

- |                 |                     |                  |                  |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b> Home   | <b>1</b> Startseite | <b>1</b> Accueil | <b>1</b> Inicio  |
| <b>2</b> Menu   | <b>2</b> Menü       | <b>2</b> Menu    | <b>2</b> Menü    |
| <b>3</b> Back   | <b>3</b> Zurück     | <b>3</b> Retour  | <b>3</b> Atrás   |
| <b>4</b> Volume | <b>4</b> Lautstärke | <b>4</b> Volume  | <b>4</b> Volumen |
- 
- |                            |               |              |              |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>1</b> Pagina principale | <b>1</b> 主画面  | <b>1</b> 主畫面 | <b>1</b> 主画面 |
| <b>2</b> Menu              | <b>2</b> メニュー | <b>2</b> 選單  | <b>2</b> 菜单  |
| <b>3</b> Indietro          | <b>3</b> 戻る   | <b>3</b> 返回  | <b>3</b> 返回  |
| <b>4</b> Volume            | <b>4</b> 音量   | <b>4</b> 音量  | <b>4</b> 音量  |

**Note:** For WiFi functions, please refer to your user's manual.

**Hinweis:** Informationen zu Wi-Fi-Funktionen entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienungsanleitung.

**Remarque:** Pour les fonctions wi-fi, veuillez vous reporter à votre manuel d'utilisation.

**Nota:** Para obtener información sobre las funciones WiFi consulte el manual de usuario.

**Nota:** per le funzioni WiFi, fare riferimento al manuale dell'utente.

**注:** WiFi機能については、ユーザーマニュアルを参照してください。

**注意:** 關於WiFi功能，請參閱使用手冊。

**注意:** 关于WiFi功能，请参阅用户手册。

This publication, including all photographs, illustrations and software, is protected under international copyright laws, with all rights reserved. Neither this Quick Start Guide, nor any of the material contained herein, may be reproduced without written consent of the author. © Hannspree Copyright 2011

Diese Publikation inklusive aller Fotos, Abbildungen und der Software ist durch internationale Urheberrechte geschützt; alle Rechte vorbehalten. Weder diese Schnellstartanleitung noch das hierin enthaltene Material dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert werden. © Hannspree Copyright 2011

La présente publication, notamment toutes les photographies, illustrations et logiciels, est protégée par les lois internationales sur le copyright, tous droits réservés. Ni le présent Guide de démarrage rapide, ni aucun matériau qu'il contient, ne peut être reproduit sans l'autorisation écrite de l'auteur. © Hannspree Copyright 2011

Esta publicación, incluidas todas las fotografías, ilustraciones y software, está protegida por leyes de derechos de autor internacionales, con todos los derechos reservados. Ni esta guía rápida del usuario ni ningún material aquí contenido, puede ser reproducido sin el consentimiento por escrito del autor. © Hannspree Copyright 2011

Questa pubblicazione, incluse tutte le fotografie, le illustrazioni e il software, è protetta dalle leggi internazionali sul copyright, con tutti i diritti riservati. Né la presente Guida introduttiva né altri materiali qui contenuti possono essere riprodotti senza il consenso scritto dell'autore. © Hannspree Copyright 2011

すべての写真、イラストおよびソフトウェアを含むこの出版物は国際著作権法で保護されており、無断複写・転載を禁じます。このクイックスタートガイドもここに含まれる資料も、執筆者の事前の同意なしに複製することはできません。© Hannspree Copyright 2011

本出版物（包括所有的照片、插图和软件）受国际著作权法的保护，保留所有权利。未经本公司书面许可，严禁以任何形式重复制快速入门指南或其包含的任何资料。© Hannspree 版权所有 2011

本出版物（包括照片、插图和软件）受国际版权法律的保护，保留所有权利。未经作者书面同意，不得复制本快速入门指南或其包含的任何资料。© Hannspree 版权所有 2011


# HANNspree

## SN10T2

### Quick Start Guide

Schnellstartanleitung / Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido  
Guida introduttiva / クイックスタートガイド / 快速入門指南 / 快速入门指南

• Product Overview / Produktübersicht / Vue d'ensemble du produit / Descripción general del producto  
Panoramica del prodotto / 製品概要 / 產品概述 / 产品概览

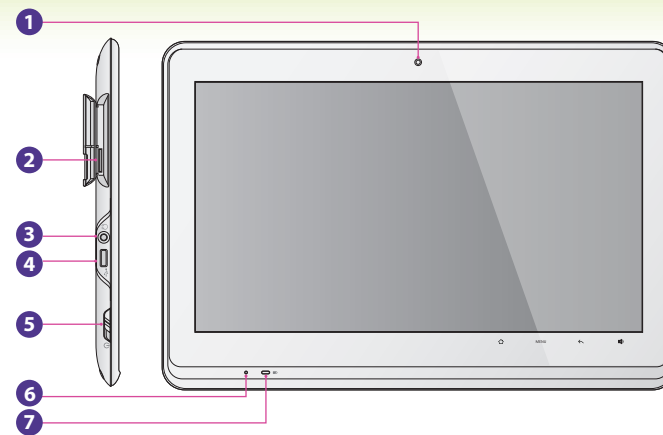

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <b>1</b> Camera Lens   | <b>1</b> Kameraobjektiv  | <b>1</b> Objectif d'appareil   | <b>1</b> Objetivo de la cámara  |
| <b>2</b> Micro SD Slot   | <b>2</b> microSD-Kartenschlitz   | <b>2</b> Fente Micro SD  | <b>2</b> Ranura para tarjetas micro   |
| <b>3</b> Headphone Jack  | <b>3</b> Kopfhöreranschluss  | <b>3</b> Prise Ecouteurs   | <b>3</b> Conector para auriculares  |
| <b>4</b> Mini USB Slot   | <b>4</b> Mini-USB-Port   | <b>4</b> Fente mini-USB  | <b>4</b> Puerto Mini-USB  |
| <b>5</b> Power Switch  | <b>5</b> Ein-/Ausschalter  | <b>5</b> Interrupteur d'alimentation   | <b>5</b> Conmutador de alimentación   |
| <b>6</b> Microphone  | <b>6</b> Mikrofon  | <b>6</b> Microphone  | <b>6</b> Micrófono  |
| <b>7</b> Status Indicator<br>(Indicates battery status)<br>• On: Battery charging<br>• Off: Battery full | <b>7</b> Statusanzeige<br>(Zeigt den Akkustatus)<br>• Ein: Akku lädt<br>• Aus: Akku voll | <b>7</b> Voyant d'état<br>(Indique l'état de la batterie)<br>• Allumé: Batterie en charge<br>• Eteint: Batterie pleinement chargée | <b>7</b> Indicador de estado<br>(Indica el estado de la batería)<br>• Encendido: batería cargándose.<br>• Apagado: batería cargada. |

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>1</b> Obiettivo fotocamera  | <b>1</b> カメラレンズ  | <b>1</b> 相機鏡頭   | <b>1</b> 摄像头   |
| <b>2</b> Slot Micro SD   | <b>2</b> Micro SD スロット   | <b>2</b> Micro SD 插槽  | <b>2</b> Micro SD 槽  |
| <b>3</b> Presa cuffie  | <b>3</b> ヘッドフォン出力  | <b>3</b> 耳機插孔   | <b>3</b> 耳机插孔  |
| <b>4</b> Slot Mini USB   | <b>4</b> Mini-USB スロット   | <b>4</b> 迷你USB插槽  | <b>4</b> Mini USB 槽  |
| <b>5</b> Interruttore di alimentazione   | <b>5</b> 電源スイッチ  | <b>5</b> 電源開關   | <b>5</b> 电源开关  |
| <b>6</b> Microfono   | <b>6</b> マイク   | <b>6</b> 麥克風  | <b>6</b> 麦克风   |
| <b>7</b> Indicatore di stato<br>(Indica lo stato della batteria)<br>• On: batteria in carica<br>• Off: batteria carica | <b>7</b> 状態指示灯<br>(バッテリーの状態を示す)<br>• オン: バッテリーの充電中です<br>• オフ: バッテリーが一杯です | <b>7</b> 状態指示燈<br>(電池狀態指示)<br>• On: 電池正在充電<br>• Off: 電池電量充滿 | <b>7</b> 状态指示灯<br>(指明電池状态)<br>• On: 電池正在充電<br>• Off: 電池電量滿 |

● Accessories | Zubehör | Accessoires | Accesorios | Accessori | アクセサリー | 附件 | 附件

**AC Adapter**  
ADP 5V 2A(100~240V) NA0101WTC

**Note:** Refer to your user's manual to identify the correct adapter plug.

**Adattatore CA**  
ADP 5V 2A (100~240 V) NA0101WTC

**Nota:** per identificare la spina dell'adattatore corretta, fare riferimento al manuale dell'utente.

**AC-Netzteil**  
ADP, 5V, 2A (100~240V), NA0101WTC

**Hinweis:** Hinweise zur Identifikation des richtigen Netzteilsteckers finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung.

**ACアダプタ**  
ADP 5V 2A(100~240V) NA0101WTC

**注:** 正しいアダプタプラグを確認するには、ユーザーズマニュアルを参照してください。

**Adaptateur secteur**  
ADP 5V 2A(100~240V) NA0101WTC

**Remarque :** Veuillez vous reporter à votre manuel d'utilisation pour identifier la fiche correcte pour l'adaptateur.

**AC 充電器**  
ADP 5V 2A(100~240V) NA0101WTC



**注意:** 關於正確的充電器接頭，請參閱使用手冊。

**Adaptador de CA**  
ADP 5V 2A(100~240V) NA0101WTC

**Nota:** consulte el manual del usuario para identificar el enchufe del adaptador correcto.

**交流适配器**  
ADP 5V 2A(100~240V) NA0101WTC

**注意:** 关于正确的适配器接头，请参阅用户手册。

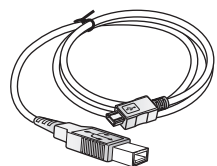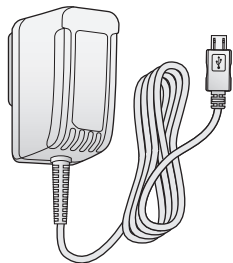

**USB Cable**

**USB-Kabel**

**Câble USB**

**Cable USB**


**Cavo USB**

**USBケーブル**


**USB線**

**USB 线**

● Connections | Anschlüsse | Connexions | Conexiones | Collegamenti | 接続 | 连接 | 连接

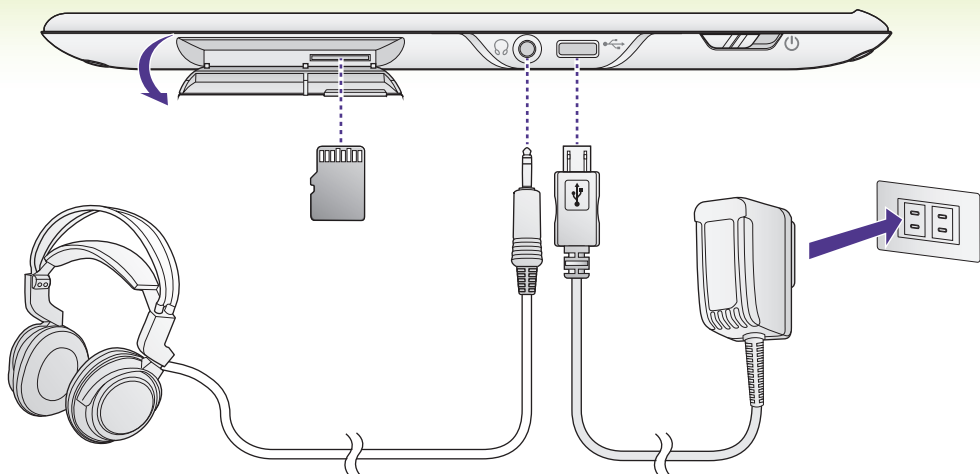

● Power | Ein-/Ausschalten | Alimentation | Alimentación | Alimentazione | 電源 | 電源 | 电源

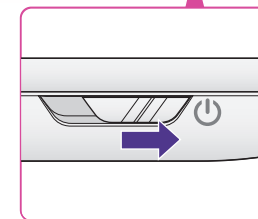

**Power Switch**  
**Power On**

**Action**  
Slide to power on.

**Power OFF/**  
**Airplane/**  
**Silent**

Slide and hold the power switch for 2 seconds. **Tablet options** menu appears. Select option.

**Suspend**

Slide to suspend activities. Power remains On.

**Resume**

Slide to resume activities.

**Reset**

Slide and hold for 8 seconds.

**Ein-/Ausschalter**

**Aktion**

**Einschalten**

Zum Einschalten in Pfeilrichtung schieben.

**Ausschalten/**  
**Flugzeugmodus/**  
**Lautlos**

Schieben Sie den Schalter 2 Sekunden in Pfeilrichtung. Das **optionen**-Menü erscheint. Wählen Sie die gewünschte Option.

**Ruhezustand**

Schieben Sie den Schalter zum Aktivieren des Ruhezustands in Pfeilrichtung. Das Gerät bleibt eingeschaltet.

**Fortsetzen**

Schieben Sie den Schalter zum Reaktivieren des Gerätes in Pfeilrichtung.

**Rücksetzen**

Schieben Sie den Schalter 8 Sekunden lang in Pfeilrichtung.

**Interrupteur**  
**d'alimentation**

**Action**

**Mise sous**  
**tension**

Faites glisser pour allumer.

**Arrêt/**  
**Avion/**  
**Silence**

Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pendant 2 secondes sans le relâcher. Le menu **Options** s'affiche. Sélectionnez l'option.

**Suspension**

Faites glisser pour suspendre les activités. L'appareil reste sous tension.

**Reprendre**

Faites glisser pour reprendre les activités.

**Réinitialiser**

Faites glisser sans relâcher pendant 8 secondes.

**Conmutador de**  
**alimentación**

**Acción**

**Encendido**

Desplazar para encende.

**Apagado/**  
**Avión/**  
**Silencio**

Mantenga desplazado el conmutador de alimentación durante 2 segundos. Aparecerá el menú **Opciones**. Seleccione una opción.

**Suspender**

Desplace el conmutador de alimentación para suspender las actividades. La alimentación permanece conectada.

**Reanudar**

Desplace el conmutador de alimentación para reanudar las actividades.

**Restablecer**

Mantenga desplazado el conmutador de alimentación durante 8 segundos.

**Interruttore di**  
**alimentazione**

**Accensione**

**Azione**  
Far scorrere per accendere.

**Spegnimento/**  
**Aereo/**  
**Silenzioso**

Far scorrere e tenere l'interruttore di alimentazione per 2 secondi. Viene visualizzato il menu **Opzioni**. Selezionare l'opzione.

**Sospendi**

Far scorrere per sospendere le attività. L'alimentazione rimane accesa.

**Riprendi**

Far scorrere per riprendere le attività.

**Ripristina**

Far scorrere e tenere per 8 secondi.

**電源スイッチ**

**動作**

**電源オン**

スライドして電源をオンにします。

**電源オフ/**  
**機内モード/**  
**(飛行機上で使用する)**  
**ミュートモード**  
**(音無し)**

電源スイッチをスライドし、2秒間押し続けます。電源オプションメニューが表示されます。選択オプション。

**一時停止**

このボタンまでスライドすると動作が一時停止します。電源はオンになったままです。

**再開**

このボタンまでスライドすると動作が再開します。

**リセット**

このボタンまでスライドし8秒間押し続けます。

**電源開閉**

**開閉電源**

**開閉電源/**  
**飛行/**  
**安静**

**暫停**

**恢復**

**重設**

**操作**

滑動以打開電源。

滑動並按住電源開閉2秒。

選項功能表顯示出來。

選擇選項。

滑動以暫停動作。電源仍是開機狀態。

滑動以恢復動作。

滑動並按住8秒。

**电源开关**

**操作**

**打开电源**

拨动以打开电源。

**关闭电源/**  
**飞行/**  
**安静**

拨动并按住电源开关2秒。

选项菜单显示出来。

选择选项。

**暂停**

拨动以暂停动作。让保持开机状态。

**恢复**

拨动以恢复动作。

**重置**

拨动并按住8秒。