

Haier HC-C60

用户手册

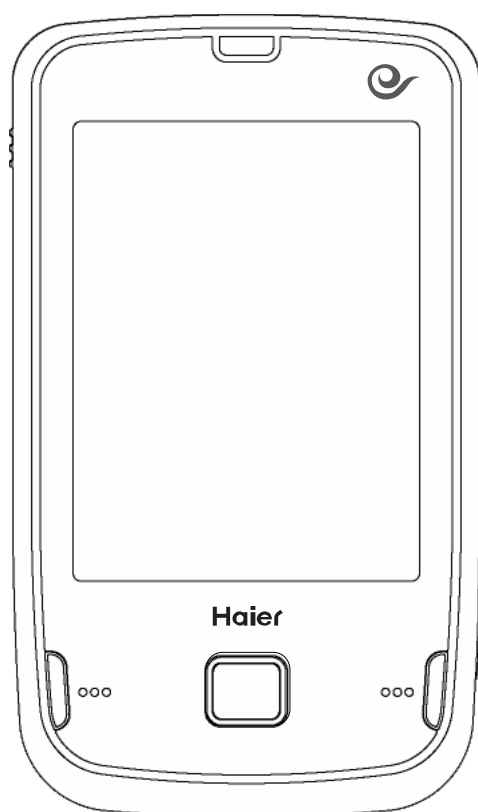

感谢您购买我司智能型手机 HC-C60

HC-C60是采用微软Windows Mobile 6.1操作系统和CDMA技术的智能型手机。功能包括PDA，移动电话和多媒体。

HC-C60体现了海尔勇往直前的终极目标，“任何时间 任何地点 无线数据尽在掌握”。这样一种无线通讯设备便于您随时随地的掌握重要信息。

HC-C60的主要功能

■ PDA（私人数码助理）

产品运行的系统是**微软Windows Mobile 6.1**，便于您管理个人信息，例如预约、联络、任务、备忘录和消息等。通过这个无线终端设备，您也可以从电脑里上传和下载各类数据。

■ EVDO修正A无线技术

HC-C60智能手机支持EVDO修正A技术。该产品提供语音电话、短消息和互联网服务。此外，链接中采用EVDO修正A可以实现数据的快速传输。最大的数据传输速度是3.1Mbps（下行）和1.8Mbps（上行）。

※ 实际的数据传送速度取决于您所处的实际通讯情况和网络环境等因素。

■ 多媒体

内置200万像素相机，您可以拍照或录像。该设备还支持多媒体文件，如WAV、MP3和WMV等。

■ Wi-Fi标准的无线局域网

您可以在无线连接设备（AP）的规定距离内使用高速互联网。

■ 蓝牙

蓝牙，是一种短距离（大约10米）的无线通讯技术，便于您在任何地方与其他带有蓝牙的设备交换信息。

■ micro SD卡

支持micro SD卡扩充内存，可以用来保存和备份手机中的重要数据。

目录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 使用智能手机之前，请阅读以下内容 | 5 |
| 安全措施 | 6 |
| 操作和注意事项 | 13 |
| 第一章 使用入门 | 17 |
| 1.1 认识HC-C60..... | 18 |
| 1.2 电池..... | 19 |
| 1.3 RUIIM卡..... | 21 |
| 1.4 micro SD卡..... | 23 |
| 1.5 LED指示灯..... | 23 |
| 1.6 开始向导..... | 24 |
| 1.7 电源开/关..... | 25 |
| 1.8 软复位和硬复位..... | 25 |
| 1.9 今日屏幕..... | 26 |
| 1.10 开始菜单..... | 29 |
| 1.11 上锁与解锁..... | 34 |
| 第二章 文本输入和智能手机管理 | 35 |
| 2.1 文本输入..... | 36 |
| 2.2 智能手机用户化..... | 38 |
| 2.3 添加和删除程序..... | 47 |
| 2.4 内存管理..... | 47 |
| 2.5 数据备份..... | 49 |
| 2.6 信息搜索..... | 50 |
| 2.7 智能手机的保护措施..... | 50 |
| 2.8 其它参数设置..... | 53 |
| 2.9 如何节省电池电量..... | 54 |
| 第三章 智能手机同步化以及设置电子邮件防护 | 55 |
| 3.1 安装ActiveSync..... | 56 |
| 3.2 同步信息..... | 56 |
| 3.3 通过蓝牙同步..... | 58 |
| 3.4 同步音乐、视频和图片..... | 58 |
| 3.5 设置电邮安保..... | 59 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| 第四章 通话 | 61 |
| 4.1 话机使用..... | 62 |
| 4.2 拨打电话..... | 64 |
| 4.3 接听电话..... | 67 |
| 4.4 来电选择..... | 68 |
| 4.5 补充信息..... | 68 |
| 第五章 连接 | 70 |
| 5.1 接入互联网..... | 71 |
| 5.2 互联网浏览器..... | 73 |
| 5.3 无线管理器..... | 76 |
| 5.4 使用蓝牙..... | 76 |
| 5.5 使用Wi-Fi..... | 80 |
| 5.6 Internet共享..... | 83 |
| 第六章 消息交换和Outlook使用 | 84 |
| 6.1 电子邮件和短信..... | 85 |
| 6.2 日历..... | 88 |
| 6.3 联系人..... | 89 |
| 6.4 任务..... | 91 |
| 6.5 便笺..... | 92 |
| 第七章 多媒体 | 96 |
| 7.1 相机..... | 97 |
| 7.2 图片和视频..... | 99 |
| 7.3 Windows Media..... | 102 |
| 第八章 使用其他应用程序 | 107 |
| 8.1 Word Mobile..... | 108 |
| 8.2 Excel Mobile..... | 108 |
| 8.3 PowerPoint Mobile..... | 109 |
| 8.4 OneNote Mobile..... | 110 |
| 8.5 Windows Live..... | 112 |
| 附件 | 117 |
| A.1 HC-C60 规格说明书..... | 118 |
| A.2 运行ActiveSync 4.x的要求..... | 120 |

使用智能手机之前，请阅读以下内容

使用智能手机之前，请仔细阅读“安全措施”和“操作注意”事项，以确保您的使用正确。

请遵照以下说明使用机器，以避免或减低风险（如身体伤害、电击、火灾、产品或财产损失等）。由于使用不当导致机器损坏或故障将不享受保修服务。

由于智能手机是一种通讯设备，每个国家都有相关的法律法规。请务必遵照当地的法律法规。对客户使用不当引起的问题，海尔公司概不负责。

使用完本手册后，请将其存放在安全的地方，以便日后参详。

[备注]

- ※ 海尔手机所采用的液晶显示屏几乎不存在故障像素点，但是故障像素点可能会在产品的生产过程中产生。
- ※ 如果您购买的手机产品的液晶显示屏出现四个以上的故障像素点，您可以在购买后的 7 天内，凭相关发票到指定维修点要求更换液晶显示屏。

安全措施

(必须遵守下列措施)

以下标志说明危险程度以及不遵守安全措施可能会造成的伤害。

| | |
|--|--------------------------------------|
|  | <p>该标志表明不当操作完全可能会造成死亡或重伤。</p> |
|  | <p>该标志表明不当操作可能会造成死亡或重伤。</p> |
|  | <p>该标志表明不当操作会造成人身伤害或财产物品的损失。</p> |

“安全防范措施”将分以下**6**部分来说明。

| | |
|------------------|----|
| 综合防范措施..... | 7 |
| 智能手机的防范措施..... | 8 |
| 电池的防范措施..... | 9 |
| 电源适配器的防范措施..... | 10 |
| RUIM卡的防范措施..... | 11 |
| 使用附近的电子医疗设备..... | 11 |

综合防护措施



- 请使用由**海尔公司**指定的产品配件（电池、电源适配器等）和认可的第三方软件产品，否则海尔公司对由此引发的设备问题将不承担任何责任。
 - 使用未经海尔认可的产品附件可能会引起火灾、燃烧、电击或机器故障。
- 请勿自行拆开、重组或修理机器和配件。如果机器或配件出现问题，请到指定维修点进行维修。
 - 这么做可能会引起火灾、燃烧、电击或机器故障。
- 不要将机器放置在高温环境中。
 - 这么做可能会引起机器或配件的变形、故障、发热、火灾或降低性能和使用寿命。
- 不要碰到水或其他液体。
 - 这么做可能会引起火灾、燃烧、电击或机器故障。



- 机器使用过程中出现异常情况如异味、发热、变色或变形，请立即停止使用。
 - 在上述情况下，继续使用机器将导致火灾或烧伤。
- 不要在容易引起爆炸的加油站、燃料库、化学工厂或类似地点使用机器或配件。
 - 在容易引发爆炸的地方使用机器或配件可能导致火灾、烧伤或爆炸。
- 不要撞击或抛掷机器。
 - 这样做可能引发爆炸或机器故障。
- 避免让电池板和外接电源的电极部分接触到外来导电物质（如金属片、铅片等）。
 - 可能导致短路，引起火灾或其他故障。
- 不要将产品或电池放在微波炉或其他取暖器附近。
 - 这样做可能会导致机器内部零件的爆炸。
 - 电池可能爆炸并引发火灾。



- 请将手机放置在婴幼儿接触不到的地方。
 - 防止发生误吞或其他伤害事件。
- 如果是儿童使用本产品，监护人必须进行安全指导并更正错误操作。监护人必须确保使用过程

完全按照指示进行。

- 防止可能出现的受伤情况。
- 不要将产品存放在潮湿、灰尘多、高温或阳光直射的地方，。
 - 可能会引发故障，或减少产品的使用寿命。
- 不要将产品放置在不平稳的东西之上，如摇摆的桌子或倾斜物。
 - 机器可能会摔落，导致损坏或故障。

智能手机的预防措施



- 在禁止使用手机的场所如飞机或医院里，请关闭手机电源。
 - 电子医疗器械可能会受到手机无线电波电磁波的干扰。
 - 在医疗场所，请务必遵守相关的规定。
 - 飞机上严禁使用手机。
 - 在高精密电子设备或微电信号设备附近，请关闭手机电源。
 - 手机可能会对这些设备造成干扰。
 - 如果您正在使用植入式心脏起搏器，植入式除颤器或其他电子医疗设备，请咨询相关设备生产商或零售商有关手机无线电波可能产生的副作用的意见。
- ※ 您需要多加多关注的电子类产品如下（但并不排除其他未列出的设备）：
助听器、植入式心脏起搏器、植入式除颤器、其他电子医疗设备、火警、自动门和其他自动控制设备等
- 如果在室外用手机时碰上打雷，请立即关闭手机电源，并转移到安全的地方。
 - 在打雷的情况下使用手机，可能会造成雷击。
 - 开车时请不要使用手机拨打电话。请务必在找到安全的地方停车后，再使用手机。
 - 边开车边打电话，可能会造成车祸。
 - 不要把手机放在气囊或仪表板附近。
 - 如果气囊膨胀，手机可能会砸到您或其他人，造成伤害事故，而且也容易损坏手机。
 - 当附近有电子医疗设备时，不要将手机放在胸口或内兜里。



- 某些汽车上的电子、电器设备可能会因为使用手机而受到干扰，导致其工作不正常。
 - 为安全起见，请不要在该类车中使用手机。

- 个人的身体情况或过敏体质也可能引起瘙痒、红疹或湿疹。
 - 如出现异常情况，请立即停止使用手机，并寻求医师帮助。
- 手机不能接触到水、异物、金属片或易燃物。
 - 可能会引起火灾、电击或故障。
- 不要将磁卡或类似物放在手机旁边。
 - 可能会引起诸如自动取款卡、信用卡、电话卡和软盘等磁卡上的信息遗失。
- 不要在支架上旋转手机。
 - 可能会砸伤别人。

有关电池的注意事项

查看电池标签上注明的电池型号。电池规格上说明海尔提供的是功率1270mAh的锂电池。



- 如果电池里的电解液不慎溅入眼中，不要揉搓，应立即以大量清水冲洗并立即寻求医师帮助。
 - 否则，可能会造成失明。
- 让电池的电极接触点远离金属材质。
 - 否则，可能会造成电池漏电、过热、破裂或着火。
- 不要碰撞电池，或用尖锐物在上面打孔
 - 这样做会造成电池内部化学物质的泄漏，并引发爆炸或火灾。
- 给手机安装电池时不要用力过猛
 - 请参考本说明书里电池的安装方法。



- 如果电池中的电解液溅到皮肤或衣服上，请立即停止使用该电池并用清水彻底冲洗。
 - 否则，可能会造成皮肤伤害。
- 如果电池在规定时间内充满电，则无需继续充电。
 - 充电过久可能会造成电池泄漏、过热、破裂甚至着火。
- 如果电池泄漏或散发奇怪味道，立即停止使用，并使其远离火源。
 - 否则，可能会造成电池液破裂和着火。
- 充电时不要从手机里拿出电池。
 - 这样做可能会造成机器故障或电击。



- 不要将电池与其他家用垃圾一同处理掉。
 - 如果电池处理不当会破坏环境，甚至可能会引起火灾。
 - 请根据当地规定回收或处理废弃电池。

电源适配器的注意事项



- 使用由**海尔公司**指定的电源适配器以及合适的电压。
 - 使用不正确的电压或电源适配器可能会造成火灾、伤害、电击或设备故障。
- 手机充电时，**不要用湿手或金属物触碰电源适配器**。
 - 否则，会发生短路，造成火灾、设备故障、电击或其他伤害。
- 手机充电时请将电源适配器放置在平稳的地方。并且不要将衣服或毯子盖在电源适配器上。
 - 否则，可能引起火灾。



- 不要在卫生间或其他潮湿的地方给手机电池充电。
 - 这样做会引起电击。
- 当电源适配器长时间不用时，请拔下插头。
 - 否则，可能会引起电击、火灾或设备故障。
- 如果电源适配器的电源线破损，请不要再使用。
 - 否则，可能会引起电击、过热或火灾。
- 如果电源适配器接触水滴或其他液体中，请立即拔下电源开关。
 - 否则，可能会导致电击、冒烟或火灾。
- 确定电源插头无灰尘。
 - 否则，可能会导致设备起火。
- 打雷时不要适用电源适配器。
 - 否则，可能会引起雷击或电击。



- 开始维护前请拔下电源适配器插头。
 - 否则，可能会引起电击。
- 拔下电源适配器插头时，不要拉扯适配器线或电源线。
 - 拉扯电线可能会造成破裂并引起电击或火灾。
- 手机充电时不要将重物压在电源适配器上。
 - 这样做可能会引起电击或火灾。

RUIM卡的注意事项



- 注意不要让电导材质（金属片、铅片等）进入造成CDMA插座和RUIM卡触点之间的空隙。
 - 否则，可能会引起火灾、爆炸或机器故障。



- 请小心移动RUIM卡（IC部分）。
 - 否则，可能会弄伤手。
- 请将RUIM卡按照正确的方向插入手机卡座。
 - 如果插错方向并用力过猛可能会弄伤手，或造成RUIM损坏。

在电子医疗设备附近使用手机



- 在拥挤的火车或其他可能有佩戴心脏起搏器或除颤器人员的公共场合，请关闭手机电源。
 - 手机的电波信号可能会影响植入心脏起搏器或除颤器的功能。
- 请务必遵守下列关于在医疗设施场所的规定。

- 手机必须远离手术室、加护病房或冠心病监护室。
- 医院病房内关闭手机。
- 在附近有电子医疗设备的医院大厅和走道，请关机。
- 如果医疗设备区明令禁止使用移动终端，请遵守相关规定。如果机器上的功能为自动设定，关机前请取消设定。
- 如果您使用心脏起搏器或除颤器的话，请与移动终端至少保持**22CM**的距离，甚至更远。
 - 植入式心脏起搏器或除颤器的功能可能会受到手机无线电波的影响。
- 那些使用的电子医疗设备非植入式心脏起搏器或除颤器的病人们必须就无线电波对医疗仪器的影响去咨询制造厂家。
 - 电子医疗仪器的运作功能可能会受到无线电波的干扰。

操作和注意事项

“操作注意事项”将按下列5部分说明。

| | |
|----------------|----|
| 总使用指导..... | 14 |
| 智能手机使用指导..... | 14 |
| 电池使用指导..... | 15 |
| 电源适配器使用指导..... | 15 |
| RUIM卡使用指导..... | 16 |

总使用指导

- 手机不能碰到水。
 - 手机不防水。不要在潮湿的地方像浴室或下雨时使用。如果您把手机贴身带着，体表的汗液可能会侵蚀机器零件并引起故障。请注意如果故障是因为受潮引起的则不在保修范围内，也可能无法再修复。因为该类故障不在保修范围内，即便可以维修，用户也必须承担相应的修理费。
- 用干净的软布清洁手机（镜头清洁布）。
 - 如果用酒精、涂料稀释剂、苯或洗涤剂擦拭手机，机器上的印刷或颜色会褪色。
- 不要将手机放在空调插头附近。
 - 温度的剧烈变化会产生冷凝液，可能会腐蚀机器零部件并产生故障。
- 不要将手机置于容易受外力压迫的地方。
 - 如果将手机放在袋内，或放在口袋里并坐在上面，内部的PCB可能会损坏并出现故障。这类损坏也不在保修范围内。
- 用干软布擦拭连接器。
 - 污垢会导致连接不通畅。
- 摔、扔手机可能会严重损坏液晶显示屏。
 - 海尔公司对由用户粗心大意引起的机器故障不予负责。
- 关于手机和RUIM卡里储存数据请分别予以备份。
 - 海尔公司对由用户操作失误引起的数据遗失不予负责。

智能手机的使用指导

- 避免在极高或极低温度下使用。
 - 机器的使用温度应该在-20°C到50°C，湿度在0%到90%。
- 手机可能会干扰到附近的固定电话、电视或收音机。因此使用手机时请尽可能远离这些设备。
- 手机放在裤后袋时，请不要落座。也不要将手机放在包袋的底部，或其他可能会受到外力压迫的地方。
 - 可能会引起故障或损坏。
- 使用过程中手机变热，属于正常的现象，仍可以继续使用。但若出现严重过热的情况，请立即停止使用手机，并送到指定维修点检修。
 - 如果手机连续长时间使用就会产生过热效应。
- 不要在高音量的情况下使用手机。
 - 长时间的高音量使用会刺激耳膜并影响听力。
 - 走路或驾车时使用会分散注意力并造成事故。
- 不要大力使用手写笔。

- 可能会引起故障或损坏。
- 小心使用手写笔，不能拿来戳人。
 - 由于手写笔尖很锋利，因此可能会刺伤人体。
- 手机充电时不能受到外力压迫。
 - 可能会引起故障或损坏。
- 请使用软布清洁手机液晶屏。
 - 清洁液晶屏前请关机。
- 当使用玻璃清洁剂时，只能倒少量清洁剂在软布上并仅用于擦拭液晶屏。
 - 擦拭其他部位可能会导致机器变色或变形。

电池使用指导

- 电池有一定的使用寿命。
 - 电池寿命取决于您的使用方式。如果在充满电的情况下使用时间依然很短，请购买指定的新电池替换。
- 在第一次使用电池或之前有长时间未使用时，必须在使用前充满电。
- 电池延续时间取决于外界条件和电池本身的情况。
- 使用过程中，电池在寿命在快要结束时会发生膨胀，但不会产生任何问题。
- 请勿将电池直接暴露在烈日或和高温下，应放在通风凉爽处保存。
 - 当长时间不用本产品时，请将电池取出，并放入塑料袋或其他盒子里保存。
- 重击如摔打可能会使电池变形或损坏。
 - 如果电池出现问题，请送去指定维修点检修。
- 当出现电量不足警告后，请立即保存当前数据并关机。之后请尽快充电。
 - 手机中的当前数据可能遗失。

电源适配器的使用指导

- 请在5°C到35°C的环境下充电。
- 不要在下列场合再次充电。
 - 那些极度潮湿、布满灰尘或过多震动的地方。
 - 靠近固定电话、电视或收音机附近。
- 充电时适配器变热是正常现象，仍旧可以继续充电。
- 使用插座前请查看指导手册。
- 避免重击，否则充电器会变形。
 - 适配器受到重击后可能会受损。

RUIM卡的使用指导


- 插入或取出RUIM卡时不要用力过猛。
- RUIM卡在使用当中会变热，这是正常现象，仍旧可以继续使用。
- 请注意海尔公司不会对因使用未获推荐的IC卡读卡器/刻录机而导致RUIM卡发生的故障负责。
- 请保持RUIM卡的电极接触接点的干净。
- 用干软布清洁RUIM卡（镜头清洁布）
- 避免极端温度。
- 不要刮擦、不慎碰触或造成IC部分短路。
 - 可能会导致数据丢失或故障。
- RUIM卡不能摔打。
 - 可能引起故障。
- 不要弯曲或在RUIM卡上放重物。
 - 可能引起故障。
- 不要在修正的RUIM卡上放置重物。
 - 可能引起故障。

第一章

使用入门

- 1.1 认识HC-C60
 - 1.2 电池
 - 1.3 RUIM卡
- 1.4 micro SD卡
- 1.5 LED指示灯
- 1.6 开始向导
- 1.7 电源开/关
- 1.8 软复位和硬复位
 - 1.9 今日屏幕
 - 1.10 开始菜单
- 1.11 上锁与解锁

1.1 认识HC-C60

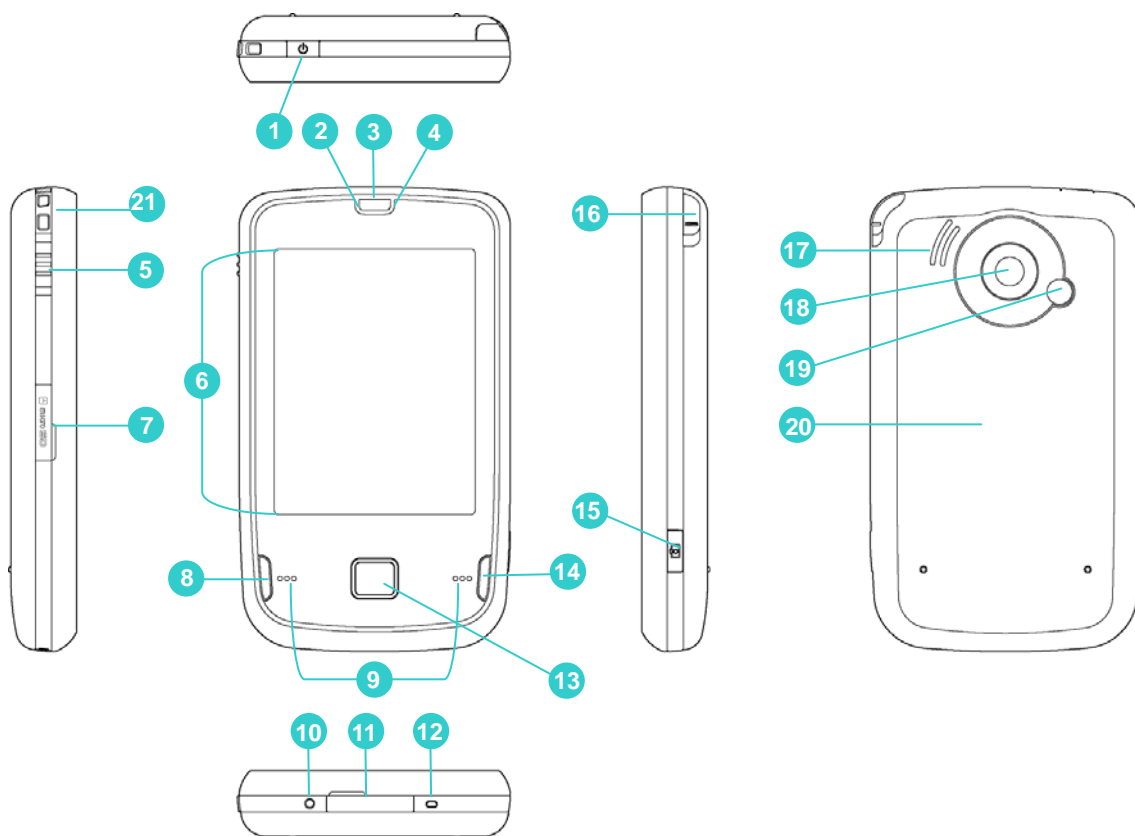

- | | |
|----------------------------------|--|
| <p>1 电源键</p> | <p>按下此键后可以暂时关闭荧屏显示，将机器转为待机模式。待机情况下，仍然可以接听电话和短信。 若要关机，请长按此键(>2.5秒)。 ※快速连按键2次(0.5秒之内)即可实现鼠标和导航键模式的切换。</p> |
| <p>2 充电LED指示灯</p> | <p>充电LED指示灯有红、蓝2种颜色，用于指示电池状态。 详见“1.5 LED指示灯”。</p> |
| <p>3 听筒</p> | <p>收听音频或电话。</p> |
| <p>4 CDMA 网络状态 LED指示灯</p> | <p>CDMA网络状态LED指示灯有绿、蓝2种颜色，用于指示CDMA网络的状态。 详见“1.5 LED指示灯”。</p> |
| <p>5 音量键</p> | <p>打电话或听音乐时，上下滑动此键可调节音量。</p> |
| <p>6 触摸屏</p> | <p>显示界面，可使用手写笔来选择、手写。</p> |
| <p>7 micro SD卡槽</p> | <p>可插入micro SD卡来扩容。</p> |
| <p>8 拨号键</p> | <p>按下此键可接听来电或进入拨号界面。</p> |
| <p>9 通知LED指示灯</p> | <p>当收到新消息，语音留言等，或有未接来电时，此LED灯会闪烁。 当您按下接听、结束、音量或照相机等键后也会点亮此灯。</p> |

| | | |
|----|-------------|---|
| 10 | 软复位键 | 用手写笔轻触此键即可重启机器。 |
| 11 | 数据线/耳机/充电插孔 | 通过随机附件USB数据线，可与电脑同步通信； 插入耳机可收听语音和音乐。 插上电源适配器即可充电。 |
| 12 | 麦克风 | 用来讲电话或录音。 |
| 13 | 触摸板 | 用手指轻触此键并移动，可以控制光标的位置。 按下此键可以确定您的选择或执行所选项目。 |
| 14 | 挂机键 | 按下此键可结束通话或返回今日屏幕。 |
| 15 | 照相键 | 按下此键可启动照相功能；再按键即可拍照或录像。 ※按键2秒后进入操作。 |
| 16 | 手写笔 | 在触摸屏上，您可以点击您需要的功能项目或用手写笔输入。 |
| 17 | 扬声器 | 用于音频输出。 |
| 18 | 照相机 | 可拍摄照片或录像。 |
| 19 | 自拍镜 | 自拍时使用。 |
| 20 | 背盖 | 安装电池和RUIM卡时，需要打开手机的背盖。 ※向上滑动背盖即可成功打开。 |
| 21 | 挂绳孔 | |

1.2 电池

手机使用的是可重复充电的锂电池。手机只能使用生产商指定的原装电池和配件。

电池性能取决于很多因素，例如无限服务提供者的网络结构、连接端口上的条目、信号强度、环境温度、使用设置和其他功能模式包括语音和数据。

注意：更换电池前，请**备份重要数据**然后**关闭手机电源**。请尽快插入新电池，否则可能导致用户数据丢失。


取出电池

1. 如图所示向上推动背盖直到听到嘀嗒一声，注意推开时不要用力过度。
2. 从电池上部提起并取出电池。
3. 装上背盖。



安装电池


1. 打开背盖。
2. 先从电池底部插入。
3. 从电池上部插入。
4. 装上背盖。

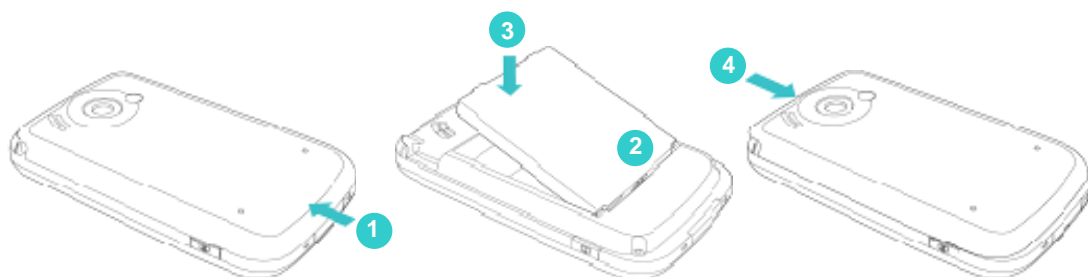


第一次使用电池

新电池出厂前已充了部分电。建议您在第一次手机之前先充满电。在经过几次的完全的充电和放电之后，电池的性能会更好。


用电源适配器充电

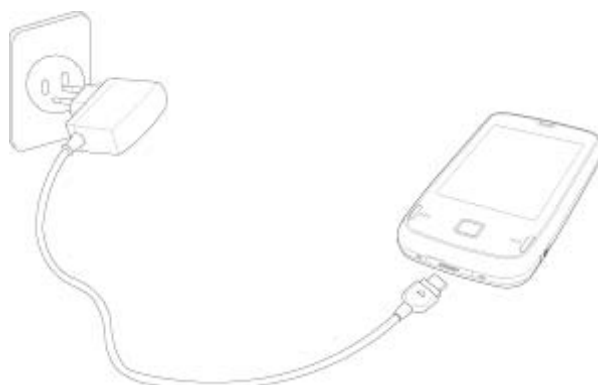

用USB数据线充电

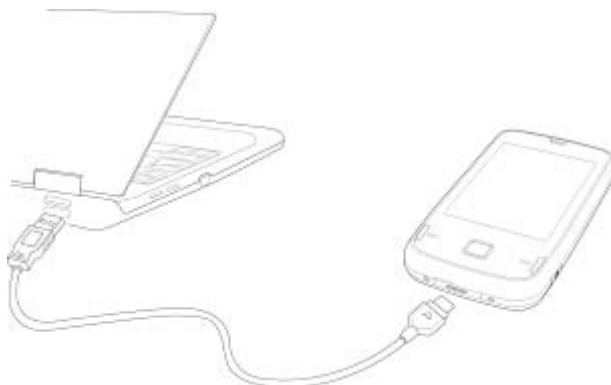


[备注]

- ※ 充电LED指示灯用红灯表示充电。充电过程中，状态栏上会显示标志。充电完成结束后，指示灯会变成蓝色。
- ※ 使用USB数据线充电则需要手机上点击**开始>系统>其他参数设置>USB充电**选项卡，勾选“允许”

查看剩余电量

1. 点击**开始>设置>系统>电源**。
2. 出现电源设置屏幕

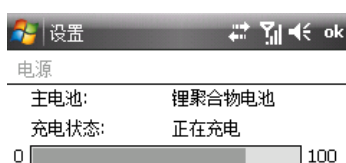**[备注]**

- ※ 您也可以点击状态栏上的（电量标记）来查看电源设置情况。

1.3 RUIM卡

您可以给RUIM卡设置PIN码。这样，每次开机时都要输入4-8位数的PIN码来进行用户验证，可以防止他人盗用。

如果您的RUIM卡设置了PIN码，您必须在输入PIN码后才能使用语音电话、短消息和CDMA的互联网服务等。

更改PIN码

您可以将PIN码改为任何数字。为了防止别人盗用，请亲自更改。如果Pin码输错3次后会自动上锁（PIN锁），所以最好另外备注下PIN码以防忘记。


[备注]

- ※ 只有在PIN码锁被激活并完成PIN码验证后才能更改PIN码。PIN码在未被激活的情况下是不能

更改的。

PIN解锁码


PIN解锁码是用来解除PIN锁的一组数字。您买手机时会被告知PIN解锁码。输入8位数的解锁码解除PIN锁。如果连续错误输入10次，RUIM卡则自动上锁，所以请另外备份自己的解锁码。如果您忘记自PIN解锁码或无法解除PIN锁，请与Skylink店联系。

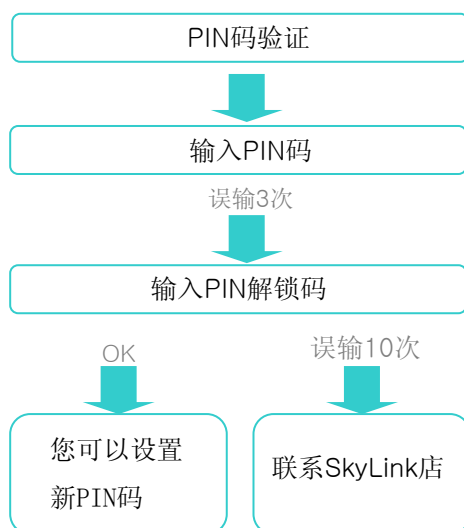

插入RUIM卡

按照以下步骤往手机中插入RUIM卡：

1. 取下背盖和电池。
2. 将RUIM卡插入手机的卡槽内（注意卡插入的方向）

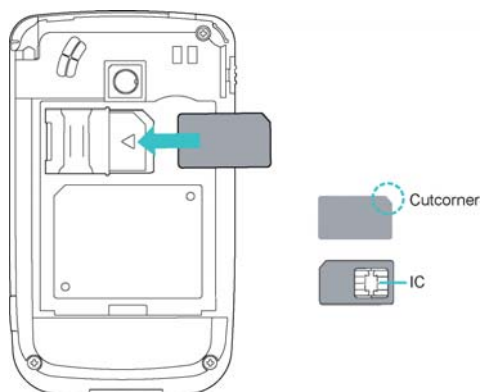

3. 装上电池以及背盖。

[备注]

- ※ 请注意不要刮掉RUIM卡的IC联系方式。
- ※ 拆装RUIM卡用力过猛可能会造成损坏。

1.4 micro SD卡

micro SD卡是一种可兼容、随时可以保存并且备份数据的存储卡。

插入SD记忆卡

拉开手机左侧的卡槽盖，把SD卡往里面推一下（注意卡金属接触点的朝向）。



[备注]

※ 轻轻拉开卡槽盖。如果太用力拉出，可能会导致移位。

1.5 LED指示灯

手机有3个LED指示灯，分别是充电LED指示灯、CDMA网络状态LED指示灯和通知LED指示灯。



1 充电LED指示灯(红色/蓝色)

| 状态 | 操作 | 描述 |
|--------|--------|--------------------------|
| 电池未充电 | 灯灭 | 手机未充电。 • 不管电量充足与否。 |
| 电池正在充电 | 持续亮起红色 | 手机正在充电。 • 电量不足时需及时充电。 |

| | | |
|------|--------|---------------------------|
| 电池充满 | 持续亮起蓝色 | 手机已经充满电。 •手机关机也可以正常充电。 |
|------|--------|---------------------------|

2 CDMA网络状态LED指示灯 (绿色/蓝色)

| 状态 | 操作 | 描述 |
|---------|---|--|
| 关机或待机状态 | 灯灭 | 手机处于关机或待机状态。 |
| 有限状态 | 闪烁的绿色 • 600ms亮/600ms灭 | 有限的网络服务。 • 网络搜索中或未插入RUIM卡或未输入PIN码。 |
| 空闲状态 | 闪烁的绿色 • 75ms亮/5sec 灭 • 75ms亮/10sec灭 • 75ms亮/15sec灭 | 网络连接完成。可提供服务。 ※ LED闪烁间隔设置：点击开始>设置>电话>其他选项卡；在“设置LED灯闪烁间隔”下，可以设置成：不闪烁，5秒，10秒或15秒。 |
| 连接状态 | 持续亮起蓝色 | 数据传输或通话中。 |

3 通知LED指示灯 (白色)

| 状态 | 操作 | 操作 |
|----|----|---|
| 通知 | 闪烁 | 发生下列情况时会给予通知： • 收到新消息。 • 有未接电话 • 收到新语音邮件 • 扬声器打开模式或其他系统通知（如闹钟等） |

1.6 开始向导

当您第一次给手机接通电源或执行硬启动时，会出现初始化Windows移动屏幕。遵照开始屏幕向导的步骤指示来完成手机设置。

1. 初始化Windows移动屏幕

用手写笔轻轻点击屏幕。

2. 校准屏幕

- 设置屏幕校准
- 用手写笔准确点击十字目标的中心位置。
- 点击目标并准确的上下左右移动。


3. 完成

出现今日屏幕

1.7 电源开/关


如何打开电源

按住**电源键**长达1秒即可开机。

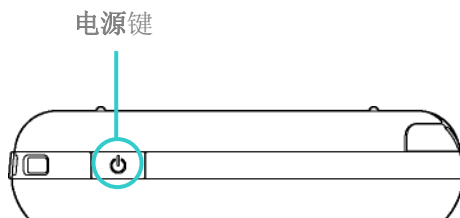

如何关闭电源

手机开机后如果长按**电源键**超过2.5秒会出现下列对话框。点击**是**即可关机。

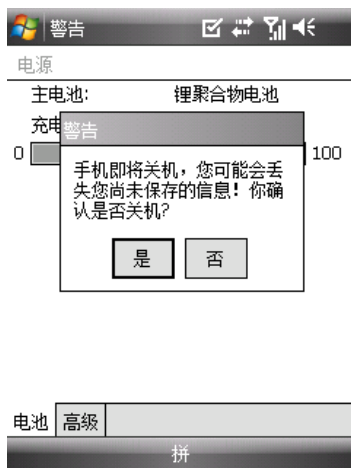

[备注]

※ 手机开机后按下**电源键**不超过1秒即可进入待机模式。

1.8 软复位和硬复位

若手机出现死机、运行不正常或速度比以前慢的话，您需要进行软复位。安装某些程序后可能也需要软复位。您一旦进行软复位，所有未作保存的工作也将随之消失。

若手机出现严重问题，您可能需要进行硬复位。而硬复位后，所有用户数据（如联系人、任务、日历约会、安装的附加程序）将全部消失，手机会恢复到出厂默认设置。因此硬复位前请务必将所有用户数据备份到电脑或**micro SD卡**内，以避免损失。

如何进行软复位


1. 从手机右侧拔出手写笔。

2. 用手写笔点击**软复位键**。
3. 软复位完成后，手机会重新启动并出现今日屏幕。



如何进行硬复位

1. 在按下**电源键**的同时还要按下**拨号键**和**挂机键**。
2. 然后再用手写笔点击手机底部左侧的**软复位键**。
3. 按下所有键后等待数秒。直到您看到手机屏幕出现“清除...”或“**CLEANING**”文字后放开按键。
4. 硬复位完成后，会出现初始化Windows Mobile的屏幕。遵照开始导向继续设置，详见“1.6 开始导向”。

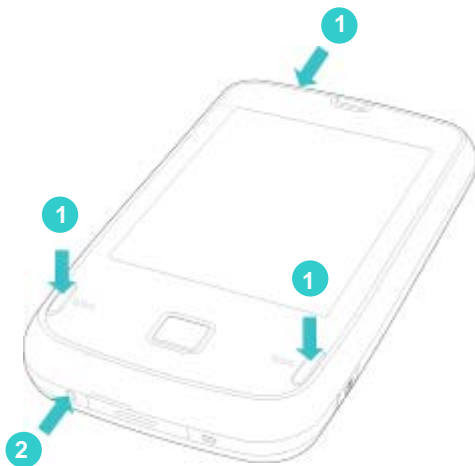

1.9 今日屏幕

关于显示屏上的今日屏幕

在完成开始向导后，显示屏就会出现今日屏幕。今日屏幕通常包括一些重要信息，如提案时间、约会和任务。

要进入今日屏幕，请点击**开始>今日**；或者按**挂机键**也可直接返回今日屏幕。







| | | |
|----|---------|---|
| 1 | 开始菜单 | 在今日栏左上角，您会看到 开始 菜单，里面是所有程序列表。要选择某个程序，用手写笔点中即可打开。 |
| 2 | 连接状态 | 点击查看连接状态。 |
| 3 | 网络信号强度 | 点击进行电话设置，或打开无线管理器。 |
| 4 | 音量 | 点击调节系统/通话音量。 |
| 5 | 电池状态 | 点击打开电源设置。 |
| 6 | 状态栏 | 显示话机当前状态。 |
| 7 | 程序 | 点击进入主程序界面。 |
| 8 | 主界面 | 点击进入主界面。 |
| 9 | 设置 | 点击进入设置界面。 |
| 10 | 当前日期和时间 | 点击设置日期、时间、闹铃等。 |
| 11 | 信息 | 显示未读短信条数，点击可进入短信界面。 |
| 12 | 通话记录 | 点击进入通话记录。 |
| 13 | 电子邮件 | 显示未读电子邮件条数，点击进入电子邮件界面。 |
| 14 | 通讯录 | 点击进入通讯录。 |
| 15 | 电话 | 点击进入拨号界面。 |

图标

在您手机上的状态栏将会看到以下的状态指示图标。

| 图标 | 描述 |
|---|---------------------|
|  | 收到新短消息 |
|  | 收到新邮件时 |
|  | 收到语音消息 |
|  | 收到新MSN消息 |
|  | 表示有很多提示内容，请点击图标一一查看 |
|  | 扬声器打开 |
|  | 未安装RUIM卡时的拨号 |
|  | 语音呼叫进行中 |
|  | 有未接电话 |
|  | 最大的信号强度 |
|  | 无信号 |
|  | 电话功能关闭 |
|  | 不在服务区 |
|  | 网络搜索中 |
|  | 3G网络可用。 |
|  | 3G网络数据连接中 |
|  | 漫游 |
|  | 连接成功 |
|  | 连接失败 |
|  | 同步进行中 |
|  | 探测到无线网络 |
|  | 振动模式 |
|  | 音量开 |
|  | 音量关 |
|  | 闹铃 |
|  | 未安装RUIM卡 |
|  | 电池充满 |
|  | 电量低 |
|  | 电量快耗尽 |
|  | 正在充电 |

| | |
|---|-------------|
|  | 解锁 |
|  | 手机上锁 |
|  | 连接到蓝牙耳机 |
|  | 点击图标可退出当前界面 |

1.10 开始菜单

关于开始菜单

您可以通过点击**开始**菜单图标来查看开始菜单内的程序。您可以点击图标或程序名称来打开程序，您也可以更改开始菜单的显示。



- 1 要回到今日屏幕，点击今日。
- 2 开始菜单里有一系列程序，单击即可打开您想使用的应用程序。
- 3 显示最近使用过的程序。要再次打开其中的程序，请点击该程序。
- 4 要打开已安装在本机上的程序，请点击程序。
- 5 要查看/更改各种程序的预设参数设置，请点击设置。

程序

下列程序已经安装到您手机中。

开始菜单中的程序

| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|-------------------|---|
|  | 今日 | 点击进入今日屏幕。 |
|  | Office Mobile | 如果您点击 Office Mobile ，就会出现微软的办公应用软件（Excel Mobile、OneNote Mobile、PowerPoint Mobile和Word Mobile）。 |
|  | 天翼 | 点击进入天翼选项（189邮箱、爱音乐、互联星空、UIM卡应用、手机影视、生活搜索）。 |
|  | Internet Explorer | 点击打开互联网浏览器，允许您浏览网页。 |
|  | 联系人 | 显示您的联系人。 |
|  | 日历 | 约会提醒，便于您创建会议要求。 |
|  | 信息 | 允许您发送/接收邮件，以及短消息。 |
|  | 帮助 | 允许您就手机中的程序寻求帮助。 |

程序菜单中的程序



| 图标 | 名字 | 描述 |
|---|---------------|-------------------------------------|
|  | 游戏 | 手机装有2个游戏，分别是打泡泡(Bubble Breaker)和纸牌。 |
|  | ActiveSync | 实现手机和电脑或交换服务器之间的数据同步。 |
|  | Internet共享 | 通过手机的数据连接将电脑接入互联网。 |
|  | Messenger | 实现网上即时消息的发送/接收。 |
|  | Windows Live | Windows在线服务可使用户通过一系列功能进行对外交流。 |
|  | Windows Media | Windows 多媒体播放器，可以播放多媒体文件。 |

| | | |
|---|--------------|--|
|  | 便笺 | 可以手写、打字、绘画和记笔记。 |
|  | 电话 | 允许您拨打/接听电话并转接电话。 |
|  | 号码百事通 | 中国电信的号码百事通服务 |
|  | 计算器 | 完成一些基本的运算，如加减乘除。 |
|  | 客户服务 | 中国电信的客户服务 |
|  | 任务 | 个人任务提醒。 |
|  | 任务管理器 | 您可以通过任务管理来停止正在运行的程序。用户还能查看所有运行中的程序并监督记忆卡和CPU的使用情况。 |
|  | 入门 | 该应用程序是教导用户如何完成简单的任务，例如拨打电话、设置日期和时间、设置电子邮件等。 |
|  | 搜索 | 可以搜索包括手机内的联系人和数据的信息。 |
|  | 通讯录 | 点击进入通讯录。 |
|  | 照片和视频 | 可以查看和整理手机和记忆卡内的照片和视频文件。照片和视频片段通常保存在我的照片文件夹中。 |
|  | 图片浏览 | 图片浏览器。 |
|  | 资源管理器 | 编辑和整理手机内的文档。 |

设置

您可以按照自己的使用需求来设置手机。点击**开始>设置**，再点击显示屏底部的**个人、系统或连接**选项卡即可看到所有设置。

个人选项卡

| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|-------------|-------------------|
|  | 主人信息 | 您可以在手机里保存您的个人信息。 |
|  | 今日 | 可以调整今日屏幕的显示方式和信息。 |

| | | |
|---|--------------|------------------------------|
|  | 声音和提醒 | 为各类通知设置声音。为各类事件设置通知类型。 |
|  | 按键 | 给硬件按钮分配程序。 |
|  | 电话 | 您可以调整您的手机设置并为RUIM卡设置一个PIN码等。 |
|  | 菜单 | 您可以设置想要在开始菜单中出现的程序。 |
|  | 输入 | 设置多种输入法。 |
|  | 锁定 | 给手机设置密码。 |

系统选项卡

| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|-----------------------|--|
|  | Windows Update | Windows移动服务升级程序可以让Windows移动终端用户保证机器的稳定以及固件的及时更新。 |
|  | 任务管理器 | 任务管理器可以让用户停止手机上正在运行的程序。用户也可以查看一系列的活动程序或进程并监控内存和CPU的使用情况。 |
|  | 关于 | 查到关于移动Windows版本、设备ID和版权的信息。 |
|  | 其他参数设置 | 您可以选择USB连接到电脑、USB充电、麦克风音量自动控制和唤醒键。 |
|  | 内存 | 显示手机的主内存和存储卡信息。便于您停止正在运行的程序。 |
|  | 删除程序 | 可以删除安装在手机内的程序。 |
|  | 加密 | 可以设置文件放在存储卡时是否对文件进行加密。 |
|  | 区域设置 | 调整手机的区域、数字、货币、时间和日期。 |
|  | 外部GPS | 设置GPS的程序、硬件和访问等。 |
|  | 客户反馈 | 您可以通过参加“客户体验改进活动”来改进Windows Mobile软件。 |
|  | 屏幕 | 可以更改屏幕方向、重新校准屏幕和改变屏幕字体大小。 |

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 托管程序 | 托管程序允许系统管理员在手机里远程安装应用程序。 |
|  | 时钟和闹铃 | 调整时间、闹铃等。 |
|  | 版本信息 | 显示加载在手机上的BOOT、OS、无线电和CDMA的版本信息。 |
|  | 电源 | 显示当前电池电量状态。您也可以设置待机屏模式。 |
|  | 背光 | 设置背景灯的超时和亮度。 |
|  | 触摸板 | 您可以设置触摸板的功能。 |
|  | 证书 | 显示安装在手机上的认证信息。 |
|  | 错误报告 | 设置手机的错误报告功能。如果您激活该功能，当程序出错时，有关程序情况的技术数据以及电脑会登录到文本文件。然后您可以选择是否需要将其发送给微软技术支持小组。 |


连接选项卡

| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|--------------------|---|
|  | Wi-Fi | 查看手机可以搜索到可用的无线网络。如果您正好在手机里装了网卡，那也可以设置网卡。 |
|  | Wi-Fi服务频道设置 | 允许您选择Wi-Fi的服务频道。 ※ 默认设置时美国FCC（频道1-频道11）。 |
|  | 域注册 | 域注册后，手机就能连接到公司资源库。 |
|  | 无线收发 | 选择是否接收所有无线数据交换内容。 |
|  | 无线管理器 | 您可以查看并设置蓝牙和电话的连接状态。 |
|  | 蓝牙 | 启动蓝牙并将手机设置成可见模式。同时还能监测到其他蓝牙设备。 |
|  | 连接 | 设置一种或多种调制解调器的连接方式。能够让手机接入互联网或私人局域网。 |

1.11 上锁与解锁

您可以通过对按键和触摸屏上锁来防止误操作。上锁的时候，电源键仍然有效。

上锁

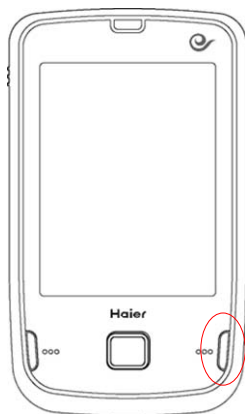

长按“挂机键”
(>2秒)

或



在今日的设置界面中，点击“锁屏”

解锁



1. 点击解锁



2. 点击解锁

第二章

文本输入和 智能手机管理

- 2.1 文本输入
- 2.2 智能手机用户化
- 2.3 添加和删除程序
- 2.4 内存管理
- 2.5 数据备份
- 2.6 信息搜索
- 2.7 智能手机的保护措施
- 2.8 其它参数设置
- 2.9 如何节省电池电量

2.1 文本输入

关于输入面板



- | | |
|---|--------|
| 1 | 屏幕键盘 |
| 2 | 输入面板图标 |
| 3 | 输入选择箭头 |


程序运行时，您可以通过**输入面板**输入信息。您可以通过A4智能输入、拼音输入、全屏手写输入或手写输入方式输入信息。

拼音输入



1. 通过“输入选择箭头”，选择“拼音输入”。
2. 用手写笔点击屏幕键盘上的按键。
3. 点击拼、英、符、全分别可实现拼音输入、英文输入、符号输入和半角/全角切换。

全屏手写输入

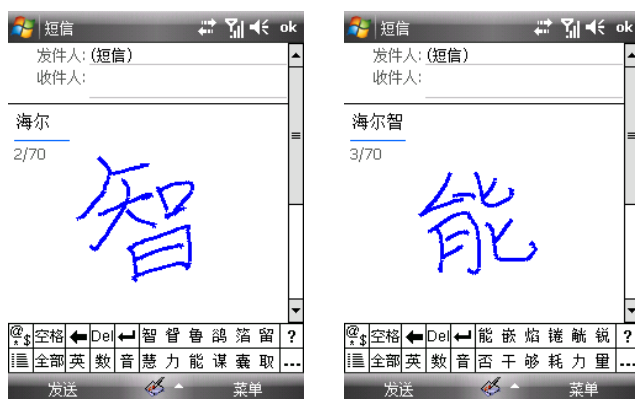

1. 通过“输入选择箭头”，选择“全屏手写输入”。
2. 接着您就可以在全屏幕范围内进行手写。
3. 点击全部、英、数、音分别可实现至全部识别、英文识别、数字识别和中文同音字识别的切换。

部分手写输入



1. 通过“输入选择箭头“，选择“手写输入”。
2. 接着您就可以在3个方块内进行手写。
3. 点击全部、英、数、全分别可实现至全部识别、英文识别、数字识别和半角/全角切换。


A4智能输入



1. 通过“输入选择箭头“，选择“A4智能输入”。
2. 接着您就可以点击屏幕键盘进行输入。
3. 点击左侧的拼音、笔画、abc、123和编辑，可实现输入法的切换等。

调整输入选择

1. 点击开始>设置>个人选项卡>输入。
2. 输入法和选项的用户化。

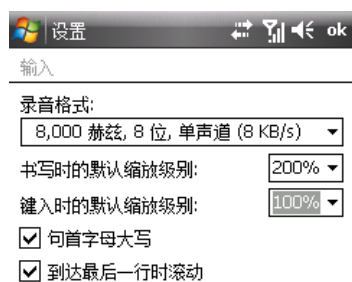


2.2 智能手机用户化

今日屏幕用户化

您可以用户化今日屏幕以显示约会、任务和信息。

如何用户化今日屏幕

1. 点击开始>设置>个人选项卡>今日。
2. 选择外观选项卡，选择一个主题，然后点击ok。

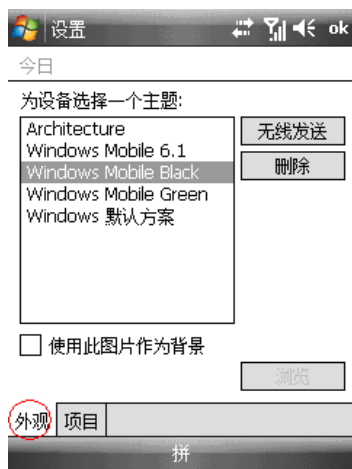

3. 点击项目选项卡，选择要出现在“今日”屏幕上的项目，然后点击ok。



[备注]


- ※ 点击移上或移下来更改今日屏幕上所显示各项的顺序。
- ※ “经典桌面”不能与其他项同时被选中。

如何添加自定义背景图片

您可以在今日屏幕上使用个性化照片作为背景图片。注意：照片可能会影响今日屏幕上文本的可

读性。


1. 点击开始>设置>个人选项卡>今日。
2. 在选项框中选中“使用此图片作为背景”。
3. 点击浏览来查看图片文件夹列表。
4. 点击您想用的文件名，然后点击ok。

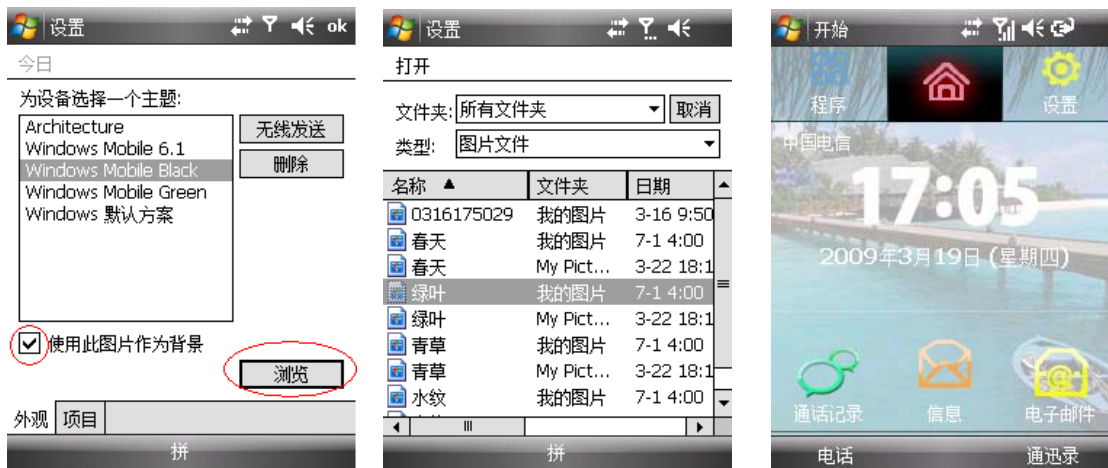

如何在今日屏幕上设置约会的显示方式

如果您有大量的约会，可能需要将今日屏幕上的会议分类区别。


1. 点击开始>设置>个人选项卡>今日。
2. 点击项目选项卡。
3. 选择日历并点击选项。
 - 如果选择下个约会，只会显示下个约会，而如果您选择近期约会，就会显示多个约会。
 - 如果您不想显示全天事件，可以勾选选项框中的显示全天事件。

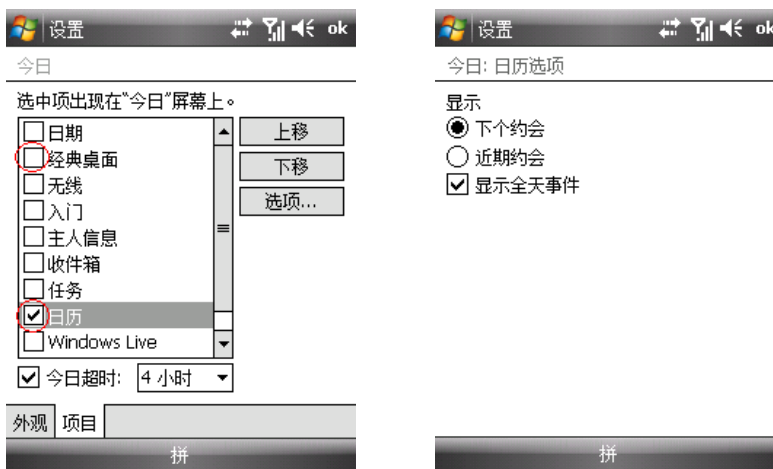

如何在今日屏幕上设置任务选项

您可以在今日屏幕上设置任务类别。

1. 点击开始>设置>个人选项卡>今日。
2. 点击项目选项卡。
3. 选择任务并点击选项。

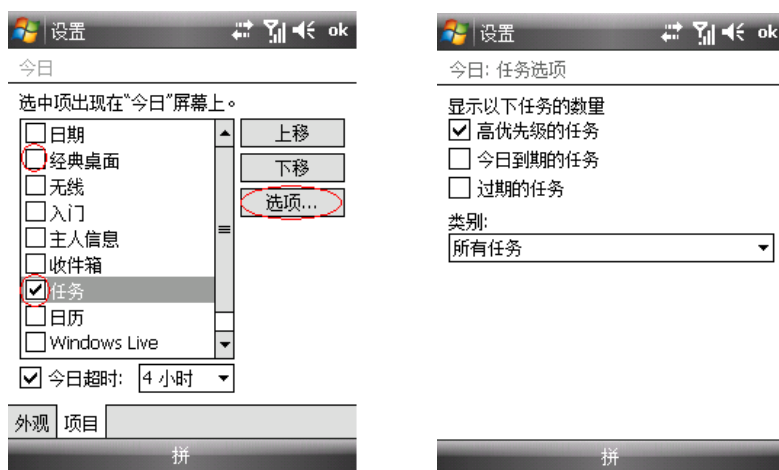

4. 按以下来操作：
 - 选择需要显示的任务类别。
 - 选择将任务分派到某一特定类别或将所有任务放到分类列表。

开始菜单用户化

您可以对开始菜单中的列表进行用户化。您可以选择多达7个条目。

如何对开始菜单进行用户化

1. 点击开始>设置>个人选项卡>菜单。




2. 在选项框中勾选您需要的条目。

个人和系统设置

怎样重设程序或快捷方式

手机会自带一些程式化的硬件按键。您可以对经常使用的程序或菜单进行按键用户化设置。

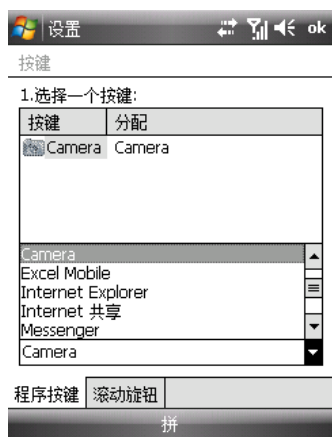

1. 点击开始>设置>个人选项卡>按键。
2. 在程序按键选项卡上，会显示一系列按键及其当前分配的
程序。
3. 点击您想重新定义的按键的功能，您可以点击选中一个按
键，然后在分配程序的下拉框中，重新给它选择一个程序。


如何调节滚动速度

您可以调节滚动按钮的滚动速度。

1. 点击开始>设置>个人选项卡>按键>滚动旋钮。
2. 按照以下操作：
 - 在首次重复前的延迟下，移动滑板来缩短或延长时间。
 - 在重复速率下，移动滑板来改变条目滚动之间的速率。

如何选择铃声类型

要选择来电铃声类型，请按以下操作：

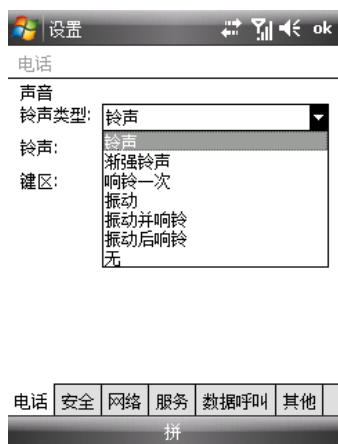

1. 点击开始>设置>个人选项卡>电话>电话选项卡。
2. 在铃声类型下拉框中，选择您想要的铃声类型。

如何选择铃声

要选择来电铃声，请按下列操作：




1. 点击开始>设置>个人选项卡>电话>电话选项卡。
2. 在铃声下拉框中，选择您想使用的铃声。

【备注】

- ※ 铃声格式有*.wav、*.mid、*.mp3、*.wma，或其他类型，您可以从互联网或电脑中下载音乐到手机。
- ※ 要使用下载的音乐文件作为铃声，您必须要将文件保存到**我的设备 / Windows / Rings**文件夹中。

如何选择按键音

要选用按键音，按照下列操作：

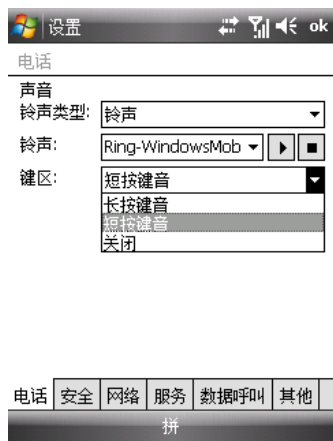


1. 点击开始>设置>个人选项卡>电话>电话选项卡。
2. 在键区的下拉框中，点击您要的按键音类型。

【备注】

- ※ 如果您将按键音设置为**长按键音**，不管您按键多久都能听到按键音。如果设置**短按键音**，只能听到1-2秒的按键音。如果设置**关闭**，则无按键音。


如何选择话机服务

话机服务，例如呼叫转移、呼叫等待、以及语音信箱，便于您选择如何处理手机的所有来电。

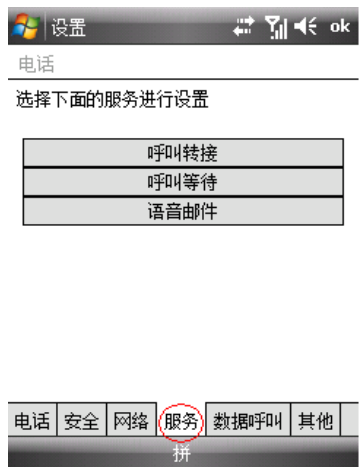

1. 点击开始>设置>个人选项卡>电话>服务选项卡。
2. 选择您要的服务然后点击进入：
 - **呼叫转移**：如果无法接听电话，您可以使用该服务将来电转移到其他电话上。
 - **呼叫等待**：激活或取消呼叫等待。
 - **语音信箱**：您可以设置语音信箱号码。

如何定义话机其他功能

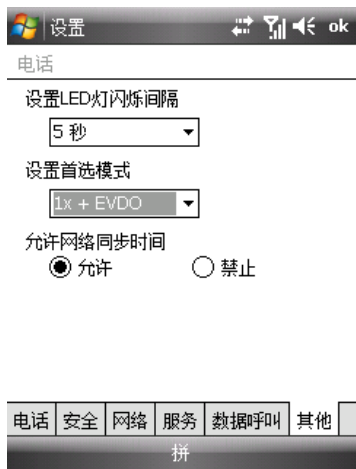

1. 点击开始>设置>个人选项卡>电话选项卡>其他选项卡。
2. 请按下列操作来定义手机的其他功能：
 - **选择LED灯闪烁间隔：**手机处于闲置状态时，LED灯闪烁时间可以设置成5秒、10秒、15秒或者不闪烁。
 - **设置首选模式：**更改模式为1x Only、EVDO Only或1x + EVDO。
 - **允许网络同步时间：**恢复默认的本地网络时间。

【备注】

※ 您只能在开机状态下进行话机自定义设置。

如何选择通知方式


1. 点击开始>设置>个人选项卡>声音和提醒。
2. 在声音选项卡上，选择需要启动声音通知的项目。
3. 您也可以对不同的事件设置不同的通知方式。
在通知选项卡上，选择事件，然后选择对应的铃声类型和铃声。

如何查看操作系统版本的信息

1. 点击开始>设置>系统选项卡>关于。
2. 在关于屏幕上，您可以看到操作系统的版本以及处理器类型、内存和扩展槽信息。

如何更改设备名

建议给设备取个名字，便于您在与电脑同步、网络连接或数据恢复可以方便的识别您的手机设备。

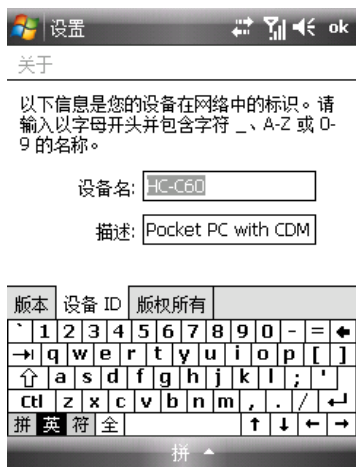

1. 点击开始>设置>系统选项卡>关于。
2. 点击设备ID选项卡。
3. 输入设备名和描述。
4. 点击ok。

【备注】

※ 只能输入以字母开头，并包含字符“_”，字母和数字的名称。不能输入空格。

如何调节背光亮度

1. 点击开始>设置>系统选项卡>背光>亮度选项卡。
2. 移动滑块调节亮度。

如何设置手机闲置时自动关闭背光

1. 点击开始>设置>系统选项卡>背光。
2. 点击电源供电，或外接电源供电选项卡。
3. 勾选当手机闲置时关闭背光的选项框，然后选择您想要设置的时间。


如何设置时间

1. 点击开始>设置>系统选项卡>时钟和闹钟 >时间选项卡。
2. 选中“常住城市”，设置您常住城市的时区、时间和日期。

[备注]

※ 当设备与电脑同步时，设备时间会跟电脑的时间同步。


如何设置访问城市的时间和日期

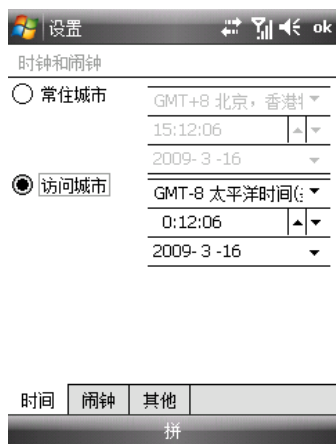


1. 点击开始>设置>系统选项卡>时钟和闹钟 >时间选项卡。
2. 选择您要访问的城市，或者同时区的城市。
3. 一般情况下，系统会根据您的常住城市计算好您访问城市的时间和日期，您不需要再设置时间和日期。

如何设置闹铃

1. 点击开始>设置>系统选项卡>时钟和闹钟>闹钟选项卡。
2. 点击说明输入闹铃名称。
3. 点击您想设置闹铃的日期。
4. 点击时间右侧的时间，设置闹铃时间。
5. 点击闹铃图标 (🔔)，选择您要的闹铃的声音类型。

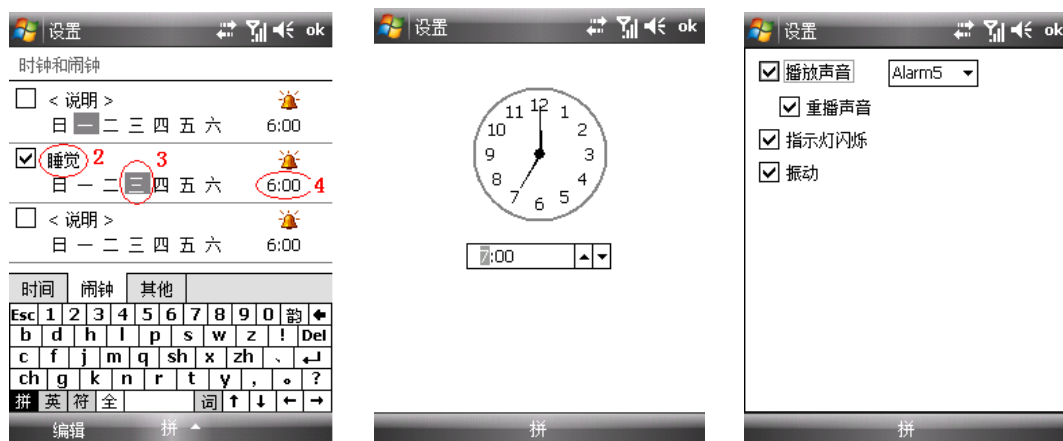

如何省电


1. 点击开始>设置>系统选项卡>电源
 或在今日屏幕点击状态栏上的电池图标()。
2. 点击高级选项卡来设置。

[备注]

※ 建议设置3分钟以下的优化保持。

如何更改区域设置

您可以根据地区更改号码、货币、日期和时间。

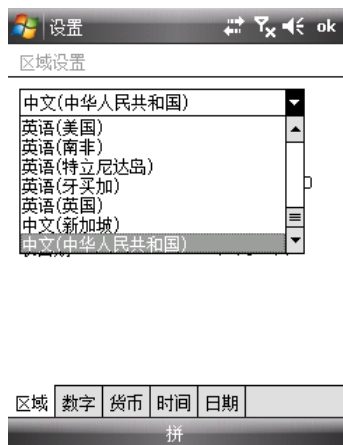


1. 点击开始>设置>系统选项卡>区域设置。
2. 从下拉框中选择区域。
3. 根据所选区域，会出现不同的选项。

[备注]

※ 区域设置并不会改变设备操作系统的语言。

如何调节字体大小


1. 点击开始>设置>系统选项卡>屏幕>文字大小选项卡。
2. 移动滑块调节字体大小。

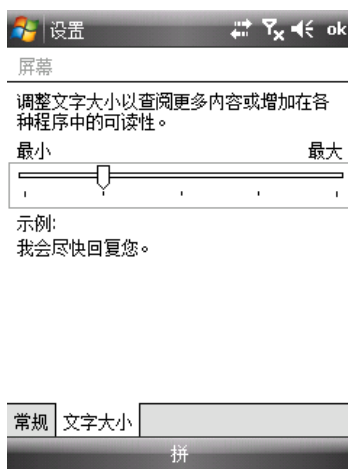

如何设置触摸板的模式

要设置触摸板模式：导航键和鼠标指针。请按下列操作：

1. 点击开始>设置>系统选项卡>触摸板。
2. 点击您要的选项
 - **导航键**：选择导航键模式。
 - **鼠标指针**：选择鼠标指针模式。
 - **按键重复**：设置导航键重复。当您选择允许时，导航键会随着您拖动手指而重复输入。
 - **按键敏感度**：设置导航键的灵敏度。

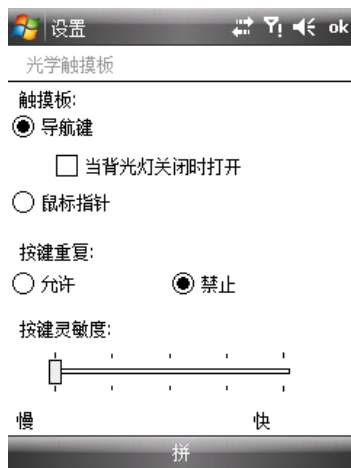

[备注]

- ※ 只有在导航键模式中才能选择**按键重复**和**按键敏感度**。
- ※ 快速点击**电源键**2次（0.5秒之内）就可实现鼠标指针和导航键模式之间的切换。

2.3 添加和删除程序

如果购买设备的其他程序，您可以获得有关型号名称、Windows移动软件版本和处理器型号等相关信息。

您购买程序后，先在电脑上运行一个设置程序，然后通过ActiveSync或直接通过互联网来添加程序。

如何添加程序

1. 下载程序到您的电脑，或插入程序盘。文件版本会根据您的设备型号和处理器而有所不同。请务必选择适合您设备和处理器型号的程序。
2. 遵照安装指示或文件。
3. 连接设备到电脑。
4. 双击*.exe文件。
 - 如果文件是开始向导，遵照屏幕上的指示。向导会自动安装程序到您设备。
 - 万一安装向导没出现，您会看到一条错误信息，说明程序是有效的但是根据不同型号的电脑来设计。您需要将程序直接复制到设备内。如果您找不到程序安装指示，您可以使用ActiveSync将程序文件复制到设备里的程序文件夹(Program Files)。

如何删除程序

注意已经安装的程序是无法取消的。您只能取消自己安装的程序。

1. 点击**开始>设置>系统选项卡>删除程序**。
2. 在**存储内存中的程序**列表中，选择您想删除的程序，然后点击**删除**。
3. 点击**是**。如果出现其他确认信息，再次点击**是**。

2.4 内存管理

要获取剩余内存信息，点击**开始>设置>系统选项卡>内存**。在**主内存**选项卡中，您可以知道还有多少剩余内存。您还能知道文件、数据存储以及程序所占用的内存容量。在**存储卡**选项卡中，您可以知道还剩多少可用容量。



[备注]

※ 如果您之前安装过1张以上的存储卡，点击列表以及您想看的那张存储卡。


如何释放程序内存

- 关闭您不常用的程序。
- 将电邮附件移动到存储卡内。
- 移动文件到存储卡。点击**开始>程序>资源管理器**。点击文件后不放，点击剪切。打开存储卡文件夹并点击**菜单>编辑>粘帖**。
- 删除不需要的文件。点击**开始>程序>资源管理器**。点击文件后不放，再点击**删除**。
- 删除大型文件。要找到最大文件，点击**开始>程序>搜索**。在类型列表中，点击**大于64KB**，再点击**搜索**。
- 在移动互联网浏览器中，删除临时互联网文件并清除历史记录。更多信息，参见“**5.2 移动互联网浏览器**”。
- 删除您不再使用的程序。
- 重启设备。

如何手动关闭一个程序

要手动关闭一个程序，请按照下列来操作：

1. 点击**开始>设置>系统选项卡>任务管理器**
或点击**开始>程序>任务管理器**。

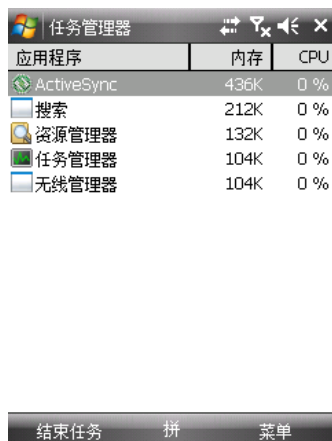

2. 选中您想关闭的程序然后点击**结束任务**。

2.5 数据备份

您可以使用ActiveSync进行与电脑之间的文件复制，或将文件复制到您安装在设备中的存储卡中。您的设备里有一个扩展槽用于安装micro SD卡。

设备和电脑中的被复制的文件可能会有版本冲突。如果您修改一个文件，并不会影响其他文件，除非文件被同步传输。

[备注]

- ※ 您可以通过同步来更新设备和电脑中的信息。要获取更多信息，请参见电脑上的ActiveSync帮助。

如何复制文件到存储卡

1. 将存储卡插入卡槽。
确认插入平整而没有突出不平。
2. 点击**开始>程序>资源管理器**并打开目标文件夹。
3. 点击文件并按住不放，然后点击**复制**。
4. 点击文件夹(默认为**我的设备**) 并点击**存储卡**。
5. 点击**菜单>编辑>粘贴**。

如何在设备和电脑之间复制文件

1. 连接设备到电脑。
2. 点击ActiveSync中的浏览器， 打开设备中的移动设备文件夹。
3. 从设备中复制文件到您的电脑：
 - 在移动设备文件夹中，找到您想要复制的文件。
 - 右击文件，然后点击**复制**。

- 将目标文件夹安装到您的电脑里。右击文件夹，然后点击**粘帖**。
4. 从您的电脑复制文件到设备中：
 - 在您的电脑中，找到您要复制的文件夹。
 - 右击文件，然后点击**复制**。
 - 右击移动设备下的目标文件夹，然后点击**粘帖**。

2.6 信息搜索

您可以凭文件名或文字来搜索设备中的文件或其他条目。您可以搜索我的文件夹或是已安装的存储卡。您可以搜索电邮信息、备注、约会、联系人、任务以及在线帮助。

如何搜索文件或条目

1. 点击**开始>程序>搜索**。
2. 在**搜索区**，请按如下操作：
 - 输入文件名或文字
 - 点击向下箭头图标 (▼) 并从列表选择一个条目。



3. 在**类型区**，点击向下箭头图标 (▼) 选择数据类型以缩小搜索目标。
4. 点击**搜索**开始搜索我的文件夹以及副文件夹。
5. 点击**结果**列表中的条目。

2.7 智能手机的保护措施


您有2种方法来保护您的设备。

- 设定一个PIN (个人识别号码) 来保护您的RUIM卡，防止未经授权的使用。您可以更改默认从互联网服务提供商提供的PIN号码。


- 设定密码，来保护设备的任何部分通过未经授权的访问。您可以使该设备每次需要密码来打开。

如何设定一个PIN来保护RUIM卡

1. 点击开始>设置>个人选项卡>电话>安全选项卡。

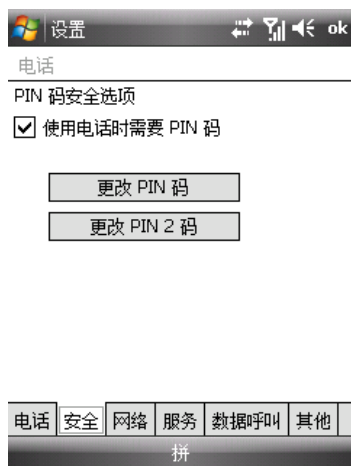

2. 勾选使用电话时需要PIN码后，PIN 输入画面会出现。

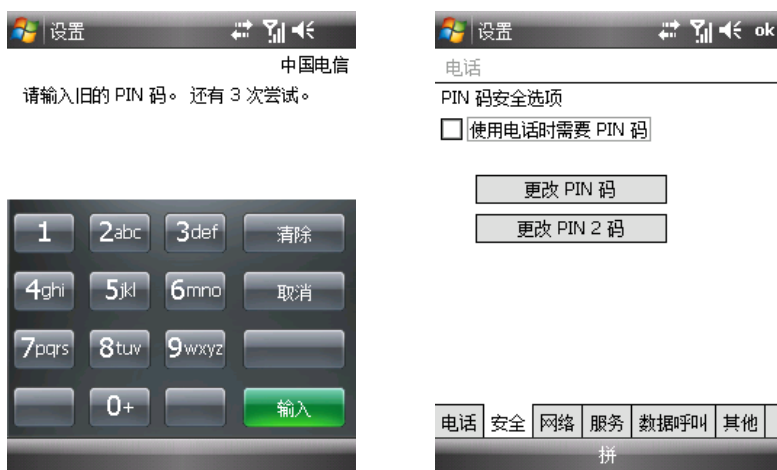

3. 您可以在任何时候通过更改PIN码选项来改变PIN码。



[备注]

- ※ 紧急电话不需要PIN码。

如何设置密码来保护设备

1. 点击**开始>设置>个人选项卡>锁定**。
2. 勾选“**如果设备闲置超过以下时间，提示用户**”，然后您可以设定时间。您也可以在**密码类型**的下拉框中选择密码类型。如果您的设备连接到网络，为了更好的安全性，建议使用字母数字的密码。
3. 在**提示**选项卡中，您可以输入提示语来提示密码，提示在您输入4次不正确的密码之后显示。
4. 点击**ok**。当您下次打开设备时，必须输入密码。

[备注]

- ※ 每当输入了不正确的密码，该手机的反应时间会更长，直到手机没有反应。
- ※ 万一您忘记密码，按照用户指南，清除设备上的内存。

如何更改您的密码

1. 点击**开始>设置>个人选项卡>锁定**。
2. 在**密码框**内输入新的密码。
3. 在**提示**选项中，在输入4次错误密码后，您可以输入提示来想起密码。
4. 点击**ok**。

如何在‘我的信息’界面中显示主人信息

万一丢失时，输入识别手机的主人信息是有帮助的。

1. 点击**开始>设置>个人选项卡>主人信息>标识选项卡**。然后输入您的姓名、公司、地址、电话和电子邮件等。
2. 当手机打开时，如果您想您的联系资料上显示**标识信息**，单击**选项选项卡**，勾选**标识信息**，然后点击**ok**。
3. 您还可以通过**附注选项卡**显示更多文本。在此之后，单击**选项选项卡**，勾选**附注**，然后点击**ok**。

[备注]

- ※ 您可以在今日屏幕上显示主人信息，通过点击**开始>设置>个人选项卡 > 今日**，在**项目选项卡**中，勾选主人信息复选框。

2.8 其它参数设置


如何配置其它参数设置

您可以配置3个选项：**USB充电**，**麦克风音量自动控制**和**唤醒键**。

1. 点击**开始>设置>系统选项卡>其它参数设置**。
2. 根据您的使用情况调整各个设置：**USB充电**，**麦克风音量自动控制**和**唤醒键**。


USB充电选项

- 用USB数据线来给您的设备电池充电，您需要事先选择USB充电模式—“允许”。
- 当手机通过USB数据线来充电时，不能使用通话或数据呼叫功能。

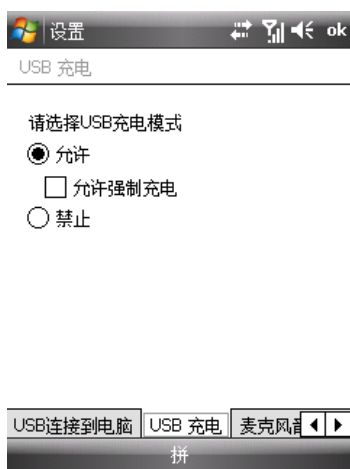


麦克风音量自动控制选项

- 当您在进行录音时，可以选择自动控制麦克风音量。
- 如果您的声音比较小时，手机会自动增大麦克风音量；当您的声音比较大时，手机将自动减小麦克风音量。

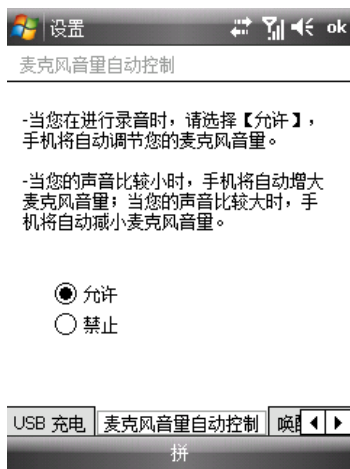

唤醒键

- 当手机处于休眠状态时，设置按键来唤醒设备。
- 如果选择了**按下电源键时唤醒**，只有在按下**电源键**时才能唤醒手机。
- 如果选择了**按下任意键时唤醒**，可以通过按任何**应用程序键**来唤醒手机。

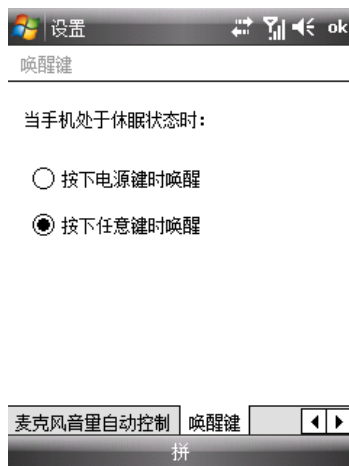

[备注]

※ **应用程序键**为照相键，拨号键和挂机键。

2.9 如何节省电池电量

[备注]

※ 遵循以下几个步骤，将有助于节省电池电量，延长电池的使用时间。

1. **适当调低背光亮度**：点击开始>设置>系统选项卡>背光>亮度选项卡。向下移动“电池供电”下的滑块可以降低背光的亮度。
2. **自动关闭背光**：点击开始>设置>系统选项卡>背光>电源供电选项卡。勾选“当手机闲置时关闭背光”复选框，然后在下拉框中选择“10秒”。
3. **自动进入待机状态**：点击开始>设置>系统选项卡>电源>高级选项卡。在“使用电池电源时：”下，勾选“设备闲置以下时间后自动关闭”复选框，然后在下拉框中选择“1分钟”。
4. **关闭按键声音**：点击开始>设置>个人选项卡>电话>电话选项卡。在“键区”的下拉框中，选择关闭。
5. **关闭声音和提醒**：点击开始>设置>个人选项卡>声音和提醒。在声音和通知选项卡里，根据您的需要，关闭不用的声音和提醒。
6. **关闭Wi-Fi和蓝牙**：点击开始>设置>连接选项卡>无线管理器。当您不需要使用时，关闭**Wi-Fi**和**蓝牙**功能。

第三章

智能手机同步化以及 设置电子邮件防护

3.1 安装ActiveSync

3.2 同步信息

3.3 通过蓝牙同步

3.4 同步音乐、视频和图片

3.5 设置电邮安保

3.1 安装ActiveSync

通过**ActiveSync**，您可以将手机与PC上的信息同步。如果您的公司或服务提供商用Exchange ActiveSync使用Microsoft Exchange Server，ActiveSync也可以通过无线或蜂窝网络与Microsoft Exchange Server同步。

用ActiveSync，您可以做到：

- 同步信息包括手机和PC之间的Outlook电子邮件，联系人，日历约会，任务和媒体文件。
 - 为了使PC即使在关机时，您也能与Exchange Server直接同步手机的Outlook电子邮件，联系人，日历约会，任务和媒体文件。
 - 在手机和PC间复制文件。
 - 选择类型和同步的数量。
- 您可以选择您的约会要同步多久。

在您建立PC与手机的同步之前，您应该先安装ActiveSync。一旦您在PC上安装了ActiveSync，建立了与PC的同步，然后当您下次把手机连到PC上时，同步将自动开始。手机已默认安装了ActiveSync。

如何安装和设置ActiveSync

1. 根据启动光盘中描述的方法，在您的PC上安装ActiveSync。一旦在PC上安装了ActiveSync，当您下次把手机连到PC上时，同步设置向导自动开始。
2. 安装屏幕上的操作说明完成向导。在同步设置向导时，执行以下一个或多个任务。
 - 在手机和PC之间建立同步联系。
 - 建立Exchange Server的连接，直接与Exchange Server同步。
3. 选择同步类型。

[备注]

- ※ 当向导完成后，ActiveSync自动开始同步手机和PC。
- ※ 一旦同步完成，您就可以从PC上断开手机。

3.2 同步信息

当手机通过USB数据线或蓝牙连接到PC时，ActiveSync立即开始同步。每次您在PC上或正在连接的手机上做出更改后，ActiveSync将会同步。

如何手动开始和停止同步

1. 将手机连接到PC。
 - 通过USB数据线或蓝牙将手机连接到PC来同步Outlook信息和PC上其他本地信息。
 - 在您直接与Exchange Server同步时，您可以用此连接到PC，来“通过”网络，或者您可

以通过移动电话网，在没有连接到PC时进行同步。

2. 在ActiveSync中，点击**同步**来开始同步。
3. 在完成之前，点击**停止**来结束同步。

与PC同步Outlook信息

如果已经建立了手机与PC间的同步关系，可以在手机和PC上保持同步更新Outlook信息。可以与一个或多个PC和Exchange Server直接建立同步。当您同步多个电脑时，您同步的项目将会出现在与它们同步的所有电脑上。当您与2个PC（PC1和PC2）建立同步时，例如，您与电脑同步联系人和日程表时，结果如下：

| 位置 | 新的状态New State |
|------|-----------------------------------|
| PC1 | 所有PC2上的Outlook联系人和日历约会也会在PC1上。 |
| PC2 | 所有原来在PC1上的Outlook联系人和日历约会也会在PC2上。 |
| 智能手机 | 所有PC1和PC2上的Outlook联系人和日历约会都会在手机上。 |

[备注]

※ Outlook电子邮件只能同步一台电脑。

如何更改同步的信息

默认情况下，数量有限的信息可以通过ActiveSync同步，保存在手机的存储空间里。为了更改同步的信息的数量，请执行下列步骤。

1. 在手机的**ActiveSync**中，点击**菜单>选项**。
2. 做一个或两个以下内容：
 - 选择任何您要同步的任何项目的复选框。如果您不能选中复选框，您可以清除在列表里的其他同一信息类型的复选框。
 - 清除您想要停止同步的复选框的选项。
3. 如果您想要完全停止与PC的同步，选中**Windows PC**，再点击**删除**。

[备注]

- ※ 在更改手机上的同步设置前，从PC上断开手机。
- ※ 您可以通过选择信息的类型和点击设置来更改可用的同步设置。

直接与Exchange Server同步

通过您公司或无线服务供应商，您可以与Exchange Server建立同步。但是，您应该先要知道Exchange Server的名称，域名，您的用户名和密码，然后按照下列步骤。

1. 在手机的**ActiveSync**中，点击**菜单>配置服务器**。
如果您还没有与Exchange Server建立同步，该项将是“**添加源服务器**”。
2. 输入您的**电子邮件地址**。
3. 在**服务器地址**中输入Exchange Server的地址或名字，然后点击**下一步**。
4. 输入您的用户名，密码，域，然后点击**下一步**。

点击**高级**，更改解决同步冲突时的规则。

5. 选择您要**与Exchange Server同步的信息类型选项**的复选框。
6. 要更改同步选项，选中信息类型，然后点击**设置**。
7. 点击**完成**。

[备注]

※ 您也可以**用同步设置向导来设置与Exchange Server的远程同步**。在PC上安装完 ActiveSync 后，当您的移动设备连接到您的PC时，向导就会开始。如果您使用的是预装Windows Vista操作系统的PC，Windows Mobile Device Center就已经预安装好，可以与您的手机同步PC，您不需要再安装ActiveSync。

3.3 通过蓝牙同步

您可以把您的手机连接到PC来同步使用本地无线技术，如蓝牙。

如何通过蓝牙与PC同步

1. 按照ActiveSync或PC上的设置蓝牙的WMDC帮助说明来支持ActiveSync或Windows Mobile设备中心。
2. 点击手机上的**开始>程序>ActiveSync**。
3. 点击**菜单>通过蓝牙连接**。确定打开有蓝牙功能的手机和电脑，并让他们在近距离内。
4. 当您的设备第一次通过蓝牙连接到这台电脑时，您必须先完成手机上的蓝牙向导，建立手机和电脑之间的配对关系。若要了解更多有关创建蓝牙配对关系，请参阅“**5.4 使用蓝牙**”。

[备注]

- ※ 当蓝牙不使用时，关闭蓝牙可以省电。
- ※ 电脑必须有一个蓝牙适配器或集线器来通过蓝牙与手机连接或同步。

3.4 同步音乐、视频和图片

ActiveSync与Windows Media Player一起运行，同步与手机的音乐、视频和图片，以便当您旅行时，可以携带数字多媒体文件。所有多媒体同步设置必须在Windows Media Player里设置，除了在ActiveSync里的多信息类型。

在您同步多媒体前，做到以下几点：

- 在PC上安装Windows Media Player 10或者更新版本。（Windows Media Player 10 只能在Windows XP或之后的版本运行）。
- 用USB线把手机连接到PC。在手机正在通过蓝牙连接时，您必须在多媒体同步前，结束蓝牙连接。
- 插入存储卡到手机里（推荐32M或更大的）。

- 建立存储卡和Windows Media Player之间的同步关系。

更改多媒体同步设置

在选中同步ActiveSync中的**Media（多媒体）**信息类型后，您可以在Windows Media Player播放列表中同步您最喜爱的音乐、视频和图片文件。

如何设置与存储卡的同步关系

1. 将手机连接到PC。在PC上，打开Windows Media Player。
2. 单击同步选项。
3. 选择存储卡。
4. 单击**设置同步**。
5. 选择同步方式，不论是自动还是手动。要了解更多有关您手机上的Windows Media Player信息，请参阅“7.3 Windows Media”。

3.5 设置电邮安保

Windows Mobile可让您通过安全/多用途互联网邮件扩展（S/MIME）来保护您手机里的Outlook电子邮件。您可以进行数字签名和加密邮件。为了给收件人证明自己的身份，您可以使用授权密钥和证书。您还可以改善隐私，避免不当地篡改或黑客用授权密钥攻击您的信息。您可以不用证书加密信息。然而，您需要一个有效的证书来解密它从而读取加密信息。

[备注]

- ※ 基于Windows Mobile的手机的S/MIME加密和数字签名仅适用于 Exchange Server 2003 Service Pack 2或支持S/MIME的以后的版本。如果您没有使用这些产品，或尚未同步，这些选项都不可用。

数字签名和加密所有信息

通过ActiveSync，您可以设置S/MIME电子邮件加密和签名。您应该获得有效证书来成功地签名和加密电子邮件信息。

1. 点击**开始>程序>ActiveSync**。
2. 点击**菜单>选项**。
3. 选择**电子邮件信息类型**，再点击**设置**。点击电子邮件同步选项屏幕上的“**高级....**”按钮。
4. 做一个或两个以下内容：
 - 勾选**对所有待发电子邮件签名**复选框来签名您所有待发电子邮件信息。这样，收件人可以确认您所发送的信息有没有被篡改。
 - 选**加密所有待发电子邮件**复选框来加密您所有待发电子邮件信息。这样，可以保护您信息的内容，不会被除了指定的收件人之外的任何人被看到。
5. 点击**选择证书...**来签名或加密待发电子邮件信息。如果您不选择签名或加密待发电子邮

件，您可以选择证书来签名或加密所有待发电子邮件。参见6.1章中的“个别标记和加密信息”以获得有关签名和加密的信息。

第四章

通话

- 4.1 话机使用
- 4.2 拨打电话
- 4.3 接听电话
- 4.4 来电选择
- 4.5 补充信息

4.1 话机使用

您可以用手机拨打、接听、追踪电话和发送短信息。您可以用联系人拨打电话。您也可以将RUIM卡里的电话簿复制到手机的Outlook联系人中。


电话屏幕

要打开电话屏幕，请点击今日屏幕左下角的电话或按拨号键。

输入您的PIN

当您打开您的手机，您可能需要输入PIN码才能使用手机（视您的个人设置而定）。PIN是一个个人识别号码，这个号码是由您的无线服务供应商提供的。

1. 输入您无线服务供应商给的PIN码。
2. 点击**输入**按钮。

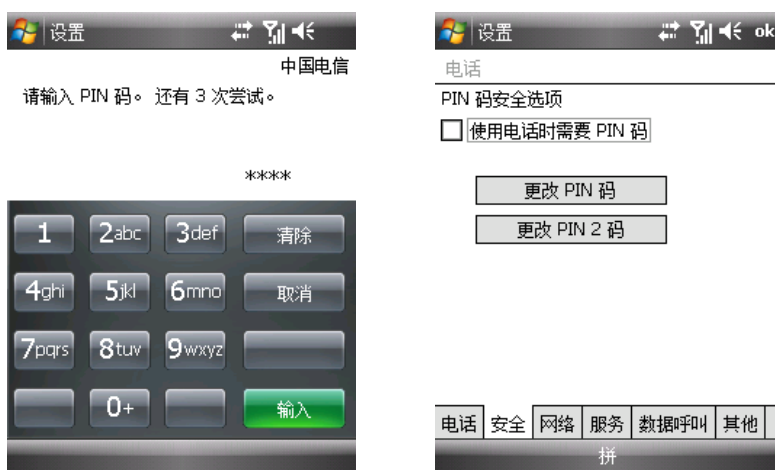

[备注]

- ※ 如果您想不使用PIN，避免上述程序，请执行以下操作：
 - 1) 点击**开始>设置>个人选项卡>电话>安全选项卡**。
 - 2) 勾除**使用电话时需要PIN码**复选框。
- ※ 如果您连续3次输入不正确的PIN码，RUIM卡将会被锁住。在这种情况下，用**PUK码**（PIN码解锁密码）来解锁，这个**PUK**是由无线服务供应商提供的。

关闭/打开电话功能

很多国家都规定手机携带者在登机时必须关机。



按下列方法之一来关闭电话功能：



- 依次点击开始>设置>连接选项卡>无线管理器。在打开的无线管理器界面中，点击电话按钮关闭电话功能。想要恢复呼叫功能，再一次在无线管理器屏幕上点击电话按钮来打开电话功能。

- 依次点击开始>设置>连接选项卡>无线管理器。在无线管理器界面上点击全部。这样可以禁用手机上所有无线功能，包括电话功能、Wi-Fi和蓝牙。要想恢复无线功能，就再次点击全部，这样就能恢复之前的状态。

调整手机音量

1. 点击音量图标 ()。

2. 按照以下步骤：

- 移动滑块来调整电话音量 () 或手机音量 ()。
- 您可以通过点击打开，振动，关闭来更改系统声音模式。



[备注]

※ 您只有在通话时才可以调整通话音量。当您在其他时候调整音量时，它会影响到电话铃声和声音。

※ 在振动模式，当有来电时，声音将被静音。振动图标() 出现在状态显示振动模式被激活。

关闭选定的电话声音

1. 点击 **开始>设置>个人**选项卡，然后点击**声音和提醒**。
2. 点击**通知**选项卡。
3. 在**事件**的下拉列表里，滚动并点击下列其中一项：
 - 电话：来电
 - 电话：未接来电
 - 电话：语音邮件
4. 执行下列操作之一：
 - 如果您选择**电话：来电**，在**铃声类型**里选择**无**。
 - 如果您选择**电话：未接来电**或**电话：语音邮件**，勾除**播放声音**复选框。
5. 点击 **ok**。

保存声音文件作为铃声

如果您有一个声音文件保存在手机里的我的音乐文件夹里，您可以把它设置为铃声。您必须复制这个文件到我的铃声文件夹里，使其可以通过设置可用，您可以指定它作为联系人的铃声或作为通知声音。

1. 点击**开始>程序>资源管理器**，在**我的设备**下，点击**My Documents >我的音乐**。
2. 选中您想要的声音文件上，点击**菜单**，点击**编辑**，再点击**复制**。
3. 点击**菜单**，点击**转到**，然后点击 **My Documents**。
4. 点击**我的铃声**文件夹。
5. 点击**菜单**，点击**编辑**，然后点击**粘帖**。


4.2 拨打电话

在电话屏幕上拨打电话

1. 按**拨号键**。
2. 在屏幕键盘上，点击输入您想要拨打电话号码，然后点击  开始拨号。



[备注]

- ※ 您可以用电屏上的  清除错误的数字号码。
- ※ 当您输入电话号码时，您先前拨打过的电话号码会出现在屏幕上。您可以滚动到您先要拨打号码上，然后再按**拨号键**来拨打那个号码。

从联系人里拨打电话

1. 点击**开始>联系人**。
2. 点击想拨打的联系人列表中的联系人，请执行下列操作之一：
 - 如果您进入了只有一个电话号码的电话簿，点击**呼叫**或**拨号键**。
 - 如果您进入了有多个电话号码的电话簿，选择您要拨打的号码。然后点击**呼叫**或**拨号键**。

从呼叫记录里拨打电话

1. 在电话屏幕上点击**菜单>呼叫记录**。
2. 滚动到您想要呼叫的电话号码或联系人的名字，然后按**拨号键**。

[备注]

- ※ 如果**呼叫记录**里是空的，您可能打开了筛选。要查看所有呼叫，点击**菜单>筛选>所有电话**。

从快速拨号中拨打电话

您可以用快速拨号来拨打经常使用的号码。在电话屏幕上，点击并按住对应快速拨号的数字键。在您快速拨号之前，一定要先记住联系人里的电话号码。

如何创建一个快速拨号

1. 点击电话屏幕上的**菜单>快速拨号**。
2. 点击**菜单>新建**。
3. 点击选中所需要的联系人。。
4. 在**地点**框中选择可用的地点。

[备注]

- ※ **地点1**通常是保留给您的语音邮件。如果您把新的快速拨号放到已经被占用了的位置，新的号码将代替已经存在的号码。
- ※ 要删除快速拨号列表里的快速拨号，点击并保持所需的条目，并单击**删除**。

通过近期拨打过的电话号码来拨打电话

1. 按**拨号键**。
2. 在下图的红色方框中，滚动到近期拨打过的号码，然后按**拨号键**。您可以向下滚动列表。为能看到更多列表，点击**隐藏键盘**。



从短信中拨打电话

当在短信中的电话号码当作超链接出现在您手机上时，您可以选择拨打电话。

1. 点击**开始>信息**，点击**短信**。
2. 滚动到包含电话号码的信息，然后点击**信息**。
3. 滚动并点击电话号码。
4. 验证电话号码是正确的。如果有必要，增加国家或地区的区号。
5. 点击**通话**。

从电子邮件中拨打电话

当在电子邮件中的电话号码当作超链接出现在您手机上时，您可以选择拨打电话。

1. 点击**开始>信息**，然后滚动并点击到电子邮件帐户上。
2. 滚动到包含有电话号码的电子邮件上，然后点击**电子邮件**。
3. 点击电话号码。
4. 验证电话号码是正确的。如果有必要，增加国家或地区的区号。
5. 点击**通话**。

使用媒体播放器时拨打电话

如果您用手机正在听音乐或看视频时，想要拨打电话，您不必停止或暂停播放器。您不会听到任何媒体文件里的声音。

1. 按**拨号键**。
2. 输入电话号码，然后点击  或按下**拨号键**。

当手机开始拨号后，媒体播放器将会停止播放。在您结束通话后，媒体播放器将会恢复播放。

[备注]

- ※ 在通话结束之后，要返回媒体播放器，点击电话屏幕上的  。

通过用通话记录保存电话号码到联系人

您可以存储来电和呼出的电话号码到您的联系人，或从最近拨打电话中创建新的联系人。

1. 按**拨号键**，然后点击**菜单>呼叫记录**。
2. 滚动到您要保存的电话号码，然后点击**菜单>保存为联系人**。
3. 要保存为新的联系人，点击**选择**，选择联系人类型。
4. 输入联系人信息。在**号码类型**栏里，选择您要保存的电话号码类型（如：移动电话，单位，家庭等），输入需要增加的信息，然后点击**保存**。

[备注]

- × 当您打电话时，不能保存呼叫到**联系人**中。

4.3 接听电话

当您接到电话时，可以选择接听或拒绝来电。

如何接听或拒绝来电



- 要接听电话时，点击**接听**，或按手机上的**拨号键**
- 要拒接电话时，点击**拒绝**，或按手机上的**挂机键**

如何结束通话




- 当您正在通话时，您可以点击 **结束** 结束通话，按手机上的**挂机键**，来挂断电话。

4.4 来电选择

您可以在通话中选择拒绝或接听另一个来电。您可以在双方之间切换。

如何呼叫保持


1. 点击**接听**，接通第二个电话，同时保持第一个通话。
2. 点击  或按手机上**挂机键**来结束第二个通话，并返回到第一个通话。

如何在两个呼叫间切换

- 点击**切换**。

如何打开和关闭扬声器

手机中内置的扬声器可以让您通话免提或让其他人听到会话。


- 在通话中，点击**扬声器打开**或点击**菜单>打开扬声器**。扬声器图标() 会出现在状态栏上。
- 要关闭扬声器，点击**扬声器关闭**或点击**菜单>关闭扬声器**。

[备注]

- ※ 为了避免损伤您的听力，当您的扬声器打开时，不要把手机靠近耳朵。

如何通话静音

您可以在通话时关闭麦克风，这样您可以听到来电者的声音但对方不能听见您的声音。

- 在通话时，点击**静音**。当麦克风关闭时，静音图标() 出现在屏幕上。
- 点击**取消静音**来再次打开麦克风。

4.5 补充信息

如何拨打紧急电话

输入您所在地区的紧急电话号码，再点击 。

[备注]

- ※ 附加紧急电话号码是由您所在地区的CDMA网络提供的，详细资料由您的服务供应商提供。

怎样拨打国际电话

1. 按住屏幕上的  键，直到屏幕上出现 。  是您所拨打的国际电话的前缀。



2. 再输入一个您想拨打的电话号码，按  键。确保要有国际电话的前缀零，区域号码和电话号码。

第五章

连接

- 5.1 接入互联网
- 5.2 互联网浏览器
- 5.3 无线管理器
- 5.4 使用蓝牙
- 5.5 使用Wi-Fi
- 5.6 Internet共享

5.1 接入互联网


您可以通过 Wi-Fi 或移动电话网络连接到互联网，您还可以通过电话拨号上网。有两个组的连接设置：**Internet 设置**用于连接到互联网，而**单位设置**可用于连接到任何私人，企业网络。

如果您使用拨号连接（EVDO 网络）连接到互联网，您需要连接到我的 ISP。互联网拨号连接不支持我的工作网络。


怎样通过移动电话互联网

您可以通过移动电话网络连接到互联网。您需要从您的移动电话服务提供商那获得用户名和密码，。

1. 点击开始>设置>连接选项卡>连接。

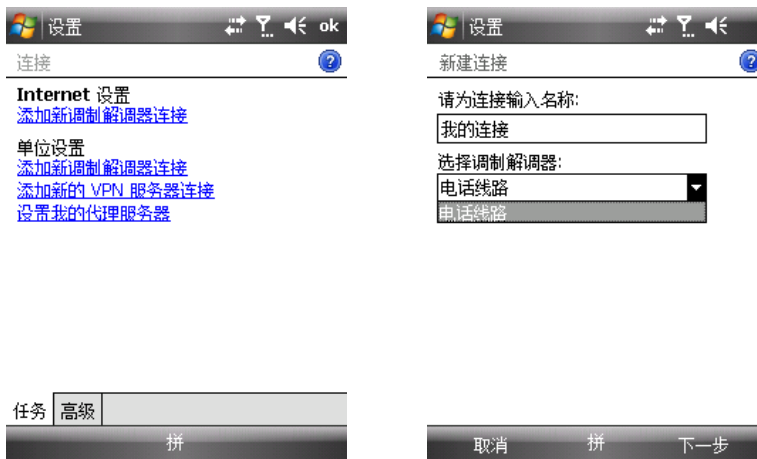


2. 在 **Internet 设置** 设置下，点添加新调制解调器连接。
3. 为新建连接输入一个名称。
4. 输入号码#777按下下一步。

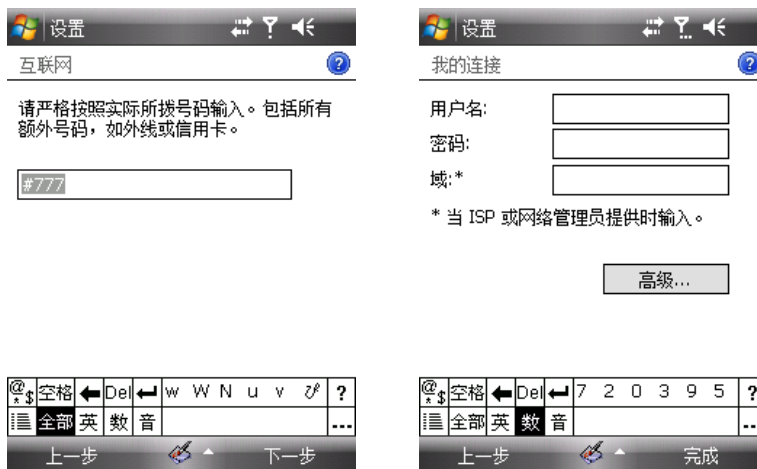

5. 如果需要，请输入用户名和密码，点完成。

[备注]

- ※ 所有的CDMA（EVDO）服务供应商使用#777拨号号码。当您使用的CDMA（EVDO）网络，在拨号区域里输入#777。
- ※ 点击按帮助图标  查看任何画面的帮助信息。
- ※ 点击管理现有连接连接屏幕和完成连接向导来修改连接设置。
- ※ 当您使用SkyLink网络（CDMA/的EVDO服务提供商）连接到互联网，您需要输入手机的用户名和上网密码，但您并不需要输入域。用户名和密码不同于服务供应商的政策。请咨询您的服务供应商。

如何建立一个拨号连接到您的ISP

您通常可以使用拨号到您的ISP通过使用相同的设置连接到互联网。

1. 点击开始>设置>连接选项卡> 连接。
2. 在Internet 设置下，点添加新调制解调器连接。
3. 为新建连接输入一个名称。
4. 在选择调制解调器下拉列表中蜂窝电话线，点下一步。
5. 输入ISP服务器的电话号码，点下一步。
6. 输入您的用户名，密码和其他信息。
7. 点完成。

如何建立一个连接到专用网络

1. 您需要获得服务器的电话号码，用户名，密码，域和其他需要的设置，如IP地址。
2. 点击开始>设置>连接选项卡> 连接。
3. 在单位设置里，选择对应的网络类型，并根据提示进行设置。
4. 完成连接设置向导后，点完成。

如何启动一个连接

一旦您建立了一个连接，如在您的设备上电话拨号或ISP拨号后，每次您启动移动互联网浏览器时，它都将自动开始连接。如果您已经建立了多种类型的连接，您也可以手动启动一个连接。

1. 点击开始>设置>连接选项卡> 连接。
2. 点击管理现有连接。
3. 选择您想连接的连接名称，点连接。

[备注]

- ※ 如果您没有使用互联网断开移动电话网络。
- ※ 要断开EVDO网络，点击状态栏中的  图标，然后在弹出的信息窗口点击取消。

5.2 互联网浏览器

要启动互联网浏览器，点击**开始>Internet Explorer**。


如何浏览一个网页




1. 点击**开始 > Internet Explorer**。
2. 在屏幕上方的地址栏，输入网址，然后点图标。

如何快速断开互联网连接



当您正在打开一个网页时，您可以点击状态栏的，然后在弹出的消息框中，点击**取消**来快速断开网络连接。



在您的网页已经打开后，您也可以通过点击状态栏的，然后在弹出的消息框中，点击**断开**来快速断开网络连接。

如何刷新网页

如果您正在查看网页不正确加载或含有正在变化的信息，您可以刷新页面重新加载的内容。从开放的网页，点击**菜单>刷新**。

如何设置一个主页

1. 在屏幕顶部地址栏中输入网页地址按，打开网页。
2. 按**菜单>工具>选项... >常规选项卡**。
3. 您可以把主页设置成当前页面或默认主页。

如何从个人电脑中复制收藏夹

1. 在电脑工具菜单上的ActiveSync的，单击**工具>选项**，并选择**收藏夹**。
2. 单击**收藏夹>添加到收藏夹**在您的个人电脑的浏览器，并保存链接到移动收藏夹的子文件夹。
3. 将设备连接到您的个人电脑上。如果同步没有自动启动，单击**同步**。

如何添加一个收藏夹

1. 打开一个在移动浏览器的网页。
2. 点住页面，点**添加到收藏夹...**。
3. 在选择一个文件夹后，确认或变更名称，然后点击**添加**。

如何删除一个收藏夹或文件夹

1. 在移动浏览器中，点**菜单>收藏夹... > 添加/删除选项卡**。
2. 选择目标项目，并点**删除**。

使用网页搜索功能

1. 点**开始> Internet Explorer**。如果浏览器显示另一个网页，点击**菜单>主页**。
2. 在搜索字段中输入您的关键字然后点击 。
3. 在结果清单中，滚动选择您想要的项目。

如何放大或缩小网页

当您正在浏览的网页，您可以放大一部分页面去看的更仔细，或者缩小页面看到更多的网页。

网页上，点击**菜单>视图>缩放级别**，然后选择**最大、较大、默认、较小或最小**。

如何改变网页布局

您可以在互联网浏览器中改变查看网页的布局，尽量减少滚动的网页来增加下载速度。如果网页没有正确显示，请选择其他布局。

1. 点**菜单>视图**。

2. 您可以选择以下选项之一：

•**单行**：编页到一行和屏幕同宽。这意味着，您将很少有水平的滚动。这种查看方式的下载速度通常会比其他的更快。

•**适应屏幕**：维持一个布局类似于您所看到的桌面电脑。这使得布局网页项目，让您可以看到大部分无需水平滚动。

•**桌面**：与电脑保持同样的布局和大小，您将需要横向和纵向滚动。

•**全屏幕**：隐藏菜单栏和状态栏，并使用全屏显示网页。点住屏幕，点击“全屏幕”可推出全屏模式。

•**显示图片**：左边的选项打勾表明，照片将显示在网页。

[备注]

※ 要返回到默认的屏幕画面，选择屏幕不变，然后按**全屏**。

如何从网页保存图片

1. 选择按住图片，点**保存图像...**。

2. 您可以选择保存的图片的位置，或者到设备或存储卡。

•按**是**保存图片到您的装置上的**我的图片**文件夹中。

•按**另存为...**保存图片到另一个位置，例如存储卡。

如何清除临时文件，Cookies 或历史

删除临时互联网文件，可以释放存储空间。

1. 点**开始>Internet Explorer**。

2. 点**菜单>工具>选项... >内存选项卡**，然后点**清除历史记录和删除文件**。

3. 点**安全选项卡**，然后点**清除 Cookies**。

4. 点 **ok**。

如何启用或禁用 Cookies

1. 点**菜单>工具>选项... >安全选项卡**。

2. 勾选**允许 Cookies**来启用，勾除此选项将禁用。

3. 点 **ok**。

如何进行浏览器安全设置

当您正从一个安全的网页，转到一个非安全网页，该浏览器可以发出警告，并通过浏览器的安全设置内容已被封锁。

1. 点**菜单>工具>选项... >安全选项卡**。

2. 根据需要标记或不标记当改变不安全页面时发出警告，和当由于安全设置而阻断页面内容时发出警告。

3. 按 **ok**。

5.3 无线管理器

无线管理器让您可以启用或禁用Wi-Fi、蓝牙和电话功能。



进入今日屏幕，点击设置界面里的无线管理器图标；或者点击右上角的网络信号强度图标，然后点击无线管理器；就可以打开无线管理器。

5.4 使用蓝牙

您可以使用蓝牙与其他设备交流信息。

您可以使用的蓝牙内部功能如下：

- 您可以发送信息，包括文件，约会和任务等。
- 您可以在您的设备和PC通过蓝牙同步信息。
- 您可以使用蓝牙耳机免提通话。
- 当您连接到另一台具有蓝牙功能的设备，您可以找到并使用任何服务器上提供的设备。
- 您可以创建一个连接在您的设备和另一个蓝牙功能的电话使用的手机作为调制解调器。

如何打开蓝牙和使您的设备可见

1. 在您的设备上，点击**开始>设置>连接选项卡>蓝牙**。
2. 点击**模式**选项卡，然后勾选“**打开蓝牙**”和“**使此设备对其他设备可见**”复选框。
3. 按**ok**。

[备注]

- ※如果您不需要您的设备对其他设备可见，勾除“**使此设备对其他设备可见**”复选框。
- ※您也可以通过**无线管理器**打开或关闭蓝牙功能。

蓝牙模式

蓝牙有以下三个模式

| 模式 | 描述 |
|----|--------------------------------------|
| 打开 | 蓝牙是打开的，您的设备可以检测到其他蓝牙装置。 |
| 关闭 | 蓝牙是关闭的，您不能发送/接收的信息。 关闭模式可以节省电池消耗。 |
| 可见 | 蓝牙是打开的，其他具有蓝牙功能的设备可以检测到您的设备。 |

[备注]

- ※ 当您在医院或飞机上时，您需要关闭蓝牙功能。

蓝牙合作关系

蓝牙合作关系是本手机与另一台启用蓝牙功能的设备之间所建立的连接关系，让双方可以安全的交换信息。

怎样建立一个蓝牙合作关系

1. 确保蓝牙设备都在合适的范围内（大约10米）。
2. 在您的手机上，点击**开始>设置>连接选项卡>蓝牙**。
3. 点击“**添加新设备...**”，您的手机将开始搜索，并显示其它可见的蓝牙设备。
4. 选中所需的设备名称，点**下一步**。
5. 为建立一个安全可靠的连接，您可以指定一个密码。密码可为**1到16**个字符。若不需要密码，直接点击“**下一步**”
6. 然后等待配对的设备接受合作关系，接收方需要输入您指定的密码。
7. 您可以指定一个新名称配对设备。
8. 选择所需的服务的配对设备。
9. 点**完成**。

如何接受蓝牙合作关系

1. 确保蓝牙设备都在合适的范围内（大约10米）。
2. 当提示建立合作关系时，点“**是**”。
3. 输入发送方指定的密码，以建立一个安全连接。密码必须介于**1和16**个字符之间。
4. 点**下一步**。
5. 点**完成**。现在，您可以和配对设备交换信息了。

如何重命名蓝牙合作关系

如果您有多个蓝牙合作关系在您的装置，可以让每一个合作关系都有一个独有的名称，如“我的电脑”或“Bob的电话”等。

1. 点击**开始>设置>连接选项卡>蓝牙**。

2. 在**设备**选项中，点击要编辑的合作关系。
3. 在名称框中，输入您要的名称。。
4. 点**保存**完成编辑。

如何删除蓝牙合作关系

1. 点击**开始>设置>连接**选项卡**>蓝牙**。
2. 在**设备**选项，点击并按住先要删除的合作关系。
3. 在弹出的提示框中，点击**删除**。
4. 弹出对话框，点“**是**”

连接蓝牙免提听筒或立体声耳机

若要进行免提交谈，您可以使用蓝牙免提听筒耳机。本手机支持的A2DP（Advanced AudioDistribution Profile），您也可以通过蓝牙立体声耳机进行交谈，或者收听音乐。

您需要输入密码，用于连接到蓝牙免提或立体声耳机。您不能更改密码的蓝牙耳机。在您的手机连接到蓝牙之前，检查在制造商的文件中是否有正确的密码。

如何连接蓝牙免提听筒或立体声耳机

1. 确认手机和蓝牙耳机都已开启蓝牙功能，并且在合适的范围内，且耳机已经设置成可见模式。如需蓝牙耳机的设置说明，请参阅制造商的相关文档。
2. 点击**开始>设置>连接**选项卡。
3. 点 **蓝牙>设备**选项卡**>添加新设备**。您的手机将开始搜索并显示其它的蓝牙设备。
4. 点蓝牙耳机的名称，然后点**下一步**。
5. 输入蓝牙耳机的密码，然后点**下一步**。
6. 确保**免提**复选框被选中。如果您有蓝牙立体声耳机，选择**无线立体声**复选框。
7. 点**完成**

用蓝牙交换资料

用蓝牙技术，您可以与另一台具备蓝牙功能的设备交换资料，如联系人，日历和任务等。

[备注]

※ 若电脑没有内置的蓝牙功能，您需要在电脑上连接蓝牙适配器等才能使用。

如何将资料从手机传送到电脑

1. 开启手机的蓝牙功能，并设置成可见的模式。
2. 设置电脑端蓝牙为可见的模式：
 - 如果您的电脑安装Windows Vista或Windows XP SP2，且内置或外置的蓝牙适配器支持您的操作系统版本。您可以：打开控制面板中的**蓝牙设置**，点**选项**，然后

选择**开启探索**和**允许蓝牙设备**连接到这台电脑的选项。

- 如果您安装的蓝牙适配器使用第三方提供的驱动程序，打开蓝牙软件相当于蓝牙适配器。该软件通常有一个蓝牙配置的程序，您可以参阅相关文档，启动蓝牙适配器，并设置成可见的模式。
3. 在两个设备之间创建一个蓝牙合作关系。
 4. 从手机上选中并点住要进行交换的资料。
 5. 点**无线发送**。
 6. 选择您要发送的目标设备的名称，即可开始发送。

[备注]

※ 如果您想要播送的电脑或设备没有出现在您的蓝牙设备的列表下，请首先确保它的蓝牙打开并设置为可见的模式。

作为一个蓝牙调制解调器使用设备

您可以使用该设备作为调制解调器，这样您的电脑就通过与手机的蓝牙合作关系连接到互联网。

要使用互联网连接您的设备，启动因特网共享您的设备上的电脑使用。然后成立了一个蓝牙个人区域网（PAN）之间的电脑和您的设备。

1. 在您的手机上，打开蓝牙，将其设置为可见的模式。
2. 在您的电脑上，请按照下列步骤操作开始蓝牙的合作关系。（基于Windows XP SP2）：
 - 1) 打开控制面板或系统托盘，并双击蓝牙设备图标。
 - 2) 蓝牙设备窗口中，单击**添加**。
 - 3) 您将看到添加蓝牙设备向导。选择我的装置已设定并准备找到复选框，然后单击**下一步**。
 - 4) 然后，向导将在对话框中显示您的设备名称。选择设备名称，然后单击**下一步**。
 - 5) 您可以指定一个密码，使其安全连接您的装置和个人电脑。选择**让我选择我自己的密码**，然后输入一个密码（1到16位数），然后单击**下一步**。
 - 6) 当一个确认消息出现在您的设备上时，点“**是**”，输入相同的密码，然后点**下一步**。
 - 7) 如果要退出向导，在电脑上单击**完成**。
 - 8) 要更改电脑的名称，按**完成**在设备伙伴关系设定画面。
3. 在您的手机上，点击**开始>程序>Internet共享**。
4. 在“PC连接”的下拉框中，选择**蓝牙PAN**。
5. 在“网络连接”的下拉框中，选择**互联网**。
6. 点左下角的 **连接**。
7. 在您的电脑上，建立一个蓝牙个人区域网（PAN）：
 - 1) 点击**开始>控制面板>网络连接**。
 - 2) 在**个人局域网**下按**蓝牙网络连接**图标。

3) 在**网络任务**下点击**查看蓝牙网络设备**。

4) 选择您的设备中的蓝牙个人局域网设备对话框，单击**连接**。

8. 如果一个连接状态显示在互联网上共享屏幕的设备上，表示您的电脑已成功地通过蓝牙设备作为调制解调器连接到互联网。

5.5 使用Wi-Fi

您可以使用Wi-Fi提供无线上网的接入点连接到互联网。

[备注]

※ 您的手机的Wi-Fi的可用性和覆盖范围需视信号，基础设施和周围的其他物体而定。

如何连接到无线网络

1. 打开无线管理器。

2. 您可以点击Wi-Fi按钮来打开或者关闭其功能。Wi-Fi的状态指示图标：

 : Wi-Fi是打开的。

 : Wi-Fi是关闭的。

3. 该设备扫描可用无线网络，您将收到检测到无线网络名称的弹出通知信息。选择所需的无线网络，并点**确定**。



4. 选择您要将手机连接到的网络：“默认Internet设置”或“默认单位设置”，然后点击连接。



5. 输入网络密钥，然后点**连接**。



[备注]

- ※ 下次您用您的设备去发现无线网络，您将不会看见弹出信息，您不需要在使用该无线网络之前输入网络密码。
- ※ 您不需要采取更多的步骤将设备连接到Wi-Fi网络，因为Wi-Fi网络是自我发现。

如何检查Wi-Fi的状态

有两种方法来检查当前的无线连接状态的设备。

- 当您启用Wi-Fi设备时，状态栏会出现Wi-Fi的启用图标 (🔑)
- 当Wi-Fi是打开时，无线信号的图标 (📶) 表明，该装置正在扫描可见的无线网络。箭头会移动回来向前扫描无线局域网的信号。箭头移动一旦停止您的设备成功连接到无线局域网。

配置无线网络屏幕

1. 点击**开始>设置>连接选项卡>Wi-Fi >无线选项卡**。此屏幕显示现有的无线网络。您可以在这里看到的名称，配置和信号质量的无线网络。




2. 如果您要连接到列表中的无线网络，请选中，然后点击**连接**。
3. 要查看或更改连接设置的无线网络，点击列表中的无线网络。
4. 如果您想新的无线网络，点击**添加新的...**。

为您的国家建立Wi-Fi的频道

每个国家的频带和运转频道的Wi-Fi不同。应该适当配置。

如何设置Wi-Fi频道设定

1. 点击开始 > 设置 > 连接选项。
2. 点**Wi-Fi服务频道设定**。

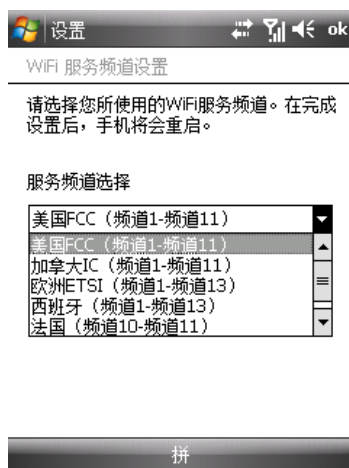

3. 为您的国家选择频道，然后点击确定。如果您更改无线频道，该装置将被重置。

[备注]

- ※ 默认值为信道选择是**美国FCC (频道1-频道11)**，它适用于大多数国家。
- ※ 如果您无法连接到**美国FCC (频道1-频道11)**的Wi-Fi网络，请更改到另一个频道。


5.6 Internet共享

通过**Internet共享**，您的个人电脑或笔记本电脑可以通过手机的无线电话网络连接到互联网。您可以通过**USB**或**蓝牙PAN**进行连接。要将您的手机设置成一个**USB**调制解调器，请按照本节的说明进行操作。请参考5.4节，将您的手机设置为**蓝牙PAN**的调制解调器。

[备注]

- × 请确认您的手机装有**RUIM**卡，且已经设定好互联网连接。
- × 您需要在电脑上安装**微软ActiveSync 4.5**或更高版本。
 - × 在使用**Internet共享**前，请先中断手机与电脑的同步。

如何设置手机作为一个 USB 调制解调器

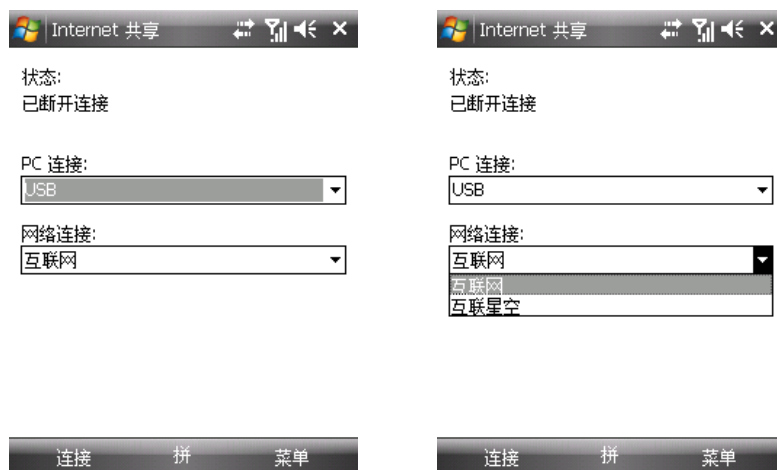

1. 点击**开始>程序>Internet 共享**。
2. 在“PC 连接”中，选择 **USB**。
3. 在“网络连接”中，选择要连接的名称。
4. 点击**连接**。
5. 插上 **USB** 线，连接您的手机和电脑。
6. 等待一段时间，当状态变为“已连接”后，您的电脑就可以通过您的手机无线上网了。

[备注]

- × 要结束**Internet共享**，在**Internet共享**屏幕点“断开连接”。

第六章

消息交换和 Outlook使用

6.1 电子邮件和短信

6.2 日历

6.3 联系人

6.4 任务

6.5 便笺

6.1 电子邮件和短信

您可以发送和接收Outlook电子邮件，互联网电子邮件通过互联网服务提供商（ISP）接收；您可以使用移动电话网络发送和接收短信；您还可以通过您的工作环境中使用的VPN连接来发送和接收电子邮件。

建立Outlook电子邮件

当您的电脑第一次启动ActiveSync，同步安装向导将引导您建立一个同步关系。有了这个，您可以在手机和PC之间同步Outlook电子邮件和其他信息。一旦您通过该向导建立了同步，您就准备好发送和接收Outlook电子邮件了。

如果您还没有建立一个同步关系，请按照下列步骤同步Outlook电子邮件：

1. 要同步，您需要设置和连接到一个无线连接。要了解详情，请参阅“5.1接入互联网”。
2. 从电脑或网络断开设备。（您有一个无线连接的情况下，那么您不需要断开）。
3. 点击 **开始 > 程序 > ActiveSync**。
4. 您可以将电子邮件直接与交换服务上的专用网络同步，如您的企业网络。如需相信资讯，请参照第3.2节。
5. 选择哪些类型的信息进行同步。一定要选择电子邮件。如需详细资讯，请参照第3.2节。

每当您要手动发送或接收Outlook电子邮件的设备，只需将设备连接到电脑、网络，或无线连接，然后利用同步的ActiveSync的屏幕或利用菜单**> 发送/接收Outlook**到您的设备上。

建立一个POP3/IMAP4 电子邮件帐户

您有一个由互联网服务提供商（ISP）提供的电子邮件帐户或您使用一个VPN服务器连接（通常是工作的帐户）访问您的帐户，那么您可以建立一个POP3或IMAP4电子邮件帐号在设备上。

1. 点击**开始>信息>设置电子邮件**。
2. 输入您的电子邮件地址和密码，选中**保存密码**，然后点击**下一步**。
3. 勾选**尝试从 Internet 自动获取电子邮件设置**，然后点击**下一步**。
4. 如果自动获取电子邮件设置**成功**，您只需要执行：
 - 1) 点击**下一步**。
 - 2) 输入**您的姓名**，然后点击**下一步**。
 - 3) 在**自动传送/接收**中，选择您想要的发送/接收频率。
 - 4) 点击**完成**。
5. 如果自动获取电子邮件设置**失败**，点击**下一步**进行手动设置：
 - 1) 在**您的电子邮件提供商**下，选择**Internet 电子邮件**，然后点击**下一步**。
 - 2) 输入**您的姓名和账户显示名称**，然后点击**下一步**。
 - 3) 输入**邮件接收服务器**，选择您的**账户类型**，然后点击**下一步**。

- 4) 输入您的用户名和密码。
- 5) 输入邮件发送(SMTP)服务器, 然后点击下一步。
- 6) 在自动发送/接收中, 选择您想要的发送/接收频率。
- 7) 点击完成。

发送和接收电子邮件

如何撰写并发送电子邮件

1. 点开始 > 信息, 然后点击您想要使用的电子邮件帐户。
2. 点菜单 > 新建。
3. 输入收件人的电子邮件地址。
4. 在主题中, 输入信息内容的简短说明。
5. 点击信息区域, 并输入您的邮件内容。
6. 点发送。

[备注]

※ 在发送前要取消邮件发送, 点菜单>取消邮件, 然后点“否”。

如何回复或转发邮件

1. 打开邮件并按回复, 或菜单>全部回复, 或菜单>退后。
2. 输入您的答复信息内容。
3. 您可以检查拼写, 点菜单 > 拼写检查。
4. 点发送。

[备注]

※ 向上滚动, 可以看到更多的头信息。

※ 您可以设置包括原始邮件。从列表中, 点菜单>工具>选项>消息选项, 并选中“答复电子邮件时, 包括正文”。

※ 在Outlook电子邮件帐户, 如果您不打算修改原始邮件, 您将发送较少的数据。这可减少您的数据传输费用。

如何排除您的e-mail地址时, 回答所有

当您回复所有收件人的电子邮件, 您自己的电子邮件地址也将被添加到收件人列表。可以通过设定ActiveSync, 来避免您的电子邮件地址被添加到收件人列表中。

1. 在手机的ActiveSync中, 点菜单 > 选项。
2. 选择电子邮件的信息类型和点设置。
3. 点“高级...”。
4. 在我的电子邮件地址文本框中, 输入您的电子邮件地址。
5. 按ok。

如何添加附件的邮件

1. 在您编辑邮件内容时，点**菜单 > 插入**，选择一个项目，例如**图片**，**语音便笺**，或**文件**。
2. 选择您要附加的文件。

如何接收附件

附件在发送的邮件或下载服务器的下面的电子邮件对象中出现。如果附件已全部下载，您可以打开附件。您也可以标记下载的附件以便下次您发送和接收电子邮件。在有一个交换服务器邮件帐户的情况下，您也可以自动下载您邮件的附件。

如果您有一个Outlook电子邮件帐户，请执行下列步骤：

1. 点击**开始>程序>ActiveSync**。
2. 按**菜单>选项**。
3. 点**电子邮件>设置**，然后选中“**包含文件附件**”。

信息下载

您的帐户类型会影响到您下载信息的方式：

- 首先，您需要通过**ActiveSync**开始同步发送、接收**Outlook**账户的电子邮件。
- 如果您有一个**ISP**的邮件帐户或者可以使用**VPN**服务器连接进入的账户，您可以通过远程邮件服务器下载信息，来发送接收电子邮件。请参阅下面的“**怎样从服务器上下载信息**”
- 当电话接通时，文本信息会自动接收。当电话挂断时，信息会由服务器接收直到接通时提供。

复制RUIM卡里的短信

1. 点击**开始 > 信息**。
2. 点击**短信**。
3. 在信息目录里选择需要的**短信**。
4. 接下一步：
 - 复制信息到**RUIM**卡，点击 **菜单>移动**。
 - 从**RUIM**卡中复制信息到您的设备，点击 **菜单>移动**。

[备注]

※ 存储在您**RUIM**卡里的文本信息会在收件夹里自动显示。当您复制到您的设备时，在收件夹里的信息，是复制您使用的**RUIM**卡。

个别标记和信息加密

您可以通过对**Outlook** 邮件信息的加密来保护私密的信息。这是把十分彻底和清晰的文本改变成键入密码(混杂)的文本。仅拥有授权钥匙的接收者可以破译信息。当您数字式地标记一个信息，它会应用您对信息的授权证书钥匙。这确保了从您发送给接收者的信息不会被黑客破坏。

怎样数字式的标记和最新信息加密

1. 转到您的电子邮件账户。
2. 点击**菜单>新建**。
3. 点击**菜单>消息选项...**。
4. 在安全下选择**加密信息和标记信息**，然后点击**ok**。

核实您收到的标记信息上的数字签名

1. 打开数字式标记的Outlook电子邮件信息。
 2. 在信息顶部，点击 **查看签名状态**。
 3. 点击 **菜单>检查证书**。
- 阅读信息证书详情，点击 **菜单>查看证书**。

[备注]

✘ 一个数字签名有些原因会失效。例如，发送者的证书过期或者被授权者删除。或者，服务器合适证书无效。汇总问题，联系发送者。

管理文件夹

在每个信息账户中有5种默认的信息文件夹：收件箱，发件箱，待发箱，删除项，草稿和已发送项。当您接收和发送信息时，它们会存储在各个账户文件夹里。您也可以为每个账户创建额外的文件夹。在删除项文件夹中是已删除的信息。选择信息选项影响删除项和待发箱文件夹。如果您使用Outlook电子邮件帐户，在收件箱的邮件信息会与您设备自动同步。同步额外的文件夹，要指定同步。您创建的文件夹和您移动的信息会反映在邮件服务器上。当您从收件箱中移动两条信息到朋友文件夹中，您要指定朋友同步，然后服务器会创建一个朋友文件夹的副本，复制信息到文件夹，以便您可以从电脑中阅读到。

当您使用一个文本信息账户。信息存储在收件箱中。当您使用一个POP3账户和邮件信息会移动到您创建的文件夹中，然后设备上信息和在邮件服务器上的副本的链接会失效。下次您连接时，邮件服务器会发现设备收件箱的信息丢失和删除的信息。操作这个，您可以预防信息的重复，但同时您将不再能进入在您任意创建的文件夹时移动的信息，除了设备。

当使用IMAP4账户时，文件夹的创建和邮件信息的移动都将反映在邮件服务器上。所以您可以在任何时间连接服务器是阅读信息，还是从设备上或电脑。当连接后，您连接服务器和文件夹同步发生，创建新文件夹，或重命名、删除文件夹。您也可以对每个文件夹设置不同的下载选项。

6.2 日历

您可以使用日历安排约会，例如会议和其他活动。您每天的约会可以显示在当天的屏幕上。如果您在电脑上使用Outlook，您可以使您设备和电脑同步。您还可以设定约会提醒。约会能以不

同方式显现，例如：天，星期，月，年和议程。点击约会，查看约会信息的详情。

怎样安排约会

1. 点击**开始**>日历。
2. 点击**菜单**>新约会。
3. 输入主题、地点和约会开始、结束的时间等。
4. 如果您想安排一个全天的活动，在**全天**选项里，选择**是**。
5. 点击**ok**来完成编辑，返回日历。

[备注]

- ※ 全天活动不能用于日历的时间块；代替出现在日历顶部的横条。
- ※ 如果您想取消一个约会，选择约会和点击**菜单** > **删除约会**。
- ※ 在每天查看中自动时间进入，点击新约会的时间空档，点击**菜单** > **新约会**。

怎样发送会议请求

您可以通过Outlook或Outlook Mobile邮件的联系安排会议。

1. 点击**开始**>日历。
2. 创建一个新的约会，或打开一个存在的，点击**编辑**。
3. 点击**与会者**。
4. 点击您想要联系邀请的名字。
5. 点击 **增加** 名字来邀请每个额外的出席者。
6. 点击 **ok**。
7. 会议请求将在您下次将手机和电脑同步时发送给出席者。

[备注]

- ※ 当出席者接受您会议的请求，会议将自动的添加进时刻表。当他们回复给您时，您的日历同样会更新。

怎样设置默认的所有新约会的提醒

您能设置一个自动的提醒来打开所有新的约会。

1. 点击**开始**>日历。
2. 点击**菜单**>**工具**>**选项**>约会选项卡。
3. 选择为新项目的提醒设置。
4. 设置您要的提醒时间。
5. 点击**ok**返回日历。

6.3 联系人

联系人的信息包含邮件地址，家庭地址，周年纪念和更多您的亲属和生意伙伴。它能让您快

速的和那些人沟通；您可以对一个联系添加照片或指定铃声方式；点击目录中的联系摘要信息，打电话或发送信息。

如果您在电脑上使用，您可以在设备和电脑之间同步联系人的信息。

怎样在您的手机上创建联系人

1. 点击**开始>联系人**。
2. 点击**新建**，点**Outlook联系人**，输入联系人的信息
3. 当完成时，点击**ok**。

[备注]

- ※ 在电话历史中，您可以增加一个新的电话号码到联系人。
- ※ 您也可以保存一个信息中包含的电话号码。
点击电话号码，然后点击**菜单>保存联系人**
- ※ 您可以添加照片或指定铃声方式到联系信息目录中。

怎样在RUIM卡上创建联系人

1. 点击**开始>联系人**，点击**新建>SIM卡联系人**。
2. 输入**姓名和的电话号码**，然后点击**ok**。

怎样改变联系人信息

1. 点击**开始>联系人**。
2. 选中要编辑的联系人
3. 点击**菜单>编辑**进入更改
4. 编辑完成后，点击**ok**。



怎样定制联系人目录

您可以使用多种方法定制联系人目录。

1. 点击**开始>联系人**。
2. 在联系人目录中，按以下操作：
 - 要查看姓名，点击**菜单>查看依据>姓名**。
 - 要查看公司，点击**菜单>查看依据>公司**。



怎样复制RUIM联系人到手机

您可以复制存储在RUIM卡里的联系人到设备。

1. 点击**开始>联系人**。选择存储您想要复制出在RUIM卡里的联系人到设备，存储联系人显示为图标()，当联系人存储在设备里显示为图标()。
2. 选择需要的项目。要选择所有，点击**菜单>选择联系人>所有**。
3. 点击**菜单>复制联系人>至联系人**。

怎样复制联系人到RUIM卡

您只可以存储联系人电话号码到RUIM卡。

1. 点击**开始>联系人**。选择联系人存储在设备中的想要复制到RUIM卡的联系人。存储在设备的联系人显示为图标()，当联系人存储在RUIM卡里显示为图标()。
2. 选择需要的项目。要选择所有，点击**菜单>选择联系人>所有**。
3. 点击**菜单>复制联系 >至SIM**。

怎样在手机上查找联系人

您可以通过多种方法发现

1. 点击**开始>联系人**。
2. 如果您想要查看名字。点击**菜单>查看依据>姓名**。
3. 您可以按以下操作：
 - 您可以在**顶部的文本框**内，输入您要查找的联系人的姓名。
 - 您也可以点击文本框下面的**字母索引**来查找联系人。
 - 您还可以使用联系人类别筛选的功能。点击**菜单>筛选**，然后点击您想要查看的联系人类别。

怎样通过联系人文本消息发送信息

1. 点击**开始>联系人**，然后单击一个联系人。
2. 点击**发送短信**。
3. 编辑短信，然后点击**发送**。

6.4 任务

您可以使用**任务**来提醒您自己您需要做的事。您可以让一个任务一次或重复发生，设置提醒和组织。到期的任务显示为红色。

怎样创建任务

1. 点击**开始>程序>任务**。
2. 点击**菜单>新任务**，输入任务信息，例如：主题、开始、结束日期，优先权等。
3. 完成后，点击**ok**。

[备注]

※ 点击“[点击此处可增加添加新任务](#)”，可创建一个简单的任务。

怎样改变任务的优先级

如果您指定每个任务的优先级。您可以分类：

1. 点击**开始>程序>任务**。
2. 打开您想要改变优先级的任务。
3. 点击**编辑**，在**优先级**中，点击优先级等级。
4. 点击**ok** 返回任务目录。

[备注]

※ 所有新的任务都默认指定普通优先权。

怎样设置所有新任务的默认提醒

您可以有自动的提醒来打开您创建所有新的任务。

1. 点击**开始>程序>任务**。
2. 点击**菜单>选项**。
3. 选择为**新项目设置提醒**。
4. 点击**ok**返回任务目录。

[备注]

※ 您需要设置新任务的提醒日期。

怎样显示任务目录的开始结束日期

1. 点击**开始>程序>任务**。
2. 点击**菜单>选项**。
3. 选择**显示开始和截止日期**。
4. 点击**ok**。

怎样为任务分类

您可以快速分类和过滤找到特别目录的任务

1. 点击**开始>程序>任务**。
2. 做以下任务目录：
 - 点击**菜单>筛选**，选择您想要过滤的目录。

[备注]

※ 您可以过滤您点击的任务 **菜单>过滤>任务存档或完整任务**。

6.5 便笺

便笺帮助您快速找到想法，问题，提醒，目录和会议便笺。您可以创建手写和打字的便笺，记录语音注解，改变手写便笺，容易阅读和发送。

进入便笺信息

您可以使用屏幕键盘或手写queen的软件作为键入方法。您可以直接手写或绘画到屏幕上。

怎样设置默认的便笺输入方式

作为默认的输入方式，您可以设置手写或键入。

1. 点击**开始>程序>便笺**。
2. 在目录中 点击**菜单>选项**。
3. 在默认方式中方，点击以下方式：
 - **手写** 如果您要创建一个手写便笺
 - **键入** 如果您要创建一个键入便笺
4. 点击 **ok**。

怎样创建便笺


1. 点击**开始>程序>便笺**。在便笺目录中，点击**新建**。
2. 点击**输入选择** 箭头图标选择输入方式。
3. 点击**输入方式**图标，如果**输入选择**箭头不显示。
4. 点击**ok** 完成便笺和返回便笺目录。

[备注]

- ※ 如果您想要选择手写文本，点击和键入下个手写。符号一出现，在完整的循环之前，快速拖拉手写。如果一封信有通过三条平行线，作为图样处理而不是文本。

怎样绘制便笺

1. 点击**开始>程序>便笺**。
2. 点击在便笺目录中**新建**。
3. 用尖笔，在屏幕上绘画。

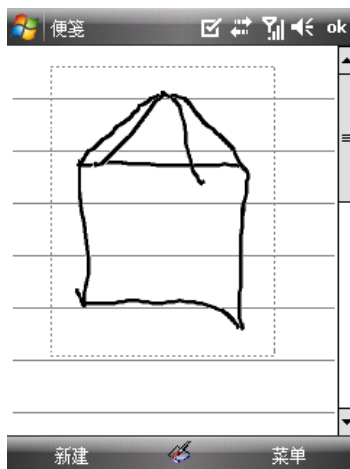

4. 一旦您进行了绘画，一个选项框会出现在您绘画周围。
5. 完成，返回便笺目录，点击**ok**。

[备注]


※ 您可以选择一个绘画来复制和删除。当您点击和键入绘画在选项框里，抬起尖笔，绘画被选择。




记录声音便笺

您可以创建一个单机记录(声音便笺)或者增加一个记录到便笺。

怎样创建一个声音便笺

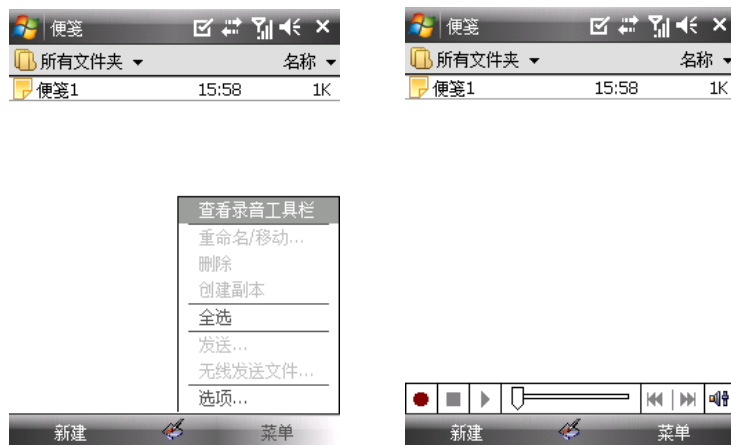
1. 点击开始>程序>便笺。
2. 您可以按以下操作：
 - 您可以从便笺目录中记录创建一个单机记录。
 - 您可以增加一个新的或已存在的记录。
3. 点击开始>查看录音工具栏。



4. 开始记录，点击记录图标()。
5. 确保您设备的麦克风在声音源旁。
6. 当您完成，点击停止图标()。
 - 当您创建一个单机记录，记录文件出现在便笺记录中。
 - 当您记录在打开的便笺上，图标  在便笺中出现。

怎样更改录音格式

1. 点击开始>设置>个人选项卡>输入。
2. 点击选项，录音格式目录，选择需要的格式

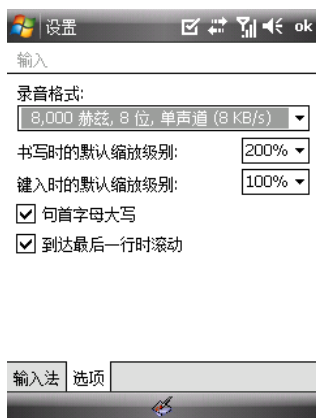

3. 点击ok。

[备注]

※ 在便笺目录中。有一个链接是您可以更改记录格式，点击 [菜单>选项>全局输入选项链接](#)，然后点击[选项单](#)。

第七章

多媒体

7.1 相机

7.2 图片和视频

7.3 Windows Media


7.1 相机


HC-C60拥有内置式200像素CMOS相机，您可以拍摄高分辨率的照片和视频片段。

[备注]

- ※ 推荐您选择一个静态的物体作为目标。
- ※ 当在晚上拍照或多云天气，调整亮度确保照片的亮度。
- ※ 如果您想要拍一个清晰的照片，请使用其他支持更高分辨率的相机。
- ※ 注意不要跌落易受震动的相机。
- ※ 当在清洁镜头部件时，要确信使用软质的布料。
- ※ 注意使用相机会大量消耗电池。

怎样打开相机

- 点击开始>程序>图片和视频>相机。 预览屏幕的加载需要花几秒钟。
- 您也可以通过按住手机右侧的照相键2秒以上，来启动相机。
- 您还可以在今日屏幕的程序界面中，点击，来启动相机

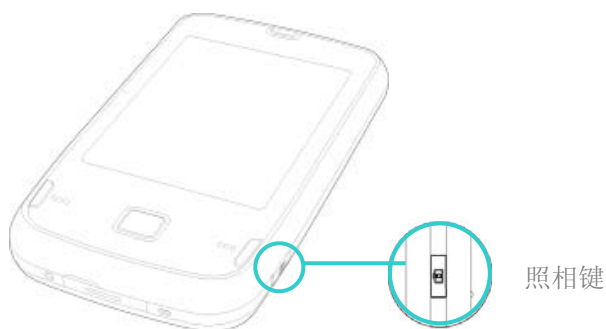


[备注]

- ※ 退出相机，点击屏幕上的图标或按挂机键。

拍照模式

当您使用拍照模式时，您可以在设备上按下照相键获取静态图象。静态图象会保存为JPG格式。

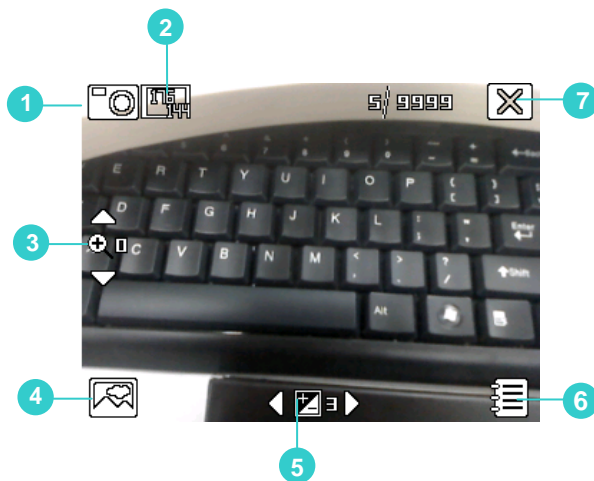

| | | |
|----------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 模式转换控制 | 显示当前模式(静态, 录像或照片主题)和您可以改变图标模式 |
| 2 | 分辨率 | 显示当前拍摄图像的分辨率, 点击可以改变图像的分辨率。 |
| 3 | 缩放 | 按Up/Down箭头放大/缩小 |
| 4 | 预览 | 检查您拍的照片 |
| 5 | 亮度 | 按Back/Forward箭头调整亮度 |
| 6 | 选项 | 显示设置菜单 |
| 7 | 退出 | 退出相机 |

您可以设点击屏幕上的选项。



| | | |
|----------|------------|---|
| 1 | 分辨率 | 选择分辨率为176x144, 320,240, 640x480, 800x600, 1280x960 或者 1600x1200保存 |
| 2 | 特效 | 选择图象效果为正常、棕褐、红色、蓝色、底片和黑白 |
| 3 | 白平衡 | 选择白平衡模式: 自动, 晴天, 多云, 白炽灯或荧光灯 |
| 4 | 质量 | 您可以选择低、普通、高的图象质量 |
| 5 | 选项 | 设置图象存储文件夹、快门声音和回显 |

视频模式

当您使用视频拍摄模式时, 您可以按照**照相键**或**触摸板**来启动拍摄一个视频片段, 再按一下**照相键**或**触摸板**即可结束拍摄。

您可以在**选项**菜单中指定视频的分辨率和时间等。视频文件的保存格式为3GP。



您可以在屏幕右键弹出的**选项菜单**中设置以下的功能

| | | |
|----------|---------------|------------------------------|
| 1 | 分辨率 | 设置录像分辨率记录为176x144 或者 352x288 |
| 2 | 特效 | 选择图象效果为正常、棕褐、红色、蓝色、底片和黑白 |
| 3 | 选项 | 设置图象存储文件夹、快门声音和回显 |
| 4 | 视频时间控制 | 选择记录时间为15秒，30秒或无限制 |

主题照片模式

在主题模式照片中，点击屏幕来更改主题模板

7.2 图片和视频

本手机支持以下格式的图片 and 视频。

| 文件种类 | 文件扩展名 |
|------|----------------------------|
| 图片 | *.bmp, *.jpg, *.gif, *.png |
| 视频 | *.wmv, *.asf, *.mp4, *.3gp |

怎样复制图片和视频片段到您的设备

您可以从您的电脑复制图片和视频文件到您的设备中查看。

- 从电脑或存储卡复制照片和录像文件到我的设备下的我的照片文件夹。如需详细信息，请查看第三章。

[备注]

- ※ 您也可以从电脑中复制照片和录像文件到存储卡设备。在设备的存储卡槽中插入存储卡后，从您电脑中复制文件到您存储卡中创建的文件夹中。

怎样查看照片

1. 点击**开始>程序>图片和视频**。默认出现的是您照片文件夹中的最小的图象。
2. 选择一张照片即可查看。如果您不能在默认我的照片文件夹中发现照片，要点击我的图片右边的箭头(▼)到其他文件夹去。

怎样播放录像

1. 点击开始>程序>图片和视频。
2. 点击需要的视频，即可在Windows Media Player中播放。



怎样查看幻灯片

您可以在您设备中用幻灯片方式查看您照片。照片间隔5秒以全屏显示。

1. 点击开始>程序>图片和视频。
2. 点击菜单>放映幻灯片。

[备注]

※ 在放映中，点击在屏幕任意位置上，即可显示的幻灯片工具栏 (), 您可以停止、暂停放映，或旋转等。

怎样对图片和视频片段分类

如果您在设备中存储一个很大数量的照片或录像片段是，您可以发现有用的快速分类来找到指定的照片或片段。您可以从名字，日期和大小来分类。

1. 点击开始>程序> 图片和视频。
2. 在右顶部，点击分类目录(默认为日期)，来选择您想要分类的项目(名称，日期或大小)。

怎样删除一张照片或录像片段

要移除一张照片或录像片段，参照以下步骤：

- 在照片和视频中，选中需要的照片或视频片段，点击菜单>删除，然后点击是来确认删除。
- 点击并按住照片，然后点击删除，点击是来确认删除

怎样编辑一张照片

您可以旋转，修剪，和调整照片的亮度和对比度等级。

1. 点击开始>程序>图片和视频。
2. 点击进入您想要编辑的照片。

3. 点击**菜单>编辑**，您可以：

- 点击**旋转** 来顺时针旋转照片90度
- 裁剪照片，点击**菜单>裁剪**。然后，点击和拖曳选择的范围来修剪。点击里面来修剪。

删除修剪，点击外项。

- 点击**菜单>自动更正** 来调整照片的亮度和对比度等级。

[备注]

- ※ 您可以点击**菜单>撤销**来取消一个编辑。
- ※ 同时，您可以点击**恢复至已保存的版本**来删除所有没有保存的编辑
- ※ 您也能逆时针的旋转照片90度。点击**开始>程序>图片和视频**，然后点击**菜单>工具>选项**，然后选择**左旋**或**右旋**，点击**ok**。

怎样设置照片为当日屏幕背景

您可以设置照片为当日屏幕背景

1. 点击**开始>程序>图片和视频**。
2. 选中需要的照片。
3. 点击**菜单>设为“今日背景”**。
4. 选择一个**透明度级别**。越高比率成效的照片越清晰。
5. 点击**ok**

怎样通过电邮发送照片和录像片段

您可以通过电邮发送照片和录像片段到其他设备。

1. 在发送前，设置通讯来发送和接受信息。
2. 在屏幕上选择需要的项目。
3. 点击**菜单>发送...**，选择一个帐户发送附件项。
4. 一个新的信息连同附件显示在屏幕上。
5. 进入接收者姓名和题目，点击**发送**。消息将在您与设备同步时发送出去。

[备注]

- ※ 在发送前，照片和录像片段会自动保存。

怎样无线发送照片或录像片段

您可以使用蓝牙来发送一张照片或录像文件到其他的移动设备。

1. 点击**开始>程序>图片和视频**。
2. 点击需要的照片或录像文件。
3. 点击 **菜单 > 无线收发...**
4. 选择一个发送的设备。
5. 点击**ok**开始发送。

怎样指派照片给联系人

您可以指派一张照片给一个联系人以便您能在任何时候轻易的辨别联系人。

1. 点击**开始>程序>图片和视频**。
2. 点击您想要指派给联系人的照片。
3. 点击**菜单>保存为联系人 ...**。
4. 点击联系人名字，然后点击**选择**。

7.3 Windows Media

使用Windows移动媒体播放器，您可以播放储存在设备或网页上的数码音频和录像文件。设备上的Windows媒体播放器支持以下格式。

| 支持视频文件格式 | 文件扩展名 |
|---------------------|--------------|
| Windows Media Video | *.wmv, *.asf |
| MP4 | *.mp4 |
| 3GP | *.3gp |

| 支持音频文件格式 | 文件扩展名 |
|-----------------------|---------------|
| Windows Media Audio | *.wma |
| MP3 | *.mp3 |
| Wave | *.wav |
| Adaptive Multi-Rate | *.amr |
| MIDI | *.midi, *.mid |
| Adaptive Audio Coding | *.aac |

关于控制

以下是在Windows媒体播放器上可有效控制的。



- | | |
|---|-----------------|
| 1 | 调整选择文件的播放进程 |
| 2 | 在全屏下显示录像 |
| 3 | 显示您发现音乐录像播放的网页 |
| 4 | 跳跃当前文件的开始或到之前文件 |
| 5 | 播放/暂停一个文件 |
| 6 | 跳跃到下一个文件 |
| 7 | 降低音量 |
| 8 | 增加音量 |
| 9 | 音频开关 |

屏幕和菜单

Windows媒体播放器有三个主要屏幕。

| | |
|---------------|---|
| 重放屏幕 | 显示重放控制，例如：播放，暂停，下个，之前和音量，以及录像窗口。您可以更改屏幕的外表。 |
| 现时播放屏幕 | 显示现在的播放清单。这个专用的清单指出了当前开始播放的文件和任何排队播放的文件。 |
| 图书馆屏幕 | 屏幕中您可以找到音频文件，录像文件和清单。由目录例如：我的音乐，我的录像，我的电视和我的清单组成。 |

您可以在每个屏幕的底部打开**菜单**。菜单命令根据使用的屏幕而改变。查阅您设备的**帮助**获得更多命令信息。

关于许可证和保护的文件

一些内容例如从因特网下载的数码媒体文件，CD磁轨，和录像是被保护的，但被违法的销售或共享。它们有被数码版权管理(DRM)创建和管理的许可证。您不能播放复制到设备的文件。关联的许可文件叫做“保护文件”。如果您想要从您的电脑复制保护文件到设备，不要从电脑文件夹

拖曳到设备文件夹，而是让文件与桌上型电脑播放器同步。这能使许可证与保护文件一起复制。查阅桌上型电脑播放器帮助来了解更多同步文件的信息。

[备注]

※ 检查文件特性，点击**菜单>属性**，查看保护状态。

复制媒体文件到您的设备

要同步数码媒体文件到您的设备，使用最新版本的桌上型电脑播放器 (Windows媒体播放器10或更新)。您需要插入存储卡到设备来同步文件。不要使用插入存储卡阅读器来同步。所以，不要与您设备的内部存储路径 (RAM) 同步。

怎样自动使设备内容同步

1. 关闭设备电源。把一个32-MB或更大的存储卡插入设备，打开电源。
2. 在电脑上打开Windows媒体播放器。
3. 链接设备到电脑。
4. 万一您不能在设备和电脑中设置同步，打开您电脑设备设置向导。
5. 在向导中，点击 **自动**，选择 **用户清单将被同步**，然后选择需要的清单。
6. 点击 **完成**。
7. 设备开始同步。下次当Windows媒体播放器运行时您会连接设备到电脑，同步自动开始。

怎样手动同步和复制内容到设备

1. 如果您不能设置设备和电脑的同步，跟随第1到第6步“**怎样自动使设备内容同步**”，除了您应该点击**手动同步**。
2. 选择文件同步和复制到设备，做以下步骤：
 - 点击**图书馆**符号。
 - 点击在最右边的下移清单中选择**同步目录**。
 - 在最左边**清单**中选择需要清单。
 - 在中间文件清单的多项选择需要的文件，然后拖曳到同步目录。
 - 在同步目录底部点击**开始同步**按钮。

[备注]

※ 如果桌上型电脑播放器自动设置了音频文件的质量等级到您的设备，音频文件快速复制。查阅桌上型电脑播放器帮助获得更多信息。

播放多媒体文件

如何使用您的设备播放多媒体文件

通过手机windows媒体播放器的文件库，您可以查看并播放存储在该设备及移动储存器上的歌曲、视频或播放清单。

1. 点击“**菜单>文件库**”，您可以进入文件库。

2. 打开文件库，通过文件库箭头（靠近屏幕顶部），您可以选择您想要播放的媒体文件所在的储存器，如储存卡。

3. Windows媒体播放器手机版可以自动更新，您也可以手动更新以保证其和最近保存的文件。点击**菜单> 更新文件库**，您可以手动更新文件库清单。

4. 选择类别（如，我的音乐或我的播放清单）。

5. 选择您想播放的文件（如歌曲、相册或艺术家名称），点击**播放**。

[备注]

※ 在文件库模式下，点击**菜单> 打开文件**，您可以将设备上以储存的文件添加到文件库。选择您想要添加的项目，点击**播放**键。

如何播放网络文件

通过**打开URL**命令可以播放因特网或网络服务器上的歌曲或视频。

1. 打开文件库模式，点击**菜单> 文件库**。

2. 选择 **菜单> 链接URL**。

3. 进行以下任一操作：

- 在**URL**地址栏中输入网络地址。
- 输入“**历史纪录**”栏中以前使用过的**URL**地址。

[备注]

※ 播放网络文件时，您必须连接网络。选择您设备上“**链接帮助**”键，您可以获得更多关于如何将您设备与网络进行远程连接的信息。

使用播放清单

使用播放列表，您可以将数字媒体分组，以便回放。

在桌面播放器，您可以创建一个播放和同步的桌面播放器。要获得更多关于同步媒体信息，在7.3章见“**复制媒体文件到您的设备**”。

在手机windows媒体播放器“我的播放清单”文件库选项中，您可以浏览您的播放清单。在现在播放清单中，您可以查看现在正在播放的媒体文件及在播放列表中即将播放的文件。保存“现在播放清单”并对其重命名，您可以将其保存为新的播放清单。

怎么保存新的播放列表

1. 要打开文件库屏幕，选择**菜单> 文件库**。

2. 点击选择类别(例如:我的音乐或我的播放列表)。

3. 选择喜欢的媒体文件，然后点击**菜单> 排队等候**。文件已添加到现有播放列表中。您可以一直复制该步骤直到您将所有喜欢的媒体文件添加到现有播放列表中。

4. 在增加媒体文件后，选择**菜单> 现在播放**。

5. 在现在播放屏幕上，选择**菜单> 保存播放列表**。

6. 添加播放列表名字然后选择**完成**。

7. 返回到您创建的播放列表,选择文库的我的播放列表,选择要播放的文件,然后选择**播放**。

[备注]

※ 步骤三无法提供多选文件。

第八章

使用其他应用程序

8.1 Word Mobile

8.2 Excel Mobile

8.3 Powerpoint Mobile

8.4 OneNote Mobile

8.5 Windows Live

8.1 Word Mobile

移动word文件是微软word的简化版。通过手机word文件，您可以打开、编辑您电脑中的excel数据及表格模板，您也可以以*.doc, *.rtf, *.txt, *.docx 和 *.dot的格式进行保存。使用手机word模式时只可同时打开一个文件，且当您打开第二个手机word文件时将显示前一个关闭时自动保存的文件。

如何创建Word文档

1. 在移动word中，点击**新建**，根据手机已选择的默认模式，您可以进入空白文档或文档模板。
2. 输入文本。
3. 点击**菜单**，可以设置字体、段落对齐和缩进，插入日期，进行拼写检查和其他操作。
4. 点击“ok”键保存并关闭文件。关闭新建文件时，手机会自动进行保存并以文件内容前几个字进行命名，然后列入手机word模式的word文件清单中。您可以对文件进行重命名，或者将文件移动至其他文件夹或储存卡中。

[备注]

- ※ 手机word模式不支持微软word文件的某些属性，如修订模式、密码保护。在手机上保存word文件时，表格中的某些数据或格式可能会遗失。
- ※ 进入手机上的**帮助**，您可以查看手机word模式下不支持的功能。

8.2 Excel Mobile

通过**移动Excel**表格，您可以轻松地打开、编辑您电脑中的excel数据及表格模板，也可以在手机上创建新的数据及模板。

如何创建Excel文件

1. 在移动Excel模式中选择**新建**，根据手机已选择的默认模式，您可以进入空白表格或表格模板。
2. 选中表格中任一单元格进行编辑，在手机键盘上输入数据，然后点击**回车**键。
3. 点击**菜单**键插入单元格、图表、符号或者函数，对行、列格式化和其他。
4. 点击**ok**保存并关闭文件。

[备注]

- ※ 选择**全屏模式**，可以使表格最大化显示。
- ※ 通过**查看>缩放**，您可以选择浏览表格的比例。
- ※ 手机“Excel”表格可能不支持原Excel表格中的某些属性，如函数、批注等。在手机上保存Excel表格时，表格中的某些数据或格式可能会遗失。进入手机上的**帮助**，您可以查看手机Excel表格不支持的功能。

8.3 PowerPoint Mobile

用**移动幻灯片**，您可以打开并查看幻灯片放映演示文稿创建在您的个人电脑上。您可以查看幻灯片的*.PPT，*.pps和*.pptx格式创建使用PowerPoint 97和更高版本中的移动幻灯片。该设备显示许多演讲的内容内置在幻灯片放映幻灯片等过渡和动画。演示设置为定时幻灯片放映的情况下，然后一个幻灯片将自动前进到下一个。该器件还支持链接的URL。

移动幻灯片设备上不支持以下功能。

PowerPoint演示文稿在电脑上创建可以被看但在移动幻灯片中不能被编辑。所有的文件内容是保存，将被显示，如果是后来被转移到一台电脑。

内容类型不支持的移动Microsoft Office PowerPoint 2007:

- **自定义动画和过渡**: 自定义动画和过渡可以继续的版本是在微软Office 2007之前的Microsoft Office。
- **SmartArt布局**: 移动幻灯片将代替SmartArt布局与下列其中一个支持布局: 基本弯曲进程, 垂直干线列表, 卧式干线列表, 基本循环, 径向循环, 组织结构图, 或基本目标。
- **文本框, 图片和形状**: 移动幻灯片2007不支持映像, 辉光, 锥, 三维旋转, 改造效果。
- **艺术风格和文字效果**: 内容类型中不支持所有的移动幻灯片文件:
- **字体和字体大小**: 字体不支持设备映射到最接近的字体可用。
- **音频/视频内容**: 只有嵌入式。wav文件的支持。
- **保护设置**: 如果您必须有一个密码, 打开演示文稿, 则无法打开并查看在移动幻灯片中演示文稿。如果您必须有一个密码修改介绍, 您可以打开并查看演示文稿中的移动幻灯片而不是储存。

如何查看幻灯片放映演示文稿

1. 点击**开始>Office Mobile>PowerPoint Mobile**。
2. 点击演示文稿列表中所需的幻灯片开始放映。
3. 前进到下一个幻灯片, 点击屏幕。
4. 浏览其他幻灯片页面, 按**下一步或前一步**, 或点**转到幻灯片**。

[备注]

- ※ 当尺寸放大时, 你需要缩小才能浏览到另一个幻灯片。
- ※ 按**下一步或前一步**可放动画的幻灯片, 而不是导航到另一个幻灯片。

如何停止幻灯片放映

在移动幻灯片播放中, 点击**结束播放**。

8.4 OneNote Mobile

虽然移动OneNote并不具备微软OneNote2007的全部功能，但它提供了许多基本功能是您能够在您的移动设备中方便的记笔记。

使用说明浏览器来管理您的移动笔记

每当您在您的设备上启动移动OneNote，它列出您的设备上所有可用的笔记。您可以创建、打开、重命名、删除、排序或者管理笔记。

创建并保存新的笔记

1. 打开移动OneNote，，点击**新建**。
2. 输入笔记。
3. 当您完成编辑后，点击**ok**。

[备注]

- ※ 当您在编辑笔记的时候，您通过点击**菜单>撤销**来撤消上一次操作。
- ※ 默认的文件名时您所输入文字的第一行。您可以选中您的笔记，点击**菜单>重命名**来更改笔记的文件名。

打开或关闭的笔记

如何打开一个笔记来阅读或编辑

在笔记列表中，点击您要打开的笔记即可。

如何关闭笔记到并返回笔记浏览器

在阅读或修改一个笔记结束后，点击**完成**或**ok**。

[备注]

- ※ 跟完整版本的Office OneNote 2007一样，您没有必要明确地保存您的便笺。当您在编辑便笺时，移动OneNote会不断的自动保存当前便笺的更改，当您关闭便笺时，更改也会被保存。

重命名笔记

1. 在笔记浏览器列表里，选择您要重命名的便笺。
2. 点击**菜单**，再点击**重命名**。

删除便笺

1. 在笔记浏览器列表里，选择您要重命名的便笺。
2. 点击**菜单**，再点击**删除**。

排序您的便笺

1. 在笔记浏览器列表里，点击**菜单>选项**。
2. 选择您想要的排序依据。点击**完成**。

在您笔记中增加文本格式

在移动OneNote中，您可以设置文本格式，如加粗、斜体、下划线和删除线，就像您在Word处理程序一样。您还可以创建项目符号和编号，插入网站的超链接。

文本格式

1. 用手写笔点击并移动，可以选中您要编辑的文字。。
2. 点击**菜单>格式**，然后选择您想要的格式。

[备注]

- ※ 要清除所有已选择的文本的格式，选择格式菜单里的全部清除。

创建列表

1. 把光标移到您想要开始列表的位置。
2. 单击**菜单>列表**，再选择编号或项目符号。

[备注]

- ※ 要清除列表格式，把光标移到项目列表处，再点击**菜单>格式>清除所有**。

创建超链接

在笔记中，您可以插入超链接。例如，您要创建到微软官方网站的超链接，输入<http://www.microsoft.com>。

[备注]

- ※ 要打开笔记中的超链接，用手写笔点击超链接即可。

插入图片或录音

插入图片

您可以在笔记中插入手机中的图片。

1. 单击**菜单>插入图片**。
2. 点击您要插入的图片即可。

[备注]

- ※ 要取消，点击**菜单>撤销**。
- ※ 您可以放大和缩写插入的图片来查看详情。点击图片，进入预览界面。点击**菜单>放大或缩小**等来控制缩放比例，点击**ok**或**完成**返回。

插入录音

1. 点击菜单>插入录音，出现录音工具栏.

2. 点击开始录音，点击结束录音，点击试听录音，点击完成录音插入，点击取消录音插入。

8.5 Windows Live

手机上的 Windows 在线使您可以无线连接到 Windows 在线网站。

- 您可以连接到 Windows 在线 hotmail。
- 您可以连接到 Windows 在线信息和联系人。
- 您可以将消息联系人与手机联系人合并在一起。在手机联系人列表中，您可以连接到

Windows 在线空间并且可以初始化电子邮件或是发送即时消息给任一联系人。

- Windows 在线搜索栏可以帮助您找到本地服务、图片以及互联网上的信息。
- 您可以发送照片到 Windows 在线空间。

Windows 在线申请包括水平滚动菜单。使您可以左右滚动来选择您想要的 Windows 在线服务。Windows 在线服务菜单以及搜索栏会出现在今日屏幕上以便于连接。您可以在设置选项中选择，或稍后从 Windows 在线选项菜单中挑选。

[备注]

※ 您需要拥有 Windows 在线 ID 以及使用该服务的密码。

Windows 在线基础

设置 Windows 在线

手机里的 Windows 在线便于您查看联系人和在线 hotmail 的电子邮件，以及利用 Windows 在线消息与联系人网上聊天。

[备注]

※ 您必须拥有 Windows 在线 ID 以及使用该服务的密码。

1. 点击开始>程序>WindowsLive。
2. 点击登录至 Windows Live。
3. 点击接受。
4. 输入您的电子邮件地址和密码，然后点击下一步（如果您不想设备记住您的密码，勾除保存密码复选框）。
5. 根据需要，勾选或勾除 Windows Live 服务复选框，并点击下一步。

6. 如果您想同步信息，勾选“在您的移到电话的联系人列表中存储 Windows Live 联系人”。
7. 点击下一步。
8. 点击完成。

登录到 Windows Live 网站

您可以从设备上使用 Windows 在线网站服务。

[备注]

※ 您必须拥有使用该服务的 Windows 在线 ID 和密码。

1. 点击开始>Internet Explorer。
2. 点击菜单>收藏夹...，然后点击 Windows Live。
3. 点击登录。
4. 如果登录没出现在第一屏上，您可能需要点击多次。
5. 输入您的电邮地址和密码。
6. 点击登录。

更改 WindowsLive 主屏幕选项

Windows 在线搜索栏和 Windows 在线服务菜单可以显示在今日屏幕中以便于快速进入这些程序。

1. 点击开始>程序>Windows Live。
2. 点击菜单>选项，并点击今日屏幕选项。
3. 勾选或勾除 Windows Live 服务复选框，然后点击完成。

根据信息种类搜索互联网

使用 Windows 在线搜索栏在互联网上搜索图片、新闻、地图以及其他有关搜索主题的指定内容。

1. 点击开始>程序>Windows Live。
2. 在屏幕上方的搜索栏里，输入您想搜索的文字，然后点击 .
3. 请按以下之一来操作：

- 要找到与您输入文字有关的一项本地服务，光标移动到本地，然后移动到服务名称。当您找到要找的以后，点击名称来查看地图或点击呼叫来打电话。

备注：第一次使用本地时，您必须点击设置地点并输入您要的地点。要更改地点，点击更改，输入新地点的名称，然后点击查找。

- 要查看与您输入文本相关的图片时，移动光标并点击图片。
- 要搜索与您输入文本相关的互联网，移动光标并点击网络。
- 要查看与您输入文本相关的新闻，移动光标并点击新闻。
- 要查看与您输入文本相关的小区地图，移动光标并点击地图。

- 要查看与您输入文本信息相关的 Windows 移动空间列表，点击**空间**。

[备注]

※ 如果您选择在今日屏幕上设置**在线搜索栏**，您就能快速连接**搜索栏**。向下滑动到**搜索栏**，输入您想要搜索的文本，然后摁下回车。

Windows Messenger

设置 Windows Live Messenger

您可以使用手机中的Messenger与朋友或同事聊天。

1. 点击**开始>程序>Messenger**。
2. 在“登录为”下，选择登录的显示类型。
3. 点击**登录**。
4. 点击**接受**，用以接受Windows在线协议中的条款。
5. 输入**电子邮件地址**和**密码**，然后点击**下一步**。
6. 根据需要，勾选或勾除 **Windows Live 服务**复选框，并点击**下一步**。
7. 如果您想同步信息，勾选“**在您的移到电话的联系人列表中存储 Windows Live 联系人**”。
8. 点击**下一步**。

您现在已经登录Windows Live Messenger，准备聊天。

[备注]

※ 要离开 Windows Live Messenger，点击 **菜单**，然后点击 **离开**

从 Messenger 发送一个即时消息

使用您设备的Windows Live Messenger来与您的Messenger联系人聊天。

1. 点击 **开始>程序**，然后点击**Messenger**。
2. 如果您还没有登录，点击**登录**。
3. 找到您想要的在线联系人，然后点击**即时消息**。
4. 输入消息，然后点击**发送**。
5. 要结束结束，点击**菜单>结束对话**。

[备注]

※ 您给在线的联系人发送即时消息。Messenger 图标显示在线联系人为绿色。Messenger 图标显示不在线的联系人为灰色，您将看到电子邮件代替即时消息。

※ 如果您选择把 Windows Live 出现在当前屏幕上时，您能快速的进入 Messenger。在 Windows Live services 上卷页左或者右指向 Messenger 和按进入。

Windows Live 空间

空间介绍

Windows Live空间在网页上给予您一个个性化的地方来分享您的兴趣，博客进入和图片。您设备上的 Windows Live，您可以发送图片到您的Windows Live空间和您可以从Messenger联系人目录或设备联系人目录进入您的联系人空间。

增加一张图片到您的空间

如果您有一个Windows Live空间，您可以增加一张图片

1. 点击**开始>程序**，然后点击**图片和视频**。
2. 选中照片。
3. 点击**菜单**，然后点击**发送至共享空间**。

[备注]

※ 您必须有一个 Windows Live 空间来使用这个选项。

查看一个联系人空间

如果您选择Windows Live或者Messenger合并设置时，您可以使用设备联系人目录中Messenger联系人来参观Windows Live空间。

1. 点击**开始**，然后点击**联系人**。
2. 找到您想要查看的空间联系人，点击进入。
3. 点击**查看空间**。

[备注]

※ 如果一个空间在您上次参观后被更改，您可以看到一个黄色的“闪烁”连接使用的联系人。

※ **查看空间**选项将只出现在联系人有 Windows Live 空间的情况下。

查看 Messenger 的空间

如果一个 Messenger 联系 Windows Live 空间，您可以使用来向您喜人目录参观空间。

1. 点击**开始>程序**，然后点击 **Messenger**。
2. 如果您还没有登录，点击**登录**。
3. 找到到您想要查看的联系人。
4. 点击**菜单**，点击**联系人选项**，然后点击**查看联系人空间**。

[备注]

※ 如果一个空间在您上次参观后被更改，您可以看到一个黄色的“闪烁”连接使用的联系人。

※ 如果联系人没有 Windows Live 空间，查看联系人空间选项将不能使用。

Windows 在线 Hotmail



使用 Windows 在线 Hotmail

您可以在您设备上管理您的Windows在线Hotmail。

1. 点击**开始>程序**，然后点击**Windows Live**。
2. 点击至Hotmail。如果Hotmail没有出现，您可以需要点击**菜单>选项>2 同步选项**，勾选同步电子邮件，然后点击**完成**，再点击**完成**。
3. 点击至同步，然后再点击开始同步信息。
4. 转到 Hotmail，点击即可进入查看。

Windows Live 同步

您可以使用Windows Live同步来更新您的Windows Messenger、联系人和Windows Hotmail。

1. 点击**开始>程序**，然后点击**Windows Live**。
2. 点击至同步，然后再点击开始同步信息。

更换同步选择

您可以选择在设备上同步更新您的Windows Messenger和Windows Hotmail邮件。

1. 点击**开始>程序**，然后点击**Windows Live**。
2. 点击**菜单>选项>2 同步选项**，选择需要同步的信息类型，然后点击**完成**，再点击**完成**。

改变您的同步安排

您能控制在设备上同步更新您的Windows Messenger和Windows Hotmail邮件的频率。

1. 点击**开始>程序**，然后点击**Windows Live**。
2. 点击**菜单>选项>3 同步计划**。
3. 根据您的需要，设置**同步频率**，点击**完成**，再次点击**完成**。

附件

A.1 HC-C60规格说明

A.2 运行ActiveSync 4.x的电脑要求

A.1 HC-C60 规格说明书

系统信息

| 项目 | 描述 | |
|-------|---|---------------|
| 操作系统 | Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 Professional | |
| 中央处理器 | Samsung® SC32442A 400MHz | |
| 内存 | ROM Size | 128Mbyte NAND |
| | RAM Size | 64Mbyte SDRAM |

物理规格

| 项目 | 描述 |
|----------------|-------------------------|
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 102mm x 59.5mm x 14.3mm |
| 重量 | 115g (带电池) |

显示

| 项目 | 描述 |
|------|---------------------------|
| 类型 | Transmissive TFT-LCD, 触摸屏 |
| 尺寸 | 2.8" |
| 分辨率 | 240 x 320 |
| 色彩 | 65535 |
| 支持方向 | 水平/垂直 |

供电

| 项目 | 描述 | |
|-----|-------------|-------------------------|
| 电池 | 类型 | 锂离子电池 |
| | 容量 | 1270mAh |
| | 充电时间 | ≤2.5小时 |
| | 待机时间 | 长达200小时 |
| | 通话时间 (屏幕关闭) | 长达4.5小时 |
| | 媒体重复播放时间 | 长达15小时(播放声音)/12小时(播放视频) |
| 充电器 | 交流输入/频率 | 交流100~240 V, 50/60Hz |
| | 交流输出 | 5V, 2A |

CDMA 模块

| | 项目 | 描述 |
|-------------|----|----------------|
| CDMA | 频率 | 800MHz |
| | 模式 | 1x, EVDO Rev.A |
| | 天线 | 内置 |

相机模块

| | 项目 | 描述 |
|-------------|---------------|---|
| 类型 | | 2 Mega pixel CMOS |
| 解决方案 | 解决方案 | 1600 x 1200, 1280 x 9600 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) |
| 最大帧频 | 最大帧频 | 15帧/秒 |
| | 预览模式(800*600) | 30帧/秒 |
| 数码变焦 | | 6倍 |

LED 灯

| | 项目 | 描述 |
|----------------|---------|----|
| 充电LED | 充电 | 红 |
| | 充满 | 蓝 |
| CDMA网络状 | 通话或数据传输 | 蓝 |
| 态LED | 空闲 | 绿 |
| 通知LED | | 白 |

连接

| | 项目 | 描述 |
|----------------|----|-----------|
| 输入/输出端口 | | 20pin |
| 无线连接 | | 蓝牙, Wi-Fi |

工作环境

| | 项目 | 描述 |
|-------------|----|--------------|
| 温度 | | -20°C ~ 50°C |
| 相对湿度 | | 0% ~ 90% |

A.2 运行ActiveSync 4.x的要求

要将设备连接到电脑，必须在电脑上安装Microsoft® ActiveSync®程序。启动盘中已包括The ActiveSync 4.5。

ActiveSync 4.x 可以与下列操作系统或应用程序兼容：

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Medial Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 and Microsoft® Outlook® XP, and Microsoft® Outlook® 2003 messaging and collaboration clients
- Microsoft® Office 97, excluding Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 or later (required)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0