


尊敬的海尔用户


首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户指南，并妥善保管，以便备用。

海尔K76拥有2.8寸超大触摸屏，支持手写键盘双输入，支持双卡同时在线，蓝牙无线传输，让您畅享便利快捷的通信乐趣，手机内置QQ、Java游戏、英学通让您的生活更多精彩，更有大智慧炒股软件可以随时查看股市行情实时掌控股市动态，让您赢得财富先机。

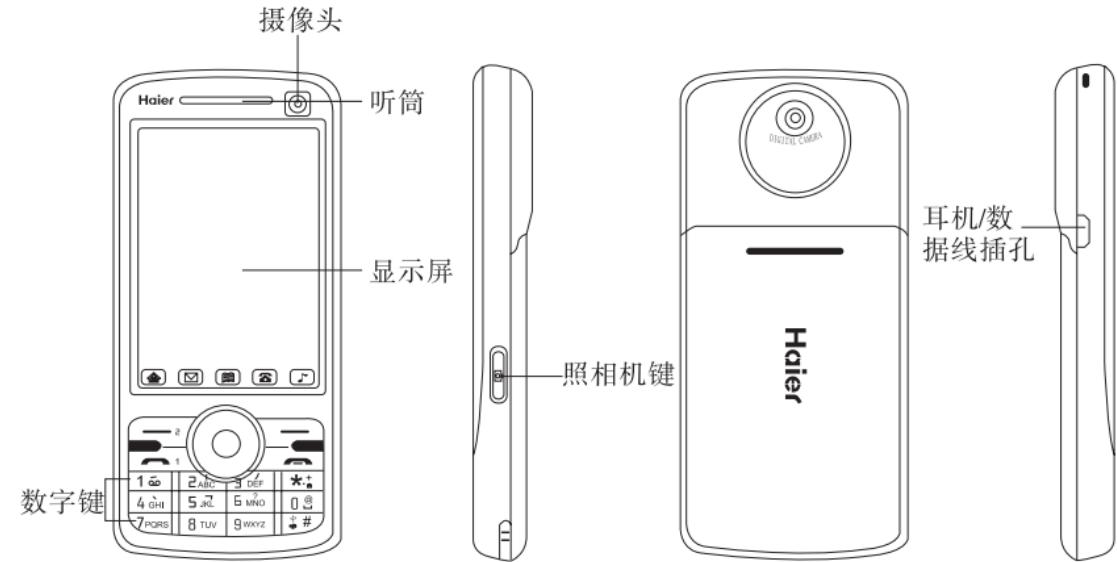

本手机图仅供参考，请以实物为准

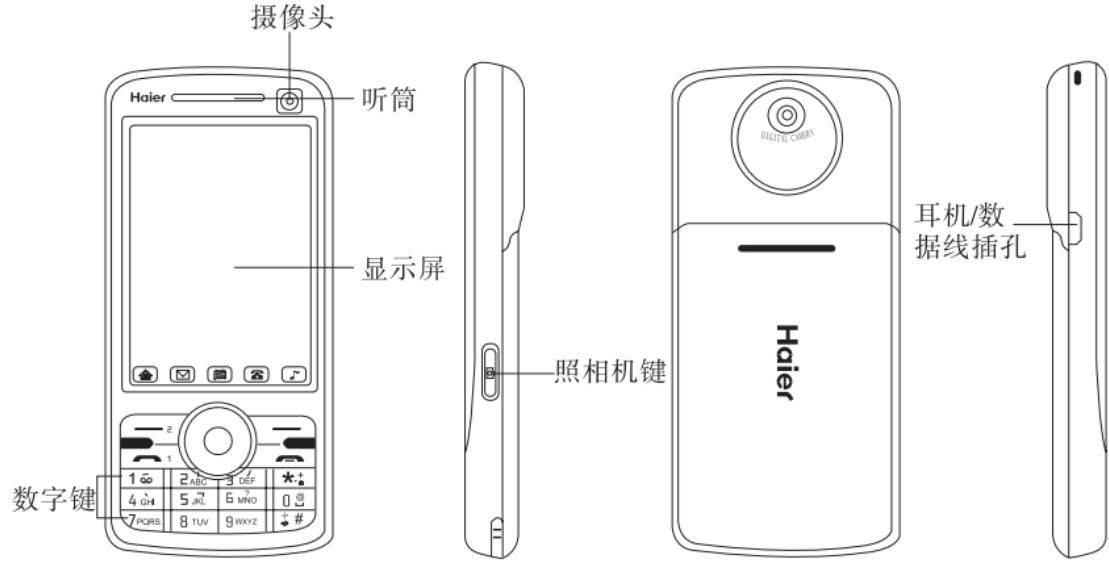

本手机图仅供参考，请以实物为准

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权，以及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

*本手册中的文字内容和图片仅供参考，请以手机为准。

目录

重要须知	1
手机快速使用指南	2
一、手机介绍	3
1.1按键说明	3
1.2图标	4
1.3电池	4
1.3.1电池的拆卸和安装	5
1.3.2电池的充电	6
1.4连接网络	6
1.4.1SIM卡	6
1.4.2SIM卡的插入和取出	7
1.4.3SIM卡解锁	7
1.4.4连接到网络	8
1.5存储卡的插入和取出	8
二、功能介绍	9
2.1开关手机	9
2.2拨打电话	9
2.2.1拨打国内电话	10
2.2.2拨打固定电话分机	10
2.2.3拨打国际电话	10
2.2.4拨打列表中电话	10
2.3紧急呼叫	11
2.4接听电话	11
三、菜单操作	14
3.1通信录	14
3.2通话记录	17
3.3互联网	19
3.3.1STK1*	19
3.3.2STK2*	20
3.3.3无线上网	20
3.4多媒体	24
3.4.1视频聊天	24
3.4.2照相机	24
3.4.3摄像机	25
3.4.4音频播放器	26
3.4.5视频播放器	27
3.4.6收音机	28
3.4.7录音机	28
3.4.8手机QQ	29
3.4.9重要文件	30
3.4.10游戏	30
3.4.11至尊宝游戏城	31
3.4.12Java	31
3.4.13Java设置	31
3.4.14自编铃声	31
3.4.15相片集	33

3.5信息	33	3.11.3日历	53
3.5.1短信	33	3.11.4秒表	55
3.5.2彩信	36	3.11.5汇率换算	55
3.5.3电子邮件	42	3.11.6健康管理	56
3.5.4语音信箱	42	3.11.7我的乐园	56
3.5.5小区广播	43	3.11.8海尔服务电话	56
3.6商务助理	43	3.12设置	56
3.6.1蓝牙	43	3.12.1模式设置	56
3.6.2世界时间	45	3.12.2触屏校准	57
3.6.3备忘录	45	3.12.3本机设置	57
3.6.4来电归属地查询	45	3.12.4显示设置	58
3.6.5英学通	45	3.12.5通话设置	59
3.6.6中文字典	46	3.12.6网络设置	62
3.7我的收藏	47	3.12.7连接设置	63
3.8安全设置	49	3.12.8恢复出厂设置	64
3.8.1SIM卡1安全设置	49	四、输入法	65
3.8.2SIM卡2安全设置	50	4.1智能英文输入法	65
3.8.3话机锁	50	4.2拼音输入法	66
3.8.4键盘锁	50	4.3笔划输入法	68
3.8.5来电防火墙	51	4.4智能拼音输入法	69
3.8.6私密防火墙	51	4.5(大写和小写)字母输入法	69
3.8.7短信防火墙	51	4.6数字输入法	70
3.8.8更改密码	51	五、常见问题	71
3.9情景模式	51	六、维修指南	73
3.10手机炒股	52	七、使用手机时的注意事项	75
3.11我的百宝箱	53		
3.11.1闹钟	53		
3.11.2计算器	53		

重要须知

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。

注意飞航安全



请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。

注意四周环境安全



请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。

注意对医疗设施的干扰



使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将其妥善保管于干燥阴凉处。

注意辐射干扰



使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。

注意交通安全



驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。

注意合理使用手机



仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。



请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您的工作或生活带来不便。

手机快速使用指南


待机模式时，在触摸屏上
用触屏笔点按①进入主菜单，用触屏笔点按或
按导航键选择，进入所需选项；
用触屏笔点按②处进入拨号盘，输入号码按拨
号键或左软键可拨打电话；
用触屏笔点按③进入音频播放器，播放音乐；
用触屏笔点按④进入信息，进行相关操作；
用触屏笔点按⑤进入通信录，可进行相关操
作；
在拨号界面，通信录列表界面、通话记录界面，
按左软键由卡2拨出电话，按拨号键由卡1拨出电
话按中心键进入选项。
◆左软键、中心键和右软键各自执行屏幕最底一
行软键提示区指示的功能。

◆基本操作

开/关机	长按电源键
保存号码	待机时输入号码按中心键进入 存储位置选择，可选择至SIM 卡1，至SIM卡2或至手机保存。
结束通话	按电源键
接听来电	按拨号键或左软键
拨打电话簿中 的号码	在待机状态下，按下方向键 进入通信录列表，再按上下 方向键滚动选择所需号码， 按拨号键或左软键拨打

一、手机介绍

1.1按键说明

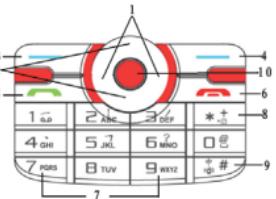

- 1.导航左右键：待机状态，按左键进入[多媒体]菜单，按右键进入[信息]菜单。
- 2.导航上下键：待机状态，按上键进入[情景模式]菜单，按下键进入[通信录列表]菜单。
- 3.左软键：执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机状态，按此键进入SIM卡2已拨电话，可以使用SIM卡2拨打电话及接听来电。
- 4.右软键：执行显示屏右下角引导符所显示功能。待机状态，按此键进入快捷功能。
- 5.拨号键：拨打电话及接听来电；待机状态，进入SIM卡1已拨电话。

6.挂机键/电源键：结束通话或拒绝来电；长按此键关机/开机；在其他情况下，按此键一般返回待机状态。待机时短按锁屏同时锁键盘，此时只有此键可点亮屏幕。

7.数字键：0-9数字键输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；在快速拨号功能打开的情况下，长按2-9数字键可拨出预先设置的快速拨号号码（快速拨号的拨出号码需存储在通信录记录中）。

8.*键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

9.#键：在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。

10.中心键：在待机状态，按此键进入主菜单。大部分菜单中，中心键功能同左软键。

11.照相机键：位于机身右侧偏下处。待机时

短按进入照相机预览界面。

注意：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。1、2统称为导航键。

1.2图标

图标	说明
	SIM卡1网络信号的强度
	SIM卡2网络信号的强度
	使用SIM卡1GPRS连接
	使用SIM卡2GPRS连接
	键盘上锁
	蓝牙功能被激活
	振动
	振动及响铃
	响铃
	振动后响铃
	静音
	通话静音
	待机界面下播放音乐

	插入耳机
	当前手机为漫游状态
	SIM卡1当前有未读彩信
	SIM卡2当前有未读彩信
	SIM卡1收到短信息
	SIM卡2收到短信息
	当前有未读WAP服务信息
	开启不想听来电
	开启只想听来电
	闹钟已设置并启动
	启动SIM卡1无条件转移
	启动SIM卡2无条件转移
	显示电池电量
	SIM卡1当前有未接电话记录
	SIM卡2当前有未接电话记录

1.3电池

购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才

能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

友情提示：手机充电时辐射是平时的几十倍，为了您的健康请尽量不要在此时使用手机。

1.3.1电池的拆卸和安装


●拆卸时按以下步骤进行：

①向手机底部滑动电池盖板，取下电池盖板。

②向上提起电池，将其从电池舱中取出。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。绝


对禁止在开机或有外部电源连接的情况下直接取出电池，否则可能损坏SIM卡和手机。

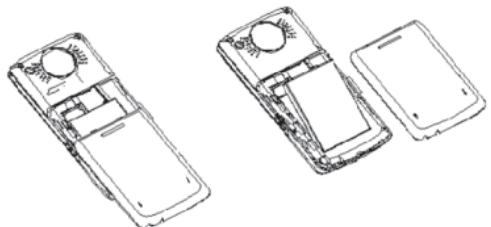


●安装时按以下步骤进行：

①将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池卡入电池舱，下压电池直到电池完全卡入电池舱中。

②盖上电池盖板，并向手机顶部滑动电池盖板，使电池盖板卡入手机。

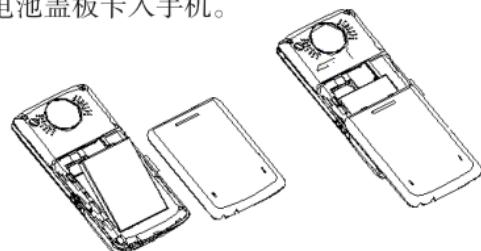

1.3.2电池的充电

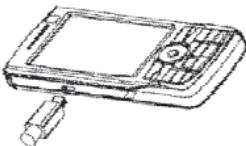

- 将充电器的接口插入手机充电器插口，将充电器连接电源。

这时，开机状态下，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。

如果手机在电量不足时仍过度使用，将导致电池电压过低，此时手机将工作在低电压锁定模式，不能正常开机显示。此时充电，手机将进入预充电过程，需要经过一段时间的预充（最多十几分钟），使电池电压升高后，才能正常开机显示。

开机状态下，当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如

果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

- 充电完成后依次断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：

充电时一定要置于环境温度为-10℃~+45℃的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。

当手机自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。若充电前电池没有用完，手机会自动减少充电时间。

1.4连接网络

1.4.1SIM卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM（用户身份识别模块）卡。SIM卡由网络供应

商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，一同记录在卡上的还有您在SIM卡通信录中存储的姓名、电话号码以及短信信息。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部GSM手机中使用（新手机会自动读取SIM卡）。

为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能正常使用手机。

警告：取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则可能损坏SIM卡和手机。

1.4.2 SIM卡的插入和取出


本手机为双卡双待手机，有两个SIM卡槽并加以标识，您可以分别或同时把两个SIM卡插入卡1或卡2的卡槽内。

SIM卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。

- 如图所示将SIM卡插入SIM卡卡座。

- 当您需要取出SIM卡时，请先关机，移去电池和其它外部电源，然后拿掉电池，再取出SIM卡。

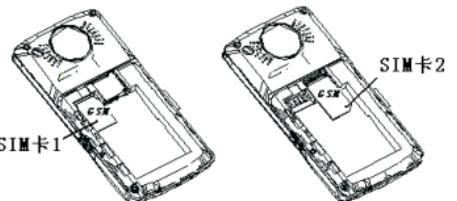

1.4.3 SIM卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。选用此项功能，如果您已经设置了PIN码保护，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，然后手机才能正常使用。用户可以关闭SIM卡上锁功能，此时，SIM卡不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；

- 输入PIN码，按右软键“清除”删除错误输

入，按左软键“确定”确认。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：

1 2 3 4 确定

假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码。

注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

1.4.4 连接到网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络。一旦取得联系，网络供应商的名字将出现在文本和图形区的上部中央，按右软键或点按屏幕上的“双卡”可进入模式设置，可根据实际需要选择待机模式为：双卡双待、SIM卡1单待、SIM卡2单待或飞行模式（屏幕所有与SIM卡有关的通信功能）。

本手机支持GPRS（通用分组无线业务）服务，若您的网络运营商为您开通了GPRS服务且您的手机处在GPRS网络的覆盖区域，您可以通过

GPRS网络进行WAP上网。

注意：如屏幕上提示“可打紧急电话”（Emergency），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

1.5 存储卡的插入和取出

●关闭手机，移去其它外部电源和电池，取出SIM卡2。

●向上拉起卡盖，将存储卡金属面向朝向底座金属弹片区域插入竖起的卡槽内，合上卡盖至原位置并使存储卡固定在卡槽内。

●当您需要取出存储卡时，请先关机，移去其它外部电源和电池，再取卡。



二、功能介绍

2.1开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按挂机键。

如果您先打开了手机，但没有插入SIM卡，则手机将会提示“插入SIM卡”。插入SIM卡后，手机会自动检验该SIM卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入话机锁密码——如果您设置了话机锁密码。

输入PIN——如果您设置了SIM卡密码。

问候语——如果您设置了问候语并打开此功能。

正在搜索——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

手机解锁

为了防止非法使用，您的手机可以设置话机锁密码保护。选用此项功能，您必须输入正确的

话机锁密码，这样您才能解锁手机，使手机进入正常使用状态。用户可以关闭话机锁，此时，手机不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；
- 输入话机锁密码，按右软键“清除”删除错误输入，按左软键“确定”确认。例如，若话机锁密码设置为0000，则进行如下输入：

0 0 0 0 确定

假如您忘记了您的话机锁密码，您必须与您的零售商或当地授权维修服务中心联系，以解开您的话机锁密码。

2.2拨打电话

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

2.2.1拨打国内电话

使用数字键输入电话号码，按左软键（SIM卡2）或拨号键（SIM卡1）开始呼叫。如果需要更改电话号码，请按右软键“清除”删除错误输入。拨号时显示屏会显示拨打通动画。对方摘机后显示屏上会显示通话状态信息。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 电话号码 拨号

2.2.2拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机，再连续按*键进行切换，直到显示屏上出现“P”（暂停）或“W”（等待），再拨分机号。

您可按如下顺序按键输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 P/W 分机号 拨号

2.2.3拨打国际电话

要拨打国际电话，可连续按*键进行切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是86）时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

+ 区域代码 完整的电话号码 拨号

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家的区域代码和完整的电话号码。国家区域代码按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打上海服务热线电话，应拨：

+86 21 114

2.2.4拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录菜单中。最近拨打和接听的电话号码按照类型分别列在未接电话、已拨电话和已接电话子菜单下。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

待机状态按左软键查看SIM卡2已拨电话记录拨号键查看SIM卡1已拨电话。记录中出现的电话号码都可以通过按左软键或拨号键直接拨出。

2.3紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话”(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

2.4接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。如果应答模式中选择了任意键接听，除了挂机键、右软键以外的任意键均可接听来电。如果您不方便按键，可以设置自动（此选项仅出现在耳机模式中）接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动后，电话自动接通。

当有来电时，按右软键静音，再按拒接或直接按挂机键拒接。

通话中，按挂机键结束当前通话。

按挂机键、右软键可以取消刚刚拨出的呼叫。

2.5通话选项

在通话状态下，按左软键“选项”可以进入通话选项，或按右软键“免提”激活扩音，再按右软键“听筒”关闭扩音，按挂机键结束当前通话。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相

同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

●保留单线通话

暂时保留当前通话。

●切换*

在当前通话和被保持的通话之间切换。

●结束单线通话

结束当前通话。

●新通话

进入新的拨号界面。

●通信录

进入通信录菜单。

●信息

进入信息菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。

●录音

进入通话录音状态，按中心键停止录音。

●背景音

在通话过程中，对背景音进行设置。

●静音

进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地话音。

●双音多频

根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行DTMF的开关操作（DTMF双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

●音量

在通话状态下，按左软键“确定”进入调节音量界面，按上键增加音量，按下键减小音量。

●会议*


进入多方会议通话状态，您可以根据提示，

接听等待的来电进行多方通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。同时对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

三、菜单操作

待机状态，点击触摸屏上图标进入相应操作界面：

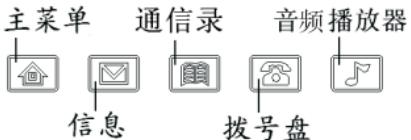

待机状态，按中心键进入功能主菜单状态，或在进行通话时，按左软键“选项”进入通话选项菜单后，按上下键滚动到所要选择的通话菜单项，按左软键或点击“确定”选择该功能项。

在功能菜单中，一般情况下，您可以通过按右软键来退出某个菜单项或按挂机键返回待机状态。

注意：以下功能菜单操作主要以介绍键盘操作为主，有关触摸屏的操作请参见屏幕上的操作引导字符。

3.1 通信录

注：本话机可存储1000笔通信录记录，SIM卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

●**快速查找：**浏览通信录列表中所有记录。

●**姓名查找：**输入查找姓名，在通信录中查找符合条件的记录。

●**添加号码：**在通信录中加入新的一条电话号码记录至SIM卡1、至SIM卡2或至手机。

手机中添加通信录记录至手机，除了可以输入姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码外，您还可为添加的通信录记录设置以下内容：

公司名称：编辑设置联系人所在公司名称。

电子邮箱：编辑电子邮件地址。

生日：编辑联系人生日。

大头贴：设置当前电话号码记录的个性化来

电图片。

铃声选择：设置当前电话号码记录的个性化来电铃声。通过按左右键可从手机系统的铃声列表中选择个性化来电铃声。

来电群组：您可将存储在通信录中的电话号码记录依据交往性质加入到不同组别。

注：添加通信录记录至SIM卡时仅保存姓名和电话号码。

●多笔操作：您可以根据菜单显示，按中心键选择，按左软键进入选项。将保存在手机或SIM卡上的电话号码信息进行“选择全部”或“取消选择全部”，“选择**SIM**卡全部”或“取消选择**SIM**卡全部”，“选择所有手机里全部”或“取消选择所有手机里全部”，“复制所选”或“删除所选”等操作。

注：将手机中的电话号码记录复制到SIM卡时只复制手机中电话号码记录的“姓名”和“电话号码”。

●来电群组：移动电话支持来电群组功能，您可以在来电群组列表界面下，选定群组，查看并编辑群组明细。

●本机号码：可以编辑设置两个手机号码，分别作为SIM卡1本机号码或SIM卡2本机号码。

●设置：

容量查询：可以查询SIM卡1、SIM卡2和手机的通信录记录信息的存储容量以及已经占用的空间。

存储位置：可以选择电话号码首选保存位置，用户也可在保存时选择。

条目设置：可以对通信录中是否显示家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组进行设置。

我的名片：您可以编辑和发送您编辑的名片信息。

●通讯录备份：您可以选择“通讯录导出”

将手机和SIM卡上存储的电话簿信息导出并保存在存储卡上；或选择“通讯录导入”将存储在存储卡上的电话簿信息备份到手机上。

待机时按下方向键进入通信录列表，按上下键选择一条电话号码记录。按中心键可对当前电话号码记录进行如下操作：

- 视频聊天**：选定号码进行视频聊天。

- 呼叫**：选择SIM卡，然后拨叫该号码。

- SIM卡1 IP拨号**：在设置IP拨号号码并激活SIM卡1的前提下，选择SIM卡1 IP拨号，可在当前选定号码之前加上该IP号码呼出。

- SIM卡2 IP拨号**：在设置IP拨号号码并激活SIM卡2的前提下，选择SIM卡2 IP拨号，可在当前选定号码之前加上该IP号码呼出。

- 发送短信**：向选定号码发送短信息。

- 发送彩信**：向选定号码发送彩信。

- 查看**：进入当前所选电话号码记录的详细信息界面状态，可查看当前电话记录的姓名、分

组、电话号码、个性来电铃声、个性大头贴等信息。如果当前电话记录信息超过一屏可按上下键换行浏览。

注：当前所选电话号码记录存在SIM卡上时，只能查看到该条电话号码记录的姓名和电话号码。

- 编辑**：对选定电话记录进行修改设置

- 删除**：删除该电话号码记录。

- 复制**：将当前通信录记录复制到另一个载体上，并保留原载体上的当前记录。

- 移动**：将当前电话记录移动到另一个载体上，并删除原载体上的记录复制 在同一载体上复制当前记录。

- 发送名片**：您可以通过短信、通过彩信或通过蓝牙传送名片信息，或将名片保存到文件。

- 打印**：将此条电话记录发送到蓝牙终端，然后打印。

- 设为不想听**：将该号码加入不想听来电列

表。

●**设为只想听：**将该号码加入只想听来电列表。

注：您可以在[安全设置]-[来电防火墙]菜单中对不想听和只想听来电列表进行操作。

在所选电话号码记录的“选项”菜单界面，您可以点击图标“”直接拨打电话号码。

3.2通话记录

3.2.1通话记录

您可以选择：SIM卡1通话记录或SIM卡2通话记录，分别查看SIM卡1或SIM卡2相应的通话记录信息。

3.2.1.1未接电话

进入未接电话菜单，将显示未接电话列表。

在查看未接电话详情时，按中心键“选项”包括如下内容：

删除：删除该记录。

保存：将该号码存入通信录中。

呼叫：选择SIM卡，然后拨打该号码。

SIM卡1 IP拨号：使用SIM卡1，在设置了IP号码并激活的情况下，对选定电话记录进行IP呼叫。

SIM卡2 IP拨号：使用SIM卡2，在设置了IP号码并激活的情况下，对选定电话记录进行IP呼叫。

编辑：编辑并保存来电号码。

发送短信：向该号码发送短信息。

发送彩信：向该号码发送彩信。

设为不想听：将该号码设为不想接听。

设为只想听：将该号码设为只想接听。

3.2.1.2已拨电话

进入已拨电话菜单，显示手机当前记录的呼出电话号码列表。

在查看已拨电话详情时，按中心键“选项”内容同未接电话。

3.2.1.3已接电话

进入已接电话菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。

在查看已接电话详情时，按中心键“选项”内容同未接电话。

3.2.1.4删除通话记录

按中心键或左软键“确定”进入删除通话记录子菜单，在记录内容不为空的情况下，您可以分别对未接电话、已拨电话、已接电话通话记录进行删除或删除全部操作。

3.2.1.5通话时间

按中心键或左软键“确定”进入通话时间子菜单，可以查看手机到目前为止的通话时间记录。

●上次通话时间：显示上次手机通话的时间长度。

●已拨电话总计：显示已拨电话时间总的时

间长度。

●已接电话总计：显示已接电话时间总的时间长度。

●所有计时归零：对上述三个时间记录进行清零操作。

注：通话时长应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

3.2.1.6通话计费

按左软键“确定”进入通话计费子菜单，可以查看手机到目前为止的通话费用记录。

●上次通话费用：查看上次通话的计费。

●所有通话费用：查看所有通话累计的计费。

●通话费用归零：输入PIN2码后清除通话计费记录。

●费用限制：显示当前费率当前费用限额，“0”表示未作限制。按左软键“设置”设置话费

限额。

- 价格及费率：按左软键“设置”设置单位时间内的费率。

注：使用通话计费功能需要网络运营商支持，有些SIM卡不支持通话计费功能，则不会显示此菜单。设置通话费用归零、费用限制、价格及费率需要您输入PIN2码，请与您的网络供应商联系，以取得该密码。通话费用应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

3.2.1.7 短信计数器

进入该子菜单，可以查看当前已发送和已接收的短信息数量；并通过按中心键或左软键“重设”来对上述记录进行清零操作。

注：信息统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

3.2.1.8 GPRS流量

您可以查看在GPRS网络上传输的数据流量，

包括查看上次传送、上次接收、总共传送、总共接收的GPRS数据流量，并可通过清空计数器来对上述所有的记录进行清零操作。

注：流量统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

3.3 互联网

3.3.1 STK1*

显示SIM卡1的增值服务信息。

STK是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持STK功能。如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

注：“STK”对于采用不同网络供应商的客户则会显示不同的内容。

3.3.2 STK2*

显示SIM卡2的增值服务信息。

STK是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持STK功能。如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络运营商联系。

注：“STK”对于采用不同网络供应商的客户则会显示不同的内容。

3.3.3 无线上网

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务供应商维护。

WAP服务需要网络支持，有关WAP服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

3.3.3.1 主页

选择“主页”，您可登录主页。主页是您在[设置]/[编辑设置档]中所设置的主页站点。

3.3.3.2 书签

选择“书签”，显示书签列表已有的各个书签。按上下键选择已有的一个书签，按左软键“选项”，您可对该书签选择如下操作：

进入：连接该书签指定的网址。

编辑：编辑书签标题和地址。

发送：通过短信方式、彩信方式或电子邮件方式发送书签信息。

删除：删除该书签。

全部删除：删除所有的书签。

添加新书签：编辑加入新的书签。

注：使用前，请确认您手机的书签列表不为空。为此我们在手机中预设了常用门户网站作为书签供您编辑使用。

3.3.3.3网页历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定历史记录情况下，直接选择“进入”访问该网页。若选择“查看网址”可以看到详细网址。若选择“删除”或“全部删除”则可以删除一条或删除所有保留在“网页历史记录”菜单中的记录信息。

3.3.3.4已存网页

查看已经保存的网页地址。

3.3.3.5请输入地址

在该子菜单下，输入需要访问的WAP服务的URL地址，然后按左软键“选项”选择“完成”确认，可连接到您想要连接的WAP站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

注：请注意，您无需在地址前添加前缀http://，该前缀将自动添加。如登陆新浪，只需输

入：wap.sina.com。

3.3.3.6服务收件箱

选择“服务收件箱”，可查看收到的服务信息。

3.3.3.7设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您对WAP服务相关内容进行设置。

●**选择SIM卡：**选择网络服务使用的SIM卡。

●**编辑设置档：**进入菜单选择编辑的SIM卡。该菜单提供当前WAP服务设置档列表。选定某一服务设置档，您可以具体对以下内容进行编辑，并在编辑保存之后启动设置档：

重命名设置档：更改设置文件标题名称。

主页：更改设置档的首页设置。

账户资料：选择GSM数据或GPRS作为WAP访问的网络帐号。

连接类型：在WAP或HTTP连接之间选择其一作为当前联机型态。

用户名： APN服务器的用户名。

密码： APN服务器识别您身份的密码。

●浏览选项：

等待时间：你可以输入30-300（单位为秒）之间任意整数值作为网络连接超时临界值。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，WAP服务将自动关闭。

显示图片：对该选项进行打开/关闭设置，您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件。

●服务信息设置：设置手机服务信息设置，对该项进行关闭/打开设置；设置SL设置，对该项进行从不、确认、无需确认设置。

●清除缓存：您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中。选择该操作清除缓存中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

●清除个人资料：清除存储在手机缓存器中的登陆网页的信息。

●信任证书：主要用于WTLS或是SSL/TLS也就是安全联机时用来验证 WAP网关或者是服务器的身分是否安全的证书。如您已获得该证书，则在该子菜单下将列出您的相应凭证信息。

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除个人资料以及清除网页历史记录操作。

您在浏览WAP服务页时，可以按左软键“选项”进行如下操作：

进入：连接选择的网络地址。

主页：可返回WAP服务的主页。

更新：重新下载当前页面。

书签：显示已有的各个书签。按选项可选择直接连接到该书签网址、编辑书签名、编辑书签

地址或删除该书签或加入新书签。

网页历史记录：可查看网页历史记录列表，按进入可直接连接到某历史记录网页页面。

请输入地址：只需输入指定网址链接，您就可以直接连接到想要访问的站点。

已存网页：显示已存网页列表。

查看网址：查看当前网页网址。

设置成主页：将当前网页地址设置成为WAP服务的主页。

添加新书签：将当前网页添入书签列表。

保存图片：当前网页中有图片时才会出现此选项，选择此项保存图片。

服务收件箱：可查看收到的服务信息。

设置：浏览选项、服务消息设置、清除缓存、清除个人资料、设置信任凭证。

退出：退出WAP浏览器窗口并断开连接。

注：在浏览WAP页的任何情况下，按“挂机键”退出WAP浏览器并断开连接，返回待机状态。

态。

● 浏览中手机按键说明

- 按上下键可上下滚动浏览WAP页。
- 按左右键可左右滚动浏览WAP页。
- 按拨号键浏览选定的网页内容。
- 按左软键“选项”进入在线功能选项操作。
- 按右软键根据软键提示信息进行取消或退出等操作。

注：手机的按键功能可能因不同的WAP服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的WAP服务供应商咨询。

3.4 多媒体

3.4.1 视频聊天

本手机为您提供视频聊天，使您以更加快捷的方式进行沟通。进入视频聊天菜单，选择登录进入连接状态，连接到服务器后再发起呼叫，支持CMNET和WIFI接入，选择演示室或本地视频进

行视频聊天，您也可以通过帮助菜单查看视频聊天的资费信息。

注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。建议申请开通CMNET包月套餐节省上网流量网。

3.4.2照相机

进入照相机取景界面，按左软键“选项”可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。

相片集：转到相片集，显示当前相簿中照片文件列表。

照相机设置：包括对快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设置操作内容的调节。调节完毕，按中心键或左软键“确定”激活当前设置。

照片设置：包括对照片大小和照片品质的调节。

白平衡：设置白平衡状态。

情境模式：设置拍摄的模式：自动或夜景模式。

感光度：设置照片拍摄的感光度。

特效设置：设置照片拍摄的特殊效果。

墙纸图框：对照片图框进行设置。仅240×320照片大小（即主屏幕大小）支持设置图框。

还原默认值：按中心键或左软键“确定”，然后再按中心键或左软键“是”，则相机参数还原到缺省设置。

切换照相机：切换照相机在取景状态下的前后摄像头。

注：在相机取景状态下，按数字键“9”可以切换前后摄像头。

拍照：在相机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后，按中心键或照相机键拍照。

拍完后，按左软键对当前图片进行储存，然

后回到取景状态；按中心键或点击图标“”保存并进入彩信编辑界面并将所拍照片自动缩小(当所拍摄的照片大于[彩信设置]-[编辑设置]-[图片缩小]尺寸时)；按右软键“删除”不保存照片，返回到取景状态

在连拍设置开启的拍摄操作中，照片的存储均是在拍摄同时自动完成。

您可从[多媒体]-[相片集]或[我的收藏]存储卡盘符（确定已经插入存储卡）下的[Photos]文件夹中查看图片。

3.4.3摄像机

进入摄像机子菜单，摄像机处于取景状态，主显示屏上显示取景框。

注：在摄像机取景状态下，按数字键“9”可切换前后摄像头。

3.4.3.1摄像机设置

选择摄像机菜单，按左软键“确定”进入摄像机预览界面。此时按上下键可调节摄像机的焦距，按左右键可调节摄像机曝光补偿参数；按数字键1调节[特效设置]；按数字键2调节[白平衡]；按数字键3开启/关闭[夜拍模式]。

按左软键“选项”进行如下操作：

- 到播放器：转到视频播放器列表，显示当前列表中电影文件。

- 录像器设置：包括对白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁操作内容的调节。以上操作均使用左右键进行调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。

- 影片设置：对视频品质的调节。

- 特效设置：设置录像特效。

- 还原默认值：按左软键“确定”，然后再按左软键选择“是”，则参数还原到缺省设置。

3.4.3.2摄像

在摄像机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后，按中心键、照相机键或点击图标开始录像。

影片录制过程中，按中心键、照相机键或点击图标可以暂停当前影片的录制，然后按中心键、照相机键或点击图标可以继续当前影片录制。

按右软键“停止”退出当前录像并选择是否保存当前录像内容。

您可从[多媒体]-[视频播放器]菜单或[我的收藏]存储卡盘（已经确定插有存储卡）下的[Videos]目录查看影片。

3.4.4 音频播放器

在音频播放器界面下，按上下键控制音量，按中心键控制音乐播放和暂停；按左右键前后切换播放列表中的播放曲目，长按左右键可以进行

歌曲快退和快进操作。

在音频播放器界面下，按左软键“列表”，显示当前手机歌曲播放列表，然后按左软键“选项”进入选项菜单，可以对当前选中的音乐文件进行播放、查看音乐文件中的详细信息、添加入铃声库（设该音乐为备选铃声之一）、更新播放列表以及对音频播放器具体设置操作。

在某一音乐文件的设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置：

● **自动生成列表：**对此项进行开关设置。当该功能设置为开时，可以执行“更新播放清单”操作，把[我的收藏]中存储卡盘（确定已经插入存储卡）根目录以及[My Music]子目录下的音乐文件更新到播放清单中，而无需手动修改。当该功能设置为关时，按左软键“确定”可以在选项中选择“添加”增加文件夹中的音乐文件至播放清单、选择“移除”移除播放清单中的单个音乐文件、

选择“全部移除”移除播放清单中的所有音乐文件。

●**重复**：可以对音乐的重复播放方式进行设置，分别可以设置为关（无重复播放）、单曲、全部。

●**随机**：对播放次序进行设置，分别可设为开（随机播放）和关（按当前清单次序播放）。

●**背景播放**：将该项设置为开，可以令移动电话在其他操作界面（有声音相关操作或进行录音、相机等界面除外）也可以播放音乐。将该项设置为关，则除音频播放器界面外的其它时候均不能播放音乐。

●**蓝牙立体声输出**：选择是否使用蓝牙立体声输出音乐文件。

●**蓝牙立体声耳机**：选择匹配的蓝牙立体声耳机。

●**能量显示风格**：设置音乐播放时的能量显示风格。

3.4.5视频播放器

选择视频播放器子菜单，您可方便查看您录制的影片列表，并按左软键“选项”对选择的影片进行播放、发送、重命名、删除、删除全部文件操作、或对列表中影片排序方式进行设置。

其中播放操作可以通过按左右键控制影片的播放进度；按上下键控制影片的播放速度（3GP、MP4文件无法调节速度）；发送操作可以将录制的影片发送至屏幕保护、至开机动画、至关机动画或至彩信、至电子邮件、至蓝牙发送出去。

选择播放操作，按中心键或点击“▶”可以播放影片，在影片播放过程中，按中心键或点击“⏸”可以暂停影片的播放，然后按中心键或点击“▶”可以继续影片的播放。按照相机键或点击“📸”可以实现影片图片抓拍功能，抓拍的照片保存至[Photos]文件夹（仅支持AVI格式）。点击“fullscreen”或按*键可以实现影片的全屏播放，全屏时无法实现抓拍功能。

注：AVI格式影片文件可以实现抓拍功能，
MP4、3GP格式影片文件无法实现抓拍功能。

3.4.6收音机

进入菜单，按左右键选择广播频率、按中心键播放或停止播放，按上下键调节音量。按左软键“选项”进行如下操作：

- **频道列表：**显示频道列表。
- **手动输入：**可以手动输入广播频率。
- **自动搜索并设置：**自动搜索可以接收到的广播频率并设置保存到频道列表菜单。
- **设置：**设置调频广播是否打开背景播放，是否打开手机喇叭进行设置。

注：收听时必须插入耳机。

3.4.7录音机

该子菜单会列出当前移动电话上存储的AMR或WAV为后缀的录音保存文件，并在界面上

方显示录音文件生成日期以及文件的大小。

按中心键或左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：

录音：开始新的录音。在录音界面下，可以按中心键或左软键“暂停”暂时停止录音，并在暂停的情况下，按中心键或左软键“继续”来恢复录音的进行。在录音结束后，可按左软键“停止”然后选择是否保存当前录音文件。您可以在[我的收藏]/存储卡（确定已经插入存储卡）下的[Audio]目录下查看保存的录音文件；录音中也可按挂机键返回待机界面，同时由系统自动对文件进行保存操作。

播放：播放当前选定的录音文件。

附加：对于amr文件，可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

注意：对于wav文件此选项不会出现。

重命名：对当前的录音文件名进行重新编

辑。

删除：删除当前录音文件。

删除全部文件：删除当前录音列表下的所有录音文件。

设置：按中心键或左软键“确定”进入录音设置菜单，通过左右键对文件格式和声音品质进行设置。文件格式在AMR和WAV之间切换，此设置保存后，在下次录音中，对录音文件的格式起到更改作用。

发送：可将当前选定的录音文件，发送至情景模式作为备选铃声或至彩信（操作成功与否与彩信空间大小、录音文件大小等因素有关）、至电子邮件、至蓝牙。

3.4.8手机QQ

进入“手机QQ”菜单，显示手机QQ的登录界面。按左软键“菜单”，您可以选择“登录”（请预先输入正确的QQ号码和QQ密码），“申请

QQ靓号”（抢注与手机号码后几位匹配的QQ靓号），“帮助”（包括：按键操作说明、资费说明和产品说明），“关于”或“退出”操作。若已经输入QQ号码和QQ密码，则按右软键“登录”可以直接登录手机QQ。按上下键可以选择输入或选择的选项，按中心键可以进入内容输入界面或选择所选的内容。进入菜单，选择“设置”，您可以设置软件自动更新时间间隔、登录时选择的网络及登录使用的SIM卡。选择“版本更新”将自动连接相应网络进行版本更新。

注：无存储卡时，不能进入手机QQ，QQ密码最多支持16位；本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

3.4.9重要文件

此功能可以帮助您阅读保存在存储卡（确定已经插入存储卡）上的TXT格式的文字文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[Ebook]文件夹中，然

后进入电子书功能即可阅读。

按左软键“选项”进行如下选项操作：

- 打开重要文件：阅读所选文件内容。
- 更新：重新整理文件夹中的文件。
- 系统预设：设置电子书显示字型、卷页等信息。

● 信息：显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。

● 删除：删除所选文件。

● 删除全部文件：删除所有文件。

● 排序方式：按选择方式对文件夹内文件进行排序。

● 执行系统预设：应用系统预设设置内容。

● 帮助：使用帮助说明。

注：此功能仅支持显示小于2M的TXT，且只有保存在[Ebook]文件夹中的TXT文件才能够显示在此菜单中。打开一部电子书，若文件显示为乱码则请修改“系统预设”中的“编码方式”设置以正确显示相应编码格式的TXT文档。“系统预

设”中“编码方式”默认为“GB2312(简体中文)”。

3.4.10游戏

本机支持三款游戏：掌乐团、龙火加强版和绝色雀圣。右软键暂停或退出游戏；

进入游戏后，选择“新游戏”进入游戏时默认进入简单模式。

进入游戏帮助，可阅读此游戏的简单规则。

游戏设置包括背景音效、音效和游戏振动的打开/关闭设置，按上下键移动光标条到该项目的控制栏，按左右键可对相应的特效进行设置。

3.4.11至尊宝游戏城

在至尊宝游戏城里，我们提供了钻石棋、极限战机、打地鼠、深海大作战、大家来找茬、坦克大战等游戏，但需要在线升级。您也可以通过更多精彩栏目去下载游戏，享受最新服务。

注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

3.4.12Java

大智慧是手机提供的一种手机炒股业务。您可以通过下载手机软件的方式享受大智慧手机炒股服务，类似于手机上的游戏软件一样运行。

网址：<http://bbs.gw.com.cn>

客服热线：021-38429995

3.4.13Java设置

包括Java音效、Java震动的打开/关闭、选择SIM卡和Java SIM卡1设定组、Java SIM卡2设定组的设置以及显示执行内存大小。按上下键移动光标条到该项目的控制栏，按左右键可对相应的特效进行设置。

3.4.14自编铃声

当没有任何编辑好的铃声文件时，该目录为空，按中心键或左软键“添加”，即可以编辑新的铃声；在已存在铃声文件的情况下，按中心键或左软键“选项”进入到功能列表中：

播放：如当前铃声编辑文件列表中已存在并被选中的铃声文件，则会出现此项，以允许用户对当前铃声进行试听。

编辑：利用手机键盘对铃声进行编辑创作，编辑完成后可将编辑的文件保存为imy格式铃声文件。

添加：添加铃声文件。

重命名：编辑更改文件名称。

删除：删除选中的文件。

删除全部文件：删除全部文件。

发送：可以将选定编辑好的铃声传送至情景模式，以令该铃声在铃声设置时使用，或至彩信、至电子邮件、至蓝牙发送出去。

铃声的具体编辑方法

在铃声编辑的界面下，会出现五线谱，随后您就可以利用数字键输入，然后依据以下的说明编辑创作自己的铃声了：

数字键“0”：插入一个休止符。

数字键“1”：插入一个音符“Do”。

数字键“2”：插入一个音符“Re”。

数字键“3”：插入一个音符“Mi”。

数字键“4”：插入一个音符“Fa”。

数字键“5”：插入一个音符“So”。

数字键“6”：插入一个音符“La”。

数字键“7”：插入一个音符“Si”。

数字键“8”：插入一个振动音符。

#键：如果当前的符号是一个音符，则按此键把当前音符在升半音、正常、降半音之间做转换。

*键：如果当前的符号是一个音符或者休止符，则改变当前音符的节拍长度。

上键：如果当前的符号是一个音符，则令当前

音符升高一个音组，即“高8度”。

下键：如果当前的符号是一个音符，则令当前音符降低一个音组，即“低8度”。

左键：向前移动一个音符。

右键：向后移动一个音符。

注：点击界面 编辑音乐，点击 在当前位置插入音符，点击 播放当前编辑的音乐文件，点击 移动选择要修改的音符。

在铃声编辑界面，按中心键或左软键“选项”，有以下选项可供操作：

播放：播放已编辑的铃声。

播放速度：调整已编辑的铃声的音乐速度有快速，一般，慢速。

选取乐器：多种乐器供选择来播放已编好铃声。

保存：编辑好文件名后，存储当前铃声文件。

3.4.15相片集

选择相片集子菜单，您可方便查看保存在相簿中相机拍摄的图片列表，并按左软键“选项”对选择的图片进行查看、浏览模式、发送、重命名、删除、删除全部文件或对当前文件进行排序方式操作。

其中查看相片时，您可以点击图标“”旋转相片，点击图标“”和“”可以放大或缩小图片；浏览模式操作可选择列表模式或矩阵模式进行浏览；发送操作可选择将照片发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至通信录、至彩信、至电子邮件或至蓝牙发送出去，具体情况下操作成功与否受彩信空间大小、相片大小等因素有关。重命名操作可对照片重新命名；删除操作可以删除所选文件。删除全部文件可以删除所有保存的照片；排序方式可以对照片进行排序显示方式。

注：自拍照片中仅640*480大小的照片可以放

大/缩小。

3.5信息

3.5.1短信

3.5.1.1写短信

请确认在写短信息之前已经正确设置了信息中心号码。

进入写短信子菜单，可以编辑短信息。按中心键或左软键“选项”进入如下菜单：

完成选SIM卡1：信息编辑结束后，选择该操作，您可以根据您的需要进行来信群回、短信预发、发送、保存并发送、保存、多方发送、群组发送操作，将信息发送至一人或多人以及存储至发件箱。

完成选SIM卡2：信息编辑结束后，选择该操作，操作同完成选SIM卡1。

使用模板：可以在当前信息光标所在处，插入常用短语中预设的文字信息。

文字格式：在该项菜单中，您可以对信息中文字进行格式设置。其中文字大小设置对汉字无效。

插入号码：选择存储在通信录中的电话号码插入短信当前位置。

插入通信录姓名：选择存储在通信录中的姓名插入短信当前位置。

插入书签：选择[互联网]-[无线上网]-[书签]中保存的书签插入短信当前位置。

输入法：该项菜单提供了多种输入法可供选择。

注意：部分城市和地区的短信息中心不支持大于70个汉字（或160个英文字符）的长短信息。只有兼容增强型短信息（EMS）的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

3.5.1.2 收件箱

进入收件箱子菜单查看已接收到的短信息。

如果您不想马上阅读，退出此界面后图标区也将显示短信息的图标，并将接收到的短信优先存在SIM卡上，直至SIM卡存满，改存到手机上。按上下键选择想要查看的SIM卡，按左软键“确定”查看信息内容，然后按左软键“选项”可以进行如下操作：

●**回复：**给当前短信息的发送者发送短信。

●**删除：**删除当前短信息。

●**同号删除：**接收到同一号码的短信全部删除。

●**编辑：**编辑当前短信息。

●**转发：**转发当前短信息。

●**复制到手机：**若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将该短信复制到手机内，否则此选项不出现。

●**复制到SIM卡：**若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到SIM卡内，否则此选项不出现。

●移动到手机：若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将该短信移动到手机内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在SIM卡内。

●移动到SIM卡：若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信移动到SIM卡内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。

●全部删除：删除短信息收件箱中的所有短信息。

●复制全部：选择从SIM卡或从手机复制全部的短信息到另一载体上。

●移动全部：选择从SIM卡或从手机移动全部的短信息到另一载体上。移动后收件箱中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。

●提取号码：将发送方号码和当前短信中号码(340位)提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行呼叫、保存至通信录或发送短信操作。

●提取网址：将短信中包含的网络连接地址

(地址开头必须是http://或wap才能够识别)提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行连接或添加到书签操作。

●使用电子邮件地址：将短信以电子邮件的形式发送出去。

3.5.1.3发件箱

存储发送失败以及发送时选择保存并发送的短信。

3.5.1.4垃圾信箱

存储您收到的垃圾短信。

3.5.1.5预发信箱

存储您预先编辑的、设定好发送号码和时间的短信息，开机时当时间到达预先设定的时间点时，短信息将自动发送出去。

3.5.1.6常用短语

按中心键或左软键“确定”进入信息常用短语列表，按中心键或左软键“选项”可以对选定模板进行编辑、删除、新信息操作。

3.5.1.7短信设置

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置。进入菜单，选择相应的SIM卡查看或修改其信息设置情况。

●模式设置：请与您当地的网络供应商联系，以得到短信息服务中心号码。进入该子菜单，将显示当前信息模式设置档列表，列表的个数因网络供应商及SIM卡不同而变化。选定模式设置档后按左软键“编辑”可依次对其中的模式名称、短信中心号码、短信有效期以及发送格式进行设置。在短息有效期内，短信息服务中心将反复重发一段短信息直至该信息被收到。短信有效期适用于所有被发送的信息。

注：信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件

件的实现需要网络运营商支持。

●状态设置：对消息报告和回复路径进行设置。

注：该功能的实现需要网络运营商支持。

●容量查询：显示SIM卡和手机上短信存储空间目前占用情况。SIM卡能存储短信的数目由SIM卡的容量决定。

●储存位置：可以选择短信息的存储位置：SIM卡或手机。

3.5.2彩信

彩信（MMS）即为多媒体信息服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

3.5.2.1写彩信

按左软键“确定”进入彩信编辑界面，您可以看到以下选项：收信人、副本、密件副本、主题、编辑内容。

编辑收信人信息，可选择“添加号码”或“添加电子邮件”。选择选项后可以直接输入收件人电话号码或电子邮箱，亦可按左软键“查找”从通信录列表中选择电话号码或电子邮箱。若同条彩信要发送多位，则在收件人列表界面按左软键“选项”可以进行以下操作：

- 添加号码**：继续添加收件人号码。
- 添加电子邮件**：继续添加收件人电子邮件地址。
- 编辑**：对选中的收件人号码进行编辑。
- 删除**：从收件人列表中删除当前号码。

注：收信人、副本、密件副本信息的输入方法相同。

彩信主题可为空，若无主题发送，默认主旨

名为“无主题”。

编辑彩信内容界面下，按按中心键或左软键“选项”进入编辑选项菜单，内容如下：

- 完成**：完成彩信内容的编辑。
- 输入法**：切换不同的输入法。在编辑界面按#键也可以切换输入法。
- 添加图片**：插入资料夹中的图片至当前页。
- 编辑图片**：可以编辑新的图片到当前彩信。
- 移除图片**：从当前彩信中删除当前图片。
- 添加声音**：插入资料夹中的声音文件至当前页。
- 编辑声音**：可以编辑新的声音文件到当前彩信。
- 移除声音**：从当前彩信中删除当前声音文件。
- 添加视频**：插入资料夹中的视频文件至当

前页。

●**编辑视频**: 可以编辑新的视频文件到当前彩信。

●**移除视频**: 从当前彩信中删除当前视频文件。

●**添加附件**: 插入资料夹中的附件至当前页。

●**编辑附件**: 可以编辑新的附件到当前彩信。

●**移除附件**: 从当前彩信中删除当前附件。

●**添加新页面于前**: 在彩信当前页前插入一页，使其成为当前页。

●**添加新页面于后**: 在彩信当前页后插入一页，使其成为当前页。

●**删除这一页**: 删除当前页并使其后一页成为当前页，若被删除页为最后一页则使前一页成为当前页。

●**前一页**: 进入当前页的前一页预览界面。

●**下一页**: 进入当前页的下一页预览界面。

●**添加书签文字**: 选择[互联网][无线上网][书签]中保存的书签插入彩信内容。

●**预览**: 预览当前的彩信。

●**间隔时间**: 对当前页的显示时间进行设置(单位为秒)。页面时间在1~60秒之间，当输入超出范围，保存时给出相应提示，并返回编辑界面。

其中编辑图片、移除图片、编辑声音、移除声音等菜单只有在已添加图片、声音、视频、附件后才出现。

编辑完成后，按右软键“完成”，您可选择发送、保存并发送、保存到草稿、保存成模板、发送选项及退出操作。

其中发送选项中，您可以作如下定制：

使用期内：即彩信在彩信中心的保存时间(该时间与网络运营商的服务有关)。

发送回报：即彩信是否成功发送到对方的信

息反馈。

读取回报：即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。

优先级：设置当前彩信的优先级别。

注意：每页最多只能添加一首音乐、一张图片。

3.5.2.2 收件箱

收件箱存储所有收到的彩信信息。

当收到一条新彩信时，手机会提示，移动电话屏幕上会出现信息提示图标。若手机彩信接收设置中主网络相应设置设为“立即”，此时手机首先将彩信接收到手机缓存中。当手机彩信接收设置中主网络相应设置设为“立即”但WAP网络出现堵塞或您将接收设置中主网络相应设置设为“延迟”的时候，新彩信来到时，需要先将彩信接收到手机上，然后才能进行其它操作。

当彩信内容被接收到手机收件箱中时，按中

心键或左软键“确定”进入“收件箱”子菜单，手机将显示收件箱中的彩信列表。按上下键滚动到要查看的彩信，按中心键或左软键“选项”可对当前彩信进行以下操作：

- **查看：**浏览当前彩信内容。
- **回复：**给当前彩信发送者发送短信
- **短信回复：**编辑短信回复发件人。
- **回复给所有人：**编辑彩信回复给彩信中所有人，同时主题变为“回信：”加上原主题。
- **转发：**将当前彩信进行转发，同时主题变为“转寄：”加上原主题。
- **编辑：**对当前彩信进行编辑然后根据屏幕显示选择您需要的操作。
- **删除：**删除该条彩信。
- **全部删除：**删除收件箱中所有彩信。
- **保存成模板：**将此彩信保存为模板信息。
- **信息详情：**查看彩信详细情况。
- **使用项目：**可将发送方号码或信息中网址

提取出来做相应操作。

3.5.2.3发件箱

发件箱存储发送失败以及发送时选择存储并发送的彩信。

3.5.2.4草稿

草稿存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

3.5.2.5模板

模板菜单存储一些常用彩信内容，已备您需要时直接使用。

3.5.2.6彩信设置

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。按中心键或左软键“确定”进入“彩信设置”子菜单，可进行如下设置。

●**编辑设置：**设置彩信的编辑模式、图片缩

小、自动签名和签名内容等内容。

●**发送设置：**设置彩信发送相关参数，包括以下参数：

使用期内：针对彩信在彩信中心保存时间进行设置；其中最大值由彩信中心决定彩信可保存的最大时间。

发送回报：即彩信是否成功发送到对方的信息反馈。

读取回报：即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。

优先级：设置当前彩信的优先级别。

间隔时间：彩信每页显示时间的默认长度。您可输入1-60（单位为秒）之间的任意整数进行设置。

发送时间：彩信在您确定发出操作后，允许重新发送的时间范围。

●**接收设置：**彩信接收相关的设置，主要包括以下参数：

主网络：设置本机接收彩信下载内容的缓急程度，如选择“立即”，则彩信到达即下载；选择“延迟”，则会先收到彩信中心的一个彩信到达通知，由您来决定是否下载彩信的内容；如选择“拒绝”，则本机拒绝接收彩信。

漫游网络：设置本机在漫游状态下接收彩信下载内容的缓急程度。

发送阅读报告：可以选择发送在接收到彩信时，发出阅读报告；或选择不发送以及询问方式来决定相应的彩信阅读报告发送策略。

允许发送报告：通过设置，来允许或禁止传送报告的发送。

●过滤器：在此菜单下，您可以对彩信接收进行过滤设置，主要包括以下参数：

匿名寄信人：对本机是否接收匿名彩信进行设置，或允许接收，或拒绝接收并退回这类信件。

广告信息：对本机是否接收由服务提供商发

布的广告信息进行设置，或允许接收，或拒绝接收并退回这类信件。

●服务器设置

在此菜单中，移动电话支持您对多种彩信发送网络进行相关设置，并对相应的设置进行启动设置档操作。进入菜单选择相应的SIM卡，网络设置的具体内容如下所示：

重命名设置档：对设置档名进行编辑保存。

主页：即设置彩信服务中心的网址。

账户资料：按中心键或左软键“选择”，允许您从当前所有的MMS网络帐号中，选择一个作为当前使用的MMS网络帐号。

连接类型：分为WAP和HTTP，您可以通过该设置，对彩信发送中的连结方法进行设置。

用户名：设置彩信发出者姓名。

密码：发送彩信的访问密码。

●容量查询：查看当前手机对分配彩信使用之内存空间的使用情况。

注：1. 读取回报和发送回报的使用与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。

2. 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用全部此部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信件夹中多余的信息以保证有足够的空间再继续保存新的彩信。

3.5.3电子邮件

通过设置电子邮件帐户，编辑电子邮件或编辑常用短语并通过发送并接收进行电子邮件的收发。进入收件箱可以查看接收到的邮件，发件箱存储发送失败或者选择保存并发送的邮件，已发送邮件存储发送的电子邮件，草稿存储选择保存到草稿的电子邮件；可以通过删除全部电子邮件或删除全部已标记的方式删除电子邮件。

3.5.4语音信箱

42

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。

进入语音信箱子菜单，选择相应SIM卡进行语音信箱设置。

每张SIM卡最多可以设置两个语音信箱。

按左软键“选项”进入信箱选项，可以对语音信箱进行编辑以输入语音信箱的号码或者连接至语音来实现对语音留言的收听。

语音信箱功能的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

3.5.5小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收

有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。

进入小区广播子菜单，选择相应SIM卡进行小区广播设置。

您可以看到四个菜单选项：接收模式、读取信息、语言、频道设置。

您可以通过读取信息，来获知当前收到的小区广播信息。

选择频道设置，可进行选择操作对备选小区广播频道进行选择，以过滤不需要接收的小区广播；也可以添加小区广播频道并对频道名称和编号进行设置；选择编辑对当前备选频道进行重新设置；选择删除去除备选小区频道。

注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

3.6商务助理

3.6.1蓝牙

您可以通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设备。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请向其设备制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行。这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最远相距 10 米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

- 激活蓝牙：**按左软键激活蓝牙功能。

- 搜索免持装置：**按左软键“确定”搜索免

持装置，如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机将找到该装置，按左软键“联结”，输入蓝牙密码配对，成功连接。

●**远程控制：**实现蓝牙手机模拟遥控器的功能，来控制电脑上的远程桌面、播放器、幻灯片等。进入“远程控制”菜单前，需要先在“我的装置”搜索并链接到一个支持“远程控制服务”(HID)的电脑，然后进入此菜单通过“远程控制服务”来控制电脑上的远程桌面、播放器、幻灯片。

●**我的装置：**按左软键“确定”进入我的装置，显示搜索蓝牙装置和已与本手机建立过联结的装置记录。搜索蓝牙装置：搜索新的蓝牙装置。选择一项记录，按左软键“选项”可进行如下操作：

连接：对该设备进行联机，可选择服务记录中的服务进行联机。

断开连接：断开对该设备进行联机。

装置名称：进入可以修改装置名称。

删除：删除该记录。

全部删除：删除所有记录。

服务列表：显示该装置的服务记录。

●**连接中装置：**显示联机中装置及其服务，可按左软键“断线”断开对该设备进行联机。

●**设置：**蓝牙功能设置。

本机可被搜索：按左软键激活此功能。

本机装置名称：可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改。

认证需求：若打开此功能，则对蓝牙发送数据加密。

设置声音路径：可选择留在手机或转到免持装置。

文件传输设置：设置分享目录和目录权限。

图文件对象传输设置：设置图文件对象传输共享目录。

●**我的蓝牙：**显示我的蓝牙服务记录。

注：本手机支持的蓝牙服务包括：免持装置服务、耳机装置服务、串行端口服务、拨号网络服务、对象传输服务、文件传输服务、进阶声音播放服务、影音远程控制服务、基本打印服务、远程控制服务、图文件对象传输服务。要实现这些服务需要蓝牙耳机也具备这些功能。若您需要搜索蓝牙耳机或笔记本等免持装置请选择“搜寻免持装置”即可，若您需要搜索手机等装置则请选择“我的装置-搜索蓝牙装置”操作。

3.6.2世界时钟

进入世界时钟子菜单，可以对时钟状态进行打开/关闭设置。在本地设置和外地设置中，首先出现世界时区浏览图，通过左右键移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时间。时钟转换可以对本地及外地时钟进行转换。

3.6.3备忘录

显示所有行程安排，在选项菜单下，可以进

行查看、添加、编辑、删除、全部删除、发送日程操作。

3.6.4来电归属地查询

按左软键“确定”，输入电话号码，然后按左软键“确定”将显示该号码所属的区域。

注：若查询手机号码归属地则请输入手机号码前7位即可，若查询固话号码归属地则输入固话区号即可。

3.6.5英学通

此功能可以更好的帮助您学习英语。首先您需要使用PC机登录网址：<http://www.englishto.com/>，访问“移动碟中碟英语通”网址下载您需要的课件，然后将下载的课件保存在[我的收藏]-[Englishto]文件夹。

进入菜单后，按导航键您可以选择您需要的模块，然后按左软键或点击“选项”选择操作。

听说王：听说王可将听说内容的声音与文字同步显示，按设定以单句或段落的形式复读，期间可以显示相关内容的重点提示，帮助您更深的了解相关内容。

阅读王：利用阅读王提供的阅读方式、中英翻译、变化字体、调制显示颜色等工具提高阅读质量，背课文看小说，记忆课文重点难点，给学习者一个高效的阅读环境。

单词王：采用几种典型的背单词方法如浏览、顺向记忆、记忆评测、逆向记忆、顺向（逆向）测试记忆等互相结合，提高记忆效率，同时引入了过程管理，利用艾宾豪斯记忆曲线对用户进行过程提醒，更使得记忆事半功倍。

句霸：此菜单将列出一些常用情景语句供您学习，并提供语音阅读教学供您更好的学习这些常用语句。

考试王：用托福、GRE的机考模式，功能强大。你可以在手机上进行真题测试，也可从听力、语法、阅读、词汇等几方面检视自己学习成

果，答案都附有考点难点解释。

下载中心：您可以通过在线下载需要的课件，然后将下载的课件保存在[我的收藏]-[Englishto]文件夹。

注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

按右软键“词霸”您可以查询丰富的词库，提供详尽的解释，让您充分理解每个词的涵义。

3.6.6中文字典

本手机提供两个字典：新华字典和成语字典，方便您查汉字或成语。

新华字典

您可以按顺序、简拼、笔画、偏旁、难查、区位进行查找汉字，根据自己的需要选择查询方式。

顺序：按拼音顺序进行查询。

简拼：您可以输入拼音进行查找汉字。

笔画：按汉字完整笔画数进行查询。

偏旁：按偏旁部首法查询。您可以通过选取“全部”切换为通过部首笔画查询，此时显示的笔画是部首的笔画；您也可以选取“当前的偏旁”切换为显示全部的偏旁部首。

难查：通过难检字单独列表进行查询，您也可以通过选取“全部”切换到通过笔画查询难查字。

区位：您可以直接按键盘输入汉字区位码进行查询，不需要切换输入法，选择“区位”可以重新选择查询方法。

按左右键可以切换当前的焦点，按上下键滚动选择，按#键可以删除。

成语字典

在成语字典主界面，您可以通过输入每个汉字的首字母（按数字键，连续按键，可以切换该键对应的字母）来查找您需要的成语，然后按中心键即可。按左右键可以切换当前的焦点，按上

下键滚动选择，按#键可以删除。

3.7 我的收藏

进入我的收藏菜单，菜单显示存储卡盘符（确定已经插入存储卡），界面上方将显示当前盘符全部闪存空间，以及当前可用的剩余空间。根目录下，按中心键或左软键“选项”可进行如下操作：

打开：列出根目录下的目录和文件。

新建文件夹 选择确定建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

格式化：对闪存进行格式化操作，此操作将删除当前所有闪存中的数据。

打开盘符，即可打开盘符下的文件列表和文件夹列表。若当前已选定某文件夹，则此时按中心键或左软键“选项”可以显示如下选项：

打开：打开文件夹，列出下一级目录结构并列出文件夹中的文件。

新建文件夹：选择确定建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。

重命名：更改当前文件夹的名称。

删除：删除当前资料夹。

排序方式：可以选择依名称、依类型、依时间、依大小、无（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。

若当前选定某一文件，则此时按中心键或左软键“选项”可以显示如下选项：

打开重要文件：阅读手机中保存的TXT文件内容。

查看：若文件是手机可以支持的图片文件，则可以查看此图片；若文件是手机不支持的图片文件，则会提示格式错误。

播放：若文件是手机可以支持的多媒体播放文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。

发送：对于不同格式的文件，发送选项下内容有所不同。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。

详细信息：显示该文件的最后修改日期和文件大小。

重命名：修改文件的名称。

复制：按中心键选择该操作，将显示出同一盘符下所有文件夹，若要将当前选中文件复制到相同盘符下文件夹中，则按上下键选择目标文件夹进行“选项”操作，“选项”操作包括：完成，复制选中文件到目标文件夹中；打开，进入到资料夹中下一层资料夹，决定是否复制；新建文件夹，新建资料夹并复制选中文件到新建文件夹中。

移动：其操作与复制文件类似，不同在于移动文件操作之后，文件不在原位置保留。

删除：删除该文件。

删除全部文件：删除当前所在目录下所有文件。

排序方式：可以选择依名称、依类型、依时间、依大小、无（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。

3.8安全设置

3.8.1SIM卡1安全设置

●SIM卡1 PIN

SIM卡的锁定由PIN码来完成，可以防止您的SIM卡被非法使用。

注意：PIN码如果连续三次输错，SIM卡将被锁死，这时，您需要PUK码来解锁SIM卡。PIN码和PUK码可能和SIM卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。缺省的PIN码一般是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

●固定拨号

如果您的SIM卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或列表中的某几个数字开头的电话号码。

进入“固定拨号”菜单，您可以进行以下设置：

模式：通过输入PIN2码，即可完成对固定拨

号模式的开关设置。

固定拨号列表：按确定进入，出现固定拨号号码列表，按选项可进行相应修改、删除等操作；若当前列表为空，则可通过添加来增加固定拨号号码。

注：打开或关闭固定拨号功能，需要您输入PIN2码，请与您的网络供应商联系获得PIN2码。PIN2码如果连续三次输错，固定拨号功能将无法使用，这时，您需要PUK2码来解锁。打开固定拨号后，进入电话簿显示的是固定拨号中的号码。

●禁止拨号

如果您的SIM卡支持，可以禁止拨打选定的电话号码。当此功能打开时，移动电话不能拨打当前禁止拨号号码列表中的号码。

模式：通过输入PIN2码，即可完成对禁止拨号模式的开关设置。

禁止拨号列表：按选择进入，出现禁止拨号号码列表，按选项可进行相应修改、删除等操作；若当前列表为空，则可通过添加来增加固定

拨号号码。

注：打开或关闭禁止拨号功能，需要您输入PIN2码，请与您的网络供应商联系获得PIN2码。PIN2码如果连续三次输错，禁止拨号功能将无法使用，这时，您需要PUK2码来解锁。打开禁止拨号后，进入电话簿显示的号码中将没有禁止拨叫的号码。

●修改密码

在该菜单下，可以对号码进行修改设置：

SIM卡1 PIN：若当前SIM卡锁已经激活，则输入正确的旧的PIN码，即可对PIN码进行重新设置。

SIM卡1 PIN2：输入正确的旧的PIN2码，即可对PIN2码进行设置。

注：上述输入的密码必须为大于等于4位小于等于8位的数字，方能成功进行密码的更改。

3.8.2 SIM卡2安全设置

SIM卡2安全设置内容操作同SIM卡1安全设

置。

注：SIM卡2不支持禁止拨号功能设置。

3.8.3 话机锁

话机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗用。

注意：缺省的话机锁密码一般是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

3.8.4 键盘锁

设置移动电话的自动键盘锁定功能，确定进入键盘锁设置界面，可以分别选择关闭（键盘自动锁定功能无效）、5秒、30秒、1分钟、5分钟以在相应的时间内，若手机在待机状态下无任何操作，则键盘自动锁定。

3.8.5 来电防火墙

您可以设置不想听列表和只想听列表，然后

在设置菜单中开启即可。添加到列表的号码可以进行编辑或者从通信录中选择，添加后可进行删除操作。

3.8.6私密防火墙

如果打开私密防火墙功能，则您要进入保护菜单时需要输入相应的保护密码。此功能可以选择的保护菜单有：通话记录保护、信息保护、通信录保护和多媒体资料保护。可以通过私密防火墙密码菜单来修改密码。

注意：缺省的隐私保护密码是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

3.8.7短信防火墙

您可以预先设置垃圾号码列表，然后进入“防火墙设置”选择“垃圾号码拒收”或选择“仅收手机短信”来屏蔽您不想收到的短信。被屏蔽的信息将存储在“垃圾信箱”菜单。

3.8.8更改密码

在更改话机密码菜单下，输入正确旧的话机锁密码，可重新设置移动电话的密码。

注意：上述输入的密码必须为大于等于4位小于等于8位的数字，方能成功进行密码的更改。

3.9情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先，请根据当前场景，选择不同的情景模式，然后您只需将情景模式进行个人设置并激活即可。

按上下键滚动至所需的情景模式，然后按中心键或左软键“选项”选择：

开启：启用选定的情景模式。

个人设置：对情景模式进行个人设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改，包括：铃声设置、音量、响铃方式、响铃类型、提示音、应答模式。

注意：在待机界面，长按“#”号即可令手机进入会议模式，再次长按“#”号则从会议模式退出，恢复到先前所设置的模式。

●个人设置

铃声设置：您可以自由的设置SIM卡1来电、SIM卡2来电、闹铃、开机、关机、SIM卡1消息、SIM卡2消息和按键声的铃声。

音量：设置铃声和按键音音量的大小。

响铃方式：可以选择响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃中任意一种方式作为当前响铃方式。

响铃类型：可以选择一声、连续、渐强中任意一种方式作为当前铃声类型。

提示音：可对警告、错误提示、网络连接、通话连接提示铃声进行打开/关闭设置，以令相应情况下进行铃声提示。

应答模式：可以对任意键（除挂机键和右软键外）、自动（此项仅出现在耳机模式中）接听模式进行打开/关闭设置，并存储设置。

3.10手机炒股

您可以通过大智慧软件随时浏览股市行情查看股票分时走势图、K线图等。

按上下键选择操作项目，按右软键或中心键进入选择项目。按左软键返回或退出，请根据屏幕提示进行操作。使用前请阅读“用户须知”。

注：此功能必须插入存储卡后才能使用。

3.11我的百宝箱

3.11.1闹钟

移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行打开/关闭、时间、响铃方式、贪睡时间(分)的设置。其中响铃方式可以选择设置为：一次、每天、自定义（默认为周一到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）。

3.11.2计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入计算器子菜单，显示计算器操作界面：

- 点击屏幕显示数字或按0-9数字键输入要计算的数字，按*键输入小数点。

- 按上下键可以切换M+、+、-、M-操作。选择M+，然后按左软键“确定”把所显示的数字与内存中的数字相加，选择M-，然后按左软键“确定”把所显示的数字与内存中的数字相减，要看新数据，请选择MR。

- 按左右键可以切换MC、x、÷、MR操作。选择MC，然后按左软键“确定”清除内存，选择MR，然后按左软键“确定”重新调用存储的数据。

- 按右软键“清除”可按位清除最近的输入或结果。

- 按右软键“返回”退出计算器，按左软键

或中心键计算结果。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。计算器中数字显示区域第一行显示内存中保存的数字。

3.11.3日历

3.11.3.1日历

进入日历子菜单，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用其它背景框标出。按导航键更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。按左软键可以查看：

●浏览日程

查看日程记录，方便地管理工作生活中的各种任务，安排和记录您将来要做的事项。按左右键可以切换日期。当您预先安排的某事项时间到达时，手机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在当前日程为空的情况下，您可以

通过添加来增加日程安排，当日程不为空时，按中心键或左软键“选项”可看到如下菜单选项：

查看：查看当前选定的日程内容。

添加：选择添加，创建新的日历行程事项。

注意：手机专为日历行程预留了一定数量的可用存储空间，若选项中无添加选项，无法再添加日历行程时，必须删除存储的不重要日历行程记录，方可创建新的日历行程事项。只有当日历行程事项的闹钟设置为“打开”时，其方式设置才有效。

编辑：编辑当前日程记录。

删除：删除当前行程安排记录。

全部删除：删除当天所有行程安排记录。

发送日程：将当前日程安排通过短信、通过彩信或通过蓝牙发送出去，或将其保存到文件。

●添加日程

添加新的日程安排。

●跳至指定日期

选择跳至指定日期后，输入指定日期，按中

心键或左软键“确定”，屏幕显示指定日期。

●以周查看

横坐标显示一周天数，纵坐标显示每天时间，以此方式检视日程表记录。或可以切换“以月查看”的方式检视日程表记录。

●打印

将当前日程安排发送到蓝牙终端，然后打印。

●农历

通过打开/关闭设置，在日历中激活和禁止农历日期以及相关的节气、生肖年份的显示。

注意：在手机语言设定“English”的情况下农历不显示。

3.11.3.2 农历查询

输入阳历日期后。按中心键显示出对应的农历时间。

3.11.3.3 阳历查询

输入农历日期后。按中心键显示出对应的阳历时间。

3.11.3.4 节气查询

在列表中选择您想要查询的节气，按中心键显示出该节气所对应的农历和阳历的时间。

3.11.4 秒表

一般秒表 分为分别计时和以圈计时方式，选择“查看记录”可以查看保存的计时记录。

多面向秒表 按中心键或左软键“开始”，然后按导航键控制上下左右四个方向的条码，可以分别记录上下左右四个方向的时间。

注： 使用一般秒表或多面向秒表计时时，按中心键或左软键“停止”秒表暂停，长时间按中心键或左软键“继续”可将秒表时间全部清零。

3.11.5 汇率换算

进入汇率换算界面，首先输入汇率，在换算

界面下，按上下键选择相关的功能栏，在比率切换栏上，按左右键可切换当前汇率的比例方法，即本国币种与外国币种之比率或其倒数。选定汇率的比例方法，在本国币种栏中输入数字，按左软键“确定”即可在外国币种栏中显示出换算结果。

注意：货币换算中汇率的最大输入范围5位有效数字(包括小数点)，货币栏最大输入范围7位有效数字(包括小数点)，超出此范围无法输入，换算结果的显示范围为12位有效数字(包括小数点)。输入过程中按*键可以输入小数点。

3.11.6 健康管理

身体质量指数：在该菜单下，选定您的性别，输入您的身高(范围：55~300cm)、体重(范围：1~300kg)，确定后，将给出您的身体质量指数，以提示您身体质量瘦、正常或胖。

女性生理周期：在该菜单下，输入上次生理周期日，平均周期(范围14~99日)，确定后，将

给出排卵期和生理期，确定后提示今天受孕的机率。

3.11.7我的乐园

在网络供应商支持的情况下，本手机将为您提供各种信息服务内容，网络供应商不同，您将得到的服务内容也会有所不同。浏览菜单中所列举的各种短信、彩信、语音和网络服务，选择您想要定制的服务内容，发送定制信息，当您发出定制请求后，将会收到网络服务商返回的订阅确认信息，您回复了此确认信息后，服务商收到您的确认信息，将为您开通所定制的服务，并开始收费。

3.11.8海尔服务电话

提供海尔手机的服务电话：4006999999，按拨号键、中心键或左软键“拨号”，可以直接拨打此号码。

3.12设置

3.12.1模式设置

设置手机所处状态。您可以将当前手机状态设为：双卡双待、SIM卡1单待、SIM卡2单待或飞行模式。若选择飞行模式，则SIM卡的所有功能将被屏蔽。

3.12.2触屏校准

根据屏幕显示的校准说明，点击屏幕上的箭头中心，校准触屏，使触屏笔更加准确。

3.12.3本机设置

进入本机设置子菜单，您可以进行以下设置：

3.12.3.1时间与日期

在该菜单下，可以对移动电话的时间和日期进行设置。

●**时间/日期设置**: 在该子菜单下, 可对手机的时间和日期依据既定的格式进行设置。手机允许设置一个公历2000年至2030年之间的日期。可以选择是否打开夏令时功能。

●**格式设置**: 可对时间格式设置和日期格式设置进行设置。

●**设置城市**: 按上下键切换不同的城市, 然后按中心键或左软键“确定”选择城市。

3.12.3.2定时开关机

共有四个开关机时间可供您编辑, 每个时间项下面包括该定时设置的开启/关闭、开机/关机以及定时的时间等内容, 设置完成并将该项开启后, 当相应的设置时间到了的时候, 会按照设置的开关机操作而执行开机或者关机关动作。

注: 时间设置相同的话, 不能同时被激活。

3.12.3.3语言

设置当前语言类型为English(英文)或简体中文。

3.12.3.4预设输入法

您的手机支持多种输入模式以方便您输入英文字母、数字、汉字等。

3.12.3.5开机问候语

可对开机时候是否显示问候语的状态进行打开/关闭设置, 并对问候语的内容进行编辑。

3.12.3.6快捷功能

在该子菜单下, 按左软键或中心键“选项”可进行如下操作:

●**添加**: 添加功能到快捷功能菜单。

●**编辑**: 编辑此快捷功能菜单。

●**删除**: 删除此快捷菜单。

●**全部删除**: 删除全部快捷菜单。

- 关闭/启动:** 屏蔽(开启)此快捷菜单。

- 编辑顺序:** 编辑快捷菜单顺序

3.12.3.7指定功能键

在该子菜单下，您可以对上、下、左、右四个导航键在待机界面下的各种快捷功能进行编辑。

3.12.3.8手写设置

包括设置手写速度和手写笔色彩。其中手写速度可以分为快、中、慢三个级别；手写笔色彩有8个颜色可供您选择。

3.12.4显示设置

- 墙纸:** 墙纸的设置有两种方式：一是通过浏览系统自带的墙纸而选定，二是下载，通过浏览[我的收藏]文件夹中的图片确定作为墙纸的图片。

- 屏幕保护:** 在屏幕保护设置下可对屏幕保护的状态(打开、关闭)和等候时间(5秒、15秒、30秒、1分钟)进行设置，以决定屏幕保护状态和移动电话启动屏幕保护的间隔时间段；在屏幕保护选择子菜单下，可以浏览并选择系统自带屏幕保护作为当前的屏保，或采用下载，即通过浏览[我的收藏]文件夹中的图片确定作为屏幕保护。

- LCD背光:** 设置屏蔽的亮度和时间。

- 开机动画:** 开机动画的设置，一种方法是通过浏览系统自带的动画，然后确定完成设置，另一种方法是下载，通过浏览[我的收藏]中的图片、动画，然后确定作为开机动画；在浏览系统自带内容时，可按左右键在影像选单中按顺序查看。

- 关机动画:** 操作与开机动画相同。

- 显示日期时间:** 选择打开/关闭设置，以决定日期时间是否显示在待机画面上。

●显示本机号码：做打开/关闭设置，如设置为打开，则显示设置的本机号码名称。当本机号码中只设置号码、未设置名称时，将显示本机号码。

3.12.5通话设置

3.12.5.1SIM卡1通话设置

●呼叫等待

打开此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联系。

启动：启动此功能。

关闭：关闭此功能。

查询：查询本功能的状态。

●呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。

该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

该功能包括：无条件转移、无法接通时转移、无应答转移、遇忙转移等不同情况下对各种来电的转接处理，进入相应的转移菜单中，可以如下操作：

启动：设置当前来电转移的转接号码。

关闭：禁止呼叫转移。

查询：查询本功能的状态。

设置完成之后，当您不需要呼叫转移的时候，可以通过取消所有转移，来禁止上述功能的使用。

●呼叫限制

进入“呼叫限制”子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的禁止密码以便您能启用呼叫限制。在该菜

单中，您可以分别对以下呼叫作以限制：

禁止拨打：可以分别对所有电话、国际电话、国际不含国内三种电话作呼出限制功能的启动、关闭和查询操作。在对所有电话作拨打限制的情况下，移动电话将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码。在启动操作中需设置禁止密码，而取消激活即关闭操作中，需输入激活中设置的密码，方能完成操作。

禁止来电：在此菜单下可以对所有电话的限制进行启动、关闭和查询，即禁止所有来电；或对漫游来电进行启动、关闭和查询操作。

取消限制：输入禁止密码，即可令所有限制呼叫设置无效。

更改密码：输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

3.12.5.2 SIM卡2通话设置

对SIM卡2进行呼叫等待、呼叫转移和呼叫限

制的功能设置。其设置方法同SIM卡1通话设置。

3.12.5.3 自动重拨

通过对其进行打开/关闭设置，来激活或禁止该功能。若开启此功能，当您的手机在呼叫失败后将再进行连接尝试，最多可重拨10次。此功能可以省去您重复拨打电话的麻烦。

3.12.5.4 速拨

在该子菜单下，可通过对状态的打开/关闭设置，来激活或者禁止快速拨号；在速拨列表下可按“2-9”数字进行设置，在待机界面下，通过长按相应的数字来完成对设置号码的拨号。

3.12.5.5 IP拨号

移动电话支持IP拨号功能，最多可编辑设置三组IP号码。

进入菜单，首先请编辑IP号码，然后选择

“激活SIM1通话”或“激活SIM2通话”即可。
IP拨号功能既可以在SIM1或SIM2卡单独开通，也可以两卡同时开通IP拨号功能。

3.12.5.6背景音

可以设置通话背景音，选择打开/关闭打电话时选择，可以进行音量和连续播放/间隔播放/播放一次的播放设置；背景音列表可以选择各种背景声音。

3.12.5.7通话时间显示

对此项功能进行打开/关闭设置，即可对通话过程中通话时间的显示完成激活和禁止的操作。

3.12.5.8通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间进行提示，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：
关闭：关闭该功能。

一声：输入1-3000之间的任意数字，即选择到达该时间(秒为单位)时进行通话时间的提示。

周期：输入30-60之间的任意数字，即从输入时间(秒为单位)开始，每隔相应时间进行通话时间的提示。

3.12.5.9自动限时

按中心键或左软键“确定”对此项功能进行打开/关闭设置，输入1-9999之间任意数字，即选择到达该时间（秒为单位）时自动结束通话。

3.12.6网络设置

进入菜单，选择相应的SIM卡，然后对其网络相关内容进行相应设置。

3.12.6.1网络选择

此菜单可以搜寻网络并设置网络搜寻方式等。

重新搜索：重新寻找到适合的网络。

选择网络：搜寻现在可以找到的网络并选择。

选择模式：选择“手动”或“自动”搜寻适合的网络。按中心键或左软键“转换”来切换搜寻模式。

注：选择“自动”搜寻模式，则移动电话根据SIM卡信息自动选择服务提供商。选择“手动”搜寻模式，则手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的服务提供商列表，以供用户根据SIM卡类型选择服务提供商。

3.12.6.2偏好网络

即移动电话在搜索网络过程中，优先选择的网络供应商。进入该菜单，将列出当前用户定制的优先网络供应商列表，按中心键或左软键“选项”菜单包括如下内容：

从列表添加：从移动电话中预设的PLMN服务供应商列表中选择加入当前优先网络，并在优先

级设置界面中，按左右键选择该供应商在搜索中的优先级别。

新建：该功能允许您自定义网络供应商名称，并定义其优先级。

变更优先级：变更当前选定的网络提供商优先级别。

删除：删除当前选定的网络供应商。

注意：优先网络清单中最多可以选择八个网络供应商，若超出此限制则无法添加供应商到清单内，必须先删除清单中多余的网络供应商，然后在添加网络供应商到优先网络清单中。选项菜单的显示和供应商与SIM卡有关。

3.12.7连接设置

3.12.7.1GSM数据

在该子菜单下，将列出当前WAP设置档的GSM访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的GSM访问帐号资料中如下内容进行编

辑：

名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。

号码：当前帐号资料的拨号连接号码。

用户名：拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份，默认值为wap。

密码：拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码，默认值为wap。

线路型态：选择数据来电的类型，可分别选择为模拟、ISDN。

速度：即WAP数据连接的速度，亮度条可分别设置为4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。

网域：WAP的DNS域名服务器地址。

3.12.7.2GPRS

在该子菜单下，将列出当前WAP设置档的GPRS访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的GPRS访问帐号资料中如下内容进行编辑：

名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。

GPRS连接点：输入APN，默认为cmwap。

用户名：APN服务器的用户身份，默认为空。

密码：APN服务器识别您身份所需的密码，默认为空。

认证模式：左软键亮度条可在一般、加密间选择后“完成”设置，从而设置在WAP的身份认证中采用的认证方式。

3.12.8恢复出厂设置

在此菜单下，输入话机锁密码，确定后手机自动重开机后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

注意：缺省的密码一般是0000，请尽快将其更改为自已设置的密码。

四、输入法

本机支持手写键盘双输入并为您提供:

智能英文(大写和小写)输入法、拼音输入、笔划输入法、智能拼音输入法、(大写和小写)字母输入法、数字输入法、标点符号。

输入时;

左软键:一般表示确认。

右软键:一般表示返回或清除。

中心键:在汉字输入法(包括笔划、智能拼音)和智能英文输入法时,按此键输入选定的候选字。

导航键(上下左右键):一般用于光标的移动或待选字的选择。

#键:切换不同输入法。

数字键(2-9):在智能拼音、(大写和小写)字母和智能英文(大写和小写)输入状态下,表示每

个键上的字母;数字键(1-9)在笔划输入法状态下表示每个键上的笔划;

*键:调出符号输入框。

4.1 智能英文输入法

智能英文输入法(Smart English),分为大写和小写两种,即智能ABC和智能abc。



●输入英文字母:根据您要输入的单词,点击屏幕上相应的字母,输入需要的大写字母。

●点击屏幕可以移动光标位置。

●点击『』显示符号输入界面。

●点击『』输入空格。

●点击『』删除输入的大写字母。

●点击或切换手写和键盘字符显示界面。

●点击切换到英文小写输入法。

智能英文输入法的键盘具体定义为（对应字符以“；”为界分别为智能英文ABC和智能英文abc；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
数字0键	空格	
数字1键	若干符号	
上键	光标上移或切换待选单词	
下键	光标下移或切换待选单词	
左键	光标左移或选中屏幕上显示单词	
右键	光标右移或选中屏幕上显示单词	

智能英文输入法的一般操作方法：

●每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出

现。导航键选择单词，左软键或中心键选定单词或字符。

●按右软键“清除”删除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

4.2 拼音输入法



●输入拼音字母：根据您要输入的文字的读音，点击屏幕上相应的字母，输入需要的拼音字母。在输入过程中，手机会根据已经输入的字母联想出可能的汉字组合显示在备选栏。

●选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以点击屏幕选定汉字。

●点击屏幕可以移动光标位置。

●点击切换字母和符号输入界面。

●点击输入空格。

●点击  删除输入的字母或字符。

●点击  或  切换手写和键盘字符显示界面。

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	abc	拼音符号
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkł	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrş	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
中间键	确定	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	
导航键	输入选定的候选字	

拼音输入法的一般操作顺序：

●键入拼音字母：对于拼音中第一个要输入的字母，您需要按多次2-9数字键输入拼音，如您想输入“老”拼音为“lao”，需要先按5键三次，输入“l”，其中每次间隔要在0.5秒之内，超过该时间，则系统认为您选定当前的拼音字母；按2键一次，输入“a”，按6键三次输入“o”，即可完成拼音lao的输入，并显示出“lao”备选的汉字。

注：对于拼音输入法，要求输入的第一个拼音字母必须符合拼音规则，即或者为可单独发生的韵母(a, e, o)或者为拼音音节的第一个声母，而对于某些韵母(u, i, ü)则无法输入。


●选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按中心键或导航键选定汉字。

●选定联想字：联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按中心键或导航键选定汉字。

●编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键“清除”删除汉

字；长按右软键，删除当前所有输入。

4.3 笔划输入法

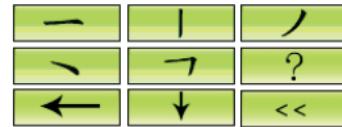

点击 **<<** 显示符号输入界面。

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖、竖钩	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	点、捺	
数字 5 键	折笔	多重折笔以尾折为准
数字 6 键	? 号通配符	
上键	向上翻屏	
下键	向下翻屏	
左键	向左滚动	
右键	向右滚动	

附图：笔划输入法即笔划与数字对应表

1	2	3	4	5	6
—		フ	フ	フ	?

笔划输入法一般操作顺序：

●按汉字的标准笔划顺序按相应的数字键，输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字；笔划输入法可以输入汉字部首；需要按左软键或导航键来选定部首；按右软键回删最后一笔。

●选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，按左右键左右滚动，查找待选汉字，按左软键或中心键选定汉字。

●选定联想字：按上下键上下翻屏，按左右键左右滚动，按左软键或中心键选定汉字。

●编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键删除汉字。

4.4智能拼音输入法



输入拼音字母：根据您要输入的文字的读音，点击屏幕上相应的字母块，输入拼音字母。在输入过程中，手机会根据已经输入的字母联想到可能的汉字组合显示在备选栏。

选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以点击屏幕选定汉字。

点击屏幕可以移动光标位置。

点击 << 显示符号输入界面。

点击“清除”删除错误输入，长时间点中“清除”清除当前所有输入。

按上下键上下翻页，按左右键查找待选汉字，按中心键选定汉字。

智能拼音键盘输入法的一般操作顺序：

●键入拼音字母：2-9数字键输入拼音，手机

会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次2键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。

●选择和选定拼音：按左右键选择拼音，按左软键或中心键选定拼音，按右软键撤销拼音的选择。

●选择和选定并输入字：按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中心键选定汉字。

●选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键或中心键选定汉字。

●编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键“清除”删除汉字。

4.5（大写和小写）字母输入法



●输入英文字母：根据您要输入的单词，点击屏幕上相应的字母，输入需要的大写字母。

- 点击屏幕可以移动光标位置。
- 点击 切换字母和符号输入界面。
- 点击 输入空格。
- 点击 删除输入的大写字母。
- 点击 或 切换手写和键盘字符显示界面。

点击 切换到英字母小写输入法。

(大写和小写)字母键盘输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- 按右软键“清除”删除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

4.6数字输入法



点击屏幕上显示的数字输入对应的数字。

点击屏幕可以移动光标位置。

点击 输入空格。

点击 删除输入的数字或符号

点击 或 切换手写和键盘字符显示界面。

数字输入法的键盘输入一般操作方法：

- 按数字键0-9以输入对应的数字。
- 按右软键“清除”删除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

五、常见问题

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设置有关。	处于接收不良的区域，请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池

	收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM 卡错误	SIM 卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。
	SIM 卡未装好。	确定 SIM 卡已装好。
	SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
无法连接网络	SIM 卡无效。	与您的网络供应商联系。
	超出 GSM 服务区域。	向网络供应商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法打电话	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。
	使用了禁止拨号功能。	取消禁止拨号设置。
PIN 错误	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络供应商联系。
无法充电	电池或充电器损坏。	更新新电池或充电器。
	在低于-10°C 或高于 45°C 的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加通信录记录	通信录存储空间已满。	删除部分通信录记录。
无法设置某些功能	网络供应商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络供应商联系。

六、维修指南

欢迎使用本公司生产的移动电话，如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向本公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修；若当地没有维修点，请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

●请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。

●保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。

●不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。

●不要将手机存放在过热的地方。高温会缩

短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。

●不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。

●不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。

●不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。

●不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。

●不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

●更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装手机会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

七、使用手机时的注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

乘坐飞机时。
当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上 2 种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方(加油站, 油库和化工厂等)，还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

如果您在运输易燃易爆品的汽车中(即使该车辆未开动)或以液化石油气(LPG)为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度指示。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于

任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

本手机使用原厂指定电池，待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。

您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。

勿曲折或强行打开电池。

勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避

免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。

如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果

您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无GSM 网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。

请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

●  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

●  麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。

●  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可回收利用的，并给塑料材料做标记。

手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。

不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。

不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。

请选择我们所建议用的电池和充电器。

要轻拿轻放，不要摔、敲或振动手机。

将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。

保持手机干燥，不要用刺激性化学品(如溶解

剂或清洁剂)来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。

如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

执行标准：Q/02 HTX001-2008

入网证号：02-1741-802716

2008年10月第1版

环保标识和产品中有毒有害物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有毒有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、麦克风和振动器）	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。
注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。
产品的实际配置请以装箱单为准。