

海尔手机

HG-X76 快速指南


■ 执行标准: Q/02 HTX001-2008
 ■ 入网证号: 02-1741-102303
 ■ 2010年7月第1版

青岛海尔通信有限公司
 地址: 青岛高科技工业园海尔工业园
 邮编: 266101
 传真: 0532-87636258

服务热线: 4006 999 999
 Http://www.ehaier.com
 E-mail: txshzh@haier.com

* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。
 * 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
 * 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

手机部位图和按键功能

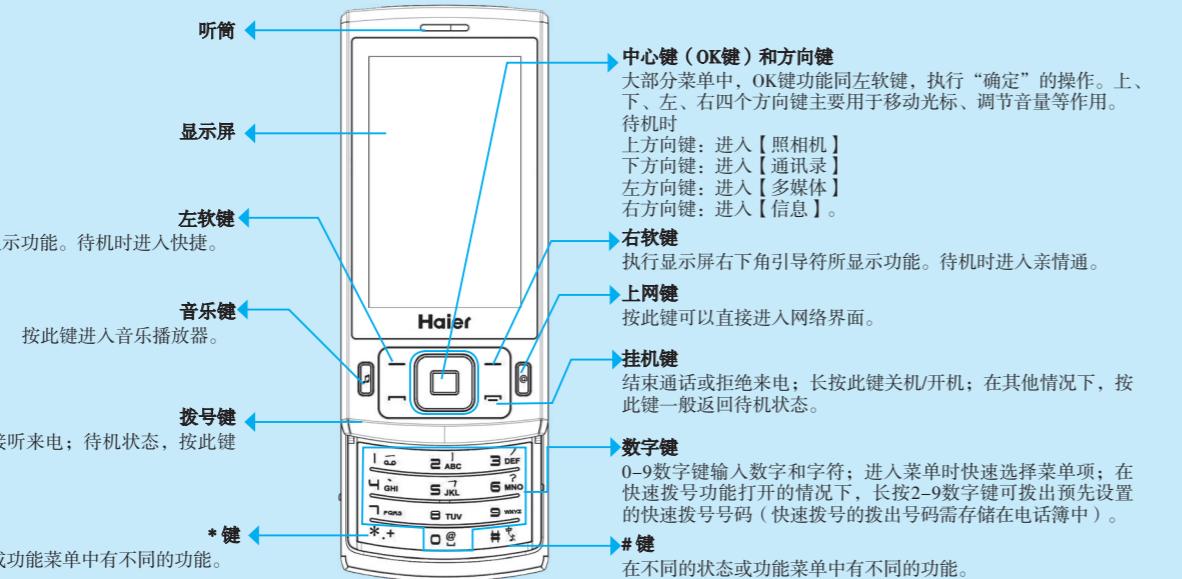

使用功能表

会议模式 在待机模式下,长按#键使手机进入会议模式。如欲退出会议模式,再次按住该键。

显示

未处于通话状态或未使用功能表时,手机处于待机模式。如欲拨打电话号码,必须处于待机模式。




选择和改变功能表或功能:

- 在待机模式下,按中心键进入功能表。
- 按导航键,找到所需功能表,按左软键或中心键。
- 如果功能表含有子菜单,按导航键找到所需子菜单。按左软键或中心键进入子菜单。
- 如果选择的功能表含有另外的子菜单,重复本步骤。
- 按左软键或中心键,确认所选设置。


快捷

待机时,按左软键进入快捷,快捷菜单下按下功能名称前面的数字快速进入快捷功能。


电池盖拆卸与组装

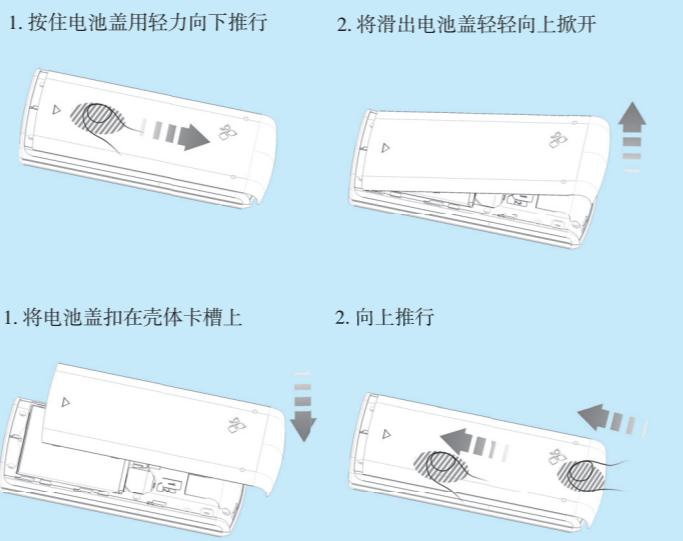


安装电池

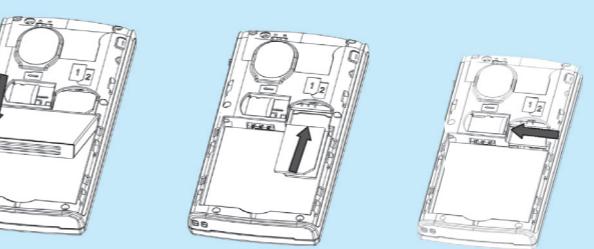

安装SIM卡

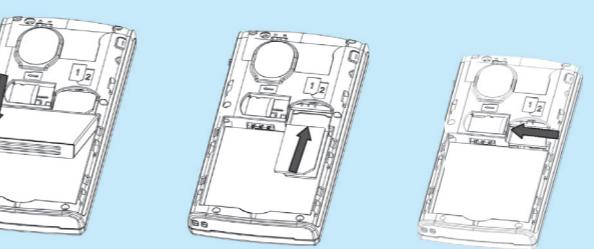

安装存储卡

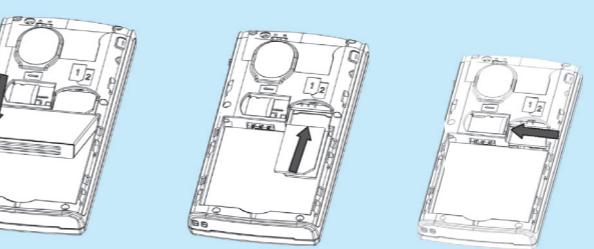

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标:

图标	介绍	图标	介绍
	SIM1		卡2未接来电
	SIM2		静音
	卡1彩信		响铃
	卡2彩信		振动
	卡1短信		振动并响铃
	卡2短信		不想听
	卡1未接来电		只想听

调节音量

- 在待机模式下,按中心键进入功能表。
 - 选择情景模式 - 除静音模式外的其他模式 - 按左软键激活选项选择个人设置 - 音量。
 - 按上或下方向键,调节音量。
 - 按下左软键或中心键。
- 当正在通话时,按上或下方向键,调节听筒音量。

改变来电铃声

- 在待机模式下,按中心键进入功能表。
- 选择情景模式 - 除静音模式外的其他模式 - 按左软键激活选项选择个人设置 - 铃声设置。
- 选择铃声。

重拨最近所用号码

- 在待机模式下,按拨号键。
- 按方向键选择卡1或卡2通话记录进入后,滚动选择所需号码。
- 按下拨号键拨号。选择卡1或卡2拨出电话。

功能表

1. 通讯录	4.7 时间与日期	6.7 悠米手机电视	9.5 天气预报
1.1 电话簿列表	5.1 写短信	6.8 悠米网络电台	9.6 农场
1.2 来电群组	5.2 收件箱	6.9 相册	9.7 冒泡书城
1.3 添加号码	5.3 未发件箱	7. 我的收藏	9.8 Java
1.4 通讯录设置	5.4 已发送	8. 工具	9.9 Java设置
2. 通话记录	5.5 草稿箱	8.1 T卡备份	10. 安全管理
3. 网络	5.6 预发信箱	8.2 蓝牙	10.1 来电防火墙
3.1 STK	5.7 收藏夹	8.3 中文字典	10.2 短信防火墙
3.2 UCWEB浏览器	5.8 垃圾箱	8.4 英学通	10.3 私密防火墙
3.3 WAP	5.9 彩信	8.5 计算器	10.4 信鸽防丢
3.4 开心	5.10 电子邮件	8.6 电子书	10.5 卡1/卡2安全设置
3.5 百度	5.11 语言信箱	8.7 归属地查询	10.6 手机锁
3.6 163邮箱	5.12 小区广播	8.8 汇率换算	10.7 键盘锁
3.7 无线互联	5.13 模板	8.9 健康管理	10.8 更改密码
3.8 百度搜索	5.14 短信设置	8.10 照片编辑器	11. 情景模式
3.9 数据帐户	6. 多媒体	8.11 自编铃声	12. 设置
4. 时间管理	6.1 照相机	8.12 幻灯片	12.1 手机设置
4.1 闹钟	6.2 摄像机	8.13 海尔客服电话	12.2 显示设置
4.2 日历查询	6.3 音乐播放器	9. 百宝箱	12.3 通话设置
4.3 世界时间	6.4 视频播放器	9.1 游戏	12.4 网络设置
4.4 秒表	6.5 收音机	9.2 游戏中心	12.5 模式设置
4.5 倒计时	6.6 录音	9.3 手机QQ	12.6 恢复出厂设置
4.6 日程表		9.4 MSN	

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字和字符，按#键可在不同输入法之间切换。

中文智能拼音输入法

使用数字键2~9输入拼音，使用数字键0输入空格；使用*键选择拼音组合；左右方向键选择，使用上下键翻页；中心键或相应候选字前数字标识按键，进行输入；使用数字键1快速输入符号。

中文笔划输入法

使用数字键1~5输入笔画；使用下方键，选择候选字；中心键或相应候选字前数字标识按键，进行输入。说明：若不知道具体的笔划，可按数字键6，输入？代替。

数字输入法

数字输入法：主要为了方便数字的输入。分别用0~9键输入0~9十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

智能英文输入法

使用数字键2~9，输入英文字母，每个字母只需按一次即可输入；使用数字键0输入空格；下方向键进入候选区域；左右方向键选择，使用上下键翻页；按中心键输入您的选择。

英文输入法

使用数字键2~9，输入英文字母，根据输入的字符需要，进行多次按键；待光标消失后，再次按键，进行第二个字母的输入；使用数字键0，输入空格。

符号输入

输入法状态按*键进入符号输入法后，屏幕将出现符号界面，按方向键选择。输入后将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。除数字及笔画输入法外其他状态下，使用数字键1可输入符号。

菜单 功能介绍

1 通讯录

按左、右方向键可以切换显示页面上方的标签页，在电话簿列表、来电群组之间进行切换。添加号码 在电话簿中加入新的一条电话号码记录至SIM卡或至本机。通讯录设置 可以选择容量查看、首选存储位置、其它号码、我的名片和名片版本。

2 通话记录

按左右方向键切换屏幕上方的标签页，查看所有电话、已拨电话、已接电话、未接电话。

3 网络

3.1 STK 此功能由网络运营商提供。根据SIM卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。

注意：是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。

3.2 UCWEB浏览器 快速登陆网站

3.3 WAP 输入网址后可以手机上网

3.4 开心 连接开心网

3.5 百度 进入百度

3.6 163邮箱 连接邮箱

3.7 无线互联 进入热门网站连接

3.8 百度搜索 进入百度搜索引擎

3.9 数据帐户

GPRS 列出当前WAP设置档的GPRS访问帐号资料列表，选定某一设置项，可以进行“编辑”

4 时间管理

4.1 闹钟 移动电话最多可设置五个闹钟，并支持关机闹钟。

4.2 日历查询 可以选择日历、阴历查询、阳历查询、节气查询、节日查询。

4.3 世界时间 当按左、右方向键移动指示线时，城市名称、时间和日期等也会相应变化。

4.4 秒表 可设置一般秒表和多面向秒表。

菜单 功能介绍

9.8 Java 手机内置了大智慧软件。

9.9 Java设置 对Java进行设置。

10 安全管理

10.1 来电防火墙 可设置状态，不想听列表，只想听列表和服务时段。

10.2 短信防火墙 可对短信进行号码过滤或者内容过滤。

10.3 私密防火墙 选择您需要隐私保护的菜单，初始的密码为0000。

10.4 信鸽防丢 设置信鸽防丢的状态，并进行一些设置，初始密码0000。

10.5 卡1/卡2安全设置 对SIM卡进行安全设置，包括：卡1/2锁、固定拨号、禁止拨号、更改密码。

10.6 手机锁 手机锁可以防止您的移动电话被他人盗用。缺省的手机锁密码是0000

10.7 键盘锁 键盘上锁以后可以防止因误按键造成的意外操作。键盘锁定时按照屏幕提示操作可解除锁定。

10.8 更改密码 更改手机锁、信鸽防丢、私密防火墙密码。

11 情景模式

包括：标准模式、会议模式、户外模式、静音模式、耳机模式、蓝牙模式。

12 设置

12.1 手机设置 对定时开关机、语言、输入法等进行设置。

12.2 显示设置 设置壁纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、显示日期时间、显示运营商名称、号码归属地等的显示。

12.3 通话设置 对通话进行一般的设置，如卡1/卡2通话设置、通话保障、IP拨号、短信应答、高级设置。

12.4 网络设置 包括网络选择及偏好设置

12.5 模式设置 设置开机模式

12.6 恢复出厂设置 在此菜单下，输入手机锁密码，确定后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

菜单 功能介绍

4.5 倒计时 输入你要倒计时的时间，按左软键或中心键开始之后，即可进行倒计时。

4.6 日程表 添加、查看日程表，选择任意日程可进行查看、编辑、删除、跳至指定日期、发送日程等操作

4.7 时间与日期 包括设置城市、时间/日期设置、格式设置。

5 信息

5.1 写短信 建立一条新短信：

5.2 收件箱 查看已接收到的短信息。

5.3 未发件箱 存储未发送成功的短信。

5.4 已发送 查看您保存在本机（包括SIM卡和手机）的短信息。

5.5 草稿箱 存储尚未准备好发送的短信以备再次修改和发送。

5.6 预发信箱 开机时在自行设定的时间内，自动发送已编好的短信。

5.7 收藏夹 可以将收到的短信移到收藏夹保存。

5.8 垃圾箱 被短信防火墙过滤掉的短信会保存到垃圾箱中。

5.9 彩信 您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以接收多媒体信息了。

5.10 电子邮件 支持电子邮件的收发，使用之前请先设定好您的邮箱地址。

5.11 语音信箱 当您不能接听电话时，可以通过语音信箱收听留言（功能的实现需要网络运营商支持，使用前需要先申请开通该项服务）。

5.12 小区广播 您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息请与您当地的网络供应商咨询。

5.13 模板 手机中预设了常用短语，可以进行编辑或者删除和写信息操作。

5.14 短信设置 可以对SIM卡信息、排序及签名设置进行设置。

6 多媒体

6.1 照相机 按左软键“确定”进入相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按上下键可以调节焦距。按数字键1调节[照片大小]；按数字键2调节[照片品质]；

菜单 功能介绍

按数字键3打开/关闭[夜拍模式]；按数字键4调节[白平衡]；按数字键6调节[定时拍摄]；按数字键7设置[连拍设置]；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标。在相机取景状态下，让被拍摄物显示在取景框中。取景后，按OK键拍照。

6.2 摄像机 在预览时，可按左右方向键调整相机曝光补偿参数；按上下键调节摄像头焦距。

6.3 音乐播放器 在音乐播放器界面下，按左软键进入选项可以选择更新播放列表和设置。

音乐播放器歌曲播放界面，通过按键可进行如下操作：
1.按上下键可以进行音量调节。

2.按左右键可切换前后首歌曲的播放，长按快退快进歌曲。

3.按中心键可进行播放/暂停。

4.按数字1、2、3键可切换播放界面（歌曲封面、能量条风格、歌词同步三种不同类型显示界面）。

6.4 视频播放器 可以播放视频录像器所录制的视频。进入视频列表，可以用上下键选择要播放的文件。

6.5 收音机 如果要收听广播，请先插入耳机。FM播放时，可按*和#键调节音量。在手动输入中短按#键输入小数点。

6.6 录音 按左软键“选项”，可显示出录音的选项菜单，包括新录音、列表、设置。

6.7 悠米手机电视 进入“悠米手机电视”后，可享受观看节目的乐趣。

注意：使用悠米手机电视功能会产生流量费、资费详情请垂询网络运营商。悠米手机电视功能与手机型号、配置相关，具体产品功能以实物为准。

6.8 悠米网络电台 进入悠米网络电台，收听电台节目。

6.9 相册 查看相片，按左软键进入选项

7 我的收藏 在我的收藏中，您可以查看手机/存储卡的文件信息，不同的文件夹存放不同的文件内容，您可以对文件进行操作。内存卡出厂预置大量文件，格式化前请务必留存备份。

警告：存储卡不支持开机直接插拔，请务必关机后再安装或取出存储卡。

电池

购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐损耗。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

仅使用原厂电池充电以防损坏手机。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

友情提示：手机充电时辐射是平时的几十倍，为了您的健康
请尽量不要在此时使用手机

电池的充电

将充电器的接头插入手机的充电器插口。将充电器插上电源，电池符号会动态显示，表示电池充电中。

充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。当充电完成时会显示电量满符号。

充电完成后请先将充电器从电源上取下，再将充电头拔出手机。

手机充电时不要用湿手拿起手机，这可能导致电击或使您的手机严重受损。

警告：规定充电温度范围为-5℃~55℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。

使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

非环保类物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明

 本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志

2. 产品中非环保类物质或元素的名称及含量

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板(包含喇叭、麦克风和振动器)	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。产品的实际配置请以包装箱单为准。

青岛海尔通信有限公司

地址：青岛市高科技工业园海尔工业园

邮编：266101

传真：0532-87636258

服务热线：4006999999</