

用户指南

HP Slate

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth 是其所有者的商标，Hewlett-Packard Company 经授权得以使用。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。SD 徽标是其所有者的商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第一版：2011 年 10 月

文档部件号：664645-AA1

产品通告

本指南介绍大多数机型的常用功能。某些功能可能在您的 Slate 上未提供。

软件条款

一经安装、复制、下载或以其他方式使用此笔记本电脑上预装的任何软件产品，即表明您同意受 HP 最终用户许可协议 (EULA) 条款的约束。如果您不接受这些许可条款，唯一的补救办法是在 14 天内将全部产品（硬件和软件）原封不动地退回购买处，并依据购买处的退款政策获得退款。

有关要求获得笔记本电脑全额退款的详细信息，请与当地的销售点（经销商）联系。

安全警告声明

 **警告！** 为了尽可能避免灼伤或笔记本电脑过热，请不要将笔记本电脑直接放在膝盖上，也不要阻塞笔记本电脑的通风孔。使用时，应将笔记本电脑放置在坚固的平面上。不要让坚硬物体（例如旁边的打印机选件）或柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。另外，在使用时避免交流电源适配器接触到皮肤或者柔软物体，例如枕头、毛毯或衣物。此款笔记本电脑和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950) 中规定的用户可接触的表面温度限制。

目录

1 欢迎使用	1
查找信息	2
2 了解 Slate	4
使用触摸屏	4
更改视图	4
调整屏幕亮度	6
点击	6
划擦	6
拖动	7
滚动	7
旋转	8
手指张合	8
设置触摸屏首选项	9
使用屏上键盘	10
屏上键盘选项	10
使用 Swype 键盘	11
使用数字手写笔（仅限某些机型）	11
识别 Slate 上的软件	12
更新 Slate 上安装的软件	12
了解部件	13
顶部边缘	13
底部边缘	13
右侧边缘	14
打开标签托盘	15
左侧边缘	15
显示屏	16
背面	17

3 联网 (仅限某些机型)	18
使用 Internet 服务提供商 (ISP)	18
连接到无线网络	19
连接到现有 WLAN	19
设置新的 WLAN 网络	19
配置无线路由器	20
保护 WLAN	20
漫游到其他网络	20
创建无线连接	21
识别无线设备和网络状态图标	21
开启或关闭无线设备	21
使用 HP Connection Manager (仅限某些机型)	22
使用操作系统控制	22
使用 GPS (仅限某些机型)	23
使用 Bluetooth 无线设备 (仅限某些机型)	23
Bluetooth 和 Internet 连接共享 (ICS)	23
使用 HP 移动宽带 (仅限某些机型)	24
插入 SIM 卡	25
取出 SIM 卡	25
4 多媒体	26
识别多媒体组件	26
音频	27
调节音量	27
检查 Slate 上的音频功能	28
相机	29
HP Slate Camera	29
使用 HP Slate Camera	29
5 电源管理	31
关闭 Slate	31
设置电源选项	32
使用节能状态	32
启动和退出睡眠模式	32
启动和退出休眠模式	33
使用电源计量器	33
使用电源计划	33
查看当前的电源计划	34
选择不同的电源计划	34

自定义电源计划	34
设置唤醒时的密码保护	34
使用电池电源	35
显示电池的剩余电量	35
最大程度延长电池放电时间	35
管理电池电量不足的情况	35
识别电池电量不足的情况	35
解决电池电量不足的情况	35
当有外接电源时解决电池电量不足的情况	35
当没有电源时解决电池电量不足的情况	36
解决 Slate 无法退出休眠模式时的电池电量不足问题	36
节约电池电源	36
使用外接交流电源	37
保护 Slate 免遭电涌	37
6 驱动器	38
使用磁盘碎片整理程序	38
使用磁盘清理程序	38
7 外接介质卡和设备	39
使用介质卡读卡器卡（仅限某些机型）	39
插入数字卡	39
取出数字卡	40
使用 USB 设备	41
连接 USB 设备	41
移除 USB 设备	41
使用可选的外接设备	42
使用可选外接驱动器	42
将 Slate 对接到 HP Slate 坞站上（仅限某些机型）	43
8 确保 Slate 安全	44
保护您的 Slate 和信息	44
使用密码	45
设置 Windows 密码	45
设置 Setup Utility (BIOS) 密码	46
使用防病毒软件	47
使用防火墙软件	47
管理 Internet 隐私	47
安装软件更新	47

	安装 Windows 安全更新	47
	安装 HP 和第三方软件更新	48
	保护您的无线网络	48
	备份您的软件应用程序和信息	48
9	备份和恢复	49
	备份信息	50
	执行系统恢复	51
	使用 Windows 恢复工具	51
	使用 Windows 7 操作系统 DVD 光盘（需单独购买）	52
10	维护	53
	清洁您的 Slate	53
	清洁产品	53
	清洁过程	53
	清洁显示屏	53
	清洁两侧和顶盖	54
	清洁 Tablet PC 手写笔和手写笔固定器（仅限某些机型）	54
	更新程序和驱动程序	55
	使用 SoftPaq Download Manager	56
11	Setup Utility (BIOS) 和 System Diagnostics	57
	使用 Setup Utility (BIOS)	57
	启动 Setup Utility	57
	使用 Setup Utility	58
	更改 Setup Utility 语言	58
	在 Setup Utility 中进行浏览和选择	58
	显示系统信息	59
	还原 Setup Utility 出厂设置	59
	退出 Setup Utility	60
	更新 BIOS	60
	确定 BIOS 版本	60
	下载 BIOS 更新	61
	BIOS 设置菜单	62
	主菜单	62
	安全保护菜单	62
	诊断菜单	62
	系统配置菜单	63
	使用 System Diagnostics	64

附录 A 携带 Slate 外出旅行	65
附录 B 故障排除资源	66
附录 C 静电放电	67
附录 D 规格	68
输入功率	68
工作环境	68
索引	69

1 欢迎使用

在设置并注册 Slate 后，请务必执行以下步骤：

- **连接到 Internet** — 设置无线网络，从而可以连接到 Internet。有关详细信息，请参阅 [第 18 页的联网（仅限某些机型）](#)。
- **了解 Slate** — 了解 Slate 的功能。有关其他信息，请参阅 [第 4 页的了解 Slate](#)。
- **查找已安装的软件** — 访问在 Slate 上预安装的软件列表。点击**开始**，然后点击**所有程序**。有关如何使用 Slate 附带的软件的详细信息，请参阅软件生产商的说明文档。该文档可能以软件的形式提供，也可能在生产商网站上提供。

查找信息

Slate 附带提供了很多资源，可以帮助您执行各种不同的任务。

资源	相关信息
《设置说明》手册	<ul style="list-style-type: none">• 如何设置 Slate• 帮助识别 Slate 组件
《用户指南》 要访问该指南，请执行以下操作： 依次点击 开始 、 帮助和支持 和 用户指南 。	<ul style="list-style-type: none">• Slate 功能• 电源管理功能• 有关以下操作的说明：<ul style="list-style-type: none">◦ 连接到无线网络◦ 使用屏上键盘和指点设备◦ 使用 Slate 的多媒体功能◦ 最大限度延长电池寿命◦ 保护 Slate◦ 执行备份和恢复◦ 与客户支持部门联系◦ 维护 Slate◦ 更新软件• Slate 规格
帮助和支持 要访问“帮助和支持”，请点击 开始 ，然后点击 帮助和支持 。 注： 要获得特定国家/地区的支持，请访问 http://www.hp.com/support ，点击您所在的国家/地区，然后按照屏幕上的说明操作。	<ul style="list-style-type: none">• 操作系统信息• 软件、驱动程序和 BIOS 更新• 故障排除工具• 如何与技术支持部门联系
《管制、安全和环境通告》 要访问该指南，请执行以下操作： 依次点击 开始 、 帮助和支持 和 用户指南	<ul style="list-style-type: none">• 管制和安全信息• 处理信息
《安全与舒适操作指南》 要访问该指南，请执行以下操作： 依次点击 开始 、 帮助和支持 和 用户指南	<ul style="list-style-type: none">• 合理布置工作场所、使用计算机的正确姿势以及良好的卫生和卫生习惯• 电气和机械安全信息
- 或 - 访问 http://www.hp.com/ergo 。	
《Worldwide Telephone Numbers》（全球电话号码）手册 此手册随 Slate 一起提供。	HP 客户支持电话号码

资源	相关信息
<p>HP 网站</p> <p>要访问该网站，请转至 http://www.hp.com/support。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 客户支持信息 • 有关订购部件的信息 • 软件、驱动程序和 BIOS 更新 • 设备可用附件的信息
<p>《有限保修》*</p> <p>要了解保修信息，请执行以下操作：</p> <p>依次点击开始、帮助和支持、用户指南和查看保修信息。</p> <p>- 或 -</p> <p>访问 http://www.hp.com/go/orderdocuments。</p>	<p>保修信息</p>
<p>*在 Slate 的用户指南和/或包装盒内提供的 CD/DVD 中，可以找到适用于您产品的明确 HP 有限保修声明。在某些国家/地区，惠普可能在包装盒中提供了印刷版的 HP 有限保修声明。在不提供印刷格式的保修声明的国家/地区，可通过以下方式索取一份印刷保修声明：访问 http://www.hp.com/go/orderdocuments 或致函惠普：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 北美地区：Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA • 欧洲、中东地区、非洲：Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy • 亚太：Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 <p>在索取印刷版保修声明副本时，请附上您的产品编号、保修期（可在序列号标签上找到）、姓名和邮寄地址。</p> <p>切记： 请勿将您的 HP 产品退还给上述地址。有关产品支持，请参阅产品主页，网址为 http://www.hp.com/go/contactHP。</p>	

2 了解 Slate

使用触摸屏

您可以使用手指在触摸屏上执行大多数操作。

本节的说明以在工厂内设置的首选项为基础。要修改识别点击和划擦的设置，请参阅[第 9 页的设置触摸屏首选项](#)。

 **注：** 某些手势并非所有程序都支持。

更改视图

Slate 的方向或视图可自动地从横向切换为纵向，或从纵向切换为横向。

1. 要将您的 Slate 的视图从横向更改为纵向，请执行以下操作：
垂直拿起 Slate ， 然后将其向右（顺时针方向）旋转 90 度。
2. 要将您的 Slate 的视图从纵向更改为横向，请执行以下操作：
垂直拿起 Slate， 然后将其向左（逆时针方向）旋转 90 度。

横向视图



纵向视图



 **注：** 桌面的外观可能会有所不同。

调整屏幕亮度

要调整屏幕亮度：

1. 点击任务栏最右侧的通知区域中的**电源计量器**图标。
2. 点击**调整屏幕亮度**。
3. 移动屏幕底部**屏幕亮度**旁的滑块。

点击


点击一下或点击两下屏幕上的项目，就像使用外接鼠标单击或双击一样。点击并按住项目可查看上下文菜单。

 **注：** 点击并按住手指，直到操作系统在您所触摸的区域周围画一个圈，上下文菜单才会出现。

划擦


轻触屏幕并快速向上、向下、向左或向右划擦移动，以便浏览屏幕或快速滚动查看文档。

 **注：** 要使划擦移动正常工作，活动窗口中必须显示滚动条。

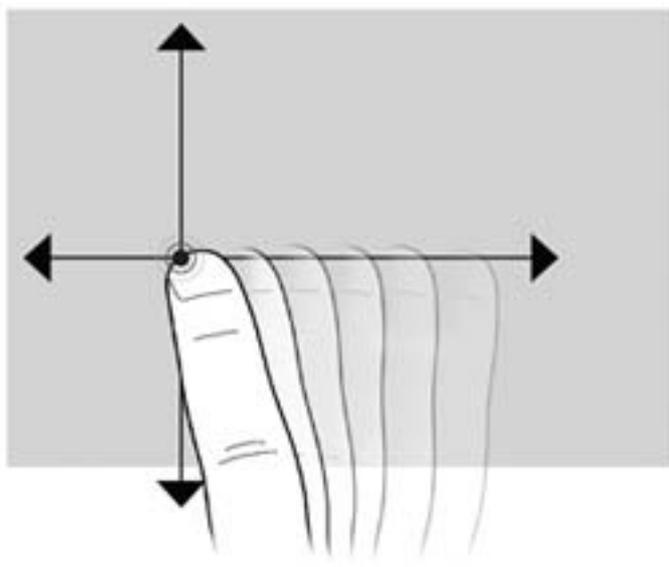

拖动


用手指按屏幕上的项目，然后移动手指，将该项目拖到新位置。也可以如此移动来慢慢滚动查看文档。

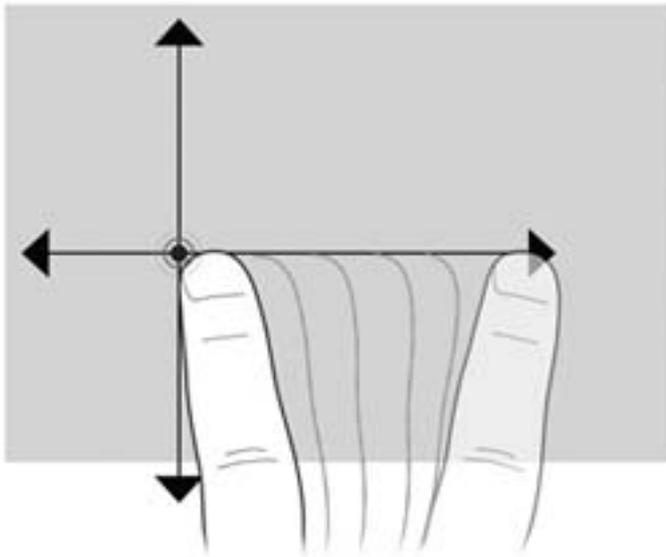

滚动

对于上、下、左、右移动页面或图像，滚动非常有用。要进行滚动，请将两个手指稍微分开放在屏幕上，并在屏幕上向上、向下、向左或向右拖动手指。


 **注：** 滚动速度是由手指速度控制的。

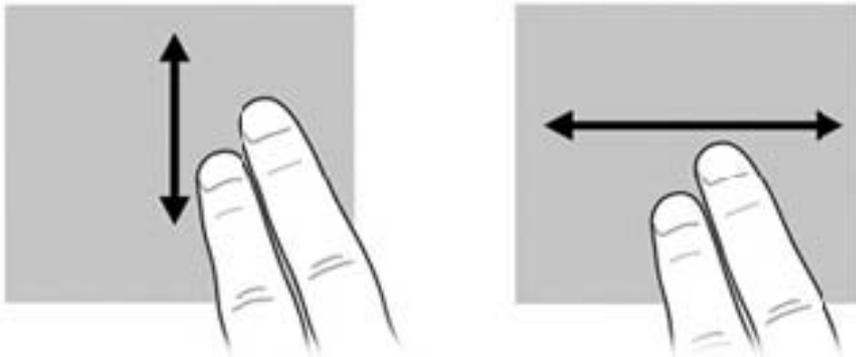

旋转

可以使用旋转手法旋转项目，如照片和页面。要进行旋转，请将拇指按在屏幕上并固定不动，然后将食指绕拇指移动半周。

 **注：** 您必须将食指移动至少 90 度的弧线。

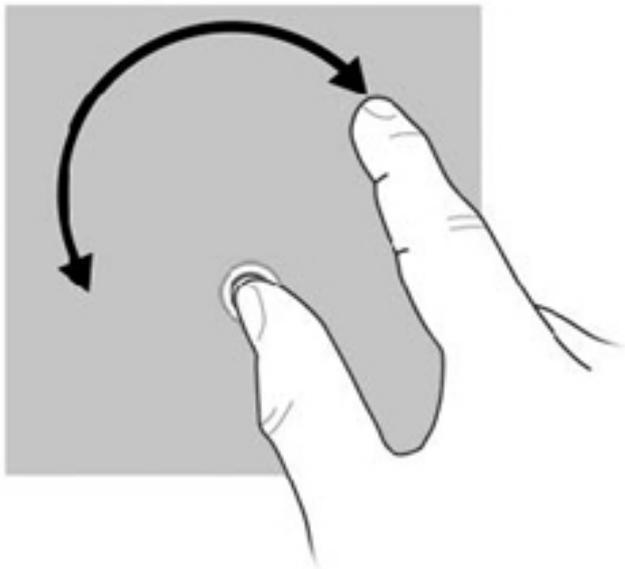


手指张合

通过手指张合功能，可以放大或缩小项目，如 PDF 文件、图像和照片。

要进行手指张合操作，请执行以下操作：

- 通过将两根手指分开放在屏幕上，然后并拢手指以逐渐减小对象的大小，进行缩小。
- 通过将两根手指并拢放在屏幕上，然后分开手指以增大对象的大小，进行放大。

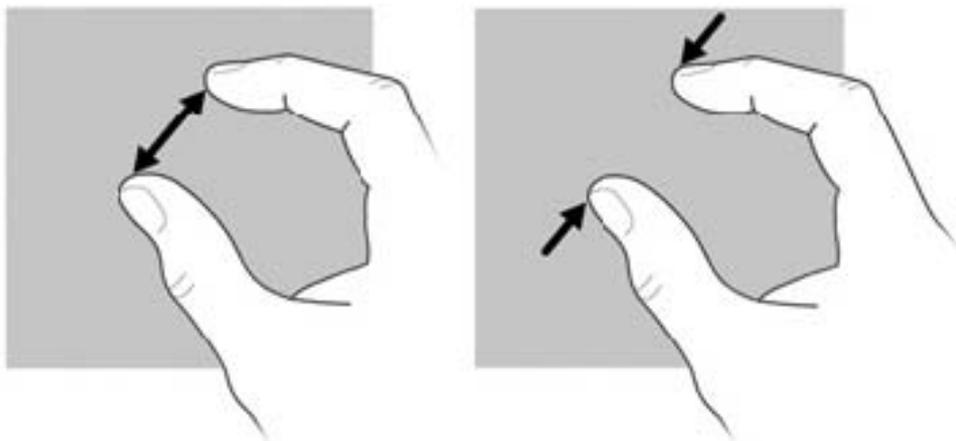

设置触摸屏首选项

要更改或测试点击设置，请执行以下操作：

1. 点击**开始**，然后点击**控制面板**。
2. 依次点击**硬件和声音**、**N-trig DuoSense 数字化仪设置**和 **Digitizer options (数字化仪选项)** 选项卡，然后按照屏幕上的说明操作。

这些首选项专用于触摸屏和 Slate。

要更改或创建划擦指定，请执行以下操作：

1. 点击**开始**，然后点击**控制面板**。
2. 依次点击**硬件和声音**、**手写笔和触摸**和**划擦**选项卡。
3. 点击**导航划擦**和**编辑划擦**，然后点击**自定义**。
4. 按照屏幕上的说明更改或创建划擦指定。
5. 点击**确定**。

要关闭自动旋转功能，请执行以下操作：

1. 点击任务栏最右侧 通知区域中的视频图标，然后点击 **Graphics Properties (图形属性)**，或者点击并按住桌面。
2. 点击 **Display Settings (显示设置)**，接着点击以清除 **Enable Rotation (启用旋转)** 复选框，然后点击 **OK (确定)**。

使用屏上键盘

您的 Slate 有一个屏上键盘，在您需要向文档或数据字段中输入信息时会显示。



1. 要显示此键盘，请点击第一个数据字段。点击显示的小键盘图标。

- 或 -

双击屏幕左侧的键盘图标。

- 或 -

按下 Slate 左上角边缘的键盘按钮。

2. 要扩大屏上键盘的大小，请点击它的右下角，并将其拖至所需的大小。
3. 点击每个字符，继续拼写您要输入到数据字段中的名称或单词。

 **注：** 建议单词会在键盘的顶部显示。如果显示了合适的词语，请对其点击将其选中。

4. 点击键盘上的 **enter** 键。

屏上键盘选项

要访问屏上键盘选项，请点击键盘顶部的 **Tools**（工具），然后选择以下选项之一：


- **Show expanded keyboard**（显示展开的键盘）— 显示展开的键盘。
- **Docking**（对接）— 允许您选择屏上键盘在屏幕上的显示位置。
 - **Float**（浮动）— 允许您通过点击键盘窗口的顶部并将其拖动到所需位置来重新定位屏上键盘。
 - **Dock at top of screen**（在屏幕顶部对接）— 自动在屏幕顶部显示键盘。
 - **Dock at bottom of screen**（在屏幕底部对接）— 自动在屏幕底部显示键盘。
- **Help topics**（帮助主题）— 显示“帮助和支持”。
- **Options**（选项）— 显示 Input Panel Options（输入面板选项）。

使用 Swype 键盘

设置好 Slate 后，会显示一个欢迎屏幕，它允许您选择 Swype 键盘作为默认屏上键盘。一旦您将其选作默认键盘，当您在文本字段中点击时就会显示 Swype 键盘。

1. 要访问 Swype 键盘的设置，请点击并按住任务栏最右侧通知区域中的 Swype 图标 ，然后点击 **Settings（设置）**。
如果 Swype 图标没有在通知区域中显示，请点击并按住 **显示隐藏的图标** 图标（通知区域最左端的箭头）。
2. 要停止将 Swype 键盘用作默认屏上键盘，请点击并按住 Swype 图标，然后点击 **Exit（退出）**。

使用数字手写笔（仅限某些机型）

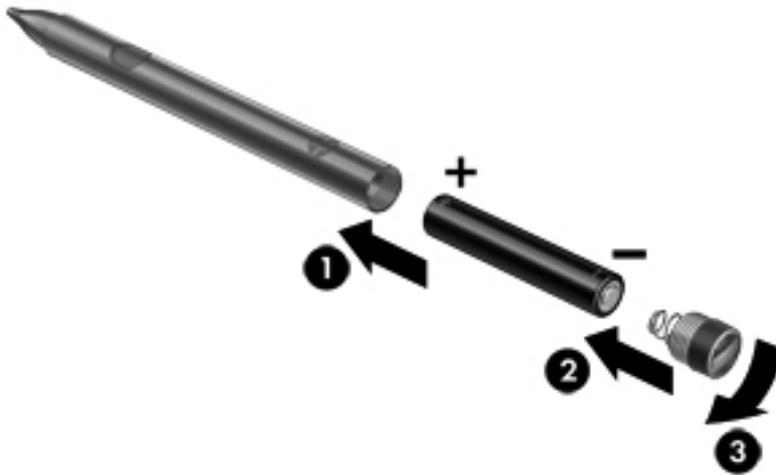

要将电池装入手写笔中，请执行下列操作：

1. 拧下手写笔的笔帽。
2. 将电池装入手写笔中 (1)。
3. 将手写笔的笔帽重新装上 (2)。
4. 顺时针转动笔帽 (3)，将其固定。

数字手写笔现已准备就绪，可用于 HP Slate。只需在屏幕上轻轻触碰手写笔的笔尖即可在屏幕上写入文本或项目。要执行右键单击操作，请在选择屏幕上的某个项目时按下手写笔侧面上的按钮。

由于数字手写笔使用的是固有压力敏感度，因此您可以通过加大手写笔在屏幕上的力度，来产生较粗的笔画。压力敏感度可能不是在所有程序中都受支持。

要校准手写笔并更改手写笔设置（如手写笔敏感度），请依次点击 **开始**、**控制面板**、**硬件和声音** 和 **N-trig DuoSense 数字化仪设置**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

 **注：** 有关管制和安全的消息，请参阅 HP Slate 中的《管制、安全和环境通告》。依次点击 **开始**、**帮助和支持** 和 **用户指南**。

识别 Slate 上的软件

要查看预安装在 Slate 中的软件列表，请执行以下操作：

▲ 点击**开始**，然后点击**所有程序**。点击程序名称打开该程序。

 **注：** 有关如何使用 Slate 附带提供的软件的信息，请参阅软件生产商的说明。该说明可能随软件附带提供，或在生产商网站上提供。

更新 Slate 上安装的软件


大多数软件（包括操作系统）的生产商或供应商都会经常更新其软件。自 Slate 出厂以后，可能已经对附带的软件发布了重要更新。

某些更新可能会影响 Slate 响应可选软件或外部设备的方式。许多更新程序都提供安全增强功能。

一旦将 Slate 连接到 Internet，应立即更新 Slate 中安装的操作系統和其他软件。访问 HP 网站上的更新，网址为：<http://www.hp.com>。


了解部件

顶部边缘

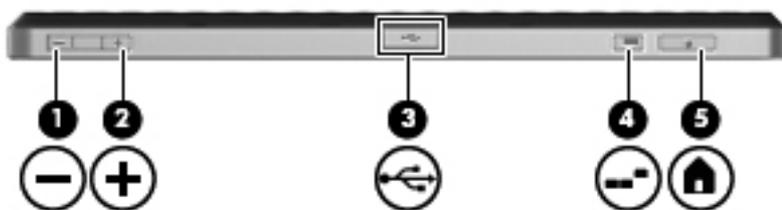


组件	说明
(1) 	降低音量按钮 降低扬声器音量。
(2) 	增大音量按钮 增大扬声器音量。
(3) 	USB 端口 连接可选的 USB 设备。 注： 为使用连接到 Slate 的外接光驱（需单独购买），您必须将交流电源单独连接至外接驱动器。
(4) 	Ctrl+alt+del（安全）按钮 执行与按下计算机键盘上的 <code>ctrl+alt+del</code> 时所执行的同样操作。
(5) 	“主屏幕”按钮 最小化所有打开的应用程序，然后显示 Windows 桌面。

底部边缘

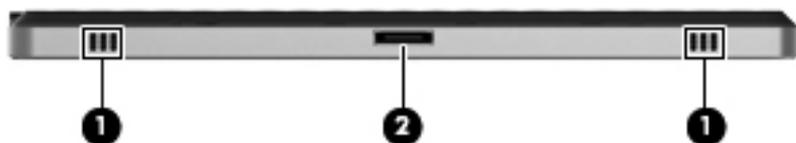

组件	说明
(1) 扬声器（两个）	发出声音。
(2) 电源连接器	连接交流电源适配器或 HP Slate Dock。

右侧边缘

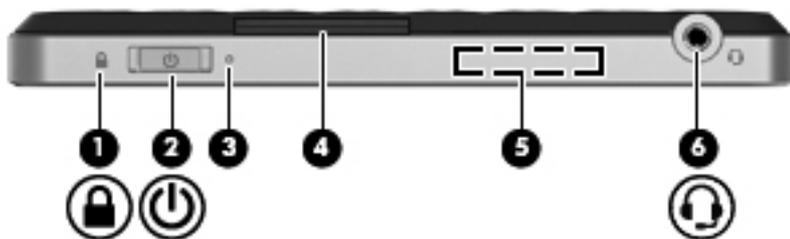

组件	说明
(1)  PowerLock (布置/收取) 图标	<p>当 Slate 处于打开状态时, 请将电源开关向上滑动到锁定位置以锁定显示屏的自动旋转功能。</p> <p>要关闭自动旋转功能, 请执行以下操作:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 点击任务栏最右侧 通知区域中的视频图标, 然后点击 Graphics Properties (图形属性), 或者点击并按住桌面。2. 点击 Display Settings (显示设置), 接着点击以清除 Enable Rotation (启用旋转) 复选框, 然后点击 OK (确定)。
(2)  电源开关	<ul style="list-style-type: none">• 当 Slate 处于关闭状态时, 请向下滑动开关以打开 Slate。• 当 Slate 处于打开状态时, 请向下短滑开关以启动睡眠模式。• 当 Slate 处于睡眠状态时, 请向下短滑开关以退出睡眠模式。• 当 Slate 处于休眠状态时, 请向下短滑开关以退出休眠模式。 <p>如果 Slate 停止响应并且 Windows 关机过程无效, 请向下滑动并按住电源开关至少五秒钟, 将 Slate 关闭。</p> <p>要详细了解电源设置, 请依次点击开始、控制面板、系统和安全和电源选项。</p>
(3)  电源指示灯	<ul style="list-style-type: none">• 白色:<ul style="list-style-type: none">◦ Slate 开启且与外接电源连接。◦ Slate 放置在可选的坞站中, 坞站与外接电源连接。• 闪烁: Slate 处于睡眠状态。• 熄灭: Slate 处于关闭或休眠状态。
(4) 标签托盘	容纳序列号标签和其他标签。

组件		说明
(5)	WLAN 天线	发送和接收无线信号以便与无线局域网 (WLAN) 通信。
(6)	 音频输出 (耳机) / 音频输入 (麦克风) 组合插孔	与可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或音频输入立体声音频连接器连接后发出声音。也可以连接可选头戴式受话器麦克风。 注： 将音频组件连接到插孔时，Slate 的扬声器将被禁用。 音频组件电缆必须有一个 3 接脚或 4 接脚连接器。

打开标签托盘

将标签托盘拉出，查看序列号标签、Microsoft® 正品证书标签、管制标签、无线认证标签（仅限某些机型）、SIM（用户识别模块）标签（仅限某些机型）以及 HP 宽带模块序列号标签（仅限某些机型）。



左侧边缘



组件		说明
(1)	 SIM 插槽（仅限某些机型）	支持无线用户识别模块 (SIM)（仅限某些机型）。
(2)	 SD 读卡器	支持以下可选的数字卡格式： <ul style="list-style-type: none"> 安全数字高容量 (SDHC) 存储卡（标准尺寸和大尺寸） xD 图形卡


组件		说明
(3)	 键盘按钮	显示默认屏上键盘。
(4)	 内置麦克风	录制声音。

显示屏



组件		说明
(1)	自拍相机	录制视频以及拍摄静态照片。

背面

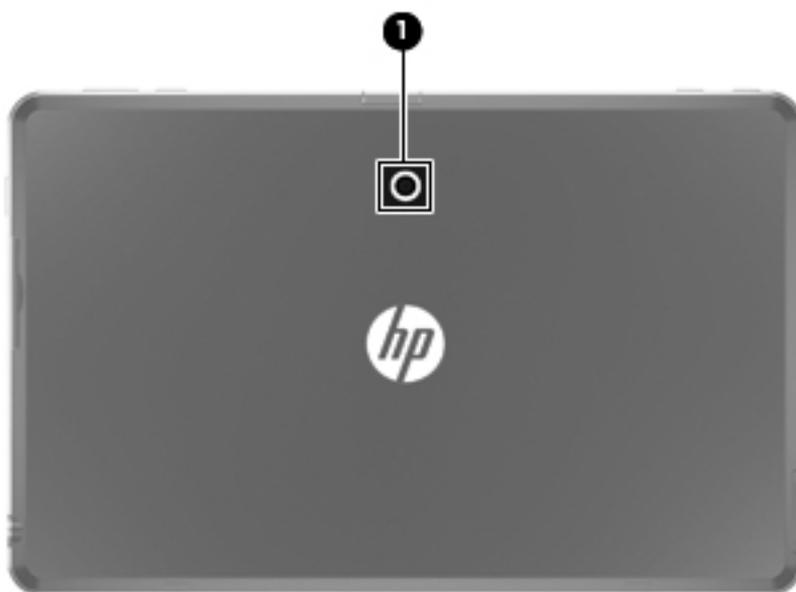

组件	说明
(1) 外拍相机	录制视频以及拍摄静态照片。

3 联网（仅限某些机型）

 **注：** Internet 硬件和软件功能因 Slate 的型号和您所在国家/地区而异。

Slate 支持无线 Internet 访问。要进行移动 Internet 访问，您可以使用无线连接。请参阅第 19 页的[连接到现有 WLAN](#)或第 19 页的[设置新的 WLAN 网络](#)。

使用 Internet 服务提供商 (ISP)

在连接到 Internet 之前，必须先设置一个 ISP 帐户。请与当地的 ISP 联系以购买 Internet 服务和调制解调器。ISP 将会帮助您设置调制解调器，安装网络电缆以将无线 Slate 连接到调制解调器，然后测试 Internet 服务。

 **注：** ISP 将为您提供访问 Internet 所需的用户 ID 和密码。请记下此信息并将其存放在安全的地方。

下列功能可帮助您设置新 Internet 帐户，或配置 Slate 以使用现有帐户：

- **Internet 服务和产品（适用于某些国家/地区）** — 此实用程序可帮助您注册新的 Internet 帐户以及配置 Slate 以使用现有帐户。要访问此实用程序，请依次点击**开始**、**所有程序**、**在线服务和上网**。
- **ISP 提供的图标（仅限某些国家/地区可用）** — 这些图标可能会单独显示在 Windows 桌面上，也可能分组到名为“在线服务”的桌面文件夹中。要设置新 Internet 帐户或配置 Slate 以使用现有帐户，请双击一个图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。
- **Windows 的“连接到 Internet”向导** — 在任何以下情况下，可以使用 Windows 的“连接到 Internet”向导连接到 Internet：
 - 您已经具有 ISP 提供的帐户。
 - 您没有 Internet 帐户，并且要从此向导提供的列表中选择 ISP。（并非所有国家/地区均提供 ISP 提供商列表。）
 - 您已选择未列出的 ISP，并且该 ISP 为您提供了相关信息，例如，特定 IP 地址以及 POP3 和 SMTP 设置。

要访问 Windows 连接到 Internet 向导及其使用说明，请依次点击**开始**、**控制面板**、**网络和 Internet** 和**网络和共享中心**。

 **注：** 如果向导提示您选择是启用还是禁用 Windows 防火墙，请选择启用防火墙。

连接到无线网络

无线技术通过无线电波传输数据，而不是使用线缆。您的 Slate 可以配备以下一台或多台无线设备：

- 无线局域网 (WLAN) 设备
- Bluetooth 设备（仅限某些机型）
- HP 移动宽带模块，一种无线广域网 (WWAN) 设备（仅限某些机型）

有关无线技术和连接到无线网络的详细信息，请参阅“帮助和支持”中提供的信息和网站链接。

连接到现有 WLAN

1. 打开 Slate。
2. 确保打开了 WLAN 设备。
3. 点击位于任务栏最右侧的通知区域中的网络图标。
4. 选择要连接到的网络。

 **注：** 如果未列出 WLAN，则说明您可能不在无线路由器或接入点的范围内。

 **注：** 如果没有看到要连接的 WLAN，请点击**打开网络和共享中心**，然后点击**设置新的连接或网络**。将显示一个选项列表。您可以选择手动搜索并连接到网络上，或者创建新的网络连接。

5. 点击**连接**。
6. 如果网络是启用了安全保护功能的 WLAN，则会提示您输入网络安全代码。输入代码，然后点击**确定**来完成连接。


设置新的 WLAN 网络

所需的设备：

- 宽带调制解调器（DSL 或有线调制解调器）**(1)** 以及从 Internet 服务提供商 (ISP) 购买的高速 Internet 服务
- 无线路由器（需单独购买）**(2)**
- 新的无线 Slate **(3)**

 **注：** 某些调制解调器具有内置的无线路由器。请向 ISP 核实您所使用的调制解调器类型。

下图显示了连接到 Internet 的已完成 WLAN 网络安装的示例。随着网络规模的扩大，可以在网络上连接其他无线和有线计算机以访问 Internet。

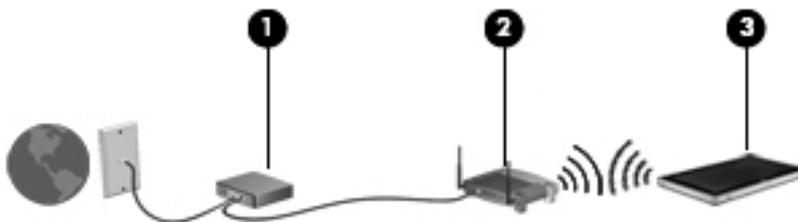

配置无线路由器

有关设置 WLAN 的帮助，请参阅路由器生产商或 ISP 提供的信息。

Windows 操作系统也提供了一些工具，可以帮助您设置新的无线网络。要使用 Windows 工具设置您的网络，请依次点击**开始**、**控制面板**、**网络和 Internet**、**网络和共享中心**、**设置新的连接或网络和设置网络**。然后按照屏幕上的说明进行操作。

保护 WLAN

在设置 WLAN 或访问现有 WLAN 时，请务必启用安全保护功能，以防止他人未经授权擅自访问您的网络。诸如咖啡厅和机场等的公共场所（热点）中的 WLAN 可能没有提供任何安全保护。如果您担心自己的 Slate 在“热点”中得不到有效保护，请将网络活动限制为收发不重要的电子邮件以及进行基本的网络冲浪。

无线电信号会传播到网络之外，因此其他 WLAN 设备可接收到未受保护的信号。您可以采取以下防范措施来保护您的 WLAN：

- **防火墙** — 防火墙检查发送到您的网络的数据和数据请求，并丢弃所有可疑的内容。防火墙既可以是软件防火墙，也可以是硬件防火墙。某些网络结合使用了这两种类型的防火墙。
- **无线加密** — 您的 Slate 支持三种加密协议：
 - Wi-Fi 保护接入 (WPA)
 - Wi-Fi 保护接入 II (WPA2)
 - 有线等效加密 (WEP)

 **注：** HP 建议您选择 WPA2，这是三种加密协议中最高级的协议。建议不要使用 WEP 加密，因为这种协议可能很容易被解密。

- Wi-Fi 保护接入 (WPA) 和 Wi-Fi 保护接入 II (WPA2) 使用安全标准加密和解密通过网络传输的数据。WPA 和 WPA2 可以为每个数据包动态生成一个新的密钥，同时还可以为网络上的每台计算机生成另外一组密钥。要实现这一点：
 - WPA 使用高级加密标准 (AES) 和临时密钥完整性协议 (TKIP)。
 - WPA2 使用密码分组链接消息验证码协议 (CCMP)，这是一个新的 AES 协议。
- 在传输数据之前，有线等效加密 (WEP) 使用 WEP 密钥对数据进行加密。如果没有正确的密钥，其他人将无法使用 WLAN。

漫游到其他网络

当您在另一个 WLAN 范围内移动 Slate 时，Windows 将尝试连接到该网络。如果尝试成功，您的 Slate 将自动连接到新的网络。如果 Windows 无法识别新网络，请按照最初连接到您的 WLAN 时使用的相同步骤进行操作。

创建无线连接

有关无线技术的详细信息，请参阅“帮助和支持”中提供的信息和网站链接。

识别无线设备和网络状态图标

图标	名称	说明
	HP Connection Manager(仅限某些机型)	打开 HP Connection Manager，您可以创建和管理 WWAN 连接（仅限某些机型），并监控 WLAN 和 Bluetooth 连接的状态。
	网络（已连接）	指示有一个或多个网络设备已连接到网络。
	网络（已断开连接）	指示网络设备未连接到网络。
	网络（已禁用/已断开连接）	指示没有无线连接可用。

开启或关闭无线设备

可以使用 HP Connection Manager（仅限某些机型）打开和关闭无线设备。

要使用 HP Connection Manager 关闭无线设备，请执行以下操作：

- ▲ 点击并按住任务栏最右侧通知区域中的 **HP Connection Manager** 图标，然后点击所需设备旁的电源按钮。

- 或 -

依次点击**开始**、**所有程序**、**HP** 和 **HP Connection Manager**，然后点击所需设备旁的电源按钮。

使用 HP Connection Manager（仅限某些机型）

HP Connection Manager 可为您提供管理无线设备的中心位置，在这个界面中，可以使用 HP 移动宽带连接到 Internet，也可以发送并接收 SMS（文本）消息。HP Connection Manager 允许您管理以下设备：

- 无线局域网 (WLAN)/Wi-Fi
- 无线广域网 (WWAN)/HP 移动宽带
- Bluetooth®

HP Connection Manager 可提供有关连接状态、电源状态、SIM 详情以及 SMS 消息的信息和通知。这些状态信息和通知位于任务栏最右侧的通知区域中。

要启动 HP Connection Manager，请执行以下操作：

▲ 点击任务栏中的 **HP Connection Manager** 图标。

- 或 -

依次点击**开始**、**所有程序**、**HP** 和 **HP Connection Manager**。

有关详细信息，请参阅 HP Connection Manager 软件帮助。

使用操作系统控制

使用网络和共享中心，您可以在其中设置连接或网络，连接到网络，管理无线网络以及诊断和修复网络问题。

要使用操作系统控制，请遵循下列操作：

▲ 依次点击**开始**、**控制面板**、**网络和 Internet** 和**网络和共享中心**。

有关详细信息，请点击**开始**，然后点击**帮助和支持**。

使用 GPS（仅限某些机型）

您的 Slate 可以配备全球定位系统 (GPS)。GPS 卫星会将位置、速度和方向信息传送到配备了 GPS 的系统。

有关详细信息，请参阅 HP GPS 和位置软件帮助。

使用 Bluetooth 无线设备（仅限某些机型）

Bluetooth 设备可以在短距离内进行无线通信，以替代以往使用电缆连接以下电子设备的物理连接方式：

- 笔记本电脑
- 电话
- 成像设备（相机和打印机）
- 音频设备

Bluetooth 设备提供对等功能，可用于建立 Bluetooth 设备的个域网 (PAN)。有关配置和使用 Bluetooth 设备的信息，请参阅 Bluetooth 软件帮助。

Bluetooth 和 Internet 连接共享 (ICS)

HP 建议您**不要**将支持 Bluetooth 功能的 Slate 设置为主机，并且不要将它作为其他笔记本电脑连接到 Internet 时使用的网关。如果使用 Bluetooth 连接两台或多台计算机，并在其中的一台计算机上启用了 Internet 连接共享 (ICS)，其他计算机可能无法使用 Bluetooth 网络连接到 Internet。

Bluetooth 的优势在于能够在 Slate 和无线设备（例如，移动电话、打印机、摄像头和 PDA）之间同步传输信息。无法始终如一地连接两台或多台计算机以通过 Bluetooth 共享 Internet，这是 Bluetooth 和 Windows 操作系统的一个局限之处。

使用 HP 移动宽带（仅限某些机型）

 **注：** 要优化 WWAN 性能，强烈建议在 WWAN 打开时使用本设备随带的包。

通过使用 HP 移动宽带，您的 Slate 可以使用无线广域网 (WWAN) 从更多的地方并且在比使用 WLAN 覆盖范围更大的区域内访问 Internet。使用 HP 移动宽带需要有网络服务提供商，网络服务提供商通常也是移动电话网络提供商。

使用移动网络提供商提供的服务，无论是在路上还是位于 Wi-Fi 热点范围之外，HP 移动宽带都可以使您自由地保持与 Internet 的连接、发送电子邮件或连接到企业网络。

 **注：** 您可能需要 HP 移动宽带模块序列号来激活移动宽带服务。有关序列号标签的位置，请参阅 [第 15 页的左侧边缘](#)。

某些移动网络服务提供商要求使用用户识别模块 (SIM)。SIM 包含您或 Slate 的基本信息，如个人标识号 (PIN) 和网络信息。某些 Slate 包含预安装的 SIM。如果没有预安装 SIM，它可能包括在 Slate 附带的 HP 移动宽带信息中，或者由移动网络服务提供商单独提供。

有关插入和取出 SIM 的信息，请参阅 [第 25 页的插入 SIM 卡](#) 和 [第 25 页的取出 SIM 卡](#)。

有关 HP 移动宽带的详细信息及通过首选移动网络服务提供商激活服务的方法，请参阅 Slate 附带的 HP 移动宽带信息。有关其他信息，请参阅 HP 网站 <http://www.hp.com/go/mobilebroadband>（仅限美国）。

插入 SIM 卡

 **注：** 要识别 SIM 插槽位置，请参阅第 15 页的左侧边缘。

1. 关闭 Slate。如果您无法确定 Slate 是关闭还是在休眠，请滑动电源开关打开 Slate。然后通过操作系统关闭 Slate。
2. 断开 Slate 上连接的所有外接设备。
3. 将电源线插头从交流电源插座上拔下。
4. 将 SIM 卡插入 SIM 卡插槽，并轻轻地将 SIM 卡按入插槽直至其牢固卡入到位。

 **注意：** 插入 SIM 卡时，卡的位置要符合 Slate 上 SIM 卡插槽旁的图标。如果 SIM 卡没有正确插入，它可能会损坏 SIM 卡和 SIM 卡连接器。

为防止损坏连接器，插入 SIM 卡时用力要尽可能小。

5. 重新连接外接电源和外接设备。
6. 打开 Slate。

取出 SIM 卡

 **注：** 要识别 SIM 插槽位置，请参阅第 15 页的左侧边缘。

1. 关闭 Slate。如果您无法确定 Slate 是关闭还是在休眠，请滑动电源开关打开 Slate。然后通过操作系统关闭 Slate。
2. 断开 Slate 上连接的所有外接设备。
3. 将电源线插头从交流电源插座上拔下。
4. 按压 SIM 卡，然后从插槽中将其取出。
5. 重新连接外接电源和外接设备。
6. 打开 Slate。

4 多媒体

识别多媒体组件

下列图表说明了 Slate 的多媒体功能。



组件	说明
(1) 外拍相机	录制视频以及拍摄静态照片。 注： 要拍摄静态照片并录制视频，可以使用 HP Slate Camera 软件。点击 向外 按钮可使用外拍相机。
(2) 自拍相机	录制视频以及拍摄静态照片。 注： 要拍摄静态照片并录制视频，可以使用 HP Slate Camera 软件。点击 向内 按钮可使用自拍相机。
(3)  音频输出（耳机）/音频输入（麦克风）组合插孔	与可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或音频输入立体声音频连接器连接后发出声音。同样可与可选的头戴式受话器麦克风连接。 注： 将音频组件连接到插孔时，Slate 的扬声器将被禁用。 音频组件电缆必须有一个 3 接脚或 4 接脚连接器。
(4) 扬声器（两个）	发出声音。

音频


您的 Slate 具有多种音频功能，利用这些功能，您可以执行下列操作：

- 使用具有 SRS Premium Sound 的 Slate 扬声器播放音乐。
- 使用内置麦克风或可选的外接头戴式受话器麦克风录制声音。
- 从 Internet 下载音乐。
- 使用音频和图像创建多媒体幻灯片和演示。
- 使用即时通讯程序传输声音和图像。

调节音量

警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。

您可以使用以下音量控制调整音量：

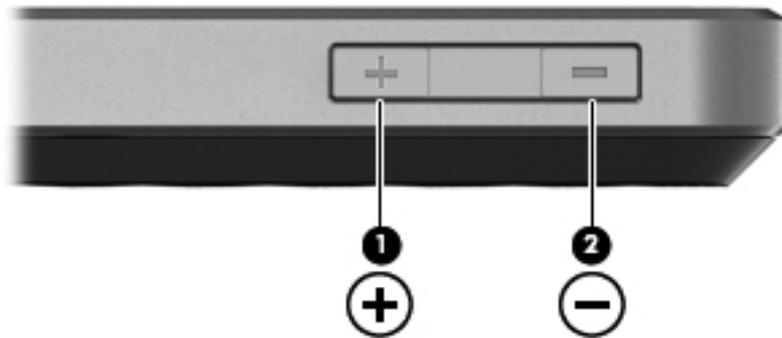

- 要增大音量，请按下 Slate 顶部边缘的增大音量按钮 (1)。
- 要减小音量，请按下 Slate 顶部边缘的减小音量按钮 (2)。
- Windows® 音量控制：
 - a. 点击通知区域中的**扬声器**图标，然后点击**合成器**。
 - b. 在“扬声器”列中，通过上下移动音量滑块来提高或降低音量。您还可以通过点击**将扬声器调节到静音**图标来启用静音。

如果通知区域中没有显示扬声器图标，请按照以下步骤添加该图标：

- a. 点击并按住**显示隐藏的图标**图标（通知区域最左侧的箭头）。
 - b. 点击**自定义**。
 - c. 在行为下，针对“扬声器”图标点击**显示图标和通知**。
 - d. 点击**确定**。
- 程序音量控制：

也可以在某些程序中调节音量。

检查 Slate 上的音频功能

要检查 Slate 上的音频功能，请执行以下步骤：

1. 点击**开始**，然后点击**控制面板**。
2. 点击**硬件和声音**，然后点击**声音**。
3. 当“声音”窗口打开后，点击**声音**选项卡。在**程序事件**下，点击任何声音事件（如蜂鸣或警报），然后点击**测试**按钮。

将会通过扬声器或连接的耳机听到声音。

要检查 Slate 的录音功能，请执行以下步骤：

1. 依次点击**开始**、**所有程序**、**附件**和**录音机**。
2. 点击**开始录音**，然后对着麦克风讲话。将文件保存到桌面。
3. 打开多媒体程序并播放声音。

 **注：** 要在录音时获得最佳效果，请直接对着麦克风讲话，并在没有背景噪音的条件下录制声音。

要确认或更改音频设置，请执行以下操作：

1. 点击**开始**，然后点击**控制面板**。
2. 点击**硬件和声音**，然后点击**声音**。

相机

Slate 附带外拍相机和自拍相机。相机是输入设备，利用它们，可以录制视频以及拍摄静态照片。

HP Slate Camera

通过 HP Slate Camera 软件，您可以使用外拍或自拍相机拍摄快照或录制视频。

要启动 HP Slate Camera 软件：

▲ 点击桌面上的 **HP Slate Camera** 图标。

- 或 -

依次点击**开始**、**所有程序**、**HP** 和 **HP Slate Camera**。

使用 HP Slate Camera

 **注：** 有关 HP Slate Camera 软件的详细信息，请参阅软件帮助。

图标	说明
	点击 外拍/自拍 图标可在外拍和自拍相机之间进行切换。
	点击 照片 图标可拍摄照片。
	点击 视频 图标可录制视频。
	点击 拍照/录制视频 图标可在拍照模式和录制视频模式之间切换。

图标	说明
	点击 媒体库 图标可显示方才拍摄照片或录制视频的预览。
	点击 设置 图标可选择以下相机设置： <ul style="list-style-type: none">• 图像大小 — 点击向下箭头，然后选择您拍摄照片的大小。• 视频质量 — 点击向下箭头，然后为要拍摄的照片和录制的视频选择视频质量：高、中等或低。• 延时拍摄 — 点击 + 或 - 按钮可设置开始拍照或录制视频前的时间延迟。• 录制时间 — 点击 + 或 - 按钮可设置自动停止视频录制的时长，或点击“无限制”手动停止录制。• 为自拍相机显示镜像视频预览 — 选中此复选框可启用此选项。• 照片自动增强 — 选中此复选框可启用该选项。• 硬盘 — 显示驱动器上的可用空间。• 预计录制时间 — 显示可用的录制时间。

 **注：** 在此指南中，“硬盘驱动器”指的是固态硬盘。

5 电源管理

关闭 Slate

 **注意：** 关闭 Slate 时将会丢失未保存的信息。

“关机”命令会关闭所有打开的程序（包括操作系统），然后关闭显示屏和 Slate。

当未使用 Slate 和从外接电源断开较长时间时，请关闭 Slate。

虽然可以使用电源开关关闭 Slate，但是建议使用 Windows 的“关机”命令。

要关闭 Slate，请执行以下操作：

 **注：** 如果 Slate 处于睡眠状态或休眠状态，必须先退出睡眠或休眠状态，然后才可以关机。

1. 保存您的工作并关闭所有打开的程序。
2. 点击**开始**。
3. 点击**关机**。

如果 Slate 没有响应，且无法使用上述关机过程，请尝试按所列顺序执行以下紧急步骤：

- 按下 Slate 顶部边缘位于“主屏幕”按钮旁边的 **ctrl+alt+del** 按钮，然后向下滑动电源开关。
- 向下滑动并按住电源开关至少 5 秒钟。

设置电源选项

使用节能状态

Slate 在出厂前启动了两种节能状态：睡眠和休眠模式。

启动睡眠后，屏幕将清屏。您的工作将被保存到内存中，从而使退出睡眠状态的速度比退出休眠模式快。如果 Slate 长时间处于睡眠状态或者在该状态下出现电池电量严重不足的情况，Slate 将启动休眠模式。

启动休眠模式后，系统会将您的工作保存到驱动器上的休眠文件中，然后关闭 Slate。

 **注意：** 为避免可能造成音频和视频质量下降、丧失音频或视频播放功能或者丢失信息，在读取或刻录光盘或者写入外接介质卡时，请勿启动睡眠或休眠模式。

 **注：** 当 Slate 处于睡眠或休眠状态时，无法启动任何类型的网络连接或执行任何 Slate 功能。

启动和退出睡眠模式

系统出厂设置为：依靠电池电源供电时，在停用笔记本电脑 10 分钟后启动睡眠模式，而依靠外接电源供电时，在停用笔记本电脑 20 分钟后启动睡眠模式。

可以在 Windows 控制面板的“电源选项”中更改电源设置和超时。

Slate 开启后，可以通过以下任一方式启动睡眠模式：

- 向下短滑电源开关。
- 点击**开始**，点击“关机”按钮旁边的箭头，然后点击**睡眠**。

要退出睡眠模式，请执行以下步骤：

- ▲ 向下短滑电源开关。

当 Slate 退出睡眠模式后，您的工作将以停止时的状态返回到屏幕上。

 **注：** 如果已设置在 Slate 退出睡眠模式时需要使用的密码，则必须先输入 Windows 密码，然后您的工作才能重新在屏幕上显示。

启动和退出休眠模式

系统的出厂设置为：当笔记本电脑计算机依靠电池电源或外接电源供电时，一段时间不活动后启动休眠模式；或者当电池电量严重不足时，启动休眠模式。

可以在 Windows 控制面板的“电源选项”中更改电源设置和超时。

要启动休眠模式，请执行以下操作：

▲ 点击**开始**，点击“关机”按钮旁边的箭头，然后点击**休眠**。

要退出休眠模式，请执行以下操作：

▲ 向下短滑电源开关。

当 Slate 退出休眠模式后，您的工作将以停止时的状态返回到屏幕上。

 **注：** 如果已设置在 Slate 退出休眠模式时需要使用的密码，则必须先输入 Windows 密码，然后您的工作才能重新在屏幕上显示。

使用电源计量器

电源计量器位于任务栏最右侧的通知区域中。使用电源计量器可以快速访问电源设置、查看电池的剩余电量及选择其他电源计划。

- 要显示电池剩余电量百分比和当前电源计划，请点击**电源计量器**图标。
- 要访问“电源选项”或更改电源计划，请点击**电源计量器**图标，然后从列表中选择一项。

不同的电源计量器图标可指示 Slate 是依靠电池供电，还是依靠外接电源供电。当电池电量不足、电池电量严重不足或需保留电池电量时，该图标还会显示一条消息。

要隐藏或显示电源计量器图标，请执行以下操作：

1. 点击并按住**显示隐藏的图标**图标（通知区域最左侧的箭头）。
2. 点击**自定义通知图标**。
3. 在行为下，针对“电源计量器”图标点击**显示图标和通知**。
4. 点击**确定**。

使用电源计划

电源计划是一组系统设置，用于管理 Slate 如何使用电源。电源计划有助于节省电能并实现 Slate 性能最大化。

可以使用以下电源计划：

- HP 推荐
- 节能程序

可以通过“电源选项”来更改这些电源使用计划的设置。

查看当前的电源计划

- ▲ 点击通知区域中的**电源计量器**图标，然后点击**更多电源选项**。
 - 或 -
- 依次点击**开始**、**控制面板**、**系统和安全**和**电源选项**。

选择不同的电源计划

1. 点击通知区域中的**电源计量器**图标，然后点击**更多电源选项**。
 - 或 -
- 依次点击**开始**、**控制面板**、**系统和安全**和**电源选项**。
2. 从列表中选择一种电源计划。

自定义电源计划

1. 点击通知区域中的**电源计量器**图标，然后点击**更多电源选项**。
 - 或 -
- 依次点击**开始**、**控制面板**、**系统和安全**和**电源选项**。
2. 点击一个电源计划，然后点击**更改计划设置**。
3. 根据需要，更改这些设置。
4. 要更改其他设置，请点击**更改高级电源设置**，然后进行更改。

设置唤醒时的密码保护

要设置 Slate 在退出睡眠或休眠模式时提示输入密码，请执行以下步骤：

1. 点击通知区域中的**电源计量器**图标，然后点击**更多电源选项**。
 - 或 -
- 依次点击**开始**、**控制面板**、**系统和安全**和**电源选项**。
2. 在左窗格中，点击**唤醒时需要密码**。
3. 点击**更改当前不可用的设置**。
4. 点击**需要密码(推荐)**。

 **注：** 如果需要创建用户帐户密码或更改当前用户帐户密码，请点击**创建或更改用户帐户密码**，然后按照屏幕上的说明进行操作。如果无需创建或更改用户帐户密码，请转至步骤 5。

5. 点击**保存更改**。

使用电池电源

Slate 在未接入外接电源时即依靠电池电源供电。根据电源管理设置、运行的程序、显示屏亮度、连接到 Slate 的外接设备和其他因素，Slate 的电池寿命会有所变化。

如果电池已充电，且 Slate 是通过交流电源适配器提供的外接交流电源供电，则在交流电源适配器断开与 Slate 的连接后，Slate 将切换为以电池电源供电。

 **注意：** 如果 Setup Utility 中的 **Initiate orderly shutdown when AC is removed**（交流电源移除时启动依次关闭）选项已启用，在断开 Slate 与交流电源的连接时可能会导致数据丢失。

 **注：** 断开交流电源后，显示屏亮度将自动降低，以节省电池寿命。有关提高或降低显示屏亮度的信息，请参阅第 6 页的[调整屏幕亮度](#)。

显示电池的剩余电量

▲ 将鼠标指针移至位于任务栏最右侧的通知区域中的**电源计量器**图标上。

最大程度延长电池放电时间

电池放电时间因使用电池电源期间所用的功能而异。随着电池存储容量自然削减，最长放电时间也会逐渐缩短。

最大程度延长电池放电时间的提示：

- 降低显示屏的亮度。
- 将 Slate 存放在凉爽干燥的地方。
- 点击“电源选项”中的**节能程序**设置。

管理电池电量不足的情况

本节中的信息说明了出厂时设置的警报和系统响应。有些电池电量不足警报和系统响应可以使用 Windows 控制面板中的“电源选项”进行更改。使用“电源选项”设置的首选项不会影响指示灯。

识别电池电量不足的情况

电池电量严重不足时，Slate 会采取以下措施应对：

- 如果启用了休眠模式，且 Slate 处于开启或睡眠状态，则 Slate 将启动休眠模式。
- 如果禁用了休眠模式，且 Slate 处于开启或睡眠状态，则 Slate 将继续睡眠片刻之后关闭，所有未保存的信息均会丢失。

解决电池电量不足的情况

当有外接电源时解决电池电量不足的情况

连接以下设备之一：

1. 交流电源适配器
2. HP Slate Dock

当没有电源时解决电池电量不足的情况

- ▲ 启动休眠模式。
 - 或 -
- 保存工作并关闭 Slate。

解决 Slate 无法退出休眠模式时的电池电量不足问题

在 Slate 没有退出休眠模式所需的足够电量时，请按照以下步骤执行：

1. 将 Slate 插入外接电源。
2. 只需滑动电源开关即可退出休眠模式。

节约电池电源

- 在 Windows 控制面板的“系统和安全”下的“电源选项”中，点击**节能程序**电源计划。
- 在不使用无线连接、局域网 (LAN) 连接和调制解调器应用程序时，应退出调制解调器应用程序并关闭无线连接和局域网连接。
- 断开当前不使用的未连接外接电源的外接设备。
- 停用、禁用或取出当前不使用的的外接介质卡。
- 降低屏幕亮度。
- 在中断工作之前，应先启动睡眠或休眠模式，或者关闭 Slate。

使用外接交流电源

外接交流电源是通过批准的交流电源适配器或 HP Slate Dock 提供的。

警告！ 为了减少潜在的安全问题，请仅使用随 Slate 提供的交流电源适配器、HP 提供的备用交流电源适配器或从 HP 购买的兼容交流电源适配器。

在以下任一情况下，均应将 Slate 连接到外接交流电源：

警告！ 不要在飞机上为电池充电。

- 给电池充电或校准电池时
- 安装或修改系统软件时
- 向可选外接驱动器中写入信息时
- 运行磁盘碎片整理程序时
- 执行备份或恢复时

将 Slate 连接到外接交流电源时，电池即会开始充电。

断开外接交流电源后，Slate 将切换为电池电源。

保护 Slate 免遭电涌

要保护 Slate 免遭电涌的危险（电源不稳定或雷暴天气可能会产生电涌），请遵循以下措施：

- 将 Slate 电源线插入高质量电涌保护器（需单独购买）中。电涌保护器在大多数五金商店或电子设备零售商店均有售。
- 在雷暴天气下，请使用电池电源运行 Slate，或者关闭 Slate 并拔掉电源线。

6 驱动器

使用磁盘碎片整理程序

使用 Slate 时，驱动器上的文件会形成碎片。磁盘碎片整理程序将驱动器上的这些碎片文件和文件夹合并在一起，从而使系统更有效地运行。

 **注：** 不需要在固态硬盘上运行磁盘碎片整理程序。

在启动磁盘碎片整理程序后，无需监控即可执行整理任务。磁盘碎片整理程序可能需要一个多小时才能完成，具体取决于驱动器大小和碎片文件数。您可能需要将其设置为在夜间运行，或者在不需要使用 Slate 的其他时间运行。

HP 建议您每月至少对驱动器进行一次碎片整理。您可以将磁盘碎片整理程序设置为每月运行一次，但也可以随时手动对 Slate 进行碎片整理。

要运行磁盘碎片整理程序，请执行以下操作：

1. 将 Slate 与交流电源连接。
2. 依次点击**开始、所有程序、附件、系统工具和磁盘碎片整理程序**。
3. 点击**磁盘碎片整理**。

 **注：** Windows 包括用户帐户控制功能，可以提高 Slate 的安全性。执行安装软件、运行实用程序或更改 Windows 设置等任务时，可能会提示您提供权限或输入密码。有关详细信息，请参阅“帮助和支持”。

有关其他信息，请访问磁盘碎片整理程序软件帮助。

使用磁盘清理程序

磁盘清理程序在驱动器上搜索无用文件，您可以安全删除这些文件以释放磁盘空间，从而使 Slate 更有效地运行。

要运行磁盘清理程序，请执行以下操作：

1. 依次点击**开始、所有程序、附件、系统工具和磁盘清理**。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。

7 外接介质卡和设备

使用介质卡读卡器卡（仅限某些机型）


数字卡选件可以安全地存储数据，并且可以很方便地实现数据共享。这类数字卡通常可以用在配有数字介质插槽的数码相机、PDA 以及其他笔记本电脑上。

要确定您的 Slate 上支持的数字卡格式，请参阅[第 15 页的左侧边缘](#)。

插入数字卡

⚠ 注意： 为降低损坏数字卡连接器的风险，请轻轻插入数字卡。

1. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向 Slate。
2. 将卡插入介质卡读卡器，然后向里推卡，直至其牢固就位。

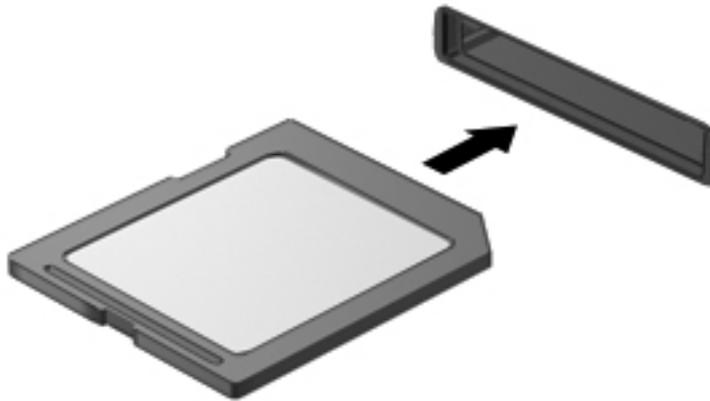


系统在检测到设备时会发出声音，可能会显示一个包含选项的菜单。

取出数字卡

注意： 为降低数据丢失或系统不响应的风险，请使用以下步骤安全地取出数字卡。

1. 保存信息，并关闭所有与数字卡相关联的程序。
2. 点击任务栏最右侧的通知区域中的移除硬件图标。然后按照屏幕上的说明进行操作。
3. 向里按 SIM 卡 **(1)**，然后从插槽中将其取出 **(2)**。

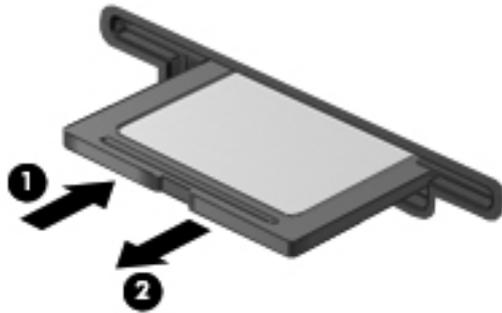

注： 如果卡没有弹出，请将卡从插槽中拉出。

使用 USB 设备

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，可用于连接外接设备选件，例如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器。

有些 USB 设备可能需要其他支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备制造商的说明文档。此说明文档可能在软件附带的光盘中提供，或在制造商的网站上提供。

Slate 至少有一个 USB 端口，支持符合 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 标准的设备。可选 HP Slate 坞站或 USB 集线器提供可提供额外 USB 端口以便于 Slate 使用。

连接 USB 设备

注意： 为降低损坏 USB 连接器的风险，连接设备时用力要轻。

▲ 将设备的 USB 电缆连接到 USB 端口。

注： 下图可能与您的 Slate 略有不同。



当系统检测到该设备后就会发出声音。

注： 第一次连接 USB 设备时，通知区域会显示一条消息，通知您该设备已被 Slate 识别。

移除 USB 设备

注意： 为降低损坏 USB 连接器的风险，不要通过拉拽电缆的方式取下 USB 设备。

注意： 为降低信息丢失或系统不响应的风险，请使用以下步骤安全地取下 USB 设备。

1. 要取下 USB 设备，请先保存信息并关闭所有与设备关联的程序。
2. 点击任务栏最右侧通知区域中的移除硬件图标，然后按照屏幕上的说明进行操作。
3. 移除设备。

使用可选的外接设备

 **注：** 有关所需的软件和驱动程序的详细信息或要了解使用哪个端口，请参阅生产商的说明文档。

要将外接设备连接到 Slate，请执行以下操作：

 **注意：** 为降低连接有源设备时损坏笔记本电脑的风险，请务必关闭该设备的电源并拔下交流电源线插头。

1. 将设备连接到 Slate。
2. 如果连接的是有源设备，请将设备的电源线插头插入接地的交流电源插座中。
3. 打开该设备。

要断开无源外接设备的连接，请关闭设备，然后断开其与 Slate 的连接。要断开有源外接设备的连接，请关闭设备，然后断开其与 Slate 的连接，并拔下交流电源线。

使用可选外接驱动器

可移动外置驱动器扩大了您存储和访问信息的选择余地。USB 驱动器（需单独购买）可以通过将驱动器与 Slate 或 HP Slate 坞站上的 USB 端口连接来进行添加。

USB 驱动器包括以下类型：

- 1.44 MB 软盘驱动器
- 硬盘驱动器模块
- 外接光驱（CD、DVD 及蓝光光盘）
- 多功能插槽设备

将 Slate 对接到 HP Slate 坞站上（仅限某些机型）

要将 Slate 对接至 HP Slate Dock，请按照以下步骤进行操作：

1. 将对接区域基座上的对接连接器与 Slate 底部边缘的电源连接器对齐，然后将 Slate 放在对接区域上。
2. 将交流电源适配器插入对接区域背面的电源连接器。
3. 将电源线插入交流电源适配器。
4. 将电源线的另一端插入交流电源插座。



8 确保 Slate 安全

您必须定期备份您的 Windows 文件，并且必须防止病毒入侵和隐私泄露。下面几节对在使用 Slate 和 Windows 操作系统时保护您的 Slate 安全的重要性进行了详细说明。

保护您的 Slate 和信息

安全性对于保护信息的机密性、完整性和可用性至关重要。由 Windows® 操作系统、HP 应用程序、非 Windows 的 Setup Utility (BIOS) 以及其他第三方软件所提供的标准安全解决方案可帮助您保护 Slate 免受各种风险（如病毒、蠕虫病毒和其他类型的恶意代码）的困扰。

 **切记：** 本章中所列出的某些安全保护功能可能未在您的 Slate 上提供。

Slate 风险	安全保护功能
未经授权擅自使用 Slate	开机密码
计算机病毒	防病毒软件
未经授权擅自访问数据	防火墙软件
未经授权访问 Setup Utility (BIOS) 设置和其他系统标识信息	管理员密码
Slate 当前或将来受到的威胁	软件更新
未经授权擅自访问 Windows 用户帐户	用户密码

使用密码

密码是您选择用来保护信息并为您提供安全在线交易的一组字符。可设置多种类型的密码。例如，首次设置 Slate 时，系统会要求您设置用户密码以保护 Slate。可以在 Windows 或 Slate 中预装的 HP Setup Utility (BIOS) 中设置其他密码。

您可以为 Setup Utility (BIOS) 功能和 Windows 安全保护功能设置相同的密码。

在创建和保存密码时，请注意以下事项：

- 要减少 Slate 被锁定的风险，请记录每个密码，并将其存放在 Slate 之外的安全位置。不要将密码存放在 Slate 的文件里。
- 在创建密码时，请遵循程序设置的要求。
- 请至少每三个月更换一次密码。
- 理想的密码是长密码，同时包括字母、标点、符号和数字。
- 在将您的 Slate 送去维修之前，请备份您的文件、删除机密文件，然后删除所有密码设置。

有关 Windows 密码的其他信息（如屏幕保护程序密码），请点击[开始](#)，然后点击[帮助和支持](#)。

设置 Windows 密码

密码	功能
用户密码	保护对 Windows 用户帐户的访问。在您退出“睡眠”或“休眠”模式时，同样需要输入密码。
管理员密码	可保护对 Slate 上的管理员级别内容的访问权。 注： 此密码不能用于访问 Setup Utility (BIOS) 内容。

设置 Setup Utility (BIOS) 密码

密码	功能
管理员密码*	<ul style="list-style-type: none">您每次访问 Setup Utility (BIOS) 时都需要输入该密码。如果忘记了管理员密码，则无法访问 Setup Utility (BIOS)。 <p>注： 可以使用管理员密码来替代开机密码。</p> <p>注： 此管理员密码不能与在 Windows 中设置的管理员密码互换，在设置、输入、更改或删除时该密码，也不会显示其内容。</p> <p>注： 在第一次密码检查时，如果在显示“Press the (-) for Startup Menu”（按 (-) 键显示启动菜单）消息之前输入开机密码，则必须输入管理员密码才能访问 Setup Utility (BIOS)。</p>
开机密码*	<ul style="list-style-type: none">每次打开或重新启动 Slate，或退出休眠模式时，都必须输入该密码。如果您忘记了开机密码，则将无法打开或重启 Slate，也将无法退出休眠模式。 <p>注： 可以使用管理员密码来替代开机密码。</p> <p>注： 开机密码在设置、输入、更改或删除时均不会显示。</p>

要在 Setup Utility (BIOS) 中设置、输入、更改或删除管理员密码或开机密码，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动 Slate 以打开 Setup Utility (BIOS)。当屏幕左下角显示“Press the (-) key for Startup Menu”（按 (-) 键显示启动菜单）消息时，重复按减小音量按钮 (-)。
2. 启动菜单显示时，请按下减小音量按钮 (-) 进行导航。
3. 按住“主屏幕”按钮，然后按下减小音量按钮 (-) 或增大音量按钮 (+) 以选择 **Security（安全性）**，然后按照屏幕上的说明进行操作。

重新启动 Slate 后，您的更改将会生效。

使用防病毒软件

在使用 Slate 访问电子邮件、网络或 Internet 时，您便可能将 Slate 暴露在计算机病毒、间谍软件和其他在线威胁中了。防病毒软件（需单独购买）可以检测出大部分病毒并予以消灭，在很多情况下还能修复病毒造成的损坏。为了实时防止感染新发现的病毒，必须及时更新防病毒软件。有关笔记本电脑计算机病毒的详细信息，在“帮助和支持”的“搜索”框中键入“病毒”即可搜索得到。

使用防火墙软件

防火墙用于防止未经授权访问系统或网络。防火墙可以是您安装在 Slate 和/或网络上的软件，也可以是硬件和软件的组合。

您可以考虑两种类型的防火墙：

- 基于主机的防火墙 — 只保护安装了该防火墙的计算机的软件。
- 基于网络的防火墙 — 安装在 DSL 或电缆调制解调器和您的家庭网络之间，可保护该网络中的所有计算机。

系统上安装了防火墙后，所有进出系统的数据都会受到监控，并会与一组用户定义的安全条件对比。任何不符合这些条件的数据都会被阻止。

管理 Internet 隐私

要管理 Internet 隐私设置，请遵循以下步骤：

1. 点击**开始**，然后点击**控制面板**。
2. 点击**网络和 Internet**，然后点击**Internet 选项**，定义 Slate 应使用的安全级别。
3. 点击**隐私**选项卡确定浏览器允许哪种嵌入式程序。

安装软件更新

应该定期更新安装在您的 Slate 上的 HP、Microsoft Windows 和第三方软件，以便修正安全问题并提高软件性能。

安装 Windows 安全更新

Slate 出厂后，可能会发布操作系统和其他软件的更新。Microsoft® 会发送有关重要更新的警报。为防止 Slate 遭受安全破坏或计算机病毒的侵袭，请您一收到警报就立即安装 Microsoft 提供的所有重要更新。

为确保 Slate 已安装所提供的更新，请遵守以下准则：

- 一旦设置好 Slate，立即运行 Windows Update。依次点击**开始**、**所有程序**和 **Windows Update**。
- 之后每月运行一次 Windows Update。
- 通过 Microsoft 网站和“帮助和支持”中的更新链接获取发布的 Windows 和其他 Microsoft 程序更新。

安装 HP 和第三方软件更新

HP 建议您定期更新最初安装在 Slate 上的软件和驱动程序。要下载最新的版本，请访问 <http://www.hp.com/support>。您也可以在此处注册，以便在更新发布时收到自动更新通知。

如果在购买了 Slate 后安装了第三方软件，请定期更新这些软件。软件公司会为他们的产品提供软件更新，以修正安全问题并改进这些软件的功能。

保护您的无线网络

在设置无线网络时，请始终启用安全功能。有关详细信息，请参阅[第 20 页的保护 WLAN](#)。

备份您的软件应用程序和信息

定期备份您的软件应用程序和信息，以防止它们在病毒袭击或出现软件或硬件故障后永久丢失或损坏。有关详细信息，请参阅[第 49 页的备份和恢复](#)。

9 备份和恢复

为保护您的信息安全，请使用“Windows 备份和还原”功能备份各文件和文件夹、备份整个驱动器、通过使用可选的外接光驱（需单独购买）创建系统修复光盘（仅限某些机型）或创建系统还原点。一旦系统出现故障，您可以使用备份文件来还原 Slate 的内容。

Windows 备份和还原提供了以下选项：

- 通过使用可选的外接光驱（需单独购买）创建系统修复光盘（仅限某些机型）
- 备份信息
- 创建系统映像（仅限某些机型）
- 计划自动备份（仅限某些机型）
- 创建系统还原点
- 恢复个别文件
- 将 Slate 还原到上一个状态
- 使用恢复工具恢复信息

 **注：** 有关详细说明，请在“帮助和支持”中搜索这些主题。

HP 建议您打印并保存恢复步骤，以便在以后系统不稳定时使用。

 **注：** Windows 包括用户帐户控制功能，可以提高 Slate 的安全性。执行安装软件、运行实用程序或更改 Windows 设置等任务时，可能会提示您提供权限或输入密码。有关详细信息，请参阅“帮助和支持”。

备份信息

在系统出现故障后进行恢复，可以使系统完全恢复到最新备份的状态。您应在软件设置后，立即使用可选的外接光驱（需单独购买）创建系统修复光盘以及初始备份。在添加新软件和数据文件时，应定期备份系统以保留相对较新的备份。系统修复光盘（仅限某些机型）用于在系统不稳定或出现故障时启动（引导）Slate 并修复操作系统。通过使用初始和后续备份，您可以在系统出现故障时还原数据和设置。

您可以将信息备份到可选外接驱动器、网络驱动器或光盘中。

备份时请注意以下准则：

- 在文档库中存储个人文件，并定期进行备份。
- 备份在关联程序中存储的模板。
- 通过创建设置屏幕快照，保存窗口、工具栏或菜单中显示的自定义设置。如果需要重置首选项，屏幕快照可以帮您节省很多时间。
- 备份到光盘时，请使用以下任何类型的光盘（需单独购买）：CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD-R、DVD-R DL 或 DVD±RW。可使用的光盘取决于所用的外接光驱类型。

 **注** DVD 和具有双层 (DL) 支持的 DVD 存储的信息比 CD 多，因此，使用 DVD 和双层 DVD 进行备份可减少所需的恢复光盘数。

- 备份到光盘时，请在将光盘插入外接光驱前给每张光盘编号。

使用“备份和还原”创建备份：

 **注** 在开始备份过程前，确保 Slate 已连接到交流电源。

 **注** 根据文件的大小和 Slate 的速度，备份过程可能需要一个多小时。

1. 依次点击**开始**、**所有程序**、**维护**和**备份和还原**。
2. 按照屏幕上的说明设置备份、创建系统映像（仅限某些机型）或创建系统修复光盘（仅限某些机型）。

执行系统恢复

一旦系统出现故障或系统不稳定，您可以使用 Slate 提供的以下工具恢复文件：

- Windows 恢复工具：您可以使用 Windows 备份和还原恢复以前备份的信息。您还可以使用 Windows 的“启动修复”，修复可能会阻碍 Windows 正确启动的问题。

 **注：** 如果您无法引导（启动）Slate，且无法使用以前创建的系统修复光盘，则必须购买 Windows 7 操作系统 DVD 来重新引导 Slate 并修复操作系统。有关其他信息，请参阅[第 52 页的使用 Windows 7 操作系统 DVD 光盘（需单独购买）](#)。

使用 Windows 恢复工具

要恢复您之前备份的信息，请执行以下操作：

1. 依次点击**开始**、**所有程序**、**维护**和**备份和还原**。
2. 按照屏幕上的说明，恢复系统设置、Slate（仅限某些机型）或文件。

要使用“启动修复”功能恢复信息，请执行以下步骤：

 **注意：** 使用“启动修复”完全清除驱动器的内容并重新格式化驱动器。将会永久删除在 Slate 上创建的所有文件和安装的所有软件。在重新格式化完成后，恢复过程将通过用于恢复的备份来还原操作系统以及驱动程序、软件和实用程序。

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

1. 如果可能，请备份所有个人文件。
2. 如果可能，检查 Windows 分区和 HP Recovery 分区是否存在。

要检查 Windows 分区，请点击**开始**，然后点击**计算机**。

要检查 HP Recovery 分区，请点击**开始**，点击并按住**计算机**，然后依次点击**管理**和**磁盘管理**。

 **注：** 如果未列出 Windows 分区和 HP Recovery 分区，则必须使用 Windows 7 操作系统 DVD 和 *Driver Recovery*（驱动程序恢复）光盘（均需单独购买）来恢复操作系统和程序。有关其他信息，请参阅[第 52 页的使用 Windows 7 操作系统 DVD 光盘（需单独购买）](#)。

3. 如果列出了 Windows 分区和 HP Recovery 分区，则重新启动 Slate，然后在加载 Windows 操作系统之前按 **F8** 键。
4. 选择**启动修复**。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。

 **注：** 有关使用 Windows 工具恢复信息的其他信息，请在“帮助和支持”中搜索这些主题。

使用 Windows 7 操作系统 DVD 光盘（需单独购买）

要订购 Windows 7 操作系统 DVD，请访问 <http://www.hp.com/support>，点击您所在的国家/地区，然后按照屏幕上的说明进行操作。也可以致电技术支持部门来订购该 DVD 光盘。有关联系信息，请参阅 Slate 附带的《Worldwide Telephone Numbers》（全球电话号码）小册子。

 **注意：** 可使用 Windows 7 操作系统 DVD 完全清除驱动器中的内容，并重新格式化驱动器。将会永久删除在 Slate 上创建的所有文件和安装的所有软件。重新格式化完成后，恢复过程可以帮助您还原操作系统以及驱动程序、软件和实用程序。

要使用 Windows 7 操作系统 DVD 启动恢复，请执行以下步骤：

 **注：** 必须将可选外接光驱和外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才能执行这些步骤。

 **注：** 此过程需要几分钟的时间。

1. 如果可能，请备份所有个人文件。
2. 重新启动 Slate，然后在加载 Windows 操作系统之前将 Windows 7 操作系统 DVD 插入连接的外接光驱（需单独购买）。
3. 在出现提示时，按键盘上的任意键。
4. 按照屏幕上的说明进行操作。
5. 点击**下一步**。
6. 选择**修复计算机**。
7. 按照屏幕上的说明进行操作。

完成修复后：

1. 从连接的外接光驱（需单独购买）弹出 Windows 7 操作系统 DVD，然后插入 *Driver Recovery*（驱动程序恢复）光盘。
2. 先安装硬件启用驱动程序，然后安装推荐的应用程序。

10 维护

清洁您的 Slate

清洁产品

使用以下产品可对 Slate 进行安全清洁和消毒：

- 最高浓度 0.3% 的二甲基苄基氯化铵（例如：一次性消毒湿巾。这些湿巾有多种品牌。）
- 不含酒精的玻璃清洁液
- 中性肥皂水溶液
- 超细纤维干清洁布或软皮（防静电无油布）
- 防静电抹布

⚠ 注意： 禁用以下清洁产品：

强溶剂（如酒精、丙酮、氯化铵、亚甲基氯化物和碳氢化合物）会永久损坏 Slate 的表面。

纤维材料（如纸巾）可能会划伤 Slate。一段时间后，划痕处会积满灰尘粒子和清洗剂。

清洁过程

请按本节中的步骤操作，以安全清洁 Slate。

⚠ 警告！ 为防止电击或损坏组件，请不要尝试在 Slate 打开时对其进行清洁：

关闭 Slate。

断开外接电源的连接。

断开所有有源外接设备的连接。

⚠ 注意： 切勿直接对 Slate 任何表面喷洒清洁剂或清洁液。滴在表面上的液体会永久损坏内部组件。

清洁显示屏

使用柔软、蘸有不含酒精的玻璃清洁剂的无绒布轻轻擦拭显示屏。在合上显示屏之前，请确保显示屏已晾干。

清洁两侧和顶盖

要清洁和消毒两侧及顶盖，请使用一块蘸有前述清洗液的柔软的超细纤维布或麂皮或使用合适的一次性消毒湿巾。

 **注：** 清洁 Slate 的顶盖时，通过圆周运动来帮助清除污垢和碎屑。

清洁 Tablet PC 手写笔和手写笔固定器（仅限某些机型）

使用前述清洗液蘸湿一块柔软的超细纤维布或麂皮或使用合适的一次性消毒湿巾，可以：

- 清洁手写笔，方法为上下擦笔，以帮助清除污垢和碎屑。
- 清洁手写笔固定器，方法为在笔固定器的开口处来回擦拭。

 **注意：** 不要在手写笔固定器中放入任何液体，或除了 Tablet PC 手写笔以外的任何材料。手写笔固定器离不开 Tablet PC 的某些内置电子设备的支持。

更新程序和驱动程序

要下载并安装 BIOS 更新以外的软件，请执行以下步骤：

1. 访问 HP 网站上的更新，网址为：<http://www.hp.com>。
2. 按照屏幕上的说明，查找要更新的软件。
3. 在下载区域中，点击您要下载的软件并按照屏幕上的说明进行操作。

 **注：** 记下驱动器上软件下载位置的路径。准备安装软件时需要访问此路径。

4. 下载完毕后，点击**开始**，然后点击**计算机**打开 Windows 资源管理器。
5. 双击驱动器盘符。驱动器的盘符通常为本地磁盘 (C:)。
6. 根据先前记录的驱动器路径，打开驱动器上含有该更新的文件夹。
7. 双击带有 .exe 扩展名的文件（例如，*filename.exe*）。

安装过程随即开始。

8. 请按照屏幕上的说明完成安装。

 **注：** 当屏幕上报告了安装成功的消息后，便可以从驱动器上删除下载的文件。

使用 SoftPaq Download Manager

您可以通过 HP SoftPaq Download Manager (SDM) 这个工具快速访问 HP 商用计算机的 SoftPaq 信息而无需获得 SoftPaq 编号。通过使用该工具，您可以轻松搜索 SoftPaq，然后下载并解压缩 SoftPaq。

SoftPaq Download Manager 的工作方式是，从 HP FTP 站点中读取并下载已发布的数据库文件，其中包含笔记本电脑型号和 SoftPaq 信息。SoftPaq Download Manager 允许您指定一个或多个计算机型号以确定可下载的 SoftPaq。

SoftPaq Download Manager 会检查 HP FTP 网站上是否有数据库和软件的更新。如果发现更新，SoftPaq Download Manager 将自动下载并应用该更新。

可以从 HP 网站下载 SoftPaq Download Manager。要使用 SoftPaq Download Manager 下载 SoftPaq，必须先下载并安装该程序。请转到 HP 网站 <http://www.hp.com/go/sdm>，按照说明下载并安装 SoftPaq Download Manager。

要下载 SoftPaq，请执行以下操作：

1. 依次点击**开始**、**所有程序**、**HP Software Setup** 和 **HP SoftPaq Download Manager**。
2. 首次打开 SoftPaq Download Manager 时，将会显示一个窗口，询问您是仅显示正在使用的笔记本电脑的软件，还是显示所有支持的机型的软件。点击 **Show software for all supported models**（**显示所有支持的机型的软件**）。如果您之前使用过 HP SoftPaq Download Manager，请转到步骤 3。
 - a. 在 Configuration Options（配置选项）窗口中，选择您的操作系统和语言过滤器。这些过滤器将限制 Product Catalog（产品目录）窗格中列出的选项数。例如，如果在操作系统过滤器中只选择了 Windows 7 Professional，Product Catalog（产品目录）中将只显示 Windows 7 Professional 操作系统。
 - b. 要添加其他操作系统，请在 Configuration Options（配置选项）窗口中更改过滤器设置。有关详细信息，请参阅 HP SoftPaq Download Manager 软件帮助。
3. 在左窗格中，点击加号 (+) 展开型号列表，然后点击要更新的产品的型号。
4. 点击 **Find Available SoftPaqs**（**查找可用的 SoftPaq**），为所选 Slate 下载一组可用的 SoftPaq。
5. 如果有很多 SoftPaq 可供下载，请从可用 SoftPaq 列表中进行选择，然后点击 **Download Only**（**仅下载**），因为选择的 SoftPaq 和 Internet 连接速度决定了下载过程所需的时间。

如果只想下载一两个 SoftPaq，而且具有高速 Internet 连接，请点击 **Download & Unpack**（**下载并解压**）。

6. 在 SoftPaq Download Manager 软件中点击并按住 **Install SoftPaq**（**安装 SoftPaq**），即可将所选的 SoftPaq 安装到 Slate 上。

11 Setup Utility (BIOS) 和 System Diagnostics

使用 Setup Utility (BIOS)

Setup Utility 或基本输入/输出系统 (BIOS) 控制系统上的所有输入输出设备（如磁盘驱动器、显示屏、键盘、鼠标和打印机）之间的通信。Setup Utility (BIOS) 包含以下设置：安装的设备类型、Slate 启动顺序、系统内存及扩展内存容量。

 **注：** 在 Setup Utility (BIOS) 中进行更改时，要格外小心。任何错误均有可能导致 Slate 无法正常工作。

启动 Setup Utility

设置实用程序是一个基于 ROM 的信息和自定义实用程序，甚至在 Windows 操作系统无法正常工作时也可以使用该实用程序。

设置实用程序报告 Slate 的相关信息，并提供启动、安全和其他首选项的设置。

要启动 Setup Utility，请执行以下操作：

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

1. 通过打开或重新启动 Slate 打开启动菜单，然后当连字符显示在屏幕的左上角时，反复按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或外接键盘上的 **f10**。
2. 请按 Slate 上的减小音量按钮 (-)，转到 **BIOS 设置**，然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键，将其选中。

使用 Setup Utility

更改 Setup Utility 语言

以下步骤说明了如何更改 Setup Utility 语言。如果 Setup Utility 尚未运行，请从第 1 步开始操作。如果 Setup Utility 已运行，请从第 3 步开始操作。

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

1. 通过打开或重新启动 Slate 打启动菜单，然后当连字符显示在屏幕的左上角时，反复按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或外接键盘上的 **f10**。
2. 按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或使用外接键盘上的箭头键，转至 **BIOS 设置**，然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键，将其选中。
3. 按住 Slate 上的“主屏幕”按钮，然后按下增大音量按钮 (+) 或减小音量按钮 (-)，或使用外接键盘上的箭头键，选择 **System Configuration (系统配置) > Language (语言)**。
4. 按 Slate 上的增大音量按钮 (+) 或减小音量按钮 (-) 或外接键盘上的箭头键选择语言，然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。
5. 要保存您的更改并退出 Setup Utility，请点击 **Exit (退出)**，然后点击 **Exit Saving Changes (保存更改并退出)**，或使用外接键盘上的箭头键选择 **Exit (退出) > Exit Saving Changes (保存更改并退出)**。然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。

您所作的更改将立即生效。

在 Setup Utility 中进行浏览和选择

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

- 要选择菜单或菜单项，请按 Slate 上的“主屏幕”按钮或使用外接键盘上的箭头键。
- 要导航 Setup Utility 中的各个菜单，请按住“主屏幕”按钮，然后按下增大音量按钮 (+) 或减小音量按钮 (-)，或使用外接键盘上的箭头键。
- 要选择列表中的项或切换字段（例如 Enable/Disable（启用/禁用）字段），请使用 Slate 上的“主屏幕”按钮、增大音量或减小音量按钮，或使用外接键盘上的箭头键。
- 要选择某项，请按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。
- 要关闭文本框或返回到菜单显示屏，请按 Slate 顶部边缘的 **ctrl+alt+del**（安全保护）按钮或外接键盘上的 **esc** 键。
- 将在屏幕的底部显示导航键的信息。在打开 Setup Utility 的情况下，要显示附加的导航和选择信息，请按外接键盘上的 **f1** 键。

显示系统信息

以下步骤说明了如何在 Setup Utility 中显示系统信息。如果未打开 Setup Utility，请从第 1 步开始操作。如果已打开 Setup Utility，请从第 3 步开始操作。

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

1. 通过打开或重新启动 Slate 打开启动菜单，然后当连字符显示在屏幕的左上角时，反复按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或外接键盘上的 **f10**。
2. 按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或使用外接键盘上的箭头键，转至 **BIOS 设置**，然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键，将其选中。
3. 如果 Setup Utility 打开时未显示系统信息，请同时按 Slate 上的“主屏幕”按钮和增大音量按钮 (+)，或使用外接键盘上的箭头键，选择 **Main（主）** 菜单。
选择 Main（主）菜单之后，即会显示系统信息。
4. 要退出 Setup Utility，但不更改任何设置，请按 Slate 顶部边缘的 **ctrl+alt+del（安全保护）** 按钮或外接键盘上的箭头键，选择 **Exit（退出） > Exit Discarding Changes（放弃更改并退出）**。然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。

还原 Setup Utility 出厂设置

以下步骤说明了如何还原 Setup Utility 出厂设置。如果 Setup Utility 尚未运行，请从第 1 步开始操作。如果 Setup Utility 已运行，请从第 3 步开始操作。

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

1. 通过打开或重新启动 Slate 打开启动菜单，然后当连字符显示在屏幕的左上角时，反复按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或外接键盘上的 **f10**。
2. 按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或使用外接键盘上的箭头键，转至 **BIOS 设置**，然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键，将其选中。
3. 同时按下 Slate 上的“主屏幕”按钮和增大音量按钮 (+)，或使用外接键盘上的箭头键，选择 **Exit（退出） > Load Setup Defaults（加载设置默认值）**。然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。
4. 显示 Setup Confirmation（设置确认）时，请按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键
5. 要保存更改并退出 Setup Utility，请按 Slate 顶部边缘的 **ctrl+alt+del（安全保护）** 按钮或使用外接键盘上的箭头键，选择 **Exit（退出） > Exit Saving Changes（保存更改并退出）**。然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。

重新启动 Slate 之后，Setup Utility 出厂设置开始生效。

 **注：** 在恢复出厂时的默认设置后，密码、安全保护和语言设置并不会改变。

退出 Setup Utility

可以在退出 Setup Utility 时保存更改，也可以不保存更改。

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

- 要从当前会话中退出 Setup Utility 并保存更改，请执行以下操作：

请按 Slate 顶部边缘的 **ctrl+alt+del**（安全保护）按钮或使用外接键盘上的箭头键，选择 **Exit（退出） > Exit Saving Changes（保存更改并退出）**。然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。

- 要从当前会话中退出 Setup Utility 而不保存更改，请执行以下操作：

请按 Slate 顶部边缘的 **ctrl+alt+del**（安全保护）按钮或使用外接键盘上的箭头键，选择 **Exit（退出） > Exit Discarding Changes（放弃更改并退出）**。然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。

无论您执行的是何种操作，Slate 都会重启进入 Windows。

更新 BIOS

在 HP 网站上有为您的笔记本电脑软件准备的更新版本。

HP 网站上的大多数软件和 BIOS 更新都封装在名为 *SoftPaqs* 的压缩文件中。

有些下载软件包中含有名为 *Readme.txt* 的文件，其中包含有关软件的安装和故障排除的信息。

确定 BIOS 版本

为了确定 BIOS 更新程序所包含的 BIOS 版本是否比 Slate 当前所安装的版本更新，您需要知道当前所安装系统 BIOS 的版本。

可通过按 **fn+esc** 组合键（如果已位于 Windows 中）或使用 Setup Utility (BIOS) 来显示 BIOS 版本信息（也称为 *ROM 日期* 和 *系统 BIOS*）。

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

1. 通过打开或重新启动 Slate 打开启动菜单，然后当连字符显示在屏幕的左上角时，反复按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或外接键盘上的 **f10**。
2. 按 Slate 上的减小音量按钮 (-) 或使用外接键盘上的箭头键，转至 **BIOS 设置**，然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键，将其选中。
3. 如果 Setup Utility 打开时未显示系统信息，请同时按 Slate 上的“主屏幕”按钮和增大音量按钮 (+)，或使用外接键盘上的箭头键，选择 **Main（主）** 菜单。
4. 要退出 Setup Utility，但不更改任何设置，请按 Slate 顶部边缘的 **ctrl+alt+del**（安全保护）按钮或外接键盘上的箭头键，选择 **Exit（退出） > Exit Discarding Changes（放弃更改并退出）**。然后按 Slate 上的“主屏幕”按钮或外接键盘上的 **enter** 键。
5. 要退出 Setup Utility (BIOS) 而不保存设置，请使用箭头键选择 **Exit（退出） > Exit Discarding Changes（放弃更改并退出）**，然后按 **enter** 键。

下载 BIOS 更新

 **注意：** 为了降低损坏 Slate 或安装失败的风险，请只在 Slate 使用交流电源适配器与可靠的外接电源相连的情况下，才下载和安装 BIOS 更新。当 Slate 使用电池电源供电、对接到可选的 HP Slate 坞站或连接到可选的电源时，请不要下载或安装 BIOS 更新。在下载和安装过程中，请遵循下列说明：

不要通过从交流电源插座中拔出电源线插头使 Slate 断电。

不要关闭 Slate 或者启动睡眠或休眠模式。

不要插装、拆卸、连接或断开任何设备、电缆或电线。

1. 依次点击**开始**、**帮助和支持**和**维护**。
2. 按照屏幕上的说明，确定您的 Slate 应该下载哪个 BIOS 更新，然后找到它。
3. 在下载区内，请执行下列步骤：
 - a. 确定 BIOS 更新是否比 Slate 上目前安装的 BIOS 版本新。记下其日期、名称或其他标识信息。在将更新下载到驱动器中之后，您可能需要用这些信息来查找它。
 - b. 按照屏幕上的说明，将所选内容下载到驱动器上。

记下驱动器上 BIOS 更新下载位置的路径。准备安装更新时需要访问此路径。

 **注：** 如果您的 Slate 与网络相连，请在安装任何软件更新（尤其是系统 BIOS 更新）之前，首先咨询您的网络管理员。

BIOS 安装过程各不相同。下载完成后，请按照屏幕上显示的说明进行操作。如果未显示说明，请执行下列步骤：

1. 依次点击**开始**和**计算机**，打开 Windows 资源管理器。
2. 双击驱动器盘符。驱动器的盘符通常为本地磁盘 (C:)。
3. 根据先前记录的驱动器路径，打开驱动器上含有该更新的文件夹。
4. 双击带有 .exe 扩展名的文件（例如，*filename.exe*）。

BIOS 安装过程随即开始。

5. 按照屏幕上的说明完成安装。

 **注：** 当屏幕上报告了安装成功的消息后，便可以从驱动器上删除下载的文件。

BIOS 设置菜单

本节中的各表概述了 BIOS 设置菜单选项。

 **注：** 您的 Slate 可能不支持本章所列出的某些 BIOS 设置菜单项。

主菜单

选择	执行的操作
System information (系统信息)	<ul style="list-style-type: none">查看和更改系统的时间与日期。查看有关 Slate 的标识信息。查看有关处理器、内存大小以及系统 BIOS 的规格信息。

安全保护菜单

选择	执行的操作
Administrator password (管理员密码)	控制对 Setup Utility 的访问。
Power-on password (开机密码)	控制对 Slate 的访问
TPM Status (TPM 状态)	已禁用和不活动 (仅限某些机型)
TPM Operation (TPM 操作)	无 (仅限某些机型)

诊断菜单

选择	执行的操作
Primary Hard Disk Self Test (主硬盘自检)	对硬盘驱动器运行快速或全面自检。
Memory Test (内存测试)	在系统内存上运行诊断测试。

系统配置菜单

选择	执行的操作
Language (语言)	更改 BIOS 设置的显示语言。
USB rear-facing camera (USB 后视摄像头)	启用或禁用后视摄像头。
Power-on when AC is detected (检测到交流电源时启动)	启用或禁用连接交流电源时自动开启 Slate。
Initiate orderly shutdown when AC is removed (交流电源移除时启动依次关闭)	启用或禁用交流电源断开后 Slate 自动启动依次关闭。 注意： 如果启用此选项，在断开交流电源时会导致数据丢失。
USB Legacy (USB 兼容)	启用或禁用 BIOS 设置中要使用的 USB 键盘、磁盘或驱动器。
Boot Options (引导选项)	<ul style="list-style-type: none">• POST HotKey Delay (POST 热键延迟) — Slate 重新启动时，选择 0、5、10、15 或 20 秒，可以有更多的时间来按热键以进入 BIOS 设置。• Boot Order options (引导顺序选项) — 选择 Slate 搜索引导磁盘的顺序。

使用 System Diagnostics

通过使用 System Diagnostics，您可以运行诊断测试以确定 Slate 硬件是否正常工作。根据 Slate 的型号，System Diagnostics 可能会提供以下诊断测试：

- 硬盘测试 — 此测试可分析驱动器的物理情况，然后检查驱动器的每个分区内的所有数据。如果测试检测到损坏分区，则尝试将数据移动到未受损的分区。
- 内存测试 — 此测试分析内存模块的实际状况。如果测试报告错误，请立即更换内存模块。

还可以在 System Diagnostics 窗口中查看系统信息和错误日志。

 **注：** 必须将外接键盘（需单独购买）连接到 USB 端口才可执行这些步骤。

要启动 System Diagnostics，请执行以下步骤：

1. 打开或重新启动 Slate。当屏幕左下角显示“Press the (-) key for Startup Menu”（按 (-) 键显示启动菜单）消息时，重复按减小音量按钮 (-)。启动菜单显示时，按下减小音量按钮 (-)。
2. 点击您要运行的诊断测试，然后根据屏幕上的说明进行操作。

 **注：** 如果需要在诊断测试运行时停止诊断测试，请在外接键盘上按 **esc**。

A 携带 Slate 外出旅行

为获得最佳效果，请遵循以下旅行和运输提示：

- 做好运输或携带 Slate 旅行的准备：

- 备份信息。
- 取出所有光盘和所有外部介质卡，例如数字卡。

⚠ 注意： 要降低 Slate 损坏、驱动器损坏或信息丢失的风险，在将驱动器从驱动器托架中取出之前或运送驱动器、储存驱动器或携带驱动器旅行之前，应将介质从驱动器中取出。

- 关闭所有外接设备，然后断开与它们的连接。
- 关闭 Slate。
- 同时携带您备份的信息。备份信息应与 Slate 分开存放。
- 乘飞机旅行时，请将 Slate 作为手提行李携带；请勿将其与其他行李一起办理登记手续。

⚠ 注意： 不要让驱动器接触到磁场。带有磁场的安检设备包括机场步行通过的安检设备和手持式安检磁棒。检查手提行李物品的机场传送带及类似安检设备使用的是 X 光而不是磁场，并不会损坏驱动器。

- 飞行途中使用 Slate 必须征得航空公司同意。如果您要在飞行途中使用 Slate，请事先询问航空公司。
- 如果要运输 Slate，请使用适当的防护性包装，并且在包装箱上标明“易碎物品”。
- 如果 Slate 安装了无线设备或 HP 移动宽带模块（例如 802.11b/g 设备、全球移动通信系统 (GSM) 设备或通用分组无线业务 (GPRS) 设备），则在某些环境中使用这些设备可能会受到限制。例如，飞机、医院、易燃易爆物品附近以及危险地段。如果您不太清楚某个设备的有关使用规定，在开启该设备之前，请先征得许可后再使用。
- 如果您要出国旅行，请遵循下列建议：

- 查阅沿途的各个国家/地区针对笔记本电脑制定的海关规定。
- 了解计划要使用 Slate 的所在各地对电源线和适配器的要求。电压、频率和插头配置可能会有所不同。

⚠ 警告！ 为减小电击、火灾或设备损坏的危险，切勿使用家用电器的电压转换器套件来给 Slate 供电。

B 故障排除资源

- 通过“帮助和支持”访问网站链接和关于 Slate 的其他信息。点击**开始**，然后点击**帮助和支持**。

 **注：** 某些检查和修复工具需要 Internet 连接。HP 还提供其他不需要 Internet 连接的工具。

- 请访问 <http://www.hp.com/go/contactHP> 联系 HP 客户支持。

 **注：** 要在全球范围内获得支持，请点击网页左侧的 **Contact HP worldwide (联系全球 HP)** 或访问 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html。

从以下类型的支持中进行选择：

- 与 HP 技术人员在线交流。

 **注：** 当技术支持聊天无法以某种特定语言进行时，可以使用英语。

- 给 HP 客户支持部门发送电子邮件。
- 查找 HP 客户支持全球各地电话号码。
- 查找 HP 支持中心所在地。

C 静电放电

静电释放是指当两个物体接触时释放出静电的现象，例如，如果您走过地毯，然后用手去触摸金属门把手，就会感觉到轻微的电击。

来自手指或其他静电导体的静电放电可能会损坏电子元件。为降低 Slate 损坏、驱动器损坏或信息丢失的风险，请遵循以下防范措施：

- 如果移除或安装说明指导您拔出 Slate 电缆，请将其正确接地后再拔出，然后再取下盖子。
- 在安装电子元件前，请将其存放在防静电的包装中。
- 避免触摸引脚、导线和电路。仅在需要时取放电子元件。
- 使用不带磁性的工具。
- 在取放电子元件之前，请触摸电子元件上裸露的金属表面以释放静电。
- 如果取下电子元件，请将其放入防静电的包装中。

如果您需要了解有关静电的详细信息或要获得安装组件方面的帮助，请与 HP 客户支持部门联系。

D 规格

输入功率

如果您准备携带 Slate 出国旅行，本节介绍的电源信息可能会对您有所帮助。

Slate 使用直流电运行，可以通过交流电源或直流电源供电。交流电源必须额定为 100 - 240 V，50 - 60 Hz。尽管可以通过独立的直流电源为 Slate 供电，但应当只使用 HP 提供并许可用于此款 Slate 的 HP Slate 30W 交流电源适配器或直流电源为其供电。

此款 Slate 可使用符合以下规格的直流电源运行。

输入功率	额定值
操作电压和电流	在 1.58A、30W 时为 19.0 V（直流）

 **注：** 本产品的设计符合挪威 IT 电源系统的要求，相位间电压不超过 240 伏均方根。

 **注：** Slate 的操作电压和电流可在系统管制标签上找到。此标签位于 Slate 右侧边缘上的标签托盘中。

工作环境

具体要素	公制	美制
温度		
工作期间	5°C 至 35°C	41°F 至 95°F
非工作期间	-20°C 至 60°C	-4°F 至 140°F
相对湿度（非冷凝）		
工作期间	10% 至 90%	10% 至 90%
非工作期间	5% 至 95%	5% 至 95%
最大海拔高度（非受压状态）		
工作期间	-15 米至 3,048 米	-50 英尺至 10,000 英尺
非工作期间	-15 米至 12,192 米	-50 英尺至 40,000 英尺

索引

符号/编号

“主屏幕”按钮 13

A

安全保护菜单 62
安全保护，无线 20
按钮
 键盘 16
 音量 13
 主屏幕 13

B

BIOS
 更新 60
 确定版本 60
 下载更新 61
BIOS 设置菜单 62
Bluetooth 设备 23
保护您的无线网络 20
备份和还原 50
备份软件和信息 48
标签托盘
 打开 15
 识别 14

C

Connection Manager 22
ctrl+alt+del 按钮，识别 13
操作系统 31
 控制键 22
插孔
 音频输出（耳机） 15, 26
 音频输入（麦克风） 15, 26
重要安全更新，安装 47
程序，更新 55
触摸屏
 使用 4

 首选项 9
 执行屏幕操作 9
触摸屏手势
 点击 6
 滚动 7
 划擦 6
 手指张合 8
 缩放 8
 拖动 7
 旋转 8
创建无线连接 21
磁盘清理软件 38
磁盘碎片整理程序软件 38

D

点击触摸屏手势 6
电池
 电池电量不足 35
 电源 35
 放电 35
电池电量不足 35
电池电量严重不足 35
电缆，USB 41
电源开关，识别 14
电源指示灯，识别 14
端口，USB 13
多媒体组件，识别 26

E

耳机 15, 26
耳机（音频输出）插孔 15, 26
耳塞 15, 26

F

方向，更改 4
防病毒软件，使用 47
防火墙软件 20, 47

G

GPS 23
更改 Setup Utility 语言 58
工作环境 68
故障排除资源 66
关闭 31
关闭 Slate 31
管理员密码 62
光驱 42
滚动触摸屏手势 7

H

HP Connection Manager 22
HP Slate Camera 29
HP Slate 坞站 43
HP 和第三方软件更新，安装 48
HP 移动宽带模块 24, 25
横向视图 4
划擦
 创建指定 9
 更改指定 9
划擦触摸屏手势 6
恢复默认设置 59

I

Internet 连接设置 19
ISP，使用 18

J

集线器 41
检查音频功能 28
键盘
 Swype 11
键盘按钮 16
降低音量按钮 13
静电放电 67

- K**
 - 开关, 电源 14
 - 开机密码 62
 - 开启或关闭无线设备 21
 - 可写介质 32
 - 可选的外接设备, 使用 42
- L**
 - 连接器, 电源 13
- M**
 - 麦克风 (音频输入) 插孔 15, 26
 - 麦克风, 识别 16
 - 漫游到其他网络 20
 - 密码
 - Setup Utility (BIOS) 46
 - Windows 45
- N**
 - 内存测试 62
- P**
 - PowerLock 14
 - 屏幕亮度, 调整 6
 - 屏上键盘
 - 标记 10
 - 选项 10
- Q**
 - 清洁您的 Slate 53
 - 驱动器
 - 光盘 42
 - 外接 42
 - 引导顺序 63
 - 驱动器介质 32
- R**
 - 软件 12
 - HP Connection Manager 22
 - HP Slate Camera 29
 - 磁盘清理 38
 - 磁盘碎片整理程序 38
 - 软件更新, 安装 47
 - 软件, 更新 12
- S**
 - SD 读卡器, 识别 15
 - Setup Utility (BIOS) 密码 46
- SIM**
 - 插入 25
 - 取出 25
- SoftPaqs, 下载 56
- 使用密码 45
- 视图, 更改 4
- 手写笔, 使用 11
- 手指张合触摸屏手势 8
- 输入功率 68
- 数字卡
 - 插入 39
 - 取出 40
 - 支持的格式 39
- 数字手写笔, 使用 11
- 睡眠
 - 启动 32
 - 退出 32
- 缩放屏幕手势 8
- T**
 - 天线, WLAN 15
 - 图标
 - 网络 21
 - 无线 21
 - 退出 Setup Utility 60
 - 拖动触摸屏手势 7
- U**
 - USB 电缆, 连接 41
 - USB 端口, 识别 13
 - USB 集线器 41
 - USB 设备
 - 连接 41
 - 说明 41
 - 移除 41
- W**
 - Windows 7 操作系统 DVD 光盘 52
 - Windows 安全更新, 安装 47
 - Windows 备份和还原 49
 - Windows 密码 45
 - WLAN
 - 连接 19
 - WLAN 设置 19
 - WWAN 设备 24
 - 外接驱动器 42
 - 外接设备 42
- 网络图标 21
- 维护
 - 磁盘清理 38
 - 磁盘碎片整理程序 38
- 维护您的 Slate 53
- 无线
 - 保护 20
 - 图标 21
- 无线加密 20
- 无线连接, 创建 21
- 无线路由器, 配置 20
- 无线设备, 开启或关闭 21
- 无线设置 19
- 无线网络 (WLAN)
 - 安全保护 20
- 无线网络 (WLAN), 所需的设备 19
- 无线网络, 保护 48
- 无线网络, 连接 19
- X**
 - 系统不响应 31
 - 系统还原点 49
 - 系统配置菜单 63
 - 系统信息 62
 - 系统修复光盘 49
 - 显示系统信息 59
 - 相机 16, 17, 26, 29
 - 携带 Slate 外出旅行 65
 - 休眠
 - 启动 33
 - 退出 33
 - 在电池电量严重不足时启动 35
 - 旋转触摸屏手势 8
- Y**
 - 扬声器 13, 26
 - 音量, 调节 27
 - 音频功能, 检查 28
 - 音频输出 (耳机) 插孔 15, 26
 - 音频输入 (麦克风) 插孔 15, 26
 - 引导顺序 63
 - 引导选项 63
 - 硬盘驱动器
 - 自检 62
 - 语言 63

Z

在 Setup Utility 中进行浏览 58

在 Setup Utility 中进行选择 58

增大音量按钮 13

诊断菜单 62

只读介质 32

指示灯, 电源 14

主菜单 62

纵向视图 4

组件

背面 17

底部边缘 13

顶部边缘 13

显示屏 16

右侧边缘 14

左侧边缘 15