

权利声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发、和存储本使用手册中的任何内容。本着不断完善、持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。

无论在何种情况下，本公司均不对任何数据或其他方面的损失，或任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏承担任何责任。

本手册的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本使用手册的权力。

本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询我们的服务热线电话：400-6111111。

目 录

开始使用	1
基本功能	7
USB线连接	8
输入法	9
主要功能	11
安全事项	25
简单故障排除	28
维护和保养	30
环保使用说明	31
手机真伪鉴别提示卡	33

开始使用

各部分名称及功能



编号	名称	功能
1	呼叫键	输入号码，按该键发起呼叫。
2	听筒	收听通话语音。

3	功能键	待机下按左功能键进入主菜单界面，按右功能键进入通信录界面。
4	方向键	待机下进入快捷菜单。
5	电源/挂机键	开关机、挂断电话、返回待机状态。
6	确定键	待机下，按该键进入主菜单界面；在其他界面下，进入选定的菜单。
7	I/O USB 连接端口	外接充电器、USB数据线接口。

提示：待机时，长按*键锁定键盘，按左功能键解锁。

图标显示区

在屏幕的上端有图标显示详细情况如下：

	GSM 网络信号强度，分 5 阶段显示。  表示无信号。
	TD 网络信号强度，分 5 阶段显示。  表示无信号。
	表示当前是 GSM 附着状态。
	表示当前是 TD 附着状态
	表示当前 TD 网络支持 HSDPA 附着状态。
	表示 push 消息
	表示有未读短信息。
	表示当前短信信箱已满。
	表示当前处于漫游状态。
	表示当前话机来电提示方式为振铃。

	表示当前话机来电提示方式为振动。
	表示当前话机来电提示方式为振铃和振动。
	表示当前话机来电提示方式为静音。
	表示当前话机来电提示方式为先振动后振铃
	表示正处于通话中。
	表示有设定的闹钟。

电池使用方法


电量显示

	电量非常低
	电量不足
	电量较低
	电量充足

当电量降到一定程度时，将出现提示音，出现，显示电量不足，数分钟后手机将自动关闭电源。

电池装卸

安装电池

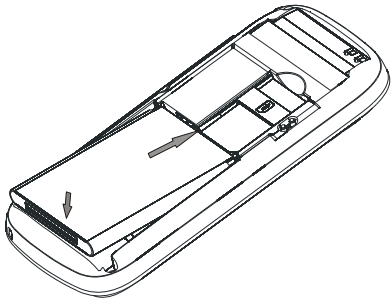

将电池下部与手机之间卡好。向下按压电池上端。将手机后盖与手机卡好，即安装完毕。在开机前请确保电池安装妥当。

取下电池

- 1. 取下后盖：抠住手机下部右侧的后盖扣手向外拉，取下后盖。
- 2. 取下电池：抠住电池上端卡口向外拉，即可取下电池。

注意：

取下电池前请先关机。请务必按照上述方法步骤操作。

电池性能

- 系统环境、手机的设定和使用数据业务等均会影响手机的待机时间。
- 进行通话或开启背光灯会比待机状态消耗更多的电量，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比正常待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地网络情况以及背景灯的状态变化而变化。

	750mAh(标准电池)
待机时间*	>120小时
通话时间*	>3小时

* 具体时间视当地网络及服务器配置情况、用户使用情况及SIM卡情况而定。

充电


- 1. 将USB数据线插入手机下方连接端子接口。
- 2. 将USB数据线另一端与充电器头连接好后，将充电器头插到100~240V电源插座上开始充电。
- 3. 充电时，电池电量图标闪烁；充电结束后,电池电量图标停止闪烁。
- 4. 充电结束后，从电源插座上拔下充电器，然后将USB数据线从手机中拔出。

充电时间：如果交流电源电压较低，电池则需要较长时间的充电。充电时间根据电池的具体情况而变化。

注意：

1. 电池第一次使用前应充满电后方可使用；电池充电完成后请及时取出，长时间充电会对电池性能造成损害。
2. 充电时确保手机装有电池。
3. 在不进行充电时，请将充电器从交流电源插座上取下。
4. 在电池电量降到很低时，马上进行充电，可能不会立即出现手机充电指示，充电一段时间后，才会出现充电指示。
5. 充电器是安全器件，请使用本型号专用充电器，在使用时注意安全。

SIM 卡的安装

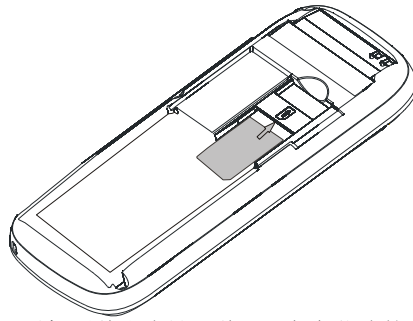

关机后取下手机后盖和电池。将SIM卡有芯片的一面向下，将SIM卡推入卡槽中，注意卡的缺口方向在右下方。然后装好手机电池和后盖。

注意：

1. SIM卡未安装、安装错误或损坏时，屏幕都会显示“没

2. SIM卡被锁时会显示解开PUK码的信息，可输入PUK码解锁，若不知道PUK码，请与网络运营商联系。
3. 安装SIM卡时应避免静电、划伤、弯折等，取出SIM卡后请放置在幼儿不易触及的地方。

基本功能

开机和关机

1. 关机状态下，按住电源键3秒钟以上开机。当存储的文件太大、太多时，开机有时需要较长时间。
2. 如果设定了开机密码，用户可以进行开机密码校验，校验完成后，才可以进入正常开机画面
3. 如果设定了开机PIN码验证，用户可以进行PIN码校验，校验完成后才可进入正常开机画面。
4. 已开机待机状态下，按住挂机键3秒钟以上关机。

拨打电话

拨打电话

■ 输入电话号码呼叫

待机状态下，输入电话号码后，按呼叫键，呼叫相应电话。

如果对方有自动转接分机号码，输入总机号码后，再输入“P”，然后再输入分机号码（或将分机号码通过“P”存储在通信录中，利用已存储的带有“P”的号码进行呼叫），总机接通后，等3秒，自动转接到分机（P后面的号码）。

或者在输入总机号码后，再输入“W”，然后再输入分机号码（或将分机号码通过“W”存储在通信录中，利用已存储的带有“W”的号码进行呼叫），总机接通后，有提示是否发送双音多频，按左功能键，将转接到相应分机号码（W后面的号码）。

注意：

1. 电话号码允许输入的最大长度为40位，超过40位时无法输入数字。
2. 通话中按电源键可结束通话。
3. 进行IP呼叫时，加上IP号码的最大为40位，超过40位无

法呼叫。

■ 通信录呼叫

进入通信录查找到联系人，在记录详情界面，选中号码时，按呼叫键对相应的号码进行呼叫。在记录列表画面或详情界面选中其它项目时，按呼叫键进行呼叫，呼叫的号码为该记录的第一个非空号码。

■ 通过通话记录呼叫

在通话记录列表中，按呼叫键可以进行呼叫。

接听电话

有语音电话呼入时，屏幕上显示来电号码。如果该号码的联系人姓名已经存储在通信录中，则屏幕上显示联系人姓名。按呼叫键接听来电。

通话结束后，屏幕显示通话时间，约3秒钟后返回待机界面。有来电时，按挂机键可拒绝接听。

查看短信息

接收到短信息后，手机以设定的方式进行提示，同时屏幕上方显示有相应的未读短消息图标，屏幕显示有新短信提示，按左功能键查看。

查看通话记录

待机状态下，按呼叫键可以查看最近通话，按左右方向键可以查看未接电话、已拨电话、已接电话和拒接电话等。

在记录列表界面按上下方向键选择联系人，按呼叫键进行相应呼叫，按确定键查看记录详情。

USB 线连接

使用USB线连接手机与电脑，手机将弹出选择USB应用的界面，不同的应用功能如下：

1. U盘：

选择后，在电脑上弹出光盘和U盘，其中：

光盘：包含手机作为Modem拨号上网的驱动及安装说明；请先将光盘内容拷贝到电脑上，然后按照安装说明进行安装。

U盘：可以查看手机U盘中的内容。

2. PC数据通讯：

选择后，手机作为Modem拨号上网。如果电脑上没有安装驱动，请参考U盘部分的说明。

输入法

文字输入的操作顺序

1. 选择输入法；
2. 进行文字输入；
3. 在输入过程中可以随时切换输入法；
4. 文字输入完成，选择“确认”保存。

输入法的种类

输入法的种类包括：拼音、笔画、大小写字母、英文、数字输入法。在拼音、笔画、英文输入法下，按*键可以输入常用符号。

- **拼音输入法：**依次输入汉字的各个拼音字母，按左右方向键选择正确的拼音组合,直接按与字词左上角对应的数字键输出候选字词。如果希望的字词没有出现在候选列表中，按上下键选择上一页或者下一页候选字列表。
- **笔画输入法：**按照汉字笔画输入顺序依次输入汉字的各个笔画，屏幕显示所输入的笔画以及候选字，按左右方向键选择候选字再按确认键输入；或直接按字词左上角对应的数字键输出候选字词选择所要输入的汉字。

注意：

拼音和笔画输入法具有智能联想功能。每个汉字输入后，与其搭配组词的汉字即显示在候选字行中，按方向键选择所要输入的汉字，按确认键输入。

- **字母输入法：**可以输入单个字母或数字，连续按动同一数字键切换所要输入的字母，按照同样方式输入其它字符。
- **英文输入法：**依次输入单词的各个字母，单词即可自动拼出。如果拼出的单词与所要输入的单词不一致，则按方向键选择单词，然后按确认键输入。光标自动空出一格，然后输入下一个单词，如需插入空格，可按数字键0。
- **数字输入法：**按数字键输入相应的数字。

注意：

数字输入法只能输入数字。

主要功能

按左功能键进入主菜单界面。主菜单功能如下：

通信录

在主菜单下，选择进入通信录菜单。

在通信录主界面，可以用简拼和全拼两种方式快速查找通信录记录。

例如：输入字母“zs”或“zhangsan”，可以查找到“张三”。

按左功能键，弹出选项菜单：

1. **查找：**输入要查找姓名的部分或全部，按确定键查看相应记录。
2. **新建：**可以新建一条电话记录，并存储到手机或 SIM 卡中，按照提示依次输入相应的记录。
3. **写信息：**编辑短信并发送。
4. **呼叫：**通过语音电话或 IP 电话呼叫,编辑该号码后呼叫。
5. **删除：**删除该记录。
6. **标记：**给该号码做标记、取消该号码的标记、给全部号码做标记、取消全部标记。
7. **复制：**复制该号码到 SIM 卡或手机组。
8. **名片：**导入、导出、全部导出。
9. **其他：**设置快捷拨叫号码、本机号码，查询容量

通话记录

在主菜单下，选择进入通话记录菜单。按方向键可以查看最近电话、未接电话、已拨电话、已接电话和拒接电话等。

以查看已拨电话为例：

选择进入已拨电话通话列表界面，按左功能键进入选择项菜单：

1. **详情**: 查看该电话的详细信息, 包括电话号码、拨打日期、时间, 通话类型等。
2. **呼叫**: 通过语音电话、IP 电话呼叫或编辑该号码后呼叫。
3. **写信息**: 编辑短信并发送。
4. **添加至通讯录**: 添加该号码至通讯录, 可设为新联系人或已有联系人。
5. **设为拒接电话**: 设置该号码为拒接电话。
6. **删除**: 删除该条记录。
7. **全部删除**: 删除全部记录。

情景模式

在情景模式界面下, 您可以启动 5 种情景模式: 标准、会议、户外、车内和静音。

按确定键可以启动选中的情景模式。

选择“选项”菜单, 可以对该模式进行以下操作:

1. **编辑**: 可以设置当前情景模式的详细信息:
 - 铃声选择可以设置来电铃声和信息铃声;
 - 音量调节可以设置各种音量的大小;
 - 振铃方式可以选择来电提示、信息提示、闹钟提示, 可以进入设置相应的提示方式;
 - 进入按键音, 低电警告音和开关机音, 可以打开或关闭该种提示音。
2. **添加**: 添加新的情景模式。
3. **恢复默认值**: 将设置恢复到默认状态。

注: 对于用户新添加的模式还支持重命名和删除操作。

SIM 卡应用

通过SIM卡应用, 您可以查询或定制天气预报、航班信息等, 还可以用手机进行证券交易及网上聊天等。

注意：

1. SIM 卡应用菜单存储在 SIM 卡中，因此手机实际显示的菜单因卡而异。
2. 本业务需网络支持,并且 SIM 卡支持智能卡业务,才可以使用。
3. 如果 SIM 卡不支持智能卡功能，则无法进入智能卡菜单。

信息

写信息

选择进入“写信息”，按照介绍的输入方法，输入相应内容。在输入内容的过程中，按左功能键可以进入编辑消息选项：

1. **发送：**发送该短消息。
2. **插入常用语：**可以插入手机内置常用短信。
3. **加入联系人信息：**可以将联系人信息插入到短信息内。
4. **加入表情符：**可以选择加入相应的表情符号。
5. **字体大小：**设置字体的大、中、小号。
6. **保存为草稿：**保存该信息到草稿箱。
7. **退出：**退出编辑界面。

在编辑界面，按确定键可以进入发送号码编辑界面：可以直接输入电话号码或按左功能键在通讯录中选择联系人，按确定键发送信息。

收件箱

选择进入可以查看所收信息的详细情况。

在收件箱列表界面下按左功能键可查看选项菜单，在该选项菜单下还可以：

1. **回复：**回复该信息发信人。
2. **删除：**删除该条信息。

3. 呼叫：通过语音电话或 IP 电话呼叫。
4. 锁定：锁定该信息。
5. 标记：对该信息做出标记、取消标记。
6. 排序：根据时间、联系人、主题或类型排序。
7. 短信导出：将短信导出到选定位置。
8. 同号删除：删除来自同一号码的短信。

发件箱

选择进入发件箱列表界面。

对发送失败的信息进行操作，详细操作可以参考以上信箱菜单。

草稿箱

选择进入草稿箱。

查看保存在草稿箱中的信息列表。选择进入查看信息内容，可以编辑该信息。

详细操作可以参考以上信箱菜单。

已发信箱

查看已发信息列表。

查看发送成功的信息列表。

按确定键查看信息详情，按左功能键可以弹出选项菜单，对已发信息进行操作，可以参考以上信箱菜单。

客户服务

- **手机服务指南：**查看服务热线与网址。
- **10086 热线：**快速连接客户移动服务热线。
- **短信营业厅：**进入后将收到短信，根据短信内容选择您所需要的服务。
- **客户经理：**呼出已存客户经理电话。
- **客户服务设置：**编辑客服热线与客户经理号码。

- **关于 e100:** 查看 e100 功能简介，可以选择使用 10086 热线或短信查询，并可查看 e100 的功能简介。

娱乐天地

我的收藏

选择查看存放在话机上的文件。

图片: 用来管理 bmp、jpg、gif、wbmp 和话机拍照等图片文件，存放在 U 盘的 Picture 文件夹下。

音频: 用来管理 mp3、midi、mid、aac、wav 等音乐文件，存放在 U 盘的 Audio 文件夹下。

电子书: 用来管理 txt/lrc 格式文件。存放在 U 盘 Ebook 文件夹下。

电子名片: 用来管理 vcf 文件。如果将通信录中的文件存为 vCard，可以自动存放到该文件夹下。可以将存放在 U 盘中的 vcf 格式的文件导入通信录。

全部: 查看全部文件夹。

音频播放器

选择确认进入音频播放器界面，按左功能键，进入选项菜单，可以作以下操作：

1. 音乐列表：查看音乐列表，有我的音乐、播放列表 1、播放列表 2、播放列表 3 等默认播放列表，同时可添加自定义播放列表并陈列。
2. 音乐书签：对所有音乐书签进行列表，可通过选项菜单对具体的书签进行添加书签、删除、标记并删除、重命名和详情的查看，并通过确定键进行播放。
3. 添加：将当前文件添加到已存播放列表、新建播放列表或音乐书签。
4. 设为铃音：可选择设为来电铃声或信息铃声。

5. 随机播放：开启或关闭当前随机播放模式。
6. 重复播放：可在关闭、全部、单曲等选项进行选择设置当前重复播放模式。
7. 均衡器：可选择常规、古典、音乐厅、爵士、摇滚、软摇滚进行选择。
8. 退出：停止当前播放，退出播放器。
9. 播放界面下按上下方向键调解音量；长按左右方向键分别实现歌曲的快退、快进功能，短按左右方向键实现歌曲的上一首、下一首切换；确定键用于文件的播放和暂停切换。在音频播放器的播放列表选项菜单中，执行搜索全部曲目菜单项时，支持搜索和播放话机中所有路径下的 mp3、aac/m4a、mid、wav、wma、amr 等格式的音频文件并列表，同时支持后台播放。

录音机

进入录音机界面，按确定键开始录音，按左功能键暂停录音，再按左功能键继续录音。在录音的过程中按确定键保存录音，按右功能键录音停止。再按确定键播放录音，在录音文件播放过程中，按下方向键减小音量，上方向键增大音量。

录音完毕，在待播放状态下，按左功能键弹出选项菜单：

1. **试听**：试听录音。
2. **重录**：重新录制声音。
3. **删除**：将已录声音。
4. **录音列表**：链接打开当前存储位置的录音列表。

在待录音状态下，按左功能键弹出选项菜单：

1. **开始录音**：进行录音。
2. **录音列表**：链接打开当前存储位置的录音列表。

电子书

选择进入电子书界面，查看电子书列表。如果已经阅读过电

子书，则直接进入上一次阅读的电子书内容。

按左功能键弹出选项菜单：

1. 详情：显示电子书的文件名、日期、时间、大小和位置；
2. 最近阅读的书籍：查看最近阅读书籍；
3. 删除：删除当前选中的电子书。
4. 标记：标记选定的电子书。
5. 设置：设置文字颜色和背景颜色、自动浏览的状态。

在阅读电子书的界面下，用户可分页浏览电子书内容，按左右方向键在相邻页面之间切换。单击左功能键弹出选项菜单，进行辅助操作。

选项菜单：

- 1 添加书签：在当前页面的开始设置标签；
- 2 查看书签：查看已经添加的书签列表；
- 3 跳转至开始：跳转到该电子书的第一页；
- 4 跳转至结尾：跳转至该电子书的最后一页；
- 5 跳转百分比：跳转至该电子书指定百分比的页面；
- 6 取消背光常亮（*）/开启背光常亮（*）：浏览电子书时取消或开启背光常亮功能；
- 7 关闭全屏浏览（#）/开启全屏浏览（#）：浏览电子书时关闭或开启全屏浏览；
- 8 字体大小：浏览电子书时设置显示字体的大小，总共大、中、小三种字体可供选择。

工具

闹钟

在工具菜单下，选择并进入闹钟。

用户可以选择6个闹钟中的任一个或多个，分别设置时间、铃声及重复方式。通过左功能键可以开启/关闭选定的闹钟。

选定闹钟后按确定键进入“编辑”界面：

- 选定时间输入框，输入需要设定的闹钟定时时间，按确认键完成设置。
- 选定铃声输入框并按确认键可以设置闹钟提醒的铃声。
- 设置重复方式，可选择的方案有单次、每天和每周，如果选定每周，可以进一步设置每周里的某一或几天。

闹钟爆发后可以将其关闭或延时，如果爆发时不进行任何操作，则本次闹钟将每隔5分钟爆发一次，最多只能延时3次。

日历

进入日历主界面，屏幕显示当月日历。

按左功能键弹出选项菜单：可以查看农历详情、转到设定日期。

方向键可以在日历中移动光标选择其他日期。

*键和#键可以快速翻至上一月和下一月。

9 设置

通话设置

在设置菜单画面下，选择进入通话设置界面。

网络选择：选择网络类型，可以设置为双模、GSM、TD-SCDMA。

选择找网方式，可以进行自动找网或者手动找网。

呼叫转移

选择进入呼叫转移界面。通过该菜单用户可以选择由运营商提供的特殊服务。其中的某些功能需要网络支持并开通。各功能具体的使用方式及方法，请咨询当地的网络运营商。

1. **无条件转移：**可选择将来电转移到指定的电话号码上。

选定开启，选择接至指定电话号码。

选定关闭，即取消无条件转移。

选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动无条件转移。

2. 遇忙时转移：当用户忙时，该设置允许用户选择将来电转移到指定的电话号码上。

选定开启，选择接至指定电话号码。

选定关闭，即取消遇忙转移。

选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动遇忙时转移。

3. 无应答转移：当接通后无人应答，该设置允许用户选择将来电转移到指定的电话号码上。

选定开启，选择接至指定电话号码和无应答时间。

选定关闭，即取消无应答转移。

选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动无应答转移。

4. 无法到达转移：当用户无法接通时，该设置允许用户选择将来电转移到指定的电话号码上。

选定开启，选择接至指定电话号码。

选定关闭，即取消无法到达转移。

选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动无法到达转移。

5. 取消全部转移：将取消所有设定的转移。

呼叫等待

当用户处于通话状态时，这项业务将通知用户有一新的来电，用户可以选择接听或拒绝新的来电。如果用户应答了新的来电，可以通过接听键在两个通话间来回切换。

选定开启，即通话过程中有来电时手机发出提示，同时屏幕显示来电号码，按接听键可以来回切换接听，等待方的电话将被保持。

选定关闭，即取消呼叫等待。

查询状态，通过网络可以查询当前设置的状态。

呼叫限制

选择进入通话限制界面。在该界面下，可以对某些情况下的呼叫功能进行限制或查询。

1. 所有呼出：选择该功能，将在所有情况下，禁止呼出功能。

- 选定开启，输入正确的密码，开启所有呼出的限制功能。
选定关闭，输入正确的密码，取消所有呼出限制。
选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动所有呼出禁止功能。
2. 所有来电：选择该功能，将在所有情况下，禁止呼入功能。
选定开启，输入正确的密码，开启所有呼入的限制功能。
选定关闭，输入正确的密码，取消所有呼入限制。
选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动所有呼入限制功能。
3. 漫游时来电：选择该功能，将在漫游情况下，禁止呼入功能。
选定开启，输入正确的密码，开启漫游时来电限制功能。
选定关闭，输入正确的密码，取消漫游时来电限制。
选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动漫游时来电限制功能。
4. 国际呼出：选择该功能，将在所有情况下，禁止国际呼出功能。
选定开启，输入正确的密码，开启国际呼出的限制功能。
选定关闭，输入正确的密码，取消国际呼出限制。
选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动国际呼出禁止功能。
5. 国际漫游呼出：选择该功能，将在漫游情况下，禁止国际呼出功能。
选定开启，输入正确的密码，开启国际漫游呼出的限制功能。
选定关闭，输入正确的密码，取消国际漫游呼出限制。
选择查询状态，可通过网络查询当前是否启动国际漫游呼出禁止功能。
6. 取消全部限制：取消所有设定的通话限制功能。
7. 修改通话限制密码：进入该界面修改通话限制密码。

注意：

呼叫限制功能中的密码请咨询运营商。

号码显示

用户可以查询主叫号码识别显示和主叫号码识别限制的状态。

来电拒接号码

选择“状态”，开启或关闭来电拒接号码。

选择“列表”，查看已设置的来电拒接号码，按左功能键弹出选项菜单可对列表号码进行添加、编辑、删除和全部删除。

其他

IP一键通

选择设置 IP 号码。

选中 IP 号码，按确定键启动该 IP 号码。

按左功能键选择取消使用该 IP 号码或选择修改 IP 号码。

注意：

设置后在其他界面使用 IP 呼叫时会自动使用相应的 IP 号码。

分钟提示音

可以设置为关闭分钟提示，或在每分钟的 50 秒、55 秒、60 秒以及自定义时间进行分钟提示。

接听方式

可选择来电时，按任意键接听或者只能按接听键接听。

礼貌拒接短信

编辑拒接电话后发送的短信内容。

话机设置

在设置菜单下，选择进入话机设置主界面。

时间日期

在话机设置主界面下，选择进入时间日期界面，可以设定时

间、日期、待机时间显示格式和待机日期显示格式。
选择进入时间或者日期的设定界面，按数字键或上、下方向键输入当前时间或日期；

待机时间显示格式有 12 小时、24 小时；

待机日期显示格式有年/月/日、月/日/年、日/月/年。

语言设置

设置当前语言模式为 English 或简体中文。

快捷键设置

设置上下左右方向键在待机状态下所指向的快捷功能。

自动开关机

选择开启或关闭自动开机或自动关机。

选择“编辑”，可以对自动开机或自动关机的时间和模式进行设置。

显示设置

壁纸

从显示设置菜单下，通过选择进入壁纸设置界面。

您可以从内置的 3 张图片中选择喜欢的图片作为待机壁纸，也可以选择更多壁纸，进入图片文件夹，选择保存在话机上的图片作为壁纸显示。

待机显示设置

时间+日期：选择待机状态下显示或不显示时间和日期。

运营商：选择待机状态下显示或不显示运营商信息。

屏幕对比度：

按左右方向键可以设置屏幕对比度。

屏幕亮度

按左右方向键可以设置背光亮度。

屏幕背光时间

可以设置屏幕背光时间为：常开、30 秒、20 秒、15 秒、10 秒、5 秒选择确认保存设置。

按键背光时间

可以设置背光时间为：20 秒、10 秒、5 秒，也可以将按键背光设置为夜间模式或关闭按键背光。

安全设置

在设置菜单画面下，选择进入安全设置菜单。

PIN 码

开启：进入开启界面，输入正确的 PIN 码。

关闭：进入关闭界面，输入正确的 PIN 码。

修改：进入修改界面，先输入一次正确的旧 PIN 码，按确定键，进入输入新 PIN 码界面，输入完成后，再重新输入一次新 PIN 码确认，按确定键后 PIN 码更改生效。

注意：

如果旧PIN码输入错误时，则无法对PIN码修改进行正确设定，重新进入新一轮PIN码输入流程。

注意：

1. 只有开启 PIN 码才能修改 PIN 码。
2. 当开启了PIN码后，在开机时必须输入PIN码（个人识别号码）。如果连续三次输错，SIM卡将被锁。此时，用户需要PUK码解锁（PUK码需要与网络运营商联系索取）才能使用该SIM卡。
3. PIN码的错误限制次数为3次，PUK码的错误限制次数为10次。

PIN2 码

可参考以上 PIN 码的操作。

注意：

PIN2码的错误限制次数为3次，PUK2码的错误限制次数为10次。（PIN2码和PUK2码需要与网络运营商联系索取）

手机锁定

选择开启或关闭，输入开机密码后按确定键可将手机锁定或

解锁。

修改手机密码

进入修改界面，先输入一次正确的旧开机密码，按确定键，进入输入新开机密码界面，输入完成后，再重新输入一次新开机密码确认，按确定键后开机密码更改生效。

自动锁键盘

调整屏幕自动锁定前的延迟时间：可选择关闭、5秒、15秒、30秒、1分钟、5分钟。

挂断键灭屏

开启或关闭待机状态下按电源键灭屏锁键盘功能。

恢复出厂设置

输入正确的话机密码后，选择“确认”，将手机的各项功能恢复为出厂时设置。

注意：

请谨慎使用该设置，可能会丢失部分数据和设置。

调制解调器接入点

编辑调制解调器使用时的接入点。

版本信息

查看手机的软件版本、硬件版本、版本发放时间等信息

安全事项

为了安全、有效的使用您的手机，请您在使用前阅读如下信息。

1. 驾驶时请不要使用手机，以免造成交通事故；
2. 在飞机上应关闭手机，并请确认取消闹钟或自动开机设置，以免发生自动开机；
3. 在加油站、爆破地点以及化学燃料附近请不要使用手机；
4. 在医院里请遵照有关规定使用手机；
5. 使用手机时请远离精密电子设备；
6. 为防止影响他人，公共场所请将手机设为振动；
7. 不要使用化学溶剂清洗或擦拭手机；
8. 废弃电池应放到电池回收箱内，请勿随意丢弃；
9. 不要在高温、低温、高湿度或灰尘较多的环境下放置或使用手机及其配件；
10. 请将手机和电池放在可靠的地方，避免强烈震动或碰撞；
11. 如果是初次使用手机，请注意给电池完全充电；
12. 不要随意拆卸手机，如需要请到指定专业机构进行维修；
13. 请将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方；
14. SIM 卡要妥善保管和使用，避免静电、划伤和弯折；
15. 请使用本型号产品的原装配件；
16. 手机使用时请使用本公司标配的标准电池、充电器及其它配件。如因使用第三方的附件和配件造成的后果，本公司将不承担任何责任；
17. 请在网络覆盖范围内使用手机；
18. 在温度变化较为剧烈或长时间通话时 LCD 的显示效果会有所改变；

19. 使用医疗设备时应注意以下几点：

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少应保持 15 厘米的距离，使用起搏器者应注意：

- 当手机打开时应始终保持手机与起搏器之间距离大于 15 厘米。
- 请勿将手机放到上衣口袋里。
- 如果您怀疑发生了干扰请立即关闭手机。
- 请在起搏器另一侧使用手机以减少潜在干扰。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与助听器厂商联系以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还有其他医用设备，请向这些设备制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以与医生咨询相关信息。

电池安全性

1. 请使用您的手机原厂所指定的电池。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何源自在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。
2. 请勿让金属物件造成电池接触器的短路情形（如钥匙）。
3. 请勿弯折或强行打开电池。
4. 请勿将电池放置在水中或火中。
5. 电池必须在接近室温下进行充电。如果温度低于摄氏 0 度（华氏 32 度）或是高于摄氏 45 度（华氏 113 度），电池将有可能无法进行充电。

快速轻型旅充

使用快速轻型充电器可以迅速为手机电池充电。

使用方法如下：

1. 充电前请确认电池已经被正确地安装在手机上，充电中请勿拆下或移动手机电池。
2. 将 USB 数据线一端插入旅行充电器头，另一端与手机 USB 接口连接。
3. 连接妥当后，将手机旅行充电器头插入 220 伏特的插座中开始充电。

提醒：

可以使用 USB 数据线将手机与电脑主机箱连接，进行充电。

重要提示：

电脑已经开机时，可以插入 USB 数据线，电脑关机前，必须拔下 USB 数据线，否则，可能烧毁电脑。

本说明书内引用的图片可能与实际画面有所差异，请以实物画面为准。

简单故障排除

如果您的手机在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除”，进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

问题	可能原因	可能的排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键约三秒以上或更长时间
	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池或是清洗电池接触点
	SIM 卡故障	检查或更换 SIM 卡
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
充电故障	接触不良	检查接触情况，更换插座或插头
	电池电压过低	会导致无充电显示，先充电约半小时，然后拔下插头再重新充电
	电池故障	更换电池
	充电器型号错误	更换合适的充电器
	充电器故障	更换或修理充电器
无法通话	SIM 卡故障	检查或更换 SIM 卡
	拨号错误	重拨
	达到费用限制	与运营商联系
按键操作无效	受到意外干扰	取下电池，1 分钟后装回
部分通话无法实现	电话号码位数超出	检查电话号码
	设置问题	检查是否设置“通话限制”
找不到通信录	SIM 卡被更换	使用原 SIM 卡
通信录中无	设置错误或电池长期电	检查是否启动了全部复位

号码	压过低或长时间不使用	或电池长期电压过低后存储的数据已丢失
PIN 码错误	三次输入密码错误	与运营商联系
开机密码错误	输入密码错误（忘记密码）	请与指定的售后服务点联系
手机自动关机	电池电量严重不足	请充电
	设置原因	检查是否设置了自动关机
	受到意外干扰	重新安装电池后开机
来电无提示音	音量设置为静音	重新设置合适的音量
提示无 SIM 卡	SIM 卡接触不良	关机

维护和保养

感谢您对本公司产品的信任和支持，请注意按以下要求进行维护和保养：

- 1、保持手机的干燥，不要在潮湿环境里存放；
- 2、不要用性质强烈的化学制品清洗手机；
- 3、防止手机受到剧烈震动或强烈阳光的长时间照射，尽量避免在灰尘较大的环境下使用或存放；
- 4、不要将手机存放在温度过低的环境，以免回到常温环境下使用时电路板受到损坏；
- 5、如果您长时间不使用手机，最好将电池取下并妥善保管；（注意：如果电池取下超过1个月，请在取下电池之前，将电话号码等信息转存在手机卡中，以防存储在移动电话中的电话号码等信息丢失。）
- 6、不要随意拆卸手机，如有需要请与专业人士联系；
- 7、如果在保修期外您的手机及其配件出现问题，请到合格的维修机构咨询和修理；
- 8、手机卡要妥善保管和使用，避免划伤和折弯；
- 9、将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 2.0W/kg，符合国家标准 GB 21288 的要求。

环保使用说明

一．海信通信产品在设计和生产时，符合电子信息产品有毒、有害物质或元素控制国家标准或行业标准，采用了资源利用率高、易于降解、便于回收利用、有利于环保的材料、技术和工艺方案，满足《电子信息产品污染控制管理办法》的环保要求。



二．产品铭牌以及说明书等印刷的污染控制标识“ ”标明的含义是：海信通信产品的环保使用期限为 10 年。

三．请在使用产品前，详细阅读使用说明书，确保产品工作在正常使用条件之下。

四．回收机构在对海信通信产品进行拆解回收时需要对含有有毒有害物质的部件进行合理的处置，不得随意丢弃或者填埋。

五．《海信通信产品有毒有害物质或元素名称及含量标识》包含了对海信通信产品、附件、包装材料等所有组成部分中有毒有害物质或元素的统计。由于目前国际、国内行业配套技术水平达不到等因素，海信通信产品的少数部件中还存在有毒有害物质，在环保使用期限内使用并不会出现有毒有害物质泄漏、析出、突变等影响消费者健康的问题，请放心使用。

海信通信产品有毒有害物质或元素名称及含量标识

序号	部件名称	有毒有害物质或元素						备注
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
1	机壳	○	○	○	○	○	○	
2	PCBA 组件	×	○	○	○	○	○	
3	按键	×	○	○	○	○	○	
4	LCD 屏	○	○	○	○	○	○	
5	LCD 主板组件	×	○	○	○	○	○	
6	FPC	×	○	○	○	○	○	
7	摄像头	○	○	○	○	○	○	
8	扬声器	○	○	○	○	○	○	
9	受话器	○	○	○	○	○	○	
10	麦克	○	○	○	○	○	○	
11	振动马达	○	○	○	○	○	○	
12	电芯	○	○	○	○	○	○	
13	电池封装	×	○	○	○	○	○	
14	充电器	×	○	○	○	○	○	
15	充电座	×	○	○	○	○	○	
16	数据线	○	○	○	○	○	○	
17	光盘	○	○	○	○	○	○	
18	耳麦	○	○	○	○	○	○	
19	耳麦插头	○	○	○	○	○	○	
20	天线	○	○	○	○	○	○	
21	手写笔	○	○	○	○	○	○	
22	纽扣电池	○	○	○	○	○	○	
23	模切件	○	○	○	○	○	○	
24	按键 DOME	○	○	○	○	○	○	
25	橡胶件	○	○	○	○	○	○	
26	装饰件	○	○	○	○	○	○	
27	镜片	○	○	○	○	○	○	
28	保护膜	○	○	○	○	○	○	
29	螺钉	○	○	○	○	○	○	
30	螺母	○	○	○	○	○	○	
31	电镀件	○	○	○	○	○	○	
32	标签	○	○	○	○	○	○	
33	双面胶	○	○	○	○	○	○	
34	说明书	○	○	○	○	○	○	
35	包装袋	○	○	○	○	○	○	
36	灰板个体包装箱	○	○	○	○	○	○	
37	防震衬垫	○	○	○	○	○	○	
38	封套	○	○	○	○	○	○	
39	存放箱	○	○	○	○	○	○	
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求之下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。								

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：
您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

（一）网站查询

登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。

网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

（二）人工电话咨询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外） 上午 8:00—11:30 下午 1:00—5:00

查询电话：010-82058767 、 82050313

（三）短消息验证

1、查询方法

输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

2、输入完毕，发送至 10669500^②，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

4、资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。

您还可以登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

^②自 2007 年 11 月 1 日起启用新代码 10669500，原代码 9500 不再使用。

装 箱 明 细:

品 名	数 量
HS-T11本体（不含电池）	1个
电池	1块
旅行充电器（含充电线）	1个
产品使用说明书	1本
用户服务指南	1本
TD-SCDMA网点名录	1本