


HTC One X S720e 使用指南

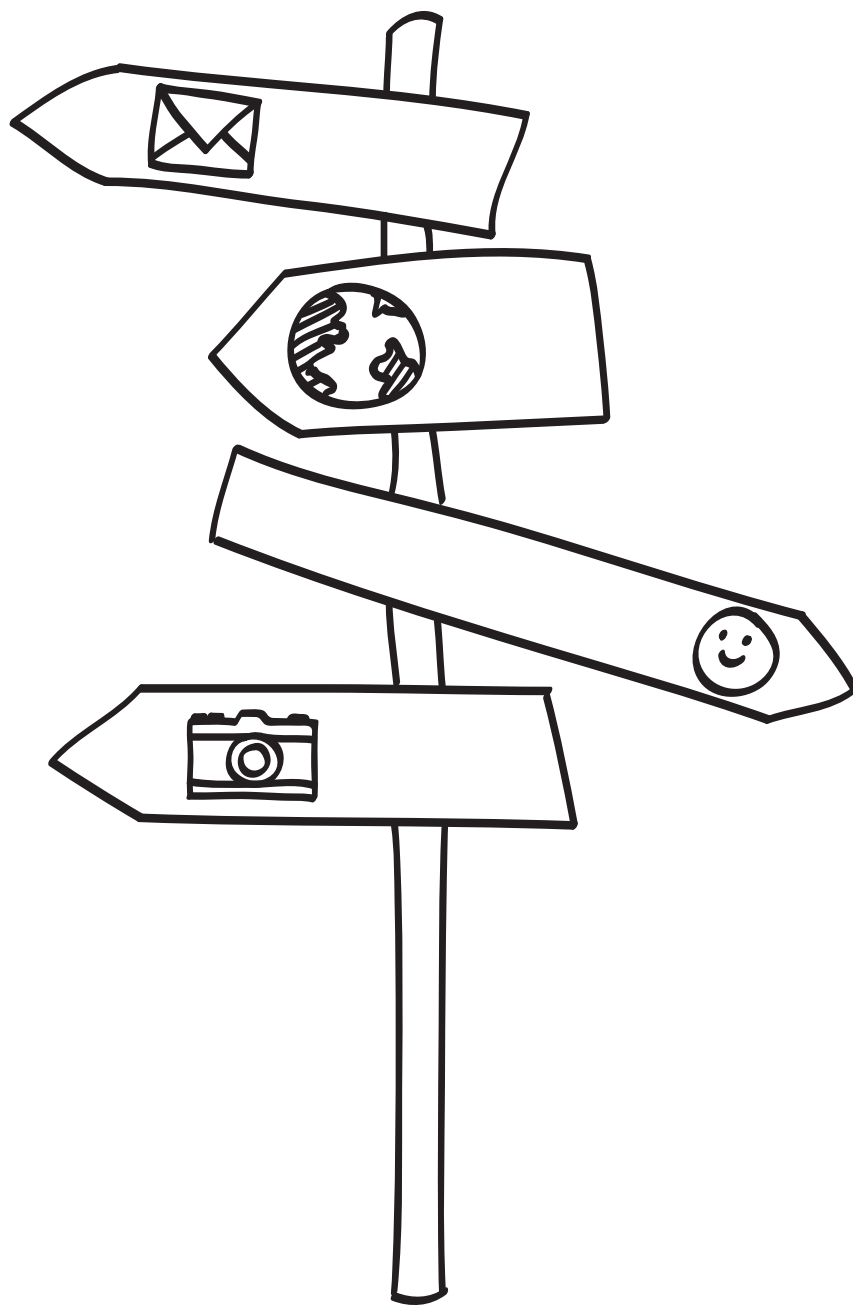

htc
quietly brilliant

內容

打開包裝

HTC One X	8
SIM 卡	9
為電池充電	10
切換手機開關	10
初次設定 HTC One X	11
需要使用手機的快速指引嗎？	11

熟悉新手機的功能

HTC One X 的娛樂功能	12
主畫面	13
手指觸控	13
休眠模式	14
在 HTC One X 中新增聯絡人	15
第一次撥打電話	16
傳送第一則簡訊	16
在 HTC One X 上傳送相片、影片和音樂	17
複製並分享文字	17
擷取 HTC One X 畫面	18
切換最近開啟過的應用程式	18
通知	18
認識手機設定	19
延長電池使用時間	20
更新 HTC One X 軟體	20
使用 HTC Sync Manager 同步媒體和資料	20

相機

相機基本資訊	22
拍攝相片	23
拍攝影片	23
拍攝連續的相片	24
相機場景	24
改善人物照	24
拍攝團體照	25
拍攝全景相片	25
使用 HDR	25
在昏暗環境下拍照	26
慢動作錄影	26
改善影片穩定性	26
變更相機和影片設定	27

個人化

將 HTC One X 完全個人化	28
利用主題將 HTC One X 個人化	28
變更桌布	29
套用新面板	29
使用小工具將主畫面個人化	30
新增應用程式和其他捷徑到主畫面	31
重新排列或移除主畫面上的小工具和圖示	31
設定個人化的啟動列	32
將應用程式分類到資料夾內	32
重新排列主畫面	33
個人化音效集	34
重新排列應用程式標籤	35
自訂鎖定螢幕樣式	35
用個人化的方式保護 HTC One X 的安全	36

手機通話功能

使用智慧搜尋撥號	37
使用快速撥號	37
撥打訊息中的電話號碼	37
撥打電子郵件中的電話號碼	38
撥打日曆活動中的電話號碼	38
撥打緊急電話	38
收到來電	38
通話期間可以執行的動作	39
設定多方通話	41
網路電話	41
通話記錄	42
本國撥號	43
通話服務	43

訊息

關於訊息應用程式	44
傳送簡訊 (SMS)	44
傳送多媒體簡訊 (MMS)	44
繼續撰寫訊息草稿	45
查看訊息	46
回覆訊息	46
轉寄訊息	47
WAP Push 訊息	47
管理訊息對話	48
備份簡訊	49
設定訊息選項	50

搜尋和網頁瀏覽器

搜尋 HTC One X 和網路	51
瀏覽網頁	51
保護個人隱私的瀏覽體驗	53
新增及管理我的最愛	53
儲存網頁內容供其他使用	54
檢視瀏覽器記錄	54

下載檔案和應用程式	55
設定瀏覽器選項	55

相片、影片和音樂

相片集	57
音樂	63
Movie Editor	66
無線顯示器	68

帳號與同步處理

新增社交網路、電子郵件帳號等	69
新增一或多個 Google 帳號	69
管理線上帳號	70

聯絡人

關於聯絡人應用程式	71
您的聯絡人清單	71
設定個人檔案	72
新增新的聯絡人	72
匯入或複製聯絡人	73
合併聯絡人資訊	74
聯絡人資訊和對話	74
聯絡人群組	75
新增聯絡人小工具	76
傳送聯絡人資訊	77
備份聯絡人	78

社交網路

HTC Sense 版 Facebook	79
HTC Sense 版 Twitter	79
關於 Friend Stream	79
在 Friend Stream 內更新動態	80
在 Friend Stream 內使用 Facebook	80
在 Friend Stream 中使用 Tweet	81
使用 Google Talk 交談	82
使用 Google+	82

電子郵件

Gmail	83
郵件	84

日曆

關於日曆	90
建立活動	90
檢視日曆	90
管理日曆活動	91
接受或拒絕會議邀請	92
設定活動提醒	92
關閉或延遲活動提醒	92

顯示或隱藏日曆	93
變更日曆設定	93

線上儲存空間

Dropbox	94
SkyDrive	98
HTC Watch	100

HTC Car

HTC Car 開車夥伴	103
在 HTC Car 內播放音樂	103
使用 HTC Car 尋找路線	104
與聯絡人保持聯繫	104
變更 HTC Car 設定	105

旅行和地圖

位置設定	106
Locations	106
Google 地圖	114

基本應用程式

使用時鐘	117
查看氣象	118
檢視 PDF	119
使用文件	120
建立記事	121
完成工作	123
追蹤股票資訊	126

Play 商店和其他應用程式

從 Play 商店取得應用程式	128
觀賞 YouTube 上的影片	129
收聽 FM 收音機	130
錄音	130
分享遊戲和應用程式	131

手機和電腦

應用程式、資料和檔案的儲存位置	132
將手機連接到電腦	132
在手機儲存空間內複製檔案	133
HTC Sync Manager 基本資訊	133
在 HTC Sync Manager 內播放音樂	136
在 HTC Sync Manager 內檢視相片和影片	137
設定 HTC Sync Manager 以辨識 HTC One X	138
設定 HTC One X 與電腦同步	138
同步 HTC One X 和電腦	141
使用 HTC Sync Manager 從 CD 擷取音樂	141
透過 USB 數據連線分享行動數據連線	141
透過電腦連線到網際網路	142

網際網路連線

數據連線	143
Wi-Fi	144
連線到虛擬私有網路 (VPN)	145
使用 HTC One X 作為無線路由器	146

藍牙和 NFC

藍牙基本資訊	147
連接 Bluetooth 耳機或車用套件	147
與 Bluetooth 裝置中斷連線或解除配對	148
使用 Bluetooth 傳送資訊	149
使用 Bluetooth 接收資訊	150
使用 Android Beam 分享內容	150

設定和隱私權

開啟或關閉飛安模式	152
變更顯示設定	152
變更音效設定	153
變更螢幕語言	154
更多延長電池續航力的方式	154
將設定備份至 Google	155
協助工具設定	155
以 PIN 碼保護 SIM 卡	155
以螢幕鎖定保護 HTC One X	156
加密 HTC One X 上的資料	157
查看 HTC One X 資訊	157
管理記憶體	158

其他基本資訊

狀態圖示	160
列印	161
使用螢幕上的鍵盤	162
使用預測文字輸入字詞	163
語音輸入文字	165
滑行輸入文字	165
重新啟動 HTC One X	165
重設 HTC One X	166

商標和版權

索引

本指南中使用的文字慣例

本使用指南使用下列符號表示有益資訊或重要資訊。



此為註記。註記通常提供額外的資訊，例如當您選擇執行或不執行某些動作時，裝置會出現何種結果。註記也提供僅適用於特定狀況的資訊。



此為提示。提示告訴您執行特定步驟或程序的替代方法，或顯示可能對您有幫助的選項。




此表示為重要資訊，就是指您必須執行，才能完成特定工作，或讓某項功能正常運作。



此表示為安全預防措施資訊，也就是您必須特別注意的資訊，以免發生任何可能的問題。

打開包裝

HTC One X

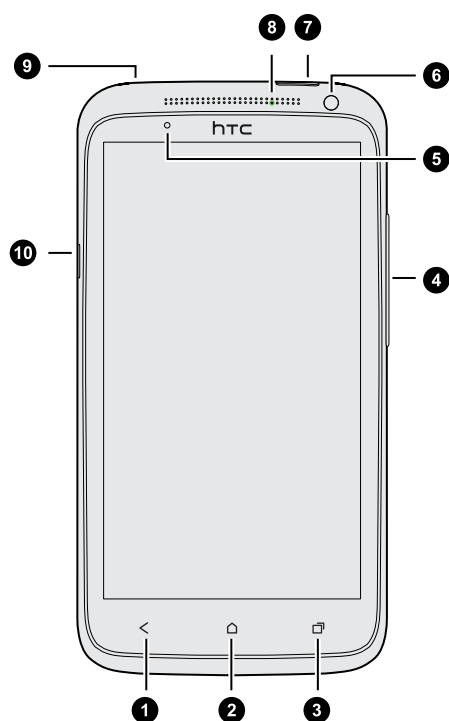

1. 返回
2. 主畫面
3. 最近使用的應用程式
4. 音量
5. 靠近感應器
6. 前相機
7. 電源
8. 通知 LED 指示燈
9. 3.5mm 耳機插孔
10. USB 接頭




如果要使用螢幕保護貼，請勿遮住靠近感應器。您可以購買 HTC One X 專屬的螢幕保護貼，在感應器的位置會留有小開口。

SIM 卡


HTC One X 使用 microSIM 卡。microSIM 卡包含您的電話號碼、詳細服務資訊，及可用來儲存電話簿和/或訊息的記憶體。

插入 SIM 卡

1. 若要退出 SIM 卡座，請用一根彎曲的小迴紋針或 SIM 卡退出工具插入 SIM 卡座旁的小洞內。必須從某個角度插入。

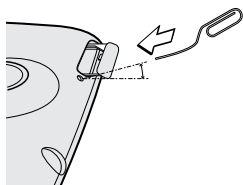

2. 抽出 SIM 卡座，然後放入 SIM 卡。

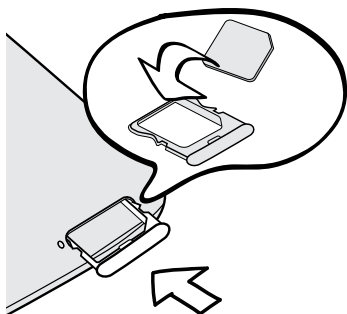


3. 將 SIM 卡座插入插槽內。

取出 SIM 卡



在取出 SIM 卡之前，請確定將 HTC One X 電源關閉。

1. 若要退出 SIM 卡座，請用一根彎曲的小迴紋針或 SIM 卡退出工具插入 SIM 卡座旁的小洞內。必須從某個角度插入。

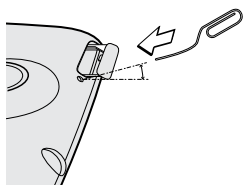

2. 抽出 SIM 卡座。
3. 將 SIM 卡從 SIM 卡座中取出。


為電池充電

開啟並開始使用 HTC One X 之前，建議先為電池充電。



只能使用包裝內隨附的電源變壓器和 USB 傳輸線來為電池充電。

1. 將 USB 傳輸線較小的一端插入 USB 接頭。

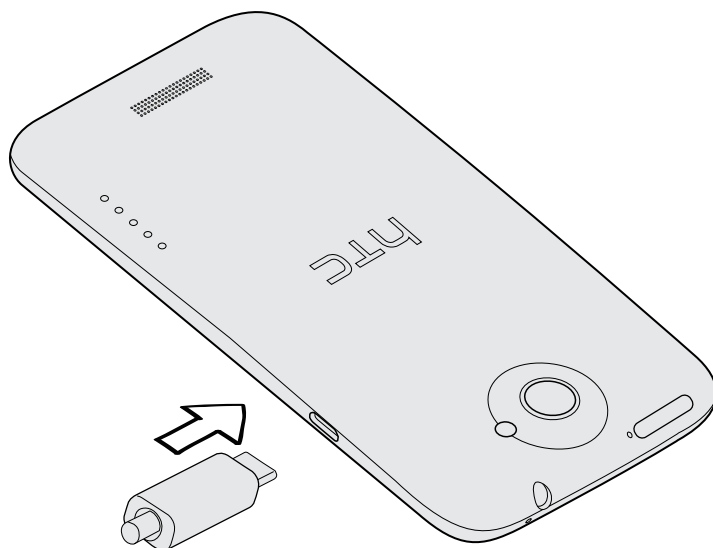

2. 再將 USB 傳輸線另一端插入電源變壓器。
3. 將變壓器插入電源插座，開始為電池充電。



為了安全起見，電池過熱時會停止充電。

切換手機開關

開啟電源

只要按下電源鍵，就是這麼簡單。



第一次開啟 HTC One X 電源時，您必須先設定手機。

關閉電源

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
2. 按住電源鍵幾秒鐘。
3. 點選選項選單中的關機。

初次設定 HTC One X

第一次開啟 HTC One X 電源時，畫面會要求您設定手機。

只要依照螢幕上的指示進行，就可以迅速完成設定並開始使用。



使用某些需要連線到網際網路的功能，例如以定位資訊為基礎的服務和線上帳號的自動同步，可能需支付額外的數據傳輸費。但別擔心！您可以稍後再從設定中啟用或停用這些服務。

HTC One X 啟動後，部分畫面（例如主畫面）會顯示快速提示，引導您使用 HTC One X。特定畫面上的提示關閉之後便不會再顯示。

若要重新檢視快速提示，請滑動開啟通知面板，然後點選  > 關於 > 說明 > 顯示所有的快速提示。

需要使用手機的快速指引嗎？

教學可幫助您快速認識 HTC One X 的多項功能。

- 想知道如何快速完成某項工作嗎？只要輸入部分的關鍵字，HTC One X 便會馬上顯示清楚又最即時的解答。
- 是否曾感覺對手機功能的瞭解不夠深入？只要跟著教學方便友善的介面瀏覽過一遍，就能幫您深入瞭解。教學主題涵蓋從簡介到進階設定，教學小工具還會推薦您可能感興趣的主題。

若要從主畫面開啟教學，請點選  > 教學。

如果尚未下載教學的內容，或如果有更新的內容可供取得，只要點選下載連結即可取得內容。

搜尋教學

1. 在教學中，點選 ，然後輸入想要搜尋的字詞。
2. 點選搜尋結果，直接跳至該項目。

熟悉新手機的功能

HTC One X 的娛樂功能

HTC One X 有讓人驚艷的相機、絕佳的音效體驗等。

捕捉每個生活時刻

從鎖定螢幕啟動相機，享受即按即拍。部分可用的相機強大功能如下：

- 透過影像照片，可以邊錄影邊拍照。請參閱第 23 頁的[在錄影期間拍照](#)。
也可以用先前錄下的影片來拍攝相片。請參閱第 58 頁的[在觀賞影片期間擷取相片](#)。
- 按一下快門鍵，就能對主題連續拍攝三張曝光度不同的相片，再將三張相片合併成一張曝光正確的相片。請參閱第 25 頁的[使用 HDR](#)。
- 使用連拍模式可連續拍攝 20 張以上的相片。請參閱第 24 頁的[拍攝連續的相片](#)。

Beats By Dr. Dre Audio™

Beats Audio™ 整合讓您在聽音樂、觀賞 YouTube® 影片或玩遊戲時，享受更豐富、更真實的音效體驗。如需更多資訊，請參閱第 64 頁的[強化音樂音質](#)。

Dropbox 整合於 HTC Sense

只要將相片、影片和文件儲存到 Dropbox，就能隨時存取。在 HTC One X 上設定 Dropbox 帳號時，還能得到兩年使用期的額外 23 GB Dropbox 可用儲存空間。若要瞭解如何設定，請參閱第 94 頁的[在 HTC One X 上使用 Dropbox](#)。

HTC Car

有了 HTC Car 應用程式，讓您邊找樂子邊找路。使用路線導航時，還能邊瀏覽地圖、撥打電話，聽音樂或網路電台。如需更多資訊，請參閱第 103 頁的[HTC Car](#)。

豐富流暢的瀏覽體驗

隨時隨地享受 HTML5 和 Flash® 內容。不用再忙著左右平移，網頁瀏覽器的文字重排功能，會依照螢幕寬度自動調整文字。如需深入瞭解如何使用網頁瀏覽器，請參閱第 51 頁的[瀏覽網頁](#)。

您也可以將瀏覽的內容儲存下來，之後即使無法連上網際網路也能閱讀。請參閱第 54 頁的[儲存網頁內容供其他使用](#)。

智慧搜尋

電話撥號的智慧搜尋功能可讓您快速便利地撥出電話。只要輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母。請參閱第 37 頁的[使用智慧搜尋撥號](#)。

主畫面

主畫面是您自由發揮 HTC One X 個人化風格的地方。您可以新增喜愛的應用程式、捷徑、資料夾和小工具，只要輕鬆點選一下，即可快速存取。若要瞭解如何新增，請參閱第 28 頁的[個人化](#)。

延伸的主畫面

開始使用 HTC One X 執行各種工作過一段時間後，您可能會發現一個主畫面似乎不太夠用。沒關係。

只要用手指在畫面上向左或向右水平滑動，就會出現更多空間，讓您可以新增圖示、小工具等。

按下 ，返回主畫面。

使用縮圖檢視

- 若要直接跳到想要的畫面，請按下  或用兩指在畫面上縮放，即可顯示縮圖檢視，螢幕上會顯示所有的主畫面縮圖，接著只要點選想要的畫面，馬上就能進入該畫面。
- 在縮圖檢視中，如果有空間可新增新的畫面，您可以點選新增面板來新增畫面。出現空白的主畫面時，便能開始自訂畫面。



手指觸控

點選	當您想要使用鍵盤輸入、想要選取應用程式和設定圖示等螢幕上的項目，或想要按下螢幕上的按鈕時，只要以手指點選即可。
按住	若要開啟某項目（例如聯絡人或網頁中的連結）的可用選項時，只要按住該項目即可。
快速滑動或滑動	快速滑動或滑動表示在畫面上用手指做出快速的垂直或水平拖曳的動作。

拖曳	在您開始拖曳之前，必須用手指按住並施加一定的壓力。直到拖曳到所要的位置之前都不能放開手指。
輕觸	輕觸畫面與快速滑動的動作類似，只不過您必須以更輕、更快的指觸來滑動手指，例如用來輕觸聯絡人或訊息清單。
旋轉	針對大部分的畫面，只要將 HTC One X 側向轉動即可自動將螢幕方向從直向變為橫向。在輸入文字時，您還可以將 HTC One X 側向轉動，以顯示更大的鍵盤。
縮放	在某些應用程式（例如相片集或網頁瀏覽器）中，您可以在檢視圖片或網頁時用兩根手指頭（例如大拇指和食指）在螢幕上「縮放」，以進行放大或縮小。
兩指捲動	在郵件或聯絡人等擁有排序功能的某些應用程式中，您可以使用兩根手指在螢幕上捲動，畫面便會顯示排序，然後您便能輕鬆捲動所要的資訊。
按下並輕觸	在主畫面上，輕鬆將小工具或圖示移到其他畫面。用一根手指按住小工具或圖示，然後用另一根手指輕觸畫面，進入新的位置。

休眠模式

休眠模式可在螢幕關閉時讓 HTC One X 進入低耗電狀態，以節省電池電力。當 HTC One X 放在背袋時，還可避免不小心按到按鈕。而且還不用擔心收不到訊息或來電，此外未接來電和訊息也會顯示在鎖定螢幕上。



若要讓未接來電或訊息不會顯示在鎖定螢幕上，請滑動開啟通知面板，然後點選  > 隱私權。

切換為睡眠模式

只要快速按下電源鍵，即可關閉螢幕，並切換為睡眠模式。此外，HTC One X 也會在閒置一段時間後，自動進入睡眠模式。

從睡眠模式中喚醒

若要手動喚醒 HTC One X，請按下電源鍵，接著您必須將螢幕解鎖。



HTC One X 會在有來電時自動喚醒。

將螢幕解鎖

拖曳圓環，即可將螢幕解鎖。



如果您設定了螢幕解鎖圖形、PIN 碼或密碼，手機便會要求您在螢幕上畫出解鎖圖形，或輸入 PIN 碼或密碼，然後才會解鎖。

如果設定了活動提醒或鬧鐘，可以將  或  拖曳到圓環，以延遲或關閉活動或鬧鐘。

從鎖定螢幕開啟應用程式

- 在鎖定螢幕上，將應用程式拖曳到圓環內，則可將螢幕解鎖，並直接進入該應用程式。



鎖定螢幕上出現的捷徑與主畫面啟動列上出現的應用程式相同。若要變更鎖定螢幕捷徑，您必須更換啟動列上的應用程式。

- 當鎖定螢幕上出現有未接來電或新訊息等通知或資訊時，您可以將其拖曳到圓環內，直接進入該應用程式。

在 HTC One X 中新增聯絡人

有許多方式可在 HTC One X 內新增聯絡人：您可以將 HTC One X 與 Google® 帳戶、電腦、Facebook® 等來源的聯絡人同步。

與電腦同步	從舊手機同步聯絡人到電腦，然後使用 HTC Sync 或 HTC Sync Manager 將 HTC One X 與電腦的 Microsoft® Outlook®、Outlook Express 或 Windows® 聯絡人同步。
Gmail™	登入 Google 帳號之後，Google 聯絡人便會匯入 HTC One X。您也可以直接在 HTC One X 上建立更多的 Google 聯絡人。
Facebook	登入您的 Facebook 帳號，匯入您的 Facebook 好友的聯絡資訊。

手機聯絡人	您可以選擇在 HTC One X 內建立並儲存聯絡人，或是從舊手機傳送現有的聯絡人。
SIM 卡	將 SIM 卡上的所有聯絡人複製到 HTC One X 中。
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC One X 還可以與公司 Microsoft Exchange ActiveSync Server 上的工作聯絡人同步。
傳輸	使用傳輸應用程式，不只能從舊手機傳輸聯絡人到新的 HTC One X，也能傳輸日曆活動和簡訊。

從舊手機傳送聯絡人

您可以透過 Bluetooth® 輕鬆將舊手機中的聯絡人傳送到 HTC One X。根據舊手機的機型而定，也許還可以將日曆活動和簡訊等其他類型的資料傳送到 HTC One X。

1. 在主畫面上，點選  > 傳輸資料。
2. 點選下一步開始。
3. 選擇舊手機的名稱和機型。
4. 在舊手機上，開啟 Bluetooth，並將手機設為可偵測模式，然後依照螢幕上的指示進行。

第一次撥打電話

1. 在主畫面上，點選 。
2. 輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母。
3. 從清單中點選要撥打的聯絡人。
4. 若要掛斷，請點選結束通話。

傳送第一則簡訊

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 。
3. 點選 ，然後選取您想要傳送訊息的聯絡人。
4. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
5. 點選 ，插入表情符號，或新增範本。
6. 點選傳送。

在 HTC One X 上傳送相片、影片和音樂

有兩種方法可傳送媒體。

- 將 HTC One X 連接至電腦，然後選取磁碟機模式。電腦會將手機辨識為可移除式 USB 磁碟機，接著您便能在電腦和手機之間複製媒體。
- 下載及使用 HTC Sync Manager 軟體。您可以輕鬆設定 HTC One X，讓裝置同步電腦上存有媒體和播放清單的資料夾。HTC Sync Manager 也能自動將 HTC One X 內的相片和影片傳送到電腦。




從 HTC 網站下載 HTC Sync Manager (待推出後) 並完成安裝。同時也可以下載並使用最新版的 HTC Sync 來同步媒體和資料。

複製並分享文字

您可以在網頁瀏覽器和郵件等應用程式中選取並複製文字，接著再張貼或分享文字。

選取文字

1. 按住所要的文字。
2. 拖曳開始及結束標記，將想要選取的文字環繞反白起來。

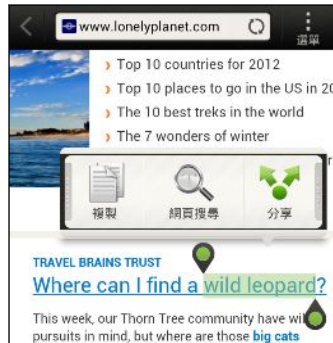

若要複製連結網頁的位址，請按住連結，然後點選複製連結網址。

複製並貼上文字

1. 選取想要複製的文字之後，點選複製。
接著選取的文字就會複製到剪貼簿中。
2. 在文字輸入欄位（例如在撰寫電子郵件時）中，按住您想要貼上文字的地方。
3. 點選貼上。

分享文字

1. 選取想要分享的文字之後，點選分享。
2. 選擇要張貼和分享所選文字的位置，例如透過電子郵件訊息或社交網路的動態更新。

擷取 HTC One X 畫面

想要炫耀在遊戲內的高得分，或是寫一篇關於 HTC One X 功能的部落格文章，或張貼關於您正在播放的歌曲的動態更新嗎？您可以很輕鬆地將畫面拍成照片，並從相片集內分享。

按住電源，然後按下 。畫面便會儲存至相片集的相機相片相簿內。

切換最近開啟過的應用程式

您可以輕鬆存取最近開啟過的應用程式。


1. 按下 。
2. 用手指左右滑動，即可檢視最近開啟過的應用程式。



3. 點選應用程式，將其開啟。

通知

通知 LED 指示燈

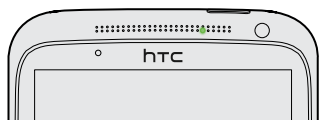

通知 LED 指示燈會顯示：

- 當 HTC One X 連接變壓器或電腦且電池充飽時，會持續亮起綠色。
- 閃爍綠色，表示有擱置中的通知。
- 亮起橘色，表示電池充電中。
- 閃爍橘色，表示電池電量非常低。

通知圖示

狀態列中的通知圖示可讓您輕鬆追蹤訊息、日曆和鬧鐘。



通知面板

收到新的通知時，您可以開啟通知面板，以檢視收到的活動通知或新資訊，也可以透過通知面板快速存取設定。

- 若要開啟通知面板，請按住狀態列，然後向下滑動手指。



如果出現多個通知，向下捲動畫面就可以檢視全部的通知。

- 若要關閉通知面板，請按住面板底部的控制列，然後用手指向上滑動。或者只要按下 。

認識手機設定

想要變更鈴聲、設定 Wi-Fi® 連線或提高螢幕亮度嗎？這些全都可以從設定內搞定。

滑動開啟通知面板，然後點選 。您可以變更的部分基本設定如下：

- 點選項目旁的開/關切換開關（例如 Wi-Fi），關閉或開啟該項目。點選項目本身，便能進行設定。
- 點選音效，可設定鈴聲、選擇音效設定檔，以及設定來電的音效設定。
- 點選顯示（或顯示與手勢），可變更螢幕亮度，或設定螢幕關閉進入休眠之前的等待時間。
- 點選安全性，可設定螢幕鎖定或 SIM 卡鎖。

延長電池使用時間

電池在下次充電前可以使用多長的時間，將視 HTC One X 的使用情形而定。您所使用的功能及配件都會影響電池續航力。

若要延長電池使用時間，請依照下列幾個簡單提示進行：

- 螢幕未使用時將其關閉
- 降低音量
- 關閉會消耗大量電力的程式，例如使用完相機之後
- 確定關閉應用程式，而不是讓應用程式在背景中繼續執行
- 盡量使用電源變壓器

更新 HTC One X 軟體

HTC One X 會檢查更新，並在有新的軟體更新時顯示通知。接著您可以使用 Wi-Fi 或數據連線，下載並安裝軟體更新。您也可以手動檢查是否有可用的軟體更新。

根據更新類型的不同，更新可能會清除您所有的個人資料和自訂的設定，也可能移除已安裝的任何應用程式，因此務必將您想要保留的資訊及檔案備份起來。



您可能會想要使用 Wi-Fi 來下載軟體更新，以免產生額外的數據傳輸費。

安裝更新

當網際網路連線開啟，且有新的更新時，便會出現系統更新對話方塊，並引導您完成更新程序。如果未出現對話方塊，請查看狀態列中的更新通知圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選更新通知。
2. 在系統更新對話方塊中，選擇下載更新時所要使用的連線類型。
3. 依照畫面上的提示，開始下載。
4. 下載完成後，點選立即安裝，然後再點選安裝系統軟體更新對話方塊中的確定。

等待手機完成更新程序。接著 HTC One X 便會自動重新啟動。

手動檢查更新

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選 關於 > 軟體更新 > 立即檢查。

使用 HTC Sync Manager 同步媒體和資料

透過 HTC Sync Manager，無論您是使用電腦或行動裝置，都能享受同樣的多媒體。也能使用程式在 HTC One X 和電腦上儲存相同的聯絡人、重要文件和其他資料。

HTC Sync Manager 將取代 HTC Sync，而且擁有更多功能。您可以：

- 使用內建的播放器播放音樂和影片。也能播放 iTunes® 和 Windows Media® Player 的播放清單。
- 管理電腦上的音樂、相片和影片媒體櫃。
- 將 CD 內的音樂擷取到電腦。
- 在 HTC One X 和電腦之間同步相片、影片、音樂、播放清單和專輯。
- 在 HTC One X 和電腦之間同步聯絡人、日曆、文件和我的最愛等資訊。

此軟體可在 Windows 和 Mac® 上使用。如需瞭解如何安裝及使用本軟體，請參閱第 133 頁的 [HTC Sync Manager 基本資訊](#)。



從 HTC 網站下載 HTC Sync Manager (待推出後) 並完成安裝。同時也可以下載並使用最新版的 HTC Sync 來同步媒體和資料。

相機

相機基本資訊

即按即拍，快門零延遲。從鎖定螢幕就能直接啟動相機，即使 HTC One X 設定密碼保護也沒關係。

1. 在畫面關閉時，按下電源。
2. 將相機圖示拖曳到鎖定螢幕圓環內，就能直接開始拍照和錄影。



也可以主畫面上點選相機來啟動相機。

您可以使用取景器畫面上的控制項來新增特效、縮放畫面等。



使用相機後（或暫時離開取景器畫面時），假如 HTC One X 設有鎖定螢幕，您仍需要將手機解鎖。

縮放

- 在拍攝相片或錄影之前，用手指在縮放列上滑動，以放大或縮小。
- 錄影時，縮放列會永遠顯示在畫面上，因此您可以在錄影期間自由縮放。

切換前相機和主相機

1. 在取景器畫面上，點選 .
2. 點選相機。
3. 點選前相機或主相機。



使用前相機時無法使用部分功能，例如：縮放和臉部偵測。

選擇特效

只要使用現有的相機特效，就能讓相片看起來像是使用特殊鏡頭或濾鏡拍攝的一樣。此外，也能在影片中套用某些特效。

1. 點選 。
2. 捲動可用的特效，並點選想要使用的特效。

設定解析度

1. 在取景器畫面上，點選 。
2. 點選影像解析度或影片品質，然後選擇解析度。

選擇閃光燈模式

點選閃光燈圖示，選擇閃光燈模式。

使用閃光燈開啟或自動閃光燈模式時，相機會自動為相片設定最佳的閃光亮度。

拍攝相片

1. 從鎖定螢幕或主畫面開啟相機。
2. 只要將相機對準想要拍攝的主體，相機便會自動調整對焦，並在您移動手機時連續重新對焦。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 .

拍攝影片

1. 從鎖定螢幕或主畫面開啟相機。
2. 準備好要開始錄影時，點選 .
3. 在錄影時，您可以：
 - 自由放大或縮小。
 - 若要將焦點變更到其他的主題或區域，只要在取景器畫面上點選主題或區域即可。
 - 點選閃光燈圖示，開啟或關閉閃光燈。
4. 若要停止錄影，請點選 .

在錄影期間拍照

使用主相機錄影時，點選  可對主體拍攝靜態相片。

拍攝連續的相片

想要拍攝移動中的主體嗎？無論是兒童的足球賽或賽車比賽，您都能將動作捕捉下來。



務必開啟自動場景，以使用此功能。

1. 只要在取景器畫面上，按住 。相機便會對主題連拍最多 20 張相片。



想拍更多張連拍相片嗎？點選  > 連拍，然後清除上限 20 畫格選項。

2. 完成拍攝後，選取最喜歡的相片，然後點選最佳畫面。若要同時儲存多張相片，只要刪除不想保留的相片即可。

相機場景

場景可輕鬆覆寫相機的一般設定，以符合當時的光線和環境。請使用自動讓相機自動判斷最佳的設定，或從各種場景選項中選擇，然後再開始拍攝相片。

改善人物照

如果想幫家人或好友拍出最棒的相片，請務必使用人像場景，此模式可以讓人物的皮膚看起來更平滑。

1. 在取景器畫面上，點選 **A**。
2. 點選人像。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 .

拍攝團體照

很難讓所有人同時微笑並看著鏡頭嗎？使用 HTC One X，您就能拍出最多人微笑、最少人眨眼的完美團體照片。

1. 在取景器畫面上，點選 **A**。
2. 點選團體人像。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 。相機會拍攝多張相片並將相片合併，製作出最完美的團體照。

拍攝全景相片

無論是像舊金山大橋一樣長或像艾菲爾鐵塔一樣高的主題，都能拍進同一張相片中。

1. 在取景器畫面上，點選 **A**。
2. 點選全景。



縮放和閃光燈在此模式下為停用。

3. 準備好要拍攝第一張相片時，點選 。螢幕上會出現方向鍵，引導您在橫向檢視下往左或往右平移（或在直立檢視往上或往下平移）。
4. 平移時畫面上會出現引導線，請使用此引導線對準想要拍攝的場景的第一個部分。
5. 請盡量平順地連續移動 HTC One X，相機自動拍攝五張連續相片。
6. 隨時點選 ，停止拍攝。

相機自動將相片合併為單張相片。

使用 HDR

在明亮背景前拍攝人像照時，可以使用 HDR 將主體清楚拍攝下來。即使亮度對比過高，HDR 也能捕捉亮處跟暗處的細節。

1. 在取景器畫面上，點選 **A**。
2. 點選 HDR。
3. 準備好要拍攝相片時，點選 。

相機用不同的曝光度連續拍攝三張照片，並合併為一張修正過的相片。

在昏暗環境下拍照

手機即使在昏暗環境下也能拍出精采相片。

1. 在取景器畫面上，點選 **A**。
2. 點選低光源。



閃光燈在此模式下為停用。

3. 準備好要拍攝相片時，點選 。



- 為避免出現模糊的相片，請穩穩拿住 HTC One X。
- 若要在拍攝後改善相片，可以套用自動修正或高對比等特效。

慢動作錄影

逐格重播高速動作，在影片中加入停滯感。

1. 在取景器畫面上，點選 **A**。
2. 點選慢動作影片。
3. 用取景器畫面對準拍攝主體。
4. 點選  開始錄影。

改善影片穩定性

減少影片中的震動和模糊情形，尤其是拍攝移動中的主體時。

1. 在取景器畫面上，點選 。
2. 點選影片選項 > 視訊穩定。

變更相機和影片設定

1. 在取景器畫面上，點選 。
2. 除了變更基本的相機和影片設定，也可以：
 - 變更拍攝後預覽時間，設定相機返回取景器畫面之前在瀏覽畫面上播放拍攝相片/影片的時間長短。
 - 在拍攝主體微笑時自動拍照（僅限相片模式）。
 - 地理標記相片，可將 GPS 位置儲存到拍攝的相片中（僅限相片模式）。
 - 設定 ISO 值。ISO 數字越大，表示在低光源條件下拍攝相片的效果越好（僅適用於相片模式）。
 - 自動上傳相片到社交網路（僅限相片模式）。您可以設定上傳頻率、選取要上傳的相簿，以及設定隱私權等級。

個人化

將 HTC One X 完全個人化

您可以依照自己的需求改變 HTC One X 的畫面及音效，可個人化的選項包括桌布、面板、鈴聲，以及收到簡訊、電子郵件、日曆提醒等事件時的通知音效。

利用主題將 HTC One X 個人化

您可以利用主題，讓 HTC One X 更加多采多姿。主題是個人化的主畫面配置，可讓您快速套用。藉由切換不同的主題，HTC One X 可以馬上變成適合假日、旅遊、工作或單純的娛樂用途手機。



每次新增或修改主畫面上的項目時，HTC One X 都會自動將變更儲存到目前選取的主題內。

使用預設主題

HTC One X 提供許多預設主題，每種主題都預先設定了截然不同的桌布及一系列的小工具和捷徑，能夠忠實反映您生活中的各個時刻，像是可以選擇適用於工作、娛樂、旅遊或社交生活等不同的主題。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取所要的主題。
4. 點選套用。

建立新主題

建立新的主題時，一開始會出現一個空白的主畫面。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 點選  > 新增。
4. 輸入新主題的名稱，然後點選完成。
5. 將主題個人化，加入小工具和應用程式、變更桌布等。所有的變更都會自動儲存到這個主題。

重新命名主題

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選主題。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取想要重新命名的主題。

4. 按住主題縮圖，然後點選**重新命名**。
5. 輸入新主題的名稱。
6. 點選**完成**。

刪除主題

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選**主題**。
3. 點選  > **刪除**。
4. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，瀏覽主題，然後點選一或多個想要刪除的主題。
5. 點選**刪除**。

變更桌布

您可以選擇喜愛的相片作為主畫面的桌布使用，除了有各種桌布可選，也可以使用相機所拍攝的任何相片。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選**桌布**。
3. 點選下列其中一個選項：

相片集	選擇現有的相片並進行裁剪。
HTC 桌布	選擇預設的桌布，並點選 預覽 。
即時桌布	選擇預設的動畫桌布，並點選 預覽 。如果選擇的動畫桌布可供自訂，請點選 設定 。

4. 點選**儲存或套用**。

套用新面板

您可以套用新的面板，將個人化風格延伸到主畫面以外。面板可以呈現不同的外觀和風貌，套用到大部分的螢幕按鈕、應用程式畫面、選項選單，以及其他項目上。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選**面板**。
3. 使用手指由右至左在螢幕上滑動，選取所要的面板。
4. 點選**套用**。

使用小工具將主畫面個人化

小工具可讓您直接在主畫面上一眼瀏覽所有的重要資訊及媒體內容。為了方便您使用，主畫面上已經新增了某些小工具。您可以從可用的小工具選項中新增其他項目。

新增小工具到主畫面

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 您可以在小工具標籤中執行下列工作：
 - 向左或向右滑動，瀏覽完整的小工具集合。
 - 點選 ，搜尋特定的小工具。
 - 點選所有的小工具，從選項選單中選擇。



有些小工具提供了不同的樣式和大小可供選擇。

3. 將小工具拖曳到想要新增的主畫面縮圖上。

您也可以新增可快速開關設定的小工具，例如 Wi-Fi 和 Bluetooth 等設定。點選所有的小工具 > 設定，然後點選所要的小工具。

變更小工具的設定

您可以從主畫面修改部分小工具的基本設定（例如：聯絡人和郵件小工具）。

1. 按住主畫面上的小工具，將其拖曳到 。



相關畫面隨即開啟，您可從此畫面變更這個小工具的部分設定。

2. 自訂小工具的設定。

調整小工具的大小

有些小工具在新增到主畫面之後還可以調整大小。

1. 按住主畫面上的小工具，然後放開手指。如果小工具上出現箭頭按鈕，表示該小工具可以調整大小。
2. 拖曳箭頭按鈕，放大或縮小小工具。

新增應用程式和其他捷徑到主畫面

您可以將常用的應用程式放到主畫面上，也可以新增經常使用的設定、我的最愛網頁等項目的捷徑。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 在應用程式或捷徑標籤上，選擇要新增應用程式或捷徑。




若要新增應用程式，也可以點選 ，按住應用程式，然後將其拖曳到主畫面上的空白區域。

重新排列或移除主畫面上的小工具和圖示

移動小工具或圖示

您可以輕鬆將某一主畫面面板上的小工具或圖示移到其他面板。

1. 用一根手指按住小工具或圖示。
2. 再用另一根手指，向左或向右輕觸，將畫面旋轉到其他的主畫面面板。

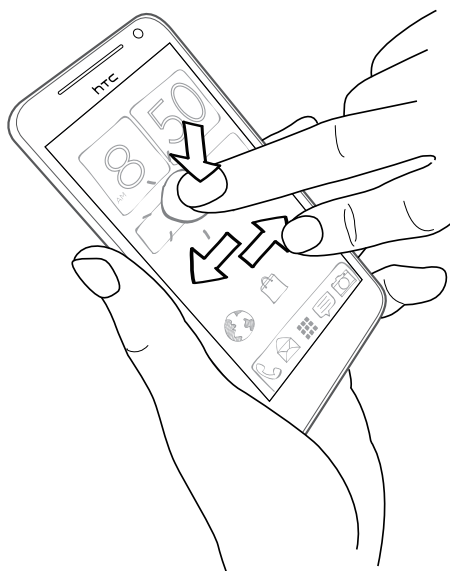

3. 放開小工具或圖示。
4. 若要將小工具或圖示移到面板上的其他位置，請按住並拖曳。


移除小工具或圖示

1. 按住想要移除的小工具或圖示，然後將其拖曳到 。
2. 等小工具或圖示變成紅色後，放開手指。

設定個人化的啟動列

主畫面上的啟動列讓您只要按一下就能存取經常使用的應用程式，而且您還可以將啟動列上的應用程式更換成較常使用的應用程式。

1. 按住想要更換的應用程式，然後將其拖曳到啟動列以外的地方。

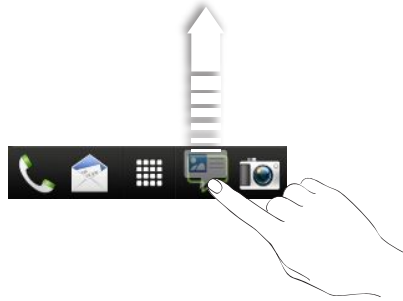

2. 點選  進入所有應用程式畫面。
3. 按住應用程式，然後將其拖曳到啟動列上空白的位址。




- 也可以在啟動列上放入設定或資訊的捷徑，請先在主畫面上新增捷徑，然後再將捷徑拖曳到啟動列。
- 鎖定螢幕上出現的應用程式或捷徑與啟動列上出現的項目相同。

將應用程式分類到資料夾內

您可以使用資料夾分類啟動列或主畫面上的應用程式，以釋放多餘的空間來新增更多應用程式。

1. 按住應用程式，然後將應用程式拖曳到其他應用程式上方，即可自動建立資料夾。

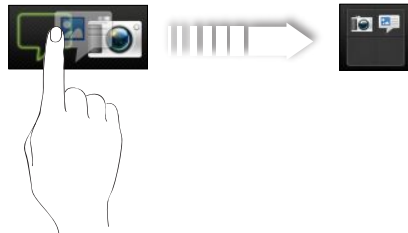

2. 點選資料夾將其開啟。
3. 點選 。
4. 選取一或多個想要新增至該資料夾的應用程式。
5. 點選新增。



- 也可以新增設定或資訊的捷徑，請先在主畫面上新增捷徑，然後再將捷徑拖曳到資料夾內。

重新命名資料夾

1. 點選資料夾將其開啟。
2. 點選資料夾視窗的標題列。
3. 輸入新的資料夾名稱。
4. 點選資料夾以外的地方，關閉標題列。

移除資料夾內的項目


1. 點選資料夾將其開啟。
2. 按住應用程式或捷徑，然後拖曳到 ，將其移除。若要移除其他項目，請重複此步驟。

如果資料夾中只剩下一個項目，資料夾便會將最後一個項目移出，並自動移除資料夾。

重新排列主畫面

您可以自行排列主畫面面板的順序，使其符合個人的使用習慣，例如可以將含有經常使用之小工具、捷徑和資料夾的面板移到靠近主畫面的位置。

1. 用手指在主畫面上靠攏，顯示縮圖檢視。
2. 按住想要移動的主畫面縮圖，接著 HTC One X 會震動，此時仍不要移開手指。
3. 將縮圖拖曳到新的位置，然後拿開手指。

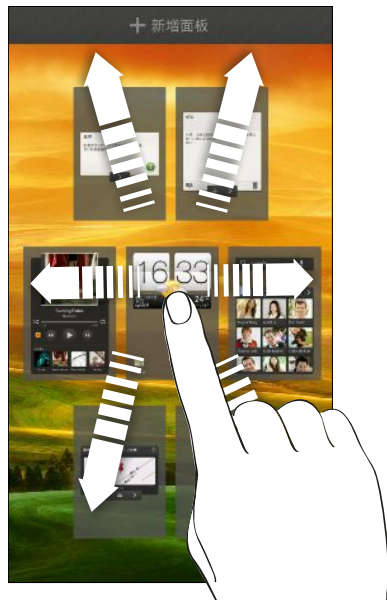

移除主畫面面板

如果不需要這麼多主畫面，您可以移除其中部分的面板。

1. 在主畫面上，用兩指在觸控式螢幕上靠攏，或按下 ，進入縮圖檢視。
2. 按住想要移除的面板，此時仍不要移開手指。
3. 將面板拖曳到 。

重新新增主畫面面板

假如有更多小工具、應用程式和捷徑想要快速存取，也可以重新新增主畫面。

1. 在主畫面上，用兩指在觸控式螢幕上靠攏，或按下 ，進入縮圖檢視。
2. 點選 。接著便會出現一個新的主畫面，然後您便能開始新增小工具、應用程式和捷徑。

個人化音效集

每種音效集都由不同的音效組成，適用於鈴聲，以及傳入的訊息、電子郵件、日曆活動提醒等通知。切換不同的音效集，就能讓 HTC One X 在您與朋友外出時發出好玩的鈴聲或音效，而在辦公室內則馬上變為輕柔的音效。

建立音效集

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 在音效集畫面上，點選 。
4. 輸入新音效集的名稱，然後點選完成。

新建立的音效集接著會新增到音效集清單內。您還可以為音效集指定所要的不同音效。

變更鈴聲、通知和音效

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 選擇想要自訂的音效集，或建立新的音效集，然後點選套用。
4. 從個人化音效變更鈴聲、通知音效和鬧鐘。

HTC One X 會自動將變更儲存到目前的音效集。

刪除音效集

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在音效標籤上，點選音效集。
3. 點選 。
4. 選取想要刪除的一或多個音效集。
5. 點選刪除。

重新排列應用程式標籤


您可以重新排列某些應用程式底部的標籤，讓經常使用的資訊類型優先顯示，也可以新增或移除標籤。

1. 開啟在畫面底部有常用標籤的應用程式。
2. 按住目前的標籤，直到畫面變更並顯示關於重新排列標籤的訊息。



如果應用程式未顯示任何標籤，請點選  > 編輯標籤。

3. 您可以：
 - 變更標籤的順序。請按住標籤，然後將標籤拖曳到新的位置。
 - 將標籤拖曳到底部列以新增標籤，或從底部列拖曳離開將其移除。

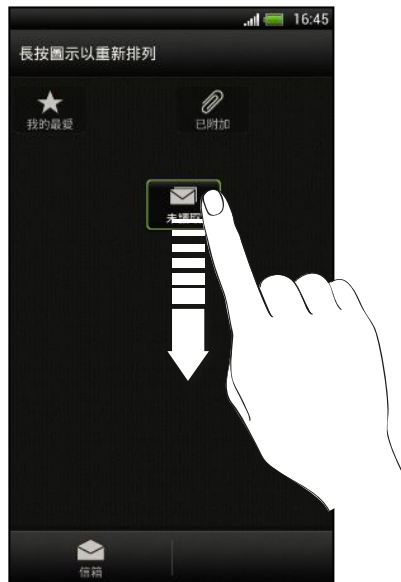

4. 完成後，按下 。

自訂鎖定螢幕樣式

鎖定螢幕提供了多種選擇，其中部分的鎖定螢幕還提供自訂功能。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 個人化。
2. 在顯示標籤上，點選鎖定螢幕樣式。
3. 使用手指向左或向右滑動，選擇鎖定螢幕樣式。
4. 點選鎖定螢幕樣式，可檢視預覽。如果要進一步自訂，請點選設定。
5. 點選套用。



鎖定螢幕上出現的捷徑與主畫面啟動列上出現的應用程式相同。若要變更，您必須更換啟動列上的應用程式。

用個人化的方式保護 HTC One X 的安全

現在只要看著手機，就能輕鬆將手機解鎖。只要設定臉孔辨識解鎖，便能保護 HTC One X 上的個人資訊並避免其他人在未經您允許下使用。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定 > 臉孔辨識解鎖。
3. 點選繼續，並依照螢幕上的指示進行。
4. 請另外選擇備用的鎖定方式，以在手機無法辨識您的臉孔時使用。
5. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



您也可以從設定畫面中點選提升臉部配對精準度，訓練 HTC One X 在不同的狀況下辨識您的臉孔，例如當您戴上眼鏡或蓄長鬍子時。

HTC One X 每次開啟或閒置經過一段時間後，都會要求您將螢幕解鎖。

手機通話功能

使用智慧搜尋撥號

您可以直接撥打數字，也可以使用智慧搜尋快速撥號。智慧搜尋會搜尋儲存/同步的聯絡人或通話記錄中的電話號碼，然後撥出電話。

1. 在主畫面上，點選 .
2. 輸入電話號碼或聯絡人姓名的前幾個字母。
3. 從清單中點選要撥打的聯絡人。



若要查看與聯絡人相關的其他電話號碼，請點選聯絡人名稱旁的 .

4. 若要掛斷，請點選結束通話。

使用快速撥號

使用快速撥號，只需要點一下螢幕就能撥出電話號碼。假如您已將聯絡人的號碼指定到數字 2 鍵，只要按住此按鍵，即可撥打該號碼。



數字 1 鍵通常保留供語音信箱使用。按住此鍵即可撥打語音信箱並取得語音信箱中的訊息。

指定快速撥號按鍵

1. 在主畫面上，點選 .
2. 點選  > 快速撥號。
3. 點選 ，然後從清單中選取聯絡人。
4. 在快速撥號畫面上，選擇要使用的聯絡人電話號碼，然後選擇要指定的快速撥號鍵。
5. 點選儲存。

撥打訊息中的電話號碼

1. 點選訊息內的電話號碼。
2. 點選撥打。



若要打電話給訊息寄件者、請點選收到的訊息，然後點選選項選單中的撥號。

撥打電子郵件中的電話號碼

1. 點選電子郵件內文中的電話號碼。
2. 點選撥打。

撥打日曆活動中的電話號碼

1. 在日曆中開啟活動。
2. 在活動詳細資訊畫面中，點選電話號碼。
3. 點選撥號。
4. 收到來電時，點選  可在電話撥號畫面上檢視活動詳細資料，例如會議本機號碼或會議的 PIN 碼。

撥打緊急電話

在某些地區，即使 HTC One X 尚未安裝 SIM 卡或 SIM 卡已被封鎖，您仍可以用手機撥打緊急電話。

1. 在主畫面上，點選 .
2. 撥打所在地區的緊急電話號碼，然後點選撥號。

收到來電

當您收到來自聯絡人的來電時，便會出現來電畫面。



接到來電時，您還可以使用禮節鈴聲和口袋模式功能。

接聽來電

請執行下列其中一個步驟：

- 如果接到來電時螢幕為關閉，請將  拖曳到鎖定螢幕圓環。
- 如果接到來電時螢幕為顯示，請點選接聽。

拒接來電

請執行下列其中一個步驟：

- 如果接到來電時螢幕為關閉，請將  拖曳到鎖定螢幕圓環，然後將圓環拖曳到提醒我圖示，以建立工作，或拖曳到傳送訊息圖示，傳送簡訊給來電者。
- 如果接到來電時螢幕為顯示，請點選拒接。
- 按兩下電源鍵，可拒接來電。

將鈴聲設為靜音且不拒接來電。

請執行下列其中一個步驟：


- 按下調低音量鍵或調高音量鍵。
- 按下電源鍵。
- 將 HTC One X 面朝下放在穩定的表面上。



如果 HTC One X 已面朝下，則有後續的來電時仍會響鈴。

查看來電人

每當您撥打電話或接到朋友的來電時，通話畫面便會顯示朋友在社交網路上的最新動態更新。假如好友的生日只剩一個禮拜就到了，還會出現生日提醒。

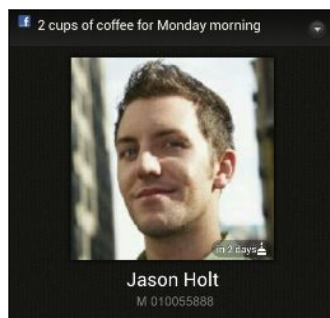

在通話期間檢視工作提醒

您是不是答應了朋友週末要幫他看家？如果將工作與聯絡人建立關聯，當您與該位朋友通話時，通話畫面上還會顯示工作提醒。



通話期間可以執行的動作

通話期間您可以開啟擴音功能、保留通話等。

保留通話

若要保留通話，請點選 **⋮** > 保留。狀態列接著會顯示通話保留圖示 。

若要恢復通話，請點選 **⋮** > 取消保留。

切換通話

如果您在通話中接到其他來電，可以選擇在兩個通話之間切換。

1. 收到其他來電時，點選接聽可接受第二通來電，並保留第一通電話。
2. 若要切換不同的通話方，請點選畫面上您想要通話的聯絡人。



3. 若要結束目前的通話並回到其他通話，請點選結束通話。

在通話期間開啟擴音功能



為降低可能對聽力造成的損害，當擴音功能開啟時，請勿將 HTC One X 靠近耳朵。

請執行下列其中一個步驟：

- 在通話期間將 HTC One X 翻面（確定選取翻轉擴音，此選項位在音效設定內）。
- 在通話畫面上，點選 .

開啟擴音功能時，狀態列上會出現擴音功能圖示 .

若要關閉擴音功能，請再次將 HTC One X 翻面，讓手機螢幕朝上。或再次點選 .

在通話期間將麥克風靜音

在通話畫面上，點選 ，即可切換開關麥克風。關閉麥克風時，狀態列上也會出現靜音圖示 .

結束通話

請使用下列任一方法結束通話：

- 在通話畫面上點選結束通話。
- 滑動開啟通知面板，然後點選 .

如果來電者的電話號碼未儲存在聯絡人清單中，您可以選擇在掛斷電話後將電話號碼儲存到聯絡人清單中。

設定多方通話

您可以輕鬆與朋友、家人或同事進行多方通話。請先撥出第一通電話（或接聽來電），然後再繼續撥打其他電話，並將電話加入多方通話。



請確定您的 SIM 卡已啟用多方通話服務。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 先撥電話給多方通話中的第一位參與者。
2. 連線之後，點選 > 新增通話，然後撥給第二位參與者。第一位參與者會變成通話保留。
3. 與第二位參與者連線之後，點選 。
4. 若要再新增其他的參與者，請點選 ，然後撥打聯絡人的電話號碼。
5. 連線之後，點選 即可將參與者加入多方通話中。
6. 若要與多方通話其中一位參與者私下通話時，請點選 ，然後選取私人通話。

若要結束與參與者的通話，請點選 ，然後點選結束這通電話。

若要結束多方通話，請點選結束通話。

網路電話

連上 Wi-Fi 網路後，您就可以透過網路電話帳號來撥打和接聽電話。



在新增網路電話帳號之前，請確定您所申請的網路電話服務支援透過 Session Initiation Protocol (SIP) 進行語音通話。撥打網路電話到電話號碼時，可能會產生額外的費用。

新增網路電話帳號

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 > 撥號。
2. 在網路電話設定下方，點選帳號。
3. 點選新增帳號。
4. 輸入帳號的詳細資料。
5. 點選 > 儲存。
6. 若要設定讓 HTC One X 接聽新增帳號的網路電話，請點選接聽來電核取按鈕。

撥打網路電話

您可以利用網路電話，打電話到聯絡人的網路電話帳號或電話號碼。

撥打的方式如下：

網路電話 帳號	- 在聯絡人中，點選擁有網路電話帳號的聯絡人，然後點選網路電話。 - 在通話記錄中，點選網路電話記錄。
電話號碼	先設定使用網路電話撥出電話。滑動開啟通知面板，然後點選  > 撥號。點選使用網路電話，然後選取數據網路可用時，適用於所有通話或每次通話都詢問。

通話記錄

您可以使用通話記錄來查看未接來電、已撥出的電話和已接聽的電話。

回撥未接來電

當有未接來電時，標題列上會出現未接來電圖示 。

1. 滑動開啟通知面板，查看來電者。
2. 若要返回通話，請點選未接來電通知。
3. 在通話記錄畫面上點選來電者的名稱或號碼。

查看通話記錄中的通話

1. 在主畫面上，點選 .
2. 點選通話記錄標籤。
3. 在通話記錄畫面上，您可以：
 - 點選清單中的姓名或號碼，即可撥出。
 - 按住清單中的姓名或號碼，可顯示選項選單。
 - 點選 ，可檢視特定聯絡人的通話記錄。
 - 點選  > 檢視，只顯示特定類型的通話，例如未接來電或撥出的電話。

從通話記錄中將新電話號碼新增到聯絡人

1. 在通話記錄畫面中，按住電話號碼，然後點選儲存至聯絡人。
2. 選擇要建立新聯絡人，或將號碼儲存至現有的聯絡人。

清除通話記錄清單

在通話記錄畫面上，執行下列其中一個步驟：

移除其中一個名稱或號碼	按住名稱或號碼，然後點選從通話記錄中刪除。
清除整份清單	點選  > 移除通話記錄 > 全選 > 刪除。

本國撥號

即使出國旅行，您也可以輕鬆撥電話給在國內的親朋好友。

當您在漫遊期間打電話給聯絡人時，手機會自動在號碼中加入國碼。但手動輸入要撥打的電話號碼時，則必須在電話號碼之前輸入加號(+)和國碼。

變更本國撥號預設的國碼

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 撥號。
2. 點選本國撥號設定。
3. 選取國家，然後點選確定。

關閉本國撥號

如果您偏好在漫遊時手動輸入要撥打的完整電話號碼，可以關閉本國撥號功能。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 撥號。
2. 清除其他設定下的本國撥號核取按鈕。

通話服務

您可以變更各個電話服務的設定，通話服務包括來電轉接、插撥功能、語音信箱等。請聯絡您的電信業者，以得知可使用的電話服務。

滑動開啟通知面板，然後點選  > 撥號。

訊息

關於訊息應用程式

讓您與生活中的重要人士保持聯繫。您可以使用訊息應用程式來撰寫及傳送簡訊和多媒體訊息。在所有訊息畫面中，所有送出和收到的訊息都會依聯絡人姓名或電話號碼整齊分類到對話中。

傳送簡訊 (SMS)

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 。
3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名或行動電話號碼。



想傳送訊息給一群朋友嗎？請點選 ，然後選取想要傳送訊息的聯絡人。

4. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入訊息。



5. 點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。



- 單一簡訊有字元數的限制（顯示在傳送按鈕上方）。如果超過上限，簡訊仍會被當成同一則簡訊傳送，但會分別計費。
- 如果在收件者欄位中輸入電子郵件地址、新增訊息主旨、附加項目或撰寫很長的訊息，訊息應用程式就會自動將訊息轉換成多媒體訊息。

傳送多媒體簡訊 (MMS)

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選 。

3. 在收件者欄位中輸入聯絡人的姓名、行動電話號碼或電子郵件地址。



想傳送訊息給一群朋友嗎？請點選 ，然後選取想要傳送訊息的聯絡人。

4. 若要新增主旨，請點選  > 新增主旨。
5. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的訊息。
6. 點選 ，然後選擇附件類型。
7. 選取或瀏覽要附加的項目。
8. 新增附件後，請點選 ，以檢視可取代、檢視或移除附件的選項。
9. 點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。

建立投影片放映

1. 在撰寫的多媒體訊息中加入相片、影片或音效後，點選  > 投影片。
2. 選擇要插入新投影片的位置。
3. 新增投影片之後，執行下列其中一個步驟：
 - 點選 ，然後選擇要新增相片或影片。
 - 點選  > 音訊，在投影片中新增音樂或錄音。
 - 點選新增文字，然後輸入標題。
 - 點選 ，檢視可更換、檢視或移除附件的選項。
4. 點選  > 預覽。點一下預覽畫面可顯示播放控制按鈕。
5. 結束後，點選傳送，或按下  將訊息儲存為草稿。

在訊息內找不到聯絡人的電子郵件地址嗎？

1. 如果您在輸入聯絡人的姓名時只顯示電話號碼，請點選 。
2. 點選  > 顯示電子郵件。

若要隨時顯示電子郵件地址，請點選所有訊息畫面上的 ，然後點選設定 > 一般 > 顯示電子郵件地址。

繼續撰寫訊息草稿

1. 在所有訊息畫面中，點選  > 草稿。
2. 點選訊息，即可繼續編輯訊息。
3. 點選傳送。

查看訊息

當 HTC One X 收到新訊息時，會根據通知設定的不同而播放鈴聲、震動或在狀態列短暫顯示訊息的內容。狀態列也會顯示新訊息圖示 。

若要開啟並讀取訊息，您可以：

- 開啟通知面板，然後點選新訊息通知。
- 進入訊息應用程式，並開啟訊息。

檢視並儲存多媒體簡訊中的附件

- 如果收到的訊息包含相片或影片等媒體附件，可點選附件來檢視內容。
- 若要儲存附件，請點選多媒體簡訊，然後從選項選單中選擇儲存。
- 如果附件為聯絡人 (vCard)，請點選附件以檢視聯絡人資訊，然後點選儲存，將其新增至聯絡人。
- 如果附件為約會或活動 (vCalendar)，請點選附件，然後選擇要儲存的日曆，然後點選匯入。



如果您擔心下載的資料過大，可以在下載多媒體簡訊前先檢查其大小和主旨。在所有訊息畫面中，點選  > 設定 > 多媒體簡訊 (MMS)。清除自動擷取選項。

將簡訊儲存到工作應用程式內

您可以將簡訊儲存到工作清單內，這樣就可以提醒自己何時該回覆簡訊。


1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人 (或電話號碼)，顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要儲存的訊息，然後點選另存工作。
3. 輸入工作標題和其他的詳細資料。
4. 點選儲存。

回覆訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人 (或電話號碼)，顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入訊息。
3. 點選傳送。

回覆至聯絡人的其他電話號碼

當聯絡人在您的 HTC One X 內儲存了多組電話號碼時，所使用的特定電話號碼會顯示在聯絡人的姓名下方。

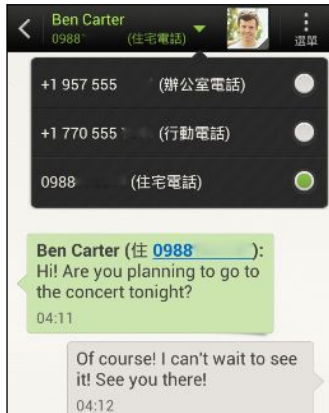

請注意，您的回應將會寄到該聯絡人所寄的最後一則訊息的電話號碼。

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的簡訊。
2. 點選 ▼，然後選取此聯絡人其他的電話號碼。
3. 點選含有新增文字的文字方塊，然後開始輸入您的回覆訊息。
4. 點選傳送。

轉寄訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），檢視與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選訊息，然後點選轉寄。
3. 在收件者欄位中，新增一或多位收件者。
4. 點選傳送。

WAP Push 訊息

WAP Push 訊息包含網頁連結，這個連結通常會下載您向服務供應商要求的檔案。

收到 WAP Push 訊息時，狀態列會出現通知圖示 。

開啟並讀取新的 WAP Push 訊息

1. 開啟通知面板，然後點選 Push 訊息通知。
2. 點選造訪網站。

檢視所有的 WAP Push 訊息

1. 在主畫面上，點選  > 訊息。
2. 點選  > Push 訊息。



只有已收到 WAP Push 訊息時才會看到這個選項。

管理訊息對話

鎖定訊息

您可以將特定訊息鎖定，這樣即使刪除了訊息列中的其他訊息時，該訊息也不會被刪除。

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要鎖定的訊息。
3. 點選選項選單中的鎖定訊息。接著會出現鎖定圖示 .

將簡訊複製到 SIM 卡

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選訊息，然後點選複製到 SIM 卡。接著會出現 SIM 卡圖示 .

刪除單一訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選想要刪除的訊息。
3. 如果訊息已鎖定，請點選選項選單中的解除鎖定訊息，然後點選訊息，再次顯示選項選單。
4. 點選刪除訊息，然後點選確定。

刪除對話中的多則訊息

1. 在所有訊息畫面中，點選聯絡人（或電話號碼），顯示與該聯絡人往來的訊息。
2. 點選  > 刪除。
3. 點選依選取項目刪除或依電話號碼刪除（如果聯絡人在整個對話中使用了多個電話號碼）。
4. 選取想要刪除的訊息，然後點選刪除。



在訊息設定中，點選一般 > 刪除舊訊息，可自動刪除對話中的舊訊息。

刪除訊息列

1. 在所有訊息畫面中，按住想要刪除其訊息的聯絡人（或電話號碼），然後點選刪除。
2. 點選確定，以刪除整個會話群組。



訊息列中任何已鎖定的訊息將不會被刪除，除非選取刪除鎖定的訊息核取方塊。

刪除多個對話

1. 在所有訊息畫面中，點選 > 刪除。
2. 選取想要刪除的對話。
3. 點選 刪除。任何鎖定的訊息將不會被刪除。

備份簡訊

1. 在主畫面上，點選 > 訊息。
2. 點選 > 備份簡訊 > 備份簡訊。
3. 輸入備份檔的名稱，然後點選確定。

透過郵件備份簡訊



您需要在郵件中設定電子郵件帳號。

1. 在所有訊息畫面中，點選 > 備份簡訊。
2. 點選透過郵件備份簡訊。
郵件應用程式的撰寫畫面隨即開啟，並附加備份檔。
3. 輸入電子郵件地址。
4. 輸入電子郵件訊息內容，然後點選傳送。

若要在 HTC One X 還原簡訊，請在 郵件應用程式內開啟含有備份檔附件的電子郵件訊息。點選附件，開啟還原簡訊畫面，然後點選備份檔，即可還原簡訊。

還原簡訊

您只能還原使用備份簡訊功能匯出的簡訊。

1. 在主畫面上，點選 > 訊息。
2. 點選 > 備份簡訊 > 還原簡訊。
3. 點選要匯入的備份檔。
4. 點選確定。

設定訊息選項

您可以存取並變更訊息應用程式的設定，像是在訊息中加入簽名、編輯多媒體簡訊選項等。

在所有訊息畫面中，點選  > 設定。

搜尋和網頁瀏覽器

搜尋 HTC One X 和網路

您可以使用 搜尋，搜尋 HTC One X 和網頁上的資訊。像是聯絡人或郵件等部分應用程式雖然擁有自己的搜尋功能，但只能用來在這些應用程式內搜尋。

設定搜尋選項

1. 在主畫面上，點選  Google。
2. 點選  > 設定。
3. 點選 Google 搜尋，然後自訂搜尋設定。
4. 完成後，請按下 .
5. 點選可搜尋的項目，然後選取您想要在執行搜尋時加入的項目。

在網路和 HTC One X 上執行搜尋

1. 在主畫面上，點選  Google。
2. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。在您輸入的同時，便會出現清單，顯示 HTC One X 上的符合項目及 Google 網頁搜尋的建議。
3. 如果要搜尋的項目出現在建議清單中，點選該項目，即可在相容的應用程式中開啟。



點選  可將其輸入搜尋方塊內。之後便會出現新的建議，接著您可以輸入更多文字，或點選其他建議旁邊的 ，快速縮小搜尋範圍。

瀏覽網頁

1. 在主畫面上，點選  > 網際網路。
2. 點選畫面頂端的網址方塊。
3. 輸入搜尋關鍵字或網頁位址。
4. 您可以在網頁上：
 - 點選連結將其開啟，或按住連結顯示更多選項。
 - 點選電子郵件地址，傳送郵件到該電子郵件地址。
 - 在螢幕上往下輕觸，快速顯示網址方塊和其他選項。

切換為閱讀模式

想要不受干擾地閱讀文章或部落格嗎？使用閱讀模式，即可移除網頁中的選單、橫幅和背景。

檢視文章時，點選 （假如出現選項），即可開啟或關閉閱讀模式。


檢視網頁完整版

在檢視網頁時，點選  > 檢視電腦版網站。

開啟或切換瀏覽器分頁

您可以開啟多個瀏覽器分頁，這樣就可以輕鬆地在多個網站之間切換瀏覽。

1. 在檢視網頁時，點選 分頁。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要開啟新分頁，請點選新分頁。
 - 若要切換到其他的瀏覽器分頁，請滑動手指，直到出現想要的網頁。點選網頁，以全螢幕顯示網頁。

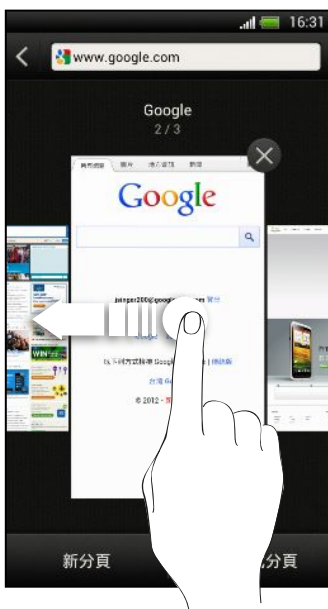

點選  可關閉網頁。

保護個人隱私的瀏覽體驗

您可以使用無痕式分頁來瀏覽網頁，享受更高的隱私性。除了不共用瀏覽器 Cookie，而且還會在所有的無痕式分頁關閉時一併刪除 Cookie。除了下載的檔案以外，在無痕式分頁內瀏覽的網頁也不會出現在瀏覽器記錄內。

在瀏覽器畫面上，點選分頁 > 新無痕式分頁。

新增及管理我的最愛

將網頁加入我的最愛



您可以在一般的瀏覽器畫面中將網頁加入我的最愛（而不是在無痕式分頁中）。

1. 在檢視網頁時，點選 新增到。
2. 點選我的最愛。
3. 視需要編輯我的最愛名稱。
4. 若要將我的最愛儲存到新資料夾，請點選我的最愛。
5. 在新增到畫面上，點選 ▼ > 新資料夾。
6. 點選完成。

開啟我的最愛

1. 在檢視網頁時，點選 我的最愛。
2. 在我的最愛分頁上，瀏覽到您想要開啟的我的最愛，然後加以點選。



如果您已設定 Google 帳號的 Google 瀏覽器™ 同步，請點選我的最愛畫面上的 ▼，然後選取 Google 帳號，檢視已同步的我的最愛。

編輯我的最愛

1. 在檢視網頁時，點選 我的最愛。
2. 在我的最愛分頁上，點選 ■ > 編輯。
3. 點選您想要編輯的我的最愛右側的 ✎。
4. 輸入您要的變更，然後點選完成。

將我的最愛與 Google 瀏覽器 同步

您可以在電腦的 Google 瀏覽器 瀏覽器上建立我的最愛，然後將項目同步到 HTC One X。如需 Google 瀏覽器的詳細資訊，請造訪 <http://support.google.com/chrome>。



- 若要使用 Google 瀏覽器 桌上型瀏覽器，您必須登入 Google 帳號並設定 Google 瀏覽器 同步。
- 每次在電腦上儲存 Google 瀏覽器 我的最愛時，請確定先登入 Google 帳號。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 > 帳號與同步處理。
2. 點選 Google 帳號。
3. 選取同步網際網路選項。

儲存網頁內容供其他使用

您可以儲存網頁，以供日後閱讀，就算沒有網際網路連線時也能閱讀。您也可以將網頁中的部分影片加入觀看清單，如此有閒暇時間時便能快速找到這些影片並觀看。



HTC One X 只會儲存網頁，若要開啟連結的網頁和影片，則必須連線到網際網路。

1. 在檢視網頁時，點選新增到。
2. 點選閱讀清單或觀看清單。

檢視閱讀清單或觀看清單內的項目

1. 在檢視網頁時，點選已儲存。
2. 在已儲存標籤上，執行下列其中一個步驟：
 - 在閱讀清單下，點選想要開啟的網頁縮圖。
 - 在觀看清單下，點選想要開啟的影片縮圖。
 - 點選 可檢視更多選項。

檢視瀏覽器記錄

1. 在檢視網頁時，點選 > 記錄。
也可以按住 。
2. 在記錄標籤上，點選時間間隔，檢視已造訪的網頁清單。

清除瀏覽器記錄

1. 在檢視網頁時，點選 > 記錄。
2. 在記錄標籤中，點選 > 全部清除。

檢視經常造訪的網頁

1. 在檢視網頁時，點選  > 記錄。
2. 在常用網頁標籤上瀏覽到您想要檢視的網頁，然後點選該網頁。

清除經常造訪的網頁清單

1. 在檢視網頁時，點選  > 記錄。
2. 在常用網頁標籤上，點選  > 全部清除。

下載檔案和應用程式

您可以直接從喜愛的網站下載檔案和應用程式。



從網路下載的檔案和應用程式甚至也可以是來自未知的來源。為了保護 HTC One X 和個人資料，強烈建議您只下載並開啟信任的應用程式和檔案。

1. 開啟網頁瀏覽器，接著進入可下載所要之檔案的網站。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 依照網站上下載應用程式的指示進行。
 - 按住影像或網頁連結，然後點選儲存連結。

開始安裝下載的應用程式之前，您必須先進入安全性 > 安全性 > 未知的來源，設定允許 HTC One X 安裝第三方的應用程式。

檢視下載

1. 在主畫面上，點選  > 下載。
2. 點選檔案將其開啟。

設定瀏覽器選項

您可以自訂網頁瀏覽器，使其符合您的瀏覽需求，包括設定使用網頁瀏覽器時的顯示、隱私權和安全性選項等。

在瀏覽器畫面上，點選  > 設定。

設定首頁

1. 在瀏覽器畫面上，點選  > 設定。
2. 點選一般 > 設定首頁。
3. 選取想要使用的首頁。

選擇 Adobe Flash 相容內容的顯示時機

選擇想要在網頁上顯示的 Adobe® Flash 內容，以及顯示的時機。

1. 在瀏覽器畫面上，點選  > 設定。
2. 點選進階 > 啟用 Flash 和外掛程式 > 隨選。

選取隨選之後，只要點選網頁上的 ，便能顯示 Adobe Flash 內容。

相片、影片和音樂

相片集

關於相片集應用程式

重新回味美好時光。您可以使用相片集檢視 HTC One X 或線上相簿中的所有相片和影片。

甚至可以：

- 新增相框並套用特效。
- 編輯影片。
- 分享到社交網路、相片分享網站等。
- 在大尺寸電視上檢視相片和影片。

檢視相片和影片

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選相片或影片相簿。
3. 點選相片或影片，以全螢幕檢視。



以全螢幕檢視相片時，點選畫面上的任何位置，接著點選更多 > 在地圖上顯示，檢視相片的拍攝位置。（在地圖上顯示只有從相機中啟用地理標記相片時才會出現。）

啟動投影片放映

1. 點選相片相簿。
2. 點選播放。


在投影片放映期間，點選畫面可顯示控制項。點選  可設定投影片放映的偏好設定。

觀賞影片

1. 點選影片相簿，然後點選影片。
2. 點選螢幕上的控制項，可控制影片播放、調整音量、在播放期間擷取影像等。



點選更多 > 選取播放器，將影片分享到家用網路。

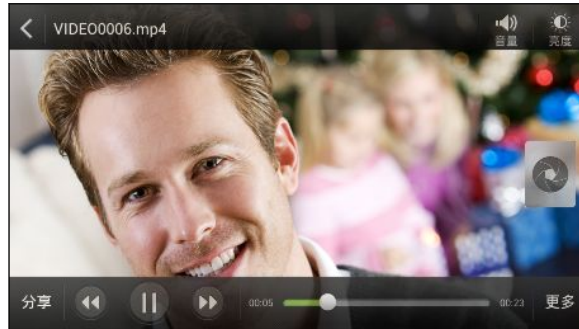

在觀賞影片期間擷取相片

當您在相片集內觀賞影片時，點選  可擷取靜態相片。


編輯相片和影片

旋轉相片

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 向左旋轉或向右旋轉。

裁剪相片

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 裁剪。接著相片上會出現裁剪方塊。
3. 您可以：
 - 將裁切方塊移到相片中想要裁剪的區域。
 - 按住裁剪方塊的邊緣。出現方向箭頭後，用手指向內或向外拖曳，即可調整裁剪方塊的大小。

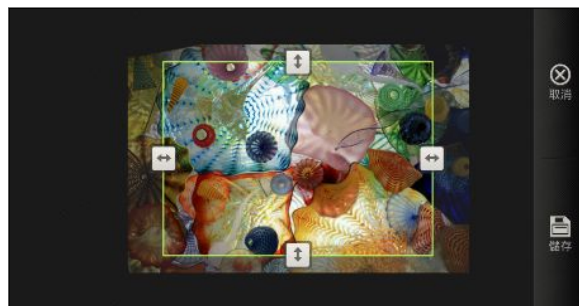

4. 點選儲存。

裁切後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

新增相片特效

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住相片，然後點選編輯 > 特效。
3. 點選特效，即可套用至相片。
4. 點選 儲存。

強化後的相片會另存為副本，原始的相片則會保持未編輯的狀態。

新增自訂的相片特效

現有的相片特效不符合您的需求嗎？那就在相片集內建立自己的相片特效。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 找出想要新增特效的圖片。



您只能在手機內儲存的相片上新增特效。

3. 點選編輯 > 特效 >  > .



如果畫面上未顯示任何的按鈕，點選畫面即可顯示按鈕。

4. 點選濾鏡。
5. 拖曳滑桿，調整至所要的特效。



您可以對濾鏡執行下列動作以建立自訂的特效：

- 新增一個以上的濾鏡，建立複雜的特效。
- 重新排列濾鏡，以修改特效。按住想要移動的濾鏡，接著將濾鏡拖曳到新的位置。
- 移除濾鏡。按住想要移除的濾鏡，接著將濾鏡拖曳到移除。

6. 點選 ，在相片上新增相框。
7. 點選完成，套用特效至相片。



若要儲存自訂特效以供日後使用，請點選儲存預設。

8. 點選儲存，將相片另存為新的相片。

剪輯影片

您可以將 HTC One X 拍攝的影片中不想要的場景移除。

1. 從相片集應用程式的相簿畫面中，點選相簿。
2. 按住想要編輯的影片，然後點選剪輯。

3. 將兩個剪輯滑桿拖曳到影片的開始點和結束點。



拖曳滑桿時，會顯示時間標記和影片畫格。中間的畫格即為開始畫格或結束畫格。

4. 點選 ► 可預覽影片。
5. 點選完成。

剪輯後的影片會另存為新檔，原始的影片則會保持未編輯的狀態。

檢視社交網路中的相片

您可以直接在相片集應用程式中查看您自己和好友上傳到社交網路或相片分享網站上的內容。



請先登入帳號，接著再開始檢視線上相片。

1. 在主畫面上，點選 ☐☐☐☐ > 相片集。
2. 在頂端的控制列中點選 ▼，然後點選社交網路或相片分享網站。
3. 點選帳號，即可開始檢視該帳號的相片。



若要在相片上留言，請按住相片縮圖，然後點選新增留言。

傳送相片和影片

您可以透過電子郵件、多媒體簡訊或 Bluetooth 傳送相片和影片到電腦或其他裝置。

使用電子郵件傳送相片或影片

您可以在電子郵件訊息中同時傳送多個相片和影片檔案，這些項目可新增為電子郵件的檔案附件。

1. 在主畫面上，點選 ☐☐☐☐ > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享，然後點選 Gmail 或郵件。
4. 選取您想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 輸入訊息內容，然後點選 ► (Gmail) 或傳送 (郵件)。



如果選取郵件，而且您有多個電子郵件帳號，將會使用預設的電子郵件帳號。

使用多媒體簡訊傳送相片或影片

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > 訊息。
4. 點選您想要傳送的相片或影片。相片或影片便會自動加入多媒體簡訊。
5. 若要在投影片附件中加入其他的相片或影片，請點選 ，然後點選圖片或影片。
6. 輸入簡訊內容，然後點選傳送。

使用 Bluetooth 傳送相片或影片

您可以使用 Bluetooth 將相片和影片傳送到其他裝置或自己的電腦。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > 藍牙。
4. 選取想要分享的相片或影片，然後點選下一步。

畫面將要求您開啟 Bluetooth，並連線到接收的 Bluetooth 裝置，如此才能傳送檔案。

在網路上分享相片和影片

您可以使用相片集應用程式將相片和影片直接分享到社交網路，也可以將影片張貼到 YouTube。



此外也可以在拍攝相片或影片之後，馬上與他人分享。

在 Facebook 上分享相片或影片



您必須登入 Facebook 帳號，才能上傳相片或影片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > HTC Sense 版 Facebook。
4. 選取想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 選取要上傳的相簿，並設定上傳相片或影片的隱私權設定。



點選新增標記和說明，為每張相片或影片輸入標題，或標記出相片中的好友。如果要分享多張相片或影片，向左滑動可跳到下一個項目。記得完成後要點選儲存。

6. 點選完成。

在 Flickr 上分享相片和影片



您必須登入 Flickr® 帳號，才能上傳相片或影片。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > Flickr。
4. 選取想要分享的相片或影片，然後點選下一步。
5. 選取要上傳的相簿，並設定上傳相片或影片的隱私權設定。



點選新增標記和說明，為每張相片或影片輸入標題，或標記出相片中的好友。如果要分享多張相片或影片，向左滑動可跳到下一個項目。記得完成後要點選儲存。

6. 點選完成。

在 Picasa 上分享相片



您必須登入 Google 帳號，才能將相片上傳到 Picasa™。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有想要分享之相片的相簿。
3. 點選分享 > Picasa。
4. 選取想要分享的相片，然後點選下一步。
5. 為每張要上傳的相片輸入標題。
6. 選取要上傳相片的線上相簿，或點選  建立新相簿。
7. 點選上傳。

在 YouTube 上分享影片

您可以將影片上傳到 YouTube，得到大家的即時迴響。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選影片相簿，然後點選分享 > YouTube。
3. 選取想要分享的影片，然後點選下一步。
4. 點選想要使用的 Google 帳號，接受服務條款，然後選取要用來上傳影片的數據連線。
5. 為每個要上傳的影片輸入標題和說明。
6. 選取影片的隱私權選項，或加上標記，以方便他人搜尋。
7. 點選上傳。

音樂

瀏覽媒體櫃中的音樂



您只需要先將音樂檔複製到 HTC One X，接著就可以使用音樂應用程式來播放音樂。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 點選 ▼，瀏覽演出者或專輯等類別。

聆聽音樂

您可以在 HTC One X 上使用音樂應用程式來聽喜愛的歌曲。

1. 在瀏覽音樂收藏時，點選歌曲即可播放。
2. 然後您可以點選螢幕上的圖示，來控制音樂播放、重複播放歌曲等。



	按下進度列並拖曳可移動到歌曲的任何段落。
	顯示新增歌曲至播放清單、分享歌曲等的選項。
	開啟或關閉隨機播放。(關閉隨機播放時按鈕為灰色。)
	循環切換下列的重複播放模式：重複播放所有歌曲、重複播放目前歌曲，以及關閉重複播放。

在 YouTube 中尋找音樂影片


您可以很輕鬆地從 YouTube 中找到正在收聽之歌曲的音樂影片。在目前播放畫面中，點選  > 搜尋 > YouTube。

更新專輯封面

1. 在目前播放畫面上，點選  > 更新專輯封面。
2. 選擇要自動或手動更新所有的專輯封面，或只要更新目前播放畫面上目前的歌曲。

從鎖定螢幕播放音樂

如果畫面在播放音樂期間關閉，您可以按下電源來喚醒螢幕，然後直接在鎖定螢幕上控制音樂播放。

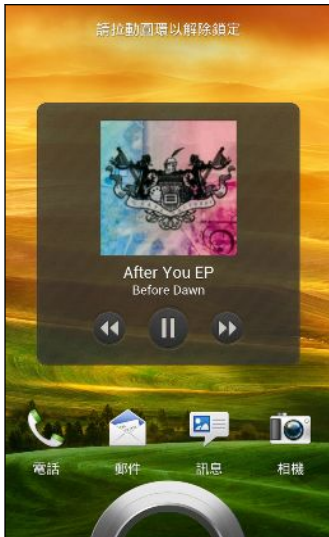

您也可以從通知面板暫停音樂播放。

強化音樂音質

插入耳機時，您還可以選擇使用各種強化的音效設定檔來享受音樂。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選音效 > 音效強化器。
3. 選擇音效設定檔。 便會立即套用設定檔。

建立播放清單

您可以建立自己的音樂播放清單，擁有個人化的音樂聆聽體驗。建立播放清單，並只在其中加入喜愛的音樂，也可以針對每天的心情，建立符合心情的播放清單。您可以盡情建立播放清單，沒有數量上的限制。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 開始播放想要加入到新播放清單內的歌曲。
3. 點選  > 新增至播放清單。



如果沒有現有的播放清單，畫面會提示您輸入新的播放清單名稱。

4. 在選取播放清單畫面中，點選 。

5. 輸入播放清單名稱。
6. 點選 **儲存**。



您也可以在建立新播放清單時加入其他的歌曲，點選 **新增歌曲**，即可新增更多歌曲。

播放播放清單中的歌曲

1. 在主畫面上，點選 **音樂** > **我的手機**。
2. 點選 **播放清單**。
3. 點選播放清單，然後點選想要先播放的歌曲。

當您點選清單中的歌曲以播放該歌曲時，目前播放畫面就會更新為播放清單中的歌曲。

管理播放清單

建立播放清單之後，您還可以繼續在清單中新增歌曲，或是重新排列其順序等。

1. 在主畫面上，點選 **音樂** > **我的手機**。
2. 點選 **播放清單**，然後點選想要編輯的播放清單。
3. 點選 **編輯播放清單**。

新增歌曲	1. 點選 新增歌曲。 2. 點選 選擇類別，然後瀏覽歌曲。 3. 選取您想要新增至播放清單的歌曲，然後點選新增。
重新整理歌曲	按住想要移動的歌曲名稱旁的 三橫線 ，然後將歌曲拖曳到新的位置。
刪除歌曲	選取想要從播放清單中移除的歌曲。
變更播放清單名稱	在標題文字方塊中輸入新的播放清單名稱。

4. 點選**儲存**。

刪除播放清單

1. 在主畫面上，點選 **音樂** > **我的手機**。
2. 點選 **播放清單**。
3. 您可以：
 - 按住想要刪除的播放清單，然後點選**刪除播放清單**。
 - 點選 **刪除播放清單**，移除多個播放清單。

將歌曲設成鈴聲

您可以從音樂媒體櫃中選擇一首歌曲，並將歌曲設為鈴聲或是喜愛聯絡人的鈴聲。

1. 在主畫面上，點選 **音樂** > **我的手機**。
2. 找出想要設為鈴聲的歌曲。

3. 點選  > 設為鈴聲。
4. 點選電話鈴聲或聯絡人鈴聲。如果選取聯絡人鈴聲，請接著選擇要與歌曲建立關聯的聯絡人。

剪輯 MP3 來電鈴聲

如果只要將歌曲的其中一部分設為鈴聲，請使用音樂應用程式的鈴聲剪輯工具。

1. 找到想要的歌曲後，點選  > 設為鈴聲 > 剪輯鈴聲。
2. 將剪輯滑桿  拖曳到鈴聲的開始點和結束點。
如需進行更精確的剪輯，請點選向左或向右箭頭按鈕。時間標記會顯示在歌曲中的目前位置。
3. 完成剪輯後，點選設成。
4. 選擇將剪輯的歌曲設成電話鈴聲或聯絡人鈴聲。



若要從手機設定中檢視新的鈴聲，滑動開啟通知面板，然後點選 設定 > 音效 > 電話鈴聲。

使用 Bluetooth 分享音樂

您可以在音樂應用程式的媒體櫃中選擇歌曲，並使用 Bluetooth 將歌曲傳送到其他裝置或自己的電腦。

1. 在主畫面上，點選  > 音樂 > 我的手機。
2. 找出想要傳送的歌曲。
3. 點選  > 分享 > 分享檔案 > 藍牙。

畫面將要求您開啟 HTC One X 上的 Bluetooth，並連線到接收的 Bluetooth 裝置，如此才能傳送檔案。

Movie Editor

使用 Movie Editor 建立新投影片

想用敘事手法來分享相片和影片嗎？Movie Editor 可讓您使用轉場和背景音樂，製作出短篇主題的投影片電影。

1. 在主畫面上，點選  > Movie Editor > 。
2. 輸入投影片的標題。
3. 點選選取主題。主題內容包括投影片轉場、預設的主題音樂和桌布。

- 點選 ，從相片集新增相片和影片。



也可以在現有的項目前插入相片和影片，只要點選想要插入項目前方的相片或影片，然後點選插入。

- 編輯投影片：

重新排列相片和影片	按住相片或影片，拖曳到新的位置。
移除相片和影片	點選想要移除的相片或影片，然後點選移除。
變更主題	點選主題名稱，選擇其他的主題。
預覽投影片	點選  ，開始檢視投影片。

Movie Editor 會自動儲存電影，因此您無需擔心會遺失任何進行的變更。

變更配樂

- 在投影片中，點選  > 。
- 點選選擇音樂曲目，選擇手機內儲存的歌曲。

如果投影片內有影片，您還可以平衡影片中音訊與曲目的音量，只要將音量滑桿拖曳到想要的音量即可。

分享相片集內的投影片

- 在 Movie Editor 中，找出您想要從相片集分享的投影片，然後點選該項目。
- 點選  > 。
- 選擇解析度。
- 選擇要儲存投影片的位置。
- 點選確定。
- 在相片集中，點選 Movie Editor 相簿，然後點選分享。
- 選擇要分享投影片的方式。

無線顯示器


在大尺寸螢幕上分享媒體

您可以在大尺寸螢幕上分享相片、影片和電影，只要將 HTC One X 連線至家用網路，就可以馬上在 DLNA[®] 相容裝置上分享相片、影片、電影和音樂。

家中沒有 DLNA 裝置嗎？別擔心！您可以購買 HTC Media Link HD，然後將裝置連上 HDMI 顯示器。請參閱 Media Link HD 說明文件，以瞭解如何設定和搭配 HTC One X 使用。



- 如果要使用 DLNA 相容電視或音響系統，請參閱該產品的說明文件，以瞭解如何將產品連接至家用網路。
- 您需要使用 Media Link HD 搭配 HTC Watch™，才能在大尺寸電視上播放電影和預告片。

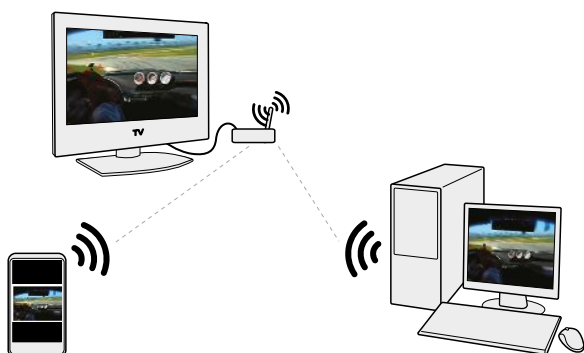

1. 透過 Wi-Fi 將 HTC One X 連接至家用網路。
2. 開啟相片集、HTC Watch 或音樂應用程式。
3. 找出想要分享的媒體，然後點選媒體。
4. 請執行下列其中一個步驟：

在相片集內檢視相片或影片時	點選螢幕，顯示控制項，然後點選更多 > 選取播放器。
在音樂內播放音樂時	點選 > 選取播放器。
在 HTC Watch 內播放電影時	點選 > 電視。

5. 選擇網路上要用來播放媒體的裝置。
6. 連線到其他裝置後，點選螢幕控制項，以控制播放、調整音量等。



如需 DLNA 的詳細資訊，請造訪 www.dlna.org。

帳號與同步處理

新增社交網路、電子郵件帳號等

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選 .
3. 點選想要新增的帳號類型。
4. 依照螢幕上的指示，輸入帳號資訊。

新增一或多個 Google 帳號

登入 Google 帳號後，您便能檢視 Gmail、聯絡人和日曆，以及在 HTC One X 上使用 Google 應用程式。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選 .
3. 點選 Google。
4. 依照畫面上的指示，登入帳號或建立新帳號。



- 如果您新增了一個以上的 Google 帳號，Gmail 等應用程式還能讓您切換不同的帳號。
- HTC One X 只能將設定（例如我的最愛和 Wi-Fi 密碼）備份到第一個新增的 Google 帳號。

忘記了 Google 帳號的密碼嗎？

如果您忘記了 Google 帳號的密碼，可以嘗試前往 Google 網站重新取得密碼。

1. 在 HTC One X 或電腦上，開啟網頁瀏覽器
2. 進入 www.google.com/accounts/recovery。
3. 輸入您用來登入 Google 帳號的電子郵件地址或使用者名稱。
4. 按一下提交。
5. 依照螢幕上的指示，重設您的密碼。

管理線上帳號

自動同步所有帳號

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選自動同步開/關切換開關，開啟或關閉功能。

手動同步帳號

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選想要同步的帳號。
3. 點選 .

變更帳號已同步的資料或設定

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選想要更新的帳號。
3. 點選想要同步或編輯的項目。

移除帳號

您可以移除帳號，以刪除 HTC One X 上與帳號關聯的所有資訊。移除帳號並不會刪除帳號在線上服務中的資訊。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選您想要移除的帳號。
3. 點選 .

聯絡人

關於聯絡人應用程式

您可以輕鬆在聯絡人應用程式中管理透過手機、訊息、電子郵件和社交網路與聯絡人往來的通訊。如果您在多個不同的來源都有相同的聯絡人，還能合併這些聯絡人資訊，如此便不會出現重複的項目。

若要開啟聯絡人，請在主畫面上點選  > 聯絡人。

您的聯絡人清單

聯絡人應用程式會列出 HTC One X 上儲存，以及您所登入的線上帳號上的所有聯絡人。

聯絡人清單也會同時顯示 SIM 卡中儲存的聯絡人（標示為 ）。



您可以：

- 檢視個人資料並編輯您自己的聯絡資訊。
- 建立、編輯或尋找聯絡人。
- 檢視動態更新。
- 點選名稱，檢視該聯絡人儲存的資訊。
- 當聯絡人傳送新訊息給您，或者當天是該聯絡人的生日時，還會出現通知圖示。
- 在 Google Talk™ 中查看哪些人正在線上。如果您已登入 Google Talk，便會顯示線上狀態圖示。

篩選聯絡人清單

選擇要顯示的帳號聯絡人。

1. 在聯絡人標籤中，點選頂端的 ▼。
2. 選擇包含所要顯示之聯絡人的線上帳號。
3. 按下 .



若要設定聯絡人排序選項，請點選  > 設定。

設定聯絡人搜尋選項

除了依名稱搜尋聯絡人，您也可以設定依群組名稱或公司等其他條件來進行搜尋。

1. 在聯絡人標籤中，點選  > 設定。
2. 點選搜尋聯絡人條件，然後選擇要搜尋的條件類型。

設定個人檔案

您可以儲存個人的聯絡資訊，如此便能輕鬆傳送給其他人。

1. 在聯絡人標籤中，點選我的個人檔案。
2. 點選編輯我的名片。
3. 輸入或編輯您的名稱和聯絡詳細資料。
4. 點選  (或目前的圖片)，變更您的聯絡人圖片。
5. 點選儲存。

個人資料的顯示項目

點選我的個人檔案時，會出現下列標籤：

	詳細資料 顯示您個人的聯絡詳細資料。也會顯示您最近在社交網路上張貼的文章（假如已登入社交網路）。也可以編輯個人資料，或將資料分享給其他人。
	更新 顯示您張貼到社交網路上的更新。
	相片集 顯示社交網路上的相簿和相片。

新增新的聯絡人

1. 在聯絡人標籤中，點選 。
2. 點選名稱欄位，然後輸入聯絡人姓名。



如果想要分別輸入聯絡人的姓氏、中間名和名字，請點選 。視聯絡人的類型而定，也許還能新增敬稱（例如醫師）或名字後綴（例如博士）。

3. 選取聯絡人類型。此動作會決定要同步聯絡人的帳號。



新增聯絡人至 SIM 卡時，可能無法使用部分欄位。

4. 在出現的欄位中輸入聯絡資訊。
5. 點選儲存。

在社交網路上尋找您認識的人

HTC One X 會自動針對您已登入的社交網路來搜尋手機內的聯絡人，找出符合的電子郵件地址和聯絡人詳細資料後，您便能傳送要求給聯絡人，邀請他們加入您的社交網路。

若要開啟或關閉此功能，請在聯絡人標籤上點選  > 設定，然後選取或清除尋找您認識的人選項。



若要手動重新整理建議的聯絡人清單，請點選  > 管理聯絡人 > 連結的聯絡人。在通知標籤上，點選  > 重新整理。

傳送社交網路要求給聯絡人

1. 點選您認識的人通知（出現在聯絡人標籤上時）。
2. 使用登入的社交網路，選擇要跟隨的聯絡人或傳送交友要求。

匯入或複製聯絡人

從 SIM 卡匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從 SIM 卡匯入。
3. 如果您擁有 Google 或 Exchange ActiveSync 帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。
4. 選取要匯入的聯絡人。
5. 點選儲存。

從 Exchange ActiveSync 帳號匯入聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，在搜尋方塊中輸入聯絡人名稱或電子郵件地址。
2. 點選搜尋公司通訊錄中的聯絡人。
3. 點選想要複製到 HTC One X 的聯絡人名稱。
4. 點選 ，將聯絡人儲存到 Exchange ActiveSync 帳號。

在帳號之間複製聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選複製聯絡人，然後選擇要複製的聯絡人類型或線上帳號。



社交網路帳號不一定允許複製聯絡人。

3. 選取要儲存的聯絡人類型或帳號。

合併聯絡人資訊

您可以將來自各個社交網路帳號等不同來源的聯絡人資訊合併為單一聯絡人，以避免出現重複的項目。

接受聯絡人連結建議

當 HTC One X 找到可以合併的聯絡人時，您便會在開啟聯絡人應用程式時看到連結通知。

1. 在聯絡人標籤上，點選連結建議通知（假如出現的話）。接著會出現可合併的聯絡人建議清單。
2. 選擇要合併的聯絡人。



如果不想接受聯絡人連結建議，請在聯絡人標籤上點選  > 設定。清除建議的聯絡人連結選項。

手動合併聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，點選想要連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選 .
3. 您可以：
 - 在建議的連結下方，點選 ，將聯絡人連結到帳號。
 - 在新增聯絡人下方，點選其中一個選項，連結到其他聯絡人。

中斷連結

1. 在聯絡人標籤上，點選想要中斷連結的聯絡人姓名（非點選圖示或相片）。
2. 點選 .
3. 在連結的聯絡人區段中，點選要中斷連結之帳號旁的 .

聯絡人資訊和對話

在聯絡人畫面中點選聯絡人時，便會開啟聯絡人詳細資料畫面。

聯絡人詳細資料畫面具備下列標籤：



詳細資料

此標籤會顯示聯絡人所儲存的資訊。點選其中的選項，便能聯絡該聯絡人。



會話群組

顯示從該聯絡人收到的簡訊和電子郵件，也會列出來自聯絡人的所有已撥電話、已接來電和未接來電。

**更新**

顯示聯絡人在社交網路帳號上的更新和活動。

如果活動區段下方顯示聯絡人的生日通知，您可以點選通知並選擇祝賀聯絡人方式。

**相片集**

顯示連結聯絡人的相簿和相片。

編輯聯絡人的資訊

1. 在聯絡人標籤上，按住聯絡人，然後點選**編輯聯絡人**。



Facebook 和 Twitter™ 的聯絡人無法編輯。

2. 輸入新資訊。
3. 點選**儲存**。

刪除聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選 > **刪除聯絡人**。
2. 選取要移除的聯絡人。
3. 點選**刪除**。

聯絡人群組

您可以將聯絡人指定至群組，接著就可以輕鬆傳送訊息或電子郵件給整個群組。也可以將 HTC One X 上的群組與透過電腦網頁瀏覽器存取的 Google 帳號的群組同步。手機還新增了一個經常聯絡群組，這個特別的群組類型可自動儲存經常撥號或來電的聯絡人。

建立群組

1. 在群組標籤上，點選 。
2. 輸入群組的名稱。
3. 點選 ，選取群組的相片。
4. 點選 > **新增聯絡人到群組**。
5. 點選想要新增的聯絡人，然後點選**儲存**。
6. 完成群組後，點選**儲存**。

編輯聯絡人群組

1. 在群組標籤上，按住群組，然後點選編輯群組。
2. 您可以：
 - 點選群組名稱，變更其名稱。您只能變更自己建立之群組的名稱。
 - 點選群組名稱旁邊的圖示，變更或移除群組相片。
 - 點選  > 新增聯絡人到群組，新增更多成員。
 - 若要重新排列群組成員，請按住聯絡人名稱後方的 ，然後拖曳到新的位置。
 - 點選聯絡人旁的 ，將聯絡人從群組中移除。
3. 點選儲存。

傳送訊息或電子郵件訊息給群組



您所傳送的每則簡訊都必須支付費用。例如，如果您傳送訊息給有五位聯絡人的群組，就必須支付五則訊息的費用。

1. 在群組標籤上，點選您想要傳送簡訊或電子郵件的群組。
2. 進入群組動作標籤。
3. 選擇要傳送簡訊或電子郵件。

重新排列聯絡人群組

1. 在群組標籤上，點選  > 編輯群組。
2. 按住想要移動的群組後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 點選儲存。

刪除群組



您只能刪除自己建立的群組。

您可以在群組標籤中執行下列工作：

- 按住想要刪除的群組，然後點選刪除群組。
- 點選  > 編輯群組，選擇要移除的多個聯絡人群組。

新增聯絡人小工具

您可以為每個群組新增聯絡人小工具，與聯絡人保持密切聯繫。

1. 按住主畫面上的空白區域。
2. 在小工具標籤上，點選所有的小工具 > 聯絡人。
3. 選擇小工具的樣式，然後將小工具拖曳到想要新增的主畫面縮圖上。

4. 選取想要新增為小工具的聯絡人。
5. 若要新增其他的聯絡人小工具，請重複上述步驟。

設定預設通訊方式

選擇在聯絡人小工具內點選聯絡人相片時要執行的通訊動作（例如打電話或傳送訊息）。

1. 在主畫面上，進入聯絡人小工具。
2. 點選小工具中的聯絡人相片。
3. 點選該聯絡人要使用的通訊方式。



如果需要變更預設的通訊方式，請點選聯絡人名稱（非點選相片），然後點選設定預設動作。

聯繫聯絡人

1. 在主畫面上，進入聯絡人小工具。
2. 點選小工具中的聯絡人相片（非點選姓名），接著就會執行該聯絡人預設的通訊方式。

傳送聯絡人資訊

1. 在聯絡人標籤上，執行下列其中一個步驟：

傳送	動作
某人的聯絡人資訊	按住聯絡人姓名（非點選圖示或相片），然後點選使用 vCard 傳送聯絡人。
您的聯絡資訊	按住我的個人檔案，然後點選傳送我的個人檔案。

2. 選擇 vCard 的傳送方式。
3. 選取想要傳送的資訊類型。
4. 點選傳送。

傳送多份聯絡人卡片

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 傳送聯絡人。
2. 選取想要分享其聯絡資訊的聯絡人。
3. 點選傳送。
4. 選擇聯絡人卡片的傳送方式。

備份聯絡人

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 匯出到手機儲存空間。
3. 選取要匯出的帳號或聯絡人類型，然後點選確定。

還原聯絡人

您只能還原使用匯出到手機儲存空間功能備份的聯絡人。

1. 在聯絡人標籤上，點選  > 管理聯絡人。
2. 點選匯入/匯出聯絡人 > 從手機儲存空間匯入。
3. 如果您設定了一個以上的帳號，請點選要匯入的聯絡人類型。

社交網路

HTC Sense 版 Facebook

從帳號與同步處理設定或 Facebook 應用程式（預先安裝或下載）內登入 Facebook 帳號，便會自動登入 HTC Sense 版 Facebook。此外，您可能需要授權允許 HTC Sense 版 Facebook 連線到您的 Facebook 帳號。

透過 HTC Sense 版 Facebook，您可以：

- 在聯絡人中檢視 Facebook 聯絡人，以及他們的動態更新。
- 在相片集中檢視 Facebook 的相片。
- 在 Friend Stream™ 中查看好友在 Facebook 上的動態更新。
- 在日曆中檢視 Facebook 的活動和好友的生日。

HTC Sense 版 Twitter

登入 HTC Sense 版 Twitter 之後，您可以：

- 在聯絡人中檢視 Twitter 聯絡人，以及他們最新的 tweet。
- 在 Friend Stream 中傳送 Tweet 並查看好友的 Tweet。



如果已安裝 Twitter 應用程式（預先安裝或下載），登入 HTC Sense 版 Twitter 並不會同時登入 Twitter 應用程式，反之亦然。如果您要用這兩個程式登入相同的 Twitter 帳號，則必須使用相同的登入資訊登入。

關於 Friend Stream

有了 Friend Stream，只要一個簡單的摘要下載動作，您便能分享並取得熱門社交網路上好友的動態更新。

在主畫面上，點選  > Friend Stream。

點選其他人的動態更新後，您可以：

- 留言。
- 在其他人的 Facebook 文章上說讚。
- 檢視其他人的相簿相片。
- 檢視 tweet。如果包含分享的網頁連結，也會在 tweet 下方看見張貼的網頁。

點選其他人的相片或名稱後，您可以：

- 查看其他人的個人檔案詳細資料。
- 查看其他人的 Facebook 塗鴉牆。
- 查看其他人張貼的 tweet。

點選 ▼，顯示來自特定社交網路的貼文。

滑動到其他標籤，以檢視更多選項。您可以點選 ■ > 編輯標籤，以自訂 Friend Stream 標籤。

在 Friend Stream 內更新動態

1. 在全部標籤中，點選 +。
2. 輸入您的動態更新。
3. 如果您不想將動態更新傳送到所有的社交網路帳號，請點選 ☰，然後清除要排除的社交網路。
4. 點選完成。
5. 點選 。
6. 選擇要附加到 tweet 或動態更新的項目。
7. 點選張貼。

在 Friend Stream 內使用 Facebook

您可以張貼動態更新、在塗鴉牆上寫下訊息，或在地點打卡。

在好友的 Facebook 塗鴉牆上張貼訊息

1. 在 Friend Stream 內，點選 ▼ > Facebook。
2. 點選 + > 我的塗鴉牆。
3. 點選清單中的好友。
4. 輸入訊息。
5. 點選 ，附加相片。
6. 點選張貼。

在 Facebook 文章上留言和說讚

在所有標籤上點選其他人的動態更新後，請執行下列其中一個步驟：

- 點選動態更新中顯示的相片或相簿名稱，使用相片集應用程式檢視相簿相片並留言。
- 點選讚，可對其他人的動態更新表示讚。
- 點選文字方塊，然後輸入您對該聯絡人動態更新的想法。

在地點打卡

透過打卡，就能讓 Facebook 好友知道您的所在位置。



若要尋找位置，您還必須在設定 > 位置中啟用位置來源。

1. 進入位置標籤，然後點選 。
2. 點選清單中的地點。
3. 點選打卡。
4. 新增狀態訊息，並標記出身旁的好友。
5. 點選打卡。

在 Friend Stream 中使用 Tweet

1. 在 Friend Stream 內，點選 ▼ > HTC Sense 版 Twitter。
2. 點選 .
3. 輸入您的 tweet。
4. 點選  或 ，在 tweet 中加入圖片或目前的位置。
5. 點選張貼。

搜尋要跟隨的 Twitter 使用者

1. 在任何的標籤上，點選 .
2. 在搜尋方塊中輸入 Twitter 名稱。
3. 點選 .
4. 在搜尋結果中，點選要跟隨的 Twitter 使用者。
5. 點選  > 跟隨。

停止追隨 Twitter 使用者

1. 在所有 tweet 標籤上，點選您想要停止追隨的 Twitter 使用者。
2. 點選  > 取消跟隨。

傳送私人訊息

您只能將私人訊息傳送給您的追隨者。

1. 在私訊標籤上，點選 **+**。
2. 在收件者欄位中輸入 Twitter 使用者的姓名。
3. 輸入訊息，然後點選張貼。

若要傳送私人訊息，也可以按住想要傳送私人訊息的聯絡人的 tweet，然後點選選項選單中的傳送私人訊息。

回覆或轉推 Tweet

1. 在所有 Tweet 標籤上，點選想要回覆或轉推的 Tweet。
2. 點選回覆或轉推。
3. 輸入回覆或在 tweet 內新增私人記事。
4. 點選張貼。

使用 Google Talk 交談

Google Talk 是 Google 所提供的即時通訊程式，它可以讓您與其他使用 Google Talk 的使用者進行即時通訊。

若要開啟 Google Talk，請在主畫面上點選  > Talk。



若要深入瞭解您可以在 Google Talk 內進行哪些動作或需要協助，請點選  > 說明。

使用 Google+

您可以使用 Google+ 查看好友的更新、張貼您自己的更新，還能與 Google+ 社交圈內的好友交談。

若要開啟 Google+，請在主畫面上點選  > Google+。



若要深入瞭解您可以在 Google+ 內進行哪些動作或需要協助，請點選  > 說明。


電子郵件

Gmail

檢視 Gmail 收件匣

您收到的所有電子郵件訊息都會送到收件匣中。

在主畫面上，點選  > Gmail。

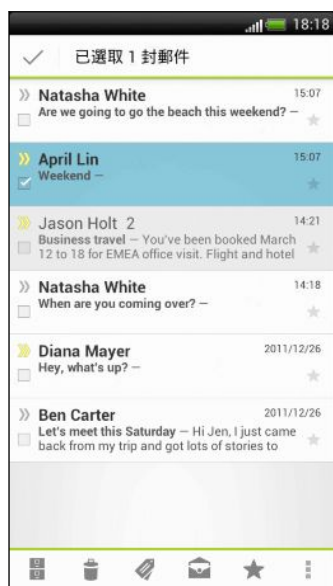

封存、刪除或標籤多個對話 點選電子郵件訊息或對話前的核取方塊，接著點選螢幕底部的按鈕，選擇接下來要對選取的訊息或對話執行何種動作。

顯示草稿、已傳送訊息和其他標籤 點選頂端控制列上的收件匣，然後點選其他的標籤（例如：寄件備份、草稿，或您自己建立的標籤），檢視其中的訊息和對話。

切換至其他的 Gmail 帳號 點選頂端控制列的收件匣，然後點選想要切換的帳號。

在 Gmail 內傳送電子郵件訊息

1. 在想要使用的 Gmail 帳號收件匣內，點選 。
2. 填入一或多位收件者。



想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選  > 新增副本/密件副本。

3. 輸入電子郵件主旨，然後撰寫訊息。
4. 如果想要附加相片或影片，請點選  > 附加檔案。
5. 點選  傳送。

在 Gmail 中回覆或轉寄電子郵件訊息

1. 在 Gmail 收件匣中，點選電子郵件訊息或對話。
2. 若要回覆寄件者，請點選 。或者，點選 ，然後選擇全部回覆或轉寄。

3. 請執行下列其中一個步驟：

- 如果要回覆給寄件者，或選取全部回覆，請輸入您的回覆訊息。
- 如果您選取轉寄，請指定訊息收件者。



如果想將新訊息與接收到的電子郵件接續在一起，請點選內嵌回應。但此動作將移除原始電子郵件訊息中的任何附件或格式。

4. 點選 ► 傳送。

取得協助

如需使用 Gmail 的詳細資訊，請在 Gmail 收件匣內點選 ■ > 說明。

郵件

新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號

1. 在主畫面上，點選 ■■■ > 郵件。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您是第一次在郵件中新增電子郵件帳號，請在請選擇郵件提供者畫面上點選其他 (POP3/IMAP)。
 - 如果您已在郵件中新增電子郵件帳號，請點選 ■ > 新增帳號 > 其他 (POP3/IMAP)。
3. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後點選下一步。



如果畫面要求輸入更多電子郵件設定，請洽詢電子郵件服務供應商尋求協助。

4. 輸入帳號名稱和您的名字，然後點選結束設定。

新增 Microsoft Exchange ActiveSync 帳號

您可以同步 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) 或以上版本。



HTC One X 可以新增最多 15 個 Exchange ActiveSync 帳號。

1. 在主畫面上，點選 ■■■ > 郵件。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果您是第一次在郵件中新增電子郵件帳號，請在請選擇郵件提供者畫面上，點選 Microsoft Exchange ActiveSync。
 - 如果已在郵件中新增電子郵件帳號，請點選 ■ > 新增帳號 > Microsoft Exchange ActiveSync。
3. 輸入 Exchange ActiveSync 帳號的詳細資料，然後點選下一步。



如果您的企業級 Exchange Server 不支援自動偵測，則必須自行輸入 Exchange Server 設定。如需詳細資訊，請詢問 Exchange Server 管理員。

4. 選擇所要的同步選項，然後點選下一步。
5. 輸入帳號名稱，然後點選結束設定。

查看郵件收件匣

開啟郵件應用程式時，畫面便會出現您在 HTC One X 上設定的其中一個電子郵件帳號的收件匣。

若要切換電子郵件帳號，請點選顯示目前電子郵件帳號的控制列，然後點選其他帳號。



檢視全部電子郵件帳號的共用收件匣

您可以從同一個位置檢視所有帳號的電子郵件訊息，不必在不同的帳號之間切換。

只要點選顯示目前電子郵件帳號的控制列，然後點選所有帳號。電子郵件訊息會以不同的色彩線條顯示，方便您辨別訊息來自哪個電子郵件帳號。



共用收件匣最多可以顯示 15 個電子郵件帳號。

分類電子郵件訊息

收件匣內是否收了一堆電子郵件訊息？只要將電子郵件訊息分類到標籤內，就能快速找出所要的訊息。

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 在收件匣中，點選 > 編輯標籤。
3. 按住標籤，然後將標籤拖曳到底部的控制列，以新增標籤。
4. 按下 ，然後滑動到新增的標籤。

手動重新整理電子郵件帳號

無論使用何種同步設定，您都可以隨時用手動方式同步已傳送及已接收的電子郵件訊息。

- 在檢視電子郵件帳號時，點選 > 重新整理。
- 如果有多個電子郵件帳號，也可以同時重新整理所有的帳號。請先進入所有帳號收件匣，接著點選 > 重新整理。

排序電子郵件訊息

您可以依接收日期、優先權、主旨、寄件者或大小對電子郵件訊息進行排序。

在電子郵件帳號收件匣中點選  > 排序，然後選取排序選項。



若要依照所選的排序選項快速捲動訊息清單，請兩根手指按住任何的電子郵件訊息，然後往上或往下拖曳。

傳送電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 點選 。
4. 填入一或多位收件者。



想在電子郵件訊息的副本 (Cc) 或密件副本 (Bcc) 中加入更多收件者嗎？點選  > 顯示副本/密件副本。

5. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。
6. 請執行下列其中一個步驟：
 - 設定電子郵件訊息文字的格式。按住訊息中的文字，接著拖曳開始和結束標記，反白想要設定格式的文字。點選樣式，然後選擇文字編輯選項。
 - 新增附件。點選附加，然後選擇要附加的內容。
 - 設定重要訊息的優先權。點選  > 設定優先權。
7. 點選傳送，假如稍後才要傳送，請點選儲存。

繼續撰寫電子郵件訊息草稿

1. 在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 資料夾 > 草稿。
2. 點選訊息。
3. 編輯完訊息後，請點選傳送。

讀取及回覆電子郵件訊息

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 切換至想要使用的電子郵件帳號。

3. 在電子郵件帳號收件匣上，點選想要讀取的電子郵件訊息或對話。



如果想要讀取電子郵件對話中的特定訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息。

4. 點選回覆或全部回覆。



點選 ，顯示更多可對電子郵件執行的動作。

何處可以找到尚未讀取的電子郵件訊息？

未讀取的電子郵件訊息會在收件匣中以粗體顯示。如果正在檢視全部電子郵件帳號的共用收件匣，未讀取的電子郵件訊息旁還會顯示色條，色條顯示收到該封電子郵件訊息的電子郵件帳號。

若要將所有未讀取的電子郵件訊息分類，請在收件匣中新增未讀取標籤。

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 在收件匣中，點選  > 編輯標籤。
3. 按住未讀取，然後將標籤拖曳到底部的控制列，以新增標籤。
4. 按下 ，然後點選未讀取標籤。

將電子郵件訊息儲存到工作應用程式內

您可以將電子郵件訊息儲存到工作清單內，這樣就可以提醒自己何時該回覆郵件。

1. 在電子郵件訊息收件匣中，按住電子郵件訊息，然後點選另存工作。
2. 在新增工作畫面中，輸入工作的詳細資料，然後點選儲存。

搜尋電子郵件訊息

1. 點選 .
2. 如果要縮小或篩選搜尋，請點選 ，勾選搜尋選項，然後點選確定。例如，您可以將搜尋焦點放在電子郵件的某一部分，或篩選含有附件或標記為高優先權的電子郵件訊息。
3. 在搜尋方塊中輸入想要搜尋的文字。

點選結果，即可開啟電子郵件訊息。

搜尋來自特定聯絡人的電子郵件

記得寄件者是誰，但就是找不到來自該聯絡人的特定電子郵件嗎？

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 按住來自聯絡人的電子郵件訊息。
3. 點選搜尋寄件者的郵件。接著便會顯示來自該聯絡人的電子郵件訊息清單。

使用 Exchange ActiveSync 電子郵件

標示電子郵件

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 在檢視收件匣時，點選電子郵件訊息或對話旁的標示圖示。



若要標示對話中的電子郵件訊息，請點選  展開對話，然後點選電子郵件訊息的標示圖示。

設定外出狀態

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 外出。
3. 點選目前的辦公狀態，然後選取外出。
4. 設定日期和時間。
5. 輸入自動回覆訊息。
6. 如果想為公司外部的收件者設定不同的自動回覆訊息，請點選自動傳送回覆訊息給外部收件者選項，然後在出現的方塊中輸入自動回覆訊息。
7. 點選 儲存。

傳送會議要求

1. 切換至 Exchange ActiveSync 帳號。
2. 點選  > 新增會議邀請。
3. 輸入會議詳細資料。
4. 點選 儲存。

管理電子郵件訊息

將電子郵件訊息移到其他資料夾

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 選取想要移動的電子郵件訊息。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選移到，然後選取資料夾。

刪除電子郵件訊息

1. 切換至想要使用的電子郵件帳號。
2. 點選想要刪除之電子郵件訊息的勾選按鈕。



若要選取所有的電子郵件訊息，請先選取一則訊息，然後點選  > 全選。

3. 點選 刪除。

切換為其他郵件資料夾

1. 在電子郵件帳號收件匣中，點選  > 資料夾。
2. 點選含有您想要檢視之訊息的郵件資料夾。

變更電子郵件帳號設定

您可以變更電子郵件通知設定、新增電子郵件簽名、刪除帳號等。

1. 切換到想要變更設定的電子郵件帳號。
2. 點選  > 設定。

減少電子郵件同步頻率

假如您不想經常同步電子郵件，例如在觀看影片或開車時，請使用智慧同步自動延長 HTC One X 同步電子郵件帳號的間隔。智慧同步有助於節省電池電力。

1. 切換至想要使用智慧同步的電子郵件帳號。
2. 點選  > 設定 > 同步、傳送和接收。
3. 點選尖峰時段同步 > 智慧同步。
4. 點選非尖峰時段同步 > 智慧搜尋。
5. 按下 .

智慧同步會延長電子郵件的同步時間，在每次自動同步時間過後同步，如此您便不用開啟郵件應用程式。若隨時要同步電子郵件，請開啟郵件應用程式，接著查看收件匣。

日曆

關於日曆

讓您不再錯過任何的重要日期。您可以使用日曆應用程式來排程活動、會議和約會。

此外還可以設定讓 HTC One X 與 Google 日曆、Outlook 行事曆，和 Microsoft Exchange ActiveSync 行事曆等日曆同步。

如果已登入社交網路帳號，日曆也會顯示相關的日曆活動。

建立活動

您可以建立能夠與 Google 或 Exchange ActiveSync 日曆同步的活動，也可以建立儲存在 HTC One X 上的活動。

1. 在主畫面上，點選  > 日曆。
2. 在任何的日曆檢視中，點選 。
3. 點選日曆名稱，選取想要新增活動的日曆。
4. 如果要邀請聯絡人，請點選  並選擇要邀請的聯絡人。
5. 輸入並設定活動詳細資訊。
6. 點選儲存。

檢視日曆

1. 點選日曆標籤。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 若要在任何的日曆檢視中返回目前日期，請點選今天。
 - 在日檢視、週檢視和議程檢視中，活動會以不同的顏色顯示，以顯示該活動所屬的日曆帳號或類型。若要瞭解每種顏色所代表的意義，請點選 。

月檢視

在月檢視中，已加入活動的日期會加上標示。

在月檢視中執行下列其中一個步驟：

- 點選其中一天，檢視當天的活動。
- 按住其中一天，開啟選項選單，接著您可以從中選擇建立新活動或切換為日檢視或議程檢視。
- 用手指在螢幕上下滑動，檢視上一個月或下一個月。

日檢視和議程檢視

日檢視顯示每天的活動，行事曆檢視則按照時間順序顯示所有活動。



點選生日、週年紀念日或全天活動，可傳送賀卡或為該活動建立附註。

在日檢視中，您可以：

- 按住某一時段，在該時段內建立新活動。
- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視前一天或後一天。
- 檢視每天的氣象，但當天必須是在 7 天預測內。可以點選氣象，變更為顯示其他城市的氣象。
- 檢視活動在其他時區的時間。點選  > 雙時區 > 選擇位置，然後輸入第二個位置。

週檢視

週檢視會以圖表顯示一週內的活動。

在週檢視中，您可以：

- 按住某一時段，在該時段內建立新活動。
- 點選活動（帶有顏色的方塊），檢視其詳細資料。
- 用手指在畫面上左右快速滑動，檢視上一週或下一週。

管理日曆活動

編輯活動

您只能編輯自己建立的活動。

1. 在檢視活動時，點選 。



如果要編輯重複性的活動，畫面會詢問您是否只要編輯該次活動或編輯每次活動。

2. 對活動進行您要的變更。
3. 點選儲存。假如已邀請其他人參加活動，請點選傳送更新。

刪除活動

請執行下列其中一個步驟：

- 在檢視活動時，點選  > 刪除活動。
- 在日檢視、議程檢視或週檢視中，按住活動，然後點選刪除或刪除活動。

如果為重複性活動，畫面會詢問您是否要刪除日曆中的該次活動或每次活動。

分享活動

您可以使用 Bluetooth 將日曆活動以 vCalendar 的方式分享給他人，或使用電子郵件或訊息以檔案附件的方式傳送。

1. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在檢視活動時點選  > 轉寄。
 - 在日檢視、議程檢視或週檢視中，按住活動，然後點選轉寄。
2. 選擇要傳送活動的方式。

接受或拒絕會議邀請

進入邀請標籤，可檢視尚未接受或拒絕的會議邀請。



- 您必須設定 Exchange ActiveSync 帳號，才能在日曆內接收會議邀請。
- 如果未出現邀請標籤，請點選  > 編輯標籤，按住邀請並拖曳到底部的控制列。

1. 點選邀請標籤，然後點選會議邀請。
2. 接受、拒絕或暫時性地接受邀請，或提議新的時間。



點選 ，選擇更多選項，例如將邀請移到資料夾等。

設定活動提醒

有很重要的活動需要設定提醒嗎？日曆可輕鬆設定，以提醒您有重要的活動。

1. 在檢視日曆活動時，點選提醒。
2. 選擇要在活動發生時間多久之前收到提醒。



您可以從日曆設定中設定預設的提醒時間，或選擇活動提醒音效。

關閉或延遲活動提醒

如果活動設定了至少一個提醒，狀態列的通知區會出現有近期活動的圖示 ，以作為提醒。

1. 開啟通知面板。
2. 點選活動提醒通知。
3. 請執行下列其中一個步驟：
 - 選擇延期或解除所有的活動提醒。
 - 按下 ，讓提醒繼續在狀態列的通知區中保持擱置狀態。

顯示或隱藏日曆

1. 在任何的日曆檢視中，點選 ▼。
2. 選取或清除想要顯示或隱藏的日曆，然後按下 <。



- 即使隱藏日曆，HTC One X 上的日曆仍會保持同步。
- 也可以顯示或隱藏在 HTC One X 上建立的工作。

變更日曆設定

您可以變更日曆的設定，指定活動的顯示方式，以及有近期活動時的提醒方式。

在任何一種日曆檢視中，點選 ☰ > 設定。

線上儲存空間

Dropbox

在 HTC One X 上使用 Dropbox

透過 HTC One X 內整合的 Dropbox，您隨時隨地都能存取相片、影片和文件。您可以從 HTC One X、電腦，以及任何能夠存取 Dropbox 的其他行動裝置來存取、編輯或檢視這些檔案。

在 HTC One X 上設定 Dropbox 帳號之後，您便能：

- 得到兩年使用期的額外 23GB Dropbox 可用儲存空間。
- 從相片集內存取 Dropbox 上儲存的相片和影片。
- 使用電子郵件分享時，不用再附加大型附件，只要傳送 Dropbox 檔案的連結即可。
- 使用 Polaris Office 存取及編輯 Dropbox 內儲存的 Office 文件。
- 使用 PDF 檢視器存取 Dropbox 內儲存的 PDF 文件。
- 直接從 HTC One X 將文件儲存至 Dropbox。
- 隨時查看 Dropbox 剩餘的儲存空間。
- 搜尋檔案，只要將 Dropbox 加入到 Google 搜尋的可搜尋項目內。

關於 Dropbox 額外提供的可用儲存空間

Dropbox 儲存空間為 HTC One X 和其他使用 Android™ 搭配 HTC Sense™ 4.0 的 HTC 手機提供額外 23GB 的儲存空間。這項服務適用於 Dropbox 新的使用者和現有的使用者。

- 若要取得兩年使用期的額外 Dropbox 儲存空間，請從 HTC One X (不是從電腦或其他非 HTC 裝置) 設定 Dropbox 帳號，並依照 Dropbox 網站 (www.dropbox.com/gs) 上的開始使用精靈的步驟進行。
- 如果您是新申請的 Dropbox 使用者，在 HTC One X 上設定 Dropbox 帳號之後，除了可以獲得 2GB 的預設儲存空間，還能額外得到 23GB 的儲存空間。
- 這個額外的可用儲存空間僅提供一次，您只能在一台 HTC 裝置上享用此優惠。
- 如果您建立其他帳號，或使用其他帳號登入 Dropbox，將無法再次享有此優惠。

設定 Dropbox 帳號

若要取得兩年使用期的額外 23GB Dropbox 儲存空間，請從 HTC One X 設定 Dropbox 帳號，並依照 Dropbox 網站上的開始使用精靈的步驟進行。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選  > Dropbox。

3. 依照螢幕上的指示，建立或登入帳號。
4. 使用電腦的網頁瀏覽器進入 Dropbox 網站 (www.dropbox.com)，登入帳號，然後完成開始使用精靈的步驟。



您也可以從主畫面點選  > Dropbox，使用 Dropbox 應用程式來設定帳號。

分享 Dropbox 上的相片和影片

您可以使用相片集將相片和影片上傳到 Dropbox，接著將 Dropbox 的連結分享給他人，如此好友便能檢視您的相片和影片。

從相片集將相片和影片上傳至 Dropbox

1. 在主畫面上，點選  > 相片集。
2. 點選放有您想要分享之相片或影片的相簿。
3. 點選分享 > Dropbox。
4. 選取想要上傳的相片或影片，然後點選下一步。
5. 在 Dropbox 內建立或選擇資料夾，然後點選上傳。



- 若要從相片集內檢視上傳的項目，請將檔案放入 Dropbox 的相片資料夾下。或是在相片下建立資料夾，然後將檔案上傳至該資料夾。
- 如果您在 HTC One X 上設定 Dropbox 帳號時開啟相機上傳功能，相機新拍攝的相片便會自動上傳。如果先前未開啟此功能，可以開啟 Dropbox 應用程式，然後點選  > 開啟相機上傳。

從相片集內檢視上傳的相片和影片

您可以從相片集中存取 Dropbox 的相片資料夾下的相機上傳資料夾和子資料夾，這些資料夾會顯示為相簿。

1. 在主畫面上，點選  > 相片集 > 相簿。
2. 點選 ▼ > Dropbox。
3. 出現 HTC Sense 想要存取 Dropbox 的訊息時，務必點選允許。



此訊息只會在您第一次使用相片集存取 Dropbox 的相片和影片時出現。

4. 點選相簿，即可檢視其中的相片和影片。

分享 Dropbox 的連結

您可以分享 Dropbox 內相片和影片整本相簿的連結，供其他人存取。

1. 從相片集相簿畫面中，點選 ▼ > Dropbox。
2. 點選相簿，然後點選分享。
3. 選擇要分享此相簿連結的方式，例如透過電子郵件傳送，或張貼到社交網路。



如果只要分享單一的相片或影片，請使用 Dropbox 應用程式。點選檔案旁出現的 ，然後點選分享。

使用電子郵件傳送 Dropbox 檔案的連結

從此不用在電子郵件內附加檔案，您可以使用郵件應用程式，輕鬆將 Dropbox 檔案的連結包含在電子郵件內，並傳送給他人。

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
2. 如果您有多個電子郵件帳號，請切換至想要使用的電子郵件帳號。
3. 建立新的電子郵件訊息並填入收件者，或是回覆電子郵件。
4. 您可以：
 - 點選附加 > 文件，然後選擇文件類型。
 - 點選附加 > 檔案，以選擇任何的檔案類型。
5. 點選 Dropbox。
6. 開啟包含您所要之檔案的資料夾，然後選取想要分享的檔案。
7. 點選完成。

選取檔案的連結便會加入電子郵件訊息內。
8. 點選傳送。

將文件儲存在 Dropbox

將 Office 文件儲存至 Dropbox

您可以使用 Polaris Office 來建立或開啟文件，並將文件儲存至 Dropbox。

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 建立新文件，或開啟現有的文件。
3. 點選  > 檔案 > 另存新檔。
4. 輸入新的檔名。

5. 點選位置下方的方塊，然後點選 Dropbox。
6. 點選儲存。

文件便會儲存到 Dropbox 根資料夾下的 Polaris Office 資料夾內。



開啟文件後，您也可以點選  > 檔案 > 分享 > Dropbox，將文件上傳至 Dropbox 資料夾。

在 Dropbox 中編輯 Office 文件

您可以使用 Polaris Office 來檢視或編輯儲存在 Dropbox 內的文件。

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 點選 Dropbox。
3. 開啟包含您想要檢視或編輯之文件的資料夾。
4. 點選文件將其開啟並檢視。
5. 若要變更，請點選編輯。
6. 編輯完文件後，點選  > 檔案。
7. 儲存文件，或在 Dropbox 內另存新檔。

將 PDF 文件儲存至 Dropbox

您可以使用 PDF 檢視器開啟文件，並將文件儲存至 Dropbox。

1. 在主畫面上，點選  > PDF 檢視器。
2. 瀏覽至所要的 PDF 文件，然後開啟文件。
3. 點選  > 另存新檔。
4. 輸入新的檔名。
5. 點選位置下方的方塊，然後點選 Dropbox。
6. 點選確定。

文件便會儲存到 Dropbox 根資料夾下的 PDFViewer 資料夾內。



開啟文件後，您也可以點選  > 分享 > Dropbox，將文件上傳至 Dropbox 資料夾。

查看 Dropbox 儲存空間

您可以在上傳更多內容之前先查看 Dropbox 內還有多少儲存空間。



在 Dropbox 儲存資訊出現在設定內之前，您必須先從應用程式（例如相片集）存取 Dropbox，並設定允許 HTC Sense 存取 Dropbox。

滑動開啟通知面板，然後點選  > 儲存空間。

從線上儲存空間下方可以查看 Dropbox 的可用儲存空間。

取消 HTC One X 與 Dropbox 的連結

如果 HTC One X 裝置遺失，您還可以從 Dropbox 遠端取消連結。

1. 請在電腦的網頁瀏覽器上，登入 Dropbox 網站 (www.dropbox.com)。
2. 在網站任何網頁的右上角，按一下帳號。(或按一下帳號名稱，然後按一下設定。)
3. 按一下我的電腦標籤。
4. 在您的 Android 裝置旁按一下取消連結。
5. 按一下我的應用程式標籤。
6. 移除 HTC Sense。只要按一下此項目右邊的 X 符號即可。

SkyDrive

關於 SkyDrive for HTC Sense

透過 SkyDrive® 線上儲存空間，您便能將所有的相片和文件保存在同一個位置。您可以從 HTC One X、電腦，以及任何能夠存取 SkyDrive 的其他行動裝置來存取這些檔案。

您可以：

- 使用相片集上傳相片，也能存取 SkyDrive 儲存空間中儲存的相片。
- 使用電子郵件分享時，不用再附加大型附件，只要傳送 SkyDrive 檔案的連結即可。
- 使用 Polaris Office 編輯 SkyDrive 內儲存的 Office 文件。
- 使用 PDF 檢視器檢視 SkyDrive 內儲存的 PDF 文件。
- 直接從 HTC One X 將文件儲存至 SkyDrive 儲存空間。

登入 SkyDrive

若要使用 SkyDrive 作為線上儲存空間，請使用 Windows Live® ID 登入。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 帳號與同步處理。
2. 點選  > SkyDrive for HTC Sense。
3. 依照螢幕上的指示登入，假如您尚未擁有 Windows Live ID，請先建立 ID。

從相片集將相片上傳至 SkyDrive

1. 在主畫面上，點選  > 相片集 > 相簿。
2. 點選放有所要之相片的相簿。
3. 點選分享 > SkyDrive for HTC Sense。
4. 選取一或多張您想要上傳的相片，然後點選下一步。
5. 選取 SkyDrive 中的資料夾，然後點選完成。

使用電子郵件傳送 SkyDrive 檔案的連結

若要透過電子郵件分享 SkyDrive 上儲存的檔案，您必須先下載檔案，然後將檔案附加到訊息。但只要使用郵件應用程式，您便能輕易將 SkyDrive 檔案的連結包含在電子郵件內並傳送。

1. 在主畫面上，點選  > 郵件。
 2. 如果您有多個電子郵件帳號，請切換至想要使用的電子郵件帳號。
 3. 建立新的電子郵件訊息並填入收件者，或是回覆電子郵件。
 4. 您可以：
 - 點選附加 > 文件，然後選擇文件類型。
 - 點選附加 > 檔案，以選擇任何的檔案類型。
 5. 點選 SkyDrive。
 6. 開啟包含您所要之檔案的資料夾，然後選取想要分享的檔案。
 7. 點選完成。
- 選取檔案的連結便會加入電子郵件訊息內。
8. 點選傳送。

將文件儲存在 SkyDrive

將 Office 文件儲存至 SkyDrive

您可以使用 Polaris Office 來建立或開啟文件，並將文件儲存至 SkyDrive 線上儲存空間。

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 建立或開啟文件。
3. 點選  > 檔案 > 另存新檔。
4. 輸入新的檔名。
5. 點選位置下方的方塊，然後點選 SkyDrive。
6. 點選儲存。



開啟文件後，您也可以點選  > 檔案 > 分享 > SkyDrive for HTC Sense，將文件上傳至 SkyDrive 資料夾。

在 SkyDrive 中編輯 Office 文件

您可以使用 Polaris Office 來檢視或編輯儲存在 SkyDrive 儲存空間內的文件。

1. 在主畫面上，點選  > Polaris Office。
2. 點選 SkyDrive。
3. 開啟包含您想要檢視或編輯之文件的資料夾。
4. 點選文件將其開啟。
5. 若要變更，請點選編輯。

6. 編輯完文件後，點選  > 檔案。
7. 儲存文件，或在 SkyDrive 內另存新檔。

將 PDF 文件儲存至 SkyDrive

您可以使用 PDF 檢視器開啟文件，並將文件儲存至 SkyDrive 線上儲存空間。

1. 在主畫面上，點選  > PDF 檢視器。
2. 瀏覽至所要的文件，然後開啟文件。
3. 點選  > 另存新檔。
4. 輸入新的檔名。
5. 點選位置下方的方塊，然後點選 SkyDrive。
6. 點選確定。



開啟文件後，您也可以點選  > 分享 > SkyDrive for HTC Sense，將文件上傳至 SkyDrive 資料夾。

HTC Watch

關於 HTC Watch

透過 HTC Watch 線上影片服務，您就可以選購喜愛的電影或電視影集，享受觀賞的過程。

您可以：

- 租用或購買電影和電視節目。但您必須先建立 HTC Watch 帳號。
- 在購買電影之前先預覽預告片。
- 將電影或電視節目推薦給親朋好友。
- 使用同一個帳號在最多五台可存取 HTC Watch 的 HTC 裝置上觀賞購買的影片。



HTC Watch 目前僅在特定國家推出。

建立或登入 HTC Watch 帳號

1. 在主畫面上，點選  > Watch。
2. 點選  > 設定 > 帳號。
3. 建立新的 HTC Watch 帳號，假如已有帳號則請直接登入。

租用或購買影片



請確定所使用之信用卡的註冊地區與您的 HTC Watch 帳號有所關聯。

1. 在 HTC Watch 應用程式中瀏覽影片商店，或點選 搜尋片名。
2. 點選影片，檢視演出表和劇情大綱等詳細資料。
3. 您可以在觀賞時執行下列動作：
 - 觀賞預告片（如果有的話）。點選 可播放。
 - 分享影片的連結，將影片推薦給他人。點選 > 分享，然後選擇分享的方式。
4. 點選價格按鈕，租用或購買影片。
5. 如果這次您第一次租用或購買，請新增信用卡的詳細資料和帳單資訊。
6. 確認租用或購買。

接著您可以進入媒體櫃，以查看下載的項目。

管理下載

您可以使用媒體櫃來管理下載項目，並檢視所有的購買項目。也可以一邊下載，一邊開始觀賞影片。

您可以從 HTC Watch 主畫面的我的媒體櫃下方執行下列動作：

- 點選正在下載縮圖，查看下載進度。
- 點選我的電影或我的電視節目，檢視已購買或已租用影片的完整清單。

在影片下載的期間，點選影片便能開始觀賞。您也可以暫停下載、繼續下載或重新下載影片。

變更設定

在 HTC Watch 應用程式中，點選 > 設定。您可以修改帳號設定、編輯或移除信用卡資訊等。

查看 HTC Watch 帳號的連結裝置

從影片商店下載電影或電視節目時，HTC 裝置便會自動新增到 HTC Watch 帳號內。如果您有一台以上的 HTC 裝置能夠存取 HTC Watch，則最多可在五台裝置上下載及觀看影片。您可以查看有哪些 HTC 裝置連結到 HTC Watch 帳號。

1. 在 HTC Watch 應用程式中，點選 > 設定。
2. 點選裝置管理。



您可以解除 HTC 裝置的連結，或是將裝置從帳號中移除。

刪除 HTC Watch 帳號

1. 在 HTC Watch 應用程式中，點選 > 設定。
2. 點選帳號 > 。

關於 HTC Watch 的重要問題

畫面為何要求我重新登入帳號？

超過一定的時間間隔（約 20 分鐘）後，畫面將要求您重新登入 HTC Watch 帳號，接著才能繼續租用或購買影片或存取部分設定。此一安全預防措施可檢查您的身分，並確定這是您本人的帳號。

影片的租期有多長？

根據製片公司的條款和下載影片的國家而定，租期為開始觀看後的 24 或 48 小時內。

如果未立即觀看影片，租期最長會在 30 天後到期。

為何 HTC Watch 不讓我移除裝置並新增其他新裝置？

您每隔 120 天只能移除一次 HTC 裝置。

HTC Car

HTC Car 開車夥伴

您現在開車時可以輕鬆使用 HTC One X 找路前往目的地、提供娛樂，以及協助您與重要的聯絡人保持聯繫。透過 HTC Car，就能輕鬆存取音樂、地圖、導航及使用電話撥號。

1. HTC Car 會在 HTC One X 裝入 HTC 車用套件時立即啟動。
2. 您可以在 HTC Car 主面板上執行下列動作：
 - 用手指向左右滑動，進入其他面板，例如音樂或聯絡人。
 - 點選主面板上的捷徑，可立即執行其他工作，像是點選音樂捷徑，可立即播放最近聽過的最後一首歌曲。



使用 HTC Car 時，點選  便能從任何畫面返回主面板。

HTC Car 可以很輕鬆地切換回一般的電話模式，只要將 HTC One X 從 HTC 車用套件拿下，HTC Car 便會自動結束。

也可以從主面板按下 ，手動關閉 HTC Car。

在 HTC Car 內播放音樂

1. 從主面板向左快速滑動手指，直到出現音樂面板。
2. 從底部往上快速滑動，接著便能依照類別瀏覽音樂或搜尋收藏。
3. 點選專輯、歌曲或播放清單，即可開始收聽。
4. 下次要播放相同的音樂時，您可以：
 - 點選主面板上的音樂捷徑，播放最後一次收聽的歌曲。
 - 滑動回到音樂面板，點選任何一個最近播放過的專輯。



HTC One X 連線到 Bluetooth 媒體裝置時，您還可以變更音效設定檔。在目前播放畫面中點選 ，然後點選所要的設定檔。

在 HTC Car 內收聽網路電台

HTC Car 可輕鬆存取網路電台，給您聽音樂的樂趣。

1. 在主面板上往左快速滑動，直到出現網路電台面板。
2. 從底部往上快速滑動，接著可以：
 - 依類別瀏覽可用的電台。
 - 點選 ，輸入演出者姓名或主題等關鍵字來搜尋電台。

3. 點選電台，即可開始收聽。
4. 下次要跳到相同的電台時，您可以：
 - 點選主面板上的網路電台捷徑，跳至最後一次收聽的電台。
 - 滑動回到網路電台面板，點選任何一個最近收聽過的電台。

使用 HTC Car 尋找路線

HTC Car 可協助您找出前往目的地的路線，輕鬆存取地圖，找出目前的位置。或是在週末出遊時，尋找附近的景點。HTC Car 提供您所需要的資訊，讓您不迷路。

尋找目前位置

1. 往右快速滑動，直到出現導航面板。
2. 點選  可檢視地圖。
3. 在地圖上縮放及移動。

探索附近的景點

想出門去探險嗎？只要點幾下螢幕，就能幫您快速找出附近的景點。

1. 往右快速滑動，直到出現導航面板，然後點選 .
2. 點選類別或輸入您要的搜尋關鍵字。

在 HTC Car 內規劃路線



HTC Car 預設使用 Google 地圖™ 作為導航應用程式。在 Google 地圖 不支援路線導航的國家內，可以將 HTC Car 設為使用 HTC Locations 應用程式。

1. 往右快速滑動，直到出現導航面板。
2. 您可以：

搜尋新地點	點選  .
查詢先前搜尋過的地點。	點選  .
針對日曆內的近期活動尋找路線	點選  .

3. 點選項目，在地圖上檢視開始點和結束點。
4. 點選開始導航，規劃路線。

與聯絡人保持聯繫

一邊開車，不表示就得與全世界中斷聯繫。透過 HTC Car，您便能接聽來電、撥打電話，也能檢視通知。

在 HTC Car 內處理來電

只要一個簡單的指觸，便能選擇要如何處理來電。

- 往右快速滑動可接聽來電。
- 往左快速滑動可拒接來電。

在 HTC Car 中撥打電話

- 在主面板上，點選電話捷徑，開啟電話鍵盤。
- 若要從通訊錄中撥打電話，請在螢幕上快速滑動手指，直到出現聯絡人面板，接著從底部往上滑動，進入通訊錄。

變更 HTC Car 設定

您可以選擇預設的 Bluetooth 配件、設定讓 HTC Car 自動啟動等。

在主面板上，點選時鐘下方的狀態圖示。

旅行和地圖

位置設定

開啟位置資訊服務

若要在 HTC One X 上尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選設定 > 位置。
2. 請選取下列其中一或兩個選項：

Google 的定位服務 您可以使用 Wi-Fi 或行動數據連線來尋找大概位置。

GPS 衛星定位 尋找 GPS 位置。這必須在較晴朗的大氣層狀況下才能使用，且會消耗較多電力。

Locations

關於 Locations

Locations 可讓您搜尋想去的地點、規劃前往所要之地點的路線，以及邊開車，邊使用詳細的 GPS 路線導航。不論人在國內或國外，Locations 都是您出門在外的好夥伴。有了 Locations，您就可以預先下載地圖，如此便無需擔心半路上沒有網際網路連線可用，或是出國時的數據漫遊費用太高。



如果您身處建築物環繞的地方，Locations 可能會難以定位。

找出您的位置和附近的地點

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 如果在地圖上找不到目前的位置，請點選 .
3. 點選快速連結 > 附近。
4. 選取感興趣的類別，檢視附近的地點。

搜尋景點

您可以使用建築物、街道或城市的名稱來進行搜尋，建議的符合項目便會馬上出現在眼前。

1. 在 Locations 中，點選 .
2. 點選景點。

3. 輸入想要搜尋的地點。



如果未出現要尋找的地點，請點選延伸搜尋，以擴大搜尋範圍。

。

4. 點選建築物，即可規劃路線、在地圖上顯示等等。

搜尋地址

1. 在 Locations 中，點選 > 地址。
2. 儘可能輸入已知的地址，



如果未出現要尋找的地點，請點選延伸搜尋，以擴大搜尋範圍。

。接著會顯示符合的資訊。

3. 點選所要尋找的地址。


從出現的選項中，選擇在地圖上顯示、規劃路線等等。

選擇要搜尋的地圖

1. 在 Locations 中，點選 。
2. 執行搜尋之前，點選目前搜尋地區方塊，然後選擇所要的國家。
如果尚未下載該國家的地圖，Locations 將搜尋線上地圖。

檢視地圖

在主畫面上，點選 > Locations。接著會開啟地圖，顯示目前的位置。

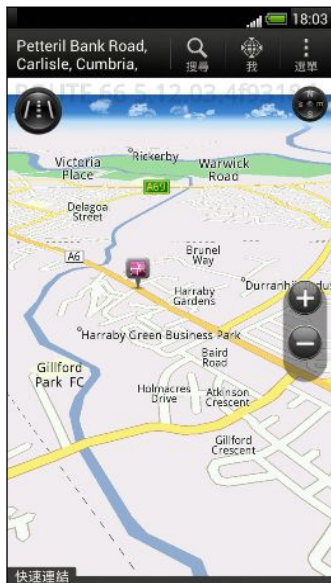

點選以搜尋想去的地方或地址。



點選可在 2D 和 3D 檢視之間切換。



想去的地點。點選可檢視詳細資料、撥號、規劃路線等。



您目前的所在位置。



點選以使用或不使用羅盤。



出現此圖示，表示您正用兩根手指手動控制地圖的方向。



縮放按鈕(點選畫面可顯示縮放按鈕)。

快速連結 點選可顯示更多標籤，例如 Footprints 和旅程。

選擇要在地圖上顯示哪些想去的地方。

1. 在檢視地圖時，點選  > 檢視（或更多 > 檢視）。
2. 選擇所要的 POI，或選擇不要在地圖上顯示。



也可以選擇要在地圖上顯示或隱藏 Footprint 和 3D 建築物。

3. 點選確定。

在地圖上標示位置

您可以在地圖上標示出喜愛的位置，並將其新增為 Footprint、規劃前往的路線，或將位置與好友分享。

1. 在檢視地圖時，按住地圖上想要標示的區域。
2. 點選 ，然後選擇要執行的動作。



若要移除地圖上所有的標示，請在檢視地圖時點選  > 清除標示（或更多 > 清除標示）。

變更街道名稱和想去的地方的語言

1. 檢視地圖時，點選  > 設定 > 地圖 > 地圖語言（或更多 > 設定 > 地圖 > 地圖語言）。
2. 選擇下列其中一個選項。

使用地圖原本的語言	如果想要使用地圖上的本地語言，請使用此選項。假如您正在檢視日本的地圖，便會使用日文字元。
使用最符合的語言	如果想要使用目前的語言設定，請使用此選項。此選項不一定適用所有的地圖。

使用 HTC Footprints 記錄下喜愛的地點

HTC Footprints™ 可讓您方便地記錄下我的最愛地點，並再度造訪這些地點。您可以將餐廳或觀光地點等位置拍成相片，並在相片中存入精確的 GPS 位置、街道地址、電話號碼等其他資訊。

當您下次想再造訪同樣的地點時，只要開啟 Footprint，接著就可以在地圖上檢視該位置、在網路上搜尋該位置等。

將位置新增為 Footprint

1. 搜尋您想要前往的目的地。
2. 點選儲存至 Footprints。

3. 您可以：

- 點選 ，調整 Footprint 在地圖上的位置。
- 點選 ，然後選擇位置合適的標籤。
- 點選拍攝拍照，並將其新增為 Footprint 的相片。
- 點選  > 編輯，為 Footprint 加入記事。
- 點選  > 錄音，為 Footprint 加入語音記事。

4. 點選完成。

將 Footprint 設為住家位置

您可以將住家地址儲存為 Footprint，這樣便可以很輕鬆地將其設為目的地。

1. 位在住家位置時，開啟 Locations，然後點選快速連結 > Footprints。
2. 點選 。
3. 視需要編輯詳細資料，然後點選完成。
4. 點選設定我的住家，然後從清單中選取住家地址。



若隨時要變更住家地址，請點選 。

再度造訪 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 點選想要再度造訪的 Footprint。
3. 從動作下方選擇檢視地圖上的 Footprint、取得路線、尋找附近的建築物等。

編輯或刪除 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按住想要編輯或刪除的 Footprint。
3. 點選選項選單中的編輯或刪除。

分享 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 按住想要的訊息 Footprint。
3. 點選分享，然後選擇想要分享 Footprint 的方式。

刪除多個 Footprint

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 點選  > 刪除。
3. 選取想要刪除的 Footprint，然後點選刪除。

匯出 Footprint

您可以匯出 Footprint，以作為備份之用。也可以在其他應用程式中開啟匯出的 Footprint 檔案，例如在電腦上用 Google 地球™開啟。

1. 在 Footprints 標籤上，點選其中一個類別。
2. 點選  > 匯出，然後點選確定。Footprint 會匯出為 .kmz 檔案。如果一次匯出了多個 Footprint，這些資訊都會儲存在同一個 .kmz 檔案中。



完成匯出後，如果想分享 .kmz 檔，請點選傳送。

匯入 Footprints

您可以還原先前備份的 Footprint，也可以匯入在其他應用程式中儲存的 .kmz 檔案。

1. 在 Footprints 標籤上，點選  > 匯入。
2. 點選 Footprints 資料，然後點選想要匯入的檔案。



也可以點選相片，匯入已加入 Footprint 資訊的圖片。

計劃旅程

您可以使用旅程來計劃行程。在想要前往的城市或國家中點選地點，接著就能輕鬆規劃出從某一目的地前往下一個地點的路線。

建立旅程

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 點選快速連結 > 旅程。
3. 在旅程標籤上，點選  > 建立新旅程。
4. 輸入旅程的名稱。
5. 點選 ，然後從可用的選項中搜尋想去的地方。
6. 新增更多您想要造訪的地點。
7. 點選儲存。

規劃想去的地點的路線

1. 在旅程標籤上點選旅程，將其開啟。
2. 點選  可檢視地圖。
3. 點選 。地圖會顯示新增地點的路線，從行程上的第一個項目開始。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選  或 ，照著行程的路線移動。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著行程的路線移動。

管理旅程

想要改變旅程計劃嗎？在建立旅程之後，您還可以新增、重新排序或刪除其中的地點。

1. 在旅程標籤上點選旅程，將其開啟。
2. 請執行下列其中一個步驟：

新增更多地點 1. 點選 。

2. 從可用的選項中搜尋想去的地方。

重新排序地點 1. 點選  > 編輯。

2. 按住您想要移動的項目結尾處的 。反白城市後，將城市拖曳到新位置，然後放開。

3. 點選完成。

刪除地點 1. 點選  > 編輯。

2. 標記出想要刪除的地點。

3. 點選完成。

刪除旅程

1. 在旅程標籤上，點選  > 刪除。
2. 選取想要刪除的旅程。
3. 點選刪除。

匯出旅程

您可以匯出旅程並儲存為 .tcz 檔案，以進行備份。

在旅程標籤上，點選  > 匯出。



若要刪除所有的旅程，請點選  > 取消全選。

匯出的旅程會儲存為 .tcz 檔案。如果您一次匯出了多個旅程，這些資訊都會儲存在同一個 .tcz 檔案中。

匯入旅程

您可以還原先前備份為 .tcz 檔案的旅程。

1. 在旅程標籤上，點選  > 匯入。
2. 點選想要匯入的檔案，然後點選匯入。

規劃路線

規劃前往所要目的地的詳細路線。


規劃從目前位置前往的路線

1. 在 Locations 中，搜尋想要前往的地點。



手機內有儲存的 Footprint 嗎？那麼您也可以將 Footprint 設為目的地。只要進入 Footprints 標籤，然後選擇 Footprint。

2. 點選路線。
3. 選擇要前往目的地的方式。地圖隨即開啟，顯示前往目的地的路線。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選 < 或 >，照著路線前往目的地。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著路線前往目的地。

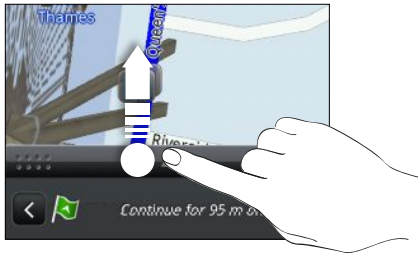

如果有該國的路線導航，點選  即可開始使用路線導航。

設定開始和結束位置來規劃路線

1. 在檢視地圖時點選  > 路線。
2. 點選我的位置文字方塊，然後搜尋想要的開始位置。
3. 點選終點文字方塊，然後搜尋想要的目的地。
4. 點選開車或步行，選擇想要前往目的地的方式。
5. 請執行下列其中一個步驟：
 - 在畫面底部，點選 < 或 >，照著路線前往目的地。
 - 將路線列往上滑動，然後點選指示，照著路線前往目的地。



如果有該國的路線導航，點選  即可開始使用路線導航。

使用路線導航



- 請檢查您是否已購買所在國家或地區的路線導航。
- 若要使用路線導航，必須選取設定 > 位置中的 GPS 衛星定位選項。

1. 在 Locations 中，搜尋想要前往的地點。



手機內有儲存的 Footprint 嗎？那麼您也可以將 Footprint 設為目的地。只要進入 Footprints 標籤，然後選擇 Footprint。

2. 點選 Premium 導航。

設定導航偏好設定

選擇要 Locations 在地圖上顯示路線的方式。您可以設定讓 Locations 避開高速公路或收費站、顯示線道資訊、選擇路線偏好設定等。

1. 在使用路線導航時，點選  > 導航裝置。
2. 選取或點選項目，以設定偏好設定。

關閉測速照相機提醒

如果您裝有測速照相機服務，可以選擇將其暫時關閉。

1. 在使用路線導航時，點選  > 提醒。
2. 清除速度提醒和測速照相機提醒核取按鈕。

使用導航時接聽電話

當有來電時，整個地圖會往上稍微移動，讓您可以看見來電並接聽電話。但別擔心，您還是可以繼續使用導航，因為通話畫面只會在螢幕底部佔用很小的空間。

管理 Locations 服務

您可以查看 HTC One X 上預先安裝的地圖、導航、測速照相機資訊，以及路線語音指示。

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 點選  > 取得更多。在已購買標籤上，會顯示 HTC One X 上已預先安裝的服務清單。

下載地圖或購買服務

要出國度假嗎？您可以免費下載要前往之國家的地圖，還可以下載或購買額外的服務，例如導航、測速照相機，和路線語音指示等。



您需要連線到網際網路，才能下載或購買地圖和服務。

1. 在主畫面上，點選  > Locations。
2. 點選  > 取得更多。

3. 滑動想要下載之項目或服務的標籤。
4. 根據所選的項目，繼續點選下載或購買。

如果您擁有憑證代碼，請點選導航標籤頂端的憑證代碼，然後輸入代碼。

Google 地圖

關於 Google 地圖

Google 地圖可讓您追蹤目前的位置、檢視即時的交通狀況，以及接收目的地的詳細方向。其提供了搜尋工具，可讓您找出想去的地方或地圖上的地址，或以街道層級來檢視地點。



- 若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置來源。
- Google 地圖應用程式未涵蓋所有的國家或城市。

在地圖上移動

開啟 Google 地圖時，您可以在地圖上平移及縮放地圖，輕鬆在地圖上找到所在位置，或查看附近的地點。



若要使用 Google 地圖來尋找位置，必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選  > 地圖。
2. 點選 ，顯示目前的位置。地圖上顯示的藍色標記  或  即為您目前的所在位置。
3. 點選  可開啟或關閉羅盤模式。在羅盤模式下，地圖會變成傾斜的視圖，自動根據所面對的方向改變檢視的方向。

搜尋位置

您可以在 Google 地圖中搜尋位置，包括像是地址，或是某類型的商業或建築物（例如：博物館）。

1. 在地圖中，點選 .
2. 將您想要搜尋的地點輸入搜尋方塊。
3. 點選鍵盤上的 Enter 鍵，搜尋您所輸入的位置，或點選建議的搜尋項目。搜尋結果會以標記顯示在地圖上。
4. 請執行下列其中一個步驟：
 - 點選標記 。接著會開啟氣球，顯示位置的名稱。如果該地點是您要找的位置，請點選氣球。
 - 點選結果清單顯示搜尋結果清單，然後點選該位置。

螢幕上會顯示您所選位置的詳細資料。

5. 點選螢幕上的按鈕，可在地圖上檢視位置、規劃路線、以街道層級來檢視地點（如果有的話）等等。向下捲動畫面可檢視更多選項。

清除地圖

在地圖上搜尋之後，您可以將地圖上的各種標記全部清除。

點選  > 清除地圖。

查看位置的詳細資料

1. 按住地圖上的某個位置。該位置就會出現一個氣球，同時顯示該位置的名稱、部分的地址和街景檢視的縮圖（如果有的話）。
2. 點選氣球，即可檢視更多資訊。您還可以取得前往該位置的路線、查看附近想去的地方等。

搜尋附近想去的地方

您可以使用地方資訊，尋找目前所在位置附近想去的地方。地方資訊會使用 Google 地圖來搜尋您可能想要尋找的一般性地點，例如最近的加油站或 ATM 提款機。



在使用地方資訊之前，您必須先啟用位置來源。

1. 在主畫面上，點選  > 地方資訊。
2. 點選想要搜尋的地點類型，或點選 ，輸入想要搜尋的關鍵字。找到多個地點時，搜尋結果會以清單顯示。
3. 您可以：
 - 點選地圖檢視，在地圖上檢視這些地點。
 - 從搜尋結果清單中，點選地點以檢視詳細資訊。

規劃路線

規劃前往目的地的詳細路線。Google 地圖提供了用步行、乘坐大眾運輸工具和自行開車等方式旅行的路線。

1. 在檢視地圖時，點選 。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 使用目前的位置作為起始點，或在第一個文字方塊中輸入要作為起點的位置，接著在第二個文字方塊中輸入目的地。
 - 點選 ，從聯絡人中選取地址，或選取地圖上的點。



如果設為目的地的地點有多個位置，請選擇要前往的位置。

3. 選擇要前往目的地的方式。

4. 點選規劃路線。
5. 點選路線清單，檢視路線。



也可以點選地圖上的箭頭按鈕，循著路線前進。

完成檢視或使用完路線後，點選 可重設地圖。您的目的地會自動儲存在 Google 地圖記錄中。

使用 Google 定位搜尋好友（本功能依產品銷售地區選擇性提供）

Google 定位[®] 使用者定位服務可讓您與好友互相分享彼此的位置和狀態訊息。還可以規劃前往好友所在位置的路線，使用電子郵件傳送位置詳細資訊等。

手機不會自動將您的位置分享給他人。您必須先加入 Google 定位，然後才能邀請好友檢視您的位置或接受他們的邀請。只有受到您明確邀請或您已接受其邀請的好友可以檢視您的位置。

開啟和加入 Google 定位

1. 在主畫面上，點選 > 地圖。
2. 在檢視地圖時，點選 > 加入 Google 定位。
3. 在加入 Google 定位並關閉應用程式之後，您可以在主畫面上執行下列方式之一來開啟該程式：
 - 點選 > 定位。
 - 開啟地圖，點選 > 定位。

取得協助

如果您日後需要協助或對於地圖或 Google 定位有任何疑問，請點選 > 說明（或更多 > 說明）。

基本應用程式

使用時鐘

關於 HTC 時鐘小工具

您可以使用 HTC 時鐘小工具來設定目前的日期、時間和位置，也能使用時鐘顯示其他城市的時間。



變更時鐘小工具的位置

根據預設，時鐘小工具會顯示您目前所在位置的氣象，但您也可以自訂主畫面上的時鐘小工具，以顯示其他位置的氣象。

1. 按住時鐘小工具，然後將小工具拖曳到編輯按鈕。
2. 選擇城市。
如果沒有出現所要的城市，請點選 **+** 搜尋並新增城市。
3. 點選完成。



您還可以在延伸的主畫面上新增一個以上的時鐘小工具。

關於時鐘應用程式

時鐘應用程式除了一般的日期和時間以外，還擁有更多功能。HTC One X 可以作為全球時鐘使用，同時顯示全球多個城市的時間。還可以設定鬧鐘，並使用碼表和計時器來記錄時間。

若要開啟時鐘應用程式，請從主畫面點選 **⋮**，然後點選時鐘。點選底部列上的標籤，或用手指在標籤上滑動，可切換各種功能。

全球時鐘設定

設定居住的城市

1. 在全球時鐘標籤上，點選 **⋮** > 居住地設定。
2. 輸入居住城市的名稱。
3. 捲動清單，然後點選居住的城市。

手動設定日期和時間

1. 在全球時鐘標籤上，點選  > 本地時間設定。
2. 清除自動判定日期和時間和自動判定時區，然後設定所需要的時區、日期和時間。

在全球時鐘畫面新增城市

1. 在全球時鐘標籤上，點選 。
2. 輸入想要新增的城市名稱。
3. 捲動清單，然後點選想要新增的城市。

設定鬧鐘

您可以設定一或多個鬧鐘。

1. 在鬧鐘標籤上，選取鬧鐘的核取按鈕，然後點選鬧鐘。
2. 在設定鬧鐘下，向上或向下拖曳手指，滾動時間滾輪，並設定鬧鐘時間。
3. 如果要設定重複性鬧鐘，請點選週期，然後設定要響起鬧鐘的時間。
4. 點選完成。



- 若要關閉鬧鐘，請清除該鬧鐘的核取按鈕。
- 如果需要設定三個以上的鬧鐘，請點選 .

刪除鬧鐘

1. 在鬧鐘標籤中，點選 .
2. 選取想要刪除的鬧鐘，然後點選刪除。

查看氣象

您可以使用氣象應用程式和小工具來查看目前的氣象，以及未來幾天的氣象預測。而且除了目前所在位置的氣象以外，也可以檢視全球其他各城市的氣象預測。

1. 在主畫面上，點選  > 氣象。會出現每小時和每四天預測的選項。
2. 在檢視預測時，您可以執行下列動作：
 - 用手指在螢幕上下滑動，查看其他城市的氣象。
 - 點選 ，隨時更新氣象資訊。
 - 點選螢幕檢視氣象資訊，包括溫度、日落大概時間等。

您在氣象應用程式內的設定，也會同時套用到時鐘和日曆內顯示的氣象資訊。

在氣象畫面新增城市

您可以在氣象畫面上新增更多城市，這樣就可以立即查看這些城市的氣象預測。除了目前所在位置以外，氣象畫面總共可以顯示最多 15 個城市。

1. 在氣象畫面上，點選 。
2. 輸入想要新增的位置。
3. 點選所要的城市。

變更城市在氣象畫面上的順序

1. 在氣象畫面上，點選  > 編輯。
2. 按住想要移動的項目後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 點選完成。

從氣象畫面刪除城市

1. 在氣象畫面上，點選  > 編輯。
2. 選取想要移除的城市，然後點選完成。

檢視 PDF

您可以使用 PDF 檢視器，讀取下載或複製到 HTC One X 的 PDF 檔案。

1. 在主畫面上，點選  > PDF 檢視器。
2. 在 PDF 檢視器主畫面中，瀏覽至想要開啟的檔案，然後開啟檔案。
3. 用手指在螢幕上下滑動即可平移或瀏覽頁面。
4. 若要放大或縮小，請用大拇指和食指在頁面上靠攏或展開。
5. 點選 ，選擇列印檔案、分享檔案等動作。

使用文件

您可以使用 Polaris Office，編輯 Microsoft Office Word (.doc 和 .docx)、Microsoft Office Excel (.xls 和 .xlsx)、Microsoft Office PowerPoint (.ppt 和 .pptx)，及純文字 (.txt) 檔案。



也可以檢視 Microsoft Office PowerPoint 幻燈片 (.pps)。

在主畫面上，點選  > Polaris Office。

檢視文件

在 Polaris Office 主畫面中，瀏覽至想要開啟的檔案，然後開啟檔案。



在檢視檔案清單時，點選  重新整理或排序清單。

建立文件

1. 在 Polaris Office 主畫面中，點選 .
2. 選擇要建立的檔案類型。
3. 開始輸入文字。
4. 按下 ，然後點選儲存。

編輯文件

1. 在 Polaris Office 主畫面中，瀏覽至想要編輯的檔案，然後開啟檔案。
2. 請執行下列其中一個步驟：
 - 如果為 Microsoft Office Word、Microsoft Office PowerPoint 或純文字文件的檔案，請點選 .
 - 如果是 Microsoft Office Excel 文件的檔案，請點選任何一個儲存格，然後在文字方塊中輸入變更。
3. 在底部的工具列上滑動，選擇其他的編輯功能。



如果未出現工具列，請點選  > 開啟工具列。

4. 進行完變更後，請按下 ，然後點選儲存或另存新檔。

編輯簡報

1. 在 Microsoft Office PowerPoint 文件開啟時，點選 .
2. 點選 ，顯示其他的投影片，然後點選想要編輯的投影片。

3. 請執行下列其中一個步驟：

- 若要新增其他投影片，請點選 ，然後選擇配置。
- 若要編輯文字，請點兩下簡報上的文字方塊。
- 若要調整影像或文字方塊的大小，請點選項目，然後拖曳 。
- 使用底部的工具列，繼續編輯簡報。

4. 點選 ，預覽簡報。

5. 按下 ，然後點選儲存或另存新檔。

編輯試算表

1. 在 Microsoft Excel 檔案開啟時，點選試算表中的儲存格。

2. 請執行下列其中一個步驟：

- 點選公式列並輸入文字、數字或符號。
- 若要輸入函數，請點選 .
- 若要選取多個儲存格，請點選一個儲存格，然後拖曳 .
- 若要變更文字或數值的格式，請點選儲存格，然後點選  > 格式。
- 若要插入圖形，請選取要包含在圖表內的資訊，然後點選  > 插入 > 圖表。
- 使用畫面底部的工具列，繼續編輯試算表。

3. 按下 ，然後點選儲存或另存新檔。

建立記事

您可以使用記事，隨手寫下想法、問題和各種內容。除了輸入文字、錄音、附加相片和文件，甚至也可以將記事連結到會議活動。



在 HTC One X 上建立並登入 Evernote® 帳號，便能將記事備份到 Evernote 的加密線上伺服器。如需詳細資料，請造訪 www.evernote.com/about/learn_more。

在主畫面上，點選  > 記事。

建立記事本

1. 在記事主畫面上，點選 ▼ 開啟選項選單，然後點選新增記事本。
2. 為記事本輸入標題。
3. 點選本機記事本將記事本儲存在 HTC One X 上，或點選已同步的記事本將記事與 Evernote 帳號同步。
4. 點選建立。

若要開啟或切換為其他的記事本，只要再次點選 ▼，然後點選記事本名稱即可。

移動記事

1. 開啟記事時，點選  > 移到。
2. 選取目標的記事本。

您也可以同時移動多個記事，請在記事主畫面中點選  > 移動記事，然後選取要移動の記事。

編寫記事

1. 開啟記事本後，點選 .
2. 為記事輸入標題。
3. 編寫記事：
 - 點選記事，然後開始輸入文字。
 - 點選 ，開始及停止錄音。
 - 點選  > 附加，然後選擇檔案類型。
 - 點選 ，建立繪圖並插入記事。
 - 點選 ，拍攝相片並插入記事。
4. 點選  > 儲存。

若要將記事連結到活動，請點選  > 日曆。

建立繪圖

您可以建立繪圖、塗鴉或說明圖，並將其加入記事。

1. 開啟記事後，點選 .
2. 選擇要使用的顏色。
3. 使用指尖在空白區域畫圖。
4. 如果要清除繪圖中的某些部分，請點選 ，然後在想要清除的區域上左右移動手指。也可以點選  > 復原，清除最後畫下的筆劃。
5. 點選儲存將繪圖插入記事。

將網頁匯入記事

1. 在網際網路內檢視網頁時，點選  > 分享網頁。
2. 點選記事。網頁便會以影像格式匯入記事。


若要在記事內加入文字或附加圖片，請在網頁前或後點選空白鍵。

檢視記事

在記事中播放錄音

將會議錄成音訊之後，您可以聆聽音訊片段，以檢閱會議的重點。如果您在錄音時建立記事，便會自動加上「時間標記」（錄音列會顯示彩色小點），將記事標注在該段錄音時間內。

1. 開啟已錄音の記事。
2. 點選 ►，可播放錄音。
3. 點選 ►| 或 |◀，可跳至下一個或上一個時間標記。從某一時間標記移到另一個標記時，會出現記事縮圖，讓您快速預覽在錄音時寫下的記事。

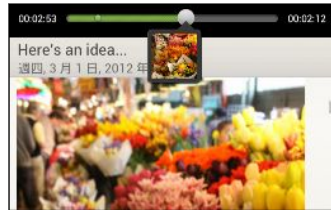

此外，也可以點選記事上的特定項目，以跳至其時間標記，或聆聽在該段時間內錄下的音訊。

分享記事

1. 開啟記事本後，點選想要分享の記事。
2. 點選 ■ > 分享記事。
3. 選擇要分享記事的方式。



- 大部分的分享選項會自動轉換記事，並將記事當成影像寄送。
- 若要列印記事，請點選 ■ > 列印。HTC One X 和印表機應該連線到同一個 Wi-Fi 網路。

完成工作

工作應用程式可用來整理並追蹤待辦事項和工作清單。您可以將工作儲存在手機上，或與 Microsoft Exchange Active Sync 和 Google 帳號同步。若要檢視這些工作，請進入日曆應用程式。

若要開啟工作應用程式，請點選 ■■ > 工作。

若要切換不同的工作帳號，請點選 ▼，然後點選其他帳號。

建立工作

1. 在工作應用程式的新增工作文字方塊中，輸入工作名稱。



如果要建立工作並於稍後再輸入詳細資料，請在輸入工作名稱後點選 。

2. 點選 ，然後輸入工作的詳細資料。
3. 點選 儲存。

將工作連結到聯絡人

要幫朋友處理專案或活動嗎？您可以從聯絡人應用程式中將工作連結至聯絡人，當朋友來電時，螢幕上便會顯示工作提示。也可以篩選工作，顯示與特定聯絡人相關的工作。



只有我的工作下的工作才能連結到聯絡人。

1. 要輸入工作的詳細資料時，請點選聯絡人下的文字方塊，並輸入名稱。
2. 如果想從聯絡人應用程式中將工作連結到聯絡人，請點選 。
3. 選取聯絡人，然後點選儲存。
4. 輸入其他的詳細資料，然後點選儲存。

將工作連結到位置

將工作連結到位置，當您下次進入該區域時，就知道有哪些工作該完成。



只有我的工作下的工作才能連結到位置。

1. 要輸入工作的詳細資料時，請點選位置下的文字方塊，並輸入位置。
2. 若要在地圖上指定區域，請點選 。
3. 將  移到該區域。
4. 點選完成。
5. 輸入位置的名稱。
6. 輸入其他的詳細資料，然後點選儲存。

工作便會標示在地圖上，同時顯示連結到其他位置的其餘工作。

- 若要在地圖上檢視這些工作，請點選工作主畫面上的 。在地圖上平移，直到出現 （位置指示）。位置指示會顯示連結至該位置的工作數量。
- 若要檢視工作詳細資料，請點選 。
- 若要在地圖上檢視您的位置，請點選  > 定位我的位置。

管理工作

1. 進入包含工作的清單。
2. 在工作清單中，您可以：

將工作標示為已完成	點選工作旁邊的核取按鈕。若要檢視已完成的工作，請點選  > 已完成。
排序工作	1. 點選  > 排序。 2. 選取工作排序方式。
編輯工作	1. 按住想要編輯的工作，然後點選編輯。 2. 編輯工作的詳細資料，然後點選儲存。
刪除工作	按住想要刪除的工作，然後點選刪除。
延後工作	1. 按住已過期的工作，然後點選延後。 2. 選擇工作延後的時間。
移動工作到其他清單	您只能將工作移到同一帳號下的其他清單。 1. 按住想要移動的工作，然後點選移到。 2. 點選想要放入工作的工作清單。

檢視整合的工作清單

您可以檢視整合的工作清單，也可以更新清單。工作會加上色彩編碼，讓您可以輕易辨識工作所屬的帳號。

在工作應用程式中，點選  > 所有帳號。



如果只要檢視 HTC One X 內儲存的工作，請點選我的工作。

篩選工作

1. 進入包含想要篩選之工作的清單。
2. 點選 。
3. 從清單中，選擇工作篩選方式。

建立工作清單

1. 在工作應用程式中，點選  > 清單。
2. 點選 ，然後選擇清單的帳號。
3. 為清單輸入名稱，然後點選確定。

管理工作清單

1. 在工作應用程式中，點選  > 清單。
2. 接著您可以：

顯示或隱藏工作或清單	若要顯示所有的工作，請點選所有清單。點選特定帳號，然後點選想要顯示的清單。點選各帳號下的所有清單，顯示該帳號下的所有工作。
重新命名清單	1. 點選帳號，然後按住想要重新命名的清單。 2. 點選重新命名，然後輸入新名稱。
刪除清單	1. 點選帳號，然後按住想要刪除的清單。 2. 點選刪除。

備份或還原工作

1. 進入包含想要備份之工作的清單。
2. 點選  > 匯入/匯出。
3. 點選匯出到手機儲存空間備份工作，或點選從手機儲存空間匯入將工作還原至手機。

變更工作設定

1. 在工作應用程式中，點選  > 設定。
2. 變更設定，然後按下 .

追蹤股票資訊

您可以使用股票應用程式來取得最新的股票更新，以瞭解正在追蹤的股價和股市指數。



自動下載股票資訊可能產生額外的數據傳輸費。

1. 在主畫面上，點選  > 股票。
2. 在股票主畫面上，執行下列其中一個步驟：
 - 點選項目，在股價和股市指數清單中顯示該項目。
 - 點選 ，更新股票資訊。
 - 點選  > 新增，新增股價或股市指數。
 - 若要變更股票清單的順序，請點選  > 編輯。按住想要移動的項目後方的 ，然後拖曳到新的位置。
3. 選取特定的股價或股市指數後，您可以：
 - 檢視項目的交易資訊，以及在特定期間內的價格表。
 - 點選其他的日期，檢視項目過去的交易資訊。

新增股價或股市指數

1. 在股票主畫面上，點選  > 新增。
2. 在文字欄位中輸入股價或股市指數，然後點選 。
3. 點選想要新增的股價或股市指數。



若要刪除項目，請在股票主畫面中按下  > 編輯。選取想要刪除的項目，然後點選刪除。

Play 商店和其他應用程式

從 Play 商店取得應用程式

Play 商店提供許多專為 HTC One X 所設計的應用程式，除了各種免費的應用程式以外，也有付費的應用程式可供選擇，類型則從產能應用程式、娛樂，到遊戲都有。



- 需要使用 Google Wallet™ 付款方式來購買付費應用程式。購買應用程式時，畫面會要求您確認付款方式。
- Play 商店應用程式的名稱可能依地區而有所不同。

搜尋及安裝應用程式

當您在 HTC One X 上安裝並使用應用程式時，應用程式可能會要求存取您的個人資訊，或存取手機上的特定功能或設定，因此請下載並安裝您所信任的應用程式。



在下載能夠存取 HTC One X 功能或大量資料的應用程式時需特別小心。您必須對使用此應用程式所造成的任何後果負責。

1. 在主畫面上，點選 > Play 商店。
2. 瀏覽或搜尋應用程式。
3. 找到喜歡的應用程式時，點選該程式，然後閱讀其說明和使用者評論。
4. 若要下載或購買應用程式，請點選下載（針對免費的應用程式）或價格按鈕（針對付費的應用程式）。
5. 點選接受並下載或接受並購買。

若要開啟應用程式，請點選主畫面上的 。在全部應用程式畫面中，點選應用程式。

解除安裝應用程式



您還可以在購買後的一定時間內將應用程式解除安裝，以要求退款。如需深入瞭解付費應用程式的退款政策，請造訪 Play 商店說明網站 (<http://support.google.com/googleplay/>)。

1. 在主畫面上，點選 > Play 商店。
2. 點選 > 我的應用程式。
3. 點選您想要解除安裝的應用程式，然後點選解除安裝。

取得協助

如果您日後需要協助或對於 Play 商店有任何疑問，請按下 > 說明。

觀賞 YouTube 上的影片

您可以使用 YouTube 應用程式來查看線上影片分享網站有哪些熱門影片。

1. 在主畫面上，點選  > YouTube。
2. 捲動影片清單，然後點選影片，即可開始觀賞。
3. 在觀賞影片時，您可以：
 - 點選影片畫面，可暫停、繼續播放，或拖曳滑桿以跳到影片的其他部分。
 - 點選標籤，可深入瞭解影片、檢視相關的影片、或查看其他觀賞者的評論。也可以用手指在標籤上滑動，看是否有更多可用的項目。

點選 YouTube 圖示，可返回主畫面。

搜尋影片

1. 在 YouTube 主畫面上，點選 .
2. 輸入搜尋關鍵字，然後點選螢幕鍵盤上的 .
3. 捲動結果並點選影片，即可觀賞影片。



也可以選擇顯示最近張貼的結果。點選所有時間，然後選取所要的時間間隔。

清除搜尋記錄

1. 在 YouTube 主畫面上，點選  > 設定。
2. 點選搜尋設定 > 清除搜尋記錄。

分享影片連結

1. 在影片觀賞畫面上，點選 .
2. 從可用選項中，選取要用何種方式分享影片連結。

拍攝影片並放到 YouTube 上與他人分享

1. 在 YouTube 主畫面上，點選 .
2. 點選  開始拍攝影片。
3. 拍攝完成後，點選 ，然後點選 .
4. 輸入影片的標題和說明，設定隱私權等級，然後新增標記或位置資訊。
5. 點選上傳。

收聽 FM 收音機

使用 FM 收音機應用程式，便能收聽您最喜愛的收音機電台。

 您必須先將耳機插入 HTC One X 的音訊插孔，才能使用 FM 收音機。FM 收音機需使用立體聲耳機作為 FM 收音機的天線。

在主畫面上，點選  > FM 收音機。

初次開啟 FM 收音機時，程式會自動掃描可用的 FM 電台、儲存預設電台，並播放找到的第一個 FM 電台。

開啟 FM 電台

FM 收音機畫面提供許多功能，可供您操作：

- 點選 ，檢視所有預設電台清單，然後選取您想要收聽的電台。
- 點選  跳到上一個可用的電台，或點選  跳到下一個可用的電台。
- 拖曳滑桿可調到 FM 調頻中的任一頻率。
- 點選  以 -0.1 MHz 微調收音機頻率，或點選  以 +0.1 MHz 微調收音機頻率。
- 點選  > 新增，為目前的電台加上預設名稱。
- 點選 ，可重複掃描 FM 電台並儲存、設定靜音等。

縮小或關閉 FM 收音機

- 按下 ，可在其他應用程式時繼續收聽收音機。
- 若要完全關閉 FM 收音機，請點選 。

錄音

您可以使用錄音機錄下演講、訪談的資訊，甚至也可以建立自己的語音日誌。

1. 在主畫面上，點選  > 錄音機。
2. 將麥克風拿靠近音源。
3. 點選 ，開始錄製語音。



錄音機可在背景中執行，讓您同時在 HTC One X 上進行其他操作，但無法開啟也需要使用音效功能的其他應用程式。

4. 點選 ，則停止錄音。
5. 輸入錄音的名稱，然後點選儲存。

若要播放錄音，請點選 。



若要顯示刪除或重新命名錄音的選項，請點選 。

將錄音設成來電鈴聲

1. 在錄音機畫面上，點選 。
2. 按住您想要設成來電鈴聲的錄音，然後點選設定為來電鈴聲。

分享遊戲和應用程式

覺得從 Play 商店下載的遊戲或應用程式很好玩嗎？馬上將您喜愛的遊戲和應用程式與好友們分享。



您的朋友必須使用 Android 裝置，才能連結到 Play 商店上的應用程式並完成下載。

1. 在主畫面上，點選 .
2. 點選  > 分享。
3. 點選應用程式，然後選擇想要的分享方式。

手機和電腦

應用程式、資料和檔案的儲存位置

HTC One X 使用的儲存空間類型如下：

應用程式和資料儲存空間	應用程式會安裝到這個儲存空間，其在手機設定中標示為內部儲存空間。這個空間還會用來儲存所建立或同步到手機的簡訊、聯絡人、帳號設定等資料。 這個儲存空間由手機管理並小心保護，因為其中存有您的私人資訊。將手機連接到電腦時，無法從電腦存取這個儲存空間。 執行出廠重設時，儲存空間的內容將被清除。因此在啟動出廠重設之前，請務必備份您的資料。
檔案儲存空間	這是另一個內建的儲存空間，其在手機設定中標示為手機儲存空間。這是用來儲存檔案的空間。 當您將手機連接到電腦時，可以從電腦存取這個儲存空間，也可以在電腦和儲存空間之間複製檔案。 執行出廠重設時，也可以選擇要保留或清除儲存空間的內容。

將手機連接到電腦

使用 USB 傳輸線將 HTC One X 連接到電腦時，手機上會出現選擇連線類型畫面並讓您選擇 USB 連線類型。

選取下列其中一個選項，然後點選完成：

僅充電	如果您只想要在連接至電腦時為電池充電，請選取此選項。
磁碟機	如果您想在 HTC One X 和電腦之間複製檔案，請選取此模式。 在磁碟機模式下，無法使用 HTC One X 上會存取儲存空間的應用程式，例如：相機等。
HTC Sync Manager	選取此選項，可在電腦和 HTC One X 之間同步媒體和聯絡人、日曆、我的最愛等資料，及其他資訊等。 從 HTC 網站下載 HTC Sync Manager (待推出後) 並完成安裝。同時也可以下載並使用最新版的 HTC Sync 來同步媒體和資料。
USB 數據連線	如果您的電腦沒有可用的網際網路連線，您可以選取此模式，將 HTC One X 的行動數據連線與電腦共用。
網際網路傳送	如果您沒有上網方案，或無法存取 Wi-Fi 網路，可以選取此模式，將電腦的網際網路連線分享給 HTC One X 使用。

在手機儲存空間內複製檔案

您可以將音樂、相片和其他檔案複製到 HTC One X。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC One X 連接到電腦。
2. 在選擇連線類型畫面上，選取磁碟機，然後點選完成。電腦會將 HTC One X 辨識為可移除式磁碟。
3. 瀏覽到這個可移除式磁碟，然後開啟磁碟。
4. 將電腦內的檔案複製到可移除式磁碟，或從可移除式磁碟複製檔案到電腦。
5. 複製完檔案後，依照電腦作業系統的要求卸載可移除式磁碟（也就是連接的 HTC One X），然後再安全地移除 HTC One X。

如果想讓 HTC One X 繼續連接到電腦，但又想要讓手機能夠存取手機儲存空間，請開啟通知面板，點選磁碟機，接著選取磁碟機以外的選項，然後再點選完成。

HTC Sync Manager 基本資訊



從 HTC 網站下載 HTC Sync Manager (待推出後) 並完成安裝。同時也可以下載並使用最新版的 HTC Sync 來同步媒體和資料。

安裝 HTC Sync Manager

開始安裝之前，請先造訪 HTC 網站，查看 HTC Sync Manager 的系統需求。

安裝至 Windows 電腦



- 為了順利完成安裝，請先結束所有執行中的程式，並暫時結束防毒程式，然後再開始安裝 HTC Sync Manager。
- 如果要將 HTC Sync Manager 安裝至 Windows Vista® 或更新版本，您必須擁有管理員權限。

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC One X 連接到電腦。
2. 在 HTC One X 的選擇連線類型畫面上，選取 HTC Sync Manager，然後點選完成。
3. 電腦畫面上出現自動播放視窗時，按一下 HTC Sync Manager。

如果電腦未安裝 HTC Sync Manager，網頁瀏覽器便會自動開啟，並進入 HTC 網站。

4. 將 HTC Sync Manager 安裝程式下載至電腦。
5. 按兩下所下載的安裝程式，然後依照螢幕上的指示安裝 HTC Sync Manager。

安裝至 Mac 電腦

1. 從 HTC 網站將 HTC Sync Manager dmg 檔下載至電腦。
2. 連按兩下所下載的 dmg 檔。接著桌面上會建立一個圖示，表示掛載的 dmg 檔。
3. 連按兩下掛載的 dmg 檔圖示。
4. 出現視窗時，將 HTC Sync Manager 軟體圖示拖曳到應用程式資料夾或此視窗內的其他資料夾。



完成安裝後，建議您卸載已掛載的 dmg 檔。只要將代表掛載影像檔的圖示拖曳到資源回收筒，或在圖示上按一下滑鼠右鍵，然後按一下退出。

請勿刪除 dmg 影像檔，請將檔案儲存至資料夾，以免日後需要重新安裝 HTC Sync Manager。

開始使用

初次開啟 HTC Sync Manager 時，會出現開始使用視窗，讓您在媒體櫃中新增媒體。

1. 開啟 HTC Sync Manager。
2. 出現開始使用視窗時，您可以選擇下列動作：

自動搜尋我的電腦上的媒體	自動搜尋電腦中的所有音樂、相片和影片，並將檔案加入 HTC Sync Manager 媒體櫃。
從我的電腦手動匯入或新增媒體	選擇要匯入媒體櫃的資料夾。也可以從其他媒體應用程式匯入媒體檔和播放清單。

3. 如果選擇手動匯入媒體檔，按一下確定便會開始將檔案匯入媒體櫃。

HTC Sync Manager 主畫面

您可以從主畫面檢視媒體櫃及播放媒體，也可以在 HTC One X 連線時進行同步，或在電腦放入 CD 時擷取音樂。

- 按一下音樂或相片集，可在這兩個媒體櫃之間切換。在其中一個媒體櫃內按一下 <，可返回前一個畫面。
- 播放音樂曲目或影片。使用畫面底部中央的控制項，可控制播放動作。
- 按一下 ☰，可變更設定、檢查軟體更新等。
- 按一下 ▼ 可開啟選單，顯示連線裝置的清單。
 - 如果 HTC One X 已連線到電腦，在選單中按一下裝置，可設定要同步媒體和資料的方式。
 - 如果插入音樂 CD，按一下選單中的光碟機，可擷取 CD 內的音樂。

將更多媒體匯入媒體櫃

若要將更多媒體匯入 HTC Sync Manager 媒體櫃，您可以透過多種簡單的方式來進行。

- 按一下音樂 > 媒體櫃，接著將資料夾（或該資料夾內的任何音樂檔）拖曳至媒體櫃畫面。
- 按一下相片集 > 相簿，接著將資料夾（或該資料夾內的任何相片或影片）拖曳至相簿畫面。
- 設定讓 HTC Sync Manager 檢查電腦上的選取資料夾內是否有新的音樂、相片和影片，並自動將檔案匯入媒體櫃。



拖曳資料夾或媒體檔時，整個資料夾會在媒體櫃內新增為專輯或相簿。資料夾的路徑也會加入到設定內的已觀看資料夾清單中。

自動將新媒體加入媒體庫

您可以設定 HTC Sync Manager 在電腦上出現新的音樂、相片或影片時自動將媒體加入媒體庫。只要進入設定，接著將要讓 HTC Sync Manager 檢查是否有新媒體的資料夾新增到觀看資料夾下即可。

1. 在主畫面上，按一下  > 設定。
2. 在音樂媒體櫃設定中：
 - 按一下新增，接著選擇要讓 HTC Sync Manager 檢查是否有新媒體檔的資料夾。
 - 按一下匯入，選擇要從電腦上匯入音樂的其他媒體應用程式（例如 iTunes 和 Windows Media Player）。
 - 按一下匯入播放清單，從其他媒體應用程式取得播放清單。
3. 按一下相片集媒體庫 > 新增，選擇要讓 HTC Sync Manager 檢查是否有新相片或影片的資料夾。
4. 按一下套用，儲存設定。
5. 按一下確定。

檢查新的軟體更新

1. 按一下  > 檢查更新。
2. 當有可用的更新時，您可以選擇下載並立即安裝至電腦。

出現關閉 HTC Sync Manager 的提示時請照指示進行，接著在完成安裝後重新開啟應用程式。

HTC Sync Manager 支援的檔案格式

影片格式和編碼器	3GP 和 3G2 (3rd Generation Partnership Project) - MP4 (MPEG-4)
音訊格式和編碼器	- AAC 和 M4A (Advanced Audio Coding) - FLAC (Free Lossless Audio Codec) - AAC 和 M4A (High Efficiency AAC v1 和 v2) - MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) - WAV (Resource Interchange File Format) - WMA (Windows Media Audio)
影像格式	- BMP - GIF - JPEG 和 JPG - PNG



WMA 和 WAV 格式僅支援於 Windows 電腦。

在 HTC Sync Manager 內播放音樂

您是電腦內存了大量數位音樂的音樂愛好者嗎？HTC Sync Manager 可讓您管理音樂媒體櫃，並直接播放喜愛的歌曲。

1. 在 HTC Sync Manager 中，按一下音樂。根據預設，最近使用畫面會顯示最近新增或播放過的歌曲及專輯。
2. 若要瀏覽歌曲及專輯，請按一下媒體櫃，然後選取專輯將其開啟。
3. 按兩下歌曲，即可開始播放。
4. 使用畫面底部的播放控制項，可執行暫停、繼續播放、重複播放歌曲等動作。



- 從畫面左下角，拖曳進度滑桿 ，可跳至歌曲的任何段落。
- 切換到其他畫面時，音樂仍會繼續播放。畫面底部會顯示目前播放中的歌名和專輯。

建立播放清單

1. 從音樂媒體櫃內，按一下想要新增至播放清單的專輯或歌曲。
2. 按一下新增至播放清單 > 新播放清單。
3. 輸入播放清單名稱，然後按一下確定。

- 若要新增更多歌曲至播放清單，請按住 CTRL 鍵，然後按一下一或多張專輯或音樂曲目，接著按一下新增至播放清單，然後再選取播放清單名稱。
- 新增完歌曲後，按一下播放清單，按兩下播放清單的縮圖，即可開始播放。



若只要將一份播放清單傳送至 HTC One X，請在播放清單上按一下滑鼠右鍵，按一下傳送至手機，然後選擇裝置名稱（務必將 HTC One X 連接至電腦）。

在 HTC Sync Manager 內檢視相片和影片

您可以瀏覽並檢視已匯入 HTC Sync Manager 相片集 內的電腦相片和影片。

- 在 HTC Sync Manager 中，按一下相片集。根據預設，最近使用畫面會顯示最近新增或檢視過的相片和影片。
- 按一下相簿，然後按兩下相簿將其開啟。
- 按一下排序方式旁的 ▼，然後選擇相片和影片的排列方式。
- 按兩下相片或影片，以大尺寸檢視。



若要將多張相片或影片移至其他相簿，請將滑鼠移到要移動的各張相片或影片上，接著選取核取按鈕，然後按一下移至相簿。

編輯相片

您可以對相片進行裁剪和旋轉等基本編輯。

- 開啟包含您想要編輯之相片的相簿。
- 將滑鼠移到想要編輯的各張相片上方，並選取核取按鈕。
- 按一下 。接著會出現畫面，顯示所有選取相片的縮圖列。
- 在縮圖列上，按一下第一張相片，然後選擇要對相片執行的動作。

查看相片資訊 按一下詳細資料，查看解析度、檔案格式等資訊。

旋轉 按一下向右旋轉或向左旋轉。

裁剪

- 按一下裁剪，然後調整裁切方塊的大小，或拖曳到想要裁切的相片區域。也可以按一下自訂，然後選取預設的相片尺寸。
- 按一下套用。

- 移至下一張相片。畫面會要求將變更儲存至目前的相片。
- 按一下確定儲存，並編輯下一張相片。



若只要將一張編輯過的相片傳送至 HTC One X，請按一下傳送至手機，然後選擇裝置名稱（務必將 HTC One X 連接至電腦）。

設定 HTC Sync Manager 以辨識 HTC One X

1. 使用包裝內隨附的 USB 傳輸線將 HTC One X 連接到電腦。
2. HTC One X 要求選擇 USB 連接類型時，請點選 HTC Sync Manager，然後點選完成。等待 HTC Sync Manager 辨識並連線至 HTC One X。
3. 如果您是第一次將 HTC One X 連線至電腦，請輸入裝置名稱，選擇 HTC One X 上要同步的儲存空間，然後按一下儲存。

設定 HTC One X 與電腦同步

1. HTC Sync Manager 內出現連線的 HTC One X 時，按一下 ▼，然後按一下裝置名稱。
2. 在同步設定畫面中，設定 HTC One X 和電腦同步媒體的方式。

同步音樂

您可以設定 HTC Sync Manager，以同步 HTC One X 和電腦的音樂檔及播放清單。

1. 在同步設定畫面中，按一下音樂項目旁的 .
2. 按一下開按鈕。
3. 可供選擇的選項如下：

從裝置匯入新音樂	選取此選項，可將 HTC One X 上發現的新音樂匯入 HTC Sync Manager。音樂檔便會複製到匯入設定中指定的資料夾。
同步音樂至裝置	選取此選項，可將電腦中的音樂同步到 HTC One X。選擇同步所有音樂，或只同步選取的播放清單。

4. 假如 HTC One X 和電腦上的播放清單發生衝突，請選擇要保留的播放清單。
5. 按一下完成，儲存音樂同步設定。

同步相片和影片

1. 在同步設定畫面中，按一下相片集項目旁的 .
2. 按一下開按鈕。
3. 可供選擇的選項如下：

複製裝置的相片和影片	選取此選項，可將 HTC One X 上發現的新相片和影片匯入 HTC Sync Manager。相片和影片便會複製到匯入設定中指定的資料夾。
同步相簿至裝置	選取此選項，可將 HTC Sync Manager 內的相片集相簿匯入 HTC One X。選擇同步所有相簿，或只同步選取的相簿。

4. 按一下完成，儲存同步設定。

同步文件和電子郵件附件



若要將 HTC One X 收到的電子郵件附件同步到電腦，您必須先在 HTC One X 上使用郵件應用程式設定 Exchange ActiveSync 或 POP3/IMAP 電子郵件帳號。

1. 在同步設定畫面中，按一下日曆項目旁的 。
2. 按一下開按鈕。
3. 若要同步 HTC One X 所收到或儲存的電子郵件附件，請選取將所有下載的郵件文件複製到電腦。
4. 若要選擇電腦上包含想要與 HTC One X 同步之文件的資料夾，請選取從目錄同步電腦文件，然後按一下新增。
5. 按一下完成，儲存同步設定。

同步聯絡人

您可以設定 HTC Sync Manager，將 HTC One X 與您的 Outlook、Outlook Express 或 Windows 聯絡人同步。

HTC One X 可同步的 Outlook 版本如下：Outlook XP、Outlook 2003、Outlook 2007 和 Outlook 2010。



如果要將 SIM 卡內的聯絡人匯入電腦，必須先將這些聯絡人匯入 HTC One X 的儲存空間。

1. 在同步設定畫面中，按一下聯絡人項目旁的 。
2. 按一下開按鈕。
3. 選則想要同步聯絡人的應用程式來源。
4. 選擇當 HTC One X 和電腦上找到衝突的資訊時要保留何者的聯絡人資料。
5. 按一下完成，儲存同步設定。



程式只會同步 HTC One X 中聯絡人應用程式下的聯絡人欄位。

同步日曆活動

您可以設定 HTC Sync Manager，將 HTC One X 與電腦上的 Outlook 日曆或 Windows 日曆同步。

HTC One X 可同步的 Outlook 版本如下：Outlook XP、Outlook 2003、Outlook 2007 和 Outlook 2010。

1. 在同步設定畫面中，按一下日曆項目旁的 。
2. 按一下開按鈕。
3. 選取想要同步日曆活動的應用程式來源。
4. 選擇要開始同步日曆活動的時間點。

5. 選擇當 HTC One X 和電腦上找到衝突的約會時要保留何者的資料。
6. 按一下完成，儲存同步設定。



程式只會同步 日曆中 HTC One X 應用程式下的資料欄位。

同步我的最愛網頁

1. 在電腦上開啟網頁瀏覽器，建立我的最愛資料夾，將資料夾命名為 HTC bookmarks。請確定將我的最愛儲存到這個資料夾內，才能與 HTC One X 同步。
2. 在 HTC Sync Manager 的同步設定畫面中，按一下我的最愛項目旁的 。
3. 按一下開按鈕。
4. 選擇電腦上儲存要與 HTC One X 同步之我的最愛的網頁瀏覽器。
5. 按一下完成，儲存同步設定。

同步 HTC One X 和電腦



- 開始同步之前，請檢查並確定 HTC One X 已連接至電腦，而且 HTC Sync Manager 也已辨識出裝置。
- 為避免發生同步問題，請確定先關閉所有的瀏覽器視窗，然後再開始同步我的最愛。
- 當 HTC One X 和電腦上找到衝突的我的最愛時，HTC Sync Manager 將保留電腦上的資訊。

在 HTC Sync Manager 中設定完所有想要同步的項目後，按一下同步設定上的同步 按鈕，開始同步 HTC One X 和電腦。

使用 HTC Sync Manager 從 CD 擷取音樂

您可以從 HTC Sync Manager 內播放及擷取音樂 CD，並接著同步到 HTC One X。

1. 將音樂 CD 插入電腦的光碟機。

HTC Sync Manager 便會提示插入了新的光碟片。按一下確定顯示光碟內容。



也可以按一下 ▼，然後選取插入光碟的名稱。

2. 從可用的音樂曲目清單中，按一下想要擷取的音樂曲目。若要選取多個檔案，請按住 CTRL 鍵，然後按一下一或多個音樂曲目。
3. 按一下匯入，開始擷取音樂檔案。
 - 擷取時，音樂曲目旁會出現 ，假如音樂曲目已放入佇列，則會出現 。
 - 擷取完音樂後，音樂檔便會匯入電腦，此時選取的曲目旁會出現 。



若要查看擷取的音樂曲目的儲存位置，請按一下 ≡ > 設定 > 擷取 CD。

透過 USB 數據連線分享行動數據連線

電腦沒有網際網路連線可供使用嗎？沒關係。您可以使用 HTC One X 上的數據連線來連接網際網路。



- 確定將 SIM 卡插入 HTC One X。
- 先在電腦上安裝 HTC Sync 或 HTC Sync Manager。
- 您可能需要先在資費方案中加入 USB 數據連線，而且可能產生額外的費用。請聯絡電信業者取得詳細資料。

1. 在 HTC One X 的設定中開啟行動網路。
2. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC One X 連接到電腦。
3. 在選擇連線類型畫面上，選取 USB 數據連線，然後點選完成。

透過電腦連線到網際網路

如果手機暫時無法存取網際網路，還是可以使用電腦的網際網路連線讓手機連上網。



先在電腦上安裝 HTC Sync 或 HTC Sync Manager。

1. 確定電腦已連上網際網路。



電腦的網際網路連線有兩個地方需要檢查：首先，您可能需要關閉區域網路的防火牆；其次，如果您的電腦是透過 PPP（例如撥號、xDSL 或 VPN）連線到網際網路，則網際網路傳送只能支援 TCP 通訊協定。

2. 使用隨附的 USB 傳輸線將 HTC One X 連接到電腦。
3. 在選擇連線類型畫面上，選取網際網路傳送，然後點選完成。

網際網路連線

數據連線

初次開啟 HTC One X 時，手機便會自動設定使用電信業者的數據連線（需插入 SIM 卡）。

檢查所使用的數據連線

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路 > 電信業者或存取點名稱 (APN)。

開啟或關閉數據連線

關閉數據連線有助於延長電池續航力，並降低數據連線費用。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路開/關切換開關，開啟或關閉數據連線。



如果未開啟數據連線，也未連上 Wi-Fi 網路，就無法接收電子郵件、社交網路和其他同步資訊的自動更新。

新增存取點



設定其他的數據連線之前，請先向您的電信業者取得存取點的名稱和設定（必須包括使用者名稱和密碼）。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路 > 存取點名稱 (APN)。
3. 在 APN 畫面上，點選  > 新增 APN。
4. 在編輯存取點畫面上，輸入 APN 設定。點選 APN 設定項目，以進行編輯。
5. 點選  > 儲存。

啟用數據漫遊

讓您在超出電信業者的服務涵蓋範圍時，仍能連線到與電信業者有合作關係的網路並存取數據服務。



在漫遊時使用數據服務，其費用將很可觀。因此請先向您的電信業者查詢數據漫遊費率，然後再開始使用數據漫遊。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路，然後選取數據漫遊選項。

如果要讓 HTC One X 在連線到漫遊網路時播放音效，請選取數據漫遊音效選項。

Wi-Fi

若要使用 Wi-Fi，您必須連線到無線存取點或「無線基地台」。



Wi-Fi 訊號的可用性與強度需視 Wi-Fi 訊號穿透的物件而定（例如建築物或房間中間的牆壁）。

開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選 Wi-Fi 開/關切換開關，開啟 Wi-Fi。
3. 點選 Wi-Fi。

會列出偵測到的 Wi-Fi 網路。



如果您要的無線網路不在清單中，請點選  > 新增網路，以手動新增網路。

4. 點選您想要連線的 Wi-Fi 網路。



如果選取加密的網路，您還必須輸入網路金鑰或密碼。

5. 點選連線。

當 HTC One X 連線到無線網路時，狀態列會顯示 Wi-Fi 圖示 ，並顯示大概的訊號強度。

除非您將 HTC One X 重設為出廠預設值，否則下次 HTC One X 要連線到先前曾連線過的加密無線網路時，就不需要再重新輸入密碼或其他的安全性資訊。

與目前的無線網路中斷連線

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選 Wi-Fi。
3. 您可以：
 - 點選 HTC One X 目前連接的無線網路，然後點選中斷連線。
 - 如果想移除這個網路的設定，請按住網路名稱，然後點選清除網路。

連線至其他的 Wi-Fi 網路

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選 Wi-Fi。會顯示偵測到的 Wi-Fi 網路。



若要手動掃描可用的 Wi-Fi 網路，請點選  > 掃描。

3. 點選 Wi-Fi 網路，即可連線到該網路。

連線到使用 EAP-TLS 安全性的 Wi-Fi 網路

若要連線到使用 EAP-TLS 驗證通訊協定的 Wi-Fi 網路，您必須先在 HTC One X 上安裝網路憑證 (*.p12)。

1. 將憑證檔儲存到 HTC One X。
2. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 安全性。
3. 點選從手機儲存空間安裝。
4. 選取連線到 EAP-TLS 網路所需要的網路憑證。
5. 開啟 Wi-Fi 並連線到無線網路。

連線到虛擬私有網路 (VPN)

您可以新增虛擬私有網路 (VPN)，透過此網路連線並存取加密的區域網路（例如企業網路）內的資源。

根據您公司所使用的 VPN 類型，您可能必須先輸入登入憑證，並安裝安全性憑證，接著才能連線到公司的區域網路。如需這些資訊，請洽詢您的網路管理員。

此外，HTC One X 還必須先建立 Wi-Fi 或數據連線，才能啟動 VPN 連線。

新增 VPN 連線



您必須先設定鎖定螢幕的 PIN 碼或密碼，接著才能使用憑證儲存空間並設定 VPN。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 在無線與網路下方，點選更多。

3. 點選 VPN > 新增 VPN 網路。
4. 輸入 VPN 設定，然後依照您向網路管理員取得的安全性詳細資料，進行所需要的設定。
5. 點選儲存。

此 VPN 就會加入 VPN 設定畫面的 VPN 區段中。

連線到 VPN

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 點選 VPN。
4. 點選想要連線的 VPN。
5. 輸入您的登入憑證，然後點選連線。連線之後，標題列的通知區就會出現已連線到 VPN 圖示 .

接著您就可以開啟網頁瀏覽器，存取企業內部網路等各項資源。

中斷 VPN

1. 從畫面頂端滑動開啟通知面板。
2. 點選 VPN 連線，返回 VPN 設定畫面，然後點選 VPN 連線，與其中斷連線。

使用 HTC One X 作為無線路由器

您可以將 HTC One X 當成無線路由器使用，與其他裝置分享數據連線。



- 確定已開啟數據連線。
- 您的帳號必須向電信業者簽訂合格的資費方案，才能使用此服務。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 點選可攜式無線基地台和數據連線。
4. 點選可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。
5. 輸入路由器名稱，或使用預設的路由器名稱。
6. 選擇無線路由器的安全性類型，並設定密碼（金鑰）。如果在安全性中選取無，便不需要輸入密碼。



密碼也就是其他使用者必須在裝置上輸入的金鑰，接著才能連線並使用您的 HTC One X 作為無線路由器。

7. 選取可攜式 Wi-Fi 無線基地台選項，開啟無線路由器。

狀態列出現 ，表示 HTC One X 已可當作無線路由器使用。

藍牙和 NFC

藍牙基本資訊

開啟或關閉 Bluetooth 功能

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選藍牙開/關切換開關，開啟及關閉功能。



請在閒置時或是在禁用無線裝置的場所（例如飛機上或醫院裡），將 Bluetooth 功能關閉以節省電力。

變更裝置名稱

裝置名稱可讓其他裝置用來辨識您的 HTC One X。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 如果 Bluetooth 為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。Bluetooth 畫面隨即開啟。
4. 點選 ，然後點選重新命名手機。
5. 在對話方塊中輸入 HTC One X 的名稱，然後點選重新命名。

連接 Bluetooth 耳機或車用套件

您可以使用 Bluetooth 立體聲耳機聽音樂，或是使用相容的 Bluetooth 耳機或車用套件進行免持聽筒交談。



- 若要使用耳機或車用套件聽音樂，耳機或車用套件必須支援 A2DP Bluetooth 設定檔。
- 在連接耳機之前，必須先將耳機設為可被偵測，這樣 HTC One X 才能搜尋到耳機。如需詳細資訊，請參閱耳機的使用手冊。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 如果 Bluetooth 為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。Bluetooth 畫面隨即開啟。
4. 如果未列出您的耳機，請點選 ，然後點選搜尋裝置，重新整理清單。
5. 可用的裝置區段中出現您的耳機名稱後，請點選該名稱。

6. 接著 HTC One X 會自動嘗試與耳機配對。
7. 如果自動配對失敗，請輸入耳機所提供的密碼。

配對和連線狀態會顯示在藍牙裝置區段中免持耳機或車用套件名稱的下方。當 Bluetooth 耳機或車用套件連線到 HTC One X 時，狀態列就會顯示 Bluetooth 已連線圖示 。

重新連接耳機或車用套件

通常只要在 HTC One X 上開啟 Bluetooth，然後再開啟耳機，就可以輕鬆重新連接耳機。但有些時候您可能必須手動連線，例如當您已在其他的 Bluetooth 裝置上使用耳機之後。



確定將耳機設為可被偵測。如需詳細資訊，請參閱耳機的使用手冊。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 如果 Bluetooth 為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。Bluetooth 畫面隨即開啟。
4. 點選配對裝置區段中的耳機名稱。
5. 當手機提示您輸入密碼時，請嘗試輸入 0000 或 1234，或參閱耳機/車用套件的說明文件，以找出密碼。

如果仍無法重新連接耳機或車用套件，請依照本章第 148 頁的[與 Bluetooth 裝置解除配對](#)中的指示進行，然後再依照上述第 147 頁的[連接 Bluetooth 耳機或車用套件](#)中的步驟進行。

與 Bluetooth 裝置中斷連線或解除配對

與 Bluetooth 裝置中斷連線

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選藍牙。Bluetooth 畫面隨即開啟。
3. 在配對裝置區段中，點選要中斷連線的裝置名稱。
4. 點選確定。



點選要重新連線的裝置名稱。

與 Bluetooth 裝置解除配對

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 如果 Bluetooth 為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。Bluetooth 畫面隨即開啟。
4. 在配對裝置區段中，點選要解除配對裝置旁的 .
5. 點選解除配對。

使用 Bluetooth 傳送資訊

F 開始之前，先將接收裝置設為可被偵測模式。您可能也需要將裝置設為「接收資料交換」或「接收檔案」。如需透過藍牙接收資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 在 HTC One X 上，開啟包含您想要傳送之資訊或檔案的應用程式。
2. 依照您想要傳送的項目類型的下列步驟：

聯絡人	1. 在聯絡人應用程式中點選聯絡人，即可檢視聯絡人的詳細資料。 2. 點選 ，然後點選傳送聯絡人。 3. 點選向下箭頭圖示，然後選取藍牙。
日曆約會或活動	在日檢視、議程檢視或週檢視中，按住活動，然後點選轉寄 > 藍牙。
相片或影片	1. 在相片集應用程式中，選擇相簿。 2. 點選分享 > 藍牙。
拍攝的相片或影片	拍攝相片之後，在相機的預覽畫面中點選  > 藍牙。（注意，您必須先在相機設定中設定預覽的時間長度。）
音樂曲目	在音樂應用程式的目前播放畫面顯示曲目時，點選  > 分享 > 分享檔案 > 藍牙。
錄音	在錄音機主畫面中，點選  > 藍牙。
瀏覽器	▪ 在想要分享的網頁上點選  > 分享網頁 > 藍牙。 ▪ 在閱讀模式下檢視網頁時，點選  > 藍牙。

3. 出現提示時，開啟 Bluetooth，並與接收裝置配對。
4. 在接收裝置上，接受檔案。

傳送資訊的儲存位置

使用 Bluetooth 傳送資訊時，資訊的儲存位置將視資訊類型及接收裝置而有所不同。

如果傳送的是日曆活動或聯絡人，通常會直接加入接收裝置上對應的應用程式。

如果傳送其他的檔案類型到 Windows 電腦，則通常會儲存到個人文件資料夾下的 Bluetooth Exchange 資料夾中。

- Windows XP 上的路徑可能是：C:\Documents and Settings\[使用者名稱]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Windows Vista 上的路徑可能是：C:\Users\[使用者名稱]\Documents
- Windows 7 上的路徑可能是：C:\Users\[使用者名稱]\Documents\Bluetooth Exchange Folder

如果傳送檔案到其他裝置，儲存的位置將視檔案類型而異。假如傳送影像檔到其他的行動電話，則檔案可能會儲存到名為「Images」的資料夾。

使用 Bluetooth 接收資訊

HTC One X 能夠透過 Bluetooth 接收各種類型的檔案，包括相片、音樂曲目、聯絡人資訊、日曆活動，以及 PDF 等文件。



如需透過 Bluetooth 傳送資訊的詳細資訊，請參閱裝置的說明文件。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 如果 Bluetooth 為關閉，請點選藍牙開/關切換開關，開啟功能。
3. 點選藍牙。Bluetooth 畫面隨即開啟。
4. 點選靠近畫面頂端 HTC One X 的 Bluetooth 名稱，讓 HTC One X 能被附近的 Bluetooth 裝置偵測到。
5. 在傳送裝置上，將一或多個檔案傳送到 HTC One X。
6. 出現提示時，在 HTC One X 和接收裝置上接受配對要求。此外也可能要求您在兩個裝置上輸入相同的密碼，或確認自動產生的密碼。
接著會出現 Bluetooth 授權要求。
7. 點選配對。
8. HTC One X 收到檔案傳送要求通知時，將通知面板向下滑動，點選傳入檔案通知，然後點選接受。
9. 檔案傳送完成後，螢幕便會顯示通知。從通知面板向下滑動，然後點選相關的通知。

在開啟接收的檔案時，接下來開啟的程式將視檔案類型而異：

- 媒體檔和文件通常會直接在相容的應用程式中開啟。假如開啟音樂曲目，就會開啟音樂應用程式並開始播放。
- 假如為 vCalendar 檔案，請選擇您想要儲存活動的日曆，然後點選匯入，接著該 vCalendar 就會加入您的日曆活動中。
- 如為 vCard 聯絡人檔案，您可以選擇將其中之一、多個，或所有的聯絡人匯入聯絡人清單中。

使用 Android Beam 分享內容

透過 HTC One X 內建的近距離無線通訊 (NFC)，您便能迅速將內容分享到其他人的行動裝置。只要將 HTC One X 與另一台裝置背對背貼近，就能傳送您正在檢視的網頁、聯絡人資訊等內容。

開啟 NFC 和 Android Beam

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 在無線與網路下方，點選更多。
3. 選取 NFC 選項，然後點選 Android Beam。
4. 點選 Android Beam 開/關切換開關。

交換內容



確定兩台裝置都已解鎖並開啟 NFC 和 Android Beam。

1. 在檢視想要分享的內容時，讓 HTC One X 與另一個裝置背對背貼近。裝置連線後，手機會發出聲音，而且兩台裝置都會輕微震動。
2. 點選螢幕。

分享的內容便會出現在另一裝置的螢幕上。

設定和隱私權

開啟或關閉飛安模式

許多國家規定乘客在飛機上必須關閉無線裝置的功能，關閉無線功能的其中一種方式是將 HTC One X 切換到飛安模式。

啟用飛安模式時，HTC One X 上所有的無線電都會關閉，包括通話功能、數據服務、Bluetooth 和 Wi-Fi。但您仍可以在飛安模式啟用時手動開啟 Bluetooth 和 Wi-Fi。

當您停用飛安模式後，通話功能便會重新啟動，並回復先前的 Bluetooth 和 Wi-Fi 狀態。



如果 USB 數據連線為開啟，啟用飛安模式時便會關閉該功能，而您必須在停用飛安模式後手動啟動 USB 數據連線。

若要開關飛安模式，請執行下列其中一個步驟：

- 按住電源鍵，然後點選飛安模式。
- 滑動開啟通知面板，然後點選 。點選飛安模式開/關切換開關，開啟或關閉功能。

啟用後，狀態列上就會顯示飛安模式圖示 。

變更顯示設定

手動調整螢幕亮度

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示（或顯示與手勢），然後點選亮度。
3. 清除自動調整亮度選項。
4. 將亮度滑桿拖曳移到左邊可降低螢幕亮度，拖曳到右邊則可提高亮度。

調整螢幕關閉前的閒置時間。

手機會在無活動經過一段時間後關閉螢幕，以節省電池電力，而您可以設定螢幕在關閉前的閒置時間。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示（或顯示與手勢），然後點選休眠。
3. 點選螢幕關閉前的閒置時間。

關閉畫面自動旋轉功能



自動旋轉不適用於所有的應用程式。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示（或顯示與手勢）。
3. 清除自動旋轉畫面選項。

重新校正重力加速度感測器

如果螢幕無法正確回應 HTC One X 的握持方向，請重新校準螢幕。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示（或顯示與手勢），然後點選重力加速度感測器校正。
3. 將 HTC One X 放在平坦的表面，然後點選校正。
4. 完成重新校正程序後，點選確定。

充電時讓螢幕保持開啟

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示（或顯示與手勢）。
3. 選取保持喚醒選項。

開啟或關閉動畫特效

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選顯示（或顯示與手勢）。
3. 選取或清除動畫選項。

變更音效設定

切換靜音、震動和一般模式

請執行下列其中一個步驟：

- 若要從靜音模式變更為一般模式，請按下調高音量鍵。
- 若要從震動模式變更為一般模式，請按兩下調高音量鍵。
- 在主畫面上，滑動開啟通知面板，然後點選  > 音效 > 音效設定檔。

選取螢幕項目時播放音效

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選音效。
3. 選取或清除觸控音效選項。

自動降低鈴聲音量

HTC One X 具備拿起電話時讓鈴聲降低的功能，可在您移動手機時自動降低鈴聲音量。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選音效。
3. 選取拿起電話時讓鈴聲降低選項。

讓 HTC One X 在口袋或皮包時提高鈴聲音量

為協助避免當 HTC One X 放在口袋或皮包時不慎遺漏來電，口袋模式功能會在有來電時慢慢提高鈴聲音量並發出震動。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選音效。
3. 選取口袋模式選項。

自動切換為擴音功能

只要將 HTC One X 翻面，即可切換為擴音功能。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選音效。
3. 選取翻轉擴音選項。

變更螢幕語言

變更語言時，鍵盤配置、日期和時間格式等設定也會同時調整。



可選擇的語言選項將視您擁有的 HTC One X 版本而定。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選語言與鍵盤 > 系統語言。
3. 點選想要使用的語言。

更多延長電池續航力的方式

切換為 GSM 網路模式

如果您未使用數據連線連上網際網路，可切換為使用 GSM 網路。連線到 GSM 網路可消耗較少的電力。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選行動網路 > 網路模式。
3. 點選僅 GSM。

查看電池使用狀況

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選電源 > 電池使用狀況。
3. 若要檢視更多詳細資料，請點選圖形或正在使用電池電力的功能。



如果檢視詳細使用狀況畫面時看到按鈕，可以點選按鈕來調整會影響電池使用狀況的設定，或關閉會消耗電池電力的功能。

將設定備份至 Google

您可以選擇使用 Google 帳號將 Wi-Fi 和我的最愛等部份設定自動備份至 Google 伺服器，如此便可在需要時還原這些資料。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選隱私權並選取備份我的設定選項。

協助工具設定

這些設定只有在已下載並安裝協助工具（例如：可提供語音回應的螢幕閱讀器）後才能使用。您可以開啟或關閉協助工具功能或服務。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選協助工具，然後選擇所要的設定。

以 PIN 碼保護 SIM 卡

您可以為 SIM 卡指定一組 PIN 碼（個人識別碼），為 HTC One X 加入更多層級的安全性。



在開始之前，請先確定您已向電信業者取得預設的 SIM 卡 PIN 碼。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 安全性。
2. 點選設定 SIM 卡鎖，然後選取鎖定 SIM 卡。
3. 輸入預設的 SIM 卡的 PIN 碼，然後點選確定。
4. 若要變更 SIM 卡 PIN 碼，請點選變更 SIM 卡 PIN 碼。

還原鎖定的 SIM 卡

如果輸入錯誤的 PIN 碼超過允許的次數上限，SIM 卡就會變成「PUK 碼鎖定」。

此時您必須輸入 PUK 碼，才能還原 HTC One X 的存取。請聯絡電信業者取得此 PUK 碼。

1. 在電話撥號畫面上，輸入 PUK 碼，然後點選下一步。
2. 輸入想要使用的新 PIN 碼，然後點選下一步。
3. 再次輸入新的 PIN 碼，然後點選確定。

以螢幕鎖定保護 HTC One X

您可以設定螢幕鎖定圖案、臉孔辨識解鎖、PIN 碼或密碼來保護個人資訊，或避免未經授權的其他人使用 HTC One X。

HTC One X 每次開機，或閒置超過一段時間後，便會要求您將螢幕解除鎖定。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 安全性。
2. 點選螢幕鎖定。
3. 選取螢幕鎖定選項並設定螢幕鎖定。
4. 點選鎖定手機的時間，然後指定螢幕鎖定前的閒置時間。



如果不想讓螢幕鎖定在輸入時顯示，也可以清除顯示解鎖圖形或顯示密碼。

忘記了螢幕鎖定圖形？

如果您忘記了螢幕鎖定圖形，您有五次機會可嘗試將 HTC One X 解鎖。

如果仍失敗，您還可以輸入 Google 帳號的使用者名稱及密碼，將 HTC One X 解鎖。

1. 在解鎖畫面上，輸入您的鎖定圖形。
2. 在第五次嘗試之後，畫面將提示您等待 30 秒時，此時請點選確定。
3. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現，接著將螢幕解鎖。
4. 出現忘記解鎖圖形？按鈕時，點選按鈕。
5. 輸入您 Google 帳號的名稱和密碼，然後點選登入。接著畫面會要求您建立新的螢幕鎖定圖形。如果您不想再使用解鎖圖形，請點選取消。

加密 HTC One X 上的資料

您可以對線上帳號、設定、音樂檔和其他媒體等資料進行加密。加密之後，您便需要輸入螢幕鎖定的 PIN 碼或密碼，才能開啟手機並存取資料。



- 在加密資料之前，先設定螢幕鎖定 PIN 碼或密碼。
- 將電池充飽電，並讓 HTC One X 在加密期間連接到電源變壓器。加密流程可能需要一個小時的時間。
- 加密無法取消。如果想要恢復為未加密的手機，就必須執行出廠重設。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選儲存空間。
3. 針對想要加密的儲存空間類型，選取加密選項。
4. 點選加密。
5. 輸入鎖定螢幕的 PIN 碼或密碼。
6. 點選下一步。
7. 點選加密。

便會開始加密，並顯示進度列。手機可能會重新開機數次。

完成加密程序後，請輸入 PIN 碼或密碼。

查看 HTC One X 資訊

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選關於，可找出錯誤報告、檢視網路和硬體資訊等等。

管理記憶體

檢視手機可用的記憶體容量

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選儲存空間。 可用的手機記憶體會顯示在內部儲存空間和手機儲存空間區段中。

釋放更多儲存空間（內部儲存空間）

內部儲存空間需要更多空間嗎？ 您只需要清除應用程式快取、移動或解除安裝應用程式，以及將舊的郵件和訊息一次全部刪除。



預先安裝的應用程式無法移動或解除安裝。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選儲存空間，然後點選內部儲存空間下的釋放更多空間。
3. 在清除快取畫面上，選擇只要清除不常使用的應用程式的快取，或清除全部應用程式的快取，然後點選下一步。
4. 在應用程式儲存空間畫面上：
 - 如果有應用程式可以傳送到手機儲存空間，請點選將應用程式移至手機儲存空間。
 - 如果有想要移除的應用程式，請點選解除安裝應用程式。
5. 點選下一步。
6. 在郵件和訊息儲存空間畫面上：
 - 減少下載郵件的天數，讓手機自動將舊郵件從儲存空間中移除。
 - 減少每則對話中簡訊和多媒體簡訊的數量。
7. 在內容儲存空間畫面上，選擇想要從儲存空間中刪除的內容。
8. 點選完成。

清除應用程式快取和資料

您可以針對不同的應用程式刪除資料或清除快取。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選應用程式。
3. 在全部標籤中，點選應用程式
4. 在螢幕上，點選清除資料和/或清除快取。

解除安裝應用程式



您無法解除安裝 HTC One X 上預先安裝的應用程式。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選應用程式。
3. 在已下載標籤上，點選想要解除安裝的應用程式。
4. 點選解除安裝。

在手機儲存空間之間移動應用程式

您可以將應用程式移到手機儲存空間，讓內部儲存空間釋放更多的可用空間。



您無法移動 HTC One X 上預先安裝的應用程式。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 。
2. 點選應用程式。
3. 在已下載標籤上，點選想要移動的應用程式。
4. 點選移至手機儲存空間。

使用工作管理員停止運作中的應用程式

您可以使用工作管理員停止目前未使用但仍在運作中的應用程式，以釋放記憶體。

1. 在主畫面上，點選  > 工作管理員。
2. 在所有應用程式清單中，點選應用程式名稱右側的 ，即可將其停止。

其他基本資訊

狀態圖示



訊號強度



GPRS 已連線



GPRS 使用中



EDGE 已連線



EDGE 使用中



3G 已連線



3G 使用中



HSDPA 已連線



HSDPA 使用中



正在漫遊



沒有訊號



未安裝 SIM 卡



已連接至 Wi-Fi 網路



充電中



電池電量偏低 (剩下 20%)



電池電量太低 (剩下 8%)



靜音模式



震動模式



麥克風已靜音



已開啟擴音功能



已連接有線麥克風耳機



已連接有線耳機



Bluetooth 功能已開啟



已連接至 Bluetooth 裝置



飛安模式



GPS 已開啟



正在同步資料



已設定鬧鐘



電池已充飽

列印

將 HTC One X 連線到支援的印表機，接著您就可以列印文件、電子郵件、會議邀請、相片等內容。



- 印表機和 HTC One X 都必須開啟電源，並連線到同一個區域網路。請使用 Wi-Fi 將 HTC One X 連線到區域網路。如需瞭解如何將印表機連線到區域網路，請參閱印表機使用指南。
- 區域網路必須使用防火牆。

1. 在網際網路、郵件或日曆等應用程式內，開啟想要列印的項目。
2. 點選 ，然後點選列印（或更多 > 列印）。



如為 Polaris Office，請開啟想要列印的項目，接著點選 > 檔案 > 列印。

3. 在列印畫面中，點選想要使用的印表機。
4. 如果要列印超過一頁以上的頁面，請設定所要的頁面範圍。



點選進階，以設定頁面尺寸、列印配置和頁面方向，然後選擇要以彩色或黑白列印。

5. 點選列印。

若要查看列印詳細資料，請開啟通知面板，然後點選正在列印的項目。

列印相片

1. 在相片集內，開啟想要列印的相片。
2. 點選相片。接著會出現選單。
3. 點選更多 > 列印，然後點選想要使用的印表機。
4. 點選列印。

若要查看列印詳細資料，請開啟通知面板，然後點選正在列印的項目。

新增印表機

如果清單中未出現印表機，您必須手動新增。



印表機必須位於您正在使用的同一個 Wi-Fi 網路內。

1. 在列印畫面上，點選新增印表機。
2. 輸入想要新增的印表機的 IP 位址，然後選擇連接埠。如果不知道印表機的 IP 位址，請向網路管理員尋求協助。
3. 點選下一步，然後選取印表機的製造商和機型。
4. 點選儲存。

印表機便會出現在清單內，接著您可以點選印表機，以列印相片或文件。

使用螢幕上的鍵盤

當您啟動應用程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，就會出現螢幕鍵盤。輸入完文字後，您可以點選 或按下 鍵關閉螢幕鍵盤。

選取鍵盤配置

您可以根據個人的輸入習慣，選擇以下三種不同的鍵盤配置：

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense 輸入 > 進階設定。
3. 點選鍵盤類型，然後選取您想要使用的鍵盤配置。

標準鍵盤	此種鍵盤配置與桌上型電腦鍵盤極為類似。此為預設的鍵盤配置。
電話鍵盤	此種鍵盤配置類似傳統的手機鍵盤。
精簡型傳統鍵盤	此配置中的每個按鍵會有兩個字母。其按鍵大小比完整的標準鍵盤配置稍微大一點。

輸入文字

只要點選螢幕鍵盤上的按鍵，便能輸入字母和數字，以及標點符號和符號。

- 點選 可輸入大寫字母，點選兩下可開啟 Caps Lock。
- 按住上方有灰色字元的按鍵，可輸入數字、符號或重音字母。按鍵上顯示的灰色字元，就是按住該按鍵時會插入的字元。部分按鍵會有多個關聯的字元或重音字母。

選擇多種鍵盤語言

如果 HTC One X 有多種可用的鍵盤語言，您可以選擇要在螢幕鍵盤中啟用哪些語言。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense 輸入。
3. 點選國際鍵盤，然後選擇所要的語言。



可用的語言將視您購買 HTC One X 的地區而異。

選取及變更鍵盤語言

1. 在螢幕鍵盤開啟時，點選 。
2. 選取想要使用的鍵盤語言。
3. 選取鍵盤切換選項，以使用  來切換不同的鍵盤語言。



假如清除核取按鈕，則每次點選  時都會出現選取鍵盤畫面。

4. 點選確定。
5. 在螢幕鍵盤開啟時，點選 ，直到出現要使用的語言。



若要開啟或關閉鍵盤切換，請滑動開啟通知面板，接著點選  > 語言與鍵盤 > HTC Sense 輸入，然後點選鍵盤切換開/關切換開關。

使用預測文字輸入字詞

預測文字輸入功能預設為啟用，而且會在您輸入的同時顯示文字建議。



使用精簡型傳統鍵盤或電話鍵盤配置時，點選  可切換成多重點選或 XT9 預測模式。

若要在預測模式下輸入字詞，請執行下列其中一個步驟：

- 如果建議清單中想要的字詞已反白為綠色或橘色，只要點選空白鍵，即可將該字詞插入文字中。
- 如果輸入完整字詞前想要的字詞已經出現在建議清單中，只要點選該字詞，即可將其插入文字。
- 如果建議清單右側出現箭頭，點選箭頭，可檢視更多選項。

設定預測文字的第二語言

您可以設定使用雙語的預測文字，如此在輸入時，便會顯示所選語言的字詞建議。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense 輸入 > 進階設定。
3. 點選雙語預測，然後選擇想要的語言。

將字詞加入預測文字字典

使用標準鍵盤配置輸入文字時，您在建議清單中點選的任何字詞便會自動加入預測文字字典。

或者也可以用手動方式將字詞加入清單。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense 輸入。
3. 點選個人字典 > 編輯個人字典 > .
4. 輸入要新增的字詞，然後點選確定。

在預測文字字典中編輯或刪除字詞

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense 輸入。
3. 點選個人字典 > 編輯個人字典。
 - 若要編輯字詞，請直接點選該字詞。
 - 若要將字詞從字典中刪除，請點選  > 刪除。選取想要移除的字詞，然後點選刪除。

將個人字典備份到手機儲存空間

您可以將已新增到預測文字字典的新字詞備份到 HTC One X。

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense 輸入。
3. 點選個人字典 > 同步個人字典 > 複製到手機儲存空間。
4. 出現確認提示時，請點選確定。

匯入個人字典

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense 輸入。
3. 點選個人字典 > 同步個人字典 > 從手機儲存空間還原。
4. 出現確認提示時，請點選確定。

語音輸入文字

沒有時間用手輸入嗎？試試看用語音來輸入文字。



由於 HTC One X 需使用 Google 的語音辨識服務，因此您必須連上網際網路，才能使用語音來輸入文字。

1. 點選想要輸入文字的位置。
2. 在螢幕鍵盤上，按住 。
3. 出現麥克風影像時，說出想要輸入的文字。



若要設定語音輸入語言，請點選麥克風影像下方的語言列。您可以選擇一或多個語言，可用的語言選項將視 Google 支援的語音輸入語言而定。

4. 如果出現的文字與語音不符，而且文字畫有底線，點選底線文字可刪除該文字或檢視更多選項。
5. 若要輸入標點符號，請說 comma (逗號)、period (句號)、question mark (問號)、exclamation mark 或 exclamation point (驚嘆號)。

滑行輸入文字

輸入文字時，不是點選螢幕鍵盤上的按鍵，而是改用「滑行」的方式。

1. 用手指從某一字母滑動到下一個字母，即可輸入字詞。
2. 完成字詞後，將手指離開螢幕。建議清單便會顯示可能的符合字詞。
3. 您可以：
 - 點選空白鍵，插入反白的字詞。
 - 從建議清單中點選字詞。
 - 點選建議清單旁的箭頭，檢視更多選項。

開啟滑行輸入

1. 滑動開啟通知面板，然後點選  > 語言與鍵盤。
2. 點選 HTC Sense 輸入。
3. 點選滑行鍵盤開/關切換開關。

重新啟動 HTC One X

如果 HTC One X 執行速度變慢、應用程式無法正確執行，或 HTC One X 沒有任何回應，請嘗試重新啟動 HTC One X，看看是否有所幫助。

1. 如果畫面此時關閉，請按下電源鍵，讓畫面重新出現。
2. 將螢幕解鎖。

3. 按住電源鍵，然後點選重新啟動。
4. 出現確認提示時，請點選重新啟動。

HTC One X 沒有回應？

如果 HTC One X 在觸碰螢幕或按下按鈕時沒有回應，您仍可以重新啟動裝置。

按住電源鍵至少 10 秒鐘，然後放開。HTC One X 便會重新啟動。

重設 HTC One X

如果您要將 HTC One X 交給他人使用，或 HTC One X 出現無法解決的持續性問題，您可以執行出廠重設（亦稱為硬體重設）。



因為它不只刪除您所有的資料和自訂的設定，也會同時移除已下載及安裝的任何應用程式。請確定先備份想要保留的資料和檔案，然後再執行出廠重設。

從設定執行出廠重設

1. 滑動開啟通知面板，然後點選 .
2. 點選儲存空間 > 恢復原廠設定。
3. 點選重設手機，然後點選全部清除。

使用硬體按鍵執行出廠重設

如果無法開啟 HTC One X 或存取手機設定，您仍可以使用 HTC One X 上的硬體按鍵來執行出廠重設。

1. 按住調低音量鍵，然後按住電源鍵。
2. 等待畫面上出現 3 個 Android 影像，然後放開電源鍵和調低音量鍵。
3. 按下調低音量鍵，選取原廠設定，然後按下電源鍵。

商標和版權

©2012 HTC Corporation.版權所有，並保留一切權利。

HTC、HTC 標誌、HTC quietly brilliant 標誌、HTC One、Friend Stream、HTC Footprints、HTC Sense 和 HTC Watch 均為宏達國際電子股份有限公司（或稱宏達電）的商標或服務標記。

Google、Google 標誌、Android、Android 標誌、Android Market、Google 應用程式、Google 日曆、Google Checkout、Google 地球、Google 定位、Google 地圖、Play 商店、Google Talk、Google Wallet、Gmail、Picasa 和 YouTube 均為 Google Inc. 的商標。

Microsoft、Windows、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint、SkyDrive、Windows Media 和 Windows Vista 均為微軟在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

藍牙® 文字標記和標誌均為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。

Adobe 和 Flash 均為 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Wi-Fi® 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的註冊商標。

Beats、BeatsAudio 和 b 標誌均為 Beats Electronics, LLC 的商標。

Facebook 為 Facebook, Inc. 的商標。

Twitter 為 Twitter, Inc. 的商標，此商標的使用已獲得授權。

FLICKR 和 FLICKR Dots 標誌均為 Yahoo!Inc. 的商標。

DLNA 和 DLNA 光碟標誌均為 Digital Living Network Alliance 的商標或註冊商標。版權所有，並保留一切權利。嚴禁在未經授權的情況下使用。

iTunes 和 Mac 均為 Apple Computer, Inc. 的商標。

Polaris Office 為 Infraware, Inc. 的商標。

本手冊中所提及的其他公司、產品和服務名稱為其個別擁有者的商標、註冊商標或服務標記。

本文件所含之畫面影像均為模擬畫面。對於本手冊中的任何技術性錯誤、編輯錯誤或遺漏部份，或是因提供本手冊而導致的任何意外或衍生性損害，HTC 均不負賠償責任。所有資訊為依「原狀」提供，不提供任何擔保且可能隨時變更，恕不事先通知。HTC 亦保留隨時修改本文件之內容的權利，恕不事先通知。

未經 HTC 事前書面同意，不能以任何形式或任何方式重製或傳送本文件的任何部份，不論為電子或機械方式，包括攝影、錄影或儲存於可擷取系統，亦不能以任何形式翻譯為任何語言。

索引

字母

PUK (PIN 碼解鎖鍵) 156

Google+ 82

Footprints 108

Google Play 128

Android Market

參閱 Google Play

Friend Stream 79

Facebook

- 在地點打卡 81

HTC 時鐘

- 全球時鐘 117

- 設定鬧鐘 118

YouTube

- 分享影片 62

數據連線

- 存取點 143

- 開啟或關閉 143

另請參閱 USB 數據連線

Wi-Fi

- 連線到其他網路 145

- 開啟 144

- 網路狀態 145

- 撥打 41

MMS 44

Dropbox 94

Movie Editor

- 建立投影片放映 66

Exchange ActiveSync

- 外出 88

- 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件 88

- 傳送會議要求 88

Google 地圖 114

HTC Watch 100

HDR 25

FOTA

參閱 軟體更新

VPN

- 連線 146

- 新增連線 145

USB 數據連線 141

FM 收音機 130

Market

參閱 Google Play

SkyDrive 98

SMS 44

HTC Sync Manager 20, 133

Flash player 56

HTC Sense 版 Facebook 79

Locations

- Footprints 108

- 下載地圖 113

- 規劃路線 112

- 開啟定位服務 106

- 管理服務 113

- 檢視地圖 107

- 購買服務 113

- 關於 106

SIM 卡

- SIM 卡 PIN 碼 155

- 移除 9

- 插入 9

- 複製訊息 48

三劃

工作

- 建立工作 124

- 建立清單 125

- 管理清單 126

- 篩選工作 125

小工具

- 移除 31

- 新增 30

- 變更設定 30

下載

- 檢視下載 55

四劃

手機更新

參閱 軟體更新

文件

- 編輯 120
- 檢視 120

升級

參閱 軟體更新

手機資訊 157

分享

- 相片和影片 61
- 遊戲和應用程式 131

手機儲存空間

- 將應用程式移到手機儲存空間 159

手機通話功能

- 使用 Wi-Fi 撥打 41
- 接聽 38
- 設定多方通話 41
- 撥打訊息中的電話號碼 37
- 撥打電子郵件中的電話號碼 38
- 撥打緊急電話 38

日曆

- 建立活動 90
- 設定 93
- 提醒 92
- 管理活動 91
- 檢視 90

五劃

主要重設

參閱 恢復原廠設定

本國撥號 43

主畫面

- 延伸 13
- 重新排列主畫面面板 33
- 重新排列項目 31
- 啟動列 32
- 移除面板 33
- 新增小工具 30
- 新增面板 34
- 關於 13

主題 28

六劃

全景 25

多方通話 41

多媒體訊息 44

地理標記 27, 57

收音機

參閱 FM 收音機

安全性 155, 156

耳機 147

自動同步 70

列印畫面

參閱 擷取畫面

同步

- HTC Sync Manager 20
- 與電腦同步 133
- 線上帳號 70

地圖 106

七劃

刪除應用程式 128

投影片放映 57, 66

快速撥號 37

免持聽筒 147

低光源 26

刪除聯絡人 75

八劃

股票 126

近距離無線通訊 (NFC) 150

來電鈴聲

- 剪輯 66

九劃

相機

- 使用前相機 22
- 拍攝相片 23
- 拍攝影片 23
- 特效 23
- 基本資訊 22
- 設定 27
- 連拍模式 24
- 場景 24
- 慢動作 26
- 縮放 22

相片集

- 分享相片和影片 61
- 傳送相片和影片 60
- 編輯相片 58
- 檢視相片 57
- 關於 57
- 觀賞影片 58

恢復原廠設定 166

飛安模式 152

音效

- 口袋模式 154

- 切換為擴音功能 154
- 切換設定檔 153
- 自動降低鈴聲音量 154
- 音效集 34
- 鈴聲、通知和鬧鐘 34
- 觸碰音效選項 153

相片

- 分享 61
- 標記 61
- 編輯 58
- 檢視 57

重新啟動 165

音樂

- 使用藍牙分享音樂 66
- 將歌曲設成來電鈴聲 65
- 從電腦傳輸 138
- 從鎖定螢幕播放音樂 64
- 聆聽 63
- 播放清單 64
- 瀏覽媒體櫃 63

十劃

記事

- 分享 123
- 建立記事本 121
- 書寫 122
- 關於 121
- 讀取 123

配對藍牙裝置 147

氣象

- 查看氣象 118
- 新增城市 119

時鐘 117

時間標記 123

訊息

- 刪除 48
- 刪除對話 49
- 複製到 SIM 卡 48
- 檢視 46
- 轉寄 47
- 鎖定 48

桌布

- 變更 29

十一劃

捷徑 15

設定

- 音效 153

- 語言與鍵盤 154
- 儲存空間 158
- 應用程式 158
- 關於 157

通知

- 面板 19
- 通知和狀態圖示 160

通話記錄 42

從電腦傳輸音樂 138

軟體更新 20

連拍 24

十二劃

備份

- Footprints 110
- 工作 126
- 字典 164
- 旅程 110
- 記事 121
- 訊息 49
- 設定 155
- 聯絡人 78

閒置螢幕

參閱 鎖定螢幕

硬體重設

參閱 恢復原廠設定

開車 103

韌體

參閱 軟體更新

無痕式模式 53

無線路由器 146

無線基地台

參閱 無線路由器

郵件

- 共用收件匣 85
- 使用 Exchange ActiveSync 電子郵件 88
- 排序電子郵件訊息 86
- 傳送 86
- 新增 Exchange 帳號 84
- 新增 POP3/IMAP 帳號 84
- 管理電子郵件訊息 89

十三劃

路由器

參閱 無線路由器

會議要求 88

電話設定

- 音效 153
- 語言與鍵盤 154
- 儲存空間 158
- 應用程式 158
- 關於 157
- 顯示 152

鈴聲音量

- 自動降低鈴聲音量 154
- 提高手機鈴聲音量 154

資料夾

- 分類應用程式 32
- 重新命名 33
- 移除項目 33

鈴聲

- 設定 65

電源

- 查看電池使用狀況 155
- 為電池充電 10
- 進入睡眠模式 14
- 節省電池電力 20

電池

- 充電 10
- 查看使用狀況 155
- 節省電池電力 20

搜尋 51

十四劃

圖示 160

網路電話 41

睡眠模式 14

慢動作影片 26

管理記憶體 158

語言 154

網際網路連線

- VPN 145
- Wi-Fi 144
- 無線路由器 146
- 數據連線 143

語音輸入裝置 165

複製文字 17

十五劃

撥打電話 37

影片

- 分享 61
- 在錄影期間拍照 23
- 編輯 59

- 錄影 23

- 觀賞 58

線上帳號

- 可同步的內容 69
- 管理 70

影像照片

參閱 在錄影期間拍照

閱讀器模式 52

閱讀清單 54

鬧鐘 118

十六劃

螢幕鍵盤

參閱 鍵盤

導航

參閱 開車

螢幕鎖定 156

螢幕截圖

參閱 擷取畫面

錄音機 130

錄音 130

螢幕

- 重新校正重力加速度感測器 153
- 閒置螢幕 15
- 調整螢幕亮度 152
- 關閉螢幕旋轉功能 153
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 152

十七劃

聯絡人

- 小工具 76
- 合併聯絡人資訊 74
- 刪除 75
- 刪除聯絡人 75
- 從 SIM 卡複製 73
- 設定搜尋選項 72
- 傳送聯絡人 73
- 新增 72
- 新增新的聯絡人 72
- 群組 75
- 編輯聯絡人 75
- 篩選聯絡人 71

臉部辨識 36

臉孔辨識解鎖

參閱 臉孔辨識解鎖

鍵盤

- 字典 164
- 預測文字 163

- 語音輸入文字 165
- 輸入文字 162
- 變更語言 163

應用程式

- 分享 131
- 安裝 128
- 刪除 128
- 圖示 31

縮圖檢視 13

十八劃

藍牙

- 中斷連線或解除配對 148
- 分享音樂 66
- 接收日曆活動資訊 (vCalendar) 150
- 接收聯絡人資訊 (vCard) 150
- 連接藍牙耳機或車用套件 147
- 開啟或關閉 147
- 傳送資訊 149

鎖定螢幕

- 捷徑 35
- 播放音樂 64

擴音功能 40

瀏覽器

- 我的最愛 53
- 使用 51
- 記錄 53
- 開啟無痕式分頁 53
- 選項 55

擷取畫面 18

簡訊 44

二十三劃

變更手機語言 154

顯示

- 重新校正重力加速度感測器 153
- 調整螢幕亮度 152
- 關閉螢幕旋轉功能 153
- 變更螢幕關閉前的閒置時間 152

二十五劃

觀看清單 54