

HUAWEI Mate30^{5G}

用户指南



目录

基础使用

常用手势	1
系统导航	5
手机克隆	7
锁屏与解锁	9
了解桌面	10
常见图标含义	11
快捷开关	13
桌面窗口小工具	14
更换壁纸	15
截屏和录屏	15
查看和关闭通知	21
调整音量	22
输入文本	23
分屏与悬浮窗	25
灭屏显示日期、时间	29
开关机和重启	30
充电	31

智慧功能

智慧视觉	35
智慧识屏	40
智慧语音	45
手机投屏	52
多屏协同办公	57
一碰传	60
Huawei Share	63
手机车钥匙	67
智能遥控	68

相机图库

打开相机	70
拍照	71
拍人像、夜景、大光圈	73
AI 摄影大师	76
变焦拍摄广角、长焦照片	77
全景拍摄	78
黑白照片	79
趣 AR	79
流光快门	81
HDR 拍摄	82

动态照片	83
照片添加水印	83
文档矫正	83
专业相机	84
拍视频	86
AI 电影特效	87
4K 高清视频	88
慢动作录像	88
延时摄影	90
双景录像	90
徕卡色彩	91
相机滤镜	91
编辑拍照模式	91
相机设置	92
管理图库	94
图库智能分类	103
华为智慧剪辑	104
人物智慧视频	107
精彩时刻	107

应用

应用管理	110
联系人	111
电话	114
信息	126
日历	131
时钟	133
备忘录	136
录音机	141
电子邮件	142
计算器	147
手电筒	148
指南针	148
镜子	149
收音机	150
K 歌音效	151
VR 音效	151
应用分身	151
打开应用常用功能	152
手机管家	153
手机克隆	158
华为手机助手	160
玩机技巧	162

设置

搜索设置项	165
WLAN	165
蓝牙	167
移动网络	168
更多连接	173
声音和振动	186
通知	189
显示和亮度	191
桌面和壁纸	194
生物识别和密码	196
应用	201
电池	202
存储	204
安全	205
隐私	211
健康使用手机	214
辅助功能	217
用户和帐户	223
系统和更新	225
关于手机	231

基础使用



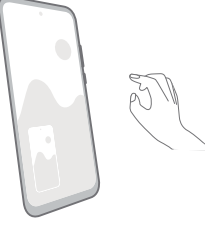

常用手势

常用手势

隔空手势


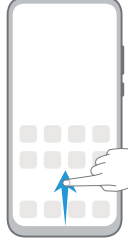
当您不方便触摸屏幕时，可通过隔空手势截屏或滑动屏幕。

进入  **设置** > **辅助功能** > **快捷启动及手势** > **隔空手势**，确保**隔空滑动屏幕**和**隔空截屏**已开启。

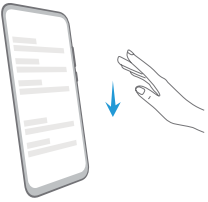	隔空滑动 当您在浏览需要上下滑动屏幕时，将手放在距离屏幕 20 厘米 ~ 40 厘米的位置稍作停顿，待屏幕上方出现  后，向上或向下挥动手腕，可以滑动屏幕。
	隔空截屏 将手掌放在在距离屏幕 20 厘米 ~ 40 厘米的位置稍作停顿，待屏幕上方出现  后，握拳截屏。

全面屏导航手势


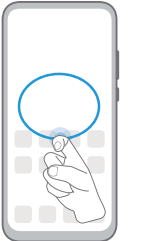
进入  **设置** > **系统和更新** > **系统导航方式**，确保选择了**手势导航**。

	返回上一级 从屏幕左边缘或右边缘向内滑动
	返回桌面 从屏幕底部边缘中间上滑


	<p>查看多任务 从屏幕底部边缘向上滑并停顿</p>
	<p>结束单个任务 查看多任务时，上滑单个任务卡片</p>
	<p>打开三方应用的侧滑功能 在支持侧滑功能的第三方应用界面（如 QQ），从屏幕上部左边缘或右边缘向内滑动。</p>

指关节手势


进入  **设置** > **辅助功能** > **快捷启动及手势**，确保**截屏**、**录屏**和**分屏**开关已开启。

	<p>截屏 单指关节双击屏幕</p>
	<p>滚动截长屏 单指关节敲击屏幕后画S</p>
	<p>截取部分屏幕 单指关节敲击屏幕后画圈</p>


	<p>录屏 双指指关节双击屏幕</p>
	<p>分屏 指关节用力敲屏幕后，拖动指关节划屏幕分割线</p>
<p>更多手势</p>	
	<p>分屏 屏幕内三指上滑</p>
	<p>进入桌面编辑状态 在桌面上双指捏合</p>
	<p>进入锁屏快捷操作面板 锁屏后，点亮屏幕，然后单指从底部上滑</p>
	<p>打开搜索 从桌面中部向下滑动，打开搜索框</p>

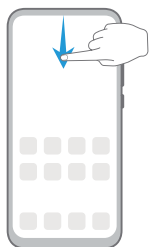**打开快捷开关和通知消息**


从屏幕顶部下滑

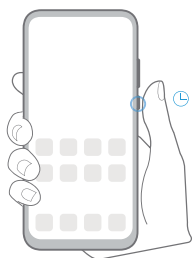按键快捷操作**唤醒语音助手**


长按电源键1秒

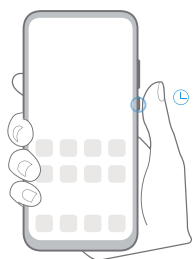**关机和重启**


长按电源键直至手机弹出**关机**和**重启**菜单，点击对应菜单。

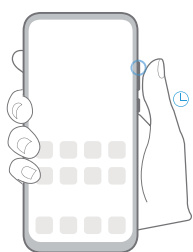**调大音量**


按音量上键

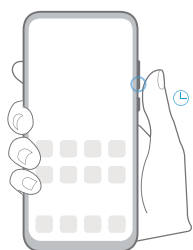**调小音量**

按音量下键

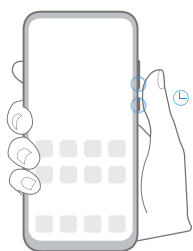**截取当前显示的屏幕**

同时按音量下键和电源键

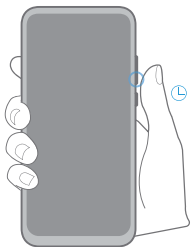

快速拍照

熄屏时，快速短按两次音量下键拍照

系统导航

更改导航方式

进入  **设置** > **系统和更新** > **系统导航方式**，选择需要的导航方式。

手势导航

进入  **设置** > **系统和更新** > **系统导航方式**，开启或关闭**手势导航**。



开启**手势导航**后，您可以：

- 返回上一级菜单：从屏幕左边缘或右边缘向内滑动。
- 返回桌面：从屏幕底部边缘中间上滑。

- 进入多任务：从屏幕底部边缘向上滑并停顿。
- 结束单个任务：进入多任务界面时，上滑单个任务卡片。
- 打开侧滑功能：在支持侧滑功能的第三方应用界面，从屏幕上部左边缘或右边缘向内滑动。





三键虚拟导航

进入  **设置** > **系统和更新** > **系统导航方式**，选择**屏幕内三键导航**。



您还可以根据使用习惯，进入**更多设置**，选择不同的导航栏组合。

开启屏幕内三键导航后，您可以：

-  **返回键**：点击返回上一级菜单或退出应用程序。在文字输入界面，点击关闭屏幕键盘。
-  **主屏键**：点击返回主屏幕。
-  **最近键**：点击进入多任务管理界面。长按可进入分屏模式。
-  **下拉通知键**：点击打开通知面板。

修改屏幕内三键导航样式

进入**屏幕内三键导航** > **更多设置**，您可以：

- 选择不同的导航栏组合样式。
- 打开**导航键可隐藏**开关，在不使用导航键时将其隐藏。

悬浮导航

进入  **设置** > **系统和更新** > **系统导航方式** > **悬浮导航**，开启**悬浮导航**开关。



当出现悬浮导航按钮后，您可以：

- 拖动悬浮导航到您顺手的位置
- 点击悬浮导航，返回上一级
- 双击悬浮导航，返回两级
- 长按悬浮导航后松开手指，返回桌面
- 按住悬浮导航并向左或右滑动，查看后台运行中的任务




手机克隆

手机克隆

使用手机克隆，只需较短时间，便可将旧手机上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新手机，实现新旧手机无缝衔接。






从 Android 设备导入数据


- 1 在新手机上，进入  手机克隆应用（在实用工具文件夹中），或进入  设置 > 系统和更新 > 手机克隆，点击**这是新手机**，选择**华为**或其他安卓。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入  手机克隆应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击**下一步** > **开始迁移**完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 Android 4.4 及以上版本的手机。

从 iPhone 或 iPad 导入数据

- 1 在新手机上，进入  手机克隆应用（在实用工具文件夹中），或进入  设置 > 系统和更新 > 手机克隆，点击**这是新手机**，选择**iPhone/iPad**。
- 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入  手机克隆应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。

4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 iOS 8.0 及以上版本的手机。

锁屏与解锁

锁屏与解锁

锁定屏幕

一段时间不操作手机，手机将自动锁屏。

您可以通过以下方式手动锁定屏幕：


- 按电源键锁定屏幕。
- 在主屏幕，双指捏合进入主屏幕编辑模式，点击**窗口小工具** > **一键锁屏**，将**一键锁屏**快捷图标添加到主屏幕。然后点击**一键锁屏**图标锁屏。

设置自动锁屏时间

进入  **设置** > **显示和亮度** > **休眠**，选择对应的屏幕自动休眠时长。

设置注视屏幕时不熄屏

阅读时，若长时间不操作手机，屏幕可能会自动熄灭。开启**注视屏幕不熄屏**功能，当手机检测到您在注视屏幕时，会持续亮屏。

进入  **设置** > **生物识别和密码** > **人脸识别**，按屏幕提示进入人脸识别界面，确保**注视屏幕不熄屏**已开启。

点亮屏幕

您可以通过以下方式点亮屏幕：

- 按电源键点亮屏幕。
- 进入  **设置** > **辅助功能** > **快捷启动及手势** > **亮屏**，开启并使用**拿起手机亮屏**或**双击亮屏**。

输入密码解锁

点亮屏幕后，从屏幕任意位置滑动，会出现密码输入面板。输入锁屏密码即可。


使用人脸解锁

点亮屏幕后，将手机对准人脸。手机会自动进行人脸识别校验，校验成功后即可解锁。

指纹解锁屏幕

点亮屏幕后，屏幕上会出现指纹感应区域。用事先录入指纹的手指按压指纹感应区域，即可解锁。


更改锁屏界面显示

进入  **设置** > **桌面和壁纸**，点击**锁屏签名**，输入个性的签名信息。

如需关闭锁屏签名，点击**锁屏签名**，删除原签名内容。

从锁屏界面快速打开应用

在锁屏界面，您可以快速打开相机、录音机、计算器等常用应用。


- 在锁屏界面，点击并上滑 ，打开**相机**。
- 在锁屏界面，从屏幕底部边缘向上滑动，打开快捷操作面板，点击**录音机、手电筒、计算器、计时器、智慧视觉**。

了解桌面

了解桌面


在桌面上，您可以：



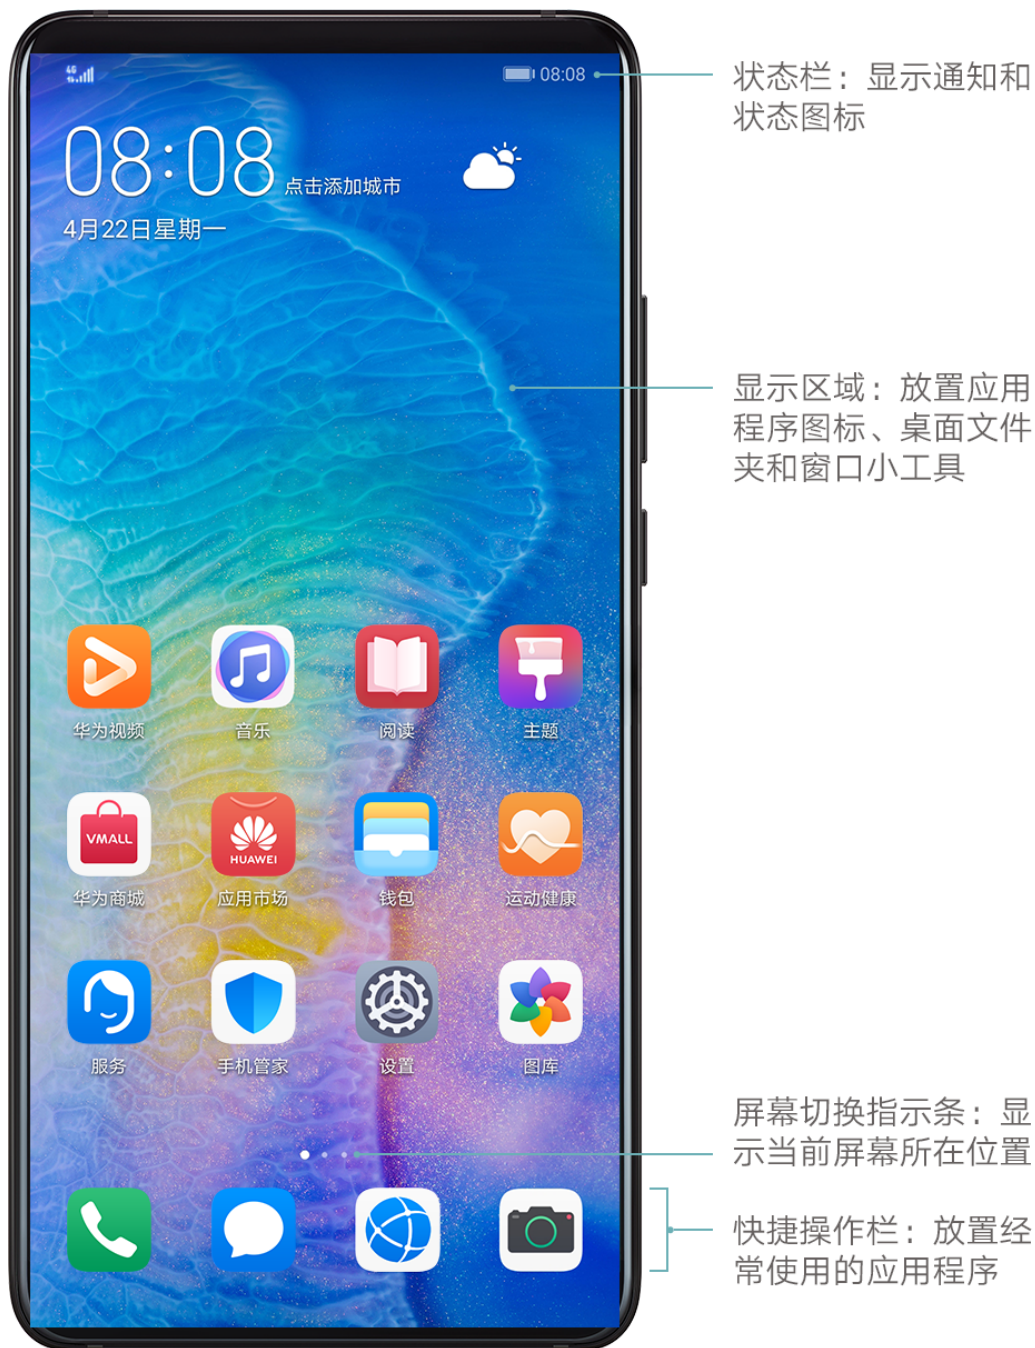





- 通过顶部状态栏查看手机状态、通知消息。
- 左右滑动查看应用、桌面小工具。
- 滑动至最左边屏幕，开启智能助手，实时查看手机给您推荐的智能消息。



常见图标含义

常见图标含义

-  网络状态图标可能因您所在的地区或网络服务提供商不同而存在差异。
不同产品支持的功能有差异，以下图标可能不会出现在您的手机上，请以手机实际显示为准。

	5G 网络已连接		4G 网络已连接
	3G 网络已连接		2G 网络已连接
	信号满格		正在漫游
	已开启省流量模式		未插入 SIM 卡

	已开启热点		已连接至热点
	正在通话		VoLTE 高清通话已开启
	已连接至 WLAN 网络		正在使用天际通
	热点已断开		正在通过 WLAN+ 自动切换网络
	飞行模式已开启		闹钟已开启
	电池无电量		电池电量低
	正在充电		正在使用快充
	正在使用超级快充		省电模式已开启
	蓝牙已开启		蓝牙设备电量
	已连接蓝牙设备		已连接至 VPN 网络
	已进入驾驶模式		已连接至投屏设备
	位置服务已开启		护眼模式已开启
	已连接耳机		已连接带麦克风的耳机
	有未接来电		有新消息
	麦克风已被禁止		静音模式
	更多未显示的信息		振动模式
	NFC 已开启		免打扰模式已开启
	数据同步中		数据同步失败
	性能模式已开启		收到新邮件
	收到日程提醒		健康使用手机已开启

快捷开关

快捷开关

打开快捷开关

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。



- 点击快捷开关，开启或关闭相应功能。
- 长按快捷开关，进入对应功能的设置页面。

- 点击  进入设置界面。

自定义快捷开关

点击，然后拖动快捷开关调整位置。

桌面窗口小工具

桌面窗口小工具

您可以根据需要添加、移动或删除桌面窗口小工具，包括一键锁屏、天气、备忘录预览、联系人、日历等。

添加天气、时钟等桌面小工具



- 1 在桌面上双指捏合，进入桌面编辑状态。
- 2 点击**窗口小工具**，然后可以向左滑动查看所有小工具。
- 3 部分小工具（如**天气**）会有多种样式，点击该图标可以展开所有的样式。向右滑动展开的样式，可以收拢。
- 4 点击需要的小工具图标，即可将其添加到当前屏幕。如果当前屏幕没有空间，您可以长按并拖动该图标，将其添加到其它屏幕。



移动或删除窗口小工具

在桌面，长按一个窗口小工具直到手机振动，然后可将其拖动到桌面的任意位置。或点击**移除**将其删除。



更换壁纸

更换壁纸

使用自带的壁纸

- 1 进入  **设置** > **桌面和壁纸** > **壁纸**。
- 2 选择一张图片。
- 3 根据需要选择：
 - **虚化**：让壁纸呈现出模糊、虚化的效果。滑动滑块可以调节虚化程度。
 - **滚动**：让壁纸能跟随屏幕滑动。
- 4 点击 ，选择将其**设为锁屏**或**设为桌面**。

将图库中的照片设为壁纸



- 1 进入  **图库**，找到您喜欢的图片。
- 2 点击  > **设置为** > **壁纸**，根据屏幕提示完成设置。

截屏和录屏


截屏

使用隔空手势截屏



- 1 进入  **设置** > **辅助功能** > **快捷启动及手势** > **隔空手势**，确保**隔空截屏**开关已开启。
- 2 将手掌放在距离屏幕 20 厘米 ~ 40 厘米的位置稍作停顿，待屏幕上方出现  后，握拳截屏。


指关节截屏

- 1 进入  **设置** > **辅助功能** > **快捷启动及手势** > **截屏**，确保**指关节截屏**开关已开启。
- 2 用单指指关节稍微用力并连续快速双击屏幕，截取完整屏幕。

使用组合键截屏

同时按下电源键和音量下键截取完整屏幕。

使用快捷开关截屏

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单，点击  截取完整屏幕。

分享、编辑截屏或继续滚动截长图




截屏完成后，左下角会出现缩略图。您可以：

- 向下滑动缩略图，可以继续滚动截长屏。
- 向上滑动缩略图，选择一种分享方式，快速将截图分享给好友。
- 点击缩略图，可以编辑、删除截屏。

截屏图片默认保存在**图库**中。


使用指关节手势滚动截长图

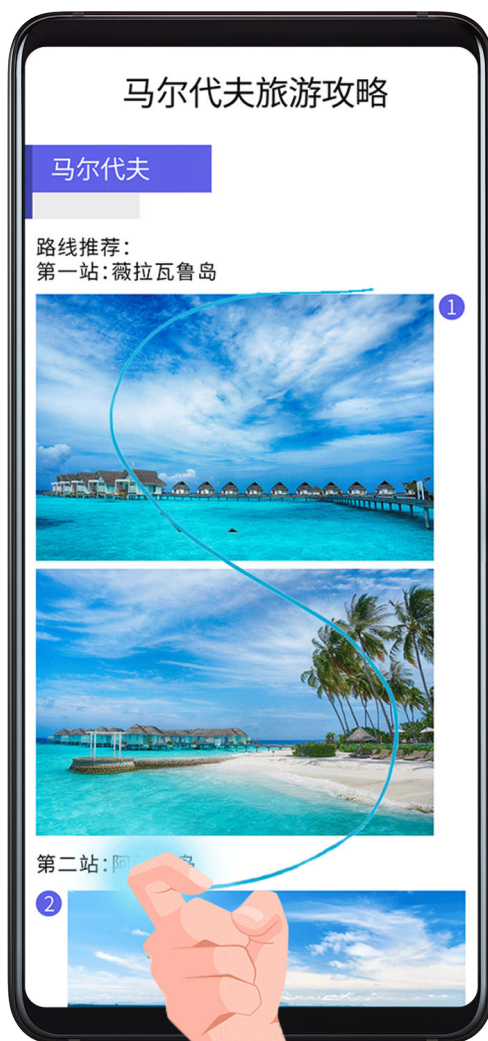

- 1 单指指关节敲击屏幕并保持指关节不离开屏幕，稍微用力画“S”，屏幕将自动向下滚动截屏。
- 2 滚动过程中，点击滚动区域可停止截屏。

截取局部屏幕



- 1 使用单指指关节敲击屏幕并保持指关节不离开屏幕，拖动指关节绘制一个闭合图形。
- 2 屏幕会显示指关节的运动轨迹，您可以：
 - 拖动截图框调整位置和大小。
 - 点击屏幕上方的截图框，选定截图形状。
- 3 点击 ，保存截图。

录屏

您可以将屏幕操作过程录制成视频，分享给亲朋好友。




使用组合键录屏

同时按住**电源键**和**音量上键**启动录屏，再次按住结束录屏。

使用快捷开关录屏

- 1 从顶部状态栏向下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。
- 2 点亮**屏幕录制**，启动录屏。
- 3 点击屏幕上方的红色计时按钮，结束录屏。
- 4 进入**图库**查看录屏结果。



使用双指关节录屏

- 1 使用指关节前，请进入  **设置** > **辅助功能** > **快捷启动及手势** > **录屏**，确保**录屏**开关已开启。
- 2 双指指关节稍微用力并连续快速地双击屏幕启动录屏，再次双击结束录屏。

边录屏，边解说

录屏时，您还可以开启麦克风，边录屏，边解说。

启动录屏后，点击麦克风图标让其处于 ，就可以同步记录声音。


  表示麦克风关闭。此时仅可以收录系统音（如：游戏音效）。如您不想收录任何系统音，请在录屏前将手机调成静音。

查看和关闭通知


查看和关闭通知

查看通知

当有通知提醒时，您可以点亮屏幕，从状态栏向下滑动，打开通知面板，查看各类消息。

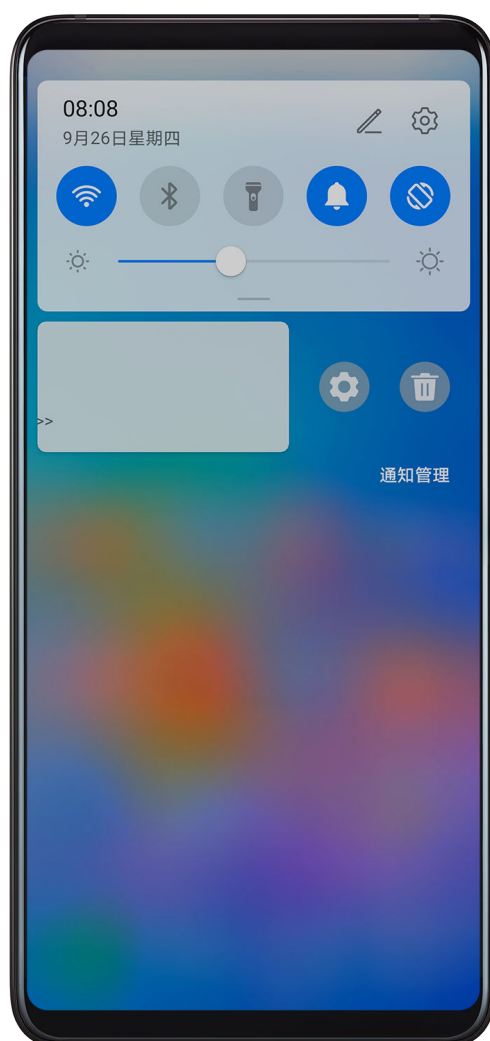

清除通知

- 在通知面板上，快速向右滑动，可以清除该条通知。
- 点击通知面板底部的 ，清除所有通知。

关闭或延后提醒

向左滑动需要处理的通知项，然后点击 ，可选择关闭通知、延后提醒等。


 部分系统通知不能被关闭。

调整音量

调整音量

按音量键调整音量

按音量上键或下键即可调大、调小音量。

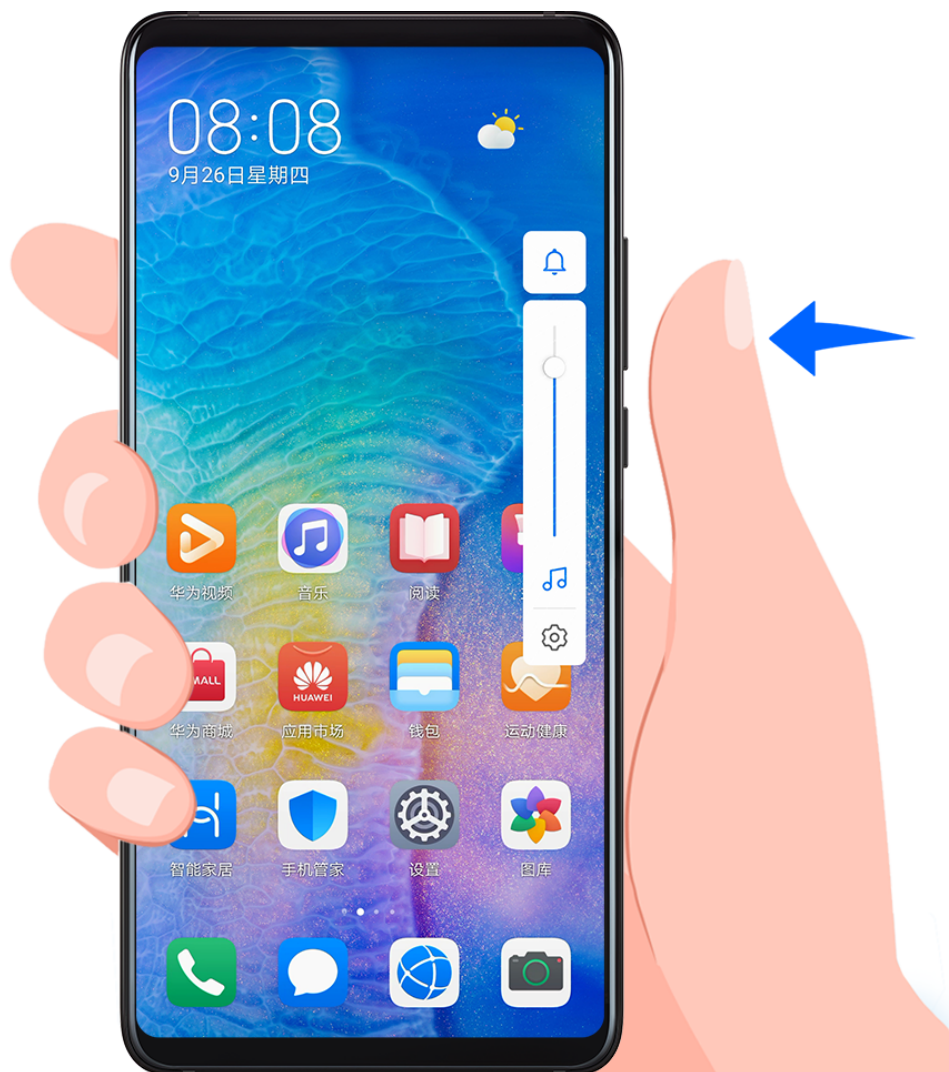


按电源键快速静音

来电、闹铃响起时，按电源键可快速静音。

翻转静音或拿起手机减弱音量

收到来电时，您可以翻转手机，快速静音。或拿起手机，让铃音减弱。

使用此功能前，请进入  **设置** > **辅助功能** > **快捷启动及手势** > **静音/减弱音量**，确保**快速静音**和**减弱来电音量**开关已开启。

设置默认音量

进入  **设置** > **声音和振动**，您可以分别设置以下各类声音的默认值：

- 媒体（视频、游戏、音乐等）
- 铃声
- 闹钟
- 通话
- 智慧语音

通过快捷开关切换响铃、振动或静音模式

1 从顶部状态栏向下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。

2 点击  响铃、 静音或  振动，可以在不同的模式之间快速切换。

输入文本

百度输入法华为版

输入文本

- 在文本输入界面，轻点字母、数字或字符键，然后选择需要的文本。
- 轻点左下角的中英文切换键，快速切换中英文输入。




更改键盘布局或输入方式

您可以通过以下任意一种方式切换键盘布局或输入方式：


- 长按左下角的中英文切换键，然后选择**拼音26键**、**拼音9键**、**手写**、**五笔**等。

- 点击  > **输入方式**，然后选择**拼音26键**、**拼音9键**、**手写**、**五笔**等。

使用手写输入

- 1 长按左下角的中英文切换键，选择**手写**。
- 2 在手写面板内输入文字，点击上方的文字联想确认您要输入的文字。
- 3 您还可以点击 ，选择**全屏**或**半屏**作为手写面板。

输入 AR 表情

- 1 点击键盘面板中的  > **AR表情**。
- 2 选择要拍摄的表情格式（GIF动图、视频或图片）、贴纸等，根据界面提示录制个性化的 AR 表情。
- 3 点击**发送**，将表情快速分享给好友。



切换输入语言

长按左下角的中英文切换键，在弹出的快捷面板中选择一种语言。

或点击**更多语言**，根据提示下载并勾选需要的语言，将其添加到快捷面板。再次打开输入面板，手机会提示您切换为新的语言。




使用语音输入

说出要输入的内容，手机会自动转成文本，还支持将说出的内容翻译成其他语言。

- 1 长按空格键，待手机振动后，进入语音输入界面。
- 2 点击 ，根据提示选择输入语言，或要翻译的语言。
- 3 点击 ，对着麦克风开始说话。
- 4 点击**返回**关闭语音输入。

编辑文本

您可以对文本进行选取、复制、剪切、粘贴和分享等操作。

- 1 长按文字区域，直至出现 。
- 2 拖动  和  选择要编辑的文本，或点击**全选**选择全部文字。
- 3 根据需要，点击**复制或剪切**。
- 4 点击选择文本插入点，点击**粘贴**。

分屏与悬浮窗

分屏



将手机屏幕一分为二，可以同时使用两个应用。



启动分屏

- 1 打开一个应用。
- 2 通过以下任一方式进入分屏：
 - 三指从屏幕内上滑。为避免误触，请勿从屏幕底部边缘上滑。



- 当您使用手势导航时，从屏幕下方上滑并停顿进入多任务管理界面，点击应用右上角的 。
- 当您使用三键导航时，长按 。
- 使用单指关节稍微用力敲屏幕，待出现蓝色光点后，不要抬起，拖动指关节划过屏幕。

3 打开另一个应用。

调整分屏比例

拖动两个屏幕分界线中间的 ，调整分屏比例。

交换分屏位置

 当其中一个分屏窗口为桌面时，不支持交换分屏位置。

点击两个屏幕分界线中间的 ，然后点击  交换屏幕位置。

关闭分屏


点击两个屏幕分界线中间的 ，然后点击  关闭分屏。

悬浮窗


当您在全屏状态下玩游戏或看视频，收到微信、QQ等消息时，您可以直接在悬浮窗内查看、回复消息，无需切换或退出应用。



开启悬浮窗

- 1 使用悬浮窗前，请确保您的手机未处于简易桌面、超级省电和单手模式下。
- 2 全屏场景下，当您收到消息横幅提醒时，点击通知横幅内的 ，屏幕上会弹出悬浮小窗口。



- 3 出现悬浮窗口后，您可直接在悬浮窗内回复消息。
-  部分应用消息不支持开启悬浮窗，请以实际情况为准。

调整悬浮窗口大小

拖动悬浮窗口的边框，可放大或缩小悬浮窗的范围。



关闭悬浮窗口


点击悬浮窗口的 ，关闭悬浮窗。

灭屏显示日期、时间

在灭屏状态下显示日期、时间等

开启**灭屏显示**功能，无需点亮屏幕，也可查看日期、时间等信息。

开启灭屏显示

- 1 进入  **设置** > **桌面和壁纸** > **灭屏显示**，开启**灭屏显示**开关。
- 2 根据需要设置灭屏显示的**开始时间**和**结束时间**。或开启**全天显示**。

设置灭屏显示的时钟样式

您还可以选择一种个性化的灭屏时钟样式，让您的手机在熄屏时也不单调。



- 1 开启灭屏显示后，点击**时钟样式**，然后左右滑动浏览时钟样式。
- 2 选择一种时钟样式，点击✓。

开关机和重启

开关机和重启

将手机开机或关机

若要将手机关机，请长按电源键几秒钟，直至手机弹出关机菜单，依次点击**关机**和**点击关机**。

若要将手机重新开机，请长按电源键几秒钟，直到手机振动、出现开机标志。

重启手机

经常重启手机，可以清理手机缓存，让手机保持在良好状态。如果手机不能正常工作，也可以尝试重启手机。

长按电源键几秒钟，直至手机弹出重启菜单，依次点击**重启**和**点击重启**。

强制重启手机

如果手机不能正常工作，也无法正常关机，可以尝试强制重启手机。

长按电源键10秒以上，强制重启手机。

充电

给手机充电

当电池电量过低时，手机会提示您及时充电。为避免电量不足，导致手机自动关机，请及时充电。

充电注意事项

- 请使用随机配送的充电器和数据线给手机充电。使用非原装充电器或数据线，可能会导致重启、充电慢、充电器过热或其他异常情况发生。
- 通过数据线将手机连接到充电器或其他设备后，手机会自动检测 USB 端口。如端口潮湿，手机会启动保护措施而停止充电。此时请断开连接，待端口干燥后再充电。
- 充电时间会随温度和电池使用情况而变化。
- 电池属于易损耗品，如果发现待机时间大幅度降低，则需要更换电池。请联系本公司授权的客户服务中心更换。
- 请勿在手机和充电器上覆盖物体。
- 手机在长时间或高温环境下工作后，可能出现发热，这属于正常现象。感觉发热时，请停止充电并关闭部分应用，并将手机移至阴凉处。
- 建议您在充电尽量不使用手机。
- 若按下电源键手机无任何反应，表明电池电量已耗尽。请充电 10 分钟以后再开机。

使用标配的充电器充电

- 1 使用随机配送的数据线连接充电器和手机。
- 2 将充电器插入电源插座。




使用无线充电器充电

无线充电器由充电头、数据线和充电底座构成。为了保证充电安全，请通过华为官方渠道购买充电底座，并使用标配充电头和数据线。

如需使用无线超级快充，请购买支持超级快充的底座。



- 1 使用数据线连接充电头和充电底座，再将充电头插入电源。

- 2 将充电底座放在桌面上，将手机屏幕朝上放在充电底座的中央位置。
- 3 手机放到充电底座上几秒钟后，有“滴”的声音，表示开始充电。
 - 如果使用的是超级快充充电头及底座，充电底座会采用超级快充模式给手机充电。状态栏会显示超级快充图标 。
 - 如果充电头是高压快充充电头，充电底座会采用快充模式给手机充电。状态栏会显示快充图标 。
 - 如果充电头是普通充电头，充电底座会采用普通模式给手机充电。状态栏会显示普通充电图标 。





底座指示灯	含义
闪烁一下	底座与电源连接正常
常亮	正在充电
快速闪烁	充电异常

通过电脑为手机充电

- 1 通过数据线将手机连接至电脑或其他设备。
- 2 当手机弹出 **USB 连接方式**对话框时，点击**仅充电**。
如果 USB 连接方式已经设置为其他模式，从屏幕顶端状态栏下滑出通知面板，点击**设置**，选择**仅充电**。

了解电池图标含义


您可以通过手机屏幕上的电量图标，判断当前的电池状态。

电池图标	电池电量状态
	电池电量小于 4%。
	充电过程中，电池电量小于 10%。
	充电过程中，电池电量介于 10% 和 90% 之间。
	充电过程中，电池电量大于 90%。 当状态栏上电量显示 100% 或在锁屏界面上有已充满提示时，表示电池电量已经充满。

无线反向充电

通过无线反向充电功能，可为支持 Qi 无线充电协议的设备（如手机、平板、手表、手环等）充电。在使用无线反向充电功能之前，请确保手机电量高于 20%，并且不处于**超级省电**模式。



- 1 进入  **设置** > **电池**，开启**无线反向充电**开关。
- 2 将待充电设备开机后，放在手机的背面中心位置。请勿在手机和待充电设备中间放置金属物品。
- 3 如果 5 秒后，待充电设备没有开始充电，请调整位置重试。
- 4 充电过程中，如果待充电设备离开超过 2 分钟，手机会自动关闭**无线反向充电**开关。

通过 OTG 反向充电

OTG (On-The-Go) 是一种 USB 传输技术，通过 OTG 数据线，可以让手机直接访问 U 盘或数码相机等设备中的文件，还可以连接到键盘、鼠标等外接设备。



您可以通过 OTG 数据线用手机给其他设备充电。

- 1 通过 OTG 数据线连接手机和其他待充电设备。
- 2 当手机弹出 **USB 连接方式**对话框时，点击**反向充电**。
如果 USB 连接方式已经设置为其他模式，从屏幕顶端状态栏下滑出通知面板，点击**设置**，选择**反向充电**。
- 3 在待充电设备上，根据提示选择充电。

智慧功能



智慧视觉

扫码，服务一步直达

智慧助手可以扫描多种二维码和条形码（支付、购物、单车、连接网络、访问网站、添加联系人等），扫描后可直接跳转到服务页面，让服务一步直达。



1 您可以通过多种方式开启智慧助手的扫码功能。


- 打开相机，点击，点击.
- 唤醒智慧助手后说“扫码”。

2 将相机镜头对准二维码或条形码，静待扫码结果呈现。

3 点击，还可以识别保存在图库中的二维码或条形码图片。

外文随扫随译

到国外旅游，看不懂路牌或者菜单？翻看外文书籍，读不懂精彩段落？使用智慧助手的扫一扫翻译功能，将相机镜头对准外文，即可随扫随译。

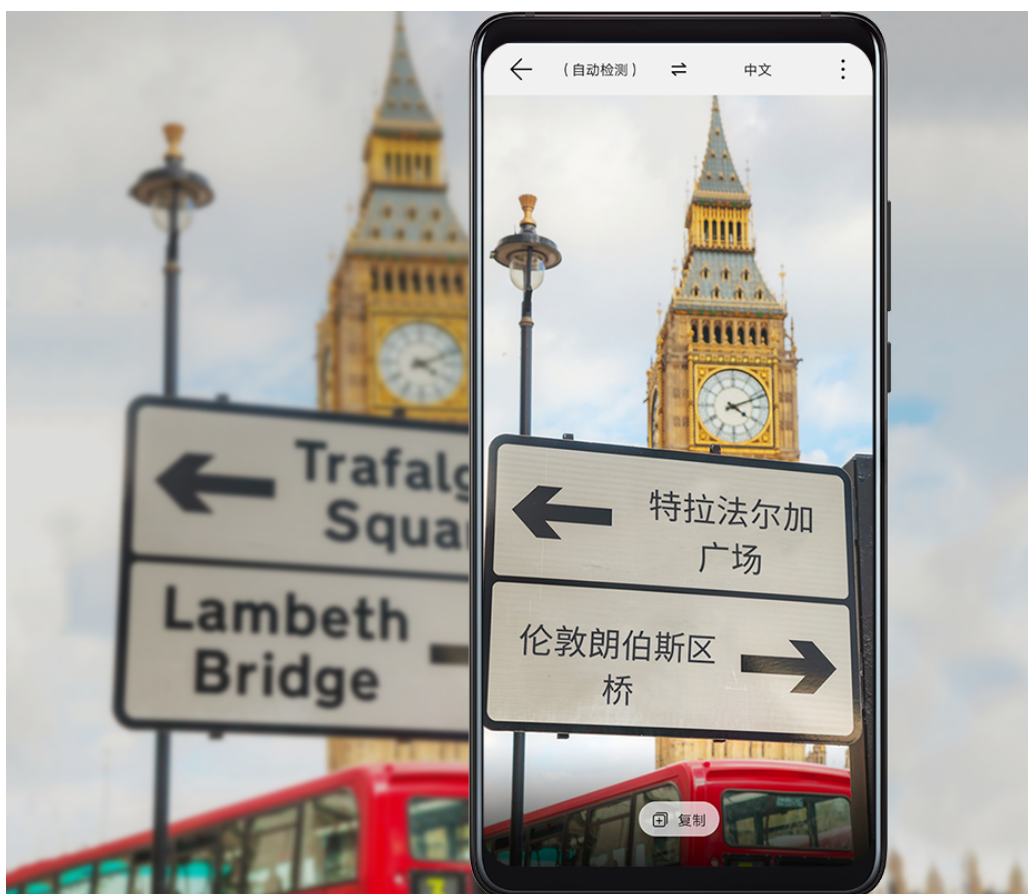


1 您可以通过多种方式开启智慧助手的扫一扫翻译功能。

- 打开相机，点击，点击。
- 唤醒智慧助手后说“看看如何翻译”，“看一下这篇文章怎么翻译”等。

2 在语言选择列表中选择原语言和译文语言。


3 将镜头对准要翻译的文字，静待翻译结果，或者点击拍照翻译。

4 点击，可对保存在图库中的图片进行翻译。



5 点击，可分享和保存翻译结果。


对着物品扫一扫，轻松购物

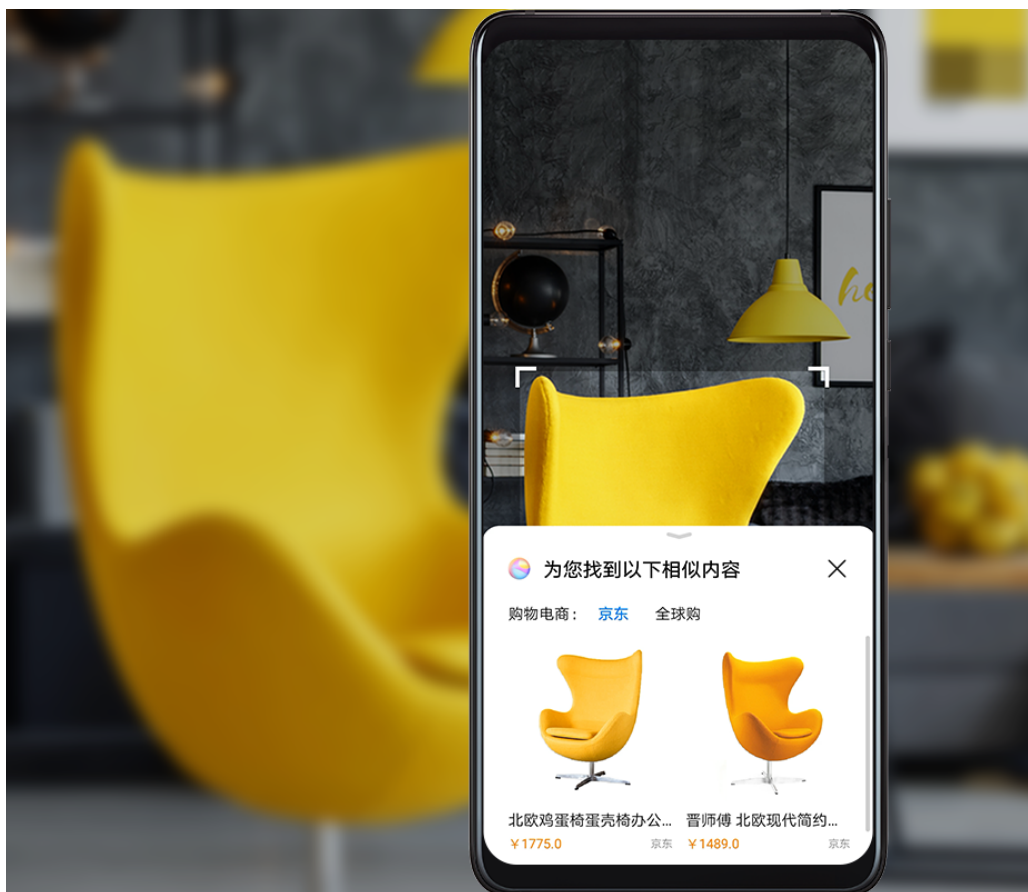
逛街或者翻看杂志，看到心仪物品，使用智慧助手的扫一扫购物功能，将相机镜头对准物品，轻松获取该物品在多个购物平台的购买链接。



1 您可以通过多种方式开启智慧助手的扫一扫购物功能。


- 打开相机，点击，点击。
- 唤醒智慧助手后说“我想买这个”，“找一下同款”等。

2 将镜头对准要购买的物品，静待识别结果。或者点击拍照购物。



3 点击，还可以识别图片中的物品，并购买。

食物卡路里一扫便知

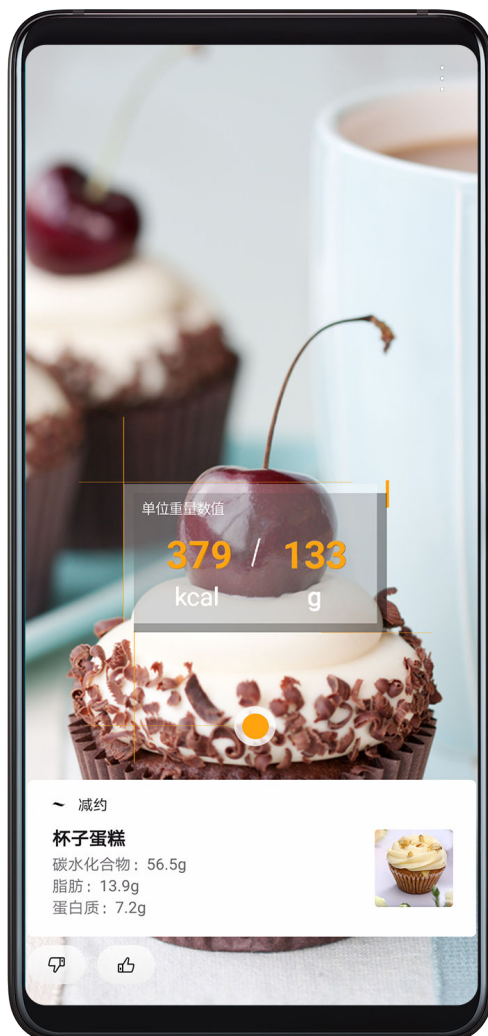
想保持身材，守护健康？使用智慧助手的卡路里功能，只需将相机镜头对准食物，就能知道它的重量、卡路里和营养成分。



1 您可以通过多种方式开启智慧助手的卡路里功能。

- 打开相机，点击 ，点击 。
- 唤醒智慧助手后说“看一下这块蛋糕的卡路里含量”，“看看这块牛排的热量”等。

2 将镜头对准食物，即可查看食物的重量、卡路里和营养成分。

3 点击  可分享和保存识别结果。


百科信息一扫便知

遇到感兴趣的目标，如新奇的植物、动物、炫酷的汽车、名画、地标建筑等，打开智慧助手的扫一扫识物功能，只需将相机镜头对准目标，就能轻松识别和查看相关信息。




1 您可以通过多种方式开启智慧助手的扫一扫识物功能。

- 打开相机，点击，点击。
- 唤醒智慧助手后说“看看这是什么”，“看看这是谁”等。


2 将镜头对准要识别的目标，静待识别结果。或者点击拍照识别。



3 点击，还可以对图片中的物品进行识别。

4 点击识别结果中的服务卡片，可获取更多信息。点击可分享和保存识别结果。

餐厅评分一扫便知

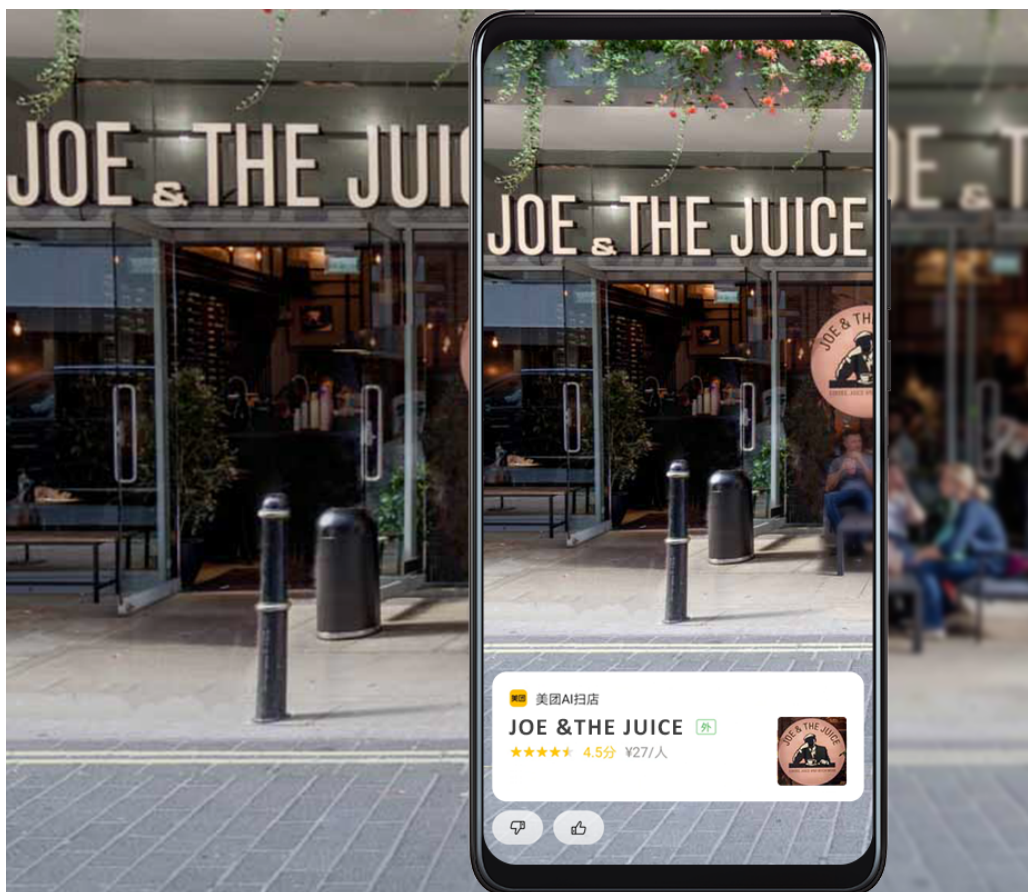在不熟悉的餐厅就餐，使用智慧助手的扫店招功能，只需将相机镜头对准餐厅的招牌，即可轻松了解餐厅的评分、人均消费等信息。




- 1 打开相机，点击，点击.
- 2 将镜头对准餐厅的招牌，轻松获取餐厅的评分、价格等信息。

智慧识屏

快速扫码

在手机上遇到需要扫描的二维码时，分开双指长按屏幕，使用智慧助手的扫码功能，可立即扫码，简化您的操作。




- 1 进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。
- 2 需要扫描手机上的二维码时，分开双指长按屏幕，选择**识别二维码**。
- 3 静待扫码结果呈现。

智慧识文

在手机上浏览时，使用智慧助手的识文功能，屏幕上的文字内容会被分解为词语，还会为某些词语提供第三方应用链接。

例如，根据名人的名字生成他的微博、百科的链接；根据酒店、饭店名字生成电话、打车、导航链接；根据歌曲和电视剧名字生成音乐和视频链接。







- 1 进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。
- 2 看到感兴趣的文字内容时，分开双指长按屏幕。如果屏幕上同时有图和文字，选择**文字识别**。屏幕上的文字内容会被分解为词语，还会为某些词语提供第三方应用链接。
- 3 选择词语后，可对词语进行复制、分享、搜索、导航等操作。点击链接，可直接获取由第三方应用提供的服务。

全屏翻译

浏览外文网站或者收到外文邮件，分开双指长按屏幕，使用智慧助手的翻译功能，可对全屏内容进行翻译，助您轻松阅读。




- 1 进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。
- 2 需要翻译时，分开双指长按屏幕，选择**全屏翻译**。
- 3 选择原文语言和译文语言。
- 4 如果原文有多屏，可点击  进行滚屏翻译。
- 5 翻译完成后，点击屏幕可在原文和译文之间灵活切换，方便您对照阅读。
- 6 点击  可复制翻译结果，点击  可分享和保存翻译结果。

便捷购物

在手机上看到心仪物品，无需费心搜索，分开双指长按屏幕，使用智慧助手的购物功能，可在多个购物平台上快速搜索和购买物品。




- 1 进入  **设置 > 智慧助手 > 智慧识屏**，开启**智慧识屏**开关。
- 2 看到心仪物品时，分开双指长按屏幕，选择**识图购物**。
- 3 拖动和调整识别框的位置和大小，框选想识别的物品。
- 4 手机识别后，会呈现物品在购物平台上的链接。
- 5 点击链接，查看和购买物品。

轻松识物

在手机上看到感兴趣的目标，如新奇的植物、动物、炫酷的汽车、名画、地标建筑等，分开双指长按屏幕，使用智慧助手的识物功能，可轻松识别目标和查看相关信息。



- 1 进入  设置 > 智慧助手 > 智慧识屏，开启智慧识屏开关。
- 2 看到感兴趣的物品时，分开双指长按物品的图片，选择识物。
- 3 静待识别结果。点击服务卡片，可获取更多信息和服务。

智慧语音

唤醒或关闭智慧助手

您可以通过如下任意一种方式唤醒或关闭智慧助手。

长按电源键 1 秒

- 1 进入  设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 电源键唤醒，开启电源键唤醒开关。

2 长按电源键 1 秒即可唤醒智慧助手，长按电源键 3 秒关机。

若想关闭此功能，在相同路径下，关闭**电源键唤醒**开关即可。

说出唤醒词

1 进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧语音** > **语音唤醒**，开启**语音唤醒**开关。

2 按照屏幕提示录入唤醒词。

3 录入后，您只要大声说出唤醒词“小艺小艺”，即可唤醒智慧助手。

若想关闭此功能，在相同路径下，关闭**语音唤醒**开关即可。

查看智慧助手技能

查看智慧助手自带的技能

唤醒智慧助手后，询问它：“你能做什么”，智慧助手将打开技能中心，显示它默认自带的技能。

查看智慧助手自定义技能

除了智慧助手本身自带的技能外，您还可以教智慧助手学习一些新技能，或者通过技能编排为它创建一些组合技能。这些技能是您为自己的智慧助手自定义的技能，其他人的智慧助手不具备这些技能。

进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧语音** > **我的技能**，可查看您为自己的智慧助手自定义的技能。

点击其中的一条技能，可查看技能详情，并进行编辑、分享、删除操作。


教智慧助手学习新技能

除了默认自带的技能外，您还可以教智慧助手学习新的技能，让它帮您完成更多任务。例如教智慧助手学习“今晚加班”。

1 唤醒智慧助手后说：“我教你今晚加班。”

2 智慧助手回应：“开始学习指令：今晚加班。”

3 实际示范操作一遍：打开微信，查找到妈妈，发消息“今晚加班，晚饭在单位吃，你们早点休息吧。”




4 操作结束后，点击 ，并保存技能。

5 以后，有需要时，只需对智慧助手说：“今晚加班”，它就会按照您的示范完成任务。

进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧语音** > **我的技能**，可查看您教智慧助手学习的技能。



编排智慧助手的组合技能

您可以把智慧助手的多个技能编排成一个组合技能，从而简化您与智慧助手的交互过程。例如，将“查天气”，“查看日程”，“开启导航”等技能编排为“上班”组合技能。每天上班前，只需唤醒智慧助手后说“上班”，智慧助手即可为您播报今天的天气和日程安排，并开启导航服务。

- 1 进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧语音** > **我的技能**。
- 2 点击 ，新建一个技能。
- 3 输入语音命令。您可以输入多条命令，例如“上班”、“上班去了”、“我要上班了”等。
- 4 点击**个性回复**，添加指令响应时的答复。
- 5 点击**快捷设置**，添加要执行的操作，并排序。例如，选择**天气** > **查天气**等。
- 6 添加完成后点击  保存。

语音接听或挂断来电

双手被占用时来了电话，可以用语音接听或者挂断电话。

- 1 进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧语音** > **语音控制呼叫**，开启**来电/去电语音控制**开关。
- 2 来电话时，说“接听电话”或者“挂断电话”。
 -  用语音接听来电后，通话将自动开启免提模式。
 - 如果手机连接了耳机，或者手机的麦克风被其它应用占用，或者手机设置为静音模式，则不能用语音控制接听或挂断电话。

语音翻译

到国外旅游或者参加国际会议时，需要经常使用外语进行沟通与交流。智慧助手就像一位随身翻译官，可实时提供语音翻译服务。

快速翻译

- 1 无需解锁屏幕，唤醒智慧助手，说出想翻译的内容，例如：“翻译一下，请问11号登机口怎么走？”
- 2 智慧助手会实时播报和显示翻译结果。

全功能翻译

可翻译语音和文字，并进行语言切换。

- 1 需要翻译时，唤醒智慧助手说“语音翻译”。
- 2 进入语音翻译界面后，通过语音或者文字方式输入需要翻译的内容。
- 3 智慧助手会实时播报和显示翻译结果。






驾驶时语音操控手机

开车时操作手机会分散注意力，不利于安全驾驶。如需打开导航、接打电话、播放音乐，可用语音说出指令，让智慧助手帮您完成操作。





进入驾驶场景

您可以选择以下任意一种方式进入智慧助手的语音驾驶场景：

- 唤醒智慧助手后，说“进入驾驶场景”。
- 从屏幕顶部状态栏处向下滑动，打开快捷开关面板，点击。
-  如果快捷开关面板中没有，请点击，把拖拽到常用区域。
- 手机与汽车蓝牙配对成功后，当手机屏幕弹出“是否开启自动进入/退出驾驶场景”的弹框时，选择开启，可自动进入驾驶场景。


在驾驶场景下用语音操控手机

进入驾驶场景后，说出以下语音指令即可操控手机：

- **导航**：例如说“导航去国家大剧院，中途经过鸟巢”，“导航回家”等。
-  您可以在进入 **设置 > 智慧助手 > 智慧语音 > 我的信息**中设置家和公司的地址。
- **接打电话**：来电时，说“接听”或“挂断”。如需拨打电话，说“打电话给XX”。
- **发送信息**：行车途中收到微信/短信，可直接回复。例如说“发送微信给梦洁，说下午开会”等。
- **播放音乐**：说“播放XX（歌手）的歌”或“播放XX（歌手）的XX（歌曲）等”。



- 在驾驶场景首页上滑可查看该场景下使用的语音指令。
- 驾驶场景下提供的语音指令可以满足您在驾驶状态下的使用。考虑到驾驶安全，不建议您驾驶时使用其它语音命令。如您需使用其它语音指令，请先退出驾驶场景，然后再次唤醒智慧助手后说出语音指令。

退出驾驶场景

对智慧助手说出指令“退出驾驶场景”，或打开通知面板点击即可退出。

语音搜索和分享照片

想快速找到照片并用微信分享给好友？唤醒智慧助手，说出指令，让智慧助手帮您完成。

- 1 唤醒智慧助手，说出指令，例如：“找一下去年国庆节在上海拍的照片”，“搜索美食照片”，“查找宝宝的照片”，“找一下身份证照片”，“找一下银行卡照片”等。
 - 2 智慧助手返回查找结果后，继续说出指令，例如：“把前三张照片发送给哥哥”，“把第一张照片和第五张照片用微信发送给妈妈”，“微信发送第三张照片到第八张照片给李总”等。
- 如果想搜索某人的照片，请打开**图库**，在**发现**点击人像相册，然后点击**更多 > 添加名字**，输入人物姓名。输入后，您可使用**智慧助手**搜索已设置姓名的人物照片。
 - 如想搜索某个地点拍摄的照片，请确保拍照前在**相机 > **中打开**地理位置**开关，并在**图库 >  > 设置**中打开**开启图库网络连接**开关。
 - 云端的照片和回收站内的照片不支持语音分享。

语音查询个人航班信息

如果您预定了航班，手机会根据航班时间适时为您生成航班信息卡片，您可以在负一屏中查看，也可以通过智慧助手查看。



- 1 唤醒智慧助手，说出指令，例如：“查询我的航班”，“我的航班什么时候起飞？”，“查下我的值机柜台”，“查一下我的登机口”，“查询我所有的航班信息”等。
- 2 智慧助手会找出您的航班信息卡片，点击后可查看详情。
- 3 查询后，可根据智慧助手的提示设置闹钟，避免错过出发时间。

语音查询个人快递信息

如果您有快递，手机会适时为您生成快递信息卡片，您可以在负一屏中查看，也可以通过智慧助手查看。



- 1 唤醒智慧助手，说出指令，例如：“查询我的快递信息”，“查询我已签收的快递”，“查询我未签收的快递”，“查一下我所有的快递”等。
- 2 智慧助手会找出您的快递信息卡片，点击后即可查看详情。

语音查询垃圾分类


垃圾分类，傻傻的分不清楚？遇到疑问，询问智慧助手，问题迎刃而解。

唤醒智慧助手，说出指令，例如：

- 废纸箱是什么垃圾？苹果是干垃圾还是湿垃圾？
- 在上海，苹果皮、纸箱、棉被分别是什么垃圾？
- 深圳可回收垃圾有哪些物品？
- 上海的垃圾分类有几种？
- 深圳的有害垃圾投放规则是什么？
- 怎么区分干垃圾和湿垃圾？
- 上海的垃圾分类政策是什么？

与智慧助手畅聊

现在您可以与智慧助手多轮对话，而不用每次对话前都唤醒它。

- 1 进入  **设置** > **智慧助手** > **智慧语音**，开启**连续对话**开关。

2 与智慧助手连续对话，例如：“查一下今天深圳的天气”，等智慧助手播报完毕，您可以继续说“提醒我下午去超市购物”。直到您在一段时间内不再发出命令，或者说“退出”，智慧助手才结束与您的对话。

多个智慧助手协同应答

房间中有多部华为或荣耀手机，且都开启了语音唤醒智慧助手的功能。打开这些手机的蓝牙开关，当您用语音唤醒智慧助手时，手机上的智慧助手会进行协同，选择最适合的手机响应您。避免多部手机同时响应，给您带来困扰。

如果您希望某部手机响应，可靠近它，或者点亮它的屏幕。

如果响应的手机不是您希望的，可以对它说“不要抢答”，则这部手机在一段时间内不会抢先响应。

 只有处理器是麒麟990及以上，EMUI版本是10.0及以上的手机支持该功能。

手机投屏

无线投屏

将手机通过无线投屏连接至大屏显示器（如电视机），使用大屏进行办公和娱乐。




1 根据您的大屏设备型号和功能，选择如下操作：

- 如果大屏支持 Miracast 协议，在大屏上开启无线投屏的设置开关。
- 如果大屏不支持 Miracast 协议，将无线投屏器插入大屏的 HDMI 接口中，并连接无线投屏器的电源线。

如果您不了解大屏设备是否支持 Miracast 协议或者如何在大屏端开启无线投屏，您可以查阅大屏设备的说明书或咨询设备厂家。

2 在手机端从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启 WLAN。

3 继续向下滑出整个菜单，开启**无线投屏**，手机开始搜索大屏设备。

您也可以进入  **设置 > 更多连接 > 手机投屏**，开启**无线投屏**开关。

4 在设备列表选择对应的大屏设备名，完成投屏。
如果您使用的无线投屏器，则选择无线投屏器设备名。

有线投屏


将手机通过转接设备连接至大屏显示器（如电视机），使用大屏进行办公和娱乐。

建议您从正规渠道购买官方推荐或指定的配件。

使用 Type-C 转接线投屏

1 准备 Type-C 转接线。

Type-C 转接线的一端是 Type-C，另一端可以是 HDMI、DP 或 MiniDP 等，请根据大屏设备端口选择合适的转接线。

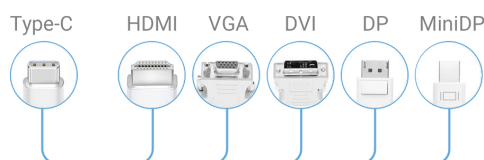

2 将手机端连接 Type-C 端口，大屏设备连接另一端。



3 在大屏端将输入信号源切换至转接线对应的 HDMI、DP 或 MiniDP 入口。

使用拓展坞设备投屏

如果需要连接手机至大屏，并接入有线键盘鼠标使用，可以使用带 USB 端口的拓展坞设备。

1 准备拓展坞设备。

拓展坞支持Type-C 转多个端口，例如大屏设备是 HDMI 端口接入，可使用 Type-C 转 HDMI + USB +USB 的拓展坞设备。



2 将手机和大屏设备通过转接线插入拓展坞，将 USB 键盘鼠标插入拓展坞的 USB 接口。




3 在大屏端将输入信号源切换至转接线对应的 HDMI、DP 或 MiniDP 入口。

电脑模式

手机完成投屏后，如果您想在大屏上办公，从手机屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，选择**电脑模式**。

电脑模式下，手机内容在大屏上显示成电脑桌面相似的布局，手机和大屏独立操作，互不干扰。例如大屏模拟电脑桌面进行文档编辑，手机显示聊天界面。投屏过程中的通知、来电、聊天消息会以红点提示显示在通知栏，不会被实时投射到大屏。

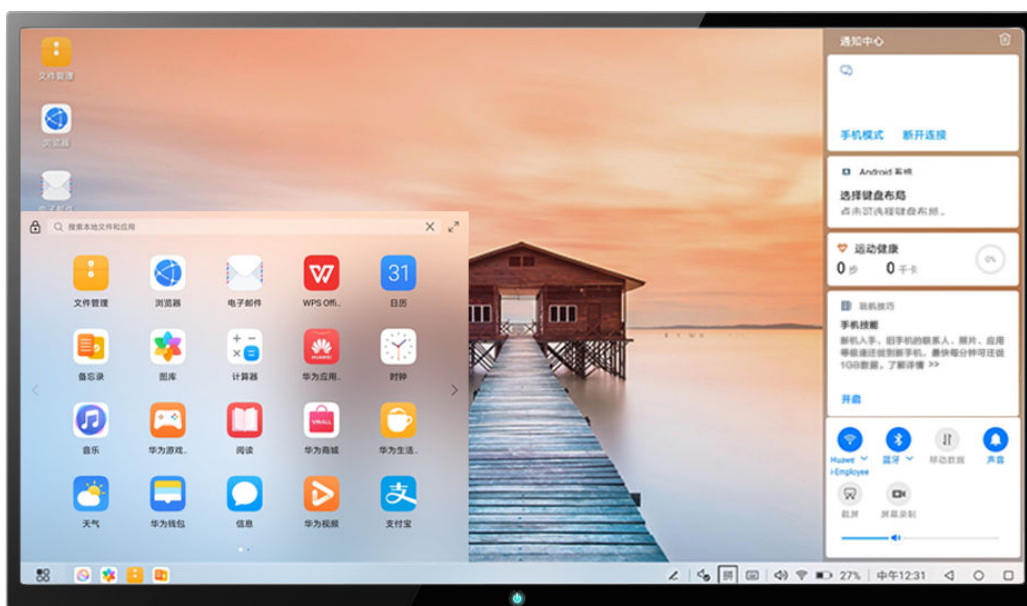

使用手机模拟触控板

手机连接至大屏后，如果没有接入物理键盘鼠标，可以使用手机触控板来模拟鼠标操作或键盘输入，帮助您轻松办公。

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击**触控板**。您可以：

- 通过固定手势可以模拟鼠标完成如下任意操作。



- 未连接外接键盘，需要输入时，在大屏设备的文本输入界面点击输入框，触控板应用会自动弹出软键盘。

如果连接了外接键盘且未拔掉，软键盘无法弹出，需要通过外接键盘输入。

在大屏上使用手机办公

电脑模式下，您可以使用如下功能：

- **多窗口**：打开多个浏览器窗口或办公软件，用手拖动或点击当前需要的页面，按需要打开或隐藏页面，多窗口并行操作更高效。
- **文件管理**：把文件保存在桌面，也可以在桌面上创建文件、文件夹，或者对文件进行删除、重命名等操作。
- **快捷搜索**：在开始菜单栏搜索框中，可以搜索文件、图片、音视频文件以及开始菜单中的应用等。

- **创建应用快捷方式**：从开始菜单栏中长按、拖拽应用到桌面，即可创建应用快捷方式。也可右键点击应用图标，选择**发送到桌面**，创建应用快捷方式。
- **音频输出**：点击状态栏的选择音频输出图标，选择声音从大屏输出或是从手机输出。
- **应用快投**：在手机上长按应用图标后点击投屏菜单，可以将该应用投射到大屏上并打开。
- **语音控制**：通过语音可以完成应用打开、最大化、最小化、全屏、关闭、返回、显示桌面等操作。如在大屏上投射 PPT 后，说出翻页指令，例如“上一页”或“下一页”，PPT 会根据语音进行翻页。
- **使用荧光笔**：在大屏上投射 PPT 时，触控板上的荧光笔功能可直接在大屏上进行书写，让会议演示更智能。

退出电脑模式

完成大屏办公后，从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，选择**手机模式**，退出电脑模式。

多屏协同办公

连接手机和电脑

将手机和华为或荣耀笔记本电脑建立连接，电脑上会镜像显示手机窗口，实现手机和电脑的协同办公。

您可以使用电脑的键盘鼠标在手机协同窗口操作，在手机和电脑间拖拽传输文件，更便捷高效地办公。




装有 10.0 及以上版本电脑管家的部分华为或荣耀笔记本电脑支持和手机协同办公。

碰一碰连接手机和电脑

- 1 确保电脑上贴有 Huawei Share 标签  或 Magic-link 标签  标签，在电脑上打开电脑管家。
- 2 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单，点击  开启 NFC。
- 3 用手机背部 NFC 区域触碰电脑的 Huawei Share 标签（或 Magic-link 标签）部位，并保持至提示音响起或振动后拿起手机。
- 4 在手机和电脑界面根据弹框提示完成连接。

通过蓝牙靠近连接手机和电脑

- 1 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启蓝牙。
- 2 在电脑上打开电脑管家，进入**我的手机**，点击**立即连接**。电脑开始查找手机，确保手机置于电脑附近。
- 3 在手机和电脑界面根据弹框提示完成连接。

通过扫码连接手机和电脑

- 1 在电脑上打开电脑管家，进入**我的手机**，点击**立即连接**。
- 2 选择**扫码连接**。确保手机处于联网状态，使用手机扫描电脑界面上的二维码。

3 在手机和电脑界面根据弹框提示完成连接。


断开手机和电脑的连接

完成多屏协同办公后，通过以下任一方式断开手机和电脑的连接：


- 在电脑上打开电脑管家，进入**我的手机**，点击**断开连接**。
- 从手机屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击**断开**。


拖拽互传文件

手机与电脑连接后，您可以使用鼠标在手机和电脑间拖拽传输文件（例如图片、视频、音频、文本、办公文档、压缩包等），无需借助数据线或其他工具，快速互传文件。

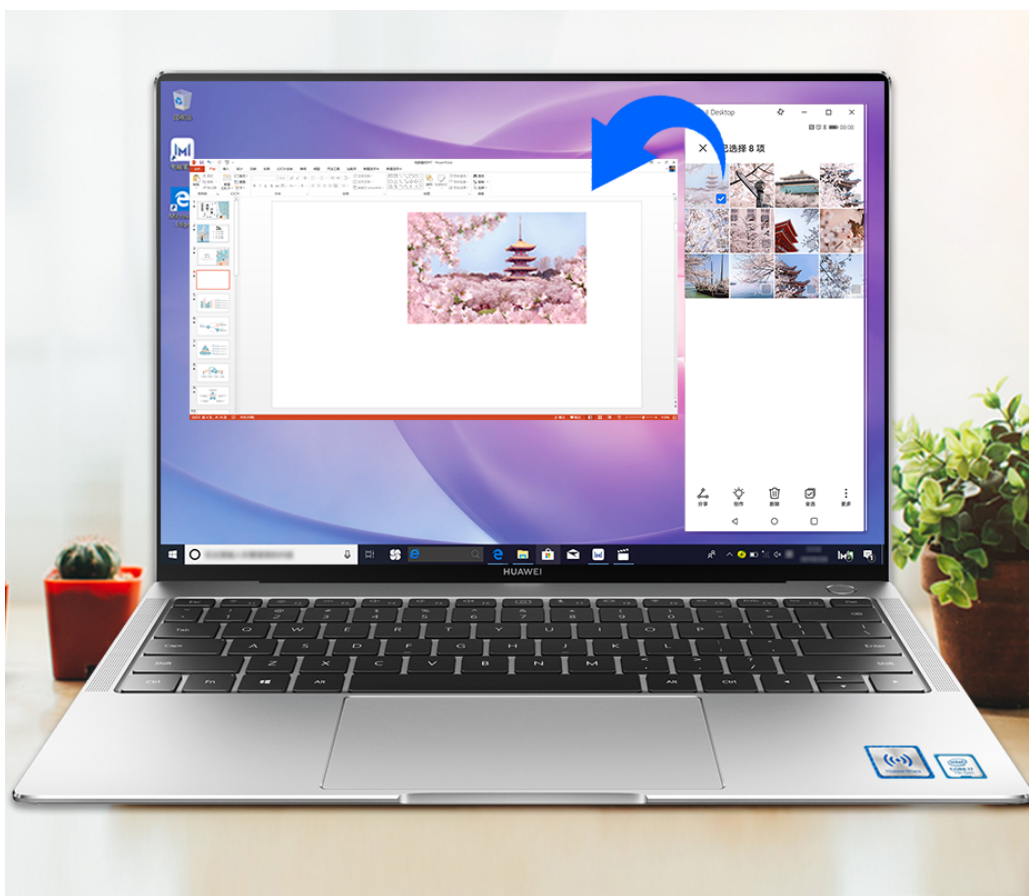

• 手机文件传至电脑：


在手机窗口打开  **图库**，鼠标左键长按图片或视频进入多选界面，选择一个或者多个文件，再次长按处于选中状态的文件，待出现拖拽图标后，拖拽至电脑文件夹中。

在手机窗口打开  **文件管理**，通过同样的方式将音频文件、办公文档、压缩包等文件，拖拽至电脑文件夹中。

您还可以将选中的图片、文本等拖拽至电脑上正在编辑的文档中。例如，将手机中的照片素材或者备忘录中的文本拖至电脑上正在编辑的Office文档中，在电脑上完成编辑。

• 电脑文件传至手机：

在手机窗口打开  **图库**，在电脑文件夹中批量选择图片或者视频，拖拽至**图库**界面。

在手机窗口打开  **文件管理**，在电脑文件夹中批量选择文件，拖拽至**文件管理**界面。电脑传输文件默认存储在**文件管理**的 Huawei Share 文件夹内。

您还可以将选中的图片、文本等拖拽至手机上正在编辑的文档中。例如，将电脑中的图片拖至手机上正在编辑的备忘录中，在手机上完成编辑。

在电脑上操作手机

手机与电脑连接后，您可以在电脑上使用鼠标和键盘操作手机应用和文件，在办公时无需在电脑和手机两台设备间频繁切换。例如：

- 鼠标点击打开手机端的应用或查看通知，单击鼠标右键返回桌面，使用鼠标滚轮滑动屏幕。
- 使用键盘输入文字，快速处理手机上的消息（例如发送短信、新建邮件等）。
- 播放手机上的本地、在线视频或者录音文件等，使用鼠标放大或缩小视频画面。
- 继续手机上未完成的操作，例如：在上班途中使用手机备忘录记录工作思路或重要事项，尚未编辑完成，到达办公位后将手机连接至电脑，可继续之前的操作。

一碰传

一碰传文件

无需借助数据线或第三方软件，只需轻轻一碰，便可快速完成手机电脑间文件的双向互传。

一碰传目前支持的电脑仅为贴有 Huawei Share 标签  或 Magic-link 标签 ，且装有 9.1 及以上版本电脑管家的华为或荣耀笔记本电脑。

一碰连接手机和电脑

- 1 在电脑上，打开 WLAN 和蓝牙，同时打开电脑管家，同意用户许可协议。
- 2 从手机屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。开启 **NFC**、**WLAN** 和**蓝牙**。
- 3 用手机背部 NFC 区域（手机背部摄像头周围）触碰电脑的 Huawei Share 标签（或 Magic-link 标签），并保持至提示音响起或振动后拿起手机。
- 4 在手机和电脑界面根据弹框提示完成连接。

轻轻一碰，分享图片和视频




• 手机图片、视频传电脑：

- 1 在手机图库中预览单个或选中多个图片、视频。
- 2 手机背部 NFC 区域触碰电脑上的 Huawei Share 标签（或 Magic-link 标签），并保持至提示音响或振动后，照片或视频可快速传至电脑。


若需要在电脑端识别所接收图片中的文字，轻点图片后，点击图片浏览器中的 ，可提取文字并支持复制保存生成文档。



• 电脑图片传手机：

- 1 在电脑上用鼠标右键单击图片，在打开方式中选择使用 Huawei Image viewer 打开图片。
 - 2 在手机退出图库或返回桌面后，碰触电脑（碰触方式同上），电脑端的图片便可传给手机。
-  贴有 Huawei Share 标签或 Magic-link 标签，且装有 9.0 版本电脑管家的华为或荣耀笔记本电脑也支持此功能。


轻轻一碰，录制电脑屏幕

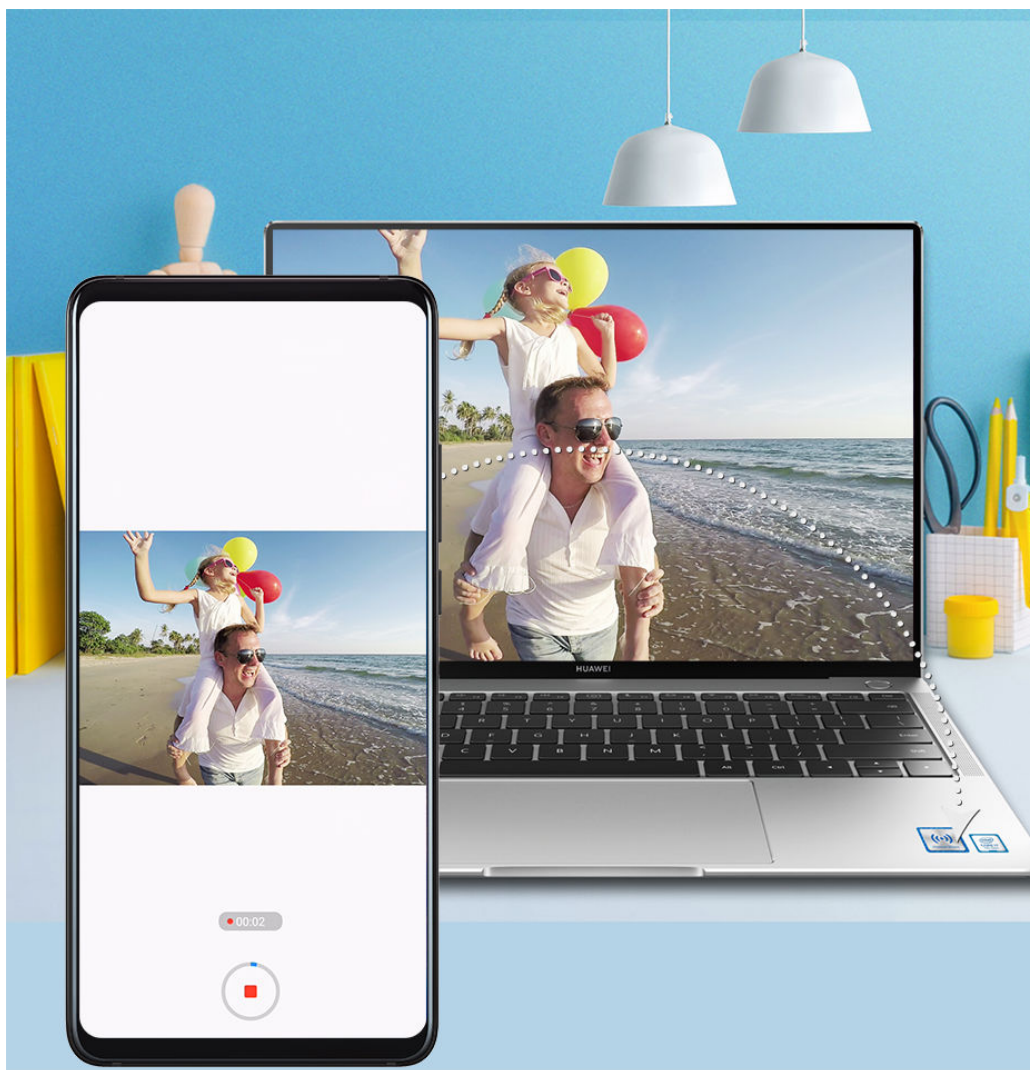摇一摇，碰一碰，电脑上的游戏、电影等精彩片段即可投屏到手机且被同步录屏，方便您将精彩快速分享给朋友或社交网络。



- 1 手机摇一摇后，快速将背部 NFC 区域触碰电脑上的Huawei Share 标签（或 Magic-link 标签），并保持至提示音响或振动后，电脑屏幕将投射到手机上，手机开始录屏（最长可录制 60 秒）。
 - 2 在手机上点击  停止录屏，录制内容自动保存到手机图库中。
-  一碰传录屏功能当前只支持 Intel 平台笔记本。

轻轻一碰，分享文档

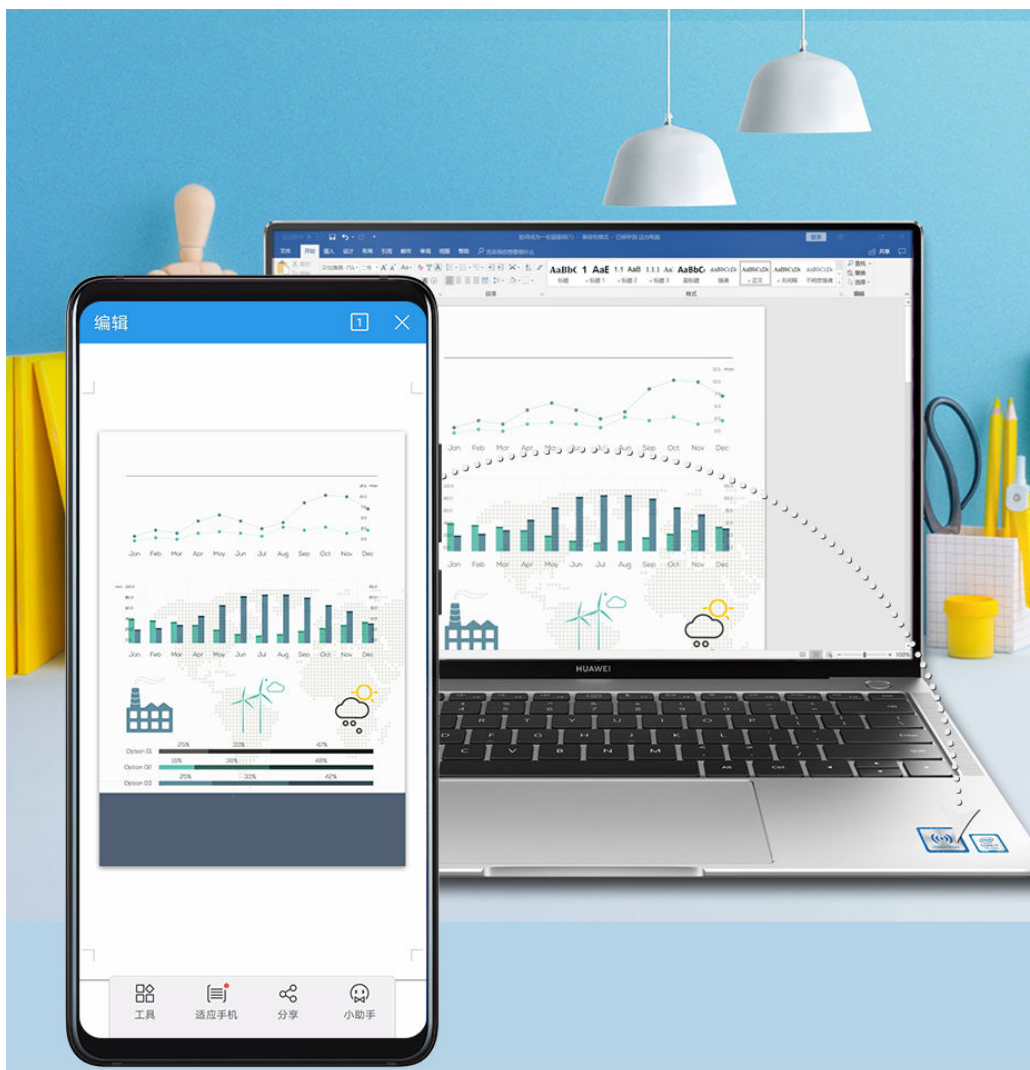

● 手机文档传电脑：

- 1 在手机上用 WPS 打开文档。
- 2 手机背部 NFC 区域触碰电脑上的 Huawei Share 标签（或 Magic-link 标签），并保持至提示音响或振动，文档即可快速传至电脑。

● 电脑文档传手机：

- 1 在电脑上用 Microsoft Office 打开文档。
- 2 手机退出 WPS 或返回桌面后，碰触电脑（碰触方式同上），电脑上的文档便可传给手机。

使用共享剪贴板复制文本到其他设备

- 1 打开电脑管家，进入**我的手机**，点击**立即开启**，根据界面提示，授权允许电脑读取手机上的数据。
- 2 在手机端或电脑端复制的文本，可在对方设备粘贴使用。
- 3 点击电脑屏幕右下角的电脑管家图标，选择**最近剪贴板**，可查看最近复制的文本。



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share 是一种设备间无线快速共享图片、视频、文档等文件的技术。它通过蓝牙发现周边其他支持 Huawei Share 的设备，然后通过 WLAN 直连传输文件，传输过程不需要流量。

开启或关闭 Huawei Share

执行以下任一操作开启或关闭 Huawei Share：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启或关闭 Huawei Share。长按进入 Huawei Share 设置界面。
- 进入  设置 > 更多连接 > Huawei Share，开启或关闭 Huawei Share 开关。


开启 Huawei Share 后，WLAN 和蓝牙开关会自动打开。

通过 Huawei Share 在手机间极速共享文件

通过 Huawei Share 可在华为手机间快速共享文件，接收端在接收前可预览，接收后直接呈现接收到的内容。例如：图片/视频接收成功后，直接调用图库预览此图片/视频。APP 接收成功后，直接进入安装界面等。



1 在接收设备上，开启 Huawei Share 开关。

2 在发送设备上，长按选中待分享文件，点击**更多 > 分享**或。然后点击 **Huawei Share**，发现接收设备后，点击接收设备名称发送文件。

 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

3 在接收设备上点击**接受**开始接收文件。

在接收设备上，进入**实用工具 > 文件管理**，在**分类**页签下点击**内部存储 > Huawei Share** 查看接收到的文件。


接收到的图片或视频也可以在  **图库 > 相册 > Huawei Share** 中直接查看。

通过 Huawei Share 在手机与电脑间共享文件

无需 USB 数据线，通过 Huawei Share 即可在手机和电脑（PC/MAC）间无线快速共享文件。



1 手机和电脑接入同一 WLAN 网络。

 若电脑为 HUAWEI MateBook/HONOR MagicBook（装有 9.1 之前版本的电脑管家），则无需接入同一网络，只需打开电脑的 WLAN 和蓝牙开关。

2 在手机上进入 **Huawei Share** 设置界面，开启 **Huawei Share** 和**共享至电脑**开关。

3 查看并记录**电脑端显示名**和**电脑端访问验证**的用户名和密码。

- 4 在 Windows 系统和 iOS 系统电脑分别按如下操作：
 - Windows 系统：在 PC 上打开**此电脑（计算机） > 网络**。
 - iOS 系统（支持 iOS 10.8 以上版本）：在 MAC 上打开 **Finder > 前往 > 网络**。
- 5 在电脑上，用鼠标双击手机在电脑端的显示名，并输入记录的用户名和密码来验证。
- 6 进入**内部存储或相册**等共享文件夹，查看、编辑或复制文件至电脑，也可以将电脑上的文件复制到此文件夹中共享给手机。
在共享文件夹中编辑文件，可以在电脑和手机端同步显示。

通过 Huawei Share 进行一键打印

当周围有支持 Huawei Share 一键打印的打印机时，打开手机 Huawei Share 便能轻松发现并一键打印存于手机中的图片、PDF 文件。



- 1 针对不同类型的打印机，需做好如下准备：
 - WLAN 打印机：启动打印机，并确保打印机与手机接入同一网络。
 - WLAN 直连打印机：启动打印机，在面板中选择 Wi-Fi Direct 进入，然后进入设置，开启 Wi-Fi Direct 开关。
 - 蓝牙打印机：启动打印机，并确保打印机蓝牙处于可发现状态。
- 2 在手机上预览要打印的文件，点击**分享 > Huawei Share**。

- 3 手机发现打印机后，点击打印机名称，在预览界面调整参数，点击**开始打印**。
若使用蓝牙打印机，首次连接时，需要在手机发现打印机并点击打印机名称后，按住打印机电源键 1 秒左右确认连接。
- i** 如需了解支持 Huawei Share 一键打印的打印机型号，请在 Huawei Share 分享界面，点击**了解详情**，然后向左滑动屏幕，点击**支持的打印机型号有哪些**。


手机车钥匙

手机车钥匙

手机替代车钥匙，可轻松打开车门、启动汽车或锁车。低电量自动关机后 24 小时内，手机能继续做为车钥匙使用。

车钥匙可随时分享，随时注销。存储在安全芯片中，无法被窃取和复制。



- 1 请在手机上下载车厂 APP（如宝马为：BMW 云端互联），并在车厂客服或 4S 店工作人员的指导下开通并激活手机车钥匙。
 - 2 在手机上，进入  **设置** > **更多连接** > **NFC**，打开 **NFC**，并将**触碰应用**设置为车厂 APP。
 - 3 使用时，将手机 NFC 区域（手机背部摄像头周围）贴紧车门把手中后方位置，即可打开车锁。
 - 4 将手机放进汽车无线充电盒，按下车上的启动键，即可启动汽车。汽车启动后，从无线充电盒中移开手机不影响汽车使用。
 - 5 下车后关闭车门，将手机 NFC 区域贴紧车门把手中后方位置即可锁车。
- i**
- 目前车钥匙支持宝马部分车型，具体型号咨询宝马客服或前往 4S 店了解。
 - 如果手机不慎丢失，您可以在车厂 APP、网站或汽车中控注销车钥匙。您还可以在手机上的车厂 APP 中分享多个副钥匙给其他人，详情请参考汽车使用指南。




智能遥控

智能遥控




手机使用红外技术，通过智能遥控 APP 与家电连接，仅需一部手机，即可方便遥控各类家电（如电视、空调、机顶盒、DVD、相机、投影仪、网络盒子）。





添加和使用遥控器

- 1 进入  **智能遥控** > ，选择遥控器类型（电视、空调、机顶盒、相机、网络盒子、DVD、投影仪）和品牌。
- 2 将手机顶部的红外线发射孔对准家电，根据提示添加要遥控的家电并保存。
- 3 添加成功后，点击 ，即可使用。

自定义遥控器

- 1 进入  **智能遥控** > ，点击 。
- 2 选择相应家电的遥控器模板，点击**进入遥控器面板**。
- 3 将手机顶部红外接收器对准实体遥控器发射处，保持约 5 厘米左右。按住手机遥控器面板中需要学习的按键，持续 2 秒钟以上进行学习。
学习过程中手机和遥控器尽量保持静止状态。

开启或关闭遥控器按键音

进入  智能遥控 >  > 设置，关闭或开启按键声音和振动提示。


相机图库

打开相机

打开相机

您可以通过在桌面或锁屏界面等方式启动相机。

在桌面打开相机


在桌面上，打开  相机。

在锁屏界面打开相机


锁屏时，点亮屏幕，按住右下角的相机图标并上滑，启动相机。

熄屏时快速打开相机

熄屏时，无需解锁屏幕，将镜头对准拍摄对象，快速按两次音量下键，即可启动相机。

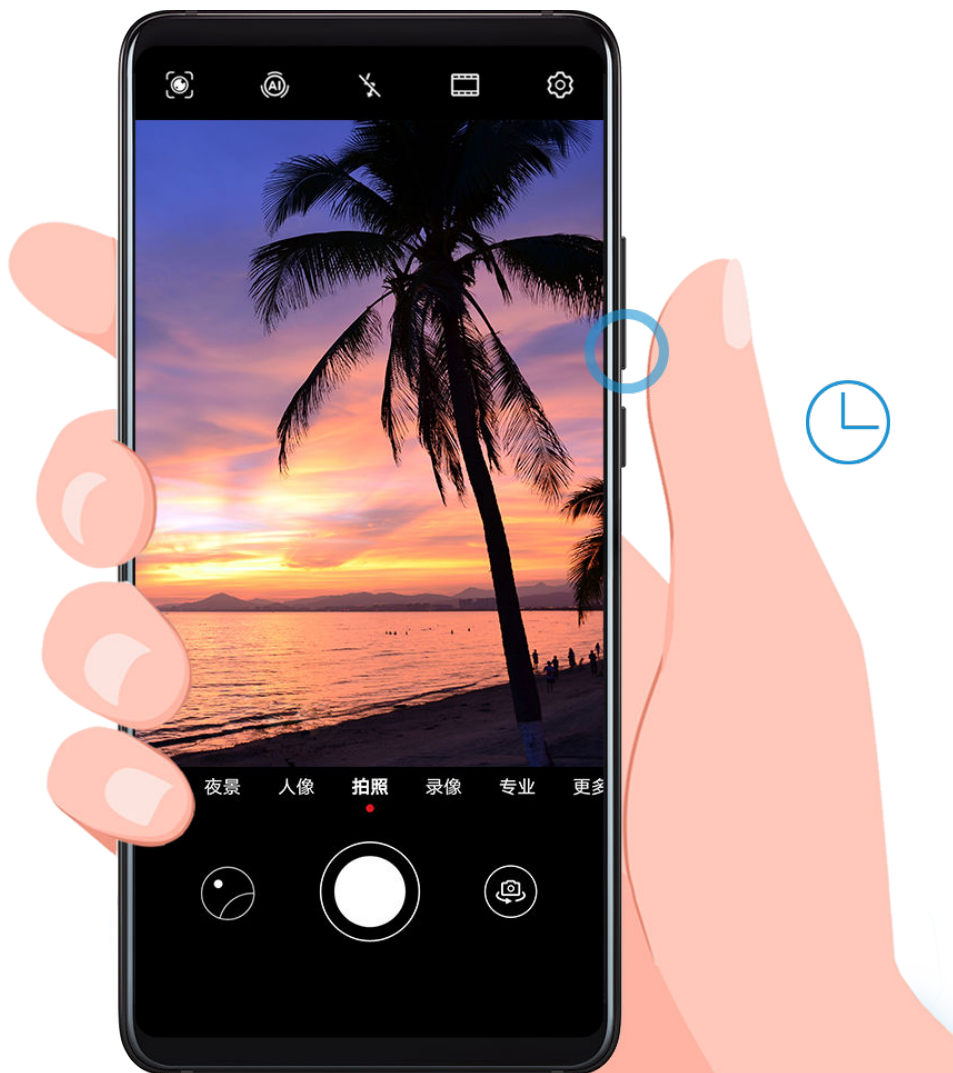

1 打开  相机。

- 2 点击  > **熄屏快拍**，选择**仅启动相机**或**启动相机并拍照**。
- 3 熄屏时，将镜头对准拍摄对象，快速短按两次音量下键，启动相机抓拍。

使用智慧助手打开相机

- 1 打开**智慧助手**。
- 2 对着手机说出指令，如：“打开相机”、“人像拍照”、“自拍”、“后置拍照”、“夜景模式”等。
- 3 手机会根据您的指令，自动开启相机并调用对应的模式，帮您快速拍摄照片。







拍照

拍照



1 打开  **相机**。

2 您可以进行以下操作：


- 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。
若要分离对焦点和测光点，可在取景框中长按，待对焦框和测光框同时出现时，分别拖动到需要的位置。
- 调节画面明暗：轻触屏幕，上下滑动焦点旁的 。
- 放大或缩小画面：在屏幕上，双指张开/捏合，或滑动屏幕旁的变焦圈，放大/缩小画面。
- 选择相机模式：在相机模式区域，左右滑动，选择一种模式。
- 打开或关闭闪光灯：点击 ，选择  (自动)、 (开)、 (关) 或  (常亮)。
部分功能仅后置摄像头支持。


3 点击  开始拍摄。

连拍照片

使用连拍功能，连续拍下运动的过程，从中选择最精彩的那一张。

连拍功能仅后置摄像头支持。

1 打开  **相机**，选择**拍照**模式。

2 长按  或音量键，进行连拍。
连拍过程中，屏幕上会显示所拍摄的照片数量。


3 抬起手指，停止连拍。

拍摄完成后，您可以从连拍照片中选择要保留的照片。

1 打开  **图库**。

2 点击带有  标记的连拍照片，然后点击 。


3 滑动照片列表，勾选要保留的照片，点击 ，根据提示操作。

4 若要删除整组连拍照片，长按勾选该组照片，然后点击 。

设置定时拍照

合影时，使用定时拍照功能，无需求助他人帮忙。只需定好取景画面，按下快门，相机将在倒计时结束后自动拍照。



1 打开  **相机**。

2 进入  > **定时拍照**，选择需要的定时时长。

3 回到拍摄界面，点击快门后，手机将在倒计时结束后自动拍照。

使用声控拍照

无需手动点击快门，持稳手机，或将手机放置在三脚架上，说出拍照口令，即可拍照。

- 1 打开  相机。
- 2 进入  > 声控拍照，打开声控拍照开关，选择需要的拍照口令。
- 3 回到拍照界面，说出设置的口令，即可拍照。



拍人像、夜景、大光圈

拍人像、夜景、大光圈



使用人像模式拍摄照片

使用人像模式，可为照片添加美颜、光斑和虚化效果，让照片中的人物更美。



- 1 打开  相机，选择人像模式。
- 2 将镜头对准人物，让拍摄人物出现在人像方框中。
若要自拍，请点击 。

3 您可以进行以下操作，调整人像效果：

- 开启美颜效果：点击 ，左右拖动滑块，调整美颜效果。级别越高，美颜效果越明显。若要关闭美颜，将各项参数调至最低即可。
- 设置虚化光效：点击 ，选择想要的光斑及虚化效果。

4 点击 拍照。

拍摄夜景

在夜晚或弱光环境下，使用夜景模式拍摄，可提升照片亮度，使照片呈现更丰富的色彩和细节。夜景模式也可用于拍摄流水（如河流、瀑布）或逆光场景，可获得丝绢般的水流效果，或呈现出更好的明暗比。



1 打开  相机，选择**夜景**模式。

2 您可以在取景框内点击 ^{ISO} 和 ^S，手动调整 ISO（感光度）和 S（快门速度）。

3 持稳手机，点击  开始拍摄。



4 手机将根据光线强弱计算曝光时间。请持稳手机，等待倒计时结束。

倒计时结束前请勿结束拍摄，以免照片模糊。

拍摄大光圈照片和视频




使用大光圈模式拍摄照片或视频，可以突出拍摄主体，虚化模糊掉无关的背景杂物。



- 1 打开  **相机**，选择**大光圈**模式。
- 2 在取景框中，点击要突出的主体，进行对焦。建议您的手机与拍摄对象之间的距离不超过 2 米，以获得更佳背景虚化效果。
- 3 点击取景框内的 ，左右拖动滑块，调节光圈值。光圈值越小，背景越模糊。
- 4 点击快门进行拍照或录像。若您选择录像，录像过程中，可点击屏幕不同区域，更改对焦点。

编辑大光圈照片虚化效果

使用大光圈模式拍照后，可重新编辑大光圈的焦点和虚化效果。

- 1 进入  **图库** > **相册** > **相机**。
- 2 点击带有  图标的大光圈照片，然后点击照片顶端的 .
- 3 根据提示，点击照片的不同区域，重新设置对焦点。拖动底部滑块，可调节光圈值。


4 点击 ✓ 保存编辑效果。





AI 摄影大师

AI 摄影大师

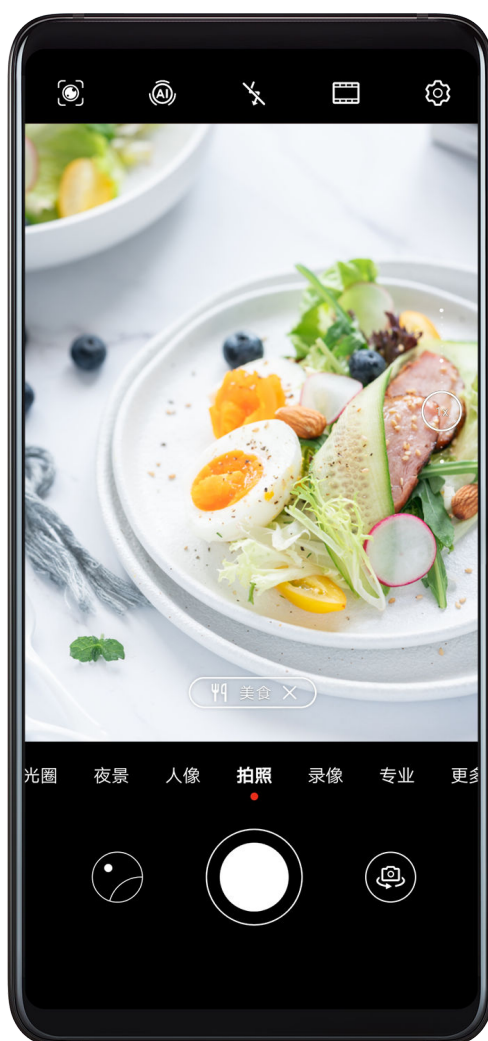AI 摄影大师是相机预置的一种拍照功能，该功能可以智能识别拍照对象和场景，优化色彩和亮度，帮您拍出更好的照片。





AI 摄影大师支持识别舞台、沙滩、蓝天、绿植、文字等多种场景，仅在使用后置摄像头时生效。



- 1 打开  相机，选择拍照模式。
- 2 点击 ，开启AI 摄影大师。
- 3 将镜头对准拍摄对象，AI 摄影大师识别后，自动推荐对应的模式（如人像、绿植、文本等）。
- 4 若要关闭推荐的场景模式，点击推荐模式文字旁的 ，或点击  关闭AI 摄影大师。

使用月亮模式拍摄



- 1 打开  相机，选择**拍照**模式。
 - 2 点击  打开 AI 摄影大师。
 - 3 将镜头对准月亮，在屏幕上张开双指，放大画面，将焦距放大到 10X 或以上。当手机识别到您在拍摄月亮时，自动进入**月亮**模式。
 - 4 点击  拍照。
-  **月亮**模式仅能识别半圆形及以上的月亮，当月亮被过多云层遮挡时，**月亮**模式可能无法识别。





变焦拍摄广角、长焦照片

拍摄广角、长焦照片



使用相机变焦功能，可以拍下范围更宽广、或距离较远的美景。

拍摄广角照片



- 1 打开  **相机**，选择**拍照**模式。
 - 2 点击  开启AI 摄影大师功能。
 - 3 将镜头对准您要拍摄的建筑物，相机将自动为您推荐**超级广角**，帮您获得更宽广的镜头范围。您也可以滑动调节取景框中的变焦条，或在屏幕上张开/捏合手指，调节焦距。数值越小，取景范围越广。
 - 4 点击  拍照。
-  分辨率设置为最高时，不支持变焦。

使用长焦拍摄远处的风景




- 1 打开  **相机**，选择**拍照**模式。
- 2 将手机对准远处待拍摄的物体，滑动数字变焦圈或在屏幕上双指开合，调节焦距。分辨率设置为最高时，不支持变焦。
- 3 在取景框内，点击要拍摄的物体对焦。待对焦清晰后，点击  拍照。

全景拍摄

全景拍摄

当拍摄壮丽河山、集体合照等大幅照片时，您可使用全景模式，在拍摄过程中移动相机，将捕获的画面合成一幅宽广的全景照片。

使用后置摄像头拍摄全景照片


- 1 进入  **相机** > **更多**，选择**全景**模式。
- 2 点击屏幕下方的 ，选择相机移动方向为水平或垂直。
- 3 将镜头对准拍摄起点，点击 ，开始拍摄。

4 持稳手机，让镜头朝着箭头指示方向缓慢移动，保持箭头顶点始终位于中心线上。

5 点击  完成拍摄。

使用前置摄像头拍摄全景自拍照

1 在**全景**模式下，点击 ，切换到前置摄像头。

2 将镜头对准画面中央，点击 ，拍下第一张照片。

3 持稳手机，按照提示，左右缓慢旋转手机，让方框与取景框内的阴影位置重合。方框重合后，相机将自动拍摄。

当左、中、右三张照片完成拍摄后，相机将自动为您合成一张全景自拍照。

黑白照片

黑白照片

黑白照片可以帮您突出画面的明暗和线条，摒弃色彩的干扰，更好呈现照片氛围和主题。

1 打开  **相机**。

2 进入**更多** > **黑白艺术**，根据拍摄对象和场景选择以下任一模式：

- **普通**模式：拍摄任意对象均可使用该模式。
- **大光圈**模式：该模式可帮您虚化背景，突出拍摄对象。
- **人像**模式：使用该模式，可虚化背景、调节美颜效果。
- **专业**模式：该模式下可调节测光方式、感光度、快门速度等参数。

3 点击  拍照。

趣 AR

趣 AR

使用趣 AR，拍摄专属表情包或特效照片，让您的照片效果更富趣味。

使用 3D Qmoji 拍摄专属表情包

1 进入  **相机** > **更多**，选择**趣AR**模式。

2 点击 **3D Qmoji**，选择一个萌宠，萌宠会跟随您的脸部表情和动作生成同步画面。

3 点击 ，开启或关闭背景显示。

4 点亮 **GIF**，将脸部对准手机前置摄像头。


5 长按  录制表情包。

6 录制完成后，可以为表情包添加文字，或直接保存。保存后，表情包将以 gif 格式存储在图库中。

使用 3D Qmoji 录制视频



1 点击 3D Qmoji，选择一个萌宠，萌宠会跟随您的脸部表情和动作生成同步画面。

2 点击 ，开启或关闭背景显示。

3 确认未点亮 **GIF**，将脸部对准手机前置摄像头。

4 点击  录制视频。

5 点击  完成录制。

拍摄特效照片或视频

1 点击 **手势特效**，选择一种特效类型。

2 按提示面对镜头，使用手势，预览特效效果。

3 确认要用的手势特效后，点击快门拍摄照片或录制视频。

流光快门

流光快门




流光快门可以帮您捕捉光线的运动轨迹，并自动延长快门时间。无需手动调节光圈快门，也能拍出流光溢彩、美轮美奂的特殊光影照片。

根据不同的光线和拍摄对象，您可选择以下任一流光快门模式。为减小拍照过程中的抖动，建议您使用三脚架固定手机。






使用车水马龙拍摄车灯流动的效果

夜幕低垂，华灯璀璨，您可以用车水马龙模式，捕捉夜晚灯光迷离、车灯流动的迷人轨迹。

- 1 进入  **相机 > 更多 > 流光快门 > 车水马龙**。
- 2 在距离车流较远的天桥或高层建筑，寻找适合的角度。避免镜头直接面对车灯方向拍摄，造成照片局部过亮。
- 3 点击  开始拍摄。您可以通过取景框观察拍摄效果，当曝光合适时，点击  结束拍摄。




使用光绘涂鸦拍摄光源作画的轨迹

您可以在暗光下舞动光源，用光绘涂鸦模式拍摄光源移动的轨迹。

- 1 进入  **相机** > **更多** > **流光快门** > **光绘涂鸦**。
- 2 在无其他杂光的黑暗环境，选择亮度和颜色适宜的光源（如小手电或者荧光棒），绘制想要的图案。绘制图案时，避免绘画者的身体拖影影响拍摄效果。
- 3 点击 ，开始拍摄。您可以通过取景框观察拍摄效果，当曝光合适时，点击  结束拍摄。




使用丝绢流水模式记录流水的唯美柔顺

在瀑布下，在河流旁，记录下流水如梦如幻、如丝般柔美的画面。

- 1 进入  **相机** > **更多** > **流光快门** > **丝绢流水**。
- 2 尽量选择水流量较大的河流或瀑布进行拍摄，效果更佳。
- 3 点击 ，开始拍摄。您可以通过取景框观察拍摄效果，当曝光合适时，点击  结束拍摄。

使用绚丽星轨模式记录星星轨迹

夜晚深邃的星空，您可以用绚丽星轨模式拍摄繁星点点的运动轨迹。



- 1 进入  **相机** > **更多** > **流光快门** > **绚丽星轨**。
- 2 选择较为空旷的拍摄区域，且没有云彩的晚上拍摄为佳；拍摄时，尽量避开光源，避免长时间曝光导致照片局部发亮。
- 3 点击 ，开始拍摄。您可以通过取景框观察拍摄效果，当曝光合适时，点击  结束拍摄。

HDR 拍摄

HDR 拍摄

当在逆光、明暗光反差比较大的场景下拍摄时，使用相机 HDR，可以同时提升照片暗部和亮部的效果，让照片细节更出众。


拍摄后置 HDR 照片

- 1 进入  **相机** > **更多**，选择HDR模式。
- 2 持稳或使用三脚架固定手机。
- 3 点击  拍摄。

使用前置 HDR 优化逆光效果

使用前置摄像头自拍、录像时，开启前置 HDR，可避免脸部过暗，让画面光效更自然。

- 1 打开  **相机**，点击  切换到前置摄像头。
- 2 选择**人像**、**拍照**或**录像**模式。

- 3 点亮 ，开启 AI HDR，优化逆光拍摄效果。
- 4 将镜头对准人物，让拍摄人物出现在人像方框中。
- 5 点击快门拍照或录像。

动态照片

动态照片



动态照片可以捕捉按动快门前后各约 1 秒左右的画面和声音，帮您拍下可能错过的精彩瞬间。

拍摄动态照片

进入  **相机** > **更多** > **动态照片**，点击  进行拍摄。



查看动态照片

拍摄完成的动态照片将以 JPG 格式保存在**图库**中。

进入  **图库** > **相册** > **相机**，点击动态照片，然后点击照片顶端的 ，查看动态照片效果。动态照片效果会在播放完成后自动停止，您也可点击屏幕，提前停止播放。

分享动态照片

通过 WLAN 直连、蓝牙、Huawei Share 等方式，可以将动态照片分享到华为/荣耀设备。


进入  **图库** > **相册** > **相机**，长按勾选要分享的动态照片，点击 ，按提示完成分享。分享到第三方应用或不支持的设备时，动态照片将以静图形式显示。



照片添加水印

拍摄带水印的照片

您可以为相片增加时间、地点、天气、心情、美食等水印。

- 1 进入  **相机** > **更多** > **水印**。

如您在**更多**中没有找到**水印**，请在**更多**中点击 ，下载**水印**。

- 2 点击 ，选择水印，选择的水印会出现在取景框内。
- 3 拖动水印，可改变水印的位置。部分水印的文字可点击修改。
- 4 点击  拍照。




文档矫正

文档矫正

当您想拍下重要的演示资料，却因为位置、角度不正受限时，可以使用文档矫正。

拍下照片后，相机会自动将角度不正的资料调整为正面图，让您轻松查看。




使用文档矫正拍摄

- 1 进入  **相机** > **更多** > **文档矫正**。如您没有找到该模式，请点击 ，下载**文档矫正**。
- 2 将镜头对准要拍摄的文档内容（如投影的幻灯片、路边海报等），点击  拍照。
- 3 拍照后，相机将自动识别取景范围内的文字区域，并矫正为正面图。

调整矫正区域

如您想调整文档矫正的效果和范围，可以手动更改矫正区域。

仅在**文档矫正**模式下拍摄的照片才能进行矫正。

- 1 进入  **图库** > **相册** > **相机**，点击要调整的文档矫正照片。
- 2 点击照片上方的 。
- 3 拖动照片中的四个圆点，重新选择矫正区域。完成后，点击 。



专业相机

专业相机




使用专业模式，可以在拍照和录像时，自由调节测光方式、ISO 感光度、曝光补偿等参数。

在专业模式下录像时，部分参数不支持设置（如快门速度等），请以手机实际功能为准。



- 1 打开  相机，选择**专业**模式。
- 2 您可调整参数拍照，或点击  切换到专业录像。

- 调整测光方式：点击 **M**，选择测光方式。

测光方式	适用场景
 矩阵测光	对画面整体测光。适合拍摄自然风光。
 中央重点测光	重点对画面中央区域测光。适合拍摄人像、微距等。
 点测光	对画面中心极小的区域测光（如人物的眼睛等）。

- 调节 ISO 感光度：点击 **ISO**，滑动 ISO 调节区。

当光线较弱时，可提高 ISO 感光度；当光线充足时，建议降低 ISO 感光度，避免画面出现过多噪点。




- 调节快门速度：点击 **S**，滑动快门速度调节区。
当拍摄静止风景、人像时，可调低快门速度；当拍摄运动风景、人像时，可调高快门速度。
- 调节曝光补偿值：点击 **EV**，滑动 EV 调节区。
当光线较弱时，可以调高 EV 值；当光线较强时，调低 EV 值。
- 调节对焦：点击 **AF**，选择对焦模式。

对焦模式	适用场景
AF-S 单次对焦	静止人物、风景等。
AF-C 连续对焦	运动人物、风景等。
MF 手动对焦	点击需要突出的部位（如人物面部）进行对焦拍摄。

- 调节色彩基调：点击 **WB**，选择白平衡。

如在日光下，可选择 ；在阴天或阴暗环境下，选择 .





点击 ，可改变色温，让画面呈现较冷或较暖的色调。



- 开启相机水平仪：点击 ，打开**水平仪**开关。
开启后，取景界面将出现水平辅助线。当虚线与实线重合时，表明相机处于水平位置，可避免构图倾斜。
- 开启自动对焦辅助灯：点击 ，打开**自动对焦辅助灯**，方便在弱光环境下对焦。
- 保存 RAW 格式的照片：RAW 格式照片保留了更多照片细节，方便对照片进行后期处理。进入  > **分辨率**，打开**RAW 格式**开关。
拍照时，手机将自动保存一张普通格式和一张 RAW 格式的照片，RAW 格式的照片保存在**图库**的 RAW 相册中。
RAW 格式照片会占用较多内存，请确保手机存储空间充足。

3 点击快门拍照或录像。

拍视频

拍摄视频



- 1 打开  **相机**，选择**录像**模式。
- 2 您可以执行以下任一操作，为拍摄做准备：
 - 放大或缩小：在屏幕上双指张开/捏合，或滑动变焦条以放大或缩小。
 - 对焦：轻触屏幕中想要重点突出的位置。在屏幕中长按，可锁定曝光和对焦。
 - 打开或关闭闪光灯：点击 ，选择闪光灯为 （常亮）或 （关闭）。

- 调节美颜效果：点击 ，滑动调节美肤效果。
- 调整视频分辨率和帧率：进入  > **分辨率**，选择所需分辨率。选择后，点击**视频帧率**和**视频编码格式**可更改视频帧率和编码格式。分辨率越高，视频越清晰，最后生成的视频文件越大。

3 点击  开始拍摄。

录像过程中，长按  或 ，可平滑放大或缩小画面。


点击  可拍下当前画面。







4 点击  暂停拍摄，点击  结束拍摄。

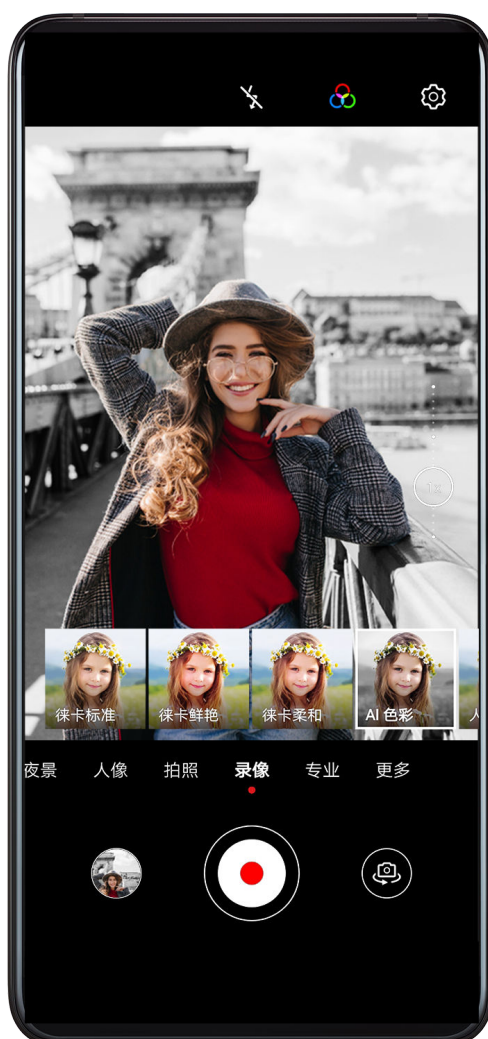AI 电影特效

AI 电影特效





在拍摄视频前，打开 AI 电影特效，可以在拍摄过程中直接为视频增加滤镜。无需后期制作，即可拍出电影大片。



- 1 打开  **相机**，选择**录像**模式。
- 2 切换到后置摄像头，点击 ，选择**AI 色彩**、**人像虚化**等电影特效。
- 3 进入  > **分辨率**，选择 21:9 的电影常用比例拍摄，让视频更有大片的效果。
- 4 点击  开始拍摄。
拍摄过程中，点击 ，可拍摄带有滤镜特效的照片。
- 5 点击  结束拍摄。

4K 高清视频

4K 高清视频

- 1 打开  **相机**，进入**录像**模式。
- 2 点击  > **分辨率**，选择 **(16:9) 4K**。
- 3 回到**录像**界面，点击  录制视频。
 分辨率越高，视频越清晰，占用的存储空间也越大。

慢动作录像




慢动作录像

使用慢动作模式拍摄视频，可延长精彩瞬间。您可以选择不同的慢放倍数拍摄。

- **32X 超级慢动作**：慢放效果最明显，可自动拍摄取景框中运动的物体。适合拍摄如泡沫破裂、水珠飞溅等高速运动。
- **4X 或 8X 普通慢动作**：可以自定义拍摄时长，并手动调整慢放部分。适合拍摄如跳水、踢球等运动的慢动作分解。





拍摄 32X 超级慢动作视频

- 1 进入  **相机** > **更多**，选择**慢动作**模式。
- 2 确认放慢倍数为 **32X**，且已开启运动侦测（顶端图标显示为 ）。
- 3 将镜头对准要拍摄的对象，点击  开始拍摄。当方框中有物体运动时，相机将自动识别并拍摄一段超级慢动作视频。


若要使用手动拍摄，请点击  关闭运动侦测，然后点击  拍摄。





拍摄 4X 或 8X 普通慢动作视频

- 1 在**慢动作**模式下，点击**32X**，选择 4X 或 8X 放慢倍数。
- 2 点击 ，开始拍摄。
- 3 拍摄完毕后，点击  结束拍摄。

调整慢动作视频的慢放部分

若慢动作视频的慢放部分与您想要的不一樣，可以手动调整。

 使用 32X 录制的慢动作视频暂不支持调节慢放区域。






- 1 进入  **图库** > **相机**，选择已录制的慢动作视频。
- 2 点击  播放视频。播放过程中，点击屏幕，调出慢动作编辑区。
- 3 拖动慢动作编辑区的调节条，可以更改慢动作的位置和范围。调节条间的部分将以慢动作播放，其余部分以正常速度播放。
- 4 点击 ，可调节视频背景音大小及亮度。
- 5 编辑完成后，点击  > **慢动作另存**保存调整效果。

延时摄影

延时摄影

使用延时摄影，可将连续几分钟、几小时的视频压缩成一段快速播放的短片，记录下花蕾绽放、云卷云舒等变化过程。






- 1 进入  **相机** > **更多**，选择**延时摄影**模式。
- 2 在要拍摄的位置放置好手机。为减小拍照过程中的抖动，建议您使用三脚架固定手机。
- 3 手机默认为自动模式。若要录制速率、时长、ISO 等调整拍摄参数，点击**自动**，您可以：
 - 点击 ，根据录制对象调整录制速率。如用 15x 速率录制车流、行人，或用 1800x 速率录制花开花谢。
速率越高，视频的播放速度越快。
 - 点击 ，设置录制时长，到点自动停止录制。
 - 点击 **PRO**，可调整测光方式、快门速度、ISO 等专业参数，适应更多拍摄场景。
- 4 点击  开始拍摄，若未设置录制时长，点击  结束拍摄。
拍摄完成后，您可以在图库中查看生成的延时摄影短片。

双景录像

双景录像




双景录像模式，一个画面展示全景，一个画面展示中心位置特写，同时记录下全景和局部细节之美。



- 1 进入  **相机** > **更多**，选择**双景录像**模式。
- 2 将手机对准待录制的画面，点击  开始录像。
全景画面和特写画面会在取景框中分屏显示，特写画面仅支持聚焦显示全景画面的中心位置。
在特写画面上双指开合，可放大或缩小画面。
- 3 点击  结束录像。




徕卡色彩

徕卡色彩

- 1 打开  **相机**，选择后置摄像头。
 - 2 点击取景框顶端的 ，选择**徕卡标准**、**徕卡鲜艳**或**徕卡柔和**。
 - 3 点击快门拍照或录像。
-  仅部分拍照模式支持使用徕卡色彩，请以实际情况为准。

相机滤镜

相机滤镜

- 1 打开  **相机**，选择**拍照**或**录像**模式。
- 2 点击  或 ，选择滤镜模式，预览效果。
- 3 点击快门拍照或录像。


编辑拍照模式

编辑拍照模式

相机预制了常用的拍照模式，除此之外，您可以下载新的模式，或删除不常使用的模式。


下载拍照模式

1 进入  **相机** > **更多**。

2 点击 ，然后点击**添加**下载拍照模式。

下载完成后，相机**更多**界面中将出现新增的拍照模式。

更新拍照模式


1 在**更多**界面，点击 。

2 当拍照模式有新版本时，将显示红色圆点，您可根据提示更新。

删除拍照模式

1 在**更多**界面，点击 ，进入编辑界面。

2 可删除的拍照模式上会显示  图标，点击  删除，然后点击  保存。

 为确保相机正常运行，手机预置的拍照模式无法删除。


相机设置

相机设置

调整相机分辨率

1 打开  **相机**，点击 ，进入相机**设置**界面。

2 点击**分辨率**，选择需要的分辨率（如 1:1、全屏等）。

 部分模式下无法调整分辨率，请以手机实际功能为准。

开启地理定位

打开**地理位置**开关。开启后，拍摄的照片和视频会带有地理位置信息。

您可以在图库中，点击照片或视频后上滑，查看照片和视频的地理位置。




给照片添加手机水印

打开**自动添加水印**开关。开启后，使用后置摄像头拍摄的照片和视频将自动添加手机的水印。

使用参考线辅助拍照

使用参考线辅助取景，可以帮您更好的取景构图。



- 1 进入  **相机** > .
- 2 打开**参考线**开关。
- 3 开启参考线后，取景框将出现九宫格参考线。将拍摄主体放在交叉点上，点击  拍摄。

开启或关闭自拍镜像

使用前置摄像头自拍时，点击 ，可开启或者关闭**自拍镜像**。


静音拍照

根据需要，开启或者关闭**拍摄静音**开关。开启后，拍照和录像时会关闭快门音。


自动抓拍笑脸

打开**笑脸抓拍**开关。拍照时，相机检测到取景框内出现笑脸时，将自动进行抓拍。

用手机相机配合大疆手持云台拍照

 目前仅大疆灵眸手持云台 3 支持此功能。

您可以将手机通过蓝牙连接到大疆手持云台，通过云台直接实现拍照、录像、连拍、变焦、切换前后摄像头等操作。

- 1 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启蓝牙。
- 2 将手机固定到大疆手持云台上。
- 3 长按云台开机键，根据提示，连接云台与手机。
- 4 连接成功后，您可以：
 - 在锁屏状态或桌面下，短按云台开关机键，启动相机。
 - 拍照模式下，短按云台拍照按钮拍照；长按云台拍照按钮连拍。
 - 录像模式下，短按云台拍照按钮，开始录像；再次短按，结束录像。
 - 拍照或录像模式下，滑动云台变焦滑杆变焦。
 - 拍照或录像模式下，快速短按扳机键 3 下，切换前后置摄像头。
 - 短按云台开关机键，在拍照和录像模式间切换。

管理图库


查看图片和视频

在图库中，您可以查看、编辑和分享图片和视频，或浏览图库自动生成的精彩短片。



按拍摄地点查看

若在拍摄时，**相机**设置页面的**地理位置**开关已打开，您可以通过地图模式查看这些图片和视频。

- 1 在**照片**页签，点击，包含位置信息的图片或视频将标记在对应的拍摄地点。
- 2 两指分开放大地图，查看图片的详细拍摄地点。点击图片缩略图，可查看在该地点拍摄的所有图片和视频。

按相册查看

在**相册**页签，您可以按相册查看图片和视频。

部分图片和视频存放在系统指定的默认相册内。例如，使用相机拍摄的视频保存在**相机**内，截屏、录屏文件保存在**截屏录屏**内。

按图库智能分类查看


在**发现**页签，图库会智能识别图片内容并分类展示。

您可以点击已识别的分类相册查看，如人像、地点、美食、风景等。

查看图片和视频详细信息

1 点击任意图片或视频，可进入全屏查看，再次点击屏幕隐藏菜单。


2 全屏查看时，您可以：



- 查看基本信息：上滑可显示图片或视频的基本信息。
- 查看拍摄参数：点击 ，在弹出的详细信息窗口上下滑动，查看图片的存储路径、分辨率、大小、ISO（感光度）、EV（曝光补偿）等参数信息。

若查看的图片位于云端，默认查看缩略图的信息。

搜索图片

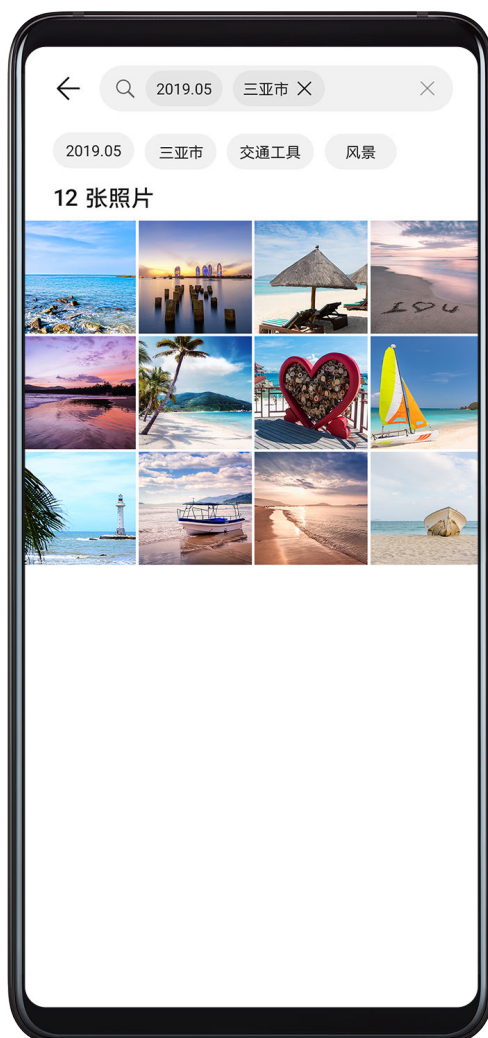在图库中输入时间、地点、事物等关键词，可以快速搜图。



- 1 打开  图库，点击屏幕顶端的 .
- 2 输入图片关键词（如“美食”、“风景”、“身份证”、“银行卡”等）。若要搜索聊天截图，输入对话中的关键词。
- 3 图库会为您呈现与关键词相关的图片，并推荐相关关键词。点击关键词，或继续输入关键词，可进行更精确的搜索。









编辑图片和视频

使用图库的编辑功能，您可以对图片和视频实现自定义编辑。

基本图片编辑

打开  图库，点击图片，然后点击编辑，您可以实现以下操作。



- 旋转图片：点击 ，滑动角度转盘，自定义图片的旋转角度。
点击**旋转**或**镜像**，可对图片进行旋转或镜像翻转。
- 修剪图片：点击 ，拖动网格工具选框或边角大小，选择要的部分。
您也可以选取固定的修剪比例，然后拖移网格工具的边角，设定想要的修剪效果。
- 添加滤镜效果：点击 ，选择滤镜效果。
- 保留色彩：点击 ，根据提示，选择要保留的色彩，选择保留色彩的部分将更加突出显示。
- 虚化图片：点击 ，选择不同的虚化模式，滑动滑块，调整虚化程度。
- 调节图片效果：点击 ，调节图片的亮度、对比度、饱和度等参数。
- 在图片上涂鸦：点击 ，选择画笔和颜色，在图片上任意涂鸦。
- 给图片添加标注：点击 ，选择要添加的标注样式、字体格式。

给图片添加水印

- 1 在图库点击**编辑** > **水印**，进入水印编辑。
- 2 选择要添加的水印信息，如**时间**、**地点**、**天气**、**心情**等。

3 选择水印后，将水印拖动到合适的位置。部分水印文字可编辑，点击水印，输入内容。


4 点击 ✓ 保存当前编辑，点击  保存图片。

给图片添加马赛克

1 点击**编辑 > 马赛克**，进入马赛克编辑界面。

2 选择马赛克样式和粗细，在图片上涂抹。

3 若要擦除马赛克，点击**橡皮擦**后擦除。

4 点击 ✓ 保存当前编辑，点击  保存图片。


重命名图片

1 在**图库**中，点击要重命名的图片。


2 点击  > **重命名**，输入该图片的新名称。



3 点击**确定**。

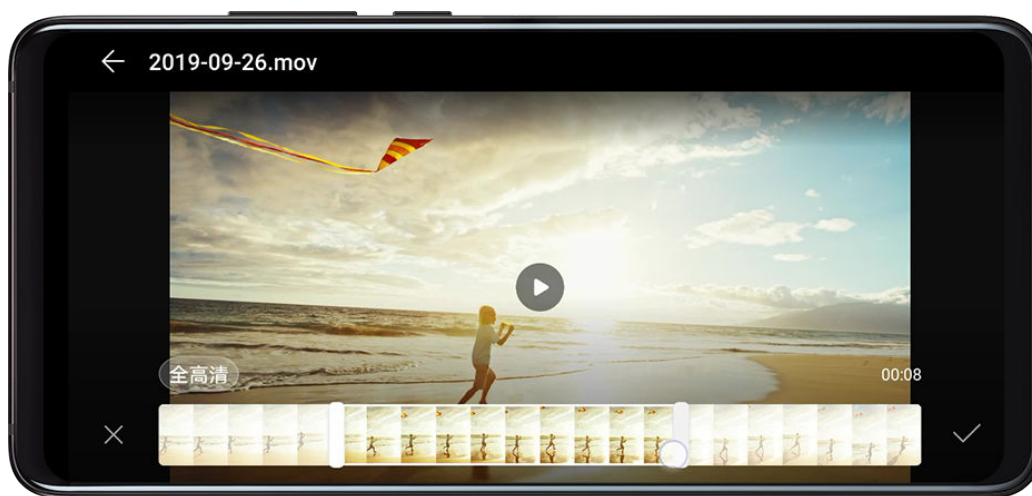编辑视频



1 打开  **图库 > 相册 > 视频**，点击要编辑的视频。

2 点击  进入视频编辑界面，您可以执行以下操作：

- 裁剪视频：拖动视频裁剪区两端的滑块，选择要保留的视频片段。选择后，可点击  预览裁剪效果。
- 调整视频分辨率：点击编辑界面的视频清晰度选项，可以调整视频分辨率。
 分辨率越高，视频越清晰，占用的存储空间也越大，请根据实际需要选择。



3 编辑完成后，点击 ✓ 导出视频。
 新导出的视频保存在原视频所在的相册中，原视频不受影响。

分享图片和视频

您可以通过多种方式分享图库中的图片和视频。


1 打开  图库。

2 您可以通过以下方式分享：

- 分享单个图片或视频：点击某个图片或视频，然后点击  进行分享。
- 分享多个图片或视频：在某个相册中，长按勾选多个图片和视频，点击  进行分享。

云图库



开启云图库，您可以将手机本地的图片和视频同步到云端。还可以通过任意设备登录您的华为帐号，随时查看云图库上的图片和视频。

 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。



开启云图库

1 打开  图库，点击相册页签。

- 2 在**相册**页签，进入  > **设置**。
 - 3 登录华为帐号，打开**图库数据同步**开关。
 - 4 开启后，**相机**和**截屏录屏**相册内的图片及视频，将在 WLAN 网络下自动同步到云端。
-  电量低于 20% 时，云图库将不会进行自动同步。

将指定相册同步至云端

进入  > **设置** > **其他需要同步的相册**，打开要同步相册旁的开关。


筛选本地或云端照片

点击要查看的相册，然后点击相册上方的**所有照片**，选择**本地**或**云端**查看。

释放手机相册存储空间

已同步到云端的图片和视频，您可以在手机仅保留缩略图，节约手机存储空间。


进入  > **设置**，点击**释放本地存储空间**。手机会自动扫描并压缩已同步到云图库的图片和视频。

 同步到云图库 30 天以上的图片和视频才会被释放。

若您需要查看、分享和编辑已压缩的图片和视频，将源文件下载到本地即可。


将云图库源文件下载到本地




进入某个相册，长按勾选您要下载到本地的图片或视频，然后点击  > **下载**。

若要下载整个相册的云端文件，长按勾选某个相册，然后点击 。

共享相册

创建共享相册并邀请好友加入，让您和好友都可以在共享相册中随时上传、查看图片和视频。


 此功能需要在联网状态下进行，建议您将设备连接 WLAN 网络以避免消耗数据流量。

- 1 打开  **图库**。
- 2 在**相册**页签，点击  > **设置**，登录华为帐号，打开**图库数据同步**开关。
- 3 回到**相册**页签，点击**新建相册**，选择**共享相册**，输入共享相册的名称，然后点击**确定**创建相册。
- 4 选择要分享的图片或视频，按提示添加到共享相册。
- 5 在共享相册中，点击  > **相册成员**，按照屏幕提示邀请好友加入共享相册。
- 6 相册成员点击收到的链接，即可选择加入该共享相册。或查看共享相册中的图片、视频。
若要相册成员都能上传图片，请打开**允许所有成员上传照片**开关。



管理图库

当图片和视频比较多时，您可以通过相册管理图片和视频，方便查看。


新建相册

- 1 打开  图库，点击**相册**页签。
- 2 点击**新建相册**，输入新相册名称。
- 3 点击**确定**。
- 4 选择要添加到相册的图片或视频，将所选文件添加至新相册中。


移动图片和视频

- 1 点击某个相册，长按勾选要移动的图片或视频。
- 2 点击  > **移动**，选择要移入的相册。
- 3 移动完成后，原相册中将不再保留已移出的文件。
 -  **所有照片和视频**相册中，会聚合显示图库中的所有图片和视频。移动图片或视频，不会影响该相册中的显示。


删除图片和视频

长按勾选要删除的文件或相册，然后点击  > **删除**。


-  **所有照片、视频和相机**相册无法删除。

删除的图片和视频会在**最近删除**相册中保留一段时间（最长 30 天），超过该时间后会被永久删除。若要在保留期内永久删除图片或视频，请在**最近删除**中长按勾选要删除的图片或视频，然后点击  > **删除**。

恢复删除的图片和视频

在**最近删除**相册中，长按勾选要恢复的图片或视频，点击 ，图片或视频将恢复到原来的相册中。

若原相册被删除，手机会为您重新创建该相册。

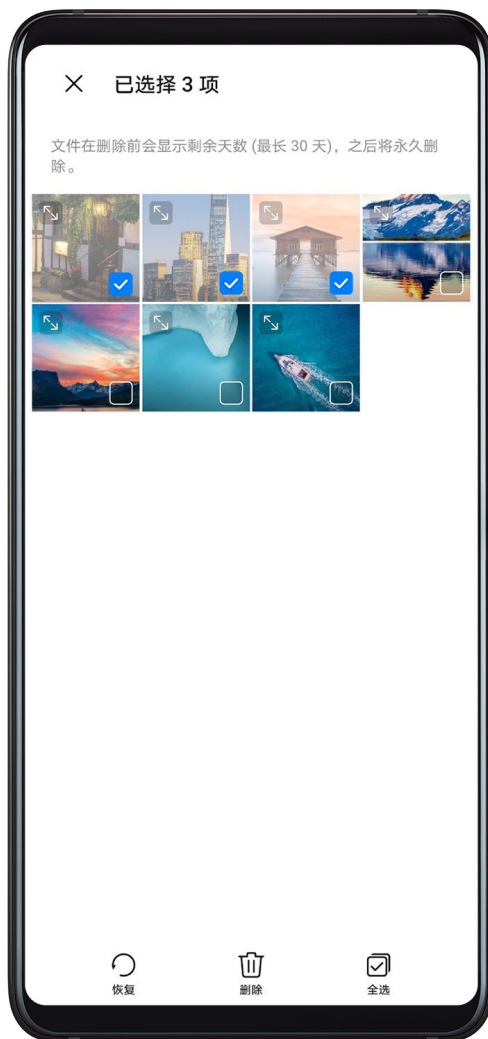


收藏图片和视频

点击要收藏的图片或视频，然后点击 。

收藏后，原相册中的文件不会被移动，收藏后的图片和视频会呈现在**我的收藏**相册中，方便您查看。

隐藏相册


 **相机、视频、我的收藏及截屏录屏**等系统相册无法隐藏。




在**相册**页签，点击  > **隐藏相册**，打开要隐藏的相册开关。

开启开关后，该相册及相册中的图片和视频无法在图库中查看。

屏蔽相册

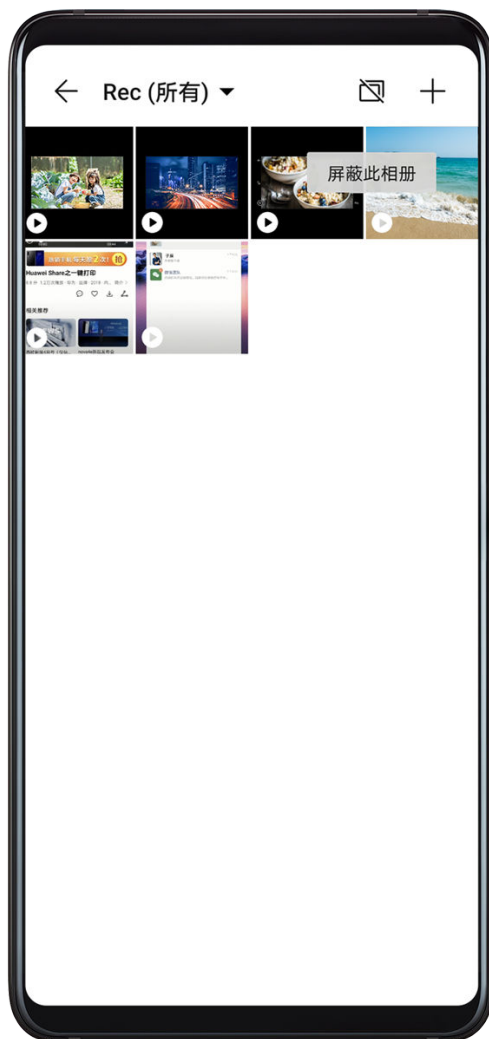若您不想让某些第三方应用相册在图库中显示，您可以屏蔽这些相册。



- 1 在**相册**页签中，点击**其他相册**。
 - 2 点击某个相册，可被屏蔽的相册顶端显示图标。点击 > **屏蔽**。
您可以把要屏蔽的图片或视频移动到可被屏蔽的相册中，进行屏蔽。
已屏蔽的相册无法在其他应用中查看（文件管理除外）。
 - 3 若要解除屏蔽，在**其他相册**中，点击**查看已屏蔽相册**，然后点击相册旁的**取消屏蔽**。
-  仅**其他相册**中的部分相册可被屏蔽，请以手机实际功能为准。


图库智能分类

图库智能分类

手机可自动识别图库中的图片，并按人像、地点、风景、美食等类别智能分类，帮助您更快捷地整理和查看图片。

打开 **图库**，点击**发现**页签，可按分类查看相册。

若要移出某个分类相册中的图片，长按勾选要移除的图片，然后点击（人像相册中点击）。

 部分分类相册中的图片无法移除。


查看和设置人像相册

在拍摄了较多的人物照片后，充电熄屏时，手机可以自动识别人物，聚合生成单人或合影相册。

您可以命名人像相册，或设定人物关系，方便您快速搜索和查看人物照片。

生成合影相册，需要在合影人数为 2 ~10 人、照片数量充足，且已为照片中出现的物设置相册命名时实现。

1 进入  **图库** > **发现**页签，查看生成的人物相册。

2 点击相册，然后点击  > **人物信息编辑** > **添加名字**，输入人物姓名，选择人物关系（如“宝宝”、“妈妈”等）。

设置后，在图库搜索栏中搜索人像命名或人物关系，可以快速查找人物图片。

华为智慧剪辑


华为智慧剪辑





在您拍摄照片、视频后，华为智慧剪辑可以自动精选照片、视频，并生成带有背景音乐的短视频（智慧视频），如主角故事集、精彩时刻和人物相册等。

您也可以选择自己喜欢的图片、视频，一键快速生成智慧视频。

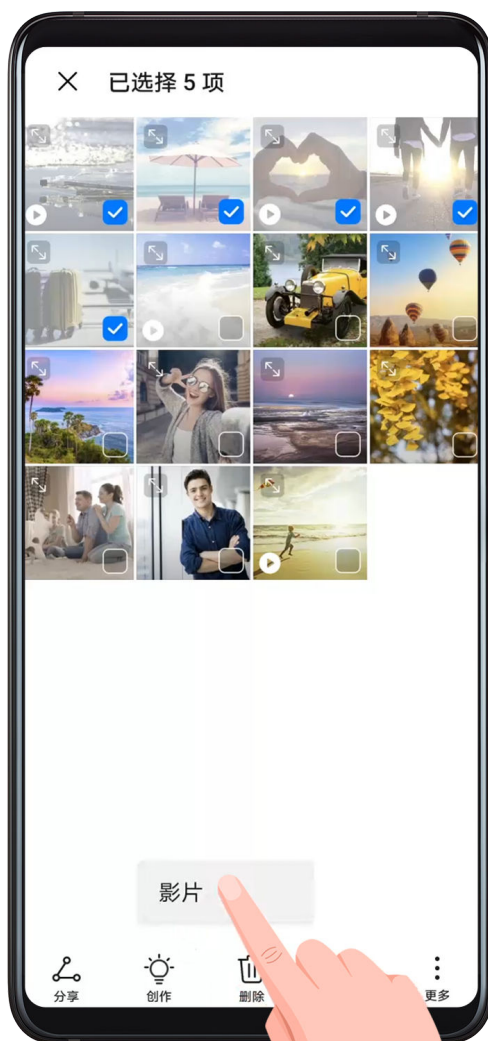您可以快速编辑这些智慧视频，更改视频背景音乐和剪辑模板，并分享给他人。

选择照片和视频一键创作短片




- 1 进入  **图库 > 照片**。
- 2 长按勾选照片或视频，点击**创作 > 影片**，手机会生成智慧视频。
- 3 点击屏幕，选择屏幕下方预设的视频模板，可更换不同的滤镜、效果和背景音乐，一键编辑智慧视频。
- 4 若要进行更多编辑，点击屏幕上方的 ，编辑视频滤镜、背景音乐、片头片尾等效果，点击  保存。
- 5 完成后，点击  导出视频。




查看主角故事集

当拍摄了一段视频后，图库会自动分析视频中的主要人物或景物，剪辑出其中的精彩片段，生成带有背景音乐的主角故事集。




- 1 进入  **图库 > 相册 > 相机**。
- 2 点击要查看的视频，在视频详情界面上滑，然后点击人物头像或**TA的精选片段**，查看生成的智慧视频。
若手机尚未完成自动分析，您可以点击**立即制作**，手动分析。
- ① 当手机在熄屏充电时，图库将自动分析视频，生成精华片段或人物片段。待分析的视频长度需介于 10 秒到 3 分钟之间。如果视频存放在云端，需下载到本地。

编辑主角故事集

- 1 在智慧视频播放过程中，点击屏幕，选择屏幕下方预设的视频模板，可更换不同的滤镜、效果和背景音乐，一键编辑智慧视频。
- 2 若想进行更多编辑，在播放过程中，点击屏幕上方的 ，编辑视频滤镜、背景音乐、片头片尾等效果，然后点击  保存。
- 3 完成后，点击  导出视频。

分享智慧视频

- 1 导出的视频保存在**图库 > 相册 > 视频编辑**中。
- 2 您可以在**视频编辑**中长按勾选视频，然后点击  分享。


人物智慧视频

人物智慧视频

当您拍摄了大量人物照片，图库会自动识别人物，生成不同的人像相册。

您可以在人像相册中查看自动生成的人物智慧视频，还可编辑特效、滤镜和背景音乐，方便您快速查看、分享。


查看人物智慧视频


1 进入  **图库** > **发现**，点击一个人像相册。

2 点击视频封面的 ，开始播放。

编辑人物智慧视频

您可以为视频选择特效、滤镜和背景音乐等。

1 点击  播放视频。播放过程中，您可以：

- 点击屏幕，选择下方的预设视频模板，更换不同的特效和滤镜，一键编辑智慧视频。
- 点击屏幕上方的 ，添加或删除照片，或更改视频滤镜、背景音乐、片头片尾等效果。


点击  保存，可在播放界面预览编辑效果。

2 点击  导出视频。

分享人物智慧视频

导出人物智慧视频后，手机会弹出分享提示，您可直接进行分享。

您也可以在相册中进行分享。导出后的视频保存在**图库** > **相册** > **视频编辑**相册中。


长按勾选导出的视频，然后点击  分享。

精彩时刻



精彩时刻

当您在假日、生日、聚会等场景，拍摄了较多的照片、视频时，图库会根据时间、主题或场景，自动聚合精华照片视频，生成精彩时刻相册。





- 手机会根据照片、视频的拍摄时间和地理位置信息合成视频。拍摄前请进入**相机** > ，打开**地理位置**开关。
- 请确保手机已接入网络，并在图库设置界面，打开**开启图库网络连接**开关。
- 当手机处于熄屏充电状态，且电量大于 50% 时，系统将自动分析创建精彩时刻相册。该过程需要一定时间，请耐心等待。
若同一场景下的照片数量不足时（照片数量少于 10 张），手机将不会自动生成精彩时刻相册。

查看精彩时刻视频


- 1 进入  **图库** > **时刻**，选择一个精彩时刻相册。
- 2 点击相册顶部视频封面中的 ，开始播放精彩时刻视频。

编辑精彩时刻视频




- 1 在精彩时刻视频播放过程中，点击屏幕，选择屏幕下方预设的视频模板，可更换不同的滤镜、效果和背景音乐，一键编辑。
- 2 若想进行更多编辑，在播放过程中，点击屏幕上方的 ，编辑视频滤镜、背景音乐、片头片尾等效果，然后点击  保存。

3 完成后，点击导出视频。


分享精彩时刻视频

- 1 导出的视频保存在**图库 > 相册 > 视频编辑**中。
- 2 您可以在**视频编辑**中长按勾选视频，然后点击分享。


添加、移除精彩时刻中的照片或视频

- 1 在**时刻**中，选择一个精彩时刻相册。
- 2 您可以执行以下任一操作：
 - 添加照片或视频：点击，勾选要添加的照片或视频，然后点击。
 - 移除照片或视频：长按勾选精彩时刻相册内的任意一张照片或视频，点击，然后点击**移出**。

重命名精彩时刻相册

- 1 在**时刻**中，选择一个精彩时刻相册。
- 2 点击 > **重命名**，然后输入新的相册名。

删除精彩时刻相册

- 1 在**时刻**中，选择一个精彩时刻相册。
- 2 点击 > **删除**，然后点击**删除**。

应用

应用管理

应用管理

安装应用

进入  **应用市场**，搜索或在相应分类中查找所需应用，点击**安装**，应用安装后会自动在桌面创建图标。

查找应用



从主屏幕中部向下滑动，在搜索框中输入应用名称，在搜索列表中点击  可快速找到应用。

恢复预置应用

从主屏幕中部向下滑动，在搜索框中输入应用名称。在搜索列表中，点击预置应用旁边的**恢复**。


卸载程序

通过以下任一方式卸载应用：





- 在桌面长按要卸载的应用图标直到手机振动，然后点击**卸载**，根据屏幕提示操作。
- 进入  **设置** > **应用** > **应用管理**，点击要卸载的应用，点击**卸载**。
 为确保系统正常运行，部分系统预置的应用无法卸载。

管理后台应用

1 通过以下任一方式操作：


- 当您使用**手势导航**时，从屏幕底部边缘向上滑并停顿。
- 当您使用**屏幕内三键导航**时，点击 。

2 查看、切换、结束或锁定最近运行的后台应用：

- 左右滑动屏幕查看后台运行的应用程序。
- 点击应用页签进入应用。
- 上滑应用页签结束对应的应用。
- 下滑某个应用可锁定该应用，应用上方出现 。点击  时，不会结束被锁定的应用。
- 下滑已锁定的应用，可解除锁定，应用上方不出现 。
- 点击  结束全部未锁定的应用。

清空应用缓存

删除应用的缓存文件，释放存储空间。

进入  **设置** > **应用** > **应用管理**，选择应用，然后点击**存储** > **清空缓存**。




联系人

添加和使用联系信息


通过多种方式添加联系人，并查看和管理联系人列表。






手工创建联系人

- 1 进入  **电话**，选择屏幕底部的**联系人**页签，点击 。
如果是首次创建联系人，请点击**新建联系人**开始添加联系人。
- 2 设置联系人头像，输入联系人姓名、公司、电话号码等信息，点击 。

导入联系人

- 1 在**联系人**界面，点击  > **设置** > **导入/导出**。
- 2 选择**通过蓝牙导入**、**通过 WLAN 直连导入**或**从存储设备导入**，根据屏幕提示，导入联系人。


拍摄纸质名片添加联系人

- 1 在**联系人**界面，点击  > **扫名片**，或者点击**名片夹** > **扫名片**。
- 2 将名片放在桌面，调整相机对焦框，使名片内容完整显示于屏幕框架内，然后点击 ，拍摄单张名片或连续拍摄多张名片。
- 3 拍摄完成后，手机会自动识别名片上的信息，点击 ，保存联系人。


您可以在**名片夹**中查看拍摄的名片。

扫描二维码添加联系人


如果二维码包含联系人信息，可以扫描二维码，快速添加联系人。

- 1 在**联系人**界面，点击  > **扫名片**，或者点击**名片夹** > **扫名片**。
- 2 拍下二维码名片完整内容，或者从图库选择已经拍摄的二维码名片照片，即可识别二维码信息并添加联系人。


搜索联系人

- 1 在**联系人**界面，进入  > **设置** > **显示联系人**，点击**所有联系人**，确保手机已显示全部联系人。
- 2 通过以下任一方式搜索联系人：
 - 从桌面中部向下滑动，打开搜索框，输入要查找的关键字（如联系人姓名、姓名首字母或邮箱等）。
您还可以输入多个关键字进行搜索，如“张三 北京”。
 - 在联系人列表顶部的搜索框中，输入要查找的关键字。

分享联系人

- 1 在**联系人**界面，选择要分享的联系人，点击  > **分享联系人**。
- 2 选择一种分享方式，按照屏幕提示完成分享。

导出联系人



- 1 在**联系人**界面，点击  > **设置** > **导入/导出**。
- 2 选择**导出到存储设备**，根据屏幕提示，导出联系人。

导出的 .vcf 文件，默认存储在设备内部存储空间的根目录下。您可以打开**文件管理**应用程序，在内部存储里查看导出的文件。



删除联系人

通过以下任一方式删除联系人：

- 长按要删除的联系人，点击**删除**。
- 在**联系人**界面，点击  > **设置** > **整理联系人** > **批量删除**，选择要删除的联系人，点击 。

如果想恢复误删的联系人，点击  > **设置** > **整理联系人** > **最近删除**，长按勾选要恢复的联系人，点击 。




合并重复联系人

- 1 进入  **电话**，选择屏幕底部的**联系人**页签，点击  > **设置** > **整理联系人** > **合并重复联系人**。
- 2 选择要合并的重复联系人，点击**合并**。



管理联系人群组

使用联系人群组，方便快速群发邮件或信息。手机将联系人按公司、城市和最近联系时间进行智能分组，您可以根据需要新建群组。

创建群组

- 1 进入  **电话**，选择屏幕底部的**联系人**页签，点击**群组**。
- 2 点击 ，输入群组名称，例如“家人”或“好友”，点击**确定**。
- 3 根据屏幕提示，选择要添加到群组的联系人，然后点击 。

编辑群组

- 1 在**群组**界面，选择想要编辑的群组，点击  添加新成员。
- 2 点击 ，可以**移除成员**、**群组铃声**、**删除群组**和**重命名**。

群发信息或邮件

在**群组**界面，打开群组，点击  发送信息，或点击  发送邮件。



删除群组

在**群组**界面，长按要删除的群组，点击**删除**。

添加个人信息

设置包含个人信息的名片，方便与他人分享名片。还可以添加个人紧急信息，便于发生紧急情况时快速求助。

创建个人名片



- 1 进入  电话，选择屏幕底部的**联系人**页签，点击**我的名片**。
- 2 设置个人头像，输入姓名、公司、电话号码等信息。
- 3 点击 ，自动创建二维码名片。
您可以将个人名片以二维码方式进行分享。

添加个人紧急信息

- 1 在**联系人**界面，点击**我的名片 > 个人紧急信息**。
- 2 点击**添加**，设置个人信息、医疗信息和紧急联系人信息。

设置紧急联系人后，如需紧急求助，可在锁屏界面点击**紧急呼叫 > 个人紧急信息 > 紧急联系人**，选择紧急联系人拨打电话。



擦除联系痕迹

- 1 进入  电话，点击屏幕底部的**联系人**页签，选择一个有通话记录的联系人。
- 2 点击  > **擦除联系痕迹 > 擦除**，删除该联系人的所有通话记录、通话录音和信息。

关联领英帐号

通过关联联系人的领英帐号，了解联系人的职场信息。

关联领英联系人

- 1 进入  电话，选择屏幕底部的**联系人**页签，点击  > **设置 > 关联领英帐号**。
- 2 根据屏幕提示，完成领英帐号登录。登录后手机自动更新本地联系人的领英信息。
- 3 如果想同步所有领英好友信息，在领英设置界面，点击**同步领英联系人 > 所有领英好友**，选择**立即更新**或**自动更新领英**。

查看联系人的领英详情

在**联系人**界面，选择领英联系人，点击**在线查看领英详情**。

解绑领英联系人



在**联系人**界面，点击  > **设置 > 领英**，选择**解除关联**。


电话

拨打电话

手动拨号或拨打联系人

通过以下任一方式拨打电话：

- 进入  **电话**，在拨号盘输入部分电话号码、联系人姓名首字母或拼音缩写，筛选出相关联系人或黄页号码，点击  拨号。

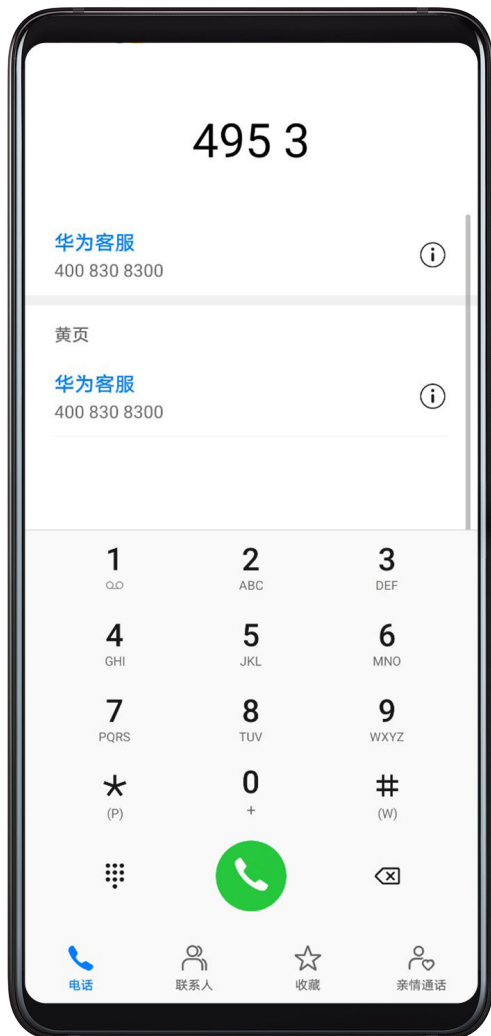



- 在**电话**界面，点击屏幕底部的**联系人**页签，在列表中选择联系人呼叫。

通话结束后，点击  挂断电话。

使用快速拨号

给常用联系人设置一键拨号，长按拨号盘的数字键即可快速拨号。

进入  **电话** >  > **设置** > **快速拨号**，选择某个数字作为快速拨号号码，然后选择联系人。

电源键快速挂断电话


当需要结束通话时，可以按电源键快速挂断。

进入  **电话** >  > **设置** > **高级**，开启**按电源键结束通话**开关。

设置通话背景



为联系人设置头像，通话时将显示设置的头像。

1 在**电话**界面，点击屏幕底部的**联系人**页签，选择需要设置的联系人。

2 点击，为联系人设置头像。


拨打国际电话

1 请联系 SIM 卡所属的网络运营商，开通国际长途服务，并咨询业务详情。

2 进入 **电话**，点击屏幕底部的**联系人**页签，在列表中选择联系人呼叫。
对于未添加的联系人，在**电话**界面，长按数字键 0 输入 + 号，然后输入国家代码、电话号码，
点击 拨号。

手动切换网络运营商



如果您已开通国际漫游服务，但在漫游地使用手机时仍然没有信号，您可以手动切换网络运营商。

- 1 进入 **设置** > **移动网络** > **移动数据**，选择**网络运营商**。
若手机同时插入两张 SIM 卡，请根据需要使用卡 1 或卡 2，选择对应区域中的**网络运营商**选项。
- 2 关闭**自动选择**，手机开始手动搜索网络运营商。
- 3 搜索完成后，选择所需的运营商，即可连接到运营商网络。待网络信号稳定后，再开启**自动选择**。



管理通话记录

将相同联系人或相同号码的通话记录合并，呈现清爽简洁的通话记录列表；也可以根据需要清理和删除通话记录。

合并通话记录



- 1 进入 **电话** >  > **设置** > **通话记录合并**。
- 2 选择**按联系人**，手机将自动合并相同号码或联系人的通话记录。

查看未接来电

- 1 进入 **电话**，向下滑动通话列表，点击**未接来电**页签，查看所有的未接来电。
所有未接来电在通话列表中均以红色显示，您也可以在**全部通话**页签下，快速识别出未接来电。
- 2 点击通话记录旁边的，可进行回拨、发信息等操作。

删除通话记录




通过以下任一方式删除通话记录：

- 在**电话**界面，长按一条记录，点击**删除通话记录**。
- 在**电话**界面，点击  > **批量删除**，选择要删除的记录，点击.

设置来电铃声


将自己喜欢的音乐作为来电铃声，或选择一段视频作为来电铃声。





选择音乐作为来电铃声

- 1 进入  **电话** >  > **设置** > **来电铃声**，或者进入  **设置** > **声音和振动** > **来电铃声**。
- 2 选择一首系统铃声，或点击**本地音乐**，选择本地歌曲作为来电铃声。
若手机同时插入两张 SIM 卡，选择卡 1 或卡 2 分别设置。

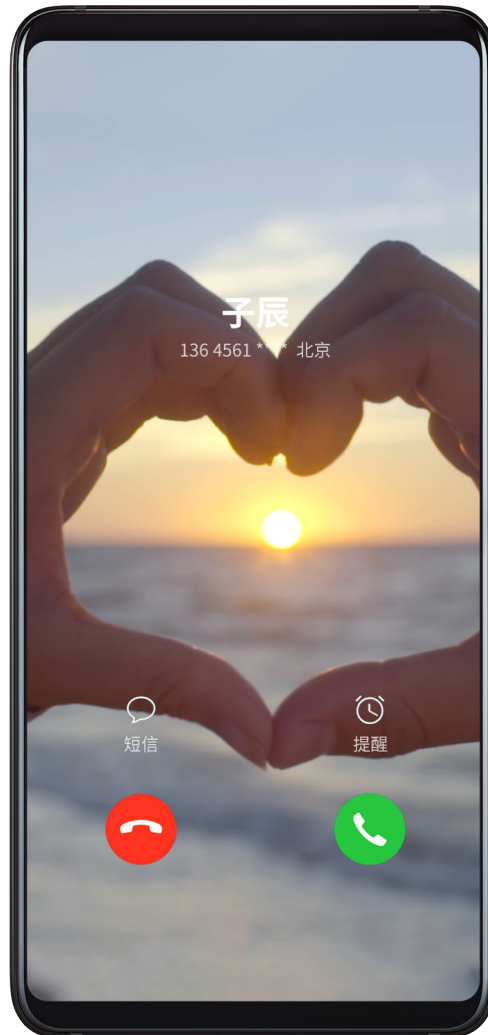
使用视频作为来电铃声

选择一段视频作为铃声，让手机在收到来电时播放视频。



- 1 进入  **电话** >  > **设置** > **来电铃声**，或者进入  **设置** > **声音和振动** > **来电铃声**。
- 2 点击**视频铃声**，选择一段视频，可预览来电时的视频播放效果。
- 3 点击  将该视频设为来电铃声。

给联系人指定铃声


- 1 进入  **电话**，点击屏幕底部的**联系人**页签，选择所需的联系人。
- 2 在联系人详情界面，点击**铃声**，选择想要设置的来电铃声。

畅连通话

使用畅连通话功能，和拥有华为手机、智慧屏等设备的家人、朋友进行高清视频或者语音通话。手机通过 GPU Turbo 技术，智能提升视频画质，并支持在夜晚或弱光环境下进行视频通话，时刻保持人脸清晰可见。







开启畅连通话

- 1 进入  电话，选择屏幕底部的**畅连通话**页签，点击**立即开启**。
- 2 登录已有的华为帐号，或者注册新帐号，根据界面提示，完成开通。
 - 默认使用华为帐号绑定的手机号码开通畅连通话，如果未绑定号码，您可以在开通时设置绑定的手机号码。
 - 手机号码仅作为身份识别，使用畅连通话呼叫不会产生运营商电话资费。
 - 开启畅连通话后，可以在**畅连通话**界面，点击个人帐号进入**设置**界面，在**号码设置**中修改绑定的手机号码。


使用畅连通话呼叫

开启畅连通话后，手机会自动识别和添加已开启此功能的联系人。在联网状态下，您可以和已开通畅连通话的家人朋友进行高清视频或者语音通话。

- 1 在**畅连通话**界面，选择需要呼叫的联系人或智慧屏设备，点击右侧的  或 。
 - 2 在视频通话过程中，可以点击  调整美肤效果。
-  如果使用智慧屏设备拨打电话，请先在**应用市场**下载**智慧屏** APP，并在**智慧屏** APP中添加联系人。

给智慧屏发信息

给自己的华为智慧屏设备发送信息，您的家人可以在智慧屏的留言板上查看。

- 1 确保手机和智慧屏设备已登录同一个华为帐号。
- 2 在**畅连通话**界面，点击智慧屏设备旁的 ，发送信息。


使用 VoLTE 拨打电话

VoLTE (Voice over LTE) 是基于 IP 的数据传输技术，通话和数据业务都使用 4G 网络。

启用 VoLTE 后，手机可以一边上网一边拨打电话。如果手机支持双卡双 VoLTE，当一张卡在通话时，另外一张卡也可以收到来电。



VoLTE 还可以带给您更短的接通等待时间、更高质量和更自然的语音视频通话效果。

开启 VoLTE

- 1 请联系网络运营商开通 4G 和 VoLTE 功能。双卡手机主副卡槽都支持使用 4G、VoLTE，可以同时开通 4G 和 VoLTE。
- 2 进入  **设置** > **移动网络** > **移动数据**，在卡 1 或卡 2 网络设置区域，您可以：
 - 开启 4G：开启**启用 4G**开关。因运营商定制，设备中可能无**启用 4G**开关，表示默认已启用 4G 网络，无须手动开启。
 - 开启 VoLTE：开启**VoLTE 高清通话**开关。

拨打视频电话

拨打视频电话前，请确保对方设备也支持 VoLTE，并已联系网络运营商开通 VoLTE 功能。

- 1 进入  **电话**，点击屏幕底部的**联系人**页签，选择您要呼叫的联系人。
- 2 点击  拨打视频电话。

在语音通话过程中，可以点击屏幕中的 ，将语音通话切换为视频通话。

定制视频彩铃

使用视频彩铃，当他人拨打您的电话，在电话接通前可以在呼叫界面欣赏到您精心准备的视频短片。



此功能需要运营商业务支持，请咨询网络运营商开通视频彩铃业务，并在客服人员指引下完成设置。

您可以使用运营商提供的视频作为彩铃，也可以拍摄一段个性化的视频作为彩铃。

对方拨打您的电话时，观看到视频彩铃需同时满足几个条件：

- 对方的网络运营商支持视频彩铃业务。
- 对方的设备支持播放视频彩铃。
- 对方已开通了 VoLTE 高清通话功能。

管理呼入的电话



通话中有第三方呼入电话时，可以使用呼叫等待功能。

如果不方便接听来电，或者因手机故障、网络信号差等无法接听来电时，可以提前设置好呼叫转移，将来电转移到其他手机号码上。

接听或拒接来电

当屏幕处于锁定状态时：

- 向右拖动 ，接听电话。
- 向左拖动 ，拒接电话。


- 点击 ，拒接电话，并回复一条短信。
- 点击 ，设置回拨提醒。

当屏幕处于解锁状态时：

- 点击 ，接听电话。
- 点击 ，拒接电话。
- 点击 ，拒接电话，并回复一条短信。
- 点击 ，设置回拨提醒。

开启呼叫等待


通话过程中收到第三方来电时，可以接听该来电，并保持第一个通话。

 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。


进入  电话 >  > 设置 > 更多 > 呼叫等待。

若手机同时插入两张 SIM 卡，在卡 1 或卡 2 区域，进入更多 > 呼叫等待。

通话中接听第三方来电


1 当通话过程中收到另一来电，点击  接听第三方来电。




2 点击 ，或者在列表中点击处于保持状态的通话，在两个通话之间切换。


开启呼叫转移

开启呼叫转移后，符合条件的来电会自动转移到预设的目的号码。

 此功能需要运营业务支持，详情请咨询网络运营商。

- 1 在**电话**界面，点击  > **设置** > **呼叫转移**。
若手机同时插入两张 SIM 卡，在卡 1 或卡 2 区域，点击**呼叫转移**。
- 2 选择一种转接方式，输入转接的目的号码，点击**开启**。

取消呼叫转移

- 1 在**电话**界面，点击  > **设置** > **呼叫转移**。
若手机同时插入两张 SIM 卡，在卡 1 或卡 2 区域，点击**呼叫转移**。
- 2 选择需要取消的转接方式，点击**停用**。

智能识别陌生号码

开启陌生号码识别，联网查询号码并标记显示，快速了解陌生号码属性，如快递、骚扰等。

进入  **电话** >  > **设置** > **陌生号码识别**，开启**陌生号码识别**开关。

过滤拦截骚扰电话


通过启用智能拦截、设置黑名单等多种拦截规则，拦截推销、诈骗等骚扰电话。

过滤骚扰电话

1 进入  **电话** >  > **骚扰拦截** > ，设置拦截规则。

您也可以进入  **手机管家** > **骚扰拦截** >  设置。


2 点击**电话拦截规则**，开启需要的拦截规则开关。

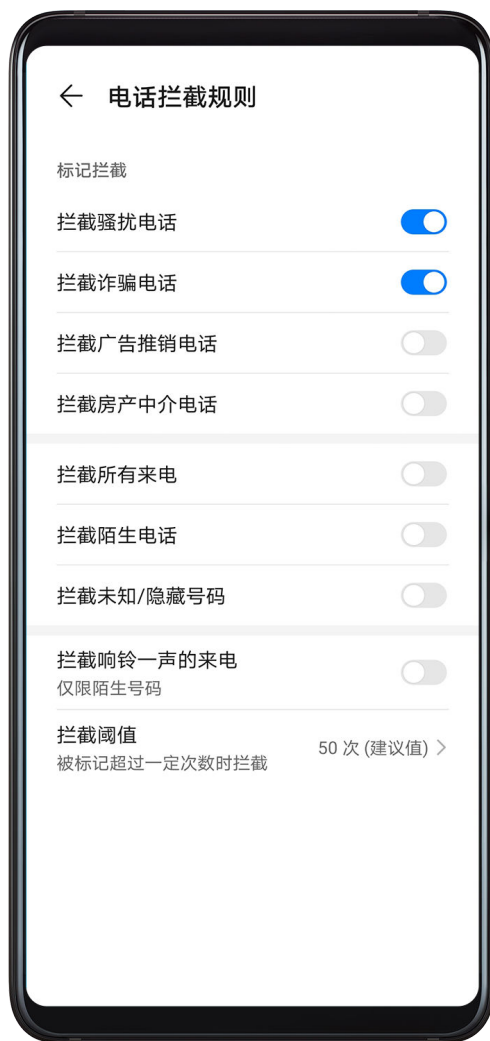

阻止特定用户的来电

通过以下任一方式阻止特定用户的来电：

• 进入  **电话** >  > **骚扰拦截** >  > **黑名单**，点击 ，添加需要阻止的电话号码。

• 在**电话**界面，点击屏幕底部的**联系人**页签，选择要添加到黑名单的联系人，点击  > **加入黑名单**。


设置电话拦截是否通知

进入  **电话** >  > **骚扰拦截** >  > **拦截通知**，设置拦截时是否通知。

使用紧急求助和呼叫

使用 SOS 紧急求助

遇到紧急情况时，可以隐蔽、快速的向紧急联系人发送求助信息，便于紧急联系人进行救助。

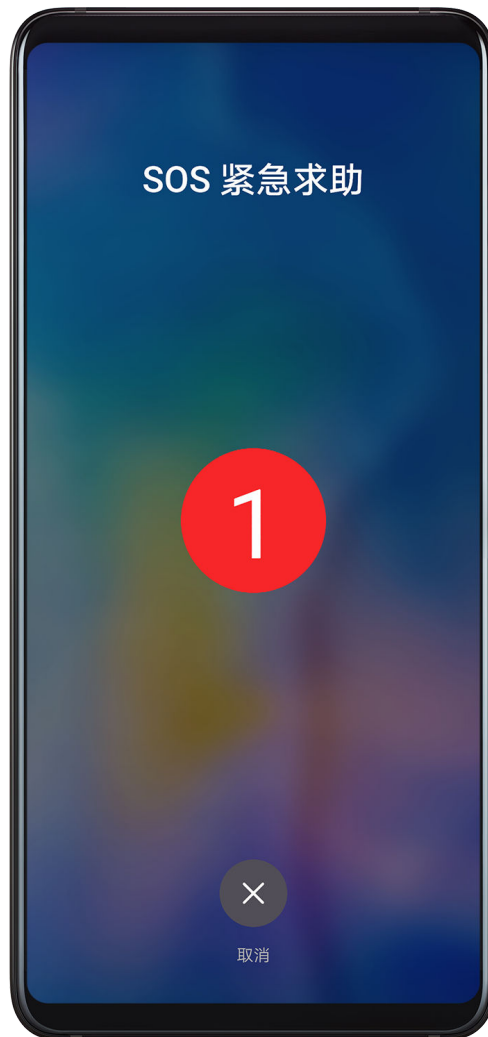

1 请先开启定位服务，并授权 SOS 紧急求助功能获取手机地理位置。


2 进入  **设置** > **安全** > **SOS 紧急求助**，开启**自动发送求助信息**开关，并设置紧急联系人。


启用 SOS 紧急求助后，当遇到紧急情况时，连按 5 次电源键，手机会自动给紧急联系人发送包含当前位置的求助信息。

信息发送成功后，进入快捷拨打界面，可以快速拨打所在地区的紧急号码，或者给紧急联系人拨打求助电话。

拨打紧急电话

遇到紧急情况时，只要手机处于开机状态且位于服务区内，即使锁屏或无信号，也可以拨打紧急电话。





 紧急呼叫服务与您所在地区的法规和网络运营商有关，有时会因网络可用性 or 环境干扰而导致紧急呼叫不能接通。

- 1 在锁屏界面点击**紧急呼叫**。如果您所处位置信号良好且手机联网，手机可获取您的位置并显示在屏幕上，方便您快速反馈位置信息。
- 2 输入所在地区的紧急号码，点击  拨号。或者点击**个人紧急信息**，选择紧急联系人拨号。

通话中的操作

通话过程中，界面会显示多个通话设置选项。



- 点击 ，开启免提，使用扬声器外放通话声音。
- 点击 ，添加第三方通话。此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。
- 点击 ，打开拨号盘输入数字。
- 在通话过程中，根据手机使用的导航方式，返回上一级或者桌面，隐藏通话界面，打开其他应用。
若要返回通话界面，点击顶部绿色的状态栏。
- 点击 ，挂断电话。



使用通话录音

您可以将通话过程中对话进行录音。

通话期间录音

在通话界面，点击**录音**，对当前通话进行录音。

开启自动录音功能

- 1 进入  **电话** >  > **设置** > **通话自动录音**，开启**通话自动录音**开关，会自动对所有通话进行录音。
- 2 如需对特定号码的通话录音，选择**自动录音对象**，设置**指定号码**。

查看通话录音结果



进入**实用工具** > **文件管理** > **内部存储** > **Sounds** > **CallRecord**，查看通话录音文件。

使用语音信箱

在手机关机、无法接通或不方便接听的情况下，将来电转移到语音信箱，来电者可在语音信箱中留言。

语音信箱需要运营商业务支持，关于业务详情和资费信息，请咨询网络运营商。

开启语音信箱

- 1 进入  **电话** >  > **设置** > **更多**。
若手机同时插入两张 SIM 卡，在卡 1 或卡 2 区域，点击**更多**。
- 2 点击**语音信箱** > **语音信箱号码**，输入从网络运营商获取的语音信箱号码，点击**确定**。


收听语音留言

在拨号盘长按数字键 **1**，拨打语音信箱收听语音留言。





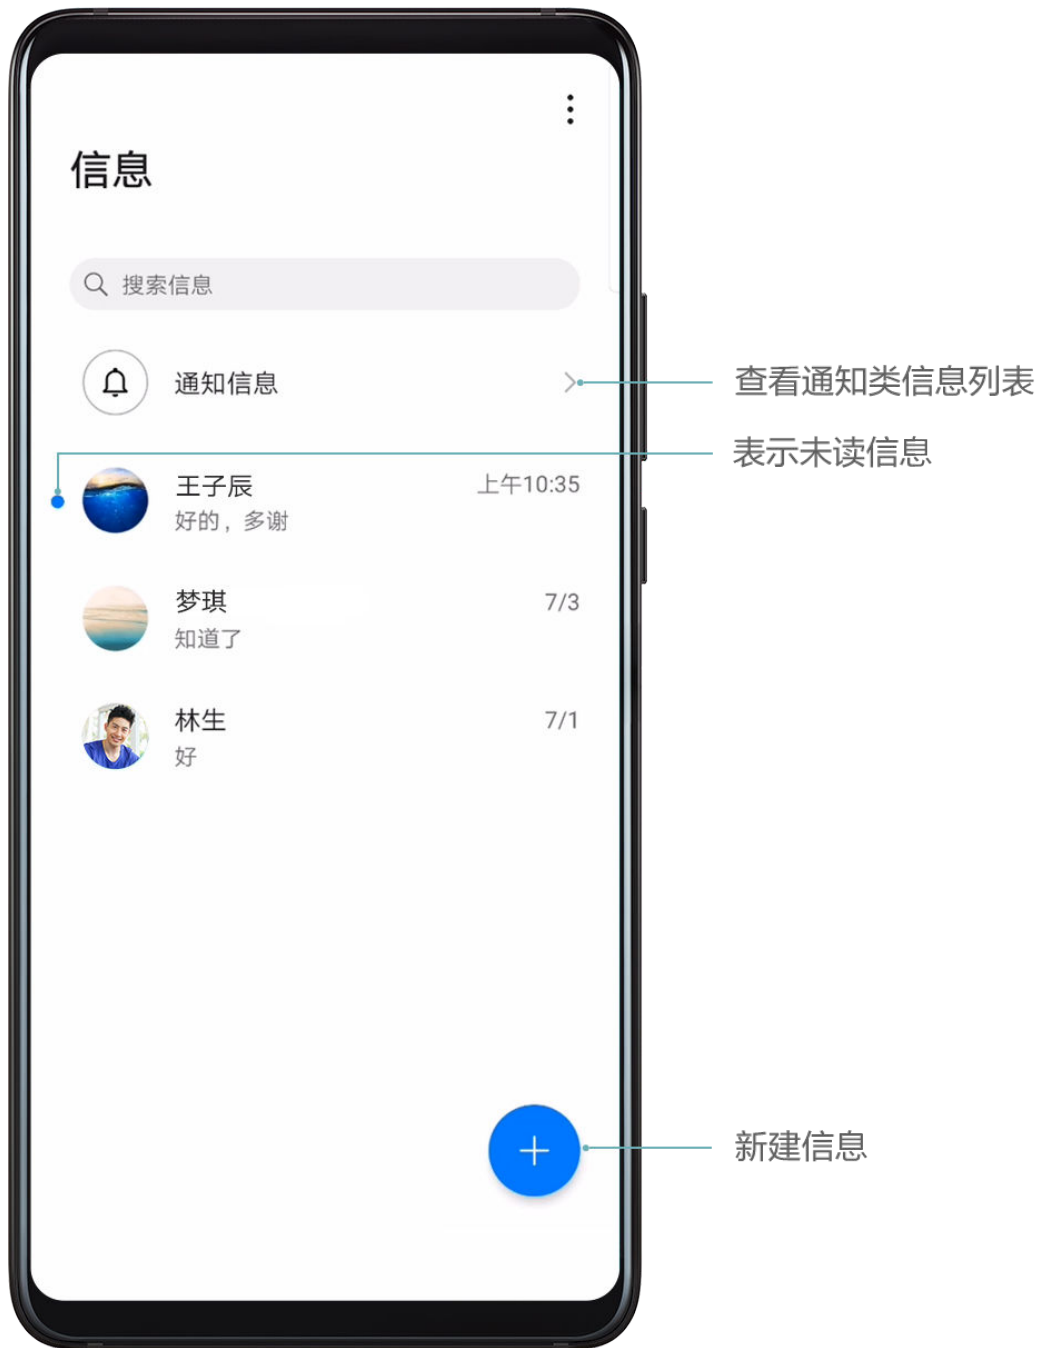

信息

发送和管理信息

发送和接收文本、表情、照片或录音等丰富多彩的信息，并对信息列表中的信息进行管理。




发送信息

- 1 进入  信息，点击 。
- 2 在**新建信息**界面，输入信息内容。点击  可添加照片、录音等多种类型的信息。
- 3 在收件人栏点击 ，选择要发送的联系人或群组，点击 。
- 4 信息编辑完成后，点击  发送。

保存信息为草稿


在**新建信息**界面，点击 ，可将信息保存为草稿。

取消发送信息

在**信息**界面，进入  > **设置** > **高级**，开启**取消发送**开关。
开启后，在信息发送后 6 秒内，双击信息内容可取消发送。

查看和回复信息



1 在**信息**界面，选择联系人，查看会话。

2 如需回复信息，在信息文本框输入信息内容，点击 。
收到的新信息会以横幅通知形式显示，点击即可快速回复。

手机支持以卡片形式展示短信内容，您可以在**信息**界面，进入  > **设置**，选择**默认样式**为**卡片**。

标记已读信息

通过以下任一方式标记已读信息：

- 收到的新消息会以横幅通知形式显示，可以快速标记已读。
- 在**信息**界面，向左滑动要标记的信息，点击 。
- 在**信息**界面，点击  > **全部已读**。

删除信息






通过以下任一方式删除信息：

- 在**信息**界面，向左滑动要删除的信息，点击 。
- 长按信息，批量勾选要删除的信息，点击 。删除的信息无法再恢复，请谨慎删除。

过滤拦截骚扰信息

通过启用智能拦截、设置黑名单等多种拦截规则，拦截推销、诈骗等骚扰信息。





过滤骚扰短信

- 1 进入  **信息** >  > **骚扰拦截** > ，设置拦截规则。
您也可以进入  **手机管家** > **骚扰拦截** > ，设置拦截规则。
- 2 点击**短信拦截规则**，开启**智能拦截垃圾短信**开关，手机会智能识别和拦截垃圾短信。
- 3 在**拦截规则**界面，点击**更新智能识别库**，设置网络要求。手机会根据此要求，定期更新智能识别库。

阻止来自特定用户的信息

- 1 进入  **信息** >  > **骚扰拦截** >  > **黑名单**。
- 2 点击 ，添加需要阻止的用户号码，来自此号码的短信及彩信均会被拦截。

阻止包含特定关键字的短信



- 1 进入  信息 >  > 骚扰拦截 >  > 关键字黑名单。
- 2 点击 ，添加要过滤的短信关键字，包含此关键字的陌生短信均会被拦截。

设置信息拦截是否通知

进入  信息 >  > 骚扰拦截 >  > 拦截通知，设置拦截时是否通知。

自动识别短信中的恶意网址


开启网址识别功能，收到短信后，手机会通过网络查询并识别其中包含的恶意网址，避免点击恶意网址造成财产损失或个人信息泄露。

- 1 确保已经连接网络，以便正常查询识别短信中的恶意网址。
- 2 进入  信息 >  > 设置，开启恶意网址识别开关。


使用增强信息

增强信息是基于数据业务提供的即时消息服务。在兼容传统短信和彩信功能的基础上，为您提供一种新型、便捷的交流方式。

增强信息支持发送多样化的内容，如文本、图片、语音片段、视频片段、位置信息等。

 此功能需要运营商业务支持，详情请咨询网络运营商。




开启增强信息

-  使用增强信息功能需要先开通 VoLTE 业务，详情请咨询网络运营商。
- 开通增强信息业务时，需要使用移动网络，因此在开通前，请将网络连接切换为移动网络，开通后即可使用 WLAN 网络畅聊。
- 使用增强信息业务不收取短信费，仅收取流量费用，建议您在 WLAN 网络下使用以节省流量。

增强信息功能默认关闭，如需使用，进入  信息 >  > 设置 > 增强信息，开启增强信息开关。



















用增强信息发信息

开启增强信息后，在信息界面，点击  进入新建信息界面，您可以：

- 发消息跟他/她聊天：点击 ，然后选择一个联系人。
- 发聊天消息给多个好友：点击 ，然后选择多个联系人。
- 切换增强信息至普通短彩信界面：在增强信息单聊界面，点击  > 切换到短信/彩信。




用增强信息进行多样化聊天

开启**增强信息**后，在**信息界面**，点击进入**新建信息界面**，您可以：

- 发送即时语音：点击 >  > **按住说话**开始录音，松开手指发送语音，手指上滑取消发送。
- 发送照片：**增强信息**支持分享高清美图，您可以点击，选择**拍摄照片**或直接点击**图片**选择拍摄好的照片。
- 发送视频：点击 > **拍摄照片** > 。
- 发送表情：点击，根据语境选择适合您的表情，然后点击。
- 发送位置：点击 > ，根据屏幕提示选择定位结果，然后点击。
- 发送名片：点击 > ，选择，在联系人列表中选择需要发送的联系人，然后点击。
- 发送文件：点击 > ，选择，在文件列表中选择需要发送的文件，然后点击。

新建群聊

开启**增强信息**后，通过以下任一方式新建群聊：



- 在**信息界面**，点击 > **新建群聊**，选择要加入群聊的联系人，然后点击，输入群聊名称后，即可进入群聊界面。
- 在和某个朋友的单聊界面，点击 > **新建群聊**，按照提示新建群聊后，即可进入群聊界面。

在群聊中除了可以发送即时语音、照片视频、表情、位置、名片、文件等增强信息外，还可以使用以下功能：

- **重要消息提醒**：输入消息前使用“@”，选择联系人列表中的联系人后，本条消息会提示对方及时查看。仅能对单个联系人或多个联系人进行“@”操作，不能对全部联系人进行“@”操作。
- **转发、分享聊天信息**：增强信息支持对聊天内容进行转发和分享。语音信息可以进行分享操作，无法进行转发操作。

管理群聊

您可以根据需要，查看和管理群聊的群组。

- 1 在**信息界面**，点击 > **群聊列表**。
- 2 选择一个群组，然后点击 > **群详情**，进入**群详情界面**，您可以：
 - 管理群组联系人
 - 修改群聊名称
 - 设置群昵称
 - 设置消息免打扰

- 退出群组

日历

添加和管理日程

日程帮助您规划日常生活和工作中的各项活动，例如公司会议、朋友聚会、银行还贷等。添加日程并设置提醒，提前做好日程计划。



添加日程

- 1 进入 **31** 日历，点击 **+**。
- 2 输入日程的标题、地点、开始、结束时间等详细信息。

3 点击**添加提醒**，设置日程的提醒时间。


4 点击 **保存**。

导入会议提醒

1 进入  **日历** >  > **日历帐户管理**。

2 点击**添加帐户**，根据界面提示，将工作邮箱（Exchange 帐户）添加到日历，可以通过日历查看会议提醒。

搜索日程

1 在**日历**界面，点击.

2 在搜索框输入待搜索日程的关键字，如日程的标题、地点等。

分享日程


1 在**日历**界面，在视图或日程中点击某个日程。

2 点击，根据屏幕提示，通过多种方式分享日程。

删除日程

通过以下任一方式删除日程：

- 在**日历**界面，点击要删除的日程，然后点击.

- 点击**日程**，长按一条日程进入多选界面，勾选想要删除的日程，然后点击.

设置日历通知

根据需要设置日历的通知方式，例如状态栏显示、横幅通知或者铃声通知等。

您还可以修改默认提醒时间，手机会在相应的时间为您发送通知提醒。



1 进入  **日历** >  > **设置**。

2 在提醒栏，设置**默认提醒时间**和**全天事件默认提醒时间**。

3 点击**通知**，开启**允许通知**开关。根据界面提示，设置日历的通知方式。

自定义日历显示方式

根据个人习惯，设置日历视图中的周数显示、一周开始日等。

1 进入  **日历** >  > **设置**。

2 设置在日历中是否显示周数、一周开始日等。

3 设置显示节假日班休信息，可以在日历中查看节假日安排。

更改历法显示

根据个人需要，设置在日历中显示其他历法，例如中国农历、伊斯兰历等。

进入 **31** 日历 > ⋮ > 设置 > 其他历法，选择其他历法。

查看全球节假日

开启全球节假日，提前了解当地的节假日情况，更好地规划您的出行计划。

- 1 进入 **31** 日历 > ⋮ > 设置 > 国家(地区)节日。
- 2 开启对应国家旁边的开关，手机会自动下载节假日信息并在日历中显示。



时钟

闹钟

您可以设定几个在特定时间响铃或振动的闹钟。



添加闹钟

- 1 进入  时钟 > 闹钟，点击 ，设置闹钟时间。
- 2 选择铃声。在选择铃声时按压音量键，可设置铃声的大小。
- 3 您还可以设置：

- 响铃重复周期
- 响铃时是否振动
- 响铃时长
- 再响间隔
- 闹钟名

4 点击  保存。




修改或删除闹钟

点击设定好的闹钟，可进行修改或者删除操作。

计时器或秒表

您可以使用计时器从特定时间开始倒数。您还可以使用秒表计量事件的持续时间。

计时器

进入  时钟 > 计时器，设定倒计时时长，点击  开始计时，点击  停止。



秒表

进入  时钟 > 秒表，点击  开始计时，点击  停止。

查看世界各地的时间




您可以使用时钟查看世界各地不同时区的当地时间。


进入  **时钟** > **世界时钟**，点击 ，输入城市名称或从城市列表中选择城市，即可查看该城市的时间。

锁屏界面上显示双时钟

当您在国外出差或者旅游时，在锁屏界面上同时显示常驻城市和外出城市的时间，方便您了解时差。



进入  **设置 > 系统和更新 > 日期和时间**，开启**双时钟**开关，并设置**常驻城市**，在锁屏界面上将同时显示您当前所在城市时区时间和常驻城市时区时间。






 当前所在城市时区和常驻城市时区一致时，锁屏界面上仅显示一个时钟。

备忘录

创建笔记

创建笔记，随手记录想法和灵感。





- 1 进入  **备忘录** > **笔记**，点击 。
- 2 输入笔记的标题和需要记录的内容。
- 3 根据需要，点击 ，插入图片。长按图片，拖动图片在笔记中的显示位置。
- 4 如果您希望笔记分类更清晰、方便查看，记录完成后点击 ，给笔记添加标签。
- 5 点击  保存笔记。

创建待办事项



将计划要做的事情记录在待办事项中，并设置在具体时间或者位置提醒您完成待办。

如果您指定了提醒时间，手机会在指定时间发出通知，提醒您完成待办事项。

如果您指定了提醒位置，当经过设置的目的地有效范围并超过 1 分钟时，手机会发出通知，提醒您完成要做的事项。

- 1 进入  **备忘录** > **待办**，点击 。
- 2 输入待办事项。

您还可以点击 ，说出待办内容。完成后点击  记录语音，语音内容自动转换为文字显示。



- 3 点击 ，设置待办的提醒方式。
- 点击**指定时间**，设置计划提醒的时间，点击**确定**。
 - 点击**指定位置**，输入地址或在地图上长按选择位置信息，选择有效期、指定位置范围并点击 。
- 4 点击**保存**。

使用备忘录速记

开启速记功能，从屏幕边缘可随时滑出速记窗口，方便及时记录所见所想或者重要事项。




开启速记功能

- 1 进入  **备忘录** >  > **设置** > **速记**，开启**速记**开关。
- 2 设置入口位置为**屏幕左侧**或**屏幕右侧**。

使用快速记事






- 1 在屏幕解锁状态下的任意界面，根据设置的速记入口位置，从屏幕边缘向左或向右滑动速记区域，打开速记窗口。

- 2 输入记录内容，或者点击  记录语音内容。
- 3 点击**创建笔记**或**创建待办**。

使用语音记事

使用语音输入记录笔记，语音会自动转换成文字，方便快速地记事。








- 1 进入  **备忘录 > 笔记**，点击 。
- 2 点击 ，说出要记录的内容，语音内容自动转换为文字，显示在笔记中。
- 3 点击  结束语音。
- 4 点击  保存笔记。

使用手绘涂鸦记事

有些想法和灵感不方便用文字表达，可以使用手绘涂鸦生动地画出来。





- 1 进入  **备忘录 > 笔记**，点击 。
- 2 点击 ，手写或手绘要记录的内容，根据需要选择书写的颜色。
- 3 点击  退出手写模式。
- 4 点击  保存笔记。

管理备忘录


您可以将备忘录分类整理到不同的文件夹中，删除不需要的记录，还可以将备忘录分享给他人。查看浏览备忘录时，点击屏幕顶部状态栏，可以快速返回顶部。

分类整理备忘录

为备忘录分类，使分类更清晰。不同类别的笔记类别会呈现不同的颜色，通过以下任一方式整理备忘录：



- 在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，向左滑动一条记录，点击 ，选择您要的标签进行归类。
- 长按待整理的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待分类的记录，点击  进行分类。

分享备忘录

在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，打开要分享的记录，点击 ，按照提示完成分享。笔记可以通过图片或者文本方式分享。

删除备忘录

通过以下任一方式删除备忘录：

- 在**全部笔记**或**全部待办**列表界面，向左滑动一条记录，点击  删除。
- 长按要删除的笔记或待办，勾选或者沿着勾选框滑动选择多条待删除的记录，点击 。

如果想恢复误删的备忘录，点击**全部笔记**或**全部待办**，在**最近删除**文件夹中选择想要保留的记录，

点击。

录音机

录音机



1 在**实用工具**文件夹中打开 **录音机**，点击，启动录音。

2 录音过程中，您可以点击 在关键位置添加录音标记。

3 点击 结束录音。




4 您可以长按录音文件，然后分享、重命名、删除该录音。

您还可以进入**文件管理** > **分类** > **内部存储** > **Sounds**，查看录音文件。




播放录音

录音文件会以列表的形式展示在 **录音机** 首页，点击即可播放。

在录音播放界面，您还可以：



- 点击 ，播放时会自动跳过静音部分。
- 点击 ，可以快速或慢速播放。
- 点击 ，可以给关键位置添加标识。
- 点击已经添加的标签名称，可以重命名标签。

编辑录音文件

- 1 在  **录音机** 首页，点击录音文件。
- 2 点击 ，显示录音的全部波形。
- 3 拖动录音的起始和结束时间条，选择需剪辑的录音区域。您还可以在波形区域，放大和合拢双指，调节波形显示区域后再选择裁剪区域。
- 4 点击 ，选择**保留选中区域**或**删除选中区域**。

分享录音文件

您可以将录音文件通过 Huawei Share、蓝牙等多种方式分享给好友。如果录音文件已经转换成文本，还可以将转换后的文本一起分享。


- 1 在  **录音机** 首页，点击要分享的录音文件进入播放界面。
- 2 点击  > **分享**。
- 3 如果该录音文件已经转换成文本，您可以选择一种分享方式：
 - **语音**：仅分享语音文件。
 - **文本文档**：仅分享录音转换后的文本文档。
 - **文本内容**：复制并分享录音转换后的文字。
 - **语音及文本文档**：同时分享录音文件和文本文档。
- 4 选择一种分享方式，按提示完成分享。


电子邮件

添加邮件帐户

在**电子邮件**中添加邮箱帐户，使用手机随时随地查看邮件。

添加个人邮箱帐户

- 1 在手机上进入  **电子邮件**，选择已有的邮箱服务提供商或点击**其他**。
- 2 输入电子邮件地址和密码，点击**登录**，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。

-  由于网易、QQ等邮箱的登录策略，在手机预置的邮箱客户端需要使用授权码登录。如果无法正常登录，请在电脑上登录网页版邮箱，确保已开启 POP3 / SMTP / IMAP 服务，并获取授权码。


获取邮箱授权码

以 **QQ 邮箱** 为例介绍授权码获取，对于其他邮箱可以参考设置，或者咨询邮箱服务提供商。

- 1 在 QQ 邮箱网页版，进入 **设置 > 帐户 > POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务**，开启 **POP3/SMTP服务** 和 **IMAP/SMTP服务** 开关。
- 2 根据屏幕提示，进行短信验证。
- 3 验证通过后，屏幕显示授权码，作为手机邮箱登录的密码。


添加 Exchange 帐户

Exchange 是微软公司开发的用于企业内部的邮件交换系统，如果您的公司邮箱使用 Exchange 服务器，您可以在手机上登录公司邮箱。






- 1 联系公司邮箱服务器的管理员，获取域名、服务器地址、端口和安全类型等信息。
- 2 进入  **电子邮件**，选择 **Exchange**。
- 3 输入电子邮件地址、用户名和密码。
- 4 点击 **手动设置**，在 **帐户设置** 界面，设置邮箱域名、服务器地址、端口和安全类型等参数。
- 5 点击 **下一步**，按照提示进行配置，系统会自动连接服务器并检查服务器设置。

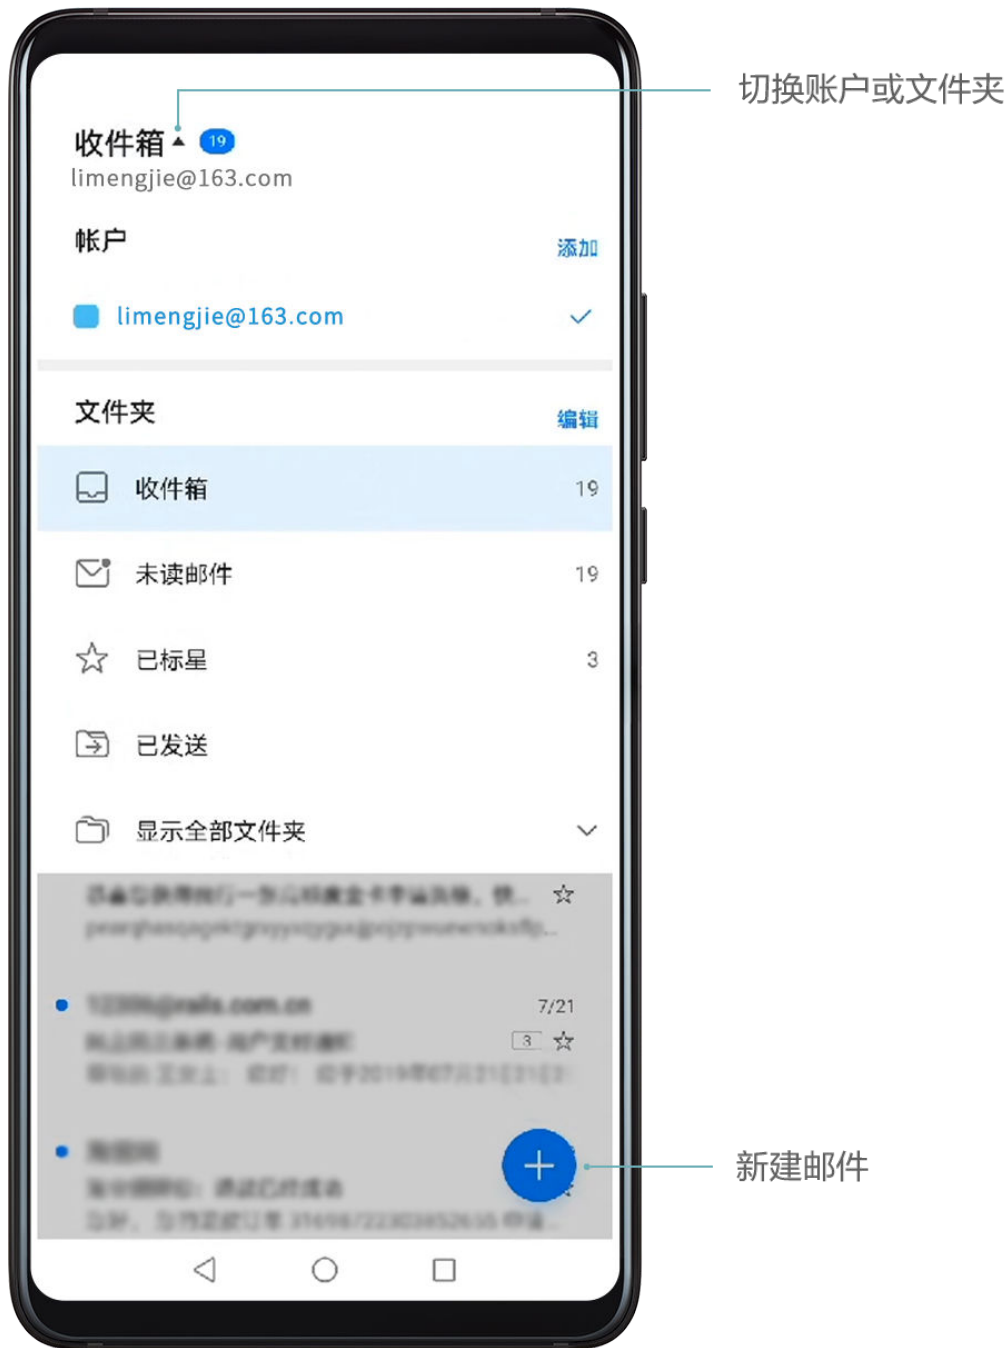发送电子邮件

选取邮件帐户，编写邮件发送给朋友、家人或同事。



发送邮件




- 1 进入  电子邮件，点击 。
- 2 输入收件人邮箱地址，或者点击 ，选择邮件联系人或群组，点击 。
- 3 添加抄送、密送的邮件地址。
如果有多个邮件帐户，选择要使用的发件人邮箱。
- 4 输入主题和邮件内容，点击 。

保存邮件为草稿

在 **新建邮件** 界面，点击 ，将邮件存为草稿。



点击 **收件箱** > **显示全部文件夹** > **草稿箱**，查看保存为草稿的邮件。

回复邮件



- 1 在**收件箱**界面，打开要回复的邮件。
- 2 点击  单独回复发件人，或者点击  回复此邮件中的所有联系人。
- 3 输入要回复的内容后，点击 。

设置外发邮件加密

如果需要保护工作邮件中的机密信息，可以设置将邮件加密发送。加密后的邮件只有持有数字证书的特定收件人才可以浏览，确保邮件的安全。



- 1 申请和安装数字证书。
 -  您需要向权威受信任的第三方CA机构申请数字证书后再安装，不同机构的处理流程可能有差异，具体可根据CA机构网站的指引来进行。
- 2 在**收件箱**界面，点击  > **设置**。
- 3 点击要设置的帐户，进入**邮件加密**，开启**加密外发邮件**开关。
- 4 如果已经获取并安装了证书，选择**加密证书**，根据需要设置**加密算法**。如果暂未获取到证书，可以开启**无证书时加密外发邮件**开关。

设置 Exchange 邮件自动回复

- 1 进入  **电子邮件** >  > **设置**。
- 2 选择要设置的 Exchange 帐户，点击**自动回复**，开启**自动回复**开关。
- 3 设置自动回复的时间或内容，点击**完成**。

设置邮件通知



根据需要，设置邮件的通知方式。

- 1 进入  **电子邮件** >  > **设置** > **通用设置** > **通知**，开启**允许通知**开关。
- 2 选择要设置的邮件帐户，开启**允许通知**开关，设置通知方式。


查看和管理邮件

在收件箱中，收取和查看电子邮件，并对邮件进行整理。

查看邮件


- 1 进入  **电子邮件**，在**收件箱**界面，向下滑动刷新邮件列表。如果有多个邮箱帐户，点击**收件箱**，选择要查看的邮件帐户。
- 2 打开一封邮件，可对该邮件进行查看、回复、转发、删除等操作。
 - 如果邮件收到重要事项，点击  > **添加事件到日程**，将重要事项导入到日历。
- 3 左右滑动屏幕，可查看下一封或上一封邮件。

按主题聚合邮件

在**收件箱**界面，点击  > **设置** > **通用设置**，开启**按主题聚合**开关。

添加邮件联系人到群组


创建不同的邮件群组进行交流，可以提高沟通效率。

- 1 在**收件箱**界面，打开一封邮件，点击**添加至群组**。
- 2 选择将发件人或收件人添加入群组，点击**确定**。
- 3 在群组选择界面，选择已有群组，点击  **保存**。
或者点击**新建群组**，输入群组名称后，点击**保存**。

创建群组后，在收件人中选择群组，可以群发邮件给组内成员。

设置邮件自动同步


设置邮件自动同步后，手机中的邮件内容会定期和邮箱服务器的内容自动同步。

- 1 在**收件箱**界面，点击  > **设置**。
- 2 点击要设置的帐户，开启**同步电子邮件**开关。
- 3 点击**同步周期**，设置自动同步时间。

搜索邮件

在**收件箱**界面，点击搜索栏，输入关键字搜索，如邮件的主题、内容等。



删除邮件

在**收件箱**界面，长按要删除的邮件进入选择界面，勾选或者沿着勾选框滑动选择要删除的邮件，点击 。

管理邮件帐户

当有多个邮件帐户时，可以添加和管理多个帐户。

添加多个邮件帐户

- 1 进入  **电子邮件** >  > **设置** > **添加帐户**。
- 2 选择已有的邮箱服务提供商或点击**其他**，按照提示输入信息，添加邮件帐户。

切换邮件帐户

在**收件箱**界面，点击**收件箱**，选择要使用的邮件帐户。

更改帐户名称和签名

在**收件箱**界面，点击  > **设置**，选择一个帐户，设置**帐户名称**、**签名**和**默认帐户**等。

退出邮件帐户



在**收件箱**界面，点击  > **设置**，选择一个帐户，点击**删除帐户**。

管理邮件 VIP 联系人





将重要的联系人添加到 VIP 列表，VIP 联系人的邮件会被自动放置到 VIP 收件箱。

添加 VIP 联系人

通过以下任一方式添加 VIP 联系人：

- 进入  **电子邮件** >  > **设置** > **VIP 联系人**，在 **VIP 联系人列表**界面，点击**添加** > **手动添加或从联系人添加**，按照屏幕提示完成添加。
- 打开一封邮件，点击联系人头像，在弹出的菜单中，点击**添加至 VIP 联系人**。

删除 VIP 联系人

- 1 进入  **电子邮件** >  > **设置** > **VIP 联系人**。
- 2 在 **VIP 联系人列表**界面，点击 。
- 3 选择要删除的 VIP 联系人，点击 。


计算器

计算器


手机作为计算器使用时，可以进行简单的加减乘除计算，也可以进行指数、开方、函数等较复杂的科学计算。

使用普通计算器

您可以通过如下任一方式打开计算器：

- 从主屏幕中部向下滑动打开搜索框，输入**计算器**，最靠前的搜索结果就是系统自带的**计算器**。
- 在**实用工具**文件夹中打开**计算器**。
- 在锁屏界面，从屏幕底部边缘向上滑动，打开锁屏快捷操作面板，点击 。

使用科学计算器

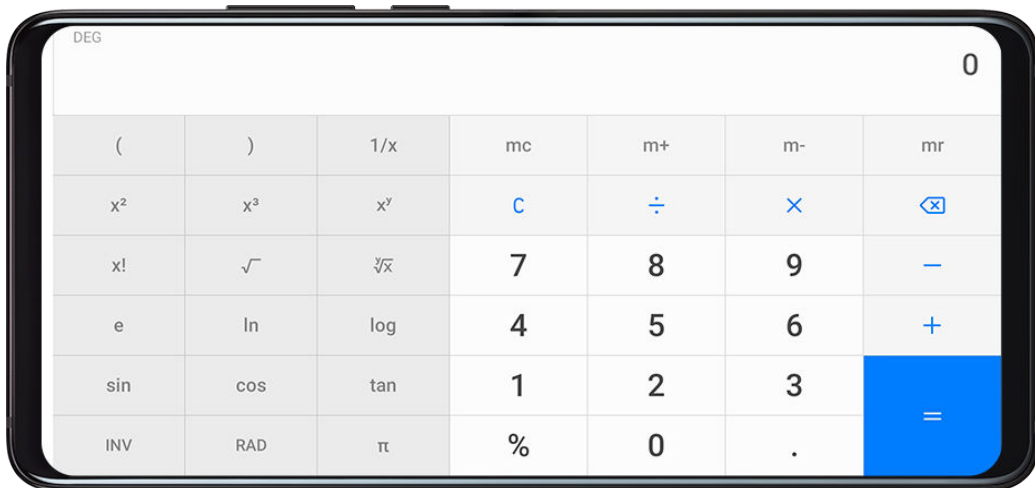

打开计算器后，将手机旋转为横屏，普通计算器就转换成科学计算器。



拷贝、删除或清除数字

- 拷贝计算结果：长按显示的计算结果，轻点**复制**，然后将结果粘贴到其他位置，如备忘录或信息中。
- 删除最后一位数：轻点“回退”键。
- 清除显示：轻点“清除”键(C)。

手电筒

手电筒

您可以通过如下任一方式打开手电筒：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出快捷开关面板，点击，即可打开/关闭手电筒。
- 在锁屏界面，从屏幕底部边缘向上滑动，打开锁屏快捷操作面板，点击，即可打开/关闭手电筒。

指南针

指南针

指南针显示手机所指的方向、当前位置的经纬度和海拔高度。

1 通过如下任一方式打开指南针：

- 从主屏幕中部向下滑动打开搜索框，输入**指南针**，最靠前的搜索结果就是系统自带的**指南针**。
- 在**实用工具**文件夹中打开**指南针**。


2 查看方位、坐标和海拔。

- 水平放置手机，在屏幕上可看到手机所指的方向、当前位置的经纬度和海拔高度。
- 垂直放置手机，显示实景下手机所指的方向、当前位置的经纬度和海拔高度。

3 若要锁定当前方向，请轻点指南针刻度盘。偏向时会显示蓝色刻度区。

为获得准确的方向信息，请尽量保持指南针与地面保持水平或垂直，无角度偏差。

为保证海拔数据的准确性，请点击，打开**联网校准海拔**开关。

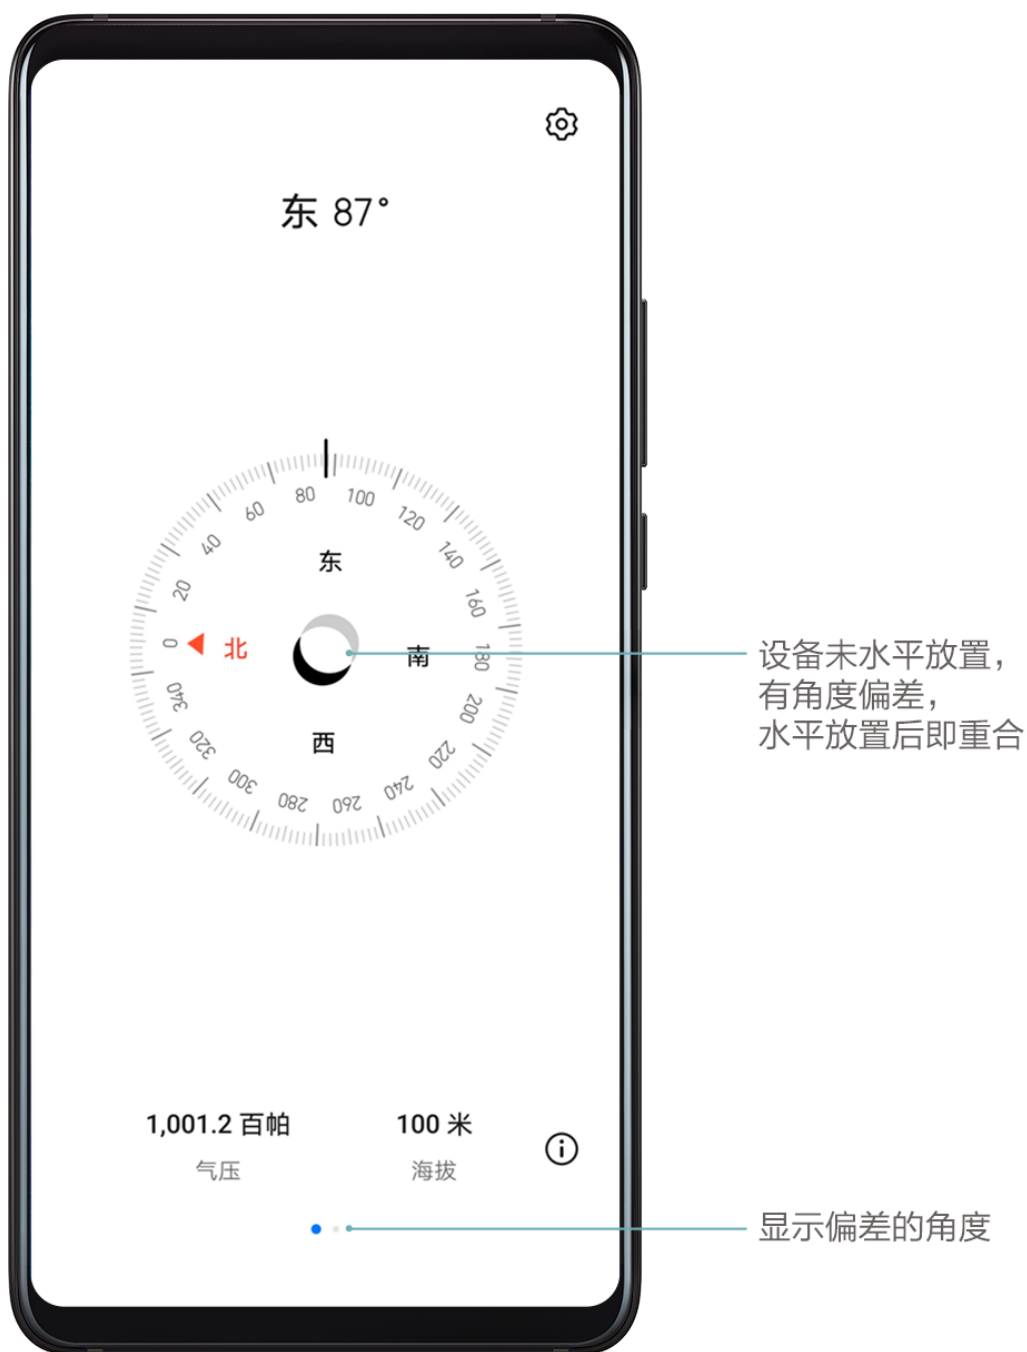



镜子

镜子

您可以在手机上使用镜子，随时随地保持仪表整洁。


打开**实用工具** > **镜子**，使用过程中，您可以：





- 放大或缩小画面：拖动底部的调节条，放大或缩小画面。双击屏幕，可以放大画面，再次双击后恢复。

- 保存当前画面：单击屏幕，可暂停并保存当前画面，再次单击后恢复。保存的画面可在**图库**中查看。
- 调节镜子亮度：点击屏幕顶端的 **+** 或 **-**，调节镜子的亮度。
- 让镜子更明亮：点击 ，打开**吹气**开关。开启后，对着麦克风吹气，镜子表面将出现凝结水汽的效果。擦拭可让镜子变得明亮。
- 更换镜框：点击 ，为镜子更换不同的边框。
- 碎裂效果：在屏幕上长按，**镜子**会出现碎裂效果和音效，轻点屏幕效果将消失。

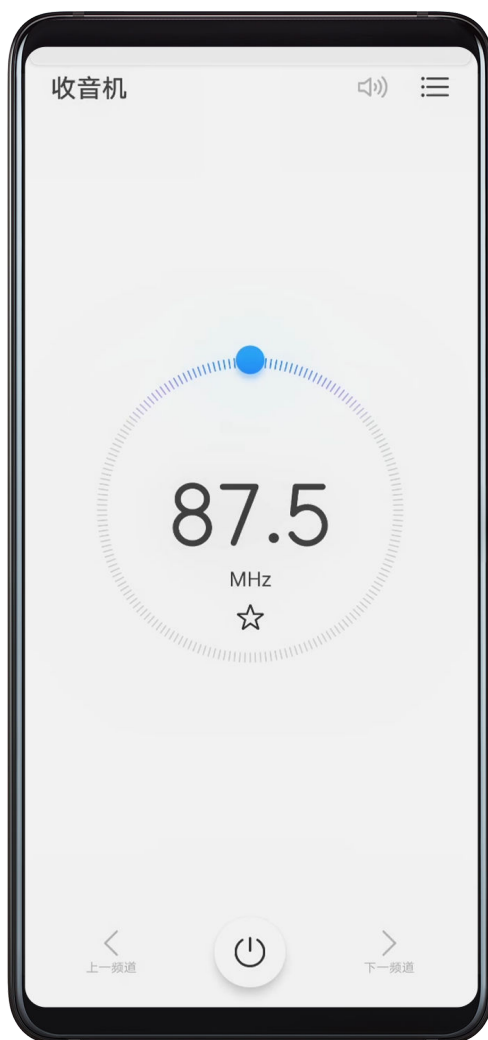收音机

收音机



- 1 手机使用耳机充当收音机天线，请先插入耳机。
- 2 在**实用工具**文件夹中打开  **收音机**，点击  开启收音机。
- 3 点击 、 切换频道。

4 拖动  手动调节频率。


K 歌音效

K 歌音效

K 歌或者直播时，开启 K 歌耳返，能让您实时听到自己的声音。

当您插入耳机，首次打开直播或 K 歌类应用时，手机界面会自动弹出 K 歌音效设置界面。开启后，您可以：

- 左右拖动音量调节按钮，调整声音大小。
- 选择混响效果，获得 KTV、演唱会等不同的场景音效体验。
- 点击不同的均衡器效果，自定义高低音。
- 开启鼓掌音效开关后，当您摇晃手机时，会出现鼓掌的音效。

 目前仅部分应用支持 K 歌音效功能。

VR 音效

体验 VR 音效

手机支持 VR（Virtual Reality，虚拟现实技术）音效。

将手机连接 VR 头盔，播放 VR 视频或玩 VR 游戏时，手机会集成 VR SWS（Super Wide Sound，超声播扬声器技术）音效，带来全方位的视听享受。

手机支持以下 VR 体验：


- 自动调用 VR SWS 音效：当手机连接 VR 设备，使用视频播放器播放本地 VR 视频时，手机会自动调用 VR SWS 音效。
- 环绕式视听体验：当您的头部随 VR 视频中的场景移动时，VR 音效也会同步移动。让您能感受到声音的位置随头部移动而变化。


应用分身

应用分身

使用应用分身，可同时登录两个 QQ 或微信帐号，不用频繁切换，即可区分工作和日常社交。



 仅部分应用可以使用**应用分身**功能，请以实际功能为准。

- 1 进入  **设置** > **应用** > **应用分身**，打开需要分身的应用开关。
- 2 桌面将生成两个应用图标，您可以同时登录两个帐号。
- 3 如需关闭应用分身，长按分身图标，点击**关闭**。关闭后，分身应用的数据将被删除。

打开应用常用功能


快速打开应用常用功能


部分应用支持直接从桌面打开常用功能，还可以将常用功能添加到桌面。

快速启动应用常用功能



长按应用图标，在弹出的常用功能列表中，点击即可使用对应的功能。

例如，长按  图标，会出现常用功能列表，点击即可直接进入对应的拍照模式。

 若长按应用图标未弹出功能列表，说明应用不支持快速启动。


将常用功能添加到桌面

长按应用图标，在弹出的常用功能列表中，长按功能并拖动至桌面，即可为该功能创建桌面快捷图标。

手机管家

清理加速

手机管家的**清理加速**会扫描存储空间中冗余文件和大文件，如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等，并提供清理建议，帮助您释放存储空间。

- 1 进入  **手机管家**，点击**清理加速**。
- 2 待扫描完毕后，点击清理项后的**去清理**，根据提示删除多余的文件。

清理微信数据

长时间使用微信，会产生大量的数据，如微信缓存、聊天视频、语音、表情等。**手机管家**可以识别缓存数据类型，并允许您按数据类型或按微信群清理不需要的数据。

在**清理加速**界面，点击**微信清理**。您可以：

- 清理**缓存文件**、**网络视频**、**收藏夹**。
- 前往微信按群清理群聊数据。
- 对**聊天图片**、**聊天视频**、**聊天语音**、**聊天视频**等进行专项清理。

清理重复文件

手机管家还可以识别手机中的重复文件。

在**清理加速**界面，点击**重复文件**，点击浏览重复的文件，然后按界面提示勾选删除。

流量管理

进入  **手机管家**，点击**流量管理**，可查看流量使用情况，设置应用联网权限等。



查看并管理高耗流量应用


- 1 在流量管理界面的**本月数据流量排行**中，可查看各应用使用流量的排行情况。
- 2 点击高耗流量应用，可以限制其使用移动数据，漫游数据，在后台联网等。

查看和设置应用联网权限

在流量管理界面，点击**应用联网**，将高耗流量的应用（如视频播放类应用）设置为仅在 WLAN 下使用。

开启或关闭智能省流量模式

开启智能省流量模式可阻止应用在后台使用移动数据，耗费流量。

- 1 在流量管理界面，开启**智能省流量**开关。开启后，手机状态栏上会显示图标。
- 2 若您需要某些应用不受限制，可开启应用后的开关，确保不影响应用在后台运行。

添加流量套餐限额提醒

将 SIM 卡套餐添加到手机管家，并设置限额提醒，手机管家会及时提醒您流量消耗情况。

- 1 在流量管理界面，点击**更多流量设置 > 套餐设置**，根据屏幕提示添加您的套餐信息。
- 2 在**更多流量设置**界面，点击**限额提醒**，可选择当月度流量或漫游流量在超额时进行提醒，或断网。
- 3 您还可以在**更多流量设置**界面，根据需要设置锁屏时后台流量消耗提醒，或在通知栏显示流量信息。






在通知栏显示流量信息


- 1 在流量管理界面，点击**更多流量设置**，开启**显示流量**开关。
- 2 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，即可随时查看流量消耗情况。

过滤拦截骚扰电话

通过启用智能拦截、设置黑名单等多种拦截规则，拦截推销、诈骗等骚扰电话。

过滤骚扰电话

- 1 进入  **电话** >  > **骚扰拦截** > ，设置拦截规则。
您也可以进入  **手机管家** > **骚扰拦截** >  设置。
- 2 点击**电话拦截规则**，开启需要的拦截规则开关。

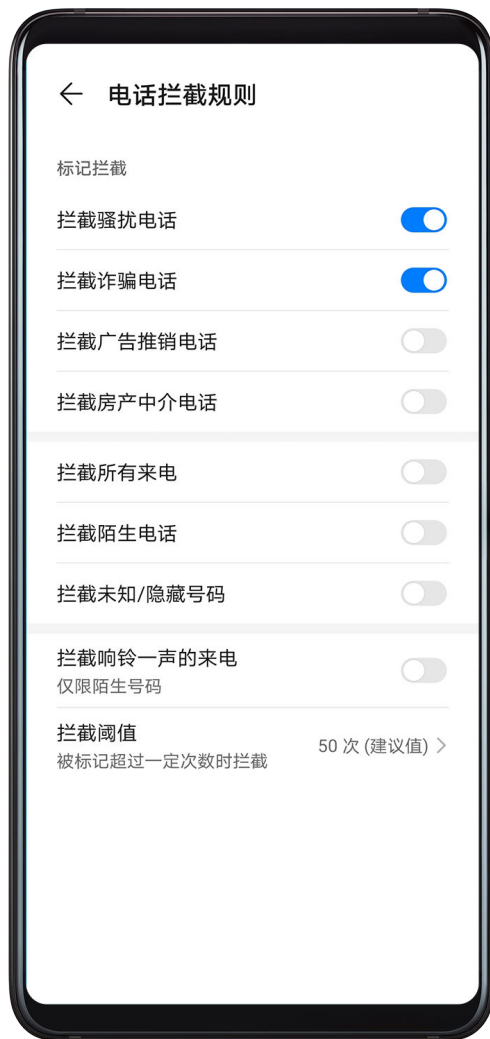

阻止特定用户的来电

通过以下任一方式阻止特定用户的来电：

- 进入 电话 > > 骚扰拦截 > > 黑名单，点击 ，添加需要阻止的电话号码。
- 在电话界面，点击屏幕底部的联系人页签，选择要添加到黑名单的联系人，点击 > 加入黑名单。

设置电话拦截是否通知

进入 电话 > > 骚扰拦截 > > 拦截通知，设置拦截时是否通知。

过滤拦截骚扰信息

通过启用智能拦截、设置黑名单等多种拦截规则，拦截推销、诈骗等骚扰信息。

过滤骚扰短信


1 进入 信息 > > 骚扰拦截 > ，设置拦截规则。

您也可以进入 手机管家 > 骚扰拦截 > ，设置拦截规则。

2 点击短信拦截规则，开启智能拦截垃圾短信开关，手机会智能识别和拦截垃圾短信。

3 在**拦截规则**界面，点击**更新智能识别库**，设置网络要求。手机会根据此要求，定期更新智能识别库。

阻止来自特定用户的信息

- 1 进入  **信息** >  > **骚扰拦截** >  > **黑名单**。
- 2 点击 ，添加需要阻止的用户号码，来自此号码的短信及彩信均会被拦截。

阻止包含特定关键字的短信

- 1 进入  **信息** >  > **骚扰拦截** >  > **关键字黑名单**。
- 2 点击 ，添加要过滤的短信关键字，包含此关键字的陌生短信均会被拦截。

设置信息拦截是否通知

进入  **信息** >  > **骚扰拦截** >  > **拦截通知**，设置拦截时是否通知。

病毒查杀

病毒查杀默认开启。随时全盘扫描设备，轻松查杀隐藏病毒，净化使用环境。

查看手机安全状态

进入  **手机管家**，点击**病毒查杀**，可查看设备当前的安全状态。

开启或关闭联网病毒查杀

进入  **手机管家** > ，点击**联网病毒查杀**，选择以下任一状态：


- 仅连接 WLAN 时
- 所有网络下

您也可选择**关闭**来禁用此功能。

一键优化手机

通过**手机管家**的**一键优化**，自动对手机进行全面智能体检，让手机时刻保持最佳状态。



- 1 进入  **手机管家**，点击**一键优化**。
- 2 优化完毕后，**手机管家**会显示优化结果。




手机克隆

手机克隆

使用手机克隆，只需较短时间，便可将旧手机上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新手机，实现新旧手机无缝衔接。







从 Android 设备导入数据

- 1 在新手机上，进入  **手机克隆**应用（在**实用工具**文件夹中），或进入  **设置** > **系统和更新** > **手机克隆**，点击**这是新手机**，选择 **华为** 或**其他安卓**。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入  **手机克隆**应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击**下一步** > **开始迁移**完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 Android 4.4 及以上版本的手机。

从 iPhone 或 iPad 导入数据

- 1 在新手机上，进入  **手机克隆**应用（在**实用工具**文件夹中），或进入  **设置** > **系统和更新** > **手机克隆**，点击**这是新手机**，选择 **iPhone/iPad**。
- 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入  **手机克隆**应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 iOS 8.0 及以上版本的手机。

华为手机助手

华为手机助手简介

华为手机助手是一款管理华为智能 Android 设备（包括手机和平板）的电脑端软件，需要在电脑上安装使用。

使用**华为手机助手**，可以通过电脑管理手机联系人、短信、图片、视频、应用等数据，备份和恢复手机数据，将手机升级至最新版本。



- 1 在电脑上访问华为官网，搜索**华为手机助手**，下载并安装最新版本。
- 2 通过 USB 数据线将手机连接至电脑。在手机弹出的**USB 连接方式**选择框中，选择**传输文件**。
- 3 在电脑上打开**华为手机助手**，选择 **USB数据线连接**。按照界面提示，建立手机与电脑的连接。

使用手机助手备份和恢复


安装**华为手机助手**并连接手机后，可以将手机中的数据（例如联系人、短信、通话记录、图片、视频、音频、文档等）备份到电脑中。当需要恢复数据时，再从电脑恢复。

备份数据至电脑

- 1 在**华为手机助手**首页，点击**数据备份**。
- 2 在**数据备份**界面，勾选您需要备份的项目。



- 3 如果勾选了**使用密码备份用户数据**，请根据屏幕提示，设置密码和密码提示信息。请妥善保存密码信息，如果忘记密码，则无法恢复备份数据。
- 4 点击**开始备份**，**华为手机助手**根据您的备份项目开始备份数据。在备份完成前，请勿断开连接。
- 5 待备份完成后，点击**完成**。

备份数据默认保存在电脑的“C:\Users\用户名\Documents\Hisuite\backup”路径下。如果需要保存至电脑的其它路径下，在**华为手机助手**的上方点击  > **设置** > **备份设置**，修改备份文件的保存路径。


恢复数据

- 1 在**华为手机助手**首页，点击**数据恢复**。
- 2 在**数据恢复**界面，选择**备份记录**，勾选您需要恢复至手机中的数据，点击**开始恢复**。
- 3 如果备份时设置了密码，请输入备份密码，点击**确定**。
- 4 **华为手机助手**根据您要恢复的项目开始恢复数据。在数据恢复完成前，请勿断开连接。
- 5 待数据恢复完成后，点击**完成**。

使用手机助手升级或修复

安装**华为手机助手**并连接手机后，可以更新手机系统版本。如果您的手机不能开机或系统不稳定，可以尝试使用**华为手机助手**修复手机系统版本。

升级系统

-  手机升级后，您所有的个人信息可能会被移除，请在升级前备份个人信息。
- 升级过程中，请保证手机电池电量大于 20%，请勿断开 USB 数据线连接、手动关机或重启手机、插拔存储卡。
- 部分第三方应用程序可能不兼容新版本，例如网银客户端、游戏等。这是因为第三方应用程序还没有根据新版本进行升级，请耐心等待第三方应用程序的新版本。

在**华为手机助手**界面，点击**系统更新**，如果检测到新版本，界面会显示版本号，您可以选择新版本进行升级。

升级完成后，手机会自动重启，请耐心等待开机。

修复系统

- 1 在手机关机状态下，通过 USB 数据线将手机连接至电脑，长按音量下键+电源键几秒后屏幕亮起，手机进入 FASTBOOT 系统修复模式。
如果手机已经不能关机或循环重启中，将手机连接至电脑后长按电源键，强制重启。在关机后未亮屏时，长按音量下键+电源键进入 FASTBOOT 系统修复模式。
- 2 在电脑上打开**华为手机助手**，选择**系统修复**，按照屏幕提示修复系统。
手机自动重启后，系统将自动修复到指定版本。

若您多次尝试后，手机仍无法进入 FASTBOOT 系统修复模式或修复失败，请前往华为客户服务中心检修。

玩机技巧

玩机技巧



玩机技巧为您精选各种手机使用小窍门，帮助您快速了解手机使用技巧。还提供了完整版的用户手册，方便您随时查找使用帮助。



- 搜索：输入关键字即可检索**玩机技巧**中的所有内容，让您快速获取需要的信息。同时还提供热点信息供您参考。
- 图文并茂的技巧卡片：一个小视频或一张图片，配上简洁明了的文字，让您轻松掌握一个小技能。同时，卡片按场景分类，方便您按需选择感兴趣的栏目浏览。
- 用户手册：给您提供全方位的使用指导。
- 立即体验：针对重难点功能，提供**立即体验**按钮。点击可一步直达功能的使用界面，助您一步到位。
- 热门推荐：将相关功能按场景聚合，汇总成一 CC 篇图文并茂的专题文章，让您一次解锁多项技能。
- 您可以通过以下方式获取**玩机技巧**中的内容：
 - 从主屏幕中部向下滑动，打开搜索框，输入要查找的内容关键字。

- 长按电源键 1 秒打开智慧助手，说“手机有什么特色功能”。


设置

搜索设置项

查找设置项

无需层层点击以查找设置项，通过搜索或语音助手可一步直达设置项，简化您的操作。




- 在屏幕中部向下滑动，打开搜索框。输入要查找的设置项名称，手机会显示找到的设置项。
- 进入  设置，在顶部搜索栏中，输入设置项名称。手机会显示找到的设置项。
- 长按电源键 1 秒打开智慧语音，直接说出您要调整的设置项。例如：“打开护眼模式”。智慧助手会直接帮您完成设置。


WLAN

连接 WLAN 网络

通过无线局域网（Wireless Local Area Network，简称为 WLAN）连接网络，有效的节约数据流量，还可开启 WLAN 安全检测，过滤风险热点，让接入网络更安全。


接入 WLAN 网络

 请谨慎接入公共场所的免费 WLAN 网络，避免造成个人隐私数据泄露及财产损失等安全隐患。

- 1 进入  **设置** > **WLAN**，开启WLAN开关。
- 2 在 **WLAN** 设置界面，通过以下任一方式连接 WLAN 网络：
 - 在**可用 WLAN 列表**中，点击要连接的 WLAN 网络。如果选择了加密的网络，则需输入密码。
 - 下拉到菜单底部，点击**添加其他网络**，按照屏幕提示输入网络名称及接入密码，完成 WLAN 连接。





状态栏显示 ，表示手机正通过 WLAN 方式上网。

WLAN 安全检测

进入 **WLAN** 设置界面，点击  > **WLAN 设置**，打开 **WLAN 安全检测**。**手机管家**将对已连接的热点进行联网安全监测，并暂停自动连接存在安全风险的热点。

WLAN 直连



WLAN 直连支持在华为设备之间快速传输数据。相比蓝牙传输，WLAN 直连无需配对且速度更快，更适合近距离传输大型文件。

- 1 在接收设备上，进入  **设置** > **WLAN**，开启WLAN开关。
- 2 点击  > **WLAN 直连**，开启 WLAN 直连检测。
- 3 在发送设备上长按选中待分享文件，点击**更多** > **分享**或 ，选择 **WLAN 直连**。
 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。
- 4 点击接收设备名称建立连接，并发送文件。
- 5 在接收设备上接受 WLAN 直连传输请求。

在接收设备上，进入**实用工具** > **文件管理**，在**分类**页签下，点击**内部存储** > **WLAN Direct**查看接收到的文件。

WLAN+

开启 WLAN+ 功能，当检测到周围有连接过的 WLAN 网络或免费的 WLAN 网络时，手机将自动连接该网络。还会对网络质量做出评测，当 WLAN 信号不好时，手机会智能切换到移动数据网络。

- 1 进入  **设置** > **WLAN**。
- 2 点击  > **WLAN+**，开启或关闭 **WLAN+** 开关。



Link Turbo

游戏对战、视频播放、网络畅聊或在线支付时，开启 Link Turbo，让您在进行关键数据收发时，确保更流畅的上网体验。

- 开启 Link Turbo 相关功能后，手机在部分场景下会从 WLAN 网络自动切换至移动数据或 WLAN 和移动数据并行使用，可能产生额外费用。

为特定应用选择适合的网络

在使用支付、打车等应用时，为您自动选择更加顺畅的网络。例如，使用支付宝进行支付时，若当前连接的 WLAN 网络质量不佳，手机会自动切换至移动数据，保证支付顺畅，而其他应用仍使用 WLAN 网络。

进入  **设置** > **WLAN** >  > **WLAN+**，开启 **WLAN+** 开关。

目前支持的应用包括微信、抖音、淘宝、滴滴打车、支付宝等，应用清单还在持续增加中。

WLAN 和数据网络并行使用

在使用视频、游戏等对网络质量要求较高的应用时，您可以将这些应用设置为使用 WLAN 和移动数据并行接收数据，确保网络更顺畅。

进入  **设置** > **移动网络** > **网络加速**，打开 **网络加速**，选择需要使用此功能的应用。

蓝牙


蓝牙基础使用

您可以将手机与蓝牙耳机、音箱、车载等设备连接，丰富手机功能。也可以通过蓝牙将手机中的数据共享给其他设备。

蓝牙有效距离为 10 米，请在有效范围内使用。

开启或关闭蓝牙

执行以下任一操作开启或关闭蓝牙：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启或关闭**蓝牙**。长按进入**蓝牙**设置界面。
- 进入  **设置** > **蓝牙**，开启或关闭**蓝牙**开关。

修改蓝牙名称

给手机蓝牙起一个易识别的名称，方便连接时查找。


- 1 在**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关。
- 2 点击**设备名称**，输入新名称后点击**确定**。

配对蓝牙设备

- 1 按照蓝牙设备附带的说明，打开设备蓝牙并将其置于可被发现状态。

2 在手机的**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关，手机会自动搜索周边的蓝牙设备。


3 在**可用设备**列表中点击要配对的设备，根据屏幕提示完成配对。


在**蓝牙**设置界面，点击，可查看车载、耳机、音箱等更多蓝牙设备的连接帮助。

通过蓝牙传输文件

在有效传输距离内，您可以通过蓝牙传输视频、图片、联系人、APP 等类型的文件给其他设备。

1 将发送设备和接收设备通过蓝牙配对。

2 在发送设备上长按选中待分享文件，点击**更多 > 分享或**，选择**蓝牙**。


 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

3 点击接收设备的蓝牙名称开始发送文件。

4 在接收设备上接受蓝牙传输请求。

解除设备配对

1 在**蓝牙**设置界面，开启**蓝牙**开关。

2 在**已配对的设备**列表中，点击需要解除绑定的设备名称旁边的，然后点击**取消配对**。

一键配对蓝牙设备


手机可自动发现靠近的蓝牙设备（如 HUAWEI FreeBuds 2 Pro 耳机、HUAWEI B5 手环、飞宇 Vimble2 稳拍杆等）并实现一键配对，方便、高效。

连接前，确认手机蓝牙为开启状态。手机与不同蓝牙设备的一键配对方式相似，请参考以下操作配对。

手机和 HUAWEI FreeBuds 2 Pro 耳机靠近发现并一键配对

1 手机亮屏状态下，耳机打开蓝牙并靠近手机。

2 手机会自动发现并出现弹框，根据提示点击**连接**即可实现一键配对。

 若在提醒界面点击**忽略**，您需要重新开启耳机的蓝牙，才能被手机再次发现。

手机和 HUAWEI B5 手环靠近发现并一键配对

使用前请确保手机已安装最新版本的**运动健康** APP。

1 手机亮屏状态下，手环打开蓝牙并靠近手机。

2 手机会自动发现并出现弹框，根据提示点击**连接**即可实现一键配对。



3 连接成功后，点击**去设置**，便可跳转至**运动健康**进行相关参数设置。

移动网络

连接移动网络

1 请确保您的 SIM 卡已开通移动数据业务。

2 通过以下任一方式连接移动网络：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单，点击 开启**移动数据**。
- 进入 **设置 > 移动网络 > 移动数据**，开启**移动数据**开关。

如果设备支持 4G，开启移动数据后，默认启用 4G 网络。

您也可以在**移动数据**界面的卡 1 或卡 2 网络设置区域，开启或关闭**启用 4G**开关。



因运营商定制，设备中可能无**启用 4G**开关，表示已默认启用。

当您不使用移动网络时，请及时关闭移动数据，以节省数据流量并延长待机时间。

开启 5G

5G (5th generation mobile networks或5th generation wireless systems、5th-Generation，简称5G) 是第五代移动通信技术，5G 网络相比4G 网络具有更高的数据传输速率和更短的时延。


同时插入两张 SIM 卡时，仅默认数据卡支持 5G 业务，非默认数据卡支持 4G / 3G / 2G 业务。

- 1 5G 业务需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持，请咨询网络运营商开通 5G 业务。
- 2 如果手机同时插入两张 SIM 卡，进入 **设置 > 移动网络 > SIM 卡管理**，将卡 1 或卡 2 设置为默认数据卡。
- 3 进入 **设置 > 移动网络 > 移动数据**，在默认数据卡的网络设置区域，开启**启用 5G** 开关。
5G 功能在部分网络环境和地理位置下，可能因为运营商网络频段干扰而不能使用。

SIM 卡管理

根据工作和生活的需要，选择启用或禁用 SIM 卡，并为 SIM 卡增加标签，方便识别。

启用或禁用 SIM 卡

进入 **设置 > 移动网络 > SIM 卡管理**，根据需要开启或者关闭 SIM 卡的开关。

禁用后的 SIM 卡将无法通话、发送短信或上网。


自定义 SIM 卡名称

给 SIM 卡加上标签名称，便于识别和管理。例如，将一个号码标记为“工作”，另一个号码标记为“个人”。


进入 **设置 > 移动网络 > SIM 卡管理**，点击，编辑 SIM 卡的名称或号码。

双卡管理

如果手机同时插入两张 SIM 卡，可以设置默认数据卡和默认拨号卡，或者设置双卡间呼叫转移。


 此功能仅适用于双卡设备。

设置默认数据卡和拨号卡

进入  **设置** > **移动网络** > **SIM 卡管理**，将卡 1 或卡 2 设置为默认数据卡和拨号卡。


开启双卡间呼叫转移

在一卡来电无法呼入时，将呼叫转移至另一张卡，避免漏接电话。

- 1 请联系 SIM 卡所属的网络运营商，开通呼叫等待和呼叫转移服务，并咨询业务详情。
- 2 进入  **设置** > **移动网络** > **SIM 卡管理** > **双卡间呼叫转移**。
- 3 选择呼叫转移方式，开启对应开关。
如果开关同时开启，卡 1 和卡 2 可以互相呼叫转移。

智能切换上网卡


开启智能切换上网卡，手机会根据网络质量自动切换上网卡，确保更顺畅的上网体验。

- 1 进入  **设置** > **移动网络** > **SIM 卡管理**，开启**智能切换上网卡**开关。
- 2 根据需要，设置非默认上网卡的流量套餐限额，避免切换到非默认上网卡后流量费用超额。
开启后，您的手机会检测网络状态。当默认上网卡网络质量不好时，自动将数据流量切换到非默认上网卡。当默认上网卡网络质量好时，再切换回默认上网卡。




个人热点

开启个人热点，手机会自动识别当前连接的网络（如移动网络或 WLAN 网络），并将其共享给其他设备。


通过个人热点共享网络

- 1 进入  **设置** > **移动网络** > **个人热点**。
- 2 设置**设备名称**、**密码**。
- 3 开启**个人热点**开关，手机移动网络或已连接的 WLAN 网络将以热点形式共享给其他设备。
- 4 如果共享的是 WLAN 网络，可以设置 WLAN 热点的 AP 频段。点击**更多共享设置** > **AP 频段**，选择 **2.4 GHz 频段**或 **5 GHz 频段**。
- 5 如果共享的是移动网络，可对单次共享流量值作出限制。点击**更多共享设置** > **单次流量限制**，设定单次流量限制值。
当共享流量达到设定值时，手机将自动关闭热点停止共享。

通过蓝牙共享网络

- 1 进入  **设置** > **蓝牙**，开启**蓝牙**开关。选择设备，按照提示完成配对。
- 2 进入  **设置** > **移动网络** > **个人热点** > **更多共享设置**，开启**通过蓝牙共享网络**开关。
- 3 在对端设备的**蓝牙**设置界面，点击已配对设备名称旁边的 ，开启**互联网访问**开关，建立互联网访问连接。

通过 USB 共享网络

- 1 使用 USB 数据线将手机与电脑连接。
- 2 在手机上进入  **设置** > **移动网络** > **个人热点** > **更多共享设置**，开启**USB 共享网络**开关，共享移动网络或已连接的 WLAN 网络给电脑。


使用 VoLTE 拨打电话

VoLTE (Voice over LTE) 是基于 IP 的数据传输技术，通话和数据业务都使用 4G 网络。

启用 VoLTE 后，手机可以一边上网一边拨打电话。如果手机支持双卡双 VoLTE，当一张卡在通话时，另外一张卡也可以收到来电。



VoLTE 还可以带给您更短的接通等待时间、更高质量和更自然的语音视频通话效果。

开启 VoLTE

- 1 请联系网络运营商开通 4G 和 VoLTE 功能。双卡手机主副卡槽都支持使用 4G、VoLTE，可以同时开通 4G 和 VoLTE。
- 2 进入  **设置** > **移动网络** > **移动数据**，在卡 1 或卡 2 网络设置区域，您可以：
 - 开启 4G：开启**启用 4G**开关。因运营商定制，设备中可能无**启用 4G**开关，表示默认已启用 4G 网络，无须手动开启。
 - 开启 VoLTE：开启**VoLTE 高清通话**开关。

拨打视频电话

拨打视频电话前，请确保对方设备也支持 VoLTE，并已联系网络运营商开通 VoLTE 功能。

- 1 进入  **电话**，点击屏幕底部的**联系人**页签，选择您要呼叫的联系人。
- 2 点击  拨打视频电话。

在语音通话过程中，可以点击屏幕中的 ，将语音通话切换为视频通话。

流量管理

进入  **手机管家**，点击**流量管理**，可查看流量使用情况，设置应用联网权限等。



查看并管理高耗流量应用


- 1 在流量管理界面的**本月数据流量排行**中，可查看各应用使用流量的排行情况。
- 2 点击高耗流量应用，可以限制其使用移动数据，漫游数据，在后台联网等。

查看和设置应用联网权限

在流量管理界面，点击**应用联网**，将高耗流量的应用（如视频播放类应用）设置为仅在 WLAN 下使用。

开启或关闭智能省流量模式

开启智能省流量模式可阻止应用在后台使用移动数据，耗费流量。

- 1 在流量管理界面，开启**智能省流量**开关。开启后，手机状态栏上会显示  图标。
- 2 若您需要某些应用不受限制，可开启应用后的开关，确保不影响应用在后台运行。

添加流量套餐限额提醒

将 SIM 卡套餐添加到手机管家，并设置限额提醒，手机管家会及时提醒您流量消耗情况。

- 1 在流量管理界面，点击**更多流量设置** > **套餐设置**，根据屏幕提示添加您的套餐信息。
- 2 在**更多流量设置**界面，点击**限额提醒**，可选择当月度流量或漫游流量在超额时进行提醒，或断网。

- 3 您还可以在**更多流量设置**界面，根据需要设置锁屏时后台流量消耗提醒，或在通知栏显示流量信息。

在通知栏显示流量信息



- 1 在流量管理界面，点击**更多流量设置**，开启**显示流量**开关。
- 2 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，即可随时查看流量消耗情况。

更多连接

飞行模式

搭乘飞机时，可按照航空公司要求，开启飞行模式。飞行模式会禁止手机接打电话、收发短信、使用数据流量，其他功能仍可正常使用。

您可以通过以下任一方式开启或关闭飞行模式：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。点击  开启或关闭**飞行模式**。
- 进入  **设置** > **移动网络**，开启或关闭**飞行模式**开关。

开启飞行模式后，手机 WLAN 和蓝牙功能会自动关闭。在条件允许的情况下，您可以重新手动开启。

NFC



NFC (Near Field Communication) 即近距离无线通讯技术，是一种非接触式识别和互联技术，可以在移动设备、消费类电子产品等设备间进行近距离无线通信。

- ① 若 NFC 设置界面还有**读写/点对点**开关，也请一并开启。此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。




开启或关闭 NFC

您可以执行以下任一操作开启或关闭 NFC：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。点击  开启或关闭 NFC。长按进入 NFC 设置界面。
- 进入  **设置** > **更多连接** > **NFC**，开启或关闭 NFC 开关。

通过 NFC 快捷支付

当在手机上安装了有支付功能的程序（如支付宝、微信等），且已开启了支付服务后，可使用 NFC 快捷支付。

- 1 进入  **设置** > **更多连接** > **NFC**，开启 NFC。
- 2 在 NFC 设置界面，点击**触碰应用**选择默认付款应用，例如微信。
- 3 在支付应用中，开启 NFC 支付功能。例如微信，参考路径为：进入**我** > **设置** > **通用**，打开**开启 NFC 功能**开关。
- 4 支付时，将手机 NFC 区域（手机背部摄像头附近）靠近 POS 机感应区，屏幕将自动进入支付页面。输入密码或指纹验证完成支付。

无线投屏

将手机通过无线投屏连接至大屏显示器（如电视机），使用大屏进行办公和娱乐。




1 根据您的大屏设备型号和功能，选择如下操作：

- 如果大屏支持 Miracast 协议，在大屏上开启无线投屏的设置开关。
- 如果大屏不支持 Miracast 协议，将无线投屏器插入大屏的 HDMI 接口中，并连接无线投屏器的电源线。

如果您不了解大屏设备是否支持 Miracast 协议或者如何在大屏端开启无线投屏，您可以查阅大屏设备的说明书或咨询设备厂家。

2 在手机端从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启 WLAN。

3 继续向下滑出整个菜单，开启**无线投屏**，手机开始搜索大屏设备。

您也可以进入  **设置** > **更多连接** > **手机投屏**，开启**无线投屏**开关。

4 在设备列表选择对应的大屏设备名，完成投屏。
如果您使用的无线投屏器，则选择无线投屏器设备名。

有线投屏


将手机通过转接设备连接至大屏显示器（如电视机），使用大屏进行办公和娱乐。

建议您从正规渠道购买官方推荐或指定的配件。

使用 Type-C 转接线投屏

1 准备 Type-C 转接线。

Type-C 转接线的一端是 Type-C，另一端可以是 HDMI、DP 或 MiniDP 等，请根据大屏设备端口选择合适的转接线。

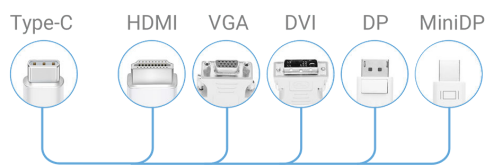

2 将手机端连接 Type-C 端口，大屏设备连接另一端。



3 在大屏端将输入信号源切换至转接线对应的 HDMI、DP 或 MiniDP 入口。

使用拓展坞设备投屏

如果需要连接手机至大屏，并接入有线键盘鼠标使用，可以使用带 USB 端口的拓展坞设备。

1 准备拓展坞设备。

拓展坞支持 Type-C 转多个端口，例如大屏设备是 HDMI 端口接入，可使用 Type-C 转 HDMI + USB + USB 的拓展坞设备。



2 将手机和大屏设备通过转接线插入拓展坞，将 USB 键盘鼠标插入拓展坞的 USB 接口。




3 在大屏端将输入信号源切换至转接线对应的 HDMI、DP 或 MiniDP 入口。

Huawei Beam

无需繁琐的配对、确认，只需紧贴两部设备的 NFC 感应区域，即可在设备间通过 Huawei Beam 快速传输信息。

i 若 NFC 设置界面还有**读写/点对点**开关，也请一并开启。此功能因网络运营商而异，请以实际功能为准。

1 发送方和接收方手机同时进入  **设置 > 更多连接**，开启 **NFC** 和 **Huawei Beam**。

2 发送方手机长按选中待分享文件，点击**更多 > 分享或** ，然后选择 **Huawei Beam**。

 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

3 两部手机保持亮屏解锁状态，并将 NFC 感应区域（背部摄像头区域）紧贴，待连接成功后，发送方手机将发出提示音，分享界面变小，文件开始传输。


 开始传输后，两部手机无需再紧贴，但需保持在 10 厘米范围以内。

Huawei Share

Huawei Share 是一种设备间无线快速共享图片、视频、文档等文件的技术。它通过蓝牙发现周边其他支持 Huawei Share 的设备，然后通过 WLAN 直连传输文件，传输过程不需要流量。

开启或关闭 Huawei Share

执行以下任一操作开启或关闭 Huawei Share：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击  开启或关闭 Huawei Share。长按进入 Huawei Share 设置界面。

- 进入  **设置** > **更多连接** > **Huawei Share**，开启或关闭 Huawei Share 开关。


开启 Huawei Share 后，WLAN 和蓝牙开关会自动打开。


通过 Huawei Share 在手机间极速共享文件

通过 Huawei Share 可在华为手机间快速共享文件，接收端在接收前可预览，接收后直接呈现接收到的内容。例如：图片/视频接收成功后，直接调用图库预览此图片/视频。APP 接收成功后，直接进入安装界面等。



1 在接收设备上，开启 **Huawei Share** 开关。

2 在发送设备上，长按选中待分享文件，点击**更多** > **分享**或。然后点击 **Huawei Share**，发现接收设备后，点击接收设备名称发送文件。

 如果在应用中直接分享，操作路径可能有所不同，请以实际情况为准。

3 在接收设备上点击**接受**开始接收文件。

在接收设备上，进入**实用工具** > **文件管理**，在**分类**页签下点击**内部存储** > **Huawei Share** 查看接收到的文件。

接收到的图片或视频也可以在  **图库** > **相册** > **Huawei Share** 中直接查看。

通过 Huawei Share 在手机与电脑间共享文件

无需 USB 数据线，通过 Huawei Share 即可在手机和电脑（PC/MAC）间无线快速共享文件。



- 1 手机和电脑接入同一 WLAN 网络。
 - i 若电脑为 HUAWEI MateBook/HONOR MagicBook (装有 9.1 之前版本的电脑管家), 则无需接入同一网络, 只需打开电脑的 WLAN 和蓝牙开关。
- 2 在手机上进入 Huawei Share 设置界面, 开启 Huawei Share 和共享至电脑开关。
- 3 查看并记录电脑端显示名和电脑端访问验证的用户名和密码。
- 4 在 Windows 系统和 iOS 系统电脑分别按如下操作:
 - Windows 系统: 在 PC 上打开**此电脑 (计算机) > 网络**。
 - iOS 系统 (支持 iOS 10.8 以上版本): 在 MAC 上打开 **Finder > 前往 > 网络**。
- 5 在电脑上, 用鼠标双击手机在电脑端的显示名, 并输入记录的用户名和密码来验证。
- 6 进入**内部存储**或**相册**等共享文件夹, 查看、编辑或复制文件至电脑, 也可以将电脑上的文件复制到此文件夹中共享给手机。
在共享文件夹中编辑文件, 可以在电脑和手机端同步显示。

通过 Huawei Share 进行一键打印

当周围有支持 Huawei Share 一键打印的打印机时, 打开手机 Huawei Share 便能轻松发现并一键打印存于手机中的图片、PDF 文件。



1 针对不同类型的打印机，需做好如下准备：

- WLAN 打印机：启动打印机，并确保打印机与手机接入同一网络。
- WLAN 直连打印机：启动打印机，在面板中选择 Wi-Fi Direct 进入，然后进入设置，开启 Wi-Fi Direct 开关。
- 蓝牙打印机：启动打印机，并确保打印机蓝牙处于可发现状态。

2 在手机上预览要打印的文件，点击**分享** > **Huawei Share**。

3 手机发现打印机后，点击打印机名称，在预览界面调整参数，点击**开始打印**。

若使用蓝牙打印机，首次连接时，需要在手机发现打印机并点击打印机名称后，按住打印机电源键 1 秒左右确认连接。

- ① 如需了解支持 Huawei Share 一键打印的打印机型号，请在 Huawei Share 分享界面，点击**了解详情**，然后向左滑动屏幕，点击**支持的打印机型号有哪些**。

通过数据线与电脑连接

选择 USB 连接模式


1 将手机通过 USB 数据线与电脑连接。

2 从手机屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，点击**设置** > **点击查看更多选项**，然后选择合适的 USB 连接方式：

- **传输照片**：通过 PTP (Picture Transfer Protocol) 在手机和电脑之间互传照片。


- **传输文件**：通过 MTP (Media Transfer Protocol) 协议在手机和电脑之间互传文件。
- **MIDI**：将手机用作 MIDI (MIDI (Musical Instrument Digital Interface , 乐器数字接口)) 输入设备，在电脑上播放音乐。

通过 USB 数据线传输数据

- 1 将手机通过 USB 数据线与电脑连接。待驱动程序自动安装完成后，电脑上会出现以手机命名的盘符。
- 2 在手机上选择合适的 USB 连接模式，即可进行数据互传：
 - 选择**传输照片**，在电脑上新出现的盘符中，可查看及复制手机中的图片至电脑。也可将电脑图片复制到手机盘符。
 - 选择**传输文件**，在电脑上新出现的盘符中，可查看及复制手机中的文件至电脑。也可将电脑文件复制到手机盘符。
 -  使用前，请先在电脑上安装 Windows Media Player 11 或以上版本。连接成功后也可使用 Windows Media Player 可以查看手机上的媒体文件。
 - 选择 **MIDI**，可用手机接收和处理电脑上传输的 MIDI 信息。


连接 USB 设备

无需依赖电脑，通过 USB OTG 数据线即可读取插入另一部手机的 NM 存储卡中的数据，或 U 盘、读卡器等其他 USB 存储设备内的数据。

-  此功能仅适用于支持 USB OTG 数据线的手机。
 - 如果手机采用 Type-C 接口，请购买华为认可的 Micro USB 转 Type-C 接头，或者带 Type-C 接口的 USB OTG 数据线。

两部手机存储卡间传输数据

- 1 通过 USB OTG 数据线和 USB 数据线连接两部手机。

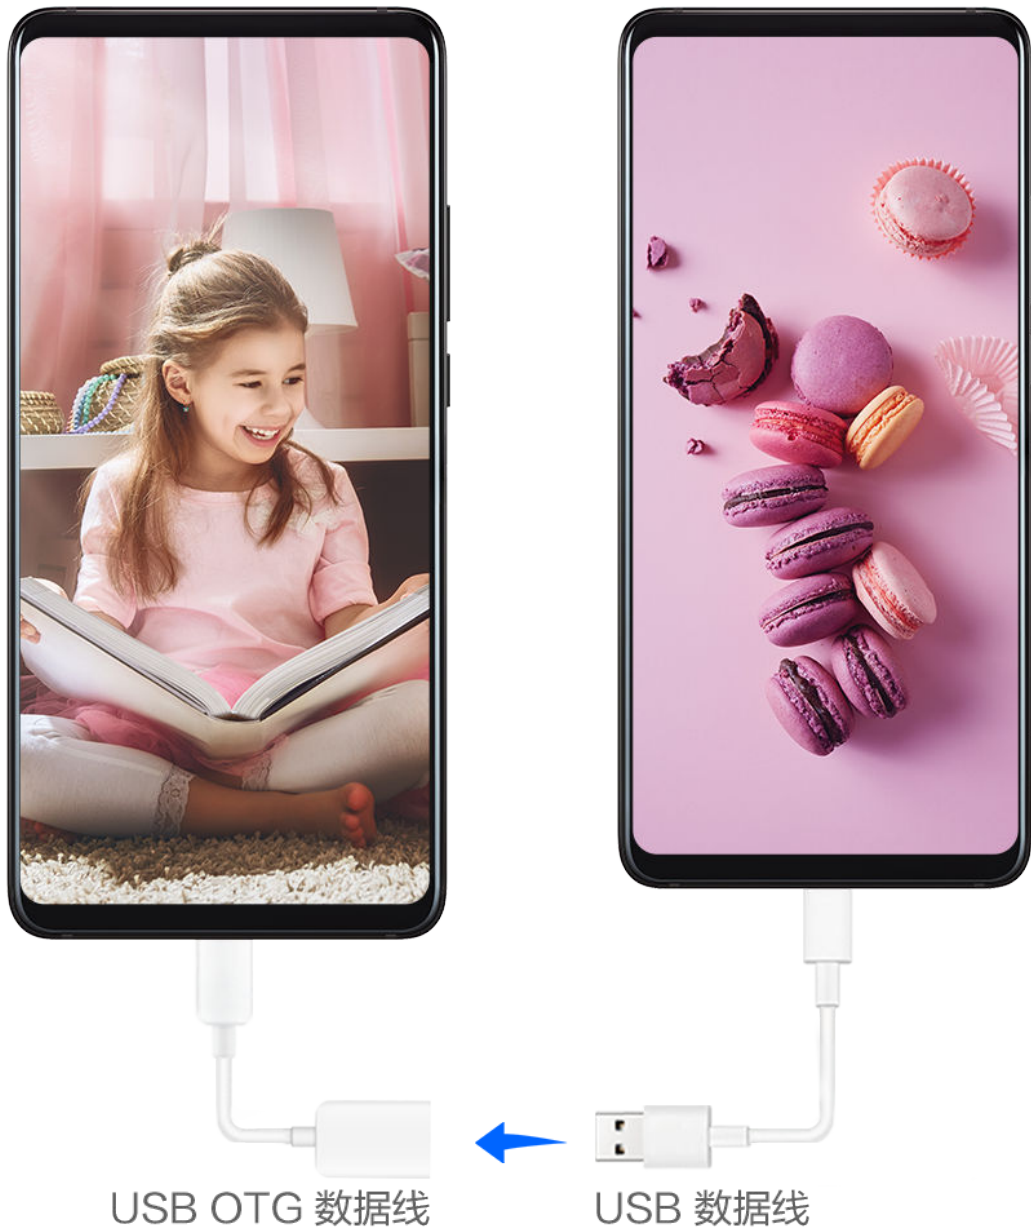

- 2 在被拷贝设备上，将 USB 连接方式设置为 **U 盘存储**或**设备文件管理 (MTP)**模式。
- 3 打开另一部设备上的**文件管理 > 分类 > 存储卡**，浏览存储卡的数据，选择需要复制的数据，拷贝到目标文件夹。
- 4 拷贝完毕，点击**设置 > 存储 > 存储卡 > 弹出**。

手机和 U 盘间传输数据

- 1 通过 USB OTG 数据线将手机和 U 盘连接。







- 2 打开**文件管理 > 分类 > U 盘**，浏览 U 盘的数据，选择需要复制的数据，拷贝到目标文件夹。
- 3 拷贝完毕，点击**设置 > 存储 > U 盘 > 弹出**。

打印

将手机与支持 Mopria 的打印机通过 WLAN 互联后，您可以将手机中保存的图片、文稿打印出来。

手机与打印机互联

- 1 查阅打印机说明书或联系打印机厂商，确保您的打印机支持 Mopria 打印服务。
如果打印机不支持 Mopria 打印服务，您可以咨询打印机厂商，安装对应型号的打印服务或插件。
- 2 通过以下任一方式，将手机和打印机连接至同一 WLAN 热点：
 - **通过路由器连接**：开启打印机 WLAN，连接到对应的路由器热点。在手机上，进入  **设置** > **WLAN**，开启 **WLAN** 开关，点击路由器热点，根据屏幕提示完成操作。


- **通过 WLAN 直连**：如果打印机支持 WLAN 直连，您可以根据打印机说明书，开启 WLAN 直连功能。在手机上，进入  **设置** > **WLAN**，开启 WLAN 开关，点击  > **WLAN 直连**，搜索到打印机并点击连接。
- **通过打印机热点连接**：如果打印机可作为 WLAN 热点，您可以根据打印机说明书，开启 WLAN 热点并设置密码。在手机上，进入  **设置** > **WLAN**，开启 WLAN 开关，点击打印机热点，根据屏幕提示完成操作。

3 进入  **设置** > **更多连接** > **打印** > **默认打印服务**，开启**默认打印服务**开关。

4 选择已搜索到的打印机，根据屏幕提示手动添加打印机。

打印文件

以在**图库**和**备忘录**中打印文件为例介绍：

- **打印图片**：在**图库**中，打开图片，点击**更多** > **打印或生成 PDF**，选择打印机，根据屏幕提示完成打印。
- **打印备忘录**：进入  **备忘录**，打开需打印的备忘录，点击**打印**，选择打印机，根据屏幕提示完成打印。

连接 VPN 网络


VPN (Virtual Private Network ，虚拟专用网络) 是在公用互联网中建立一个临时的、安全的通讯连接网络，并对数据加密传输，确保网络安全。

外出办公或异地出差时，通过 VPN 网络接入公司内部网络，可在保证信息安全的前提下，获取公司内部资料。


目前支持接入以下几种服务器类型的网络：

- **PPTP** (Point to Point Tunneling Protocol ，点对点隧道协议)：提供 MPPE 加密认证。
- **L2TP** (Layer 2 Tunneling Protocol ，二层隧道协议)：面向数据链路层的多隧道协议，提供 IPsec PSK、IPsec RSA 加密认证。
- **IPsec Xauth** (IPsec Extended Authentication ，IPsec扩展认证)：支持使用 PSK、RSA、Hybrid RSA 加密认证。

接入 PPTP 类型的服务器


- 1 请向 VPN 服务器管理者获取服务器名称、地址等数据。
- 2 进入  **设置** > **更多连接** > **VPN** > **添加 VPN 网络**，根据提示，输入 VPN 网络名称，选择服务器类型为 **PPTP**，输入服务器地址。
- 3 若 VPN 服务器没有 DNS 地址，点击**显示高级选项**，输入 DNS 域、DNS 服务器地址、转发路线信息。
- 4 点击**保存**。
- 5 点击已完成设置的 VPN 网络，输入 VPN 网络的用户名和密码，点击**连接**。

接入 L2TP/IPSecPSK 类型的服务器

- 1 请向 VPN 服务器管理者获取服务器名称、地址、L2TP 密钥（选填）、IPSec 标识符（选填）、IPSec 预共享密钥等数据。
- 2 进入  **设置** > **更多连接** > **VPN** > **添加 VPN 网络**，根据提示，输入 VPN 网络名称，选择服务器类型为 **L2TP/IPSecPSK**，输入服务器地址、L2TP 密钥或IPSec 标识符、IPSec 预共享密钥等信息。
- 3 若 VPN 服务器没有 DNS 地址，点击**显示高级选项**，输入 DNS 域、DNS 服务器地址、转发路线信息。
- 4 点击**保存**。
- 5 点击已完成设置的 VPN 网络，输入 VPN 网络的用户名和密码，点击**连接**。

声音和振动

振动和提示音



- 1 进入  **设置** > **声音和振动**，根据需要开启或关闭**静音时振动**。
- 2 点击**更多声音设置**，根据需要设置：
 - 拨号按键音
 - 锁屏提示音
 - 截屏提示音
 - 触摸提示音
 - 紧急提示音
 - 系统振动反馈
 - 开机铃声


免打扰

工作或休息时，如您不希望被电话或信息铃声打扰，可以设置**免打扰**模式。来电和信息将被静音，且不显示横幅通知。


开启或关闭免打扰

您可以通过如下任一方式开启或关闭免打扰：

- 从顶部状态栏向下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单，点击  开启或关闭**免打扰**。长按进入**免打扰**设置界面。
- 进入  **设置** > **声音和振动** > **免打扰**，开启或关闭**立即开启**开关。


开启免打扰后，状态栏出现月亮  图标。有来电、通知和信息时，手机不自动亮屏并被静音，且不显示横幅通知。

在指定时间段开启免打扰

进入  **设置** > **声音和振动** > **免打扰**，点击**定时开启**，设置免打扰的开始时间、结束时间和重复周期，再开启**定时开启**开关。

免打扰模式下，接听来电或接收信息

您可以在免打扰模式下，允许特定联系人的来电或者信息正常响铃，不让您错过重要的事务。




进入  **设置** > **声音和振动** > **免打扰**，开启**立即开启**或**定时开启**开关后，您可以：

- 点击**来电**或**信息**，选择指定类型的联系人。在**免打扰**模式下，这类联系人的来电和信息会正常响铃。
- 开启**重复来电响铃**开关，相同号码在 15 分钟内重复来电将会正常响铃。

设置来电铃声


将自己喜欢的音乐作为来电铃声，或选择一段视频作为来电铃声。





选择音乐作为来电铃声

- 1 进入  **电话** >  > **设置** > **来电铃声**，或者进入  **设置** > **声音和振动** > **来电铃声**。
- 2 选择一首系统铃声，或点击**本地音乐**，选择本地歌曲作为来电铃声。
若手机同时插入两张 SIM 卡，选择卡 1 或卡 2 分别设置。

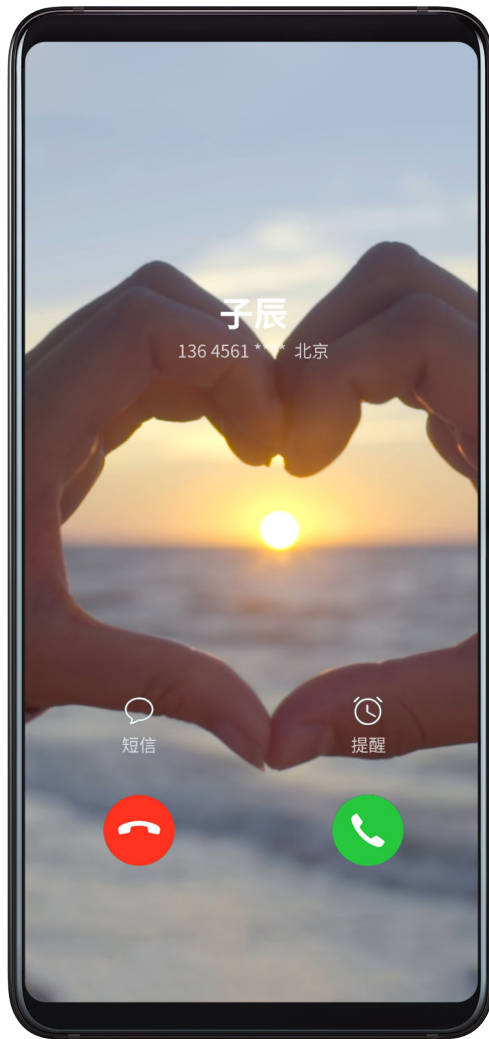
使用视频作为来电铃声

选择一段视频作为铃声，让手机在收到来电时播放视频。




- 1 进入  **电话** >  > **设置** > **来电铃声**，或者进入  **设置** > **声音和振动** > **来电铃声**。
- 2 点击**视频铃声**，选择一段视频，可预览来电时的视频播放效果。
- 3 点击  将该视频设为来电铃声。

给联系人指定铃声

- 1 进入  **电话**，点击屏幕底部的**联系人**页签，选择所需的联系人。
- 2 在联系人详情界面，点击**铃声**，选择想要设置的来电铃声。


设置信息通知铃声

- 1 进入  **设置** > **声音和振动**，点击**信息铃声**。
- 2 如果您是双卡手机，选择卡1、卡2分别为两张卡设置短信铃声。
- 3 选择一首系统铃声，或点击**本地音乐**，选择一首本地歌曲作为信息铃声。

设置通知铃声


您可以选择一首铃声作为默认通知铃声，或为某些应用（如备忘录、日历等）单独设置通知铃声。

设置默认通知铃声

- 1 进入  **设置** > **声音和振动**，点击**默认通知铃声**。
- 2 选择一首系统铃声，或点击**本地音乐**，选择一首本地歌曲作为通知铃声。


为某些应用单独设置通知铃声

部分应用支持单独设置通知铃声。您可以通过以下方式查看并为应用设置通知铃声。

- 1 进入  **设置**，点击**应用**。
- 2 选择一个应用（以**备忘录**为例）。
- 3 点击**通知** > **铃声**。
- 4 选择一首系统铃声，或点击**本地音乐**，选择一首音乐作为通知铃声。

Huawei Histen 音效

Huawei Histen 音效，可以还原声音的质感和清晰度，还可支持多声道 3D 音效，带给您更真实的音效体验。

 Huawei Histen 音效仅在连接耳机时支持。

进入  **设置** > **声音和振动** > **Huawei Histen 音效**，选择音效模式：

- **智能**：自动识别播放内容，智能选择最佳音效。
- **3D 沉浸**：选择不同的音效效果，还原 3D 声场的距离感和方位感。
- **保真**：还原原汁原味的听觉体验。
- **普通**：当手机电量不足，选择此模式，可实现省电播放。您也可以自定义均衡器，为自己定制专属音效。


智能、**3D 沉浸**和**普通**模式下可选择耳机类型，让音效与您的耳机更匹配。

通知

桌面图标角标

部分应用图标上会有“小红点”的数字角标出现，表示该应用有新的通知消息。您可以关闭“小红点”提示，或改变“小红点”的显示样式。


关闭应用角标

- 1 进入  **设置** > **通知**，点击**桌面图标角标**。
- 2 关闭全部或部分应用后的角标开关。

选择应用角标显示方式

在**桌面图标角标**管理界面，点击**角标显示方式**，选择**数字角标**或**圆点角标**。

锁屏通知

进入  **设置** > **通知**，开启**隐藏通知内容**开关，锁屏界面上仅显示新消息数量，不显示消息的内容。关闭**隐藏通知内容**开关，新消息直接显示在锁屏界面上。


更多通知提醒方式

收到通知时自动亮屏


进入  **设置** > **通知** > **更多通知设置**，开启**通知亮屏提示**开关。手机在熄屏状态下收到通知后将自动亮屏。

关闭应用推送通知

在通知面板中关闭推送通知


当您收到应用通知后，打开通知面板，左滑通知并停顿，进入  > **更多设置**，关闭**允许通知**开关。

在通知管理中关闭推送通知

进入  **设置** > **通知**，您可以：

- 找到并点击您要禁止推送通知的应用，然后关闭**允许通知**开关。
- 点击**批量管理**，关闭应用旁边的开关。

在应用管理中关闭推送通知

- 1 进入  **设置** > **应用** > **应用管理**，搜索应用。
- 2 点击应用图标后，进入**通知管理**，关闭**允许通知**开关。

 部分预置应用无**允许通知**开关，请以实际功能为准。

管理应用推送通知

设置单个应用通知提醒方式

进入  **设置** > **通知**，选择某个应用，您可以设置该应用的通知提醒方式，例如：

- **允许通知**
- **横幅通知**
- **锁屏通知**
- **允许打扰**
- **铃声**
- **振动**

显示和亮度

亮度、色彩与色温

根据眼睛的舒适程度，调节屏幕的亮度、色彩或色温。

自动调亮或调暗屏幕

进入  **设置** > **显示和亮度**，开启**自动调节**。

手机会根据周围光线的变化情况，自动调节屏幕亮度。

手动调亮或调暗屏幕

通过以下任一方式，手动调亮或调暗屏幕：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，在  区域，拖移滑块调整屏幕亮度。
- 进入  **设置** > **显示和亮度**，在  区域，拖移滑块调整屏幕亮度。


调节色彩

进入  **设置** > **显示和亮度** > **色彩与护眼** > **色彩调节与色温**，根据使用习惯，选择色彩，建议选择对眼睛较为舒适的**标准**模式：

- **标准**：屏幕显示的颜色更接近自然色调
- **鲜艳**：屏幕显示的颜色更鲜艳明亮

调节色温

进入  **设置** > **显示和亮度** > **色彩与护眼** > **色彩调节与色温**，根据使用习惯，选择色温，建议选择对眼睛较为舒适的**默认**或**暖色**。

- **默认**：屏幕显示更接近自然颜色的色温
 - **暖色**：屏幕显示的内容偏黄
 - **冷色**：屏幕显示的内容偏白
 - 手动点击或拖动色温环上的圆点调整
-  当**护眼模式**开启后，可进入**护眼模式**中调整色温。

开启或关闭屏幕自然色彩显示

手机模拟人眼对光线的调节能力，当周围光线发生变化时，屏幕色温会自动发生变化。



当周围光线偏暖时，屏幕颜色偏黄；当周围光线偏冷时，屏幕颜色偏白。


进入  **设置** > **显示和亮度** > **色彩与护眼**，开启或关闭**自然色彩显示**开关。

护眼模式

护眼模式能有效降低蓝光辐射，调整屏幕光为更加温和的暖光，可缓解用眼疲劳，保护视力。

开启或关闭护眼模式

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个快捷开关菜单，点击  开启或关闭**护眼模式**。长按进入**护眼模式**设置界面。
- 进入  **设置** > **显示和亮度** > **色彩与护眼** > **护眼模式**，开启或关闭**开启**。

护眼模式开启后，状态栏中将显示  图标，因滤除部分蓝光，屏幕显示颜色会偏黄。


定时开启护眼模式

进入  **设置** > **显示和亮度** > **色彩与护眼** > **护眼模式**，开启**定时开启**开关，根据需要设置护眼模式的**开始时间**和**结束时间**。

调整护眼模式色温


进入  **设置** > **显示和亮度** > **色彩与护眼** > **护眼模式**，打开**开启**，滑动色温滑块调整色温。

开启或关闭屏幕防频闪

进入  **设置** > **显示和亮度** > **色彩与护眼** > **护眼模式**，开启或关闭**屏幕防频闪**开关。
开启**屏幕防频闪**后，可以降低屏幕闪烁频率，但对屏幕显示色彩和亮度准确性有影响。

深色模式

在夜晚光线较暗的环境下，**深色模式**将屏幕背景调为深色调，可以降低屏幕过亮对人眼的刺激。

进入  **设置** > **显示和亮度**，开启或关闭**深色模式**开关。

调整字体

您可以调节字体大小、屏幕文字和图片的显示大小，还可以将字体修改为自己喜欢的样式。

放大或缩小字体


进入  **设置** > **显示和亮度** > **字体与显示大小**，拖移滑块调整**字体大小**。

放大或缩小屏幕内容

显示大小可等比放大或缩小应用内显示的内容（如文字、图片等）。

进入  **设置** > **显示和亮度** > **字体与显示大小**，拖移滑块调整**显示大小**。

更换字体


进入  **设置** > **显示和亮度** > **字体样式**，查看正在使用的字体，或者选择其他字体。如需购买新字体，请登录**华为帐号**后购买。

屏幕分辨率

智能调整屏幕分辨率


进入  **设置** > **显示和亮度** > **屏幕分辨率**，开启**智能分辨率**开关，系统会根据应用运行情况，自动调高或调低屏幕分辨率。

手动调整屏幕分辨率


进入  **设置** > **显示和亮度** > **屏幕分辨率**，手动选择分辨率。分辨率越高屏幕显示的内容越清晰，但手机会更耗电。

全屏显示

应用全屏显示

- 安装在手机的大部分应用，会自动适应全屏显示效果，无需您手动设置。
- 部分应用未自动适应全屏显示效果，您可以进入  **设置** > **显示和亮度** > **更多显示设置** > **应用全屏显示**，开启应用的开关。开启后，此应用可能显示异常（如：显示内容被拉伸等不自然现象）。

开启屏幕顶部显示


- 1 进入  **设置** > **显示和亮度** > **更多显示设置** > **屏幕顶部显示**，选择**默认**。
- 2 如需单独对某个应用设置顶部显示区域，点击**应用自定义**，选择某个应用设置屏幕顶部显示效果：
 - **自动匹配**
 - **显示顶部区域**
 - **隐藏顶部区域**

隐藏屏幕顶部显示

进入  **设置** > **显示和亮度** > **更多显示设置** > **屏幕顶部显示**，选择**隐藏顶部区域**。

状态栏显示运营商名称和网速

更方便地了解网络运营商信息及上网速度。

进入  **设置** > **显示和亮度** > **更多显示设置**，根据需要打开或关闭**显示运营商名称**和**显示实时网速**。

切换横屏竖屏

手机采用姿态感应器感知人脸方向，结合重力感应器，智能调整屏幕的显示方向。

例如：

- 当您将手机平放在桌面时，如需切换横、竖屏，直接转动手机即可。
- 当您躺卧使用手机时，屏幕也不会因翻身而自动旋转。

从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单。点击开启屏幕旋转功能。

GPU Turbo

GPU Turbo 技术通过重新设计手机的底层图形处理框架，实现了软硬件对图形的系统处理。提升图形处理的效率、画质和性能，还降低了系统能耗。

此外，在游戏等场景下，GPU Turbo 技术将大幅提升您的使用体验。

桌面和壁纸

整理桌面

让手机桌面更符合自己的使用习惯，您可以通过以下方式管理桌面布局。

调整桌面图标位置

长按应用图标直到手机振动，然后根据需要将其拖动到桌面任意位置。

自动对齐桌面图标

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置**，开启**自动对齐**功能。当您删除某个应用后，桌面图标将自动补齐空位。

锁定桌面图标位置

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置**，开启**锁定布局**功能，桌面图标位置将被锁定。

选择桌面图标排列数目

在主屏幕双指捏合，进入**桌面设置** > **桌面布局**，选择您喜欢的桌面图标排列形式。

通过文件夹管理桌面图标

将应用分类放在文件夹中，并给文件夹取名，方便您管理桌面图标。

- 1 长按应用图标直到手机振动，然后将其拖动到另一个图标上，两个图标将集合在一个新文件夹中。
- 2 打开文件夹，点击文件夹名称，输入便于记忆的名称。

添加或移除文件夹中的图标

打开文件夹，点击。您可以：

- 勾选要添加的应用，然后点击**确定**，勾选的应用将被自动添加到该文件夹。
- 取消勾选要删除的应用，点击**确定**，将应用移除文件夹。若将应用全部取消勾选，此文件夹将被删除。

调整屏幕的位置

- 1 在桌面双指捏合，进入桌面编辑模式。
- 2 长按需要调整位置的屏幕，并将其拖动到需要的位置。

杂志锁屏


杂志锁屏可以在每次亮屏时自动切换锁屏壁纸。您还可以在锁屏界面快速访问小工具，或设置个性签名。

开启或关闭杂志锁屏


进入  **设置** > **桌面和壁纸** > **杂志锁屏**，开启或关闭**开启杂志锁屏**开关。

收藏、分享、锁定、移除杂志锁屏图片




在杂志锁屏界面，从屏幕底部边缘向上滑动，点击屏幕上方的 ，您可以：

- 点击**收藏**，收藏图片并自动保存至**图库**。
- 点击**分享**，然后选择您需要的方式共享锁屏图片。
- 点击**锁定**，当前显示的锁屏图片作为锁屏界面，亮屏不自动切换杂志锁屏图片。点击  > **取消锁定**，亮屏时自动切换锁屏图片。
- 点击**移除**，当前显示的杂志锁屏图片将被移除，亮屏时自动切换的锁屏图片中将不再显示已移除的图片。


订阅杂志图片

进入  **设置** > **桌面和壁纸** > **杂志锁屏**，根据喜好，勾选或取消订阅杂志类型。

添加本地的图片作为杂志锁屏图片

进入  **设置** > **桌面和壁纸** > **杂志锁屏** > **添加到锁屏的图片**，点击 ，选择本地图片，然后点击 。

清理杂志锁屏图片


打开  **图库**，点击**相册**页签，进入**其他相册** > **我收藏的杂志锁屏**，长按勾选要删除的杂志锁屏图片。

抽屉风格桌面

您可以将应用放置到抽屉中，桌面只保留常用应用快捷图标，让屏幕更简洁。



开启抽屜风格桌面

进入  **设置** > **桌面和壁纸** > **桌面风格**，选择**抽屜风格**。

在抽屜桌面，向上滑动可以进入抽屜，查看所有应用。

在桌面创建应用快捷方式

在抽屜风格桌面向上滑动进入抽屜，长按要添加的应用直到手机振动，即可将其拖出到桌面任意位置。

移除桌面上的应用快捷图标

长按要移除的应用图标直到手机振动，点击**移除**。此操作只移除桌面快捷图标。应用依然保存在抽屜中，不会被卸载。

关闭抽屜风格桌面

若要切换回标准桌面，请在**桌面风格**界面选择**标准风格**。

生物识别和密码


指纹

您可以使用指纹解锁屏幕，或访问保密柜、应用锁等隐私信息。

添加屏内指纹




i 为了保护您的个人隐私，指纹功能需要在解锁方式为**图案密码**、**4位数字密码**、**自定义数字密码**或**混合密码**时才能使用。当重启设备或指纹识别失败时，您可以输入锁屏密码解锁手机。

- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码** > **指纹**，按照屏幕提示设置或输入解锁密码。
- 2 点击**新建屏内指纹**开始录入指纹。
- 3 将手指放在屏内指纹感应区上，按压感应区直至振动后抬起手指。使用同一手指的不同区块重复此操作，直到录入完成。
- 4 录入完成后，点击**确定**。


屏幕锁定后，拿起手机屏幕上会出现屏内指纹感应区。用录入指纹的手指触摸指纹感应区，即可解锁屏幕。

重命名或删除指纹


- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码** > **指纹**，输入屏幕解锁密码。
- 2 在**指纹列表**区域，点击已录入的指纹，可以删除或重命名。

识别指纹

如果您录入了多个指纹，可以通过识别指纹功能，分辨指纹对应的手指。


- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码** > **指纹**，输入屏幕解锁密码。
- 2 在**指纹列表**区域，点击**识别指纹**。
- 3 用指纹触摸指纹感应区域。如果存在匹配的指纹，所识别的指纹就会高亮显示。

使用指纹访问保密柜

- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码** > **指纹**，输入屏幕解锁密码。
- 2 打开**访问保密柜**开关，按照屏幕提示关联指纹与保密柜。

设置成功后，进入  **文件管理** > **分类**，点击**保密柜**，使用指纹即可进入保密柜。

使用指纹访问被应用锁锁定的应用

- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码** > **指纹**，输入屏幕解锁密码。
- 2 打开**访问应用锁**开关，按照屏幕提示关联指纹与应用锁。

设置成功后，在桌面上点击被锁定的应用，使用指纹即可访问该应用。

开通并使用指纹支付


您可以在支付类应用（如华为钱包、支付宝等）中使用指纹支付。

请在支付类应用中开启指纹支付功能。具体操作以应用界面为准。


以支付宝为例，您可以打开支付宝，进入**设置** > **支付设置** > **生物支付**，开启**指纹支付**，根据屏幕提示录入或关联用于支付的指纹。

人脸识别

将人脸录入手机，采用 swing 人脸解锁技术，暗光条件下也能被识别。录入的人脸信息可代替密码，用来解锁屏幕、访问应用锁等。

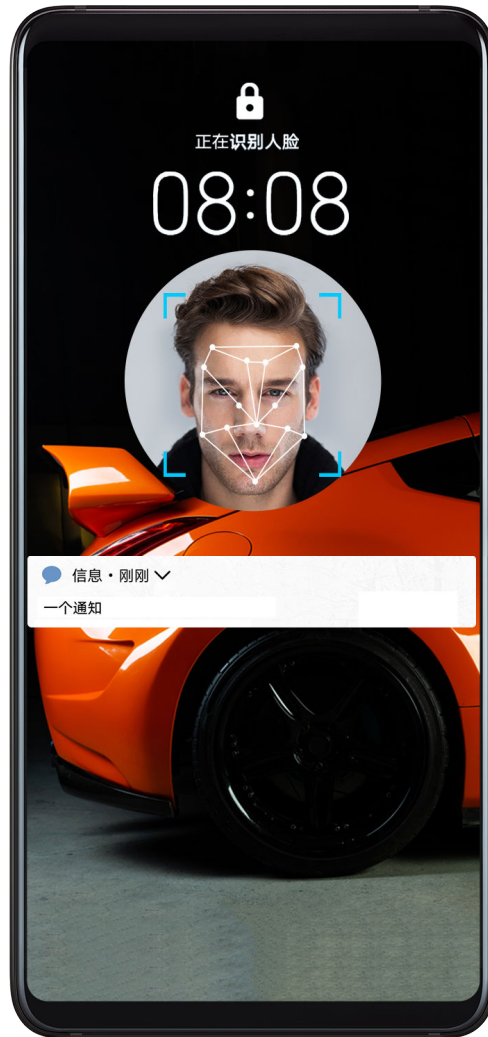

录入人脸数据

- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码** > **人脸识别**，输入锁屏密码。
- 2 勾选**打开抬起亮屏功能**，提升人脸识别解锁体验。
- 3 点击**开始录入**，面部正对手机，按照屏幕提示完成人脸录入。


添加备用人脸

若想让手机识别另外一个面貌，可选择添加备用面容。

进入**人脸识别**界面，点击**设置备用面容**，按照屏幕提示录入备用面部数据。

开启人脸解锁

进入**人脸识别**界面，点击**解锁屏幕**，选择解锁方式完成设置。

-  当您的手机开启了隐私空间，或是添加了多用户，仅在主空间和登录用户为机主时可以使用人脸解锁。

设置人脸访问应用锁

进入**人脸识别**界面，开启**访问应用锁**开关，按照屏幕提示关联人脸与应用锁。

设置成功后，在桌面上点击被锁定的应用，使用人脸即可访问该应用。

禁用或删除人脸数据

进入**人脸识别**界面，可根据需求执行以下操作：

- 暂停特定项目使用人脸：关闭**解锁屏幕**、或**访问应用锁**等开关，将禁止人脸数据在此功能上的使用，但不会删除人脸数据。
- 删除人脸数据：点击**删除面部数据**，根据屏幕提示完成操作，将彻底删除人脸数据。


锁屏密码

您可以设置数字、图案或混合密码作为锁屏密码。

设置锁屏密码

您可以设置数字、图案或混合密码。



- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码**，点击**锁屏密码**。
- 2 输入6位数字作为密码。
- 3 或点击**其他密码类型**，选择一种密码类型，根据提示录入密码。

更改锁屏密码

- 1 再次进入**生物识别和密码**，点击**更改锁屏密码**。

- 2 输入旧锁屏密码。
- 3 然后输入新密码，或点击**其他密码类型**，选择并录入新密码。

关闭锁屏密码


进入**生物识别和密码**，点击**关闭锁屏密码**。

骨声纹识别

通过耳机内的骨声纹传感器，检测并认证机主的语音信息（声纹信息和语言命令词等），可快捷解锁手机屏幕、唤醒语音助手、或调出支付界面。


使用此功能前，请将手机与 HUAWEI FreeBuds 2 Pro 无线耳机或 HONOR FlyPods Pro 无线耳机连接。

使用骨声纹解锁手机屏幕

- 1 在手机上，进入  **设置** > **生物识别和密码** > **骨声纹识别**。
- 2 开启**解锁设备**开关，按照屏幕提示录入指定指令“小艺小艺”，等待骨声纹验证注册完成。
- 3 手机在锁屏状态时，戴着耳机说出“小艺小艺”，即可自动解锁手机屏幕。解锁的同时，会唤醒语音助手。

使用骨声纹直达支付页面

在手机上安装有支持骨声纹识别的支付应用（如微信，支付宝），并已开通支付功能后，即可使用骨声纹识别功能，识别指令直达支付页面。


- 1 在手机上，进入  **设置** > **生物识别和密码** > **骨声纹识别**。
- 2 开启应用支付开关，如**微信支付**开关，按照屏幕提示录入指定指令，等待骨声纹验证注册完成。
- 3 支付时，戴着耳机说出指定指令，如“微信支付”，手机可直达支付界面。


应用

应用分身


使用应用分身，可同时登录两个 QQ 或微信帐号，不用频繁切换，即可区分工作和日常社交。



 仅部分应用可以使用**应用分身**功能，请以实际功能为准。

- 1 进入  **设置** > **应用** > **应用分身**，打开需要分身的应用开关。
- 2 桌面将生成两个应用图标，您可以同时登录两个帐号。
- 3 如需关闭应用分身，长按分身图标，点击**关闭**。关闭后，分身应用的数据将被删除。

查看或修改应用设置

进入  **设置** > **应用** > **应用管理**，点击某个应用，可以停止或卸载应用，还可以清除缓存、查看或修改应用的权限或通知方式等。

电池

查看耗电情况

进入  **设置** > **电池**（或进入  **手机管家** > ），您可以：

- 点击**耗电排行**，查看高耗电应用。点击高耗电应用，还可以开启高耗电提醒，或结束应用。
- 点击**电量使用详情**，了解硬件或软件用电情况。

省电管理

在**电池**界面，您可以查看待机时间，并通过**一键省电**、启用不同的省电模式，延长手机待机时间。



通过**一键省电**优化手机设置项

进入  **设置** > **电池**（或进入  **手机管家** >  ），点击**一键省电**，手机会分析目前存在的耗电问题，自动优化部分设置项，并推荐一些其他可优化的设置项。

开启省电模式

您的手机支持两种省电模式：

- **省电模式**会通过限制后台应用活动、减弱或关闭部分视觉效果、及系统提示音来降低耗电量。
- **超级省电**会采取严格的后台应用管控策略以保证您获得最长的待机时间。在该模式下，您将仅能添加部分应用。并且手机会关闭除 WLAN 和数据业务之外的所有系统开关。

在**电池**界面，选择一种省电模式：

- 当电量极低时，您可以开启**超级省电**模式。开启后，手机会进入黑色桌面。




开启**超级省电**后，若要添加可使用的应用，点击  ，在列表中点击应用；点击  可移除应用；


点击右上角的  ，退出**超级省电**。

- 当电量处于中间状态且想要省电时，您可以开启**省电模式**。开启后，状态栏会出现  图标。

开启性能模式

性能模式会根据不同的场景，自动平衡手机性能和功耗，以保障使用体验。例如，在游戏场景下，为让您获得更佳的视听体验，手机耗电量会增加。




当电量充足时，您可以进入  **设置** > **电池**（或进入  **手机管家** > ），开启**性能模式**。

开启后，状态栏会出现  图标。

电池设置

您还可以设置在电池中显示电量百分比，以及当手机休眠时，是否保持网络连接。

在状态栏显示电量百分比

进入  **设置** > **电池**（或进入  **手机管家** > ），点击**电量百分比显示方式**，选择在状态栏的电池内或电池外显示电量百分比。

在休眠状态下保持网络连接

如果想手机在休眠状态下，仍然接收消息或者继续下载数据，需要设置休眠时仍然保持网络连接。但开启此开关会增加耗电量。

在**电池**界面，点击**更多电池设置**，开启或关闭**休眠时始终保持网络连接**开关。


存储

查看存储空间使用情况

进入  **设置** > **存储**，查看存储空间使用情况，并根据存储空间的情况，及时清理空间。

清理加速

手机管家的**清理加速**会扫描存储空间中冗余文件和大文件，如应用残留、多余的安装包、微信产生的数据等，并提供清理建议，帮助您释放存储空间。

- 1 进入  **手机管家**，点击**清理加速**。
- 2 待扫描完毕后，点击清理项后的**去清理**，根据提示删除多余的文件。

清理微信数据

长时间使用微信，会产生大量的数据，如微信缓存、聊天视频、语音、表情等。**手机管家**可以识别缓存数据类型，并允许您按数据类型或按微信群清理不需要的数据。

在**清理加速**界面，点击**微信清理**。您可以：

- 清理**缓存文件**、**网络视频**、**收藏夹**。
- 前往微信按群清理群聊数据。

- 对聊天图片、聊天视频、聊天语音聊天视频等进行专项清理。

清理重复文件


手机管家还可以识别手机中的重复文件。

在清理加速界面，点击**重复文件**，点击浏览重复的文件，然后按界面提示勾选删除。

安全

密码保险箱


使用密码保险箱保存应用帐号和密码，登录应用时可自动填充。帐号和密码通过硬件加密后保存在设备中，华为不会获取，也不会将您的数据上传至网络或服务器。

-  部分应用不支持密码保险箱功能，请以实际为准。



自动填充帐号和密码

- 1 首次登录应用时，输入帐号密码后，手机会自动提醒您保存。点击弹窗内的**保存密码**。

若不慎点击了**永不保存**，可进入  **设置 > 安全 > 密码保险箱 > 应用管理**中，打开应用图标尾部的开关，来恢复对此应用帐号密码的自动填充功能。关闭后将停止自动填充。

- 2 再次登录时，只需通过锁屏身份验证，即可自动填充帐号密码。

更换新机时，通过手机克隆可将密码保险箱中的数据迁移至新的华为手机，在新手机上也可快速登录。

查看或删除已存储的帐号和密码

对已保存在密码保险箱中的帐号和密码，您可以随时查看或删除。

进入  **设置 > 安全 > 密码保险箱 > 帐号和密码** 中查看或删除。

阻止手机自动填充密码

密码保险箱功能默认开启，如若需要，可随时关闭。

进入  **设置 > 安全 > 密码保险箱**，关闭**密码保险箱**开关。


手机盾

在银行类应用中进行大额度转账时，手机盾替代实体银行 U 盾，提供金融级安全保障。

不同银行开通手机盾的操作有所不同，请在银行柜员指导下开通体验。此处以建设银行为例：

- 1 在银行柜台，办理手机银行和银行 U 盾业务。
- 2 安装并登录手机银行应用。在安全中心进入 U 盾界面，开通支付证书功能，然后按照屏幕提示，设置手机盾支付 PIN 码，即可将支付证书安装至手机盾中。
- 3 登录个人网上银行，激活手机盾中的支付证书。

开通手机盾后，进行移动支付时，无须插入外置 U 盾设备。按照屏幕提示，输入手机盾 PIN 码来验证身份，即可完成安全支付。


 手机盾功能当前支持建设银行、徽商银行、晋商银行、南京银行和晋城银行。

支付保护中心

使用支付保护中心可自动检测支付环境，隔离恶意程序，识别风险 WLAN，还可以保护应用的支付密码和短信验证码不被窃取，有效保障支付安全。



添加或移除支付保护中心的应用

支付保护中心默认开启。当您在使用支付类应用时，手机会自动提醒您将该应用加入支付保护中心。受保护的应用会显示安全角标.

您也可以进入 **设置 > 安全 > 支付保护中心**，手动添加或移除应用。

查看并修复支付风险

支付保护中心会随时检测支付风险。

如果系统检测出存在安全风险，可进入**支付保护中心**界面，点击**立即修复**查看检测结果、修复安全风险。

取消受保护应用的安全角标

若想取消应用的安全角标，请进入**支付保护中心**界面，关闭**安全提示**开关。

防伪基站

防伪基站功能可以判断基站真伪，识别信号基站是正规基站，还是不法分子搭建的伪基站。从信号源头避开伪基站，尽量减少垃圾短信、诈骗短信的接收。

应用锁

给聊天、支付等隐私应用加把“锁”，有效防止别人未经允许访问。

应用锁关联人脸后，还可借助姿态感应器，通过持续感知人脸变化，对加锁应用进行持续保护。光线良好时当感知到人脸发生变化，需重新验证才能进入，应用所收到的通知消息内容也会自动隐藏。




启用应用锁

进入  **设置** > **安全** > **应用锁** > **开启**，设置应用锁密码并选择加锁应用。

如果您已设置了人脸或指纹解锁，还可以根据弹框提示将应用锁关联人脸或指纹，通过刷脸或指纹进入应用。


更改应用锁密码或密保

进入**应用锁**设置界面，点击  > **密码类型**，可重新选择**锁屏密码**或**自定义密码**来作为应用锁密码。

如果选择了**自定义密码**，可以继续修改自定义密码和自定义密码保护。

取消或关闭应用锁



进入**应用锁**设置界面，请执行以下任一操作：

- 取消某个应用的应用锁：在加锁应用列表中，关闭需要取消应用锁的应用尾部的开关。
- 重置应用锁：点击  > **关闭应用锁** > **重置**。此操作会取消所有应用的应用锁，同时清除应用锁的所有数据。

智能解锁

开启智能解锁屏幕功能，当您的手机检测到可用于解锁的设备（如手环）时，手机解锁方式将自动切换为滑动解锁，方便快捷。



- 1 进入  **设置** > **生物识别和密码** > **智能解锁**。
- 2 点击**第一步**，**设置锁屏密码**，按照屏幕提示，完成锁屏密码设置。如您已设置锁屏密码，请跳过此操作执行下一步。
- 3 点击**第二步**，**添加用于解锁的设备**，开启**智能解锁**开关，然后点击 ，配对蓝牙设备，如手环。
- 4 在**智能解锁**开关界面，点击**已配对的设备**，根据提示将其设置为**用于解锁的设备**。

在**智能解锁**开关界面，点击可了解智能解锁的更多内容。

加密存储卡内容

您可以对存储卡中的文件进行加密。加密后的文件仅能在您的设备中查看和使用，其他设备无法读取。


1 在手机中插入存储卡，且确存储卡有足够的空间。

2 进入 **设置 > 安全 > 更多安全设置 > 加密和凭据**。

3 点击**加密存储卡**，根据屏幕提示完成操作。

加密过程中，请勿重启手机或强制移除存储卡，否则可能导致加密失败或数据丢失。

若要解密存储卡，点击**解密存储卡**，依照屏幕提示完成存储卡文件解密。格式化存储卡也可解密该存储卡，但会清除存储卡中的所有数据。

 当您的手机添加了多用户时，子用户模式下，不支持存储卡的加密和解密。

锁定 SIM 卡


PIN 码是 SIM 卡的身份识别码，可将其设置为 SIM 卡锁，每次开机或更换手机时，会要求输入正确的 PIN 码解锁 SIM 卡，以防他人盗用。

使用此功能前，请先从对应运营商处获取 SIM 卡的 PIN 码。

1 进入 **设置 > 安全 > 更多安全设置 > 加密和凭据**，点击**设置卡锁**进入 SIM 卡锁设置界面。

2 开启**锁定 SIM 卡**开关，输入 PIN 码，点击**确定**即可。

如需修改 PIN 码，可点击**修改 SIM 卡 PIN 码**，根据提示进行修改。

-  • PIN 码输入错误超过限制次数时，需输入 PUK 码进行解锁。如输入 PUK 码解锁成功后，需要重新设置 PIN 码。如果 PUK 输入错误超过限制次数时，SIM 卡将作废。
- PUK 码全称 PIN Unlocking Key，是 PIN 码的解锁码，需从运营商处获取。

安全输入键盘


开启安全输入功能，当您在登录社交应用、转账支付等需要输入密码时，手机会自动启用安全输入键盘，有效防止恶意程序窃取您的密码信息。




进入 **设置 > 系统和更新 > 语言和输入法**，开启或关闭**安全输入**开关。

屏幕固定

当您希望专注于一个应用，比如：玩游戏、看视频等，可以通过屏幕固定功能，让手机固定在当前应用界面。

进入 **设置 > 安全 > 更多安全设置 > 屏幕固定**，开启**屏幕固定**开关。

- 在手势导航方式下，单指从屏幕底部边缘上滑并停顿到多任务界面时，点击任务卡片上的将其固定。屏幕一旦固定后，需从屏幕底部边缘上滑两次取消固定屏幕。


- 在三键导航方式下，点击  最近键，进入多任务界面时，点击任务卡片上的  将其固定。屏幕一旦固定后，需长按  返回键，取消固定屏幕。

手机安全模式

安全模式，是一种仅加载基本功能和预置应用的最小系统环境，可以用来排查导致系统异常的第三方应用。

安全模式的作用

安装部分第三方应用后可能导致手机运行异常，此时可尝试进入安全模式来判断是第三方应用导致还是系统本身故障：

- 如果安全模式下系统运行正常，则可能是第三方应用导致的。您可以在安全模式下进入  **设置** > **应用** > **应用管理** 找到出现问题的第三方应用，并在正常模式下将其卸载。
- 如果安全模式下系统运行异常，则是系统本身故障导致的。请您提前备份好重要数据，前往华为客户服务中心检测处理。

进入和退出安全模式

- 进入安全模式：在开机过程中同时按住电源键和音量上键，直至出现选择界面，用音量键控制光标选择**安全模式**，按电源键进入。进入安全模式后，屏幕左下角出现**安全模式**字样。
- 退出安全模式：重启手机可退出**安全模式**。

隐私

权限管理

应用在使用时可能需要获取一些数据和访问权限，例如获取位置信息、悬浮窗权限等，以便为您提供相应的服务。

但部分应用也可能会获取过多不必要的权限，存在隐私安全和信息泄露的风险。您可以查看各应用的权限，关闭不合理的权限。

管理应用获取位置信息的权限

当授权某个应用获取您的位置信息权限后，此应用将可读取您的位置信息。如地图获取位置信息权限，可为您提供定位和导航服务，不需要时可随时关闭。

进入  **设置** > **应用** > **权限管理**，通过以下任一方式设置应用获取位置信息的权限：

- 在**应用**页签下，点击需要修改权限的应用图标，然后进入**位置信息**，选择始终允许、仅使用期间允许或禁止。
- 在**权限**页签下，进入**位置信息**，点击需要修改权限的应用图标，选择始终允许、仅使用期间允许或禁止。

管理应用的悬浮窗权限

悬浮窗权限，是指允许应用弹出悬浮窗口。例如，社交软件的视频悬浮窗口，应用的系统提醒窗口等。某些提醒窗口可能会占据整个屏幕，请根据实际情况合理授权。

进入**权限管理**界面，通过以下任一方式设置应用的悬浮窗权限：

- 在**应用**页签下，点击需要修改权限的应用图标，然后进入**悬浮窗**，选择允许或禁止。
- 在**权限**页签下，进入**悬浮窗**，开启或关闭需要修改权限的应用图标旁的开关。

管理应用访问其他私人数据的权限

您还可以根据需要，合理管理应用访问“通讯录”、“信息”、“通话记录”、“健康运动”、“日历”、“相机”等更多私人数据的权限，以便获取更好的服务，同时保证隐私安全，防止信息泄露。

进入**权限管理**界面，通过以下任一方式设置应用的更多权限：



- 在**应用**页签下，点击需要修改权限的应用图标，然后进入相应权限，选择允许或禁止。
- 在**权限**页签下，进入相应权限，开启或关闭应用对此权限的访问。

定位服务

部分应用在使用时需要获取您的位置信息，以便为您提供更好的服务。您可以根据需要开启或关闭定位服务，或设置某个应用的位置信息权限。

开启和关闭定位服务

您可以通过以下任一方式，开启或关闭定位服务：

- 从屏幕顶部状态栏下滑出通知面板，继续向下滑出整个菜单，点亮或关闭 。
- 进入  **设置** > **隐私** > **定位服务**，打开或关闭**访问我的位置信息**开关。

关闭定位服务后，除了指定的预置应用（如**查找我的手机**）外，手机将阻止所有应用和服务收集和使用位置信息。当您尝试使用它们时，手机会提醒您再次开启定位服务。


提高定位服务精确度

开启提高定位服务精确度后，手机将允许应用和服务随时扫描 WLAN 网络和蓝牙设备，以提供定位辅助，帮助提高定位的精确度。

进入  **设置** > **隐私** > **定位服务** > **提高精确度**，开启 WLAN 和蓝牙扫描。

允许或限制应用获取位置信息

您可允许或禁止某个应用访问位置信息的权限，可设置仅在使用期间允许获取、始终允许或禁止。




- 1 进入  **设置** > **隐私** > **权限管理** > **权限**，点击**位置信息**，查看可授予位置信息权限的应用。
- 2 点击要设置的应用，按提示选择权限。

隐私空间

在手机上创建一个与主空间（原有的空间）完全独立的隐私空间，只有通过指纹或者密码才能进入。

您可以将私密相片、商业机密文件等迁移到隐私空间，以防他人查看或窃取；也可以将支付类、游戏类等应用转换到隐私空间使用，以防小孩误触。

开启和进入隐私空间


- 1 进入  **设置 > 隐私 > 隐私空间 > 开启**，按照提示创建隐私空间。
 - 2 创建成功后，可通过以下任一方式进入隐私空间：
 - 在锁屏界面，输入为隐私空间设置的指纹或密码即可进入隐私空间。
 - 在主空间，进入  **设置 > 隐私 > 隐私空间**，点击**进入**。
-  重启手机后，必须先输入主空间密码进入主空间，再切换至隐私空间。

隐藏或重新显示隐私空间入口

您可以将主空间设置项中的隐私空间入口隐藏，这样只有在锁屏界面通过为隐私空间设置的指纹或密码才可进入，让隐私空间更隐蔽。

- 隐藏隐私空间入口：在隐私空间，进入  **设置 > 隐私 > 隐私空间**，开启**隐藏隐私空间**开关。
- 恢复隐私空间入口：在主空间，进入  **设置 > 安全 > 更多安全设置**，点击**显示所有设置项 > 确定**。

在主空间和隐私空间之间传输文件


- 1 在隐私空间，进入  **设置 > 隐私 > 隐私空间**，点击**主空间至隐私空间**或**隐私空间至主空间**。
- 2 选择并勾选需要传输的文件（如联系人、图片、视频、音频），点击**移动**，然后按照屏幕提示完成传输。

在目标空间，进入**图库 > 相册 > SharedImages** 或 **图库 > 相册 > SharedVideos**，查看图片、视频。

在隐私空间创建私密联系人


在隐私空间，进入**联系人**，按照与主空间相同的方法创建联系人。

您也可以通过数据迁移的方式，将主空间私密联系人迁移到隐私空间。与该私密联系人的通信记录也将迁移至隐私空间，但通信过程中互发的文件及群发消息不会被迁移。



 主在空间也可与隐私空间的联系人通话或发信息，但通信记录仅在隐私空间显示。

重置隐私空间密码

您可以开启密保功能，在忘记隐私空间密码时，通过回答密保问题重置隐私空间密码。



- 1 在隐私空间，进入  **设置 > 隐私 > 隐私空间**。点击**密码保护**。

2 根据屏幕提示完成验证，选择密保问题并设置答案，点击**完成**。

3 在主空间，进入  **设置** > **隐私** > **隐私空间**，点击  > **重置密码**，根据屏幕提示完成验证，重置隐私空间密码。

将隐私空间中的数据迁移到新手机




通过空间克隆，可快速将旧手机中隐私空间的私密数据，如联系人、图片、文档等迁移到新手机的隐私空间中。

- 1 在新手机上创建并进入隐私空间，再进入  **设置** > **隐私** > **隐私空间** > **空间克隆**，选择**这是新手机**。
- 2 在旧手机上进入隐私空间，再进入  **设置** > **隐私** > **隐私空间** > **空间克隆**，选择**这是旧手机**。
- 3 根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧手机选择要发送的数据，开始数据迁移。传输过程中可取消操作，再次连接时支持继续传输。

删除隐私空间

删除隐私空间，将同时删除存储在该空间的所有应用和数据，且不可恢复。请谨慎操作。

您可以选择以下任一方式删除：

- 在主空间，进入  **设置** > **隐私** > **隐私空间**，点击  > **删除隐私空间**。
- 在隐私空间，进入  **设置** > **隐私** > **隐私空间**，点击**删除**。

健康使用手机


健康使用手机

通过**健康使用手机**，可以随时了解自己花费在手机上的时间。并可设置手机使用时长、应用使用时长以及睡眠时间。



查看手机使用统计报告

通过**健康使用手机**查看您花费在各应用上的时间分布，助您健康用机。

进入  **设置** > **健康使用手机** > **更多**，点击**今天**或**过去七天**，您可以查看手机：

- 使用时间
- 应用使用排行
- 解锁统计

为自己设置手机使用时间

通过**屏幕时间管理**，合理安排您的手机使用时长、应用使用时长，及睡眠时间段。

1 进入  **设置** > **健康使用手机**。

2 开启**屏幕时间管理**，选择使用者为**这是我的手机**，点击**完成**。

3 您可以：

- 点击**可用时长**，设置每天允许使用手机的总时长。达到限定值后，您将仅能使用通话、拍照等基本功能。
- 点击**应用限制**，选择需要设置的应用，开启**限制使用**开关，并选择使用时间。达到限定值后，您将不能继续使用该应用。

- 点击**睡眠时间**，开启**睡眠时间**，并根据提示设置睡眠开始时间、结束时间、睡眠期间屏幕是否变灰等。


到达限定时间后，不可用的应用图标会变成灰色。

如需继续使用某应用，点击应用图标，然后点击**延时使用**，可选择延长使用 15 分钟，或今日使用不受限。您也可以进入**健康使用手机**，关闭**屏幕时间管理**或调整屏幕使用时间。

帮孩子管理手机使用时间

在孩子的手机上，帮孩子设置屏幕时间管理，引导孩子合理使用手机。您还可以绑定孩子的华为帐号，随时查看孩子的位置信息。


帮孩子设置手机使用时间

- 1 打开  **设置** > **健康使用手机**。
- 2 开启**屏幕时间管理**，选择使用者为**这是孩子的手机**，点击**下一步**。
- 3 根据屏幕提示设置**可用时长**、**睡眠时间**和**屏幕时间管理密码**。
- 4 您还可以点击**应用限制**，选择要设置的应用，开启**限制使用**开关，选择应用使用时间。
- 5 当孩子需要延长手机使用时间、调整屏幕时间管理设置、安装应用时，都必须先输入**屏幕时间管理密码**。
- 6 关闭**屏幕时间管理**开关，按提示输入密码，即可退出孩子模式。



绑定孩子的华为帐号，随时查看孩子的位置信息

在家长的手机上，通过家长助手可随时查看孩子的位置，还可以设置在孩子到校或到家时自动提醒，减少您的担忧。

步骤一：绑定孩子的华为帐号

- 1 在孩子手机上，登录华为帐号。然后进入**健康使用手机** > **位置共享**。
- 2 在自己手机上，扫描孩子手机上的二维码，下载**家长助手**客户端。
- 3 点击  **家长助手**，登录自己的华为帐号。
- 4 点击**绑定孩子的华为帐号**，输入孩子的华为帐号，然后点击**绑定**。
- 5 在孩子手机上，点击**同意**，输入孩子的华为帐号密码，然后点击**确定**。
- 6 在**家长助手**界面，点击已绑定的孩子帐户，可随时查看孩子所在的位置。

步骤二：设置孩子到校或到家提醒


- 1 点击  **家长助手**，选择已绑定的孩子帐户。
- 2 点击**添加位置提醒**，输入要提醒的位置名称和地点（例如学校地址）。
- 3 设置提醒的时间规则，然后点击 。
- 4 到达指定时间后，通知栏上将会显示已经到达或未达到的信息。


您还可以随时解除绑定的帐号：

在自己手机的**家长助手**界面，选择孩子帐户，点击**解除绑定** > **确定**。

用机姿势提醒

使用手机时，距离屏幕太近、或边走路边玩手机，都会影响视力。开启用机姿势提醒，手机能自动检测以上情况，提醒您注意用机姿势。

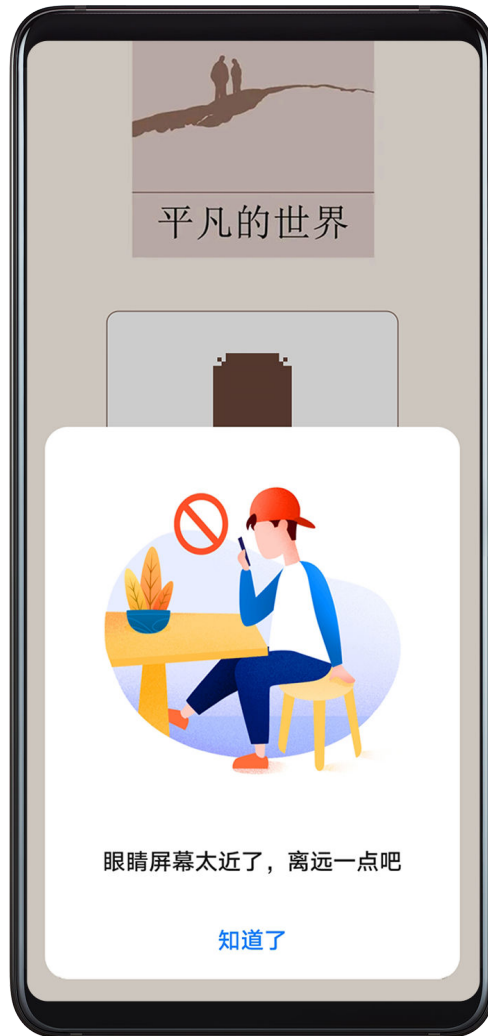

进入  **设置** > **健康使用手机**，按需开启或关闭**用机姿势提醒**。

辅助功能

无障碍

通过使用读屏软件（如 TalkBack）、放大手势、屏幕色彩校正等无障碍功能，可以帮助视力不佳人士使用手机。

开启屏幕朗读

开启屏幕朗读后，手机将自动读出您触摸、选择和启用的具体内容，让您在看不清屏幕的情况下，也能使用手机。

1 进入  **设置** > **辅助功能** > **无障碍** > **屏幕朗读**，开启 **屏幕朗读** 开关。

2 点击**确定**。

3 开启后，您可以使用如下手势操作手机：

- 浏览屏幕：双指上下滑动滚动屏幕，左右滑动翻页或翻页。



- 单击选择项目：使用单指单击项目，可以选中该项目，但不能打开。此时手机会朗读点击到的具体内容。



- 双击开启项目：单击选择后，再使用单指双击屏幕上的任意地方，开启选中的项目。例如，若要开启**设置**，先单指单击**设置**图标，然后在屏幕任意位置双击。



- 返回上一层：在任意界面单指向下滑动一段距离后，不要抬起手指，继续向左滑动，实现返回操作。

4 您还可以在屏幕朗读界面，点击**更多设置** > **新手教程**，学习更多手势。

5 您还可以在**更多设置**界面，自定义屏幕朗读的其它设置项，如语音提示、声音反馈等。

关闭屏幕朗读

长按电源键直至手机弹出**关机**和**重启**菜单，双指长按屏幕 3 秒 即可关闭屏幕朗读。

将文本转换成语音（TTS）

文本转语音（TTS）输出功能可以让手机上的文字以语音的形式读出来，可以与 TalkBack 等读屏软件配合使用。

在**无障碍**设置界面，点击**文本转语音**，您可以：

- 调整语速
- 调整音调
- 选择需要的语音合成引擎

开启色彩校正，定制屏幕色彩

色彩校正可以帮助视力偏弱的人士更方便识别屏幕。

1 在**无障碍** > **色彩校正**设置界面，开启**色彩校正**开关。

2 点击校正模式，根据需要选择色彩校正模式。

放大手势

您可以通过放大手势，放大屏幕显示的内容。

在**无障碍 > 放大手势**设置界面，开启**放大手势**开关。

单指连续快速点击屏幕三次后，您可以：

- 开合两指或更多手指进行屏幕的缩放。
- 拖动两指或更多手指平移屏幕。

开启颜色反转

颜色反转可以更改屏幕上文字和背景显示颜色。开启后，手机会变成黑底白字。

在**无障碍**设置界面，开启**颜色反转**开关。

通过快捷方式启动无障碍功能

您可以设置通过音量键快速启动无障碍的某项功能。

- 1 在无障碍设置界面，点击无障碍快捷方式。**
- 2 点击选择功能**，选择需要通过快捷方式启动的功能。
- 3 开启无障碍快捷方式。**当您需要启动无障碍功能时，同时按住音量上下键3秒即可开启对应的功能。

调整点击和按住的延迟时间


通过该功能，可以调整点击和按住屏幕时的响应时间。

在**无障碍**设置界面，点击**点击和按住延迟**，选择适合自己的延迟时间。

单手操作

缩小屏幕显示区域，单手也能操作手机。



- 1 进入  **设置** > **辅助功能** > **单手模式**，开启**单手模式**开关。
- 2 通过以下任一方式操作：
 - 当您使用**手势导航**时，从屏幕左下角或右下角向屏幕内滑动。
 - 当您使用**屏幕内三键导航**时，在三键导航区域向左或向右滑动。
- 3 点击小屏幕外任何区域可退出小屏模式。

皮套操作

为避免出现误操作，建议您从官方渠道购买产品专属的原装皮套。

开启皮套模式

进入  **设置** > **辅助功能** > **皮套操作**，开启**皮套操作**开关。如果您使用的是开窗皮套，请一并开启**开窗皮套**开关。

打开/合上开窗皮套


- 打开开窗皮套后，手机屏幕自动点亮，进入杂志锁屏或解锁画面。
- 待机状态下，合上皮套，手机屏幕自动锁定。
- 合上开窗皮套后，在皮套开窗显示区域，您可以查看日期、时间、天气等信息。

皮套模式下接听/挂断电话

- 如果您使用不开窗皮套，接听电话时合上皮套，电话不会被挂断可继续通话。如需挂断电话，请翻开皮套进行操作。
- 如果您使用的是开窗皮套，您可以直接在开窗区域接听或挂断电话。当您在收到来电或正在通话时，开合皮套会挂断电话。

防误触模式

开启防误触模式，可防止您在将手机放在口袋、或打电话时，触摸屏幕边缘区域导致误操作。

进入  **设置** > **辅助功能**，开启或关闭**防误触模式**开关。

开启手套模式


开启手套模式后，在寒冷的冬天也能戴着手套操作手机。

进入  **设置** > **辅助功能**，开启**手套操作**开关。

- ① 使用时建议用指腹触摸或滑动屏幕，尽量避免手套和手指间存在较大空隙，以免屏幕无法识别您的手指动作。

定时开关机

定时开关机，既可以省电，又可以确保夜间好好休息。

- 1 进入  **设置** > **辅助功能** > **定时开关机**，开启**定时开关机**开关。
- 2 设置开机时间、关机时间及重复周期。系统将在设定的时间自动关机或开机。

若要取消定时开关机功能，请关闭**定时开关机**开关。

用户和帐户

设置多用户


当他人需要借用您的手机时，您可在手机上添加一个新的访问帐号。他人通过该帐号登录，将只能使用手机的部分功能，以保护您的隐私和数据安全。

手机共有以下几种帐号类型：


- 管理员
您的帐号默认为管理员帐号。
使用管理员帐号，可执行任意操作，如添加或删除其他帐号、授权其他帐号使用通话及短信功能等。
- 用户
可为熟悉的亲人添加用户帐号。
使用用户帐号，可使用手机大部分功能，但无法使用恢复出厂设置、手机克隆、更改用户权限、创建隐私空间等影响管理员的功能。
- 访客

当不太熟悉的朋友临时借用时，可以添加访客帐号。

使用访客帐号，仅能使用部分手机功能，不能发送短信、安装未知应用、切换 WLAN 网络、设置流量监控等。

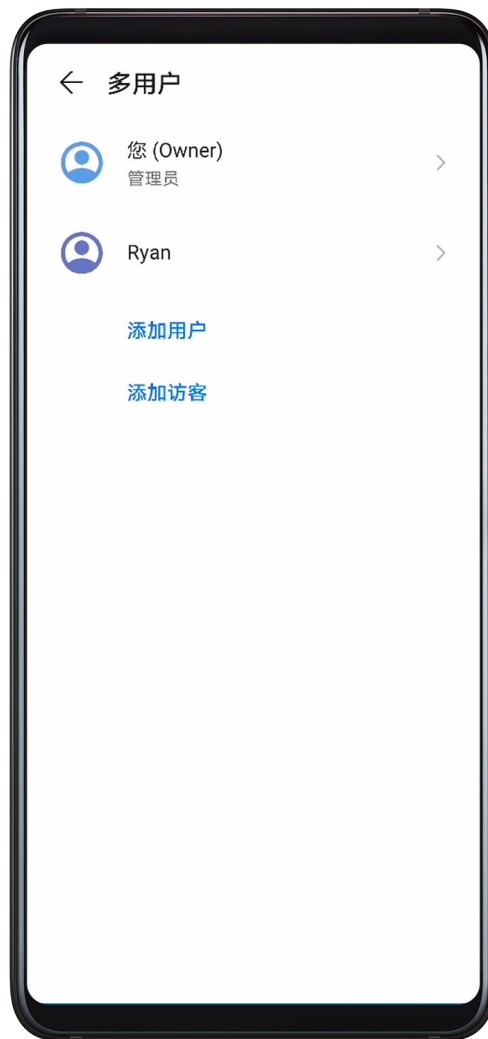

添加新用户或访客帐号

- 1 进入  **设置 > 用户和帐户 > 多用户**，点击**添加用户**或**添加访客**，根据提示添加。
- 2 点击**切换**，进入用户或访客帐号。根据提示完成新用户数据配置。
- 3 根据需要安装应用。但如果另一个用户已经安装过该应用，且版本高于新用户要安装的版本时，会安装失败。

您最多可添加 3 个用户和 1 个访客帐号。


授权用户或访客使用通话和信息

您可以设置用户或访客帐户是否可使用通话等功能。

- 以管理员帐号登录后，进入  **设置 > 用户和帐户 > 多用户**。
- 点击要授权的用户或访客，勾选允许的权限。

在管理员、用户及访客之间切换



您可以通过以下任一方法切换多用户帐户：

- 从顶部状态栏向下滑出通知面板，点击 ，然后点击要登录的用户头像。
- 进入  **设置** > **用户和帐户** > **多用户**，然后点击想要登录的用户名。

删除用户或访客


删除用户或访客帐号后，会同步清除该帐号下的数据，请谨慎操作。

以管理员帐号登录，选择以下任一方法删除：

- 进入  **设置** > **用户和帐户** > **多用户**，选择要删除的帐号，根据提示删除。
- 从顶部状态栏向下滑出通知面板，点击  > **更多设置**，然后点击要删除的帐号，根据提示删除。

系统和更新

语言和地区

- 1 进入  **设置** > **系统和更新** > **语言和输入法** > **语言和地区**，选择要使用的语言。
- 2 如果语言列表中没有您要使用的语言，请点击**添加语言**，搜索并添加至语言列表后，再选择语言。
- 3 点击**地区**选择国家和地区，系统界面会根据您选择地区的文化习惯进行显示。


输入法

您可将已下载的第三方输入法设置为默认输入法。

- 1 从应用市场下载需要的输入法。
- 2 根据屏幕提示将其设为默认输入法。或进入  **设置** > **系统和更新** > **语言和输入法** > **默认**，勾选您安装的输入法，将其设为默认输入法。

日期和时间

手机会通过网络获得正确的时间，并根据您所在的时区来更新时间。您可以根据需要，手动调整日期、时间、时区。

进入  **设置** > **系统和更新** > **日期和时间**，按需设置。

自动获取或手动设置日期和时间

- 开启**自动设置**开关，手机将与当前网络上的时间同步。
- 或关闭**自动设置**开关手动调整日期和时间。

修改时区

- 开启**自动设置**开关，手机将与当前网络上的时区同步。
- 关闭**自动设置**开关您可以手动修改时区。

设置 12 小时制或 24 小时制




- 开启**24小时制**开关，时间将以 24 小时格式显示。
- 关闭**24小时制**开关，时间将以 12 小时格式显示。

手机克隆

使用手机克隆，只需较短时间，便可将旧手机上的基础数据（如联系人、日历、图片、视频等）迁移到新手机，实现新旧手机无缝衔接。







从 Android 设备导入数据

- 1 在新手机上，进入  **手机克隆**应用（在**实用工具**文件夹中），或进入  **设置** > **系统和更新** > **手机克隆**，点击**这是新手机**，选择**华为**或**其他安卓**。
- 2 根据界面提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。
- 3 在旧设备上，进入  **手机克隆**应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
- 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，点击**下一步** > **开始迁移**完成数据克隆。

 手机克隆仅支持 Android 4.4 及以上版本的手机。


从 iPhone 或 iPad 导入数据

- 1 在新手机上，进入  **手机克隆** 应用（在**实用工具**文件夹中），或进入  **设置** > **系统和更新** > **手机克隆**，点击**这是新手机**，选择 **iPhone/iPad**。
 - 2 根据屏幕提示，在旧设备下载安装**手机克隆**。
 - 3 在旧设备上，进入  **手机克隆** 应用，点击**这是旧手机**，根据界面提示，通过扫码或手动连接的方式，将旧设备与新手机建立连接。
 - 4 在旧设备上，选择要克隆的数据，并根据界面提示完成数据克隆。
-  手机克隆仅支持 iOS 8.0 及以上版本的手机。


外部存储备份

备份数据到外置存储卡

当手机插入外置存储卡时，您可以随时将数据备份到外置存储卡中，让您的数据不易丢失。

- 1 进入  **设置** > **系统和更新** > **备份和恢复** > **外部存储**，选择**外置存储卡**。
- 2 点击**新建备份**，勾选要备份的数据，点击**开始备份**。
- 3 根据弹框提示，选择加密备份或非加密备份：
 - 加密备份：点击**去加密**，开启**加密保护**开关，然后根据提示设置密码，数据将进行加密备份。请您牢记备份密码，在恢复文件时需输入验证。
 - 非加密备份：点击**跳过**，将继续完成非加密备份。
- 4 备份完成后，可进入**文件管理** > **分类** > **存储卡**的 **Huawei** 或 **backup** 文件夹内，查看备份文件。根据需要，您还可以开启自动备份功能。在**外置存储卡**备份界面，开启**自动备份**开关，这样每隔七天，当手机接入充电器、电量达到 75% 且处于灭屏状态时将自动备份。

从外置存储卡上恢复备份数据

- 1 进入  **设置** > **系统和更新** > **备份和恢复** > **外部存储**，选择**外置存储卡**。
- 2 在**从备份记录恢复数据**列表中选择合适的备份记录项进入。
- 3 选择需要恢复的数据，点击**恢复**。
如果您备份时选择了加密备份，恢复数据时请根据提示输入密码，然后恢复数据。

备份数据到 USB 存储设备

当手机存储空间不足时，建议您定期将大文件或重要数据备份到 USB 存储设备上（例如：U 盘、读卡器等）。

- 1 用 USB OTG 数据线将手机连接至 USB 存储设备。
- 2 在手机**外部存储**界面，选择**USB 存储**。
- 3 点击**新建备份**，勾选要备份的数据，点击**开始备份**。
- 4 根据弹框提示，选择加密备份或非加密备份：

- 加密备份：点击**去加密**，开启**加密保护**开关，然后根据提示设置密码，数据将进行加密备份。请您牢记备份密码，在恢复文件时需输入验证。
- 非加密备份：点击**跳过**，将继续完成非加密备份。

从 USB 存储设备上恢复备份数据

- 1 用 USB OTG 数据线将手机连接至 USB 存储设备。
- 2 在手机**外部存储**界面，选择**USB 存储**。
- 3 在**从备份记录恢复数据**列表中选择合适的备份记录项进入。
- 4 选择需要恢复的数据，点击**恢复**。
如果您备份时选择了加密备份，恢复数据时请根据提示输入密码，然后恢复数据。

备份数据至家庭 NAS 设备

手机中存储了大量重要数据、图片、大文件时，您可以通过扫描发现同网络内的 NAS (Network Attached Storage, 即网络附着存储, 通俗来说就是私人云存储服务器) 存储设备, 并通过共享文件夹将数据备份其中。

- 1 在手机**外部存储**界面，选择**共享文件夹**。
- 2 待手机通过 WLAN 扫描发现同网络内的 NAS 存储设备，点击访问并添加该设备下的共享文件夹。
- 3 点击**新建备份**，勾选要备份的数据，点击**开始备份**。
- 4 根据弹框提示，选择加密备份或非加密备份：
 - 加密备份：点击**去加密**，开启**加密保护**开关，然后根据提示设置密码，数据将进行加密备份。请您牢记备份密码，在恢复文件时需输入验证。
 - 非加密备份：点击**跳过**，将继续完成非加密备份。


从家庭 NAS 设备上恢复备份数据

- 1 在手机**外部存储**界面，选择**共享文件夹**。
- 2 待手机通过 WLAN 扫描发现同网络内的 NAS 存储设备，点击访问并添加该设备下的共享文件夹。
- 3 在**从备份记录恢复数据**列表中选择合适的备份记录项进入。
- 4 选择需要恢复的数据，点击**恢复**。
如果您备份时选择了加密备份，恢复数据时请根据提示输入密码，然后恢复数据。

重置


还原网络设置

此操作主要可还原 WLAN、移动数据网络和蓝牙的设置，不会删除其他数据或修改其它设置。

进入  **设置** > **系统和更新** > **重置**，点击**还原网络设置**，根据屏幕提示还原。

还原所有设置

此操作主要还原网络设置、锁屏密码等，如手机支持指纹或人脸，还会还原指纹和人脸信息，不会删除其他类型数据或文件。查找我的手机、**华为帐号**也不会被还原。

进入  **设置** > **系统和更新** > **重置**，点击**还原所有设置**，根据屏幕提示还原。

恢复出厂设置

此操作会删除您手机内存中的所有数据，包括帐户、系统及应用数据和设置、已安装的应用、音乐、图片及内部存储空间上的所有文件。请在恢复出厂设备之前，及时备份您的数据。

进入  **设置** > **系统和更新** > **重置** > **恢复出厂设置**，点击**重置手机**，根据屏幕提示重置。

简易模式

在简易模式下，桌面将以更简单的布局，更大的图标和字体展示较常用的应用程序，让您更容易找到应用。音量也将自动调整到最大。



开启简易模式

进入  **设置** > **系统和更新** > **简易模式**，点击**应用**。


在简易模式桌面下，您可以长按桌面的任一图标移动位置，或卸载非系统必须的应用。

退出简易模式

点击**设置**，选择**退出简易模式**。


在线升级手机系统

当您的手机有新的软件版本发布时，手机会提示您下载并安装更新。

-  • 在线升级前，请确认手机未安装过非官方版本，否则存在升级失败的风险，且可能引入未知问题。
- 请在升级前备份个人信息。
- 升级后，部分第三方应用程序可能对新系统不兼容而导致不可用。这是因为部分第三方应用程序对 Android 新版本响应较慢，请耐心等待第三方应用程序的新版本。
- 升级过程中，请勿进行手动关机或重启手机、插拔存储卡（若支持）等操作。

1 进入  **设置** > **系统和更新**，点击**软件更新**。


2 当系统检测到新版本时，您可以手动下载升级包更新版本，或通过夜间升级功能更新版本：

- **手动下载升级包**：点击**新版本** > **下载并安装**。下载升级包会消耗一定的流量，建议您在 WLAN 环境下进行操作。
升级完成后，手机会自动重启。
- **夜间自动升级**：点击 ，同时开启**WLAN 环境自动下载**和**夜间安装**开关。
手机将在凌晨 2:00 至 4:00 时自动安装升级包，并重启手机。
在此时间段内，手机需处于开机锁屏状态，且未设置 2:00 至 4:00 之间的闹钟。升级电量需大于 35%，如果电量不足，请提前插入充电器。

如需关闭系统更新，请在**软件更新**界面点击 ，关闭**WLAN 环境自动下载**开关。

通过 eRecovery 恢复系统

当您的手机不能开机，或系统不稳定时，您可以使用系统恢复（eRecovery）功能恢复手机。

-  • 系统恢复过程中可能会擦除用户数据，请先进行数据备份。
- 恢复过程中，请勿进行断开 USB 数据线连接、手动关机或重启手机、插拔存储卡（若支持）等操作。
- 恢复过程中，请确保电池电量大于 30%。

1 同时长按**音量上键** + **电源键**约 15 秒，直至进入 Recovery 模式。

2 选择**升级模式** > **eRecovery模式** > **下载最新版本并恢复** > **下载并恢复**，系统将启动 WLAN 并扫描可用热点。

3 将手机连接到稳定的 WLAN 网络，手机将自动获取安装包并下载。

4 下载完成后，手机将自动进行升级。升级成功后，手机自动重启，进入系统界面。

方舟编译器

方舟编译器改变了系统及应用的编译和运行机制，直接将高级语言编译成机器码，让手机能直接听懂“高级语言”，消除了虚拟机动态编译的额外开销，提升了手机运行效率。

同时，方舟编译器还能够理解程序特征、使用适合的指令来执行程序，因此能够极大程度地发挥出芯片的能力。

目前，方舟编译器聚焦在 Java 代码性能上，未来，方舟编译器将覆盖多种编程语言（包括 C/C++、JS 等），多种芯片架构（包括 CPU、GPU、IPU 等），覆盖更广的业务场景。

超级文件系统

超级文件系统（EROFS）提升了手机系统分区（相当于电脑的 C 盘）的随机读取性能，有效节省系统 ROM 占用空间，从系统底层提升了手机的流畅度。

超级文件系统设计为天然只读，系统分区不可被三方改写，更为安全。

关于手机

法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2019。保留一切权利。

未经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

消费者服务热线：800 830 8300（仅固话），400 830 8300
更多信息请访问 <http://consumer.huawei.com/cn>

型号：TAS-AN00
TAS-TN00

EMUI 10.0_01