

GARMIN

Garmin® HUD

抬头显示器

快速入门手册



特别声明

本中文操作说明书版权归上海佳明航电企业管理有限公司所有，任何人（及单位）未经其正式的书面授权允许，不得私自将本说明书内容，以全部或部分割份方式（包含文字与图片），进行转载、转印、复印拷贝、更改内容、扫描储存等行为，供他人使用或销售。

上海佳明航电企业管理有限公司拥有更改或提升本产品功能的所有权利，且不需额外特别通知任何人及单位（包含已购买及尚未购买者），若有任何功能上的问题，可以注意本公司的宣传信息或上网查询（中文网站：www.garmin.com.cn）。

Garmin®、StreetPilot®均经商标注册登记，未经上海佳明航电企业管理有限公司正式授权许可，任何人（及单位）均不得私自使用。

Bluetooth®文字、商标为Bluetooth SIG公司所有。

Apple与iPod、iPhone、iPad及其标志内容，为Apple Inc. 所拥有。

本机所显示的商品文字或图片仅为说明辅助使用，并非作为商标使用，原商品商标知识产权为原权利人所有。

Garmin HUD（便携式抬头显示器）可通过与iPhone或iPad连接，接收iPhone或iPad中“佳明i导航”或其他可兼容导航软件的导航信息，并投射至您的

挡风玻璃上。HUD可为您提供实时导航、动态多车道指引、TMC实时路况警示、测速照相提醒与车速显示等信息，呵护您的行车安全并提供全新的驾驶体验。附赠的车载充电线有USB插槽，可为您的iPhone或iPad充电。

下载导航软件

在使用Garmin HUD前，请先下载并安装与之兼容的导航软件至您的iPhone或iPad上。兼容导航软件列表请参考包装盒上清单。

1. 开启App Store
2. 搜索Garmin HUD兼容的导航软件
3. 下载并安装导航软件


安装说明



注意：1. 在您安装专用挡风玻璃贴膜之前，请确认您驾驶地区所适用的法令，有些地区法律禁止或是限制贴膜在挡风玻璃上，Garmin不承担任何使用设备可能会产生的任何的法律责任或是罚款。2. 请勿将贴膜黏贴于干燥的表面，如果黏贴于干燥表面并尝试去除黏贴后产生的气泡，可能造成贴膜损毁。3. 黏贴贴膜前请先开启HUD测试投影的位置，请勿移动已黏贴的贴膜。

1. 黏贴贴膜在您的挡风玻璃上

1. 选择贴膜在挡风玻璃上的适当位置（请先开启HUD，测试投影位置）
2. 使用不织布清洁和擦干挡风玻璃
3. 喷洒少量水至挡风玻璃上
4. 撕下白色标签取下贴膜
5. 将贴膜粘贴在挡风玻璃上，带绿色标签的保护层朝外
6. 如有必要，请移动贴膜至理想的位置(请注意:挡风玻璃须保持湿润)
7. 使用卡片赶走贴膜边缘的气泡，请在撕下绿色标签保护层之前赶走气泡。气泡越少，HUD，投射效果越佳
8. 需等待完全干燥之后，撕下绿色标签的胶膜保护层

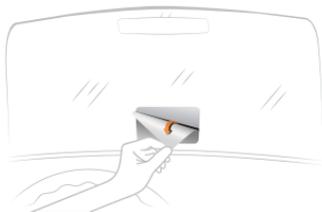

2. 安装专用反射板

您也可以使用专用反射板代替贴膜，将面板固定至HUD左右两边的卡榫内。



3. 连接车充电源线

1. 将电源线插入车内点烟器
2. 将另一端电源孔①插入HUD的连结孔内
3. 若有需要，也可使用电源线的USB插孔②为您的iPhone或iPad进行供电



4. 选择适当位置将HUD放置在您的仪表板上

1. 为HUD选择一个合适的位置
2. 清洁此位置并保持干燥
3. 撕开HUD上的塑料保护膜，将HUD底座粘贴在仪表板上
4. 如有必要，可调整视线角度



提示：调整视线角度也可增强屏幕显示亮度

注1：底座无法附着于油性物质上，请确保黏着区域无使用任何保养油

注2：若您的硅胶底座附着灰尘失去黏性时，请使用湿布清理即可，切勿使用肥皂或清洁剂

5. 将HUD连接到您的iPhone或iPad

在使用HUD进行导航之前，必须通过蓝牙将HUD与iPhone或iPad连接，方可启用导航功能

1. 请确认HUD电源已经开启
2. 请将您的iPhone或iPad放置在距HUD10米范围内
3. 请开启iPhone或iPad中的蓝牙功能，选择设置>蓝牙>打开
此时将会出现可连接的设备列表
4. 选择Garmin HUD进行连接，开启导航软件，进行导航即可如果开启iPhone或iPad的蓝牙自动搜索功能，则每次开启蓝牙时，HUD在联机范围内会自动连接到您的iPhone或iPad。

导航信息说明

导航信息

当您通过手机导航软件建立一条新的路径规划后，HUD会显示相对应的导航信息在您的挡风玻璃或是专用反射板上。



①	下一转弯距离
②	到达目的地时间
③	当前车速/目前道路限速
④	多车道提示(实心箭头为建议行驶车道)
⑤	下一转弯路口方向
⑥	显示对面目的地

状态图示

	测速照相警示
	交通路况延迟警示
	目的地
	当前车速与道路限速
	超速警示

附录

重启HUD

若HUD无法正常工作，可选择重启：按压HUD主机背部正上方的按钮即可。

产品规格

显示器类型	真空荧光显示屏VFD
显示器亮度	7,700 cd/m ²
颜色模式	双色显示(绿色+红色)
操作温度	-15°C to 60°C
环境温度	-40°C to 85°C
工作电压	10 V-28 V
USB充电插座电压/电流	5V/2.1A

产品兼容性

Garmin抬头显示器(HUD)可与其兼容的导航软件搭配使用。

本产品兼容于iPhone3GS、iPad 2 或更高版本。

“Made for iPhone and iPad”是指电子配件已被设计为专门连接至iPhone或iPad，并已通过认证以满足Apple®性能标准。苹果公司不负责此设备的操作或其符合安全和监管标准。请注意，使用此配件可能会影响iPhone或iPad的无线网络性能。



商品名称：Garmin HUD

商品描述：真空管荧光显示器

销售厂商：上海佳明航电企业管理有限公司

Garmin China Shanghai RHQ Co.,Ltd

地 址：上海市徐汇区桂平路391号

（新漕河泾国际商务大楼A座37层）邮编（200233）

客服专线：400-819-1899

官方网址：www.garmin.com.cn

生产厂商：台湾国际航电股份有限公司

地 址：新北市汐止区樟树二路68号

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
HUD 产品 (中文版)	X	O	O	O	O	O
HUD 半成品	X	O	O	O	O	O
HUD 印刷电路板半成品	X	O	O	O	O	O
<p>O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。</p>						



产品三包凭证 (第一联：生产商联)

三包凭证是产品出现质量问题时，消费者享受三包权利的凭证

客户姓名		产品型号	
联系电话		产品序列号	
电子邮件			
购机日期		经销商名称	经销商印章
购机城市		经销商电话	
发票号码		经销商地址	

保修说明：

1. 当导航仪出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包服务。
2. 产品主机享有自购买日起一年的保修，其他配件正品（含天线、数据线、安装支架等）自购买之日起三个月内予以免费保修。
3. 下列情况不属于三包范围，为非保修产品，维修网点将一律按照保外收费维修处理：
 - (1) 产品无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明产品在三包期限内，并超过出厂日期15个月。
 - (2) 主机和发票或三包凭证上的内容与商品实物不符或被涂改。
 - (3) 产品主机和配件曾受到：非正常或错误使用，非正常条件不当的存储，未经授权的拆卸或改动。事故、不恰当的安装造成的损坏。
 - (4) 非本公司授权维修机构及人员维修而导致的故障或损坏。
 - (5) 因使用不当、私自拆机、封条破损及人为等造成的故障和损坏。
 - (6) 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。
4. 对于保外付费维修，修复后相同故障经维修中心检验属实，享有90天保修期。
5. 请客户在送修时留下准确的姓名和联系电话，以便维修中心能及时通知取机。
6. 三包凭证须在销售时当即填写完整，经销商盖章后方可生效。

详细的《售后服务条款》请登录www.garmin.com.cn查询，Garmin公司对所述信息保留解释权。

Garmin中国公司：上海佳明航电企业管理有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座37楼

电话：400-819-1899



送修日期	送修单号	送修地点	故障描述	故障处理	维修中心签名和盖章





产品三包凭证 (第二联：生产商联)

三包凭证是产品出现质量问题时，消费者享受三包权利的凭证

客户姓名		产品型号	
联系电话		产品序列号	
电子邮件			
购机日期		经销商名称	经销商印章
购机城市		经销商电话	
发票号码		经销商地址	

保修说明：

1. 当导航仪出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包服务。
2. 产品主机享有自购买日起一年的保修，其他配件正品（含天线、数据线、安装支架等）自购买之日起三个月内予以免费保修。
3. 下列情况不属于三包范围，为非保修产品，维修网点将一律按照保外收费维修处理：
 - (1) 产品无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明产品在三包期限内，并超过出厂日期15个月。
 - (2) 主机和发票或三包凭证上的内容与商品实物不符或被涂改。
 - (3) 产品主机和配件曾受到：非正常或错误使用，非正常条件不当的存储，未经授权的拆卸或改动。事故、不恰当的安装造成的损坏。
 - (4) 非本公司授权维修机构及人员维修而导致的故障或损坏。
 - (5) 因使用不当、私自拆机、封条破损及人为等造成的故障和损坏。
 - (6) 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。
4. 对于保外付费维修，修复后相同故障经维修中心检验属实，享有90天保修期。
5. 请客户在送修时留下准确的姓名和联系电话，以便维修中心能及时通知取机。
6. 三包凭证须在销售时当即填写完整，经销商盖章后方可生效。

详细的《售后服务条款》请登录www.garmin.com.cn查询，Garmin公司对所述信息保留解释权。

Garmin中国公司：上海佳明航电企业管理有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座37楼

电话：400-819-1899

送修日期	送修单号	送修地点	故障描述	故障处理	维修中心签名和盖章





© 2014 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

上海佳明航电企业管理有限公司

上海市徐汇区桂平路391号新漕河泾国际商务中心A座37楼

Garmin 中国网站 www.garmin.com.cn



January 2014

Part Number 190-01608-26 Rev. A

Printed in Taiwan