



htc
quietly brilliant

htc 天玺 A9188 G3手机 用户手册

安装、使用产品前，应阅读使用说明



使用设备前，请仔细阅读本手册

手册中的描述以手机中文版本及其默认设置为基础。

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品将失去保修的资格。

请注意保护好设备屏幕，防止磨损、划伤或挤压，此类损伤均被认为是人为损坏。

知识产权声明

Copyright © 2011 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利。

HTC 标志、HTC quietly brilliant 标志、HTC Sense 均为宏达国际电子股份有限公司的商标及/或服务标记。

Copyright © 2011 Google Inc. 已获使用授权。

Google、Google 标志、Android、Google 搜索、Google 地图、Gmail、Google Mail、YouTube、Android Market 和 Google Talk 均为 Google Inc. 的商标。

Microsoft、ActiveSync、Excel、Outlook、PowerPoint 和 Word 均为微软在美国及/或其他国家的注册商标或商标。

Copyright © 2011 Adobe Systems Incorporated。版权所有，并保留一切权利。

蓝牙和蓝牙标志均为 Bluetooth SIG,Inc. 所拥有之商标。

Wi-Fi 为 Wireless Fidelity Alliance, Inc.的注册商标。

microSD 为 SD Card Association 的商标。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

宏达国际电子股份有限公司与宏达通讯有限公司（统称 HTC），HTC 保留随时修改本文件之内容的权利，恕不事先通知。

未经 HTC 事前书面同意，不能以任何形式或任何方式复制或传送本文件的任何部分，不论为电子或机械方式，包括摄影、录像或储存于可存取系统中，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序，包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字（以下简称服务），皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户因安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其他因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与 HTC 无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

本手册中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。

本手册中的一些内容搭配图形进行描述，这些图形皆为示意图，可能与实际界面不符。

对于本手册中的任何技术性错误、编辑错误或遗漏部分，或是因提供本手册而导致的任何意外或衍生性损害，HTC 均不负赔偿责任。所有信息均依“原状”提供，不提供任何担保且可能随时更改，恕不事先通知。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，HTC 与其供应商不对使

用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合同履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息及安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。

务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。

为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

正确安装及接地的安全预防措施



警告：连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条 USB 数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线具备设备接地导线和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源适配器的安全预防措施

- **使用正确的外部电源**

本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者 HTC 指定的电池、外部电源。

因使用未经 HTC 授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，HTC 将不承担责任。

本产品只能搭配以下指定的电源适配器使用：

型号 DCH5-050CH-16 。

• 小心处置电池

本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。

本产品只能搭配以下指定的电池使用：型号 BD11100 。



警告：不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，或产品所提供的参考手册，将用过的电池交到回收站或正确弃置。



• 请格外小心

- 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
- 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
- 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
- 如误吞电池，请立刻就医。
- 电池漏液时：
 - 请勿让漏出的液体直接接触皮肤或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。

- 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
- 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过度潮湿或温度过高的环境。勿将本产品和其他电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产安全造成风险。

防止损害听力



警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。



注意：本产品的有线耳机接口符合通信行业标准 YD/T 1885-2009 的要求。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求关闭产品时关闭电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方（如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物

或粒子的场所)。请谨记，火花在这些环境中可能造成爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢筋）。
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、声音喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的RF暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。

如果您使用任何其他的个人医疗设备，请咨询您的设备制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的 RF 能量。

如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话的电源。

助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以咨询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

非电离辐射

您的设备具有内置天线。本产品应该在其一般正常的位置操作，以确保辐射的效能及干扰的安全性。和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，并确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且能延长电池寿命。



CMMB天线的安全预防措施



一般预防措施

- 避免对设备造成挤压情况

请勿在设备上放置重物或是用力挤压设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，也请不要长时间一直将设备摆放在口袋。

- 长时间使用后的设备变热现象

当设备使用过长时间后，例如长时间讲电话、电池充电、或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是装置本身有故障，请勿担心。

- 留意维修标示

除非使用或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如

需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

• 需要维修的损坏

如遇下列状况，请将产品插头从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照使用指示来操作，但产品仍无法正常使用。

• 避免过热区域

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备。

• 避免潮湿地区

切勿在潮湿地区使用本产品。

• 避免在极大的温度变化之后，使用本设备

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

注意：在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

• 避免将物体塞入产品内

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本产品仅能搭配经认可的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将产品从墙壁插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- **针对心律调节器**



心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持至少 5 厘米的适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。



如需关于其他主动植入式医疗器材的详细信息，请咨询医生，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

目录

手机简介

手机部位 1

- 正面示意图 1
- 顶部示意图 1
- 左侧示意图 2
- 右侧示意图 2
- 背面示意图 2
- 底部示意图 3

安装和准备 3

- 打开后盖 3
- 安装电池 3
- 取下电池 3
- 安装SIM卡 4
- 取出SIM卡 4
- 安装microSD卡 4
- 取出microSD卡 5

TV支架 5

- 打开TV支架 5
- 关闭TV支架 5

为电池充电 6

- 使用电源适配器充电 6

使用手机基本功能

基本功能 7

- 首次开机 7
- 主屏幕 7
- 设备锁定/解锁 7
- 通知面板 8
- 使用缩略视图 8

- 设定日期和时间 8
- 禁用无线功能 8
- 关闭当前移动网络 9

调节音量 9

输入文本 9

- 切换输入方式 9
- 改变键盘类型 10
- 使用拼音输入法 10
- 使用笔划输入法 10
- 使用手写输入法 10

编辑文本 11

- 选择文字 11
- 复制并粘贴文字 12

图标说明 12

使用应用程序 14

- 打开应用程序 14
- 关闭应用程序 14

恢复出厂设置同时格式化SD卡 14

个性化设置

利用场景将手机个性化 15

- 使用预设场景 15
- 新建及储存场景 15
- 重命名自定义场景 15
- 删除自定义场景 16

更改壁纸 16

利用小插件将主屏幕个性化 16

- 新增小插件 16

移动小插件 17

删除小插件 17

新增应用程序图标和快捷方式到主屏幕 17

新增文件夹到主屏幕 18

新建文件夹并在文件夹中新增项目 18

重命名文件夹 18

通信

通话 19

拨打电话 19

拨打可视电话 19

接听电话 19

拒接电话 20

拨打国际长途 20

利用智能拨号拨打电话 20

利用联系人拨打电话 20

从通话记录拨打电话 21

呼叫转移 21

呼叫限制 21

切换网络模式 21

信息 21

发送文本消息 22

发送多媒体彩信 22

查看信息 22

邮件 23

添加POP3/IMAP电子邮件

账户 23

发送电子邮件 23

连接和同步

使用蓝牙无线功能 25

开启蓝牙无线功能 25

搜索并对接蓝牙设备 25

通过蓝牙无线功能发送数据 25

通过蓝牙无线功能接收数据 26

使用无线局域网 27

启动无线局域网功能 27

连接无线网络 27

无线局域网状态查询 27

通过USB连接 28

磁盘驱动器模式 28

同步模式 28

Internet共享模式 28

仅充电模式 28

更改USB连接模式 29

同步 29

安装同步软件 29

使用同步软件 30

同步Exchange

ActiveSync内容 30

添加Exchange

ActiveSync帐户 30

多媒体

拍照与摄像 31

打开和关闭相机 31

自动对焦指示器 31

缩放 31

- 拍摄模式 32
- 拍摄动作 32
- 切换相机镜头 32
- 设置白平衡 33
- 设置分辨率 33
- 特效 33
- 浏览已拍摄的照片或视频 33

音乐随身听 33

- 打开音乐随声听 33
- 播放本地音乐 34
- 播放在线音乐 34
- 创建一个新的播放列表 34

图片 35

- 对图片进行缩放 35

视频 35

管理工具

联系人 37

- 新建手机联系人 37
- 导入SIM卡联系人 38
- 链接联系人 38
- 中断联系人链接 39
- 创建群组 39
- 分组联系人 39
- 搜索联系人 40
- 通过vCard发送联系人信息 40

日历 40

- 创建活动 40
- 为活动设置提醒 41
- 查看活动情况 41

- 删除活动 41
- 通过vCalendar发送约会 42

基本设定 42

- 更改屏幕亮度 42
- 更改屏幕待机时间 42
- 禁止屏幕自动转屏 42
- G-Sensor校准 42
- 更改铃声 43
- 开启屏幕触碰声音 43
- 设定通知音 43
- 充电时不关闭屏幕 43

语言设定 43

- 更改手机界面语言 43

安全设定 44

- 启用SIM卡PIN码保护 44
- 启用图案锁屏 44
- 更改屏幕锁定 44
- 关闭屏幕锁定 44

内存管理 45

- 查看手机可用内存 45
- 查看存储卡可用内存 45
- 清除程序的缓存和数据 45
- 卸载第三方应用程序 45
- 释放更多内存空间 45

更多程序

录音机 46

- 录制声音 46
- 播放录音 46

计算器 46

- 切换到科学型计算器 46
- FM收音机 47**
 - 打开FM收音机 47
 - 搜索广播频道 47
 - 关闭FM收音机 47
- 闹钟 47**
 - 开启闹钟 47
 - 关闭闹钟 48
 - 删除闹钟 48
- 互联网 48**
 - 开启互联网 48
 - 打开网页 48
 - 浏览网页 49
 - 开启新的浏览器窗口 49
 - 设置主页 49
- Quickoffice 49**
 - 浏览文档 49
- 文件管理器 49**
 - 打开文件管理器 50
 - 新建文件夹 50
 - 复制文件 50
- 名片全能王 50**
 - 拍摄名片 51
- 手机电视 51**
 - 打开手机电视服务 51
- 中国移动业务 52**

附录

- 规格表 57
- 声明 58
- 索引 61

故障排除

手机简介

手机部位

正面示意图




顶部示意图




左侧示意图

右侧示意图

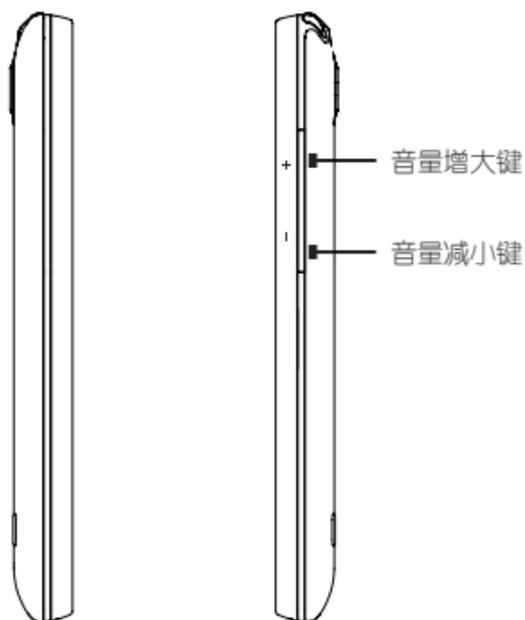

背面示意图

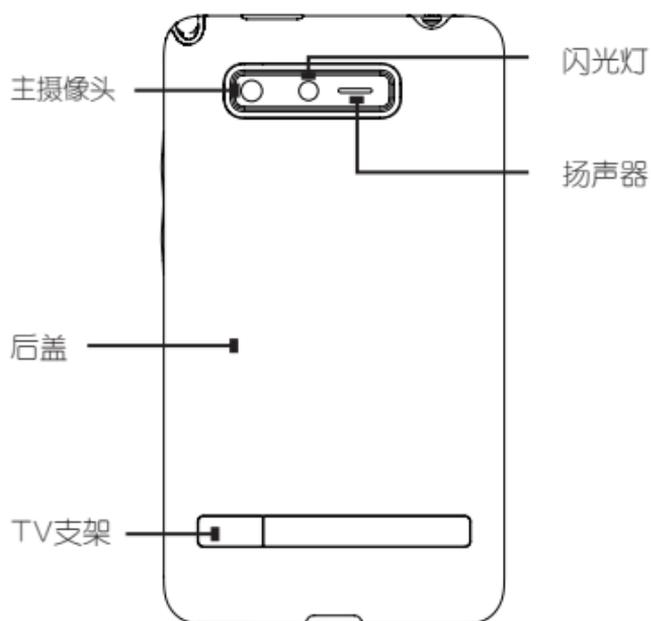


底部示意图



安装和准备

打开后盖

1. 关闭设备。
2. 如图所示，用手指扣住后盖凹口，然后向上提拉设备后盖。

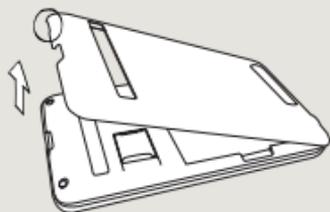


安装电池

1. 将电池的金属触点部位对准电池槽的金属接点。
2. 将电池按入电池槽。




取下电池

1. 关闭设备。
2. 取下后盖。
3. 如图所示，从凹槽处向上提拉电池，取出电池。

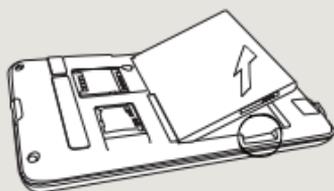


安装SIM卡

1. 关闭设备，取下设备后盖和电池。
2. 将SIM卡金属触点部分朝下，注意截角的方向，不要放反。
3. 将SIM卡完全推入插槽。

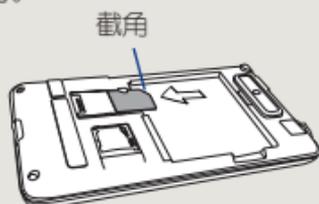


取出SIM卡

1. 关闭设备，取下设备后盖和电池。
2. 用手指将SIM卡从卡槽中滑出。

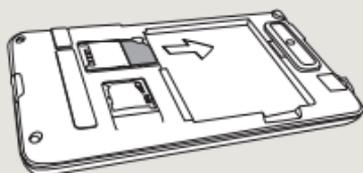

安装microSD卡


1. 取下后盖。
2. 将microSD卡金属部分朝下插入卡槽，直到卡已入位。注意截角的方向，不要放反。

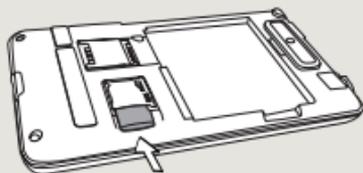

注意：手机出厂时可能已经安装microSD卡，请勿删除卡中预置的软件和其他资料。

取出microSD卡


1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 滚动屏幕，然后点击**存储卡和手机存储**。
3. 点击**卸载存储卡**。
4. 打开设备后盖，将microSD卡从插槽中取出。

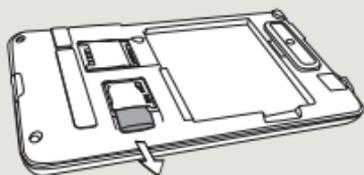

TV支架

打开TV支架

1. 如下图步骤1所示，点按**支架按键**。
2. TV支架会向外弹出，如下图步骤2。
3. 将TV支架调整至最大角度，此时可将手机支靠在桌面上。

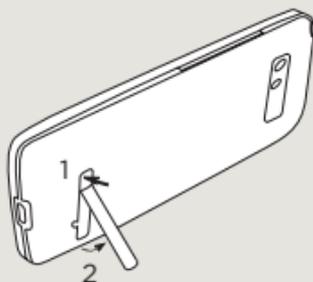

关闭TV支架

1. 正面朝下握住设备。
2. 向下按TV支架直至与后盖闭合。

为电池充电

随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。

使用电源适配器充电

1. 将USB数据线的micro USB接头插入设备的micro USB接口中。
2. 将USB数据线的另一端插入电源适配器尾部的接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。



注意：

- 使用电源适配器充电时，勿将电池从设备中取出。
- 为了安全起见，电池过热时充电将会停止。

使用手机基本功能

基本功能

首次开机

1. 按住**电源键**直到您感觉设备开始振动。
2. 遵循屏幕上的指示进行基本设置。

如欲关机，请先解锁设备，然后长按**电源键**直至弹出**电源选项菜单**，点击**关机**。

设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

锁定设备：短按**电源键**。

解锁设备：按住屏幕如右图所示位置，向下拖动即解锁。



主屏幕

主屏幕为扩展屏幕，可以通过在屏幕上左右滑动显示不同的界面。



注意：您最多可以使用7个主屏幕界面。点击**首页键**可返回首页界面。

使用缩略视图

若要直接跳到想要的主屏幕界面，请用两指在主屏幕缩放，即可将 7 个主屏幕界面显示为**缩略视图**，直接点击想要的缩略图即可进入该主屏幕界面。

通知面板

系统状态栏会显示系统当前的通知（如未读短信、未接电话等）。此外，系统状态栏还会显示最近开启的应用程序，点击图标可快速切换到对应的应用程序。

打开通知面板的方法：用手指按住屏幕顶端的**状态栏**，拽住弹出的**下拉框**，然后向下拖动。



设定日期和时间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**日期和时间**。
2. 设置日期和时间。



提示：

- 取消勾选**自动**后，可手动设置本地时间、日期和时区。
- 可以设置需要的时间格式等。

禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机上和医院）使用非网络服务。如欲禁用无线功能：

1. 长按**电源键**。
2. 在**电源选项菜单**中选择**飞行模式**。

如欲重新启用无线功能，长按**电源键**，在**电源选项菜单**中选择**飞行模**

式即可。

关闭当前移动网络

1. 从主屏幕点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 取消勾选**移动网络**。

如欲重新启用移动网络，重复上述操作，勾选**移动网络**。

调节音量

如欲调节系统音量：

- 按手机右侧的**音量键**。
- 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**，在常规选项卡，点击**音量**，设定铃声、闹钟、通知等的音量。
在**声音设置**菜单下还可设置**来电**、**通知**等声音。

输入文本

点击应用程序的文本框，系统会自动调出内置的输入法。

切换输入方式

点击键盘中的输入法图标，比如 **拼**、**写**、**英**、**笔**（依当前输入法不同而不同），打开**国际键盘**切换列表，选择要切换到输入法。

提示：



- 在**国际键盘**切换列表中，点击**设置**→**国际键盘**后，勾选要添加到切换列表中的输入法。
- 点击 **12#** 切换至数字和符号输入后，点击 **ABC** 或 **返回** 图标可返回当前输入法。

改变键盘类型

如欲改变键盘型：

- 点击键盘中的  图标切换键盘类型；
- 长按  打开 Touch Input 设置，点击 **键盘类型**，选择所需的键盘；
- 从主屏幕点击 **菜单键** → **设置** → **语言和键盘** → **Touch Input** → **键盘类型** 选择所需的键盘。



提示：在输入文本时将设备向左侧或右侧转动，键盘将自动切换为横向的大尺寸键盘，让您轻松输入。

使用拼音输入法

1. 切换为拼音输入法。
2. 进行拼音输入。
3. 浏览拼音列表选择所需拼音组合（**手机键盘模式**下），若没有看到您想要的拼音组合，点击  或  查看更多。
4. 浏览候选字列表，选择所需汉字。若没看到您想要的汉字，点击  查看更多。

示例：在手机键盘中输入“好”，点击点击 h() → a() → o()，再点击拼音组合 hao()，并在候选字列表中点击 。

使用笔划输入法

1. 切换输入法为笔划输入法（）。
2. 根据要输入汉字的标准笔划顺序点击相应的笔划键。
3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。

示例：输入“你”，点击  →  → ，并在候选字列表中点击 。

使用手写输入法

1. 切换输入法为手写输入法（）。

2. 在屏幕的书写区书写各个字符。
3. 浏览候选字列表，选择所需字符。

提示：



- 点击  可切换为大屏幕书写。
- 点击 、、 可切换中英文数字混合输入、英文连续输入、数字连续输入。

编辑文本


您可以对使用屏幕键盘输入的文字进行选择、复制、剪切等操作，然后再将文字粘贴到同一应用程序或不同应用程序的其他文字栏位。




提示：部分应用程序可能会提供自己的文字选取或复制方式。

选择文字

1. 长按包含欲选取文字的文本框，直到出现放大镜。（如图一）
2. 移动手指，将光标定位到需要选取的文字前。手指离开屏幕，文字选取框随即开启。（如图二）
3. 可以进行以下操作选取文字。（如图三）
 - 点击**选择文本**，拖动起始和结束标记选择文字，选择后的文字会反白。
 - 点击**全选**，选择文本框内的所有内容。

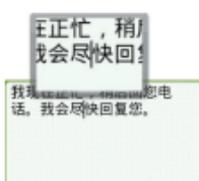

(图一)

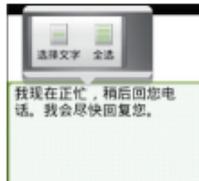


(图二)



(图三)

复制并粘贴文字

1. 选择需要复制的文字之后，点击**复制或剪切**。
2. 选取的文字就会被复制到剪贴板中。
3. 在同一个或其他应用程序中，手指按住需要粘贴文字的文本框，直到出现**放大镜**
4. 移动手指，将光标移动到需要粘贴文字的位置，手指离开屏幕，文字选取框随即开启。如右图所示。
5. 点击**粘贴**。

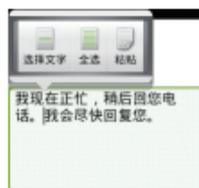

图标说明

图标	功能
	电池正在充电
	电池电量低
	电池电量非常低
	GPRS已连接
	正在使用GPRS
	EDGE已连接
	正在使用EDGE
	HSDPA已连接
	正在使用HSDPA
	TD-SCDMA已连接
	正在使用TD-SCDMA
	未接来电

图标	功能
	免提已打开
	正在进行语音呼叫
	已启用呼叫转移
	新邮件
	新信息
	USB已连接
	有线耳机已连接
	有线麦克风耳机已连接
	蓝牙开启
	闹铃开启
	未安装SIM卡
	已移除存储卡
	振动模式
	静音模式
	飞行模式
	信号强度
	无信号
	发现可用的WLAN网络
	已连接到WLAN网络
	正在播放音乐

使用应用程序

打开应用程序

- 滑动主屏幕，选择应用程序图标。
- 从主屏幕，点击  进入**全部应用程序**，点选应用程序图标。

关闭应用程序

点击**返回键**，关闭程序（保存页面操作）。



提示：部分应用程序可能需要使用不同操作以关闭程序。

恢复出厂设置同时格式化SD卡



警告：恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，即删除系统、应用程序数据及设置，还包括下载的应用程序。格式化SD卡将会清除SD卡中的全部数据。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储卡和手机存储**→**恢复出厂设置**。
2. 勾选**格式化SD卡**。
3. 点击**恢复出厂设置**→**全部清空**。手机重启后，SD卡上所有数据被清除，手机被重设为其初始出厂状态。

注意：



若不勾选**格式化SD卡**，仅手机被重新设为初始出厂状态

- 当前系统软件和绑定的应用程序不会因此操作而被删除。
- 存储卡中的文件，例如音乐或照片等，不会因此操作而被删除。

个性化设置

利用场景将手机个性化

您可以利用场景，让手机拥有不同用途和风格。场景是个性化的主屏幕布局 and 风格，让您可以快速应用到手机，使手机迅速切换到相应风格及用途，如社交、商务或者娱乐风格。

使用预设场景

手机提供多种预设场景，适用于工作、娱乐、旅行或社交生活等。每种场景都设定了风格各异的桌面及一系列的小插件。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**场景**。
2. 在**选择场景**切换列表中，选择预设的场景，点击**完成**。

新建及储存场景

选取了预设的场景之后，您还可以新增小插件和其他项目、排列配置、变更壁纸，并将整个主屏幕储存为自己个性化的场景。

1. 在应用预设的场景后，新增您想要的小插件和其他项目，根据您的喜好进行排列主屏幕的布局，更改主屏幕的壁纸等操作。
2. 设计完主屏幕后，从主屏幕，点击**菜单键**→**场景**。
3. 确认选中**我的场景**下方的**当前（未保存）**，点击**保存**。
4. 输入场景名称，点击**完成**。若希望将改动储存到已有的自定义场景中，请输入欲更新的自定义场景名称，点击**完成**→**替换**。

重命名自定义场景

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**个性化设置**→**场景**。
2. 长按欲重命名的自定义场景，选择**重命名**，输入场景名称，点击**完成**。

删除自定义场景

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**个性化设置**→**场景**。
2. 长按欲删除的自定义场景，选择**删除**，点击**确定**。

更改壁纸

您可以使用预设的壁纸、动态壁纸或喜爱的相片将壁纸个性化，让人耳目一新。

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**壁纸**。
2. 选择壁纸来源，并执行以下操作。

动态壁纸	选择预设的动态壁纸，点击 设置壁纸 。
壁纸	左右滑动缩略图选择预设的壁纸，点击 设置壁纸 。
HTC壁纸	左右滑动缩略图选择预设的壁纸，点击 设置壁纸 。
相册	选择相册中的图片，裁剪图片后点击 保存 。

利用小插件将主屏幕个性化

小插件可让您从主屏幕直接浏览重要信息和媒体内容。除了手机屏幕上已经添加的小插件，您还可以新增其他项目。

新增小插件

1. 在主屏幕上预留出可放置小插件的位置，移到该位置。
2. 从主屏幕，点击 **+** 一小插件。
3. 点击您需要添加的小插件。
4. 大部分小插件提供了多种样式，在屏幕上左右滑动可翻看不同的样

式。点击**选择**选取您所喜欢的样式。

移动小插件

长按想要移动的小插件，直至该小插件图标周围出现有颜色的边框，拖拽图标至您希望的位置。



注意：图标只能拖动到背景为高亮显示的区域。

删除小插件

1. 长按主屏幕上的小插件，直至该小插件图标周围出现有颜色的边框（此时手指不要移开）。
2. 将小插件拖动到**删除**按钮处，直到小插件图标变成红色后才松开手指，小插件即被删除。

新增应用程序图标和快捷方式到主屏幕

1. 在主屏幕上预留出可放置应用程序图标和快捷方式的空间，移到该位置。
2. 从主屏幕，点击 **+** 然后可进行以下操作：
 - 若要新增应用程序图标，选择**应用程序**，在**添加应用程序快捷方式**列表中点击需要添加的程序。
 - 若要新增快捷方式，选择**快捷方式**，在**添加快捷方式**列表中点击需要添加的快捷方式。



提示：若要在主屏幕上新增应用程序图标，也可从**全部应用程序**界面，长按要添加的应用程序图标，直接拖拽图标到主屏幕的空白区域。

新增文件夹到主屏幕

您可以使用文件夹来分类相关的应用程序或其他快捷方式，让主屏幕井然有序。

新建文件夹并在文件夹中新增项目

1. 在主屏幕上预留出可放置文件夹的位置，移到该位置。
2. 从主屏幕，点击 **+** **→** 文件夹。
3. 点击**新建文件夹**。
4. 长按想要移动到文件夹内的应用程序图标或其他快捷方式，直至该图标周围出现有颜色的边框。
5. 拖动图标到文件夹上方，松开手指。

重命名文件夹

1. 点击文件夹将其打开。
2. 长按文件夹窗口的标题栏。
3. 输入新的文件夹名称，点击**确定**。

通信

通话

学会使用本机的通话功能。

拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 输入名称或号码。
3. 点击**呼叫**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

拨打可视电话

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 点击**菜单键**→**视频通话**，输入名称或号码。
3. 点击**视频通话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

接听电话

1. 在来电屏幕上点击**接听**。（设备锁定的状态下，向下拖动显示来电者号码的状态列接听来电。）
2. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

提示：若要将当前来电铃声关闭即静音，且不拒接当前来电，请执行以下操作之一：



- 按电源键一次。（若连续按两次电源键，则会拒接当前来电。）
- 按手机右侧**音量键**。
- 将手机正面朝下放在平稳的表面上。若手机正面已朝下，则当有后续来电时仍会响铃。

拒接电话

来电时，点击**拒绝**拒接当前来电。（设备锁定的状态下，向上拖动显示来电者名称或号码的状态列拒绝来电。）



注意：当拒接电话时，呼叫方会听到忙线提示。

拨打国际长途

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 长按 **0+**，插入“+”号（该项代替国际接入字）。
3. 点击数字键，可输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**呼叫**拨号。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

利用智能拨号拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**。
2. 在**输入名称或号码**界面按下列方式进行联系人查询：
 - 点击数字键，输入要拨打的号码，在输入的同时，列表中即可显示与之相匹配的联系人或号码。
 - 输入联系人姓名的拼音或字母。例如“李四”，依次在键盘上输入 5474 (lisi)，列表中即可显示此联系人。

利用联系人拨打电话

1. 从主屏幕，点击  → **联系人**。
2. 滚动选择联系人并点击联系人名字。
3. 点击要拨打的电话号码（如手机、住宅电话等）。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

从通话记录拨打电话

1. 从主屏幕，点击**电话**，然后点击**菜单键**→**通话记录**。
2. 滚动选择通话记录条目。
3. 点击要拨打的号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**。

呼叫转移

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**呼叫**→**呼叫转移**。
3. 选择转移选项，并输入要转移到的号码。
4. 点击**启用**。

呼叫限制

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**呼叫**→**呼叫限制设置**。
3. 选择要限制的通话类型。
4. 输入呼叫限制密码，点击**确定**。

切换网络模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**无线和网络**→**移动网络设置**→**网络模式**。
3. 选择首选网络模式：**仅限TD-SCDMA**、**仅限GSM**、**GSM/TD-SCDMA自动**。

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”。

发送文本消息

1. 从主屏幕，点击  → 信息。
2. 点击新建信息。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击确定。
4. 点击文本框，并输入信息文字。
5. 点击  可发送信息。

发送多媒体彩信

1. 从主屏幕，点击  → 信息。
2. 点击新建信息。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击确定。
4. 点击菜单键 → 更多 → 添加主题，在主题栏输入主题内容。
5. 点击文本框，并输入信息文字。
6. 点击菜单键 → 附加，选择插入图片、音频、视频等。
7. 点击  可发送彩信。

查看信息

在屏幕顶端的状态栏，会提示系统的当前事件信息。当有新的信息时，会在状态栏提示。

如欲查看信息：

- 从主屏幕，点击  → 信息进行查看。
- 用手指按住屏幕的状态栏，往下拖动展开，再点击查看当前通知提示页面下的信息。
- 从主屏幕滑动到信息界面下查看信息。

邮件

添加POP3/IMAP电子邮件账户

1. 从主屏幕，点击  → 邮件。
2. 点击**其它** (POP3/IMAP)。
3. 输入电子邮件地址及密码，点下一步。
4. 设置接收邮件服务器，选择协议类型，填写电子邮件地址、用户名、密码等信息，点下一步。
5. 设置发送服务器，填写用户名、密码、SMTP服务器等信息，点下一步。
6. 输入帐户名称与您的姓名，点击**结束设置**。



注意：进行电子邮件账户设置，需要网络连接。因此，请预先在设置中开启WLAN或者移动网络。

提示：

- 当手机已存在邮件账户时，欲添加更多邮件账户，点击**菜单键**→**更多**→**新建帐户**。
- 新建邮件账户时选择**手动设置**，手动设置邮件接收和发送服务器信息。
- 详细帐户设置参数，请咨询相应邮件服务提供商。
- 如需删除邮件账户，点击**菜单键**→**更多**→**设置**→**删除帐户**。



发送电子邮件

1. 从主屏幕，点击  → 邮件。
2. 点击**菜单键**→**新建**。
3. 在收件人栏中输入收件人地址，或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击**确定**。



注意：点击**菜单键**→**显示抄送/密件抄送**，添加抄送和密送地址栏。

4. 点击**主题**栏，输入邮件主题。
5. 点击邮件正文区域，输入邮件内容。
6. 如欲添加附件，点击**菜单键**→**添加附件**，按照附件类型选择附件。
7. 点击**发送**可发送邮件。

连接和同步

使用蓝牙无线功能

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其他障碍物可能会妨碍或影响蓝牙无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**复选框，即打开蓝牙。
3. 点击**蓝牙设置**选项，如欲允许其他设备搜索到并连接到本手机上，勾选**可发现的**复选框，该功能启用后，手机的蓝牙可被其他蓝牙设备发现。

搜索并对接蓝牙设备

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**复选框打开蓝牙，点击**蓝牙设置**选项，点击**扫描蓝牙设备**（点击**菜单键**→**扫描设备**，再次扫描）。
3. 手机会搜索并显示蓝牙设备列表，点击选择要配对的蓝牙设备。
4. 输入蓝牙PIN码并点击**确定**进行配对；或点击**配对**，确认自动生成的密码。



注意：为使另外一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如0000或1234等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

通过蓝牙无线功能发送数据

您还可以蓝牙无线功能传送音乐、录音、视频、日历活动、联系人卡等。根据您所需发送的项目类型，进行以下操作。

图片或
视频

1. 从主屏幕点击 ，在全部应用程序标签点击**相册**。
2. 打开包含您要发送的图片或视频的相册，点击  → **蓝牙**。
3. 勾选您要发送的单个或多个项目，点击**下一页**。
4. 如果出现蓝牙开启提示，点击**确定**。
5. 选择已配对的蓝牙设备或点击**扫描蓝牙设备**，从蓝牙设备搜索列表中选择一个设备进行配对并发送文件。

拍摄的照片
或视频

照片或视频拍摄完成后，在预览界面点击  → **蓝牙**。

联系人

1. 在全部联系人标签上，长按联系人条目，在弹出菜单中点击**以 vCard 发送联系人**。
2. 点击 ，从弹出的列表中选择**蓝牙**。



日历活动

在**日程**、**天视图**或**周视图**中，长按要发送的日历活动，然后点击**共享vCalendar** → **蓝牙**。

录音

打开录音机程序，在语音文件录制完成后，点击  → **蓝牙**。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 开启蓝牙无线功能并将蓝牙设置为可发现。
2. 当屏幕出现蓝牙授权请求时，点击**确定**。
3. 打开通知面板，点击蓝牙共享通知，点击**接受接收文件**。
4. 文件接收完成后，屏幕会显示通知。若要立即查看文件，可打开系统

提示栏，点击相关的通知。

使用无线局域网

启动无线局域网功能

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**无线和网络**。
2. 勾选WLAN。

连接无线网络

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**。
2. 点击**无线和网络**→**WLAN设置**。
3. 勾选WLAN，设备会搜索并显示可用的无线局域网。
4. 点击选择一个无线局域网。



注意：如需验证过程，请咨询网络管理员来获取验证方式。

无线局域网状态查询

通过以下方式可以查看当前无线网络状态：

- 状态栏显示  图标，表示附近有可用的无线网络。
- 当设备已经连接到无线网络，在屏幕的状态栏中会显示  图标。



注意：WLAN开启并连接成功后，若打开移动梦网或运行、激活其他需要 WAP 连接的应用程序，会产生额外的数据流量费用，资费详情请咨询当地网络服务运营商。

通过USB连接



注意：使用USB数据线连接设备到计算机前，请先在计算机上安装同步软件和驱动程序。欲了解如何安装同步软件，可参阅“同步”章节。

磁盘驱动器模式

1. 使用USB数据线连接设备到计算机。
2. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击**磁盘驱动器**→完成。
3. 此时手机的存储卡将会映射为计算机的一个可移动磁盘，可以方便地在计算机与可移动磁盘之间快速地存取数据。
4. 完成后，断开USB数据线即可。



注意：使用此功能前请先插入存储卡。

同步模式

1. 使用USB数据线连接设备到计算机。
2. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击**HTC Sync**→完成。
3. 运行计算机端的同步软件，将手机与计算机进行数据同步。



注意：第一次连接前，请先在计算机上安装驱动程序和同步软件。

Internet共享模式

1. 使用USB数据线连接设备到计算机。
2. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击**Internet共享**→完成。
3. 此时计算机可以通过手机的移动网络共享上网。

仅充电模式

1. 使用USB数据线连接设备到计算机。
2. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击**仅充电**→**完成**。
3. 此时通过USB为手机充电。

更改USB连接模式

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**连接至 PC**。
2. 点击**默认连接方式**，选择连接方式，点击**完成**。
3. 勾选**询问我**，则每次连接手机到计算机时，手机屏幕都会提示选择连接方式。

同步

同步软件可用于在计算机与手机之间同步Outlook联系人和日历或Outlook Express联系人。还可用于在手机上安装第三方Android应用程序，并将照片、视频、歌曲等传输到手机。

安装同步软件

安装前请先确认以下步骤：

- 若要通过计算机同步联系人或日历，请确认计算机的Outlook版本为Outlook XP/2003/2007、Outlook Express或者更高版本。
 - 启用USB调试模式，从主屏幕点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**，勾选**USB调试**。
1. 请先从HTC网站www.htc.com/support下载适用于本机型的同步软件安装包（HTC Sync）到计算机。
 2. 在计算机端运行同步软件安装包，按照屏幕提示进行安装。



提示：请定期访问HTC网站，以查看并下载最新的HTC Sync软件。

使用同步软件

1. 运行计算机端的HTC Sync。
 2. 通过USB数据线连接手机到计算机。
 3. 当手机屏幕提示**选择连接方式**时，点击HTC Sync→**完成**。
 4. 待HTC Sync识别手机后，根据提示进行设置并开始同步。
- 欲了解关于同步数据的详细内容，请参照HTC Sync帮助。（点击HTC Sync窗口右上角的**帮助**下拉菜单，再点击**帮助**查看详细说明。）

同步Exchange ActiveSync内容

通过手机端的Exchange ActiveSync与企业端的Exchange Server进行同步。

添加Exchange ActiveSync帐户

1. 从主屏幕，点击  → **邮件**。
2. 如果已经添加了邮件帐户，点击**菜单键**→**更多**→**新建帐户**。
3. 在选择邮件提供商界面上，选择Microsoft Exchange ActiveSync。
4. 输入Exchange ActiveSync邮件地址和密码，点击**下一步**。
5. 输入服务器地址、域等详细服务器资料，点击**下一步**。
6. 选择要同步的数据，点击**结束设置**。

注意：



- 要进行同步，需要有Exchange Server服务支持，详细情况请咨询您的网络管理员。
- 只能设定一个Exchange ActiveSync帐户。

多媒体

拍照与摄像


通过设备自带的相机功能，拍摄照片和带声音的视频片段。



注意：使用相机功能前，请先确认已安装存储卡。

打开和关闭相机

- 从主屏幕，点击  → **相机**，此时切换到相机的取景画面。

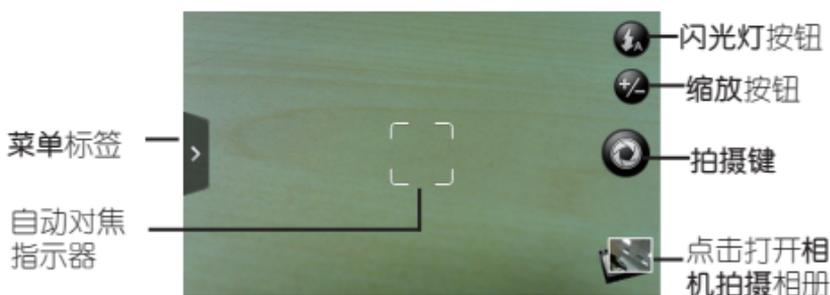

- 点击**返回键**，退出相机程序。

自动对焦指示器

每当您将相机对准其他的物体或位置时，取景画面中央会显示自动对焦指示器，让相机能自动对画面中央进行对焦。也可点击屏幕，激活自动对焦指示器。

缩放

在拍摄前，您可使用屏幕缩放列对拍摄对象进行放大或缩小。

1. 若要激活屏幕缩放列，可点击**缩放按钮** ，也可在取景画面上向上或向下滑动（设备横屏模式下）。



提示：缩放列出现在屏幕上时，屏幕右上角（设备横屏模式下）会显示可拍摄照片的剩余张数或可摄像的剩余时间。

2. 您可执行以下操作：

- 若要缓慢缩放，请用手指在取景画面上向下或向上滑动（设备横屏模式下），也可直接在缩放列上拖曳。
- 点击  可放到最大；点击  缩小至实际大小。

3. 如不操作，缩放列会在几秒钟后消失。也可点击**缩放按钮**或取景画面将缩放列隐藏。

拍摄模式

设备中内置了照片和视频两种模式。默认的拍摄模式为照片。

- 设备横屏状态，点击屏幕左边的菜单标签（），在**模式选项卡**（）中选择**视频**后进行摄像。



提示：您可从主屏幕，点击  → **摄像机**直接进入视频模式。

- 设备横屏状态，点击屏幕左边的菜单标签（），在**模式选项卡**（）中选择**照片**后进行拍照。

拍摄动作

- 在照片模式下，点击屏幕上的**拍照键**  拍摄照片。
- 在视频模式下，点击屏幕上的**拍摄键**  拍摄视频，按下  则停止拍摄。

切换相机镜头

进入照片或视频模式后，点击菜单键 →  → **切换相机**，可切换主副摄像头。

设置白平衡

进入照片或视频模式后，点击菜单键 → 白平衡。

设置分辨率

进入照片或视频模式后，点击菜单键 → 分辨率。

特效

进入照片或视频模式后，点击菜单键，打开特效选项卡。

浏览已拍摄的照片或视频

进入照片或视频模式后，点击 浏览已经拍摄的照片或视频片段。

图标	功能
	打开相册列表
	通过信息、蓝牙、邮件或社交网络共享
	删除照片或视频
	返回取景画面



提示：点击菜单键，以网格视图浏览照片和视频。

音乐随身听

您可以通过程序中的**音乐随身听**来播放本地或移动无线音乐俱乐部中的音乐。

打开音乐随声听

从主屏幕，点击 → 音乐随声听。

播放本地音乐

1. 从主屏幕，点击  → 音乐随声听，手机将自动扫描存储卡中支持的音乐文件等设置。
2. 点击菜单键，选择开启/关闭随机播放、重复、添加到播放列表、设为铃声、属性。



提示：点击  查看音乐分类，分别为正在播放歌曲列表、艺术家、专辑、播放列表、所有歌曲、流派、作曲者七个分类，点击进入，选择要播放的音乐，在播放器中播放。

播放在线音乐

1. 点击  → 音乐随声听，再点击 ，访问移动无线音乐俱乐部。
2. 点击在线听歌 ，选择歌曲，点击在线播放。



注意：移动无线音乐俱乐部还提供歌曲下载、新歌首发、排行榜等业务。由此会产生相应的收费，具体请咨询运营商。

创建一个新的播放列表

1. 点击  进入音乐分类 → 播放列表。
2. 点击添加播放列表。
3. 输入播放列表名称。
4. 点击添加歌曲到播放列表或点击菜单键 → 添加歌曲。
5. 选择音乐分类，勾选需要添加的歌曲，点击添加。
6. 点击保存。

注意：



- 创建播放列表时，需输入播放列表名称。
- 播放列表界面下点击菜单键，可以进行全部随机播放、全部播放等操作。

图片

通过相册，可以查看存储卡中的图片及拍摄的照片。


1. 从主屏幕，点击  相册。
2. 手机将自动扫描存储卡中支持的文件。
3. 选择需要打开的相册，点击**菜单键**可以进行**设为**等操作。
4. 点击要查看的图片，通过点击**菜单键**，可对所选图片进行**旋转**、**共享**等操作。



提示：进入某个相册后，可通过滑动屏幕来查看此相册的所有图片或视频。

对图片进行缩放

- 快速点两次图片可放大，再快速点两次可缩小图片。
- 可以通过多点触控功能放大或缩小相册中的图片。

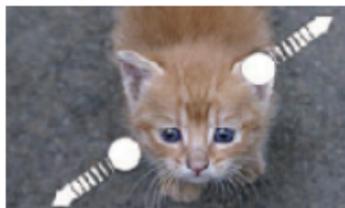

视频

通过相册，可以查看存储卡中的视频。

1. 从主屏幕，点击  相册。
2. 选择需打开的相册，点击要播放的视频，设备自动横屏播放。



提示：您可从主屏幕，点击  → 视频直接进入所有视频相册。

3. 播放视频时点击屏幕可激活或隐藏菜单。点击  或 ，切换全屏播放。点击**返回键**返回。

管理工具

联系人

联系人是与您联系的个人、商务的地址簿和相关的存储信息。

您可以通过设备新建联系人信息，可保存每个手机联系人的电话号码、电子邮件、工作地址、家庭地址以及生日等。



注意：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

新建手机联系人

1. 从主屏幕，点击  → 联系人。
2. 在全部选项卡，点击**添加联系人**，设置联系人类型为**电话**，并在各项中输入联系人信息。



提示：若设置联系人类型为SIM，只需输入联系人名称和电话号码。

3. 滑动屏幕到**其他**，点击**添加**，为该联系人增加更多的标签项。
4. 若要添加联系人照片，点击 ，点击**相册**进入相册选择图像或点击**相机**拍摄新图像。
5. 完成请点击**保存**。

提示：



- 您可以从通话记录中直接新建联系人，在**通话记录**选项卡，长按选中的未知号码，在弹出的菜单中点击**保存到联系人**。
- 如欲编辑联系人信息，点击该联系人条目，在联系人详情界面点击**编辑**或者点击**菜单键** → **编辑**。

导入SIM卡联系人

1. 从主屏幕，点击  → 联系人。
2. 在全部选项卡，点击菜单键 → 导入/导出 → 从SIM卡导入。
3. 若您已设定了Exchange ActiveSync账户，需选择要导入的账户（即联系人类型）。
4. 请执行以下操作之一：
 - 勾选要导入的SIM卡联系人。
 - 若要导入全部的SIM卡联系人，点击菜单键 → 全选。
5. 点击保存。

链接联系人

如果您的手机和Exchange ActiveSync等账户存在相同的联系人条目，手机会尝试将这些联系人资料合并为同一条目。您也可以手动合并手机上重复出现的联系人，以免资料过多或造成混淆。

1. 从主屏幕，点击  → 联系人。
2. 在全部选项卡，点击您想要合并其他联系人条目的联系人姓名。



提示：SIM卡联系人无法被合并。

3. 在联系人详情界面右上角，点击  或 （假如出现建议的链接），也可点击菜单键 → 链接。
4. 您可进行下列操作：
 - 在建议链接下，点击  将联系人链接。
 - 在添加联系人下，点击所有联系人选择要链接的联系人。
5. 点击完成。



提示：已连接的联系人，在详情界面的右上角会出现  图标。

中断联系人链接

1. 从主屏幕，点击  → 联系人。
2. 在全部选项卡，点击您想要中断其联系人链接的联系人姓名。
3. 点击详情界面右上角的 ，或点击菜单键 → 链接。
4. 在已链接联系人下，点击要中断链接的联系人旁的  图标。
5. 点击完成。

创建群组

1. 从主屏幕，点击  → 联系人。
2. 点击群组选项卡 → 添加群组。
3. 输入组名，点击保存。



提示：在添加群组时，可通过点击将联系人添加到群组来分组联系人。

分组联系人

对联系人进行分组。

1. 从主屏幕，点击  → 联系人。
2. 在全部选项卡，点击需要分组的联系人，在联系人详情界面点击编辑或点击菜单键 → 编辑。
3. 若已链接其他联系人，请先选择要编辑的联系人。
4. 点击群组栏，选择相应的分类，点击确定。



提示：SIM卡联系人无法被分组。

5. 点击保存。
6. 如需新建群组，请返回到联系人，点击群组选项卡 → 添加群组，定义相关群组信息即可。

搜索联系人

1. 从主屏幕，点击  → 搜索联系人。
2. 在搜索联系人框中输入联系人的姓名，直到您想要的联系人显示为止。

通过vCard发送联系人信息

vCard是一种应用于交换联系人信息的标准文件格式。

1. 从主屏幕，点击  → 联系人，在全部选项卡，长按一个联系人。
2. 在弹出的菜单中，选择以vCard发送联系人。
3. 点击以vCard发送联系人栏目，选择发送方式：信息、彩信、邮件、蓝牙。
4. 勾选要发送的联系人信息，点击发送通过选择的发送方式发送联系人卡信息。

日历

使用日历来创建活动。

创建活动

1. 从主屏幕，点击  → 日历。
2. 点击菜单键 → 新活动。
3. 请选择要新增活动的日历：
 - 选择PC Sync，可建立Outlook日历活动，与计算机同步。
 - 选择Exchange（若已设定Exchange ActiveSync账户），可建立Exchange ActiveSync日历活动。
4. 在事件栏中输入事件名称。
5. 进行以下设置：
 - 如活动是在某个时间段，选择开始日期和结束日期。

- 如特殊的事件，例如生日或者全天的活动，勾选**全天**。
6. 输入**地点**、**描述**、**重复频率**等。
 7. 点击**提醒**栏目，设置提醒时间或选择**无**。
 8. 完成请点击**保存**。



注意：

在日历页面，点击**菜单键**，切换**天**、**周**、**月**、**日程**视图。

为活动设置提醒

可以对每个活动（事件）开启提醒。

1. 从主屏幕，点击  → **日历**。
2. 点击**菜单键** → **日程**切换到日程视图。
3. 点击要设置提醒的事件，进入事件详情。
4. 点击提醒栏目 ，在下拉列表中选择提醒时间。



提示：也可通过点击**菜单键** → **编辑活动**为活动设置提醒。

查看活动情况

默认情况下，日历显示为月视图，也可以以**天**视图方式来显示。

- 在日程、天视图或周视图中，点击活动（事件）都可以查看详细的事件信息。
- 点击**菜单键** → **更多** → **设置** → **日历视图设置**，设置**开始**、**日视图**和**一周第一天**。

删除活动

1. 从主屏幕，点击  → **日历**。
2. 点击**菜单键** → **日程**切换到日程视图。
3. 点击要删除的事件。
4. 点击**菜单键** → **删除活动**。

5. 点击**确定**。

通过vCalendar发送约会

vCalendar是一种交换日程表信息的标准文件格式。

长按要发送的日历活动，点击**共享vCalendar**，通过**蓝牙**、**邮件**或**信息**发送一个包含详细约会信息的文件。

基本设定

更改屏幕亮度

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 点击**亮度**，取消勾选**自动亮度**后，滑动滑块调节合适的屏幕亮度。
3. 点击**确定**。

更改屏幕待机时间

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 点击**屏幕待机**，选择一个时间参数，在无操作的情况下，超过设定时间，屏幕关闭。



提示：按**电源键**，快速关闭屏幕。

禁止屏幕自动转屏

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**。
2. 取消勾选**自动旋转屏幕**。

G-Sensor校准

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**显示**→**G-Sensor校准**。
2. 请将设备放置在平直表面上，再点击**校准**。

更改铃声

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**→**手机铃声**。
2. 选择铃声，点击**确定**。



提示：添加自定义铃声文件，将铃声文件放在存储卡里，使用音乐播放器进行播放时，点击**菜单键**→**设为铃声**。

开启屏幕触碰声音

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**。
2. 在反馈栏目，根据需要勾选项目。

设定通知音

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**声音**→**通知音**。
2. 选择通知音，点击**确定**。

充电时不关闭屏幕

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**开发**。
2. 勾选**保持唤醒状态**。

语言设定

更改手机界面语言

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**语言和键盘**→**选择语言**。
2. 选择您想要使用的语言。

安全设定

启用SIM卡PIN码保护

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**设置SIM卡锁定**。
2. 勾选**锁定SIM卡**，输入PIN码，点击**确定**。要更改SIM卡PIN码，点击**更改SIM卡PIN码**。



提示：在SIM卡PIN码锁定状态，仍旧可以拨打紧急电话。

启用图案锁屏

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**设置屏幕锁定**→**图案**。
2. 点击**下一步**，观看示例图案的绘制，然后点击**下一步**，绘制您自定义的解锁图案，点击**继续**，重新绘制解锁图案进行确认（图案必须与上一次保持一致），点击**确认**。

注意：



- 绘制的图案必须连接至少四个点，而且必须是一次性连贯滑动，分多次点击屏幕会失效。
- 启用图案锁屏后，在**安全菜单**下取消勾选**使用可见的图案**，当绘制解锁图案时，屏幕不会显示您绘制的图案。

更改屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN或密码后，重新设置屏幕解锁保护。

关闭屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**安全**→**更改屏幕锁定**。
2. 确认您的锁屏图案、PIN或密码后，点击**无停用屏幕解锁保护**。

内存管理

查看手机可用内存

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储卡和手机存储**。
2. **内部存储空间**栏的**可用的空间**显示了手机可用内存。

查看存储卡可用内存

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**存储卡和手机存储**。
2. **存储卡**栏的**可用的空间**显示了存储卡可用内存。

清除程序的缓存和数据

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**管理应用程序**。
2. 点击您想要清除缓存或者数据的应用程序。



提示：点击**菜单键**可以通过按大小排序（降序）的方式来快速定位您要找的应用程序。

3. 进入应用程序信息页面，点击**清除数据**或者**清除缓存**。

卸载第三方应用程序

1. 从主屏幕，点击**菜单键**→**设置**→**应用程序**→**管理应用程序**。
2. 在已下载标签点击您想要卸载的第三方应用程序，进入应用程序信息页面，点击**卸载**。

释放更多内存空间

如果您的设备内存空间不足，请执行以下操作：

- 清除浏览器缓存，在**互联网程序**主界面，点击**菜单键**→**设置**→**清除缓存**。
- 卸载不常用的第三方应用程序。

更多程序

录音机

本设备提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

录制声音

1. 从主屏幕，点击  → 录音机。
2. 保持手机麦克风在声源附近。
3. 点击  开始录制声音，点击  结束录制。
4. 输入想要设置的文件名，点击**保存**。



提示：结束录制后，点击  预览刚才录制的声音。录音文件保存在存储卡中。如需要把录音文件设置成铃声，请点击**菜单键** → 设为铃声。

播放录音

1. 从主屏幕，点击  → 录音机。
2. 点击 ，点击需要播放的语音文件即可播放。



提示：在所有录音界面，长按一个录音文件，可对该文件进行重命名、共享、设为铃声、删除操作。

计算器

使用设备的计算器，方便您进行简单的运算。

切换到科学型计算器

1. 点击  → 计算器。

2. 将设备往左侧或右侧旋转，程序会自动切换到科学型计算器。

FM收音机

打开FM收音机

1. 从主屏幕，点击  → FM 收音机。
2. 初次打开FM收音机，系统会自动扫描频道并记录。



注意：您需要耳机充当天线，请在使用前插上耳机。

搜索广播频道

- 自动搜索广播频道，点击**菜单键**→**扫描并保存**。
- 手动搜索广播频道，点击屏幕上的  /  进行微调，或者移动滑块  进行调整。搜索完成后，点击  将该频道加入预设。

关闭FM收音机

点击屏幕上的  按钮。

闹钟

本手机具有闹钟功能，通过设置满足您不同的闹钟提醒需求。

开启闹钟

1. 从主屏幕，点击  → 时钟，滑动到闹钟 () 标签。
2. 点击一个闹钟条目（系统默认有三个闹钟条目）进入。
3. 描述说明，设置闹钟时间。
4. 点击**重复**，勾选闹钟**重复**的日期。

5. 点击**完成**。
6. 按照以上方法设定更多闹钟条目。

提示：



- 在闹钟界面，点击**菜单键**→**添加闹钟**，增加更多闹钟条目。
- 在闹钟界面，点击**菜单键**→**设置**，可进行闹钟音量、边键功能等设置。

关闭闹钟

1. 从主屏幕，点击 → **时钟**，滑动到闹钟 () 标签。
2. 勾去 即可。

删除闹钟

1. 从主屏幕，点击 → **时钟**，滑动到闹钟 ()。
2. 点击**菜单键**→**删除**。
3. 在需要删除的闹钟后打 ，再点击**删除**。

互联网

通过互联网来打开网页，浏览网页内容。

开启互联网

从主屏幕点击 → **互联网**。

打开网页

1. 在互联网界面，点击**菜单键**激活菜单，再点击地址栏。
2. 输入需要打开的网页地址。
3. 点击 **访问**。

浏览网页

可通过在屏幕上向任一方向滑动，来浏览网页的其他区域，也可以通过多点触控功能放大或缩小网页。

开启新的浏览器窗口

您可开启多个浏览器窗口，以便在多个网站之间切换浏览。最多可以开启四个浏览器窗口。

- 在主界面下，点击**菜单键**→**新窗口**。
- 在主界面下，点击**菜单键**→**窗口**，再点击 **+**。

设置主页

1. 在互联网界面下，点击**菜单键**→**更多**→**设置**→**设置主页**。
2. 在**设置主页**界面下，您可以使用默认网页作为主页、使用当前网页作为主页，也可以根据喜好设置主页。

Quickoffice

使用Quickoffice，可以查阅设备中的Word、Excel、PowerPoint、txt 文档。

浏览文档

1. 从主屏幕，点击 **🔍** →Quickoffice。
2. 选择存储卡中的文档，点击进行浏览。

文件管理器

文件管理器可对手机存储卡中的文件进行管理。

打开文件管理器

从主屏幕，点击  → 文件管理器。

图标	功能
	返回存储卡根目录
	返回到上级目录
 / 	单选操作/多选操作
	查询文件

新建文件夹

1. 打开文件管理器。
2. 点击菜单键 → 新建文件夹。
3. 输入文件夹名称，点击保存。

复制文件

1. 如果要复制多个文件，点击单选按钮 () 切换为多选 ()。
2. 依次选择要复制的文件，长按选中的文件，在弹出的菜单中选择复制。
3. 长按要复制到的目标文件夹，在弹出的菜单中点击粘贴。

名片全能王

利用设备的相机功能拍摄名片图像，然后自动识别名片内容，并可将内容自动归类，保存为联系人。

拍摄名片

1. 从主屏幕，点击  → 名片全能王。

2. 点击**拍摄名片**，进入名片标准拍摄界面，点击即可拍摄名片图像。

3. 设备将自动识别拍摄的名片，并显示识别结果。



注意：若在设置中将**查看拍摄图片**勾选，将需在名片预览界面点击**识别名片** () 才能显示识别结果。

4. 选择**联系人类型和分组**。

5. 点击**增加更多条目**增加条目或点击**保存**将当前名片保存到联系人。



提示：点击**帮助**可打开名片全能王使用手册，查看更多操作。

手机电视

设备支持CMMB（中国移动多媒体广播）功能，使用该功能可以实时收看以广播方式传送的广播电视节目。

打开手机电视服务

- 点击→手机电视。
- 点击TV键→手机电视(广播)。

图标	功能
	节目单
	搜索节目
	更多选项
	编辑收藏频道
	关闭并退出手机电视



提示：

在手机电视-全部频道界面，点击**菜单键**以显示操作菜单。



注意：如需开通此业务，请联系当地运营商。

中国移动业务

从主屏幕，点击  后，选择相应的业务打开。



注意：如需了解以下业务的注册、更新、订购、资费等情况，请咨询您的网络运营商。

服务	功能
手机视频	手机视频是中国移动提供的基于移动网络收看视频节目的服务，让中国移动用户可以在手机上观看各类精彩视频内容。
手机电视	手机电视是由国家广电总局所属的中广传播公司和中国移动联合提供的服务，可是实时收看多套电视节目。
139邮箱	使用139邮箱的PushEmail功能，当有新邮件到达时，邮件会实时、主动地推送到手机上。
飞信	飞信是中国移动推出的一项综合通信服务，可以实现即时消息、短信、GPRS等多种通信方式。
手机证券	手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，内容包括：实时图形化行情、多券商在线交易以及各类专业资讯等。

号簿管家	<p>号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务，主要功能为号簿更新、网络查询。</p> <p>号码同步</p> <ol style="list-style-type: none">1. 从主屏幕，点击  →号簿管家。2. 点击进入软件→数据同步。3. 选择同步方式后，点击开始同步。
手机导航	手机导航适用于GPS手机，可提供实时导航，一键通设置目的地、地图浏览、一框搜索、我在哪里、你在哪里和路况（部分城市）等功能。
MM	中国移动为用户提供的手机应用下载平台。
随e行宽带	随e行宽带可以帮用户方便快捷地登录中国移动CMCC WLAN网络，同时支持密码保存、自动登录、自动升级等功能。
移动门户	移动门户可以让您快速访问中国移动的门户网站并进行相关操作。
手机阅读	手机阅读向用户提供各类电子书内容，以在线和下载为主要阅读方式。
客户服务	中国移动为用户提供的一站式电子自助服务。

故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题
没有SIM卡	检查是否正确安装SIM卡。
输入PIN码	当首次使用手机或SIM卡PIN码检验功能已有效时，必须输入随SIM卡提供的PIN码。如欲取消PIN码检验功能，点击  → 设置 → 安全 → 设置SIM卡锁定 → 锁定SIM卡，输入PIN码解锁SIM卡即可。
SIM卡被锁住	连续3次输错了PIN码，导致SIM卡被锁住。必须输入服务提供商提供的PUK码。

手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约2分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应会接收信号。

忘记了安全、PIN或PUK码

如果忘记或丢失锁定码或其他密码，请与销售商或服务提供商联系。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久后应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从电源适配器取下手机，取下并重装电池，并再次尝试充电。
- 电池接触点可能脏了。用干净的软布擦拭金属触点，并尝试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用手机时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用了蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其他障碍物隔开。
- 确保各设备设置为允许被其他设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上输入正确的密码。

附录

规格表

系统信息

CPU 800 MHz

内存

- ROM: 1 GB
- RAM: 512 MB

操作平台 Android

电源

可充电电池, 1400mAh

待机时间#

- TD-SCDMA网络: 290小时
- GSM网络: 270小时

通话时间#

- TD-SCDMA网络: 11.0小时
- GSM网络: 8.5小时

#上述标记时间为优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间, 实际通话时间和待机时间可能因网络、SIM卡、使用设置、使用情况和环境而有所不同, 从而显著地短于上述标注的时间。

通讯

支持网络

- GSM/GPRS/EDGE
900/1800/1900 MHz
- TD-SCDMA/TD-HSDPA
1900 MHz / 2100 MHz

实体

尺寸 121mmx 67mm x 11.69mm
(长x宽x厚)

重量 约 172g (含电池)

屏幕	
类型	电容式触摸屏
尺寸	4.3英寸
分辨率	800x480 WVGA
相机	
类型	<ul style="list-style-type: none"> • 主摄像头：500万像素，具备自动对焦功能和闪光灯。 • 副摄像头：VGA CMOS摄像头
接口	
有线接口	<ul style="list-style-type: none"> • 5-pin micro-USB • 3.5mm音频接口
无线连接	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth • WLAN
音频	
麦克风	内置
扬声器	内置
扩充槽	
存储卡槽	microSD
其他	
GPS	内置GPS天线
其他特性	重力感应器 环境光线感应器 距离感应器 数字罗盘

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
主机	上下 盖/中 框/电池 背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	○	○	○	○	○	○
	印刷电路 部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	○	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或 车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
耳机		×	○	○	○	○	○
USB 数据线		○	○	○	○	○	○
软件CD、印 刷品、包装材 料、存储卡		○	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟 RoHS 指令 (2002/95/EC) 及其豁免条款要求。</p> <p>*：印刷电路部件包括所有印刷电路板 (PCB) 及其各自的离散组件、IC 及连接器。</p>							

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB 数据线	
耳机	
软件CD、印刷品、包装材料、存储卡	
电池	

注：表格中的某些配件可能并非您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准。

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到 10 年，电池可达 5 年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

索引

B

白平衡 25

C

彩信 17

抄送 18

磁盘驱动器 21

D

电话 14

E

Excel 40

Exchange ActiveSync 23

F

飞行模式 8

G

G-Sensor校准 35

更改铃声 35

管理应用程序 37

H

呼叫限制 16

恢复出厂设置 13

J

解锁 7

L

蓝牙 19

P

PIN 36

PowerPoint 40

屏幕亮度 34

Q

全键盘 9

群组 31

S

示意图 1

输入方式 9

T

TV支架 5

V

vCard 32

W

无线网络 20

Y

应用程序 12

移动网络 8

Z

自动对焦指示器 24

自动转屏 34

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.217 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

版本：第 1 版

如有版本更新，请访问 www.htc.com 进行查询

HTC A9188

TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机

宏达通讯有限公司 HTC Communication Corp.

欢迎致电产品服务热线：400-821-8998

或登录HTC网站：htc.com

上海市浦东新区康桥镇新苗村1000号二楼南侧 邮编 201315

Copyright © 2011 宏达国际电子股份有限公司。版权所有，并保留一切权利

91H01598-01M Rev.A