

K7使用指南

概述

欢迎使用智器平板电脑K7。

K7采用谷歌安卓4.0操作系统。与传统的PC不同，平板电脑的操作主要是通过触摸屏，辅助配合机身功能按键完成。

本快速上手指南基于K7 Android4.0 V1.0固件编写。后续固件更新特性请参考智器官方网站固件升级说明。

固件类似于传统电脑的操作系统，智器会对产品的固件进行更新，以增强K7的功能和修正已发现的问题。请定期关注智器官网下载中心的更新，以获取最新的固件。如果您的K7在使用中出现系统问题，也请按照固件升级的方法，将K7的固件进行重新安装。重新安装固件类似于电脑的系统重装，可以将K7恢复到初始状态，从而解决因为系统问题造成的使用问题。

查看固件版本的方法为，开机后点触主界面右上角 “” 图标，然后再点触 “” 图标打开设置界面，拖动左侧菜单栏至最底端，点触 “**关于平板电脑**” 选项，在右侧栏即可查看固件版本信息。

注意

本指南仅作为日常使用参考，如有其它变更，恕不另行通知。

本指南以K7 Android4.0 V1.0固件为准，后续更新特性请参考智器官方网站固件升级说明。

本指南中用到的其它网站截图，仅作功能演示使用。


本指南中涉及到的机器图片仅为参考，请以实物为准。

目录


检查包装内物品	01
认识 K7	02
基本使用	03
触摸屏操作	04
主界面	05
输入文本 切换输入法	08
连接Wi-Fi网络	09
连接电脑	09
GPS	10
蓝牙	10
FM接收/发射器	12
相机	14
HDMI输出	14
浏览器	15
存储	16
应用程序管理	18
设置	19
音视频播放	21
智阅	22
智库	26
固件升级	27
常见问题解答	28
技术规格	31

检查包装内物品


请打开包装，确认包装内含有以下物品。

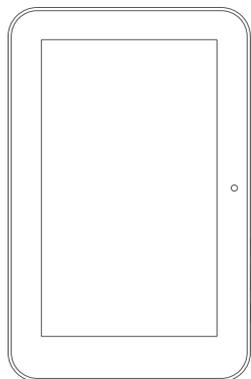


K7

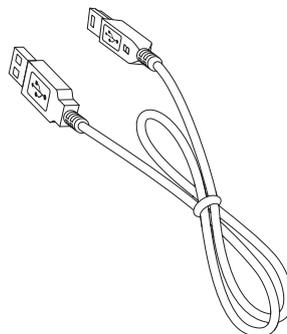

Micro-USB数据线

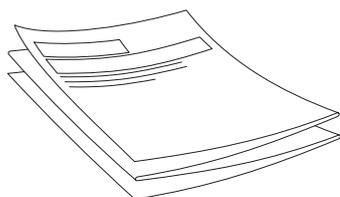

快速上手指南
(附保修卡)

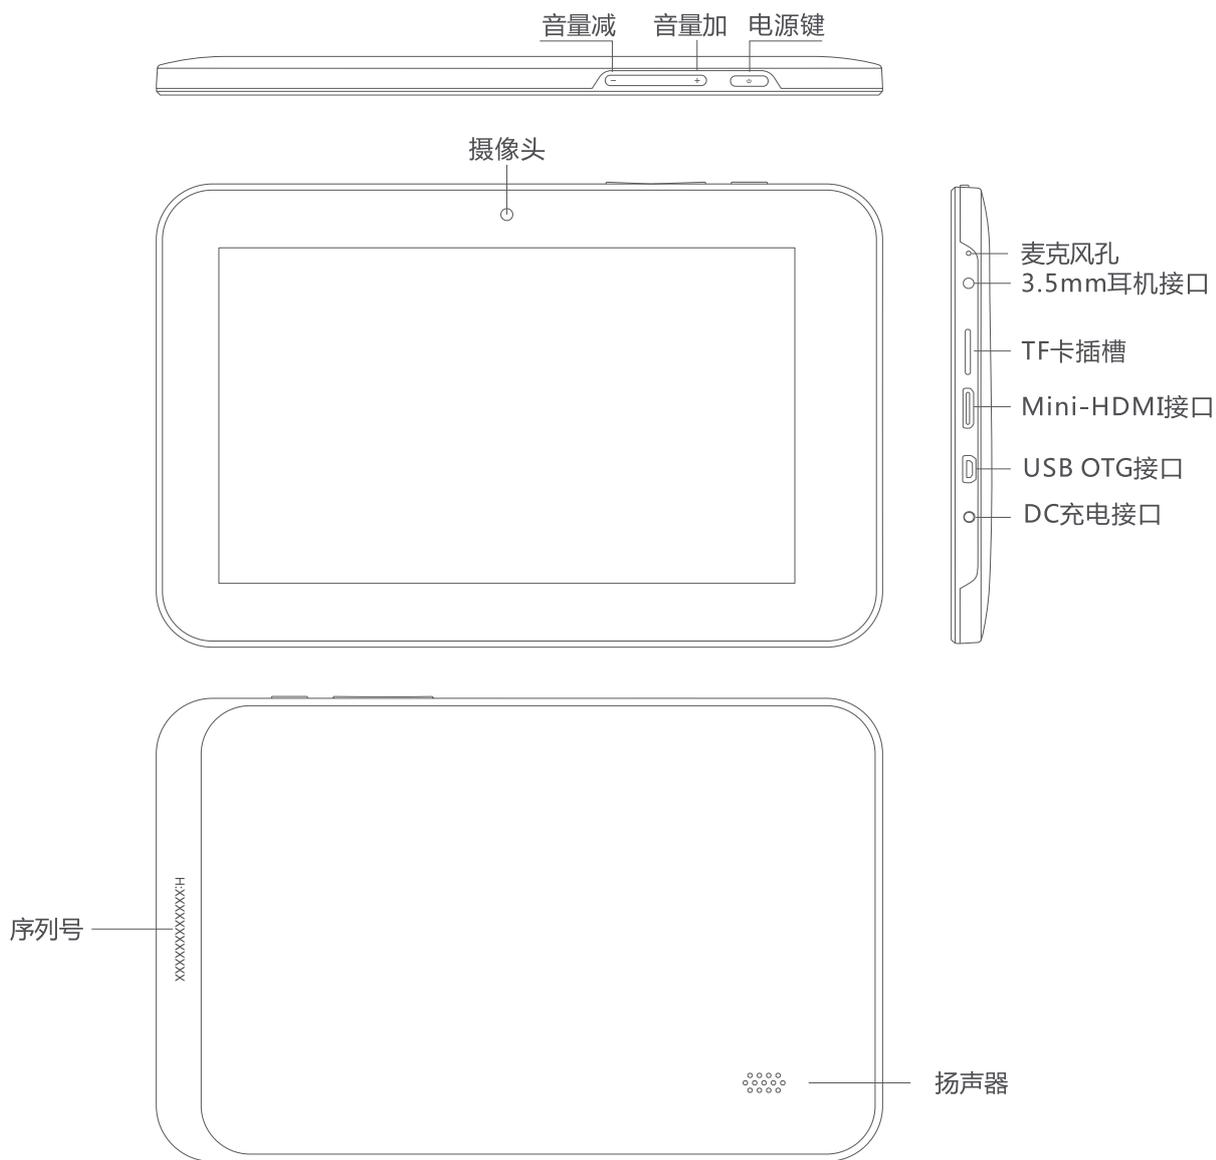


电源键	长按开启/关闭K7；短按休眠/唤醒
音量减键	减小音量
音量加键	增加音量

充电

在首次使用K7之前，请使用智者认证的充电器先将K7的电池充满，然后再使用。请将配套的充电器连接到220V市电电源插座，小头端插入K7的充电接口。稍等片刻后，屏幕上会显示充电的指示。

在充电过程中，您可以随时按“**电源**”键查看充电的进度。充电完成后，请拔下充电器及K7与电源的连接。

您也可以通过K7的USB接口进行充电，但当电池电量完全用完后必须使用DC充电器才能充电。

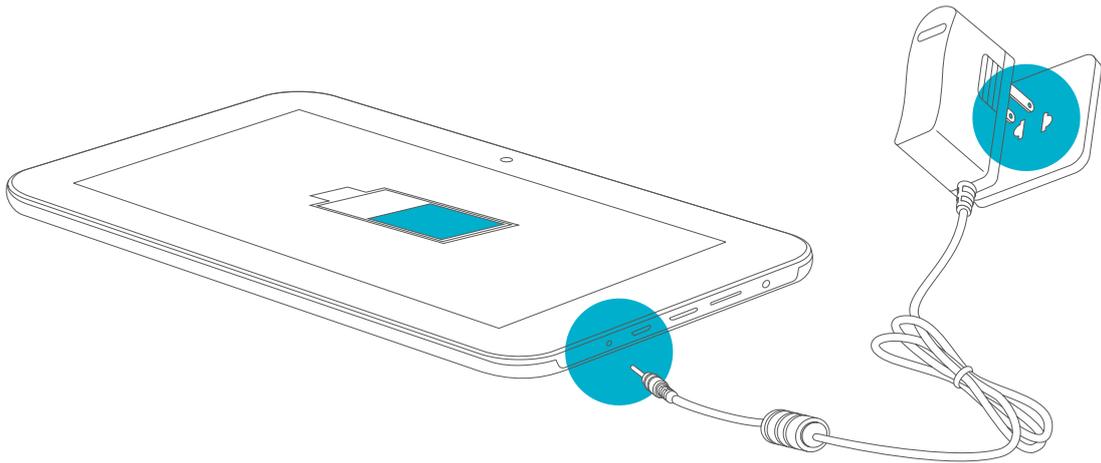

充电示意图

开机

按住电源键，直到屏幕上出现智者标志。然后稍等片刻待安卓系统启动完成后进入主界面。


休眠

开机后您可以随时按一下电源键让K7休眠。休眠后，K7将关闭屏幕进入待命状态，这时只消耗很少的电能。当您需要继续使用K7时，只需要再次按一下电源键就可以唤醒K7，继续您休眠前的操作。

关机和强制关机


当您数天都不会使用K7时，请按住电源键两秒钟，在弹出的“**平板电脑选项**”窗口中选择“**关机**”来彻底关闭K7的电源。

如果出现系统死机，操作不响应的情况，请按住电源键10秒钟以上强制关闭电源，然后重新开机。

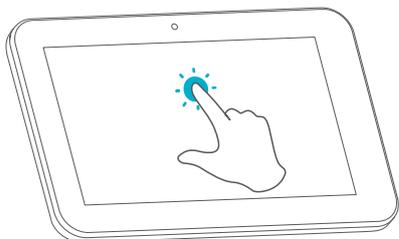


点触操作：

用手指轻触屏幕上的图标或者选项、菜单来启动或执行相应的程序和功能。

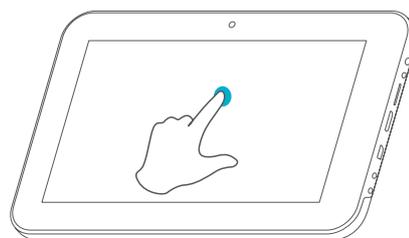


按住操作：

轻触并按住屏幕上的图标，用来模拟鼠标的右键功能，显示更多的操作选项。

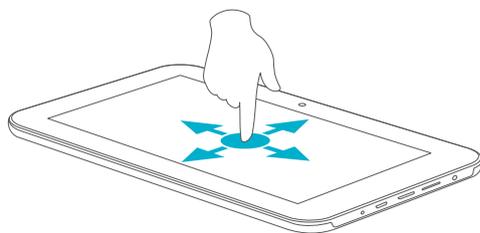

拖动操作：

按住一个列表或者控制条不放，然后上下或者左右滑动手指就可以拖动列表或者控制条。

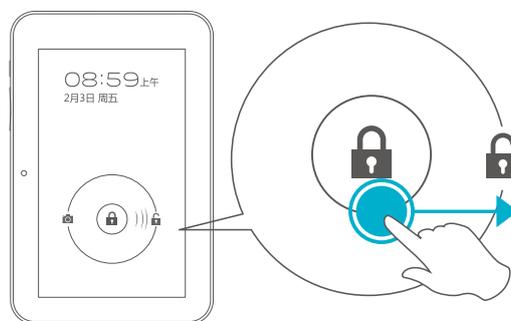

屏幕解锁：

用手指拖动闪烁的圆环到其外围的开锁图标上来解除屏幕锁定，进入主界面。



- ① 点触打开谷歌搜索文本框。在框中输入文字即可进行搜索
- ② 点触打开语音搜索框。根据提示进行语音搜索。搜索前请将K7连接至Wi-Fi网络
- ③ 点触查看最近使用过的应用程序和正在运行的应用程序，并可实现各应用程序之间切换
- ④ 点触返回主界面
- ⑤ 点触返回上一界面
- ⑥ 显示时间、无线连接状态、电池状态及其他信息
- ⑦ 快捷图标
- ⑧ 窗口小部件
- ⑨ 点触进入应用程序列表界面

主界面由五屏桌面组成，可通过左右拖动来查看各个屏幕的内容

应用程序

点触主界面右上角的“”图标，显示已预装的应用程序列表。在列表中，点触一个应用程序图标，即可启动此应用程序。

K7已预装的应用程序功能如下：

图标	应用名称	功能
	设置	Wi-Fi连接、显示、语言等各参数的设置
	高级任务管理器	关闭后台的应用程序，卸载应用程序
	ES文件浏览器	文件浏览、复制、移动和删除
	智阅	浏览PDF电子书，下载阅读电子杂志
	Documents To Go	阅读和编辑DOC, PPT, XLS等Office文件
	iReader	阅读TXT、HTML、CHM、UMD等格式电子书
	浏览器	网页浏览器
	Play 商店	下载和安装Android应用程序
	安卓市场	下载和安装Android应用程序
	电子邮件	收发电子邮件
	计算器	数学计算
	日历	管理日程
	时钟	显示时间、设置闹钟
	QQ	腾讯QQ即时聊天
	图库	查看图片
	音乐	播放音频文件
	VPlayer	播放音视频文件
	快手看片	在线视频的搜索以及播放
	百度输入法PAD版	百度输入法的各种设置
	搜索	谷歌搜索
	智库	下载安装Android应用程序
	相机	拍照
	下载内容	存放浏览器中下载的文件
	Google Talk	即时通讯工具
	录音机	录制各种留言等

	谷歌地图	谷歌在线地图
	百度地图	百度在线地图
	FM收音机	FM收音
	FM发射器	FM音频发射

状态栏

主界面右下角状态栏的图标会提供有关K7的相关信息，常用的图标以及相关信息如下：

图标	名称	含义
	Wi-Fi无线信号	已连接到Wi-Fi网络，信号格数越多，则信号越强
	电池	显示电池电量或充电状态
	USB连接	通过USB连接电脑
	软键盘	已开启软键盘，可进行文字输入
	屏幕截图	已捕获屏幕截图，同时按下电源键及音量减键即可截图

快捷图标/窗口小部件

可以将一些常用的应用程序或窗口小部件，通过创建快捷图标的方法放置在主界面上。方法为，点触主界面右上角的“”图标，进入应用程序或窗口小部件列表界面，按住某个图标直到被放置在主界面当前屏后，松开该图标即可。

您也可以通过以下方式删除快捷图标：

按住快捷图标直到主界面上方出现“X”后，将图标拖到该位置删除

您也可以长按图标后，拖动图标，将图标调整至其他位置。

更换壁纸

按住主界面，在弹出的界面中选择“**壁纸**”，然后再选择需要设置为壁纸的图片，点触“**设置壁纸**”按钮即可。

点触可以输入文字的区域，K7会自动打开软键盘。点触软键盘的按键即可输入文字。点触主界面左下角“”可以关闭软键盘。系统默认输入法为百度输入法PAD版。




- ① 切换大写/小写
- ② 切换为输入符号
- ③ 切换中英文输入
- ④ 切换字母与单词输入
- ⑤ 输入空格
- ⑥ 输入各种特殊符号
- ⑦ 换行/回车
- ⑧ 删除光标左边的字符
- ⑨ 关闭软键盘

如需切换输入法，请点触主界面右下角“”，在弹出菜单中选择要使用的输入法，除百度输入法PAD版之外，本机预装Android键盘。

改变待选输入法菜单，您可以点触右图中的“配置输入法”或点触主界面右上角的“”，再依次点触“”->“语言和输入法”，在右侧界面中勾选或取消某种输入法，即可设定系统是否可调用此输入法。（另外安装输入法时，请按照此步骤操作，将新安装的输入法设定为待选项。）



点触主界面右上角的“”图标，进入应用程序界面，然后点触“”图标进行Wi-Fi连接设置，请将左侧的Wi-Fi开关拖动到右端以打开Wi-Fi功能，K7会自动搜索附近的无线热点。

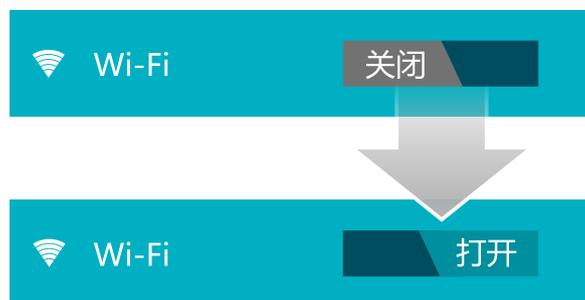

在右侧搜索到的无线热点列表中点触您要连接的热点，并在弹出的对话框中输入此热点的访问密码，然后点触“**连接**”按钮连接无线网络。

连接电脑

如果您的电脑操作系统为Windows 7，您可以用本机附件中的USB数据线连接K7和电脑，稍等片刻后就可以在资源管理器中读写K7内存和TF卡内的文件。

如果您的电脑操作系统为Windows XP，请访问www.smartdevices.com.cn/support/download/K7/ 下载Windows Media Player 11，并在电脑上安装该软件。安装完成并重启电脑后，再通过USB数据线将K7与电脑相连，然后打开我的电脑，就可以看到K7的媒体设备图标。

K7具有GPS卫星定位功能。需要开启GPS时请点触应用程序列表中的“”，在设置界面中选择“位置服务”，在右侧界面中勾选“GPS卫星”。然后打开预装的谷歌、百度地图或其他GPS应用即可以启动GPS定位。GPS定位需要在可见天空的开阔地进行，通常需要几分钟时间来定位您所在的地理位置。



提示：如需GPS导航功能，请自行安装导航软件及地图数据包。

蓝牙

在进行蓝牙传输文件前，请先将K7与需要连接的蓝牙设备配对。


配对

在进行配对前，请先设置需连接设备为蓝牙可检测。

点触主界面右上角的“”图标，进入应用程序界面，然后再点触“”，在设置界面请将左侧的蓝牙开关拖动到右端以打开蓝牙功能。



K7会自动搜索附近的蓝牙设备。

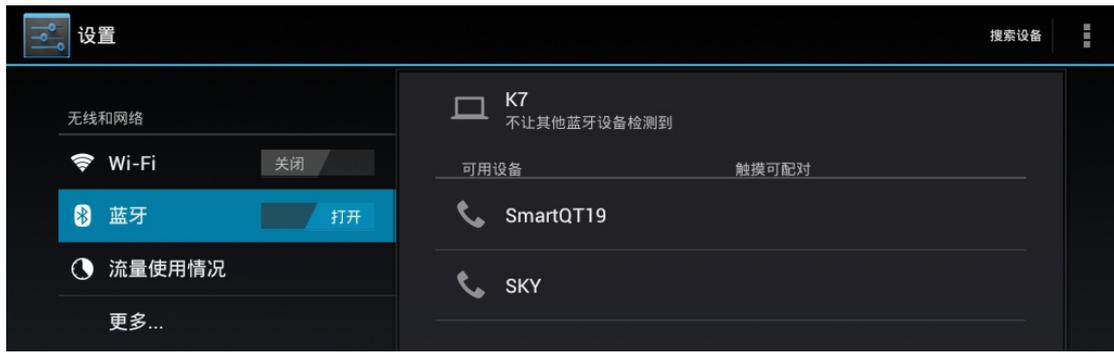


点触搜索到的蓝牙设备名称，可进行配对。此时K7以及待配对设备上会同时显示配对请求信息及配对随机密钥。



点触“**配对**”即可完成K7与其他设备的配对。

发送文件

蓝牙打开且与其他的设备完成配对后，打开应用程序列表中的“**ES文件浏览器**”，选中要发送的文件，按住之后，在弹出菜单中选择“**分享**”，系统弹出如下窗口。

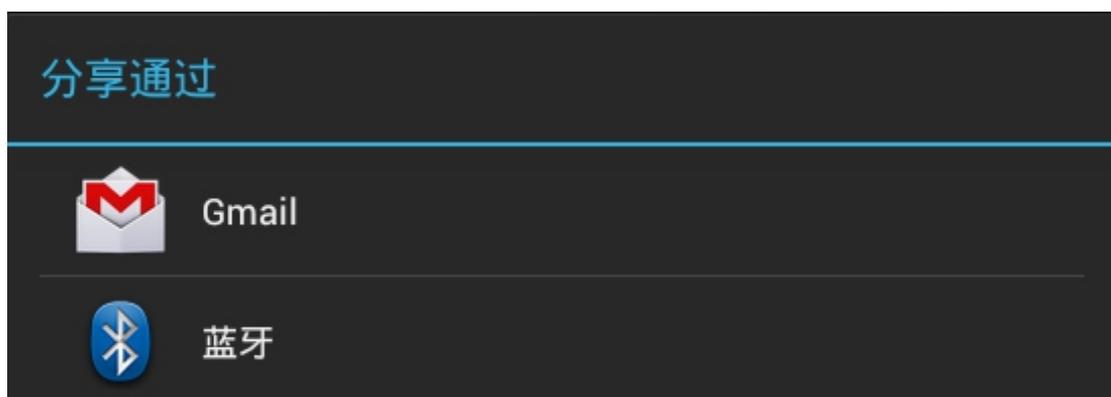

点触蓝牙之后，K7会提示已搜索到的蓝牙设备。点触选择已配对的设备，即可向该设备发送文件。

接收文件

K7接收其他设备传输的文件，请点触右下角状态栏，并在弹出的窗口中点触“接受”选项，即可接收其他蓝牙设备发送的文件。

要查看已经接收的文件，请在“蓝牙传入历史记录”中点触文件系统即可启动相关程序进行查看。


也可以通过点触应用程序列表中的“ES文件浏览器”，依次打开“sdcard” -> “Bluetooth”文件夹查看蓝牙接收的文件。

注：某些格式的文件，可能无法使用“ES文件浏览器”发送，建议从掌上应用汇或者电子市场下载蓝牙传输文件的相关程序，安装后使用。

FM收音机/FM发射器

FM收音机


FM收音需要使用耳机作为天线。请先插入耳机，然后点触应用程序列表中“”，进入FM收音机界面。在收听时可以随时点击上一个电台或下一个电台来选择收听的电台。

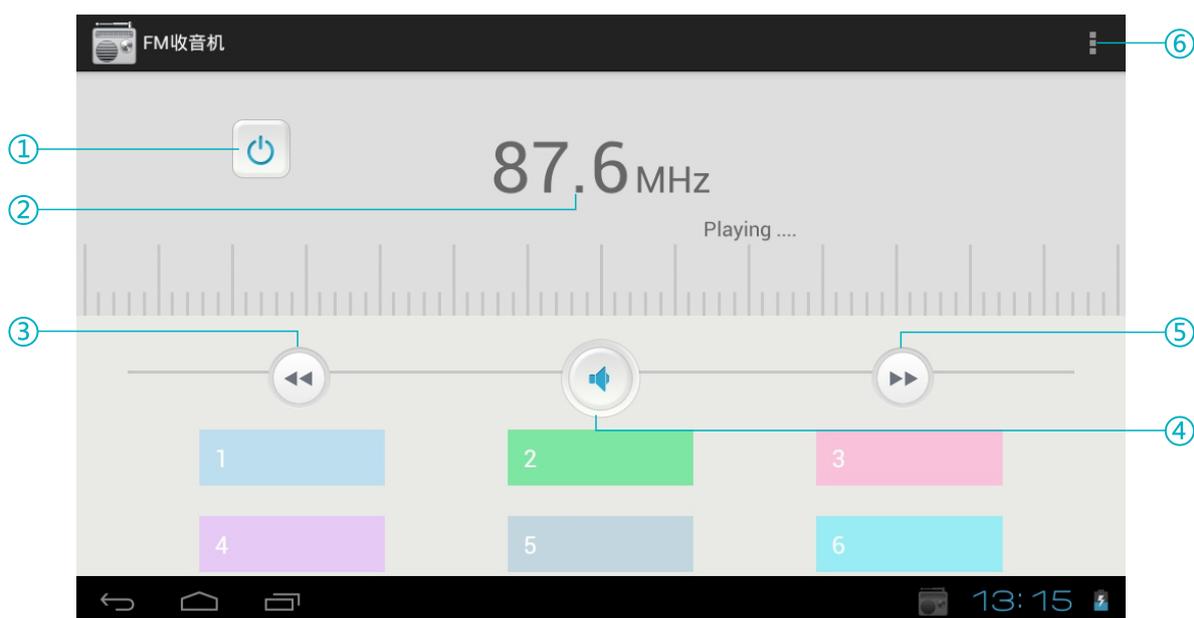

- ① 退出收音机
- ② 当前接收频率
- ③ 上一个电台
- ④ 打开外放功能
- ⑤ 下一个电台
- ⑥ 高级设置菜单

FM发射器

请先插入耳机，然后点触应用程序列表中“”，进入FM发射界面。

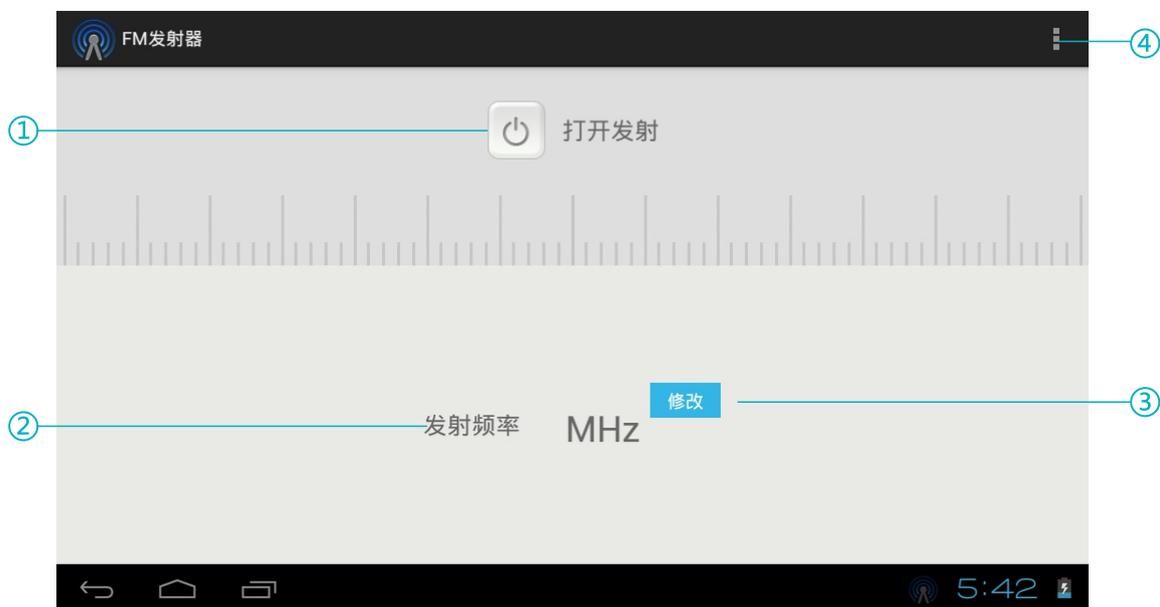

- ① 打开关闭发射/关闭发射
- ② 当前发射频率
- ③ 修改发射频率
- ④ 高级设置菜单

设定好发射频率后，点触打开发射按钮，即可将K7播放的音乐发射到指定频率。

K7内置摄像头可以拍摄照片和视频。

拍摄照片

点触应用程序列表中的“”打开相机软件。默认状态下为拍摄照片，即在右下角选择按钮为“”。请将摄像头对准拍摄物体，然后点触“”即可。

拍摄视频

请将选择按钮拨到视频，即为“”，再将摄像头对准拍摄物体，然后点触“”开始拍摄视频。再次点触即可结束拍摄。

相机设置

在相机界面，点触“”可以对相机进行设置，可以对白平衡、曝光进行调节；点触右上角的缩略图“”，可以查看拍摄的照片或视频。

如需要退出相机或者拍摄状态，请点击左下角的灰色圆点。

HDMI输出

通过K7的Mini-HDMI接口，可以在平板电视上输出K7屏幕上的内容。请先用Mini-HDMI转HDMI线连接K7的Mini-HDMI输出接口与电视机的HDMI输入接口，然后打开电视机，并将电视机的输入信号源设置为对应的HDMI接口。正确连接后，即可将屏幕的内容同步输出到电视机上。在HDMI输出的同时您仍然可以在K7的屏幕上浏览和操作，也可以短按电源键关闭K7的屏幕，只在电视上观看。

K7连接至Wi-Fi网络后，点触应用程序列表中的“”，系统会自动打开主页。



- ① 新建网页
- ⑤ 将当前页面添加为书签
- ② 后退
- ⑥ 打开搜索框
- ③ 前进
- ⑦ 打开书签列表
- ④ 刷新网页
- ⑧ 查看更多菜单选项

K7支持多点触摸，您可以在浏览网页时，用两个手指按住触摸屏后同时拉开或缩小两个手指的间距来放大缩小网页。



书签

浏览网页时，点触浏览器右上角的“”可将当前页面添加到书签列表。

您也可以点触“”打开书签列表。在书签列表中，选择书签即可打开网页，长按书签还可以进行更多操作。

浏览器设置

浏览网页时，点触浏览器右上角“”，在弹出菜单中可以进行浏览器的详细设置。

ES文件浏览器

通过ES文件浏览器可以对K7的内存及TF卡的文件进行管理，点触应用程序列表中的“”，打开ES文件浏览器。

按钮	功能
	打开收藏夹。通过收藏夹可以访问主目录、根目录等
	点触后进入多选状态
	搜索各类文件
	返回上一级目录
	显示K7已安装的应用程序
	切换文件的排列方式

查看内置闪存内的文件

打开ES文件浏览器，默认主目录为“mnt”文件夹，该文件夹下的“sdcard”文件夹内的文件即为K7内置闪存空间文件。

查看TF卡内的文件

将TF卡插入K7，被K7识别后，打开ES文件浏览器，在默认主目录下的“ext_sdcard”文件夹内的文件即为TF卡中的文件。

移除TF卡

如果需要将TF卡从本机取出，请点触应用程序列表中的“”，在设置界面的左侧选择“存储”，然后在右侧选择“卸载SD卡”，即可将TF卡移除。

查看U盘内的文件

将U盘通过OTG线与K7相连，当K7识别到U盘后，打开应用程序列表内的ES文件浏览器。在默认的主目录下的“usb_storage”文件夹内会自动生成sd1文件夹，sd1文件夹内的文件即为U盘的文件内容。

TF卡、内置闪存、U盘之间的文件复制

点触应用程序列表中的 “” ，打开需要复制的文件所在文件夹。

按住待复制文件，在系统将弹出窗口中选择 “复制” 或者 “剪切” 后，在界面的下方出现剪切板 “” 标签。

点触 “” 图标返回上级目录，而后选择进入目标文件夹。拖动剪切板标签，展开剪切板。



点触剪切版中待复制文件或点触 “” ，即可将文件复制到目标文件夹中。

安装应用程序

Android系统下，所有的应用程序和游戏软件，都是APK格式的文件。将应用软件安装至K7平板电脑，可以通过将应用程序APK文件拷贝到TF卡本机安装或者通过智库、安卓市场、Play商店下载安装。

本机安装：在电脑上将下载好的APK文件通过数据线或读卡器传输到TF卡中。然后点触应用程序列表中的“”，在ES文件浏览器中打开“ext_sdcard”文件夹，再点触APK文件安装即可。

通过智库、安卓市场或者Play商店安装：将K7连接至Wi-Fi网络，打开应用程序列表中的智库、安卓市场或者Play商店图标，选择需要安装的软件，依据系统提示安装即可。

卸载应用程序

点触应用程序列表中的“”，在设置界面的左侧选择“应用程序”，在右侧界面中显示K7已安装的应用程序，点触您要删除的应用程序，然后点触“卸载”即可。

您也可以通过高级任务管理器卸载应用程序。

关闭应用程序（高级任务管理器）



① 安装在K7系统分区内的应用程序

⑤ 批量结束应用程序

② 显示K7正在运行中的应用程序

⑥ 卸载应用程序

③ 刷新列表

⑦ 安装在SD上的应用程序

④ 结束选定的应用程序


当需要关闭某些应用程序时，请打开应用程序列表中的高级任务管理器，然后在“正在运行”的列表中勾选您要关闭的应用程序，再点触“结束”，在出现的应用程序信息界面中，点触“强行停止”按钮即可。

设置时间和日期

点触  ->  -> **日期和时间**，在右侧界面中设置时间、日期、时区和格式等。

音量调节

点触  ->  -> **声音**，在右侧界面中点触“**音量**”，在弹出的音量窗口可进行音乐、视频及闹钟的音量设置。

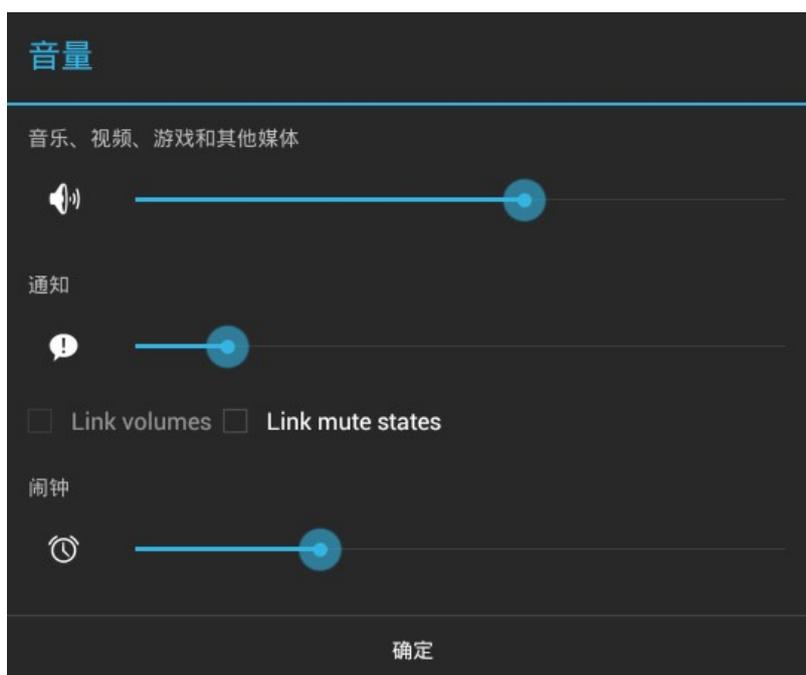

您还可以直接通过机身侧面的音量键调节音量大小。

设置屏幕亮度

点触  ->  -> **显示**，在右侧界面中点触“**亮度**”，在弹出的亮度窗口中拖动控制条即可调整屏幕亮度。

设置屏幕待机时间

点触  ->  -> **显示**，在右侧界面中点触“**休眠**”，在弹出窗口选择某个设定值确定屏幕自动锁定前的延迟。

自动旋转屏幕

K7内置加速度传感器，点触  ->  -> 显示，在右侧界面中点击“旋转”，勾选“自动旋转屏幕”，旋转模式中有“0度”、“90度”、“180度”、“270”四个选项，四个角度的显示方向是根据顺时针方向排序的，全部勾选后K7即可根据握持的方向自动切换屏幕显示方向。取消某个选项后，K7在对应的方向重力感应无效。

设置语言

点触  ->  -> **语言和输入法**，在右侧界面中点触“语言”，在语言界面中选择您要设置语言即可。

音乐播放

点触应用程序列表中的“”图标，打开音乐播放器。播放器会自动根据艺术家、专辑、歌曲、播放列表、正在播放对歌曲进行分类。“歌曲”内会罗列出K7存储的所有歌曲。点击歌曲名，即可进行音乐播放。



视频播放

打开ES文件浏览器，选择您要播放的视频文件，即可进行视频播放。

您还可以通过点触应用程序列表中的“”，打开VPlayer播放器。点触播放器右上角的“”图标，在弹出菜单中选择“设置”，拖动播放器设置界面并选择根目录。在根目录窗口中可以设置播放器的默认目录。




- /:** K7的根目录
- /mnt:** 用户可存储目录，包含内置闪存目录sdcard和TF卡目录ext_sdcard
- /sdcard:** 内置闪存目录

根据您的需要设置播放器根目录后，打开视频文件所在文件夹，点触视频文件即可进行视频播放。

智阅软件为智器开发的PDF电子书阅读软件，支持在线购买、下载阅读智器电子杂志商城杂志。本说明以智阅V6.5为准，后续具体的更新，请参考智阅的软件升级说明。

我的书架

点触智阅标签，打开智阅软件。“我的书架”显示本机内的全部PDF文档；

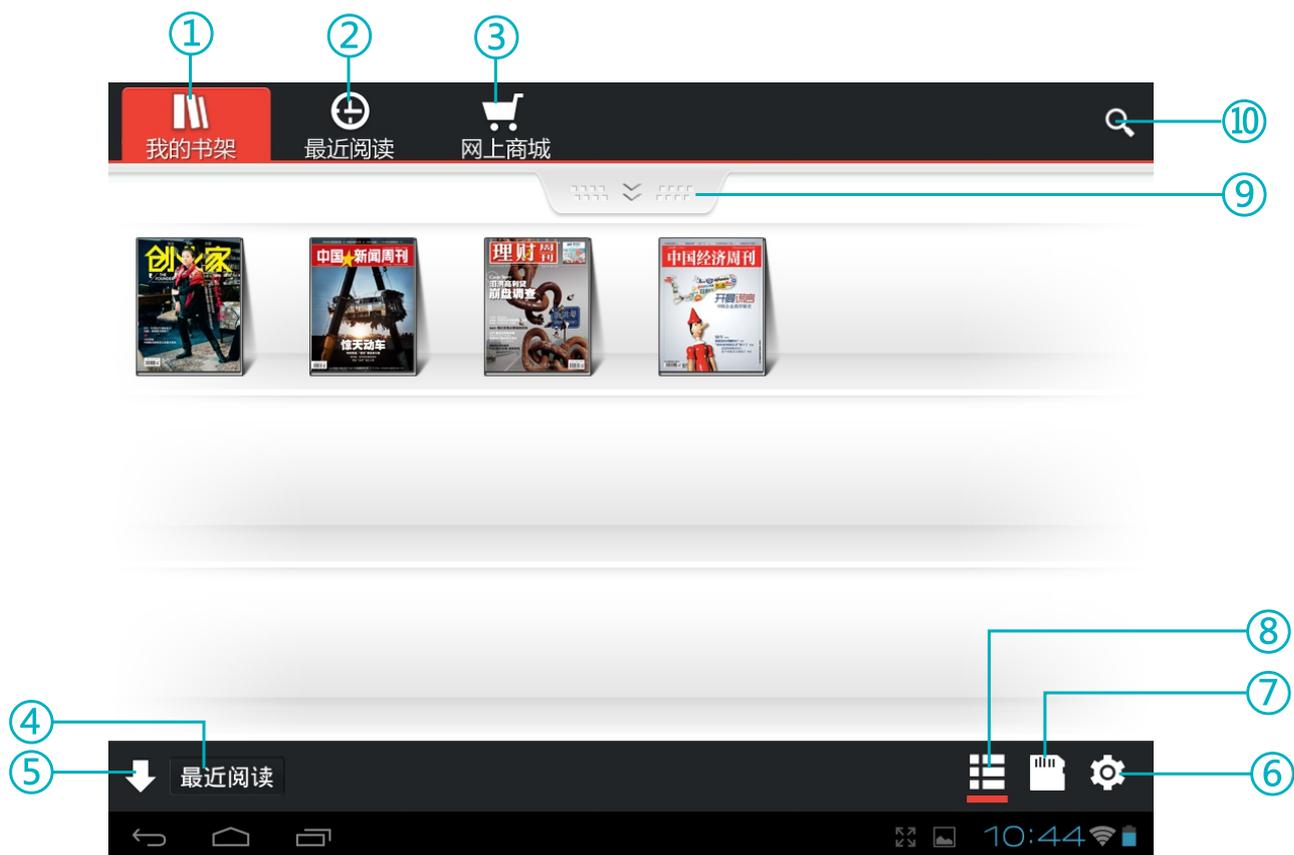

- ① 显示K7内所有的PDF文件
- ② 显示最近阅读过的PDF文件
- ③ 打开智器电子杂志商城
- ④ 按照不同的方式，对PDF文件进行重新排列
- ⑤ 按升序或降序排列
- ⑥ 设置下载PDF存放位置等
- ⑦ 目录浏览模式，可以直接浏览存储卡或内置闪存的目录结构和PDF文件
- ⑧ 点触进行封面浏览模式和列表浏览模式之间切换
- ⑨ 创建分类，对PDF文档进行分类管理
- ⑩ 打开搜索文本框，输入文本搜索PDF文件

电子书阅读

点触PDF文档封面，即可打开文档阅读。



翻页

将手指放置在触摸屏上，向左滑动，即可向后翻页。

将手指放置在触摸屏上，向右滑动，即可向前翻页。


或者直接点触左边的白色三角，向前翻页。点触右边的白色三角，向后翻页。

页面放大

两个手指按住触摸屏后，通过拉开或者缩小两个手指的间距，即可进行页面的放大和缩小。

放大后的页面，也可以通过双击触摸屏某点，来实现快速还原。

亮度调节、分享、快速翻页、批注、书签等

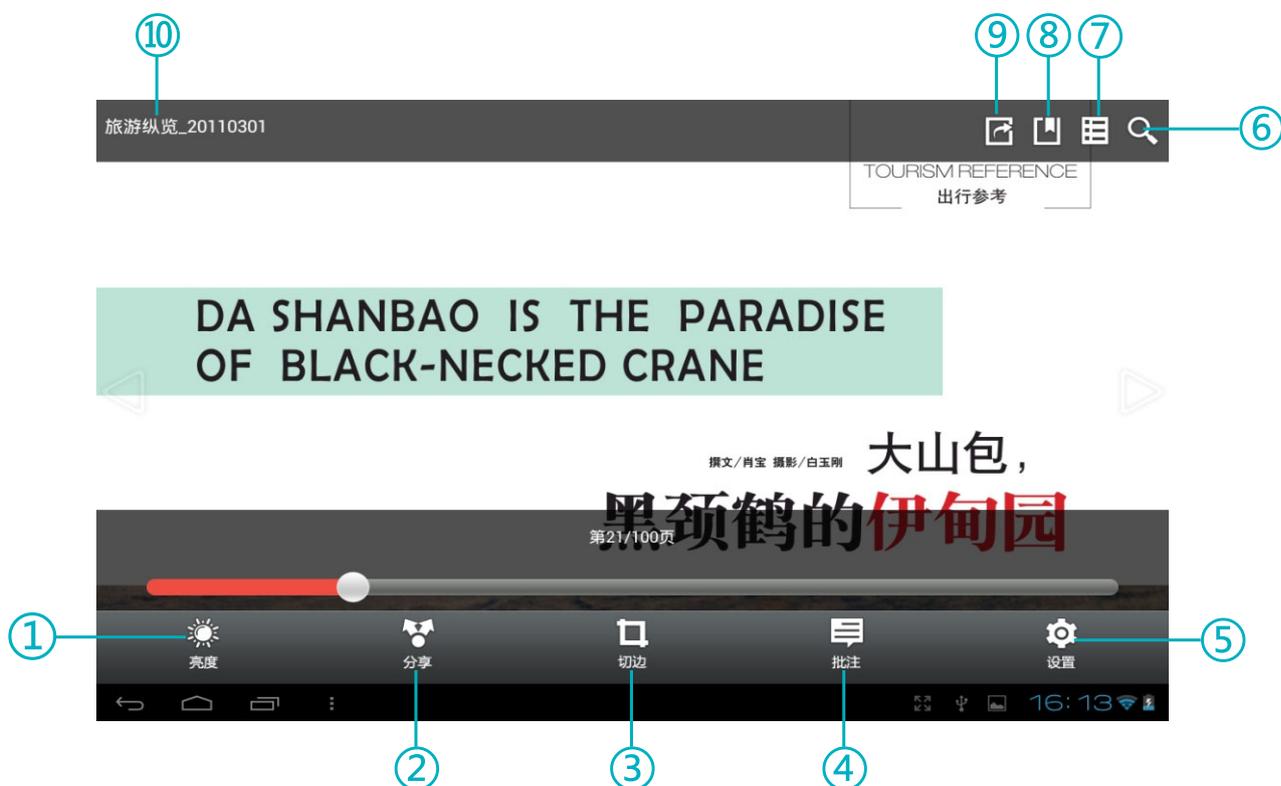

- ①点触后，拖动进度条即可调节亮度；开启/关闭夜晚模式
- ②可将局部内容或整页内容分享到新浪微博或邮件
- ③可进行各种切白边操作
- ④添加、删除各种批注
- ⑤设置翻页效果、翻页模式、转屏等
- ⑥打开文本搜索框，输入文字可搜索PDF文件的内容
- ⑦显示目录
- ⑧添加书签
- ⑨跳转到指定页面
- ⑩PDF文件名

网上商城

通过智阅软件，可以直接登录网上商城，下载或者购买各种电子杂志。

点触“ 网上商城”进入网上商城。




点触“”即可打开搜索功能，输入相关信息即可对网上商城的杂志资源进行搜索。

点触“”进入账户注册页面，根据页面提示用邮箱注册在线商城的账户。

提示：账户注册之后，只要在联网状态，启动智阅在线商城，K7即以已注册的账户自动登录。

在线商城购买杂志，可以通过购买充值卡或者通过支付宝、网上银行充值的方式对本账户进行充值。支付宝或者网上银行充值，请通过PC登录 r.smartdevices.com.cn 账户中心充值。

如果需要变更个人信息，如用户邮箱信息，请通过PC登录 r.smartdevices.com.cn，输入账户、密码登录后，请在“**账户修改**”页面中进行更改。

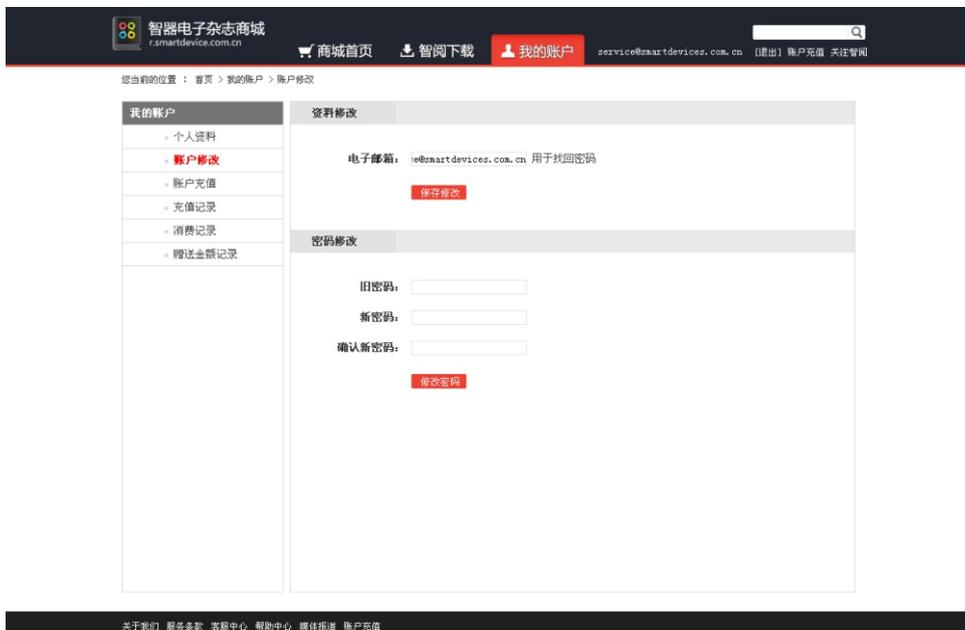

智库 (SmartStore) 是智器为智器平板量身定制的精品软件仓库，可一键免费下载应用程序并可获得及时快速的更新。本说明以智库V2.0为准，后续具体的更新，请参考智库的升级软件说明。

点触应用程序列表中的 “” 图标，打开智库软件。



安装软件

“推荐应用” 中列出所有应用软件，智库可检测K7已安装的软件。

安装软件的方法如下，以安装新浪微博为例：点触新浪微博栏对应 “**安装**” 后，K7会直接进行下载并安装，按钮状态也由 “**下载中**” 转变为 “**安装中**”。

您也可以通过点触软件名称，进入软件介绍页面，再点触 “**安装**” 按钮进行下载、安装。

升级软件

智库可检测K7中已安装的软件版本，若有新版本可供升级，可以通过点触 “**推荐应用**” 列表中 “**升级**” 按钮进行软件升级。您也可以通过 “**应用管理**” 中 “**可升级**” 界面或软件介绍界面进行升级。

卸载软件

“应用管理” 中 “**已安装**” 界面列出了本机已安装的软件，点触软件列表中的 “**卸载**” 按钮，即可卸载该软件。

升级到最新固件可以增强K7的功能和修正已发现的问题。系统问题也可以通过重新安装固件解决，请定期关注智器官方网站上的固件下载页面以获取最新的固件。固件升级方法如下：

1. 请先备份保存在K7中的个人资料。
2. 准备一张有足够空间的TF卡，并确认其文件系统为FAT32。
3. 将下载的固件文件在PC上解压后，在文件夹中找到“SmartQK7”文件，将该文件复制到TF卡根目录。
4. 请确保电池电量充足，并在关机状态下插入TF卡，然后按住“音量减”键不放，再长按电源键直到屏幕上显示升级提示。



5. 固件会自动升级，升级后K7会重新启动。

提示：某些版本的固件，升级方法可能与本指南的安装方法不同，请务必仔细阅读固件说明页面的升级方法，否则可能造成无法开机的现象。

1、平板电脑运行速度比较慢的时候，应该如何提高平板电脑的运行速度？

平板电脑运行速度慢的时候，可以通过终止某些程序，释放内存以提高平板电脑的运行速度。终止程序的方法请见“**应用程序管理**”部分的内容。

2、当K7死机或者运行中出现错误时，如何强制关机？

请长按“**电源**”键10秒钟以上强制关机。

3、当K7无法开机时，要怎样处理？

首先判断K7是否处于死机状态，长按“**电源**”键10秒钟以上强制关机。再重新开机，如果是死机状态，运用这种方法可以实现K7的重启；

其次，请判断K7是否因为电量被耗尽才无法开机，方法为：插入充电器，重新开机。

如果排除了以上两个原因，则K7还有可能是由于系统崩溃造成无法开机。请在连接充电器的状态下，按照固件升级方法进行固件的重新安装，这样即可以将K7恢复到初始状态，解决系统崩溃造成的无法开机问题。

4、如果在使用过程中，不小心选择使用其他的语言，选项的意思无法看懂，这种情况下如何调回到原语言？

请参考“**设置 - 设置语言**”部分的内容。操作时，可以先点触“”，返回主界面。然后再点触->->，点触右侧界面中点触“语言”，在语言界面中选择您将要设置的语言即可。

5、如何停止正在播放的背景音乐？


当K7正在播放背景音乐时，在主界面右下角会有“”图标，点击该图标在弹出界面的音乐播放栏，点触”即可停止音乐播放。

6、K7不小心进水，该如何处理？

请不要开机，先取出TF卡等外设装置，甩干K7内部水分，用软布擦去K7表面的水滴，联系售后工程师返厂做清洗检测处理。

7、当系统出现问题无法正常使用时，如何重新恢复系统？

按照正常升级步骤操作，当进入如下界面时。

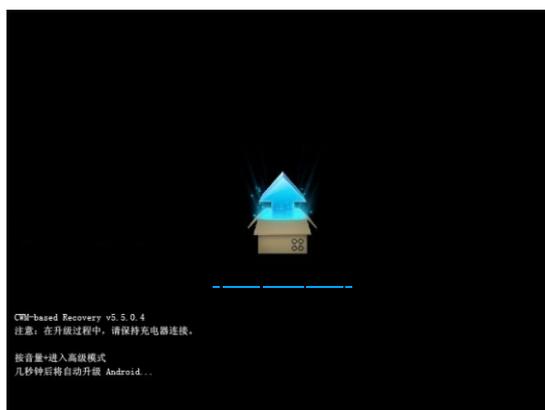

请按“**音量加**”键进入高级模式菜单界面。



通过“音量减”键选择“擦除数据/恢复出厂设置”，再按“电源”键进入如下界面。




通过“音量减”键选择“是-删除所有用户数据”，再按“电源”键确认清空数据分区。清除完成后，进入如下界面。




请通过“音量减”键选择“从SD卡安装固件”，然后按“电源”键确认，界面如下：



再通过“音量减”键选择固件文件“安装/sdcard/SmartQK7”，按“电源”确认选择，进入系统安装界面。

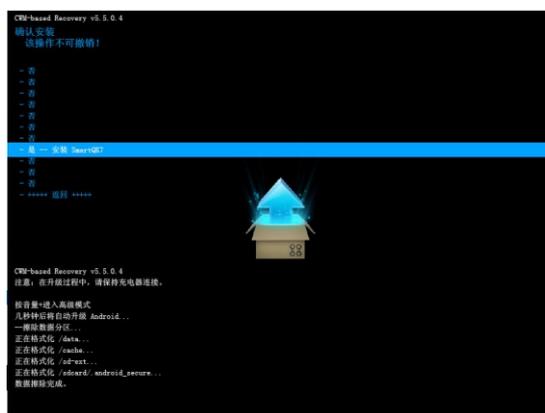

再通过“音量减”键选择“是-安装SmartQK7”，再通过“电源”键确认选择，进入系统安装界面。

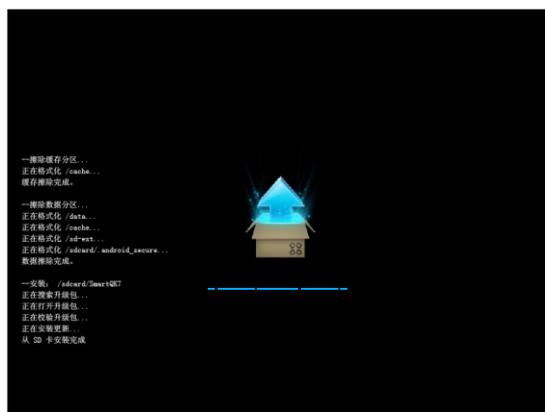

根据系统提示，K7会自动安装，安装完成后请选择重启系统即可。

处理器	类型	TI OMAP4430 Cortex-A9 双核处理器
	频率	1GHz
	视频支持	硬件1080P视频解码
	3D加速	高性能3D图形加速
存储	高速缓存	1GB LPDDRII
	大容量存储	8GB 闪存
	存储卡	支持Micro SD(TF)卡，最大容量32GB
连接	蓝牙	3.0 BLE+EDR
	WLAN	IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi无线网络
	USB	USB2.0 高速OTG接口
传感器	加速度	三轴加速度传感器
	GPS	全球卫星定位系统
	相机	前置200万像素摄像头
音频	外放	1.5W立体声扬声器
	耳机接口	3.5mm标准立体声耳机输出口
	麦克风	内置麦克风
显示	LCD尺寸	7英寸IPS全视角LCD
	分辨率	1024×600
	触摸输入	钢化玻璃面板电容式多点触摸屏
	视频输出	Mini-HDMI高清视频输出接口
其它	FM收发频率	76-108MHz
	尺寸	约194.0mm(长) ×124.6mm(宽) ×10.2mm(最厚处)
	颜色	黑色
	重量	约335g
	电池	3600mAH锂聚合物电池
使用环境	工作温度	0°C到60°C
	保存温度	-20°C到60°C
电源	输入电压	5V
	最大功率	10W

以上参数修改恕不另行通知。

感谢您的使用

更多内容，请参考智器官方网站<http://www.smartdevices.com.cn>

如对产品疑问、意见和建议请联系：

E-mail:service@smartdevices.com.cn

售后服务电话：400-8850-820(工作日08:30-12:00,13:30-17:30)