

SCシリーズ

ユーザーズガイド

Windows 7モデル

KOHJINSHA

はじめに

このたびは、「KOHJINSHA SCシリーズ」をご購入いただき、まことにありがとうございます。

本書では、本製品を使うための準備から活用方法まで、本製品をお使いいただくための基本的なことがらを記述しています。お読みになったあとは、大切に保管してください。

また、本書の「本製品を正しく安全にご使用いただくために」には、本製品を使ううえで特に知っておかなければならない注意事項を記載しています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

- ・ 本書に記載している内容の、一部またはすべてを無断で転載・複製することは、禁じられています。
- ・ 本書に記載している内容は、将来予告なく変更する場合があります。
- ・ 本製品には、あらかじめOSがインストールされています。それ以外のOSをインストールされた場合、パソコンの正常動作は保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品には、あらかじめいくつかのソフトウェアがインストールされています。ソフトウェアは、ソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書の内容に同意した責任者だけ使用できます。同意書の内容に反したソフトウェアの使い方をすることは、禁じられています。
- ・ 本製品は、医療機器、原子力設備に関連する機器、航空宇宙機器、運輸設備に関連する機器などのように、人命にかかわり高度な信頼性を必要とする設備や機器への使用を目的として、設計していません。これらのものへ使用し、何らかの障害が発生しても、弊社はいかなる責任も負いかねます。

- ・ Intel、Intelロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft、Windows、Windows 7およびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・ VGAは米国IBM社の登録商標です。
- ・ Symantec、Symantecロゴ、Symantec GhostはSymantec Corporationの商標です。
- ・ メモリースティック、メモリースティックPRO、MagicGateは、ソニー株式会社の商標です。
- ・ SDメモリーカードは、パナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です。
- ・ microSDカードは、SDアソシエーションの登録商標または商標です。
- ・ ExpressCardはPersonal Computer Memory Card International Associationの商標です。
- ・ Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

JIS C 0950に基づく方法による含有に関する情報の提供



本製品はJ-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づく特定の化学物質の含有についての情報を公開しています

J-Moss情報 ホームページ：

<http://www.kjs-j.com/go/j-moss/>

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。







米国Macrovision社copy protection technologyについて

This product incorporates copy protection technology that is protected by U.S. and foreign patents, including patent numbers 5,315,448 and 6,836,549, and other intellectual property rights. The use of Macrovision's copy protection technology in the product must be authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

本製品を正しく安全にご使用いただくために







本書には、お客様や他の方々が、財産などへの危害や損害を防ぐための重要なことがらを記載しています。本製品をご使用になる前に、必ずお読みください。

表記の意味







-  **警告** 守らなかった場合、死に至る、または重度のけがを負う危険が発生する可能性があることを表しています。
-  **注意** 守らなかった場合、軽度のけがや本機などへの重大な損害が発生する可能性があることを表しています。
-  **禁止** してはいけない事柄を表しています。記号と共に描かれているイラストは、その内容を示しています。 は「分解禁止」をあらわします。
-  **指示** しなければならない事柄を表しています。記号の中に描かれているイラストは、その内容を示しています。 は「電源プラグをコンセントから抜く」をあらわします。

安全上のご注意(△警告)









本体

-  本機は精密機械ですので、浴室や水辺など、水がかかる可能性のある場所では、ご使用を避けてください。感電や火災の原因となります。
-  修理・分解・改造などを行わないでください。感電や火災の原因となります。また、無償での修理の対象外となります。
-  本機内部に、金属や薬品などが入らないようにしてください。回路がショートして、故障や火災の原因となります。
-  本機を長時間ご使用になると、底面が熱くなりますので、机上などでご使用ください。ひざの上で長時間ご使用になると、低温やけどの原因となります。また、布団など保温性のあるものの上で長時間使用しないで下さい。本機過熱の原因となります。
-  自動車、オートバイなどの運転をしながら使用しないでください。交通事故の原因となります。また、歩きながら使用するときも事故を防ぐため、周囲の交通などに十分ご注意ください。
-  まれに車種により車両電子機器に影響を与える場合があります。自動車内でご使用になる場合はご注意ください。





電源、電源コード、ACアダプタ

-  ACアダプタおよび電源コードは、必ず付属の製品をご使用ください。他の製品をご使用になると、感電や火災の原因となります。
-  ACアダプタが異常に熱を帯びていたり、こげ臭い場合などは、速やかに電源プラグを抜いてください。続けてご使用になると、感電や火災の原因となります。
-  電源コードを、束ねた状態で使ったり、折れ曲がった状態で使わないでください。感電や火災の原因となります。
-  電源コードが破損したときは、ただちに電源コードの使用をおやめください。感電や火災の原因となります。
-  電源コードやACアダプタを接続するときは、各端子にほこりがたまっていないかご確認ください。ほこりがたまった状態で接続すると、火災の原因となります。
-  電源は、必ず100～240Vをご使用ください。それ以外の電源を使用すると、感電や火災の原因となります。











バッテリーパック










-  バッテリーパックは、必ず付属の製品をご使用ください。また、付属のバッテリーパックを他の製品へ使用することは避けてください。発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックを、火の中に投げ入れないでください。破裂や火災、けがなどの原因となります。
-  バッテリーパックに物を強くぶつけたり、落としたりしないでください。強い衝撃を与えると、故障の原因となります。
-  バッテリーパックを、本書に記載されている方法以外で充電しないでください。破裂や火災の原因となります。
-  バッテリーパックを所定の時間充電したにも関わらず、充電が終わらない場合は、それ以上の充電を避けてください。続けて充電を行うと、発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックを分解しないでください。バッテリーパック内部の保護装置が破損する可能性があり、発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックから異臭がしたり液がもれている場合は、速やかに本機から離してください。発火や破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックからもれた液が目に入った場合、失明するおそれがあります。速やかに水で洗浄して、病院で検査を受けてください。

電波

-  電車やバスなど、人がおおぜいいる場所では、ワイヤレスLAN、Bluetoothを使用しないでください。心臓ペースメーカーなどの医療機器が誤作動を起こすおそれがあります。
 -  心臓ペースメーカーを装着されている方は、本機を30cm以上離してご使用ください。心臓ペースメーカーが誤作動を起こすおそれがあります。
 -  病院、航空機など、無線機器の使用が制限されている場所では、ワイヤレスLAN、Bluetoothを使用しないでください。電子機器に影響を与え、人命にかかわる障害が発生するおそれがあります。
 -  ワイヤレスLAN、Bluetoothは、日本国内での使用を目的とし、日本国内の規格認定を取得しております。海外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。
- ワイヤレスLAN、Bluetooth、GPSを、工場の製造ラインなどで使われている移動体識別用の構内無線局の近くで使用しないでください。万が一移動体識別用の構内無線局との電波干渉が発生したときは、ただちにワイヤレスLAN、Bluetooth、GPSの使用を中止し、弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

安全上のご注意(△注意)

-  プラグを抜くときは、必ずプラグ部分をお持ちください。ケーブル部分を持って抜くと、断線やショートなどによる、故障や破損の原因となります。
-  本機をご使用にならないときは、電源プラグを抜いておいてください。差したままにしておくと、火災や漏電などの原因となります。
-  本機を不安定なところや振動の加わるなど置かないでください。また、重いものを乗せたり、上に乗らないでください。故障や破損の原因となります。
-  本機を落としたり、物をぶつけないでください。強い衝撃を与えると、故障の原因となります。
-  本機を、直射日光が長時間あたるところ、ほこりの多いところ、高温多湿なところ、発熱物の近くなどで使用しないでください。火災や故障などの原因となります。
-  本機を移動する場合、ハードディスクの動きが止まっていることを確認してから、移動してください。故障の原因となります。
-  ディスプレイを、ボールペンなど先のとがったもので触らないでください。破損の原因となります。
-  キーボードの上に物を置いたまま、ディスプレイを閉じないでください。ディスプレイやキーボードの破損の原因となります。
-  本機を移動するときは、必ず本体部をお持ちください。ディスプレイ部分を持って本機を持ち上げると、ディスプレイ部に負担がかかり、破損の原因となります。
-  本機は、専門的な計測器として使用されることを目的として開発・製造されていません。船舶、飛行機、車両などの主航行装置としてや、登山での主地図としては使用しないでください。

-  ボールペンなど先のとがったもので、タッチパッドを触らないでください。また、操作するときは、あまり強い力で操作しないでください。破損の原因となります。
-  落雷の可能性があるときは、速やかに電源を切り、電源ケーブルやその他のケーブルを抜いてください。
-  電源ケーブルの上に、ものを置かないでください。電源ケーブルが破損すると、漏電や火災の原因となります。
-  バッテリーパックから液が漏れて服や体などに付着した場合は、速やかに水で洗浄し、病院で検査を受けてください。体に傷害が起こるおそれがあります。
-  バッテリーパックに、異臭やさびなど何らかの異常が見られる場合は、バッテリーパックをご使用にならないでください。
-  バッテリーパックをショートさせないでください。火災や故障、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックに水がかからないようにしてください。破損などの原因となります。
-  バッテリーパックは子供の手の届かないところに保管してください。
-  小児にバッテリーパックを使わせる場合は、本書の内容を十分伝え、保護者が同伴してご使用ください。

取扱上の注意


- ・本機の汚れをとる場合は、必ず水分を含んでいない布などでお拭きください。特にディスプレイは、傷つきやすいのでやわらかい布などでお拭きください。
- ・ハードディスクのデータは、定期的にバックアップをとることをお勧めします。
- ・ケーブル類は、からまったり、誤って足をひっかけないように、整理してください。
- ・本機の付属品は、取扱説明書とともに大切に保管してください。

健康のために

- ・本機を長時間使用するときは、目の健康のために30分おきに休憩をとったり、軽い体操をするなど、心がけてください。
- ・ディスプレイの角度、明るさなどを調整し、ディスプレイが見やすい状態にしてからご使用ください。
- ・ディスプレイに表示される文字やイラストなどが、強い点灯や点滅を繰り返すと、てんかんを引き起こしたり、意識を失うことがまれにあります。何らかの理由で過去にこのような症状を起こしたことのある人、また血縁者に該当する方がいる場合は、本機を使用する前に、必ず医師にご相談ください。

マニュアルの読み方

本書では、次のようなルールにもとづき、各種説明をしています。

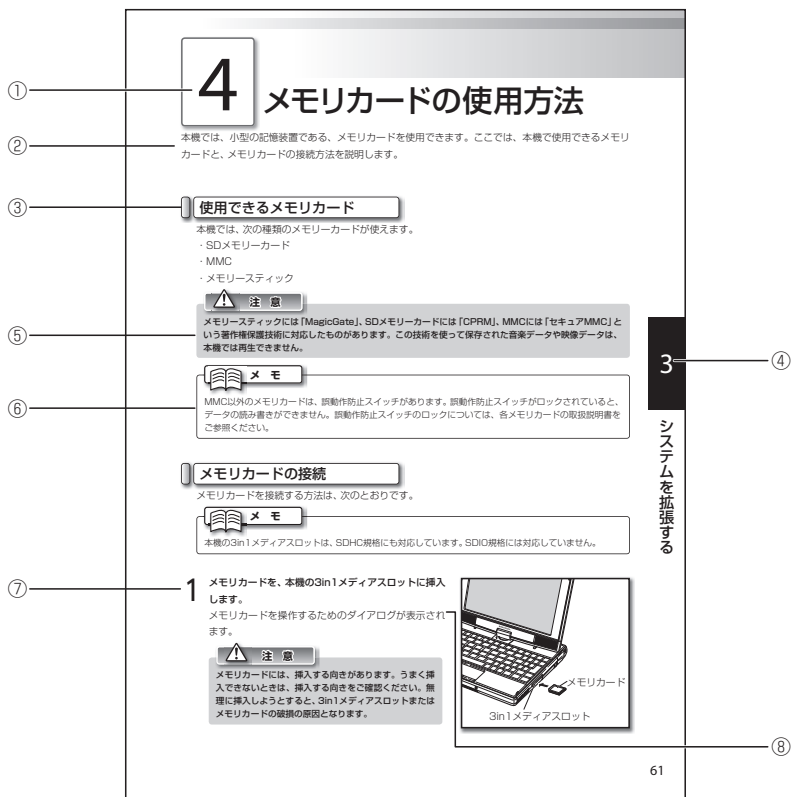

※このページは、読みかたをあらわすために作ったもので、実際のものとは異なります。

- ①各項目の大見出しです。
- ②各項目の概要文です。
- ③各項目の中見出しです。
- ④各章をあらわす見出しです。
- ⑤本製品を扱ううえで、注意しないとうまく動作しなかったり、何らかのトラブルが発生するおそれのある内容です。
- ⑥本製品を扱ううえで、知っておくと便利な内容です。
- ⑦操作の内容です。
- ⑧操作による結果の内容です。

目次

はじめに

本製品を正しく安全にご使用いただくために	1
マニュアルの読み方	5
目次	6

第1章 パソコンをセットアップする

1 作業環境について	10
健康管理について	10
パソコンを使うときの姿勢について	10
作業環境について	11
2 バッテリパックの取り付け	12
バッテリパックの取り付け	12
バッテリパックの交換	13
3 ACアダプタの接続	14
ACアダプタの接続	14
電源の供給状態について	15
ACアダプタの取り外し	15
4 電源のONとOFF	16
電源をONにする	16
電源をOFFにする	17
5 省電力モードの活用	18
スリープモードについて	18
休止状態について	18
電源オプションのプロパティを設定する	19

第2章 基本的な使い方

1 各部の名称とはたらき	24
前面	24
右側面	26
左側面	27
裏面	28
背面	29
2 ディスプレイの回転	30
様々なスタイルの紹介	30
オープンスタイルにする	31
ビューワースタイルとリバーススタイルにする	31
3 タッチパッドの使用方法	33
マウスカーソルを動かす	33
クリックする	33
ドラッグする	34

4	タッチパネルの使用方法	35
	スタイラスペンを取り出す	35
	マウスカーソルを動かす	35
	クリックする	35
	ドラッグする	36
	タッチパネルを補正する	37
5	キーボードの使用方法	38
	キーボードのキーの種類	38
	キーボードの名称とはたらき	39
	テンキーの設定	40
	エフエヌ(Fn)キーの機能	41
	P1/P2キーの設定	43
6	サウンド機能について	44
	音量の調整	44
	アプリケーション別の音量設定	45
7	ワンセグを視聴する	46
	ワンセグの説明	46
	ワンセグを視聴する	46
8	Webカメラを使う	47
	Webカメラを使う	47
9	GPS機能を使う	48
	GPS機能を使う	48

第3章 システムを拡張する

1	LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法	50
	ワイヤレスLANの説明	50
	ワイヤレスLANの規格	50
	ワイヤレスLANの接続	50
	ワイヤレスLANの接続の切断	54
2	ブルートゥース(Bluetooth)の使用方法	55
	Bluetoothの説明	55
	Bluetoothの規格	55
	Bluetoothの接続	56
	Bluetoothの接続の切断	58
3	USB機器の接続	59
	USBの説明	59
	USBの規格	59
	USBの接続	59
	USBの取り外し	60
4	メモリカードの使用方法	61
	使用できるメモリカード	61
	メモリカードの接続	61
	メモリカードの取り外し	62

5	ExpressCardの使用方法	63
	ExpressCardの規格	63
	ExpressCardの接続	63
	ExpressCardの取り外し	64
6	外部ディスプレイの接続	65
	外部ディスプレイの接続	65
	表示の切り替え	65
7	メモリの交換方法	66
	メモリの種類	66
	メモリの交換	66

第4章 困ったときには

1	故障かなと思ったときには	70
	起動	70
	終了	72
	画面表示	72
	タッチパッド	73
	入力/キーボード	74
	タッチパネル	74
	日付と時刻	75
	音声	75
	ワイヤレスLAN	76
	Bluetooth	76
	GPS	77
	セキュリティ	78
2	リカバリについて	79
	リカバリを実行する	79
3	BIOSセットアップの起動	82
	BIOSセットアップの起動	82
4	パソコンの廃棄について	83
	廃棄について	83
	廃棄時の注意	83
	廃棄の流れ	84
5	サポートについて	85
	ユーザー登録について	85
	よくある質問 FAQ	85
	パソコンの使い方や技術的なお問い合わせ	85
	ソフトウェアのお問い合わせ	86
	修理のお問い合わせ	86
	お買い上げ製品の確認のお願い	86
	保証規定	87
	索引	92

第 1 章

パソコンを セットアップする

ここでは、パソコンを使用する際の作業環境や作業姿勢について説明します。

また、本機にACアダプタやバッテリーパックを取り付け、電源をONにするまでの一連の操作方法を説明します。

- 1 作業環境について 10
- 2 バッテリーパックの取り付け 12
- 3 ACアダプタの接続 14
- 4 電源のONとOFF 16
- 5 省電力モードの活用 18

1

作業環境について

パソコンを使った作業は、長時間同じ姿勢になりやすいため、他の一般事務作業に比べて疲れやすくなります。ここではパソコンで作業をするときに気を付けていただきたい姿勢や、作業環境について説明します。

健康管理について


長時間作業をする場合は、30分ごとに2〜3分休憩するなど、適度な休憩をとりましょう。また、座ったままの長時間の作業はストレスなどの原因にもなります。休憩時に軽く体操をするなど、気分転換をはかりましょう。

目が疲れてまぶたが重い、ぼやけて見える、肩が凝る、腕や手がしびれるなどの症状が出始めたら即座に休憩をとり、これらの症状が翌日まで残る場合は、早めに医師に相談しましょう。

パソコンを使うときの姿勢について

次のことに心がけ、リラックスした良い姿勢でパソコンを使用してください。

- ・画面はやや上から見下ろすように、机やいすの高さを調整する
- ・いすは背もたれに背中があたるように調整し、背筋を伸ばして座る
- ・肩に力が入らないようにリラックスし、ひじはゆったりと曲げる
- ・腕は机と水平になるように、ゆったりと置く

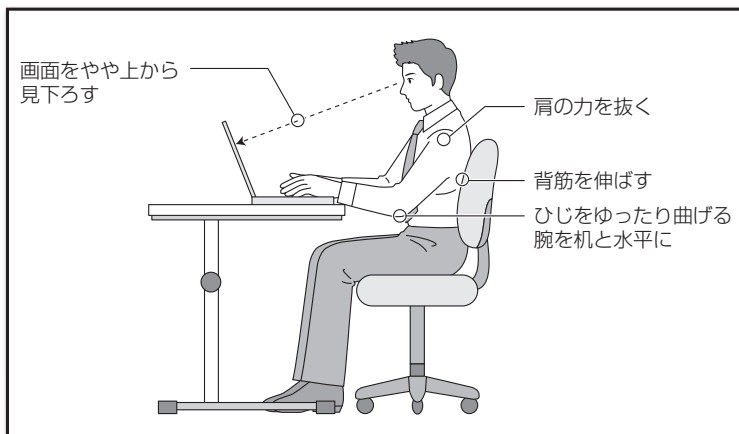

作業環境について

画面が見づらいと、目が疲れやすくなります。次のことに気を付け、画面が見やすいように常に調整しましょう。

● 適切な照明のもとで作業する

一般的な事務作業もそうですが、パソコンを使った作業も同様に適切な明かりのもとで行いましょう。

● 見やすい位置にディスプレイの角度を調整する

ディスプレイに照明などの光が写り込むと、画面が見づらくなります。また、ディスプレイの特性上、角度によっては画面が見づらくなります。ディスプレイは、見やすい角度に調整しましょう。

● ディスプレイの清掃

ディスプレイにほこりがたまると画面が見づらくなります。乾いたやわらかい布で、軽くからぶきするなど、定期的に清掃しましょう。



注意

本機は精密機器です。設置場所や取扱いについては、「本製品を正しく安全にご使用いただくために」(P.1ページ)の注意事項をよく読み、正しい取扱いをしてください。

2

バッテリーパックの取り付け

本機の電源は、付属のACアダプタを接続して供給する以外に、充電されたバッテリーパックから供給することができます。

バッテリーパックは、ACアダプタを接続すると自動的に充電が始まりますので、まず初めにバッテリーパックを本機に取り付けます。



メモ

バッテリーパックは消耗品です。使い続けると寿命が短くなり、使用できる時間が短くなります。

バッテリーパックの取り付け



バッテリーパックを取り付けます。



注意

バッテリーパックの使用にあたっては「本製品を正しく安全にご使用いただくために」(※1ページ)をよく読んで正しい取扱いをしてください。


- 1 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。
- 2 バッテリーパックを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。
バッテリーパックスライドスイッチから、カチッと音がするまでスライドさせます。
- 3 バッテリーパックロックスイッチをロックの位置(🔒)にスライドさせます。
バッテリーパックが確実に固定されていることを確認します。

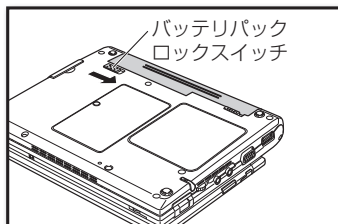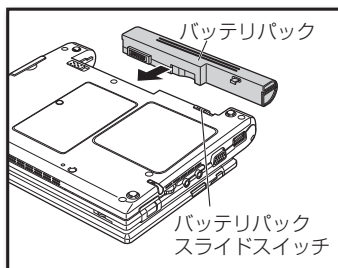


バッテリーパックの交換

バッテリー切れなどで、他のバッテリーパックに交換する場合は、次の手順で作業します。


- 1 本機の電源をOFFにします。
- 2 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。
- 3 バッテリーパックロックスイッチを解除の方向(🔓)にスライドさせます。

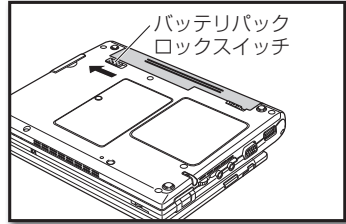


- 4 バッテリーパックスライドスイッチを、解除の方向(🔓)にスライドさせながら、バッテリーパックを取り外します。

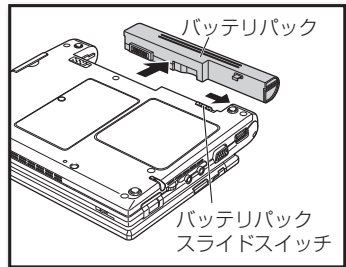

- 5 交換するバッテリーパックを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。バッテリーパックスライドスイッチから、カチッと音がするまでスライドさせます。

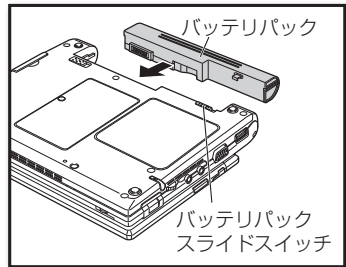

- 6 バッテリーパックロックスイッチをロックの位置(🔒)にスライドさせます。バッテリーパックが確実に固定されていることを確認します。

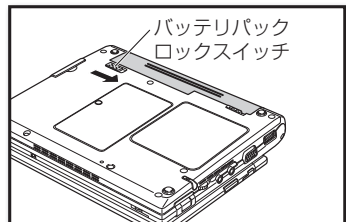

3

ACアダプタの接続

ACアダプタを接続して、本機に電源を供給します。ACアダプタを接続すると、バッテリーパックの充電が始まります。

ACアダプタの接続


ACアダプタを接続します。



警告

付属のACアダプタおよび電源コード以外のものは、絶対に本機で使用しないでください。本機の故障の原因となるだけでなく、発火や火災の原因となります。

- 1 ACアダプタのプラグを、本機の電源端子に差し込みます。

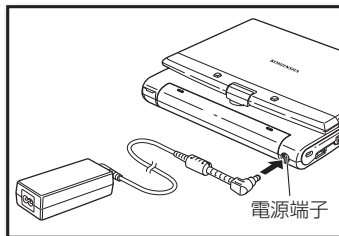

- 2 ACアダプタに電源コードを接続します。



- 3 電源コードのプラグを、ご家庭の電源コンセントに差し込みます。

バッテリーパックの充電が始まり、バッテリーLED (☑) がゆっくりと点滅します。バッテリーパックが十分に充電されると、バッテリーLEDが消灯します。



メモ

- ・バッテリーパックが十分に充電されるまで、約2.5時間必要です。
- ・ACアダプタを接続しているときは、本機はバッテリーではなくACアダプタから電源が供給されます。そのため、バッテリーの充電状態を気にする必要はありません。

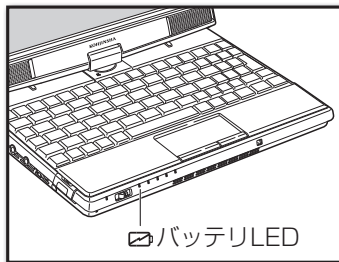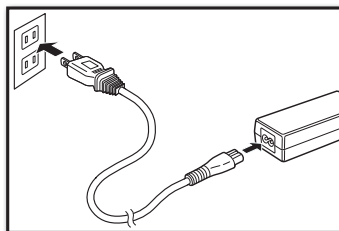

電源の供給状態について

本機の電源の状態は、電源LED、ACアダプタLEDおよびバッテリーLEDで確認できます。

● 電源LED (⏻)


点灯：本機の電源がONの状態です。

点滅：スリープ(省電力モードでの待機)の状態です。

(☞ 18ページ)

消灯：本機の電源がOFFの状態、または休止状態です。


(☞ 18ページ)

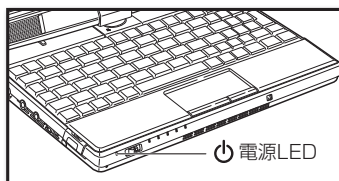

● ACアダプタLED (⏻)

点灯：ACアダプタの電源のみで本機が動作している状態です。

消灯：本機の電源がOFFの状態です。またはバッテリーパックのみで本機が動作している状態です。

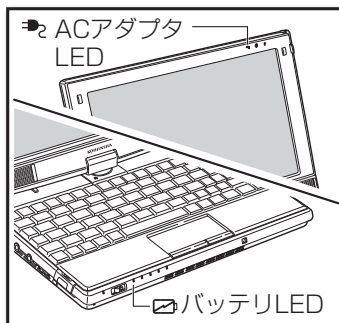

● バッテリーLED (🔋)

点灯：ACアダプタが未接続で、バッテリーパックのみで本機が動作している状態です。

点滅：ゆっくりと点滅しているとき、ACアダプタが接続されていて、バッテリーパックが充電中です。点滅の速度が速いとき、ACアダプタが未接続で、バッテリーパックの残量が低下している状態です。

消灯：本機の電源がOFFの状態か、バッテリーパックが未接続で、ACアダプタの電源のみで本機が動作している状態です。または、ACアダプタが接続されていて、バッテリーパックが十分に充電されている状態です。

⚠ 注意

- ・ バッテリーパックの残量が少なくなってきたら、すみやかにACアダプタを接続するか、作成中のデータを保存して本機の電源をOFFにします。そのまま使用を続けると、本機の電源が自動的にOFFになり、作成中のデータが消去される恐れがあります。
- ・ ACアダプタの使用については、「本製品を正しく安全にご使用いただくために」(☞ 1ページ)をよく読んで正しい取扱いをしてください。

ACアダプタの取り外し

バッテリーパックが充電されている状態では、本機はACアダプタを取り外して使用できます。ACアダプタを取り外すときは、まず、電源コンセントから電源コードのプラグを外し、次に、本機の電源端子からACアダプタを取り外します。

⚠ 警告

電源コードは必ずプラグの部分を持って抜き差ししてください。電源コードを持って引っ張るなどすると電源コードの内部が破損し、火災の原因となります。

4

電源のONとOFF

本機の電源をON/OFFする方法について説明します。




メモ

ご購入後初めて電源をONにすると、Windowsセットアップ画面が表示されます。添付の「クイックセットアップガイド」を参照して、Windowsセットアップを完了させておいてください。


電源をONにする

本機の電源をONにします。

- 1 ディスプレイを持ち上げます。

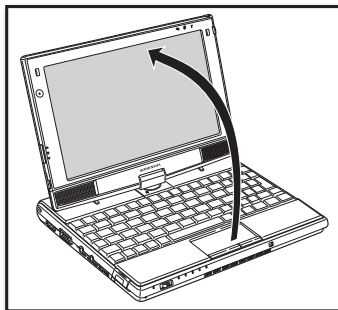


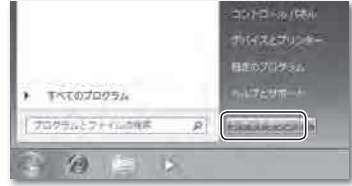
- 2 電源スイッチをスライドさせます。
電源がONになります。電源がONになると、電源LED(⏻)が点灯します。

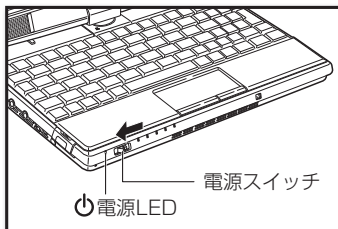

電源をOFFにする

必ずWindowsを操作して、電源をOFFにします。

- 1  ボタンをクリックします。
「スタート」メニューが表示されます。
- 2 「シャットダウン」を選択します。
しばらくすると、電源がOFFになります。



● 電源をOFFにできないときは

マウスカーソルが動かなくなってしまう、キーボードからの入力を受け付けない、画面のどこをクリックしても反応が返ってこないなどの状態で、電源を強制的にOFFにしたい場合は、本機の電源スイッチを4秒以上スライドさせます。強制的に電源をOFFにした場合は、しばらく待ってからもう一度電源スイッチをスライドさせて電源をONにしておし、上記の手順で電源をOFFにしてください。

5

省電力モードの活用

ここではスリープモード、休止状態といった本機の省電力機能について説明します。



1 スリープモードについて

スリープモードは、ディスプレイやハードディスクへの消費電力を抑える機能です。スリープモードに入る直前の状態を記憶し、電源ボタンを操作することで、スリープモードに入る直前の状態まで復帰します。少し席を外す間など、省電力状態で待機させる便利な機能です。

2 休止状態について

休止状態は、操作中のアプリケーションの状態や作成中のデータを、ハードディスクに保存して電源を完全にOFFにする機能です。次回、電源をONにしたときに、以前の作業をすぐに始められる便利な機能です。

● 省電力モードに入るには

- 1  ボタンをクリックします。
「スタート」メニューが表示されます。
- 2  ボタンの上にカーソルを移動またはクリックします。
メニューが表示されます。



- 3 「スリープ」または「休止状態」を選択します。
しばらくすると、省電力モードに入ります。
スリープモードのときは、電源LEDが点滅します。
休止状態のときは、電源LEDが消え本体の電源が完全にOFFになります。



- 4 電源スイッチをスライドさせます。
省電力モードから元の状態に復帰します。




メモ


本機を数分から数時間操作しないときに、自動的に省電力モードに入るよう設定できます。設定の方法は「電源オプションのプロパティを設定する」(P.19ページ)を参照してください。

電源オプションのプロパティを設定する

電源オプションのプロパティでは、電源プランを選択したり、電源プランの設定を変更したりできます。

- 1  ボタンをクリックして、「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択します。
【コントロールパネル】画面が表示されます。

- 2 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」を選択します。
【電源プランの選択】画面が表示されます。
ここでは、「電源プランの選択」、「プラン設定の変更」、「電源オプションの詳細設定」を設定します。

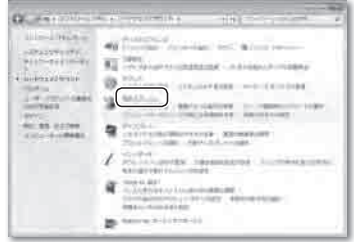

● 電源プランの選択

電源プランを選択して、パソコンの電力の使用方法を管理します。
あらかじめ、2つのプランが用意されています。

「バランス」

電力消費と処理速度のバランスをとります。ユーザーの使用状況にあわせて処理速度を自動で調整します。

「省電力」



処理速度を下げて電力を節約します。
バッテリーは通常よりも長く使用することができます。

あらかじめ「バランス」が選択されています。パソコンをご使用する状況にあわせて変更してください。

電源プランを選択したら、右側の「プラン設定の変更」を選択します。



メモ

- ・「追加のプランを表示します」の  をクリックすると、その他の電源プランが表示されます。
- ・「画面の明るさ」の  を左右にドラッグすると、画面の明るさを調整できます。

● プラン設定の変更

バッテリー駆動時または電源に接続時の、省電力モードに入るまでの時間を設定します。

「ディスプレイを暗くする」、「ディスプレイの電源を切る」、「コンピューターをスリープ状態にする」のボタンをクリックして表示されるリストから、バッテリー駆動時または電源に接続時それぞれに、機能が動作するまでの時間を選択します。



「プランの明るさを調整」ではを左右にドラッグして、バッテリー駆動時または電源に接続時それぞれのディスプレイの明るさを設定します。




設定を終えたら、「詳細な電源設定の変更」を選択します。

● 電源オプションの詳細設定

ハードウェア別の詳細な設定をします。

ここでは、よく使用する「電源ボタンとカバー」と「バッテリー」についての設定方法を説明します。

これ以外の項目についても、必要に応じて設定してください。

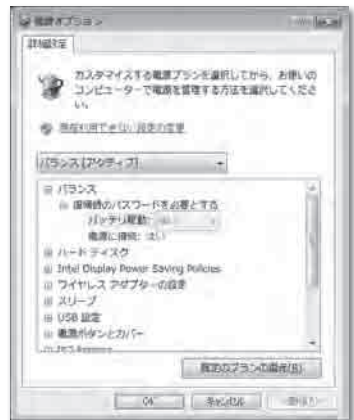

■ 電源ボタンとカバー


下記の2項目を設定できます。

「カバーを閉じたときの操作」

ディスプレイを閉じたときの操作を設定します。

「電源ボタンの操作」

電源ボタンを押したときの操作を設定します。

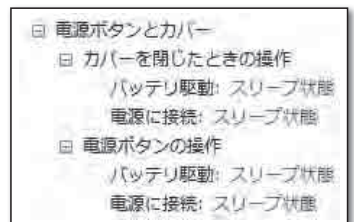

■ バッテリー

下記の6項目を設定できます。

「バッテリー切れの操作」

バッテリーが「バッテリー切れのレベル」で設定した残量まで低下したときの操作を設定します。

「バッテリー低下のレベル」

「バッテリー低下の操作」を行うバッテリー残量を設定します。

「バッテリー切れのレベル」

「バッテリー切れの操作」を行うバッテリー残量を設定します。

「バッテリー低下の通知」


バッテリーが「バッテリーの低下レベル」で設定した残量まで低下したとき、ユーザに通知するかどうかを設定します。

「バッテリー低下の操作」

バッテリーが「バッテリーの低下レベル」で設定した残量まで低下したときの操作を設定します。

「省電源移行バッテリーレベル」


バッテリーが設定した残量になると、ディスプレイを暗くして警告メッセージを表示します。

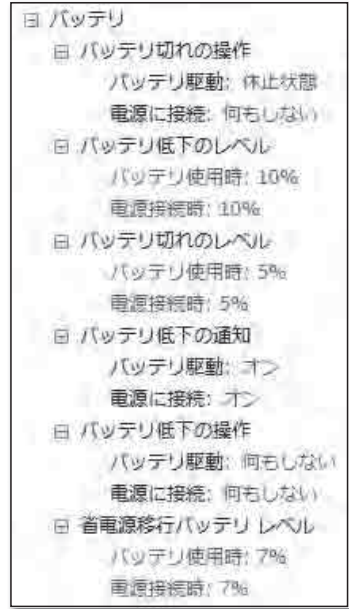


■ 設定方法

「電源ボタンとカバー」項目の「カバーを閉じたときの操作」を例にして説明します。


- 1 設定したい項目の左側にある **+** をクリックします。
小項目メニューが表示されます。

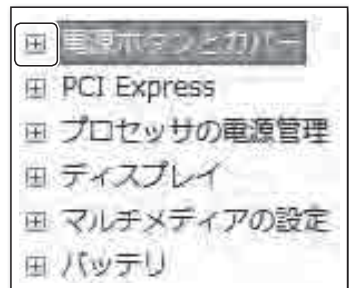

- 2 設定したい小項目の左側にある **+** をクリックします。
設定項目メニューが表示されます。

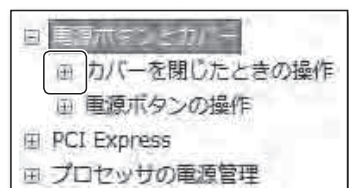

- 3 「バッテリー駆動」または「電源に接続」を選択して、右側の▼ボタンをクリックします。
設定項目一覧が表示されます。

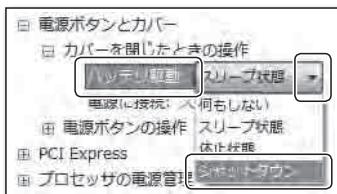

- 4 変更したい項目を選択します。


メモ

項目にはパーセンテージで設定するものもあります。右側の▲▼ボタンをクリックして、数値を変更します。


バッテリー低下のレベル

バッテリー駆動 (%) 10

電源接続時: 10%

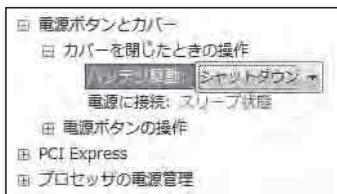

- 5 設定を終えるときは、[OK] ボタンをクリックします。

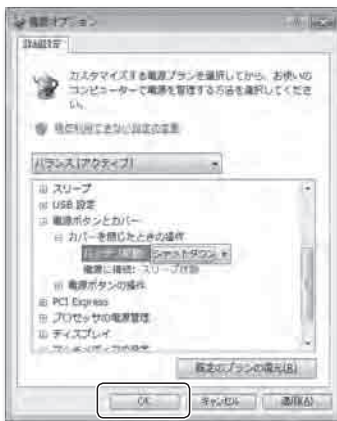

第 2 章

基本的な使い方

ここでは、本機の各部の名称や、タッチパッドとキーボードの操作など、本機を使うために知っておくべきことがらを説明します。


- 1 各部の名称とはたらき 24
- 2 ディスプレイの回転 30
- 3 タッチパッドの使用方法 33
- 4 タッチパネルの使用方法 35
- 5 キーボードの使用方法 38
- 6 サウンド機能について 44
- 7 ワンセグを視聴する 46
- 8 Webカメラを使う 47
- 9 GPS機能を使う 48

1

各部の名称とはたらき


本機の各部の名称と、それぞれのはたらきは、次のとおりです。

前面

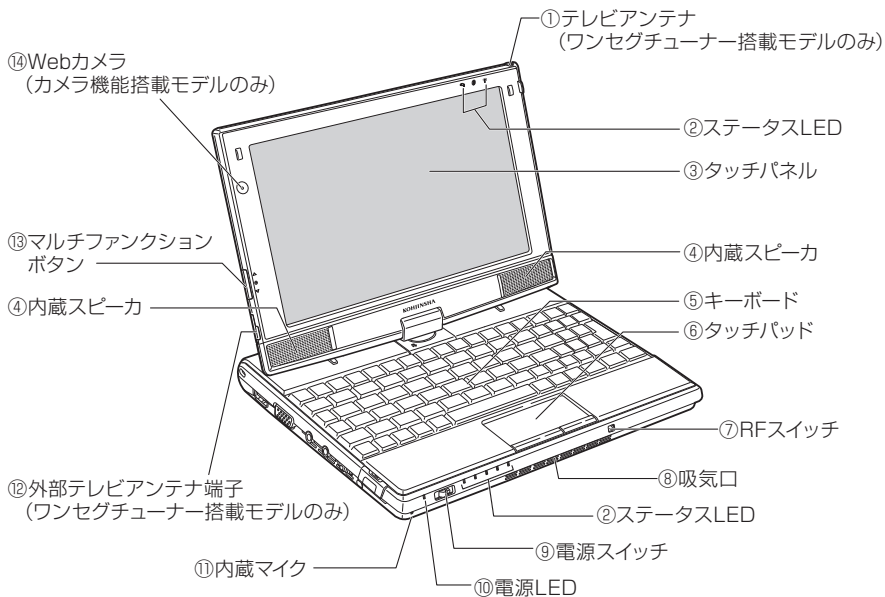


2

基本的な使い方

- ① **テレビアンテナ**
(ワンセグチューナー搭載モデルのみ)
引き出し式のワンセグ放送受信用テレビアンテナが収納されています。(☞46ページ)
- ② **ステータスLED**
電源やハードディスクの動作など、パソコンの各機能の状態を知らせます。
- ③ **タッチパネル**
直接ペンで触ってマウスカーソルを操作できるディスプレイです。(☞35～37ページ)
- ④ **内蔵スピーカー**
音声を鳴らします。
- ⑤ **キーボード**
文字を入力したり、アプリケーションを操作します。(☞38～43ページ)
- ⑥ **タッチパッド**
画面のマウスカーソルを操作します。マウスと同じ動きをします。(☞33～34ページ)
- ⑦ **RFスイッチ**
ワイヤレスLANおよびBluetoothのON/OFFを切り替えます。
- ⑧ **吸気口**
パソコン内部の熱を冷却します。
-  **注意**
- 吸気口は、ふさがらないでください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- ⑨ **電源スイッチ**
本機の電源をONにします。(☞16ページ)
- ⑩ **電源LED**
本機の電源の状態を知らせます。
(☞15ページ)
- ⑪ **内蔵マイク**
音声を入力します。
- ⑫ **外部テレビアンテナ端子**
(ワンセグチューナー搭載モデルのみ)
付属のワンセグ放送受信用外部テレビアンテナを取り付けます。(☞46ページ)
- ⑬ **マルチファンクションボタン**
ディスプレイの輝度調整や画面のスクロールなど、4種類の機能を操作できます。
[Fn]+[F9]キーを押すごとに、ボタンの機能が切り替わります。(☞41ページ)
- ⑭ **Webカメラ**
(カメラ機能搭載モデルのみ)
Webカメラを使用して静止画・動画を撮影します。(☞47ページ)

右側面

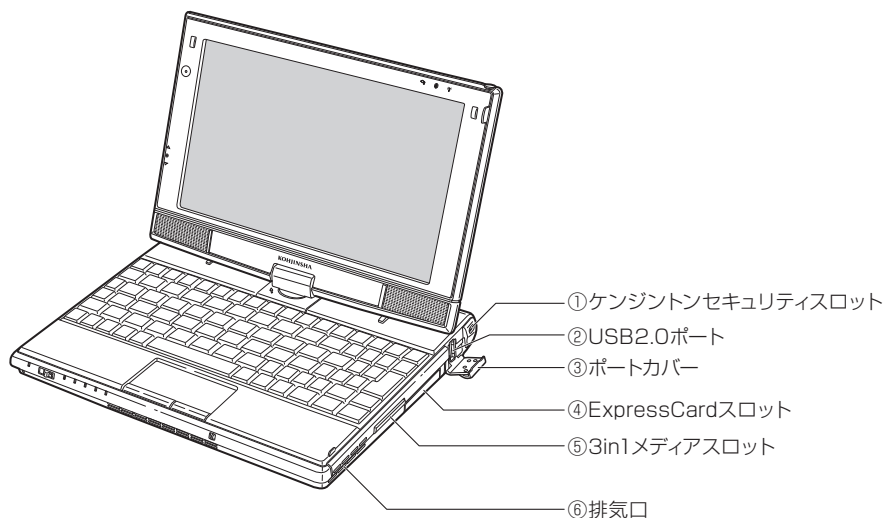

① ケンジントンセキュリティスロット

パソコン盗難防止用のケンジントンロックを装着する穴です。

② USB2.0ポート

USBに対応する機器を接続します。
(☞59～60ページ)

③ ポートカバー

USB2.0ポートが格納されています。
USB2.0ポートを使用するときに開きます。

④ ExpressCardスロット

ExpressCard/34規格に準拠したExpressCardを挿入します。
(☞63～64ページ)

⑤ 3in1メディアスロット

メモ리카ードを挿入します。
(☞61～62ページ)

⑥ 排気口


パソコン内部の熱を排気します。



注意

排気口は、ふさがらないでください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。

左側面

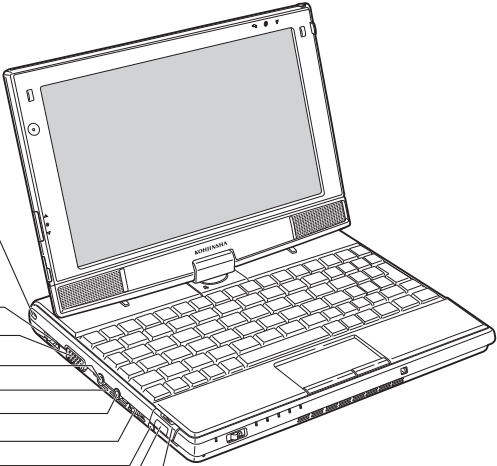- 
- ① ケンジントンセキュリティスロット
 ② USB2.0ポート
 ③ アナログCRTポート
 ④ ヘッドホン端子
 ⑤ 吸気口
 ⑥ マイク入力端子
 ⑦ 音量調整つまみ
 ⑧ スタイラスペン
 ⑨ 外部GPSアンテナ端子
 (GPS搭載モデルのみ)
 ⑩ GPSアンテナ
 (GPS搭載モデルのみ)

- ① **ケンジントンセキュリティスロット**
 パソコン盗難防止用のケンジントンロックを装着する穴です。
- ② **USB2.0ポート**
 USBに対応する機器を接続します。
 (☞59～60ページ)
- ③ **アナログCRTポート**
 外部ディスプレイを接続します。
 (☞65ページ)
- ④ **ヘッドホン端子**
 ヘッドホンを接続して、音声を出力します。


- ⑤ **吸気口**
 パソコン内部の熱を冷却します。

**注意**

吸気口は、ふさがないようにください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。

- ⑥ **マイク入力端子**
 マイクを接続して、音声を入力します。
- ⑦ **音量調整つまみ**
 音量を調整します。(☞45ページ)
- ⑧ **スタイラスペン**
 タッチパネル操作時に使うスタイラスペンが収納されています。(☞35ページ)
- ⑨ **外部GPSアンテナ端子
 (GPS搭載モデルのみ)**
 付属の外部GPSアンテナを取り付けます。
 (☞48ページ)
- ⑩ **GPSアンテナ
 (GPS搭載モデルのみ)**
 引き出し式のGPSアンテナが格納されています。(☞48ページ)

裏面

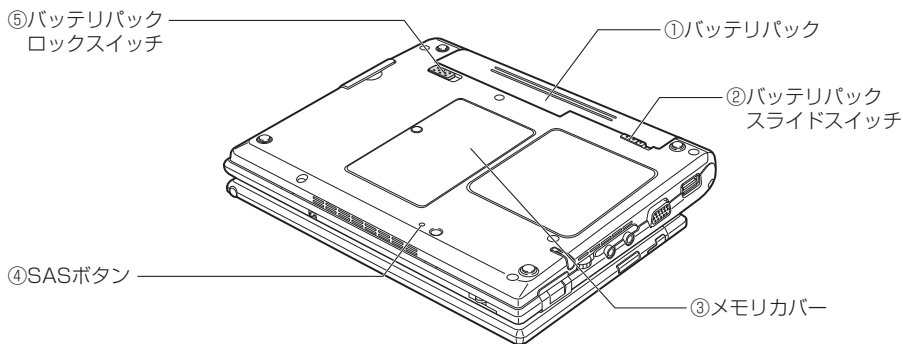

① バッテリーパック

ACアダプタを使用できないときに、本機の
主電源となります。(※12～13ページ)

② バッテリーパックスライドスイッチ

バッテリーパックを取り外すときにスライドさ
せるスイッチです。(※12～13ページ)

③ メモリカバー

メモリが格納されています。メモリを増設・
交換するときに外します。
(※66～67ページ)


④ SASボタン

キーボードの **Ctrl** キー、**Alt** キー、**Delete** キー
を同時に押した働きをします。

⑤ バッテリーパックロックスイッチ

バッテリーパックが外れないよう、固定します。
(※12～13ページ)

背面

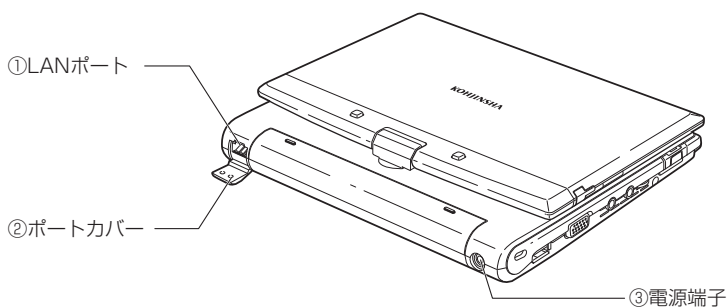

① LANポート

本機をLANに接続したり、ADSLなどでインターネットを使うときに、LANケーブルを接続します。

② ポートカバー

LANポートが格納されています。LANポートを使用するときに開きます。

③ 電源端子

付属のACアダプタを接続します。

(☞ 14ページ)

2


ディスプレイの回転

本機は、状況や目的に合わせてディスプレイを回転させて、様々なスタイルで使用できます。ここでは、4つの基本的なスタイルの目的と使用方法について説明します。

様々なスタイルの紹介


以下に、本機で使用する基本的なスタイルについて説明します。

● ノートブックスタイル

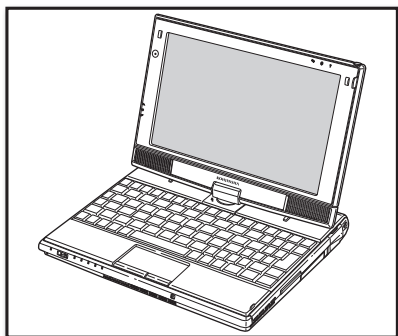


通常使用するスタイルです。

● オープンスタイル

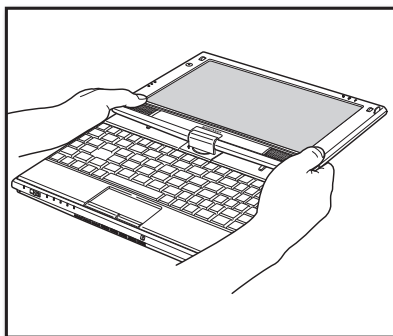


ディスプレイをキーボードから180度開いたスタイルです。プレゼンテーションをするときなどに使います。

● ビューワースタイル

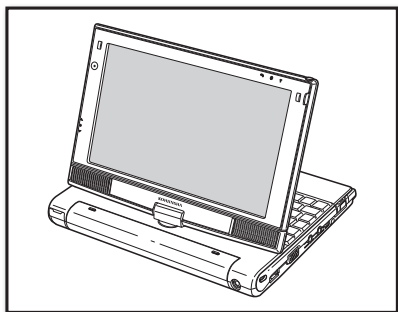

ディスプレイを外側に向けて開いたスタイルです。動画を視聴するとき、またはプレゼンテーションをするときなど、複数の人と本機を利用するときに使います。

● リバーススタイル

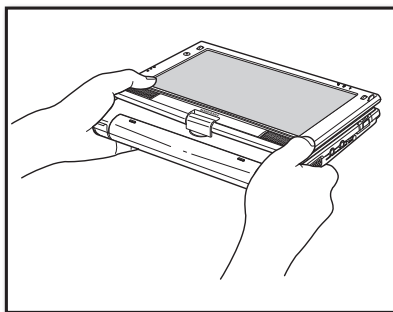

ディスプレイを表に向けてそのまま閉じたスタイルです。本機を両手で持ち上げてテレビなどを視聴するときなどに使います。



オープンスタイルにする

- 1 ノートブックスタイルの状態から、ディスプレイを後ろに倒します。
ディスプレイとキーボードが水平になるまで開きます。



注意

リバーススタイル(⇒30ページ)の状態からディスプレイを水平に回転させ、オープンスタイルにしないでください。回転の途中でディスプレイがキーボードに引っかかり、スムーズに回転できない場合があります。

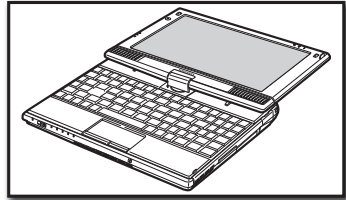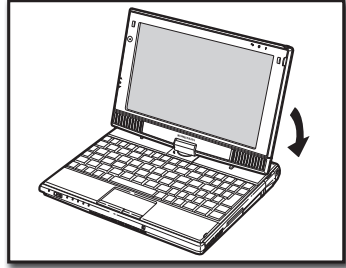


ビューワースタイルとリバーススタイルにする

- 1 ディスプレイをキーボードに対して垂直に立てた状態から、ディスプレイを時計回りに180°回転させます。




注意

ディスプレイをキーボード面に押し付けながら回転しないでください。ディスプレイがキーボードに引っかかり、スムーズに回転できない場合があります。

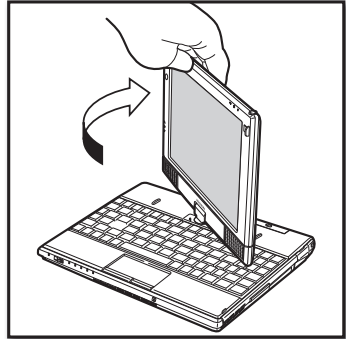

- 2 ディスプレイをキーボード側に30°程度傾けます。
これでビューワースタイルとなります。

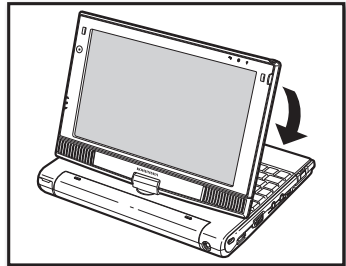



3 ビューワースタイルの状態から、ディスプレイを後ろに倒します。

これでリバーススタイルとなります。




注意

オープンスタイル(≠30ページ)の状態からディスプレイを水平に回転させ、リバーススタイルにしないでください。回転の途中でディスプレイがキーボードに引っかかり、スムーズに回転できない場合があります。

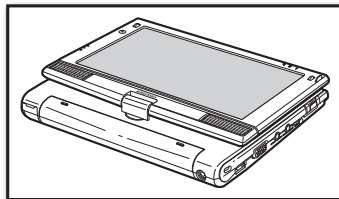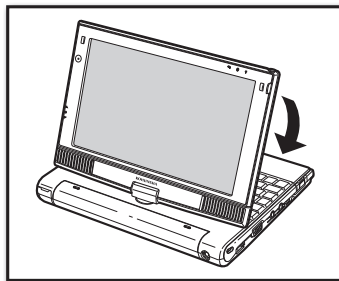

メモ

タスクバーの  アイコンをクリック、またはキーボードを操作することで、ディスプレイの表示を回転することができます。

回転できる角度は、90度、180度、270度、通常表示に戻すの4種類です。

キーボードを使用して回転する場合は、以下のキーを押します。

90度 : **Ctrl** + **Alt** + **→** キー

180度 : **Ctrl** + **Alt** + **↓** キー

270度 : **Ctrl** + **Alt** + **←** キー

通常表示 : **Ctrl** + **Alt** + **↑** キー



3

タッチパッドの使用法

タッチパッドを使うと、マウスカーソルを操作して、任意のアイコンを起動したり、アイコンを移動したりできます。

タッチパッドの操作方法は、次のとおりです。

マウスカーソルを動かす

画面に表示されているマウスカーソルを動かすには、タッチパッド上部にあるパッドを、指で触れます。パッドに指をあてた状態で、指を上下左右に動かすと、それに連動してマウスカーソルが上下左右に動きます。

クリックする

マウスカーソルを移動して、マウスカーソルに重なったアイコンなどを操作することを、「クリック」と呼びます。クリックには、次の種類があります。


● 左クリック

アイコンなどを選択します。

左クリックするには、タッチパッドの左ボタンを1度押します。




パッドを1度軽く叩いても、左クリックと同じ操作になります。

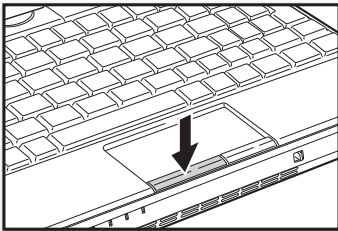

● 右クリック

アイコンなどの内容を確認するためのメニューを表示させます。
右クリックするには、タッチパッドの右ボタンを1度押します。

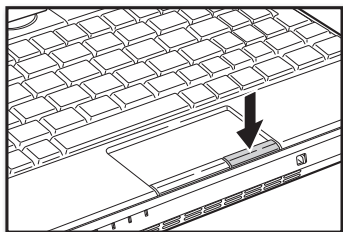


● ダブルクリック

アイコンなどを起動させます。
ダブルクリックするには、タッチパッドの左ボタンを2度押します。




パッドを2度軽く叩いても、ダブルクリックと同じ操作になります。

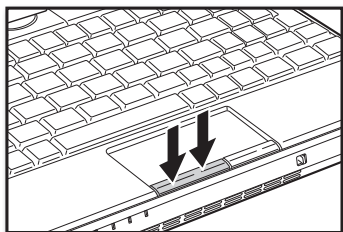

ドラッグする

アイコンなどを任意の場所に移動します。
ドラッグするには、タッチパッドの左ボタンを押したまま、パッドでマウスイカーソルを任意の場所へ移動します。

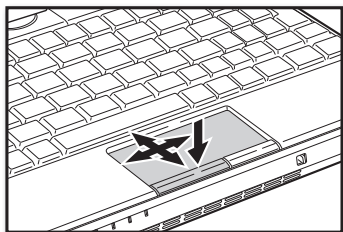


4

タッチパネルの使用方法

タッチパネルでは、スタイラスペンを使ってマウスカーソルを操作します。マウスやタッチパッドと同じようにマウスカーソルを操作することができます。ここでは、タッチパネルの使用方法を説明します。


スタイラスペンを取り出す

本機の左側面に収納されているスタイラスペンを取り出します。
使用する際は、スタイラスペンを伸ばして使用します。

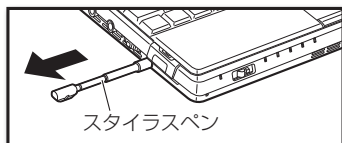

マウスカーソルを動かす

スタイラスペンでタッチパネルに触れることを「タップする」といいます。画面に表示されているマウスカーソルを動かすには、動かしたい場所をスタイラスペンでタップします。

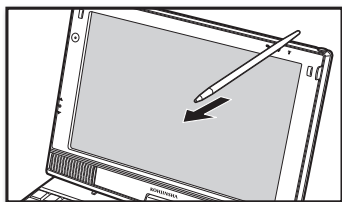


クリックする

タッチパネルでも、マウスと同じようにクリックすることができます。クリックするには、スタイラスペンで画面をタップします。

● 左クリック

アイコンなどを選択します。


左クリックするには、左クリックしたいものをスタイラスペンでタップします。

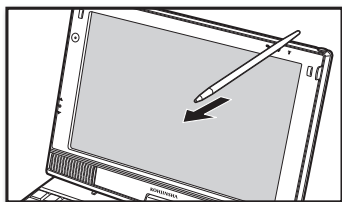

● 右クリック

ショートカットメニューを表示させます。


右クリックするには、右クリックしたい場所を1秒程度タップし、タップした場所の周りに丸い円が描かれたらタッチパネルからスタイラスペンを離します。

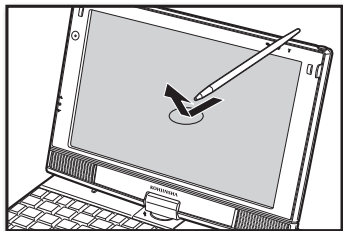

● ダブルクリック

アイコンなどを起動させます。


ダブルクリックするには、ダブルクリックしたいものを2度タップします。

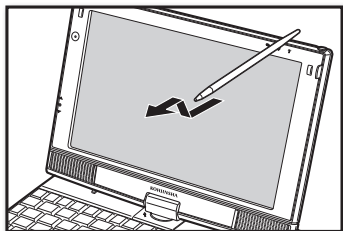

ドラッグする

アイコンなどを任意の場所に移動します。

ドラッグするには、ドラッグしたいものにタップしたまま、スタイラスペンを任意の場所へ移動します。

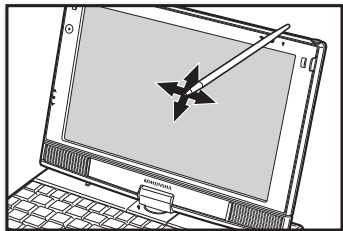

タッチパネルを補正する

タッチパネルの反応がおかしいと感じたときは、タッチパネルを補正してください。

1 デスクトップの「PenMount Control Panel」アイコンをダブルクリックします。

【PenMount Control Panel】ダイアログが表示されます。

2 「ツール」タブをクリックし、【詳細校正】ボタンをクリックしてONにします。

ONになると、ボタン中央の四角が黄色く光ります。



メモ

すでにボタン中央の四角が黄色く光っている場合は、次の手順3に進みます。

3 「デバイス」タブをクリックし、「PenMount 6000 USB Resistive Digitizer」を選択して、【設定】ボタンをクリックします。

【デバイス】ダイアログが表示されます。

4 「校正」タブをクリックし、【詳細な校正】ボタンをクリックします。

画面が白くなり、タッチパネルの校正が始まります。

画面の指示にしたがって操作し、タッチパネルを補正します。



2

基本的な使い方


5

キーボードの使用法

キーボードは、文字を入力したり、パソコンに任意の命令を与えることができます。キーボードの構成と、各ボタンの説明は次のとおりです。

キーボードのキーの種類

キーボードの各キーには、ボタンごとに異なる機能があります。キーボードの機能は、大きく2種類に分けることができます。

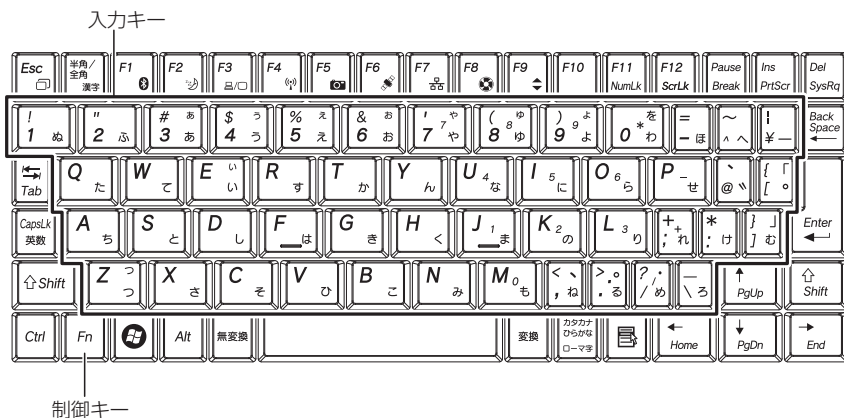

● 入力キー (枠に囲まれたキー)

ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字などの文字を入力します。文字の種類の変更は、基本的に制御キーによって行います。

キーによっては、制御キーとの組み合わせにより、特定の動作を行うものがあります。


● 制御キー (枠の外にあるキー)

パソコンに、特定の動作を命令するためのキーです。他のキーと組み合わせて使うものや、ソフトウェアによって動作が異なるものがあります。

制御キーの基本的な機能は、次のページで紹介いたします。

キーボードの名称とはたらき

キーボードの各キーの名称と、それぞれのはたらきは、次のとおりです。

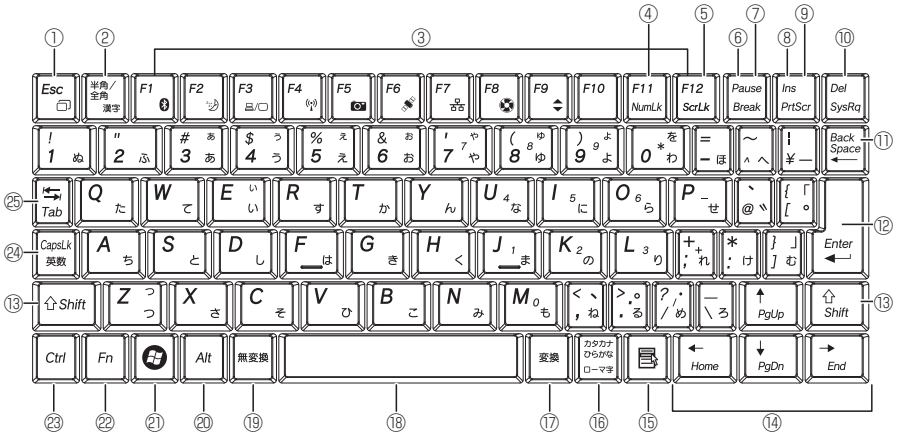

① エスケープ(Esc)キー

実行中の操作を取り消したり、ダイアログを消します。

② 半角/全角キー

日本語入力→半角英語入力の順に、入力モードが切り替わります。

③ ファンクション(F1～F12)キー

それぞれのキーに、さまざまな機能が割り当てられます。ソフトウェアにより、割り当てられる機能は異なります。

④ ナムロック(NumLk)キー

[Fn]キーと同時に押します。一部のキーをテンキーに切り替えます。(※40ページ)

⑤ スクロールロック(ScrLk)キー

[Fn]キーと同時に押します。ほとんど使用されないキーです。ソフトウェアによって特別な機能が割り当てられていることがあります。

⑥ ポーズ(Pause)キー

実行している命令を、中断します。

⑦ ブレーク(Break)キー

[Fn]キーと同時に押します。実行している命令を、中断します。

⑧ インサート(Ins)キー

文章を入力するときに、「上書きモード」と「文字挿入モード」が切り替わります。「上書きモード」は、カーソルの右側に文字がある状態で文字を入力すると、右側にあった文字が入力した文字に上書きされます。「文字挿入モード」は、カーソルの前後にある文字に、入力した文字が挿入されます。

⑨ プリントスクリーン(PrtScr)キー

[Fn]キーと同時に押します。ディスプレイに表示されている状態を、ビットマップ画像として書き出します。書き出した画像は、Windowsに標準搭載されている「ペイント」などの画像アプリケーションに貼り付けて、使用できます。

⑩ デリート(Del)キー

カーソルより右側の文字を1文字消します。

⑪ バックスペース(BackSpace)キー

カーソルより左側の文字を1文字消します。

⑫ エンター(Enter)キー

命令を決定します。

文章を入力しているときは、文章が改行されます。

⑬ シフト(Shift)キー

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。

例えば、シフトキーとキャップスロックキーを同時に押すと、アルファベットの大文字と小文字が切り替わります。

⑭ カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

⑮ アプリケーションキー

アイコンなどの内容を確認するためのメニューを表示させます。右クリックと同じ動きをします。

⑯ カタカナ/ひらがなキー

文字をひらがなで入力するときに押します。

また、シフトキーと同時に押すと、文字をカタカナで入力できます。

⑰ 変換キー

文字を漢字、カタカナ、アルファベットなどに変換します。

⑱ スペースキー

文章を入力しているときに、空白文字を入力します。

⑲ 無変換キー

文字が全角ひらがな→全角カタカナ→半角カタカナの順に変換されます。

⑳ オルト(Alt)キー

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。

例えば、オルトキーと[F4]キーを同時に押すと、開いているウィンドウが閉じます。

㉑ Windowsキー

Windowsの「スタート」メニューが表示されます。

また、他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。

例えば、Windowsキーと[M]キーを同時に押すと、開いているウィンドウがすべて最小化されます。

㉒ エフエヌ(Fn)キー

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。(※41～42ページ)

㉓ コントロール(Ctrl)キー

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。

例えば、フォルダを開いているときにコントロールキーと[A]キーを押すと、フォルダにあるすべてのファイルとフォルダが選択されます。

㉔ キャップスロック(CapsLk)キー


日本語入力と半角英数字入力を切り替えます。また、シフトキーと同時に押すと、アルファベットを入力するときに、大文字入力と小文字入力を切り替えます。

㉕ タブ(Tab)キー

カーソルを次の位置へ移動します。また、文章を入力するときに、特定の間隔のスペースを入力します。

テンキーの設定

[Fn]+[NumLk]キーを押すと、次のキーが、テンキーとして機能します。

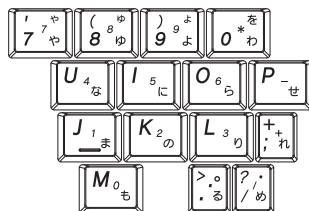

エフエヌ (Fn) キーの機能

エフエヌ (Fn) キーは、他のキーと組み合わせ、さまざまな機能を実行します。

キーの組み合わせと機能は、次のとおりです。

● Fn + Esc キー (解像度切り替え)

画面の解像度を切り替えます。「1024×600」モード、「1024×768」モード、「800×600」モードの3種類を切り替えることができます。(※72ページ)

● Fn + F1 キー (Bluetooth有効・無効)

Bluetoothの機能をON/OFFします。(※55～58ページ)



本機能は「Bluetooth搭載モデル」のみの機能です。

● Fn + F2 キー (スリープボタン)

休止状態メニューが表示されます。本機を休止状態に切り替えることができます。

● Fn + F3 キー (ディスプレイ切り替え)

外部ディスプレイを接続しているとき、パソコンの表示を、本機のディスプレイと外部ディスプレイに切り替えます。(※65ページ)

● Fn + F4 キー (無線LAN有効・無効)

ワイヤレスLANの機能をON/OFFします。(※50～54ページ)

● Fn + F5 キー (内蔵カメラ有効・無効)

カメラ機能をONまたはOFFします。カメラ機能をONにして、スタートメニューからWebCam Studioを起動します。(※47ページ)



本機能は「カメラ機能搭載モデル」のみの機能です。

● Fn + F6 キー (GPS機能有効・無効)

GPS機能をON/OFFします。GPS機能をONにして、スタートメニューから地図ソフトを起動します。(※48ページ)



本機能は「GPS搭載モデル」のみの機能です。

● Fn + F7 キー (LAN有効・無効)

LANの機能をON/OFFします。

● Fn + F8 キー (サイレントモード切り替え)

サイレントモードをON/OFFします。サイレントモードをONにすると、ファンの回転数を抑えて本体を省電力モードで実行します。Automatic Mode

：バッテリー使用時、サイレントモードがONになります。ACアダプタを接続すると、サイレントモードがOFFになります。

Silent Mode

：常にサイレントモードをONにします。

Standard Mode

：常にサイレントモードをOFFにします。

● Fn + F9 キー

(マルチファンクションボタン切り替え)

ディスプレイ左側面にあるマルチファンクションボタンの機能を切り替えます。

Fn + F9 キーを押すとOSDメニューが表示され、次の順序でマルチファンクションボタンの機能が切り替わります。



Brightness : ディスプレイの輝度調整

Page : 画面のスクロール (キーボードの PageUp、PageDown キーに相当)

Volume : 音量の調整

Zoom : 画面の表示倍率の拡大/縮小

● **Fn + A** キー (Zoom in)

画面の表示倍率を拡大します。Internet Explorerなど、Zoom機能に対応したソフトウェアでのみ動作します。

● **Fn + Z** キー (Zoom out)

画面の表示倍率を縮小します。Internet Explorerなど、Zoom機能に対応したソフトウェアでのみ動作します。

● **Fn + 1** キー (P1キー)

P1キーにあらかじめ設定しておいたアプリケーションを起動します。起動するアプリケーションは任意に設定することができます。
(☞ 43ページ)

● **Fn + 2** キー (P2キー)

P2キーにあらかじめ設定しておいたアプリケーションを起動します。起動するアプリケーションは任意に設定することができます。
(☞ 43ページ)


● **Fn + 3** キー


Windows Media Playerを起動します。

P1/P2キーの設定

P1/P2キーにあらかじめ設定をしておくと、キーを押すだけで特定のアプリケーションを起動させることができます。

ここでは例として、P1キーに「Windows Media Player」を設定する方法を説明します。



- 1  ボタン→「すべてのプログラム」→「KJS Utilities」
→「Quick Launch Button」をクリックします。
【Launch Key Setting】ダイアログが表示されます。

- 2  ボタンをクリックします。
【ファイルを開く】ダイアログが表示されます。

- 3 「コンピュータ」→「ローカルディスク (C:)」→
「Program Files」フォルダ→「Windows Media
Player」フォルダ→「wmplayer」を選択します。

- 4 「開く」ボタンをクリックします。
【ファイルを開く】ダイアログが閉じ、【Launch Key
Setting】ダイアログが表示されます。

- 5 「OK」ボタンをクリックします。

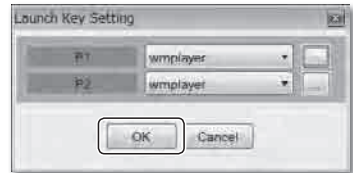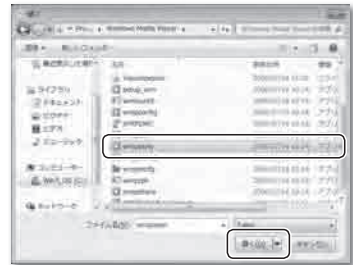

2

基本的な使い方

6

サウンド機能について

本機には、サウンド機能が搭載されています。サウンド機能を使うと、本機の内蔵スピーカから音声を出力できます。また音声の状態を、任意に設定できます。

音量の調整


本機の内蔵スピーカから出力される音声の、音量を調整します。

● タスクバーから調整する


タスクバーから音量を調整します。

1 通知領域にある、スピーカのアイコンをクリックします。
音量を調整するメニューが表示されます。

2 スライドバーにあるつまみを上下にドラッグします。
つまみを上にすると音が大きく、下にすると小さくなります。

3 音を出力したくない（ミュートする）場合は、 ボタンをクリックします。

内蔵スピーカからの音声が出力されなくなります。

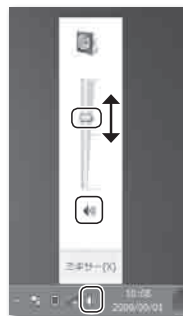

メモ


タスクバーにスピーカのアイコンがない場合は、次の操作を行います。

- ①タスクバー上にマウスカーソルを移動させ、右クリックしてメニューから「プロパティ」を選択します。
- ②表示されるダイアログの「タスクバー」タブを選択します。
- ③「通知領域」欄にある「カスタマイズ」ボタンをクリックします。
- ④「音量」アイコンの「動作」にある▼をクリックして、「アイコンと通知を表示」を選択します。
- ⑤ [OK] ボタンをクリックします。



● 音量調整つまみから調整する

本機前面の音量調整つまみを操作して、音量を調整できます。
つまみを奥に動かすと音が大きく、手前に動かすと音が小さくなります。


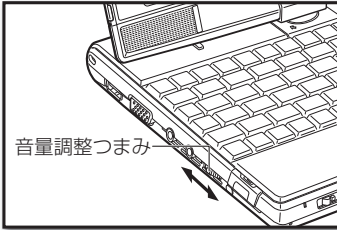


- ・音量調整つまみを押し込むとミュート・ミュート解除ができます。
- ・**[Fn]+[F9]**キーを押して表示されるOSDメニューで、カーソルを「Volume」に合わせると、マルチファンクションボタンから音量を調整できます。(※41ページ)

アプリケーション別の音量設定

アプリケーション別の音量を設定します。

- 1 音量を設定したいアプリケーションを、あらかじめ起動しておきます。
- 2 通知領域にある、スピーカのアイコンを右クリックします。
メニューが表示されます。
- 3 「音量ミキサーを開く」を選択します。
【音量ミキサー】ダイアログが表示されます。
- 4 設定したいアプリケーションのスライダーのつまみを、上下にドラッグします。
つまみを上にするると音が大きく、下にするると小さくなります。

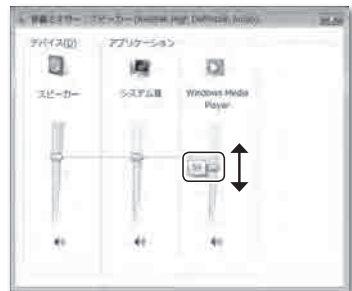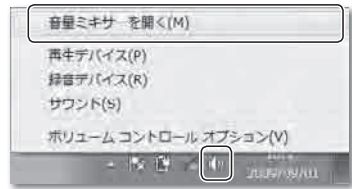

7

ワンセグを視聴する

ワンセグチューナー搭載モデルは、付属のアプリケーションを使用してワンセグ放送を楽しむことができます。



メモ

本機能は「ワンセグ搭載モデル」のみの機能です。

ワンセグの説明


ワンセグは、携帯電話やカーナビゲーションシステム、ノートパソコンなどの移動機器向けに放送されている、地上デジタル放送サービスです。正式名称は、「携帯電話・移動体端末向けの1セグメント部分受信サービス」といいます。

地上デジタル放送の1つのチャンネルは、13のセグメントに分割されていて、ワンセグはそのうちの1つのセグメントを使って放送を行います。このことから「ワンセグ」と呼ばれています。

ワンセグを視聴する

ワンセグ放送を視聴する際は、タッチパネル上部に収納されているテレビアンテナを引き出します。


- 1 **タッチパネル上部のテレビアンテナを引き出します。**
※テレビアンテナは、曲げたり伸ばしたりすることができます。電波の受信状況にあわせて、アンテナの向きや長さを調整してください。
- 2 **スタートメニューよりワンセグ視聴ソフトを起動します。**
※操作の詳細は、ワンセグ視聴ソフトの取扱説明書をご参照ください。

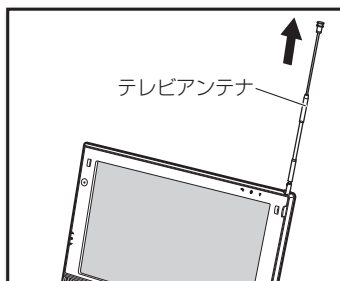

メモ

付属の外部テレビアンテナを使う場合は、次の手順にしたがってください。

- ① 外部テレビアンテナ端子カバーを外します。
- ② 付属の外部テレビアンテナを差し込みます。
- ③ スタートメニューよりワンセグ視聴ソフトを起動します。

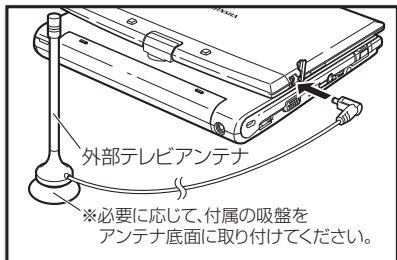

8

Webカメラを使う

Webカメラ搭載モデルは、タッチパネル上部左側にWebカメラを搭載しています。ここでは、カメラの使用方法を説明します。



メモ

本機能は「カメラ機能搭載モデル」のみの機能です。

Webカメラを使う

[Fn]+[F5]キーを押してOSDメニューを表示し、WebカメラをONにします。WebカメラをONにしたら、スタートメニューから「WebCam Studio」を起動します。



● WebCam Studioの使用方法

WebCamで記録した静止画や動画は、「ピクチャ」フォルダ内の「WebCam」フォルダに保存されます。



- ① 撮影ボタン**
静止画を撮影します。
- ② 録画ボタン**
動画を録画します。録画ボタンを押すと録画が始まります。もう一度録画ボタンを押すと録画を終了します。
- ③ 録音ボタン**
音声を記録します。録音ボタンを押すと録音が始まります。もう一度録音ボタンを押すと録音を終了します。
- ④ フォルダボタン**
ファイルが保存されるフォルダを開きます。
- ⑤ 設定ボタン**
WebCam Studioの各種設定を行います。
- ⑥ 終了ボタン**
WebCam Studioを終了します。

9

GPS機能を使う


GPS搭載モデルにはGPSアンテナが内蔵されており、GPS機能と付属の地図ソフトを連動させて、自分の位置情報を地図上に表示することができます。



本機能は「GPS搭載モデル」のみの機能です。

GPS機能を使う

- 1 本機左側面のGPSアンテナを引き出します。

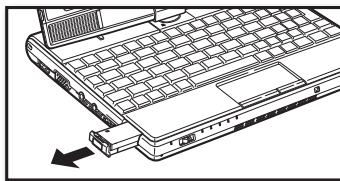

- 2 **Fn**+**F6**キーを押して、GPS機能をONにします。
GPSの機能をONにします。**Fn**+**F6**キーを押すと画面中央に表示されるGPSアイコンが切り替わります。四角が左側になるように変更します。



GPSの機能がONになると、GPS LED (📶) が点灯または点滅します。

点灯：GPS ON/衛星からの電波を受信している


点滅：GPS ON/衛星からの電波を受信できない

- 3 スタートメニューから付属の地図ソフトを起動します。
※操作の詳細は、地図ソフトの取扱説明書をご参照ください。



本機は引き出し式のGPSアンテナを搭載していますが、屋内や車の中など電波を受信しにくい場所では、付属の外部アンテナを使用することで受信感度が改善されます。外部GPSアンテナを使う場合は、次の手順にしたがってください。

- ①外部GPSアンテナ端子のカバーを外します。
- ②付属の外部GPSアンテナを差し込みます。
- ③上記「GPS機能を使う」の手順1～2にしたがいます。

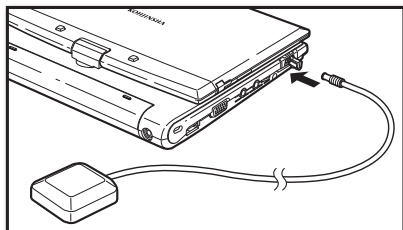

第 3 章

システムを 拡張する

ここでは、本機に機器を接続したり挿入するなど、本機のシステムを拡張するための方法を説明します。

- 1 LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法 . . . 50
- 2 ブルートゥース(Bluetooth)の使用方法 . 55
- 3 USB機器の接続 59
- 4 メモリカードの使用方法 61
- 5 ExpressCardの使用方法 63
- 6 外部ディスプレイの接続 65
- 7 メモリの交換方法 66

1

LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法

本機では、ワイヤレスLANを使うことができます。ここでは、ワイヤレスLANの基本的な知識と、接続方法を説明します。

ワイヤレスLANの説明

ケーブルを使わず、電波を使ってLANを構築するシステムのことを、「ワイヤレスLAN」と呼びます。ワイヤレスLANは、通常「アクセスポイント」と呼ばれる中継器を使い、複数のパソコンをつなぎます。また、アクセスポイントに「ルータ」と呼ばれる機器を接続すると、インターネットを使うことができます。

最近では、「アクセスポイント」と「ルータ」が1つになった、「ワイヤレスLANルータ」がよく使われています。



メモ

- ・アクセスポイント、およびワイヤレスLANルータは、市販のものをお買い求めください。
- ・アクセスポイント、およびワイヤレスLANルータの接続方法や設定方法は、各機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

ワイヤレスLANの規格

ワイヤレスLANには、いくつかの規格があります。本機は、「IEEE802.11g」、「IEEE802.11b」規格に対応しています。また、IEEE802.11n対応モデルは「IEEE802.11n」規格（2.4GHz帯のみ）にも対応しています。その他の規格には対応していませんので、ご注意ください。

ワイヤレスLANの接続

ワイヤレスLANに接続するには、次の2とおりの方法があります。



注意

ワイヤレスLANを使わないときは、なるべくワイヤレスLANを接続しないようにしましょう。他の通信機器に障害が発生したり、第三者に不正アクセスされるおそれがあります。



メモ

- ・ワイヤレスLANを設定するには、あらかじめアクセスポイントでの設定を行ったうえで、アクセスポイントの電源を入れておく必要があります。アクセスポイントの設定は、アクセスポイントに付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・電源をONにした直後または、スリープモードや休止状態からの復帰時、無線LANは自動的に無効の状態となります。BIOS(≡82ページ)の設定を変更し、自動的に有効の状態にすることもできます。

● 自動で接続


ワイヤレスLANを自動で認識し、接続する方法は、次のとおりです。

1 本体手前のRFスイッチをONにして、**[Fn]+[F4]**キーを数回押します。

無線LANの機能をONにします。**[Fn]+[F4]**キーを押すと画面中央に表示される無線LANアイコンが切り替わります。

四角が左側になるように変更します。

無線LANの機能がONになると、無線LAN LED(📶)が点灯します。

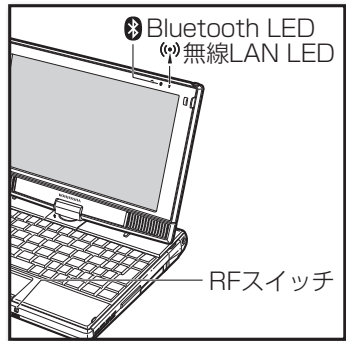

2 通知領域の「ネットワーク」アイコンをクリックします。


【ネットワークに接続】ダイアログが表示されます。また、本機の近くにあるワイヤレスネットワークが自動的に表示されます。



- ・近くにアクセスポイントを設置しているにもかかわらず、ワイヤレスネットワークが表示されないときは、📶をクリックしてください。
- ・それでも表示されない場合は、アクセスポイントの設定をご確認ください。

3 接続するワイヤレスネットワークを選択して、[接続]ボタンをクリックします。

【ネットワークに接続】ダイアログが表示されます。

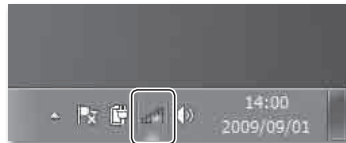


3


システムを拡張する

4 「セキュリティキー」欄にセキュリティキーを入力して、[OK]ボタンをクリックします。

セキュリティキーの認証を行います。
認証が完了するとネットワークに接続されます。

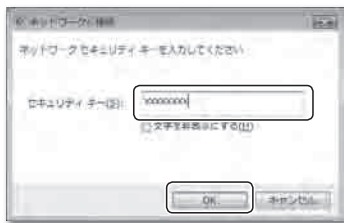


5 【ネットワークの場所の設定】ダイアログが表示されたときは、用途に適したネットワークを選択します。

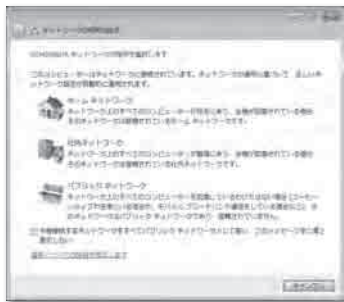

6 「閉じる」ボタンをクリックします。



「ネットワーク」アイコンをクリックすると、現在の接続状況が表示されます。

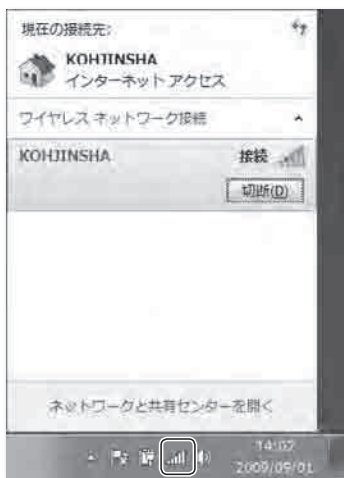

● 手動で接続


ワイヤレスLANを手動で設定し、接続する方法は、次のとおりです。

1 本体手前のRFスイッチをONにして、**[Fn]+[F4]**キーを数回押します。

無線LANの機能をONにします。**[Fn]+[F4]**キーを押すと画面中央に表示される無線LANアイコンが切り替わります。

四角が左側になるように変更します。

無線LANの機能がONになると、無線LAN LED(Bluetooth LED)が点灯します。

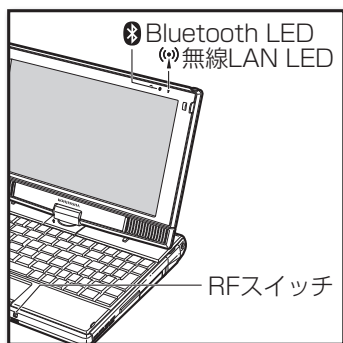


2 通知領域の「ネットワーク」アイコンをクリックして、「ネットワークと共有センターを開く」を選択します。

【基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアップ】ダイアログが表示されます。



3 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」を選択します。

【接続オプションを選択します】ダイアログが表示されます。

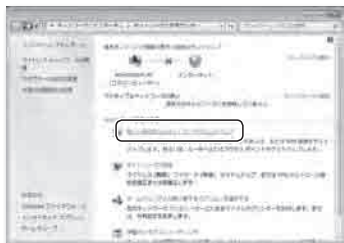


4 「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。

【追加するワイヤレスネットワークの情報を入力します】ダイアログが表示されます。



5 アクセスポイントに設定した情報を、「ネットワーク名」、「セキュリティの種類」、「暗号化の種類」、「セキュリティキー」の欄にそれぞれ入力し、入力内容を確認して [次へ] ボタンをクリックします。

ワイヤレスLANが設定され、【正常に追加しました】ダイアログが表示されます。

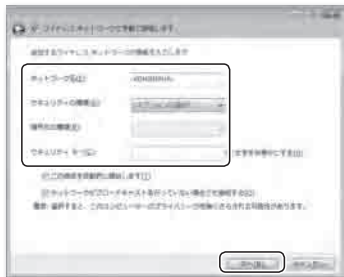

6 【閉じる】 ボタンをクリックします。ワイヤレスLANに接続されます。



ワイヤレスLANの接続の切断

ワイヤレスLANの接続を切断する方法は、次のとおりです。

 **注意**

ワイヤレスLANを使ってデータを送受信しているときは、接続を切断しないでください。データが破損するおそれがあります。

1 **[Fn]+[F4]** キーを数回押して、無線LANの機能をOFFにします。

無線LANの機能をOFFにします。**[Fn]+[F4]** キーを押すと画面中央に表示される無線LANアイコンが切り替わります。

四角が右側になるように変更します。

無線LANの機能がOFFになると、無線LAN LED(📶)が消灯します。


 **注意**

本体手前のRFスイッチをOFFにすることで、無線LANとBluetoothを強制的にOFFにすることができます。飛行機の中など、電波の使用が制限されている場所では、必ずRFスイッチをOFFにしてください。

2

ブルートゥース(Bluetooth)の使用方法

本機では、Bluetoothを使うことができます。ここでは、Bluetoothの基本的な知識と、接続方法を説明します。



メモ

本機能は「Bluetooth搭載モデル」のみの機能です。

Bluetoothの説明


Bluetoothを使うと、Bluetoothに対応するパソコンやMP3プレイヤー・携帯電話・ヘッドセットなどの製品間で、ケーブルを使わずに音声やデータの交換ができます。Bluetoothは、2.4GHzの帯域で動作し、半径10～100メートル程度の比較的狭い範囲で通信します。本機のBluetooth機能は、半径10メートル程度の範囲で使用します。

Bluetooth機能を使うには、ペアリングによって接続対象を特定し、双方に同一のパスキーを入力して接続を確立します。



メモ

- ・ Bluetooth対応機器は、市販のものをお買い求めください。
- ・ 携帯電話やヘッドセットなど、Bluetooth対応機器の操作方法は、各Bluetooth対応機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

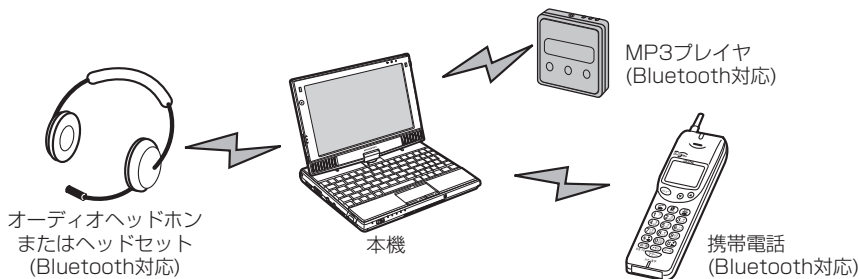

Bluetoothの規格

本機は、標準規格である「IEEE802.15.1」と、「Bluetooth 2.0+EDR」に対応しています。

Bluetoothの接続

Bluetoothの接続方法は、次のとおりです。ここでは、本機と市販のヘッドホンとの接続を例にとっ
て説明します。



注意

Bluetoothを使わないときは、なるべくBluetoothを接続しないようにしましょう。他の通信機器に障害が
発生したり、第三者に不正アクセスされるおそれがあります。




メモ


電源をONにした直後、またはスリープモードや休止状態からの復帰時、Bluetoothは自動的に無効の状態
となります。BIOS(※82ページ)の設定を変更し、自動的に有効の状態にすることもできます。

1 本体手前のRFスイッチをONにして、**[Fn]+[F1]**キー を数回押します。

Bluetoothの機能をONにします。**[Fn]+[F1]**キーを押
すと画面中央に表示されるBluetoothアイコンが切り
替わります。

四角が左側になるように変更します。

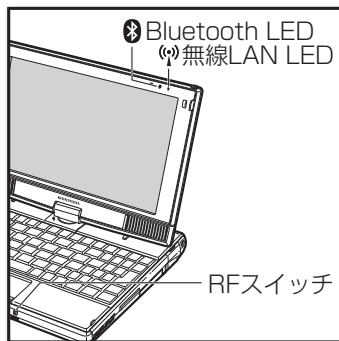

Bluetoothの機能がONになると、Bluetooth LED
()が点灯します。



2 タスクバーにある「Bluetooth」アイコンをダブルク リックします。



メモ

通知領域にが表示されていない場合は、をクリック
すると表示されます。




3 接続するヘッドホンをペアリングモードにします。接 続するヘッドホンの操作方法は、ヘッドホンの取扱説 明書をご参照ください。

- 4 「デバイスの検索」をダブルクリックします。
ペアリングモードになっている周囲のBluetooth対応機器を検索します。ヘッドホンが検索されると、画面にヘッドホンのアイコンが表示されます。



- 5 接続するヘッドホンのアイコンをクリックします。
【Bluetoothパスキー】を入力するダイアログが表示されます。

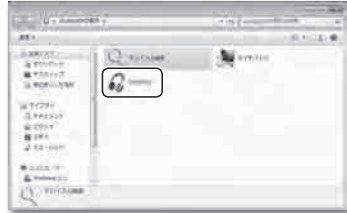

- 6 「Bluetoothヘッドセットとマイク」をダブルクリックします。




- 7 「パスキー」欄に、接続するヘッドホンの取扱説明書に記載されているパスキーを入力します。



メモ

- ・周辺機器の多くは、パスキーに「0000」を使います。
- ・接続が切断された場合、再度手順4から行います。
- ・PANネットワークを使用してパソコン同士をBluetooth接続するとき、本機側からパスキーを入力したあと、本機と接続するパソコン側から同じパスキーを入力する必要があります。

ヘッドホンに接続中であることを知らせるメッセージが表示されます。

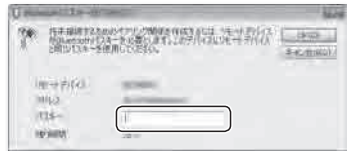

接続が確立するとメッセージが消えます。
「Bluetoothヘッドセットとマイク」アイコンの青い部分が緑色になります。





- ・プロフィールは、各Bluetooth対応機器に固有の通信手順(プロフィール)を標準化したものです。接続する機器同士が同じプロフィールをもっているとき、そのプロフィールの機能を利用した通信ができます。
- ・「Bluetoothヘッドセットとマイク」はプロフィールの1つで、接続する機器によって使用できるプロフィールは異なります。「サービスの検索」をダブルクリックすると使用できるプロフィールを再検索します。
- ・本機が対応しているプロフィールは次のとおりです。

サーバのみの対応

Bluetoothヘッドセットとマイク

クライアントのみの対応

Bluetoothヒューマンインターフェースデバイス、Bluetoothダイアルアップネットワーク、Bluetoothファックス、Bluetoothプリンタ

サーバ、クライアント対応

Bluetooth拡張オーディオ、Bluetoothファイル転送、Bluetoothオブジェクトプッシュ、Bluetoothパーソナルエリアネットワーク、Bluetoothシリアルポート



Bluetoothの接続の切断

Bluetoothの接続を切断する方法は、次のとおりです。



Bluetoothを使ってデータを送受信しているときは、接続を切断しないでください。データが破損するおそれがあります。

- 1 **[Fn] + [F1]** キーを数回押して、Bluetoothの機能をOFFにします。

Bluetoothの機能をOFFにします。**[Fn] + [F1]** キーを押すと画面中央に表示されるBluetoothアイコンが切り替わります。

四角が右側になるように変更します。

Bluetoothの機能がOFFになると、Bluetooth LED

() が消灯します。



本体手前のRFスイッチをOFFにすることで、無線LANとBluetoothを強制的にOFFにすることができます。飛行機の中など、電波の使用が制限されている場所では、必ずRFスイッチをOFFにしてください。

3

USB機器の接続

本機には、USB機器を接続できます。ここでは、USBの基本的な知識と、接続方法を説明します。

USBの説明

USBとは、周辺機器を接続するための規格です。パソコンの電源がONのまま接続や取り外しができる、周辺機器に電源を供給できる、などの特長があります。また、パソコンに接続したときに、周辺機器のドライバがWindowsに用意されているかを検知し、自動的に設定を行う「プラグアンドプレイ」という機能をもっています。

USBの規格

USBには、「USB1.1」と「USB2.0」の2種類の規格があります。2つの規格の違いは転送速度で、USB1.1は最大12Mbps、USB2.0は最大480Mbpsです。

本機では、すべてのUSBポートがUSB2.0に対応しています。ただし、周辺機器がUSB1.1にのみ対応したものである場合、転送速度はUSB1.1の速さとなります。

USBの接続

USB機器を本機に接続する方法は、次のとおりです。

1 周辺機器と本機のUSB2.0ポートを、USBケーブルで接続します。

周辺機器が自動的に認識され、周辺機器が使える状態になります。




注意

USB2.0ポートには、接続する向きがあります。うまく接続できないときは、接続する向きをご確認ください。無理に接続しようとすると、USB2.0ポートまたはUSBケーブルの破損の原因となります。



メモ

- ・Windowsにドライバが用意されていない周辺機器を接続する場合は、別途ドライバをインストールする必要があります。ドライバについては、周辺機器の取扱説明書をご参照ください。
- ・本機には、USB2.0ポートが2つあります。いずれのポートも、接続方法は同じです。

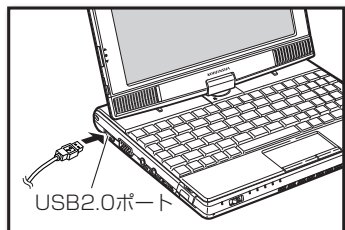

USBの取り外し

周辺機器がハードディスクやUSBメモリなどの記憶装置である場合、次の手順で周辺機器を取り外します。




注意

手順どおり取り外しない場合、周辺機器が故障する、または周辺機器内のデータが破損する原因となります。





メモ

本機の電源をOFFした場合は、次の手順1～2がなくても周辺機器を取り外しできます。

- 1 タスクバーのをクリックします。
周辺機器の取り外しを知らせるメニューが表示されます。



メモ


通知領域にが表示されていない場合は、をクリックすると表示されます。



- 2 メニューをクリックします。
しばらくすると、ハードウェアの取り外しが可能であることを知らせるメッセージが表示されます。



- 3 本機のUSB2.0ポートから、USBケーブルを取り外します。

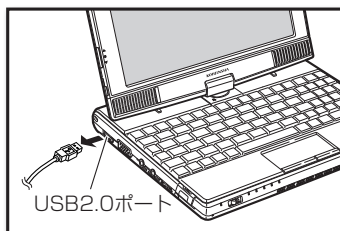

4

メモ리카ードの使用方法

本機では、小型の記憶装置である、メモ리카ードを使用できます。ここでは、本機で使用できるメモ리카ードと、メモ리카ードの接続方法を説明します。

使用できるメモ리카ード

本機では、次の種類のメモリーカードが使えます。

- ・SDメモリーカード
- ・MMC
- ・メモリスティック



注意

メモリスティックには「MagicGate」、SDメモリーカードには「CPRM」、MMCには「セキュアMMC」という著作権保護技術に対応したものがあります。この技術を使って保存された音楽データや映像データは、本機では再生できません。



メモ

MMC以外のメモ리카ードは、誤動作防止スイッチがあります。誤動作防止スイッチがロックされていると、データの読み書きができません。誤動作防止スイッチのロックについては、各メモ리카ードの取扱説明書をご参照ください。

メモ리카ードの接続

メモ리카ードを接続する方法は、次のとおりです。



メモ

本機の3in1メディアスロットは、SDHC規格にも対応しています。SDIO規格には対応していません。


1 メモ리카ードを、本機の3in1メディアスロットに挿入します。

メモ리카ードを操作するためのダイアログが表示されません。



注意

メモ리카ードには、挿入する向きがあります。うまく挿入できないときは、挿入する向きをご確認ください。無理に挿入しようとすると、3in1メディアスロットまたはメモ리카ードの破損の原因となります。

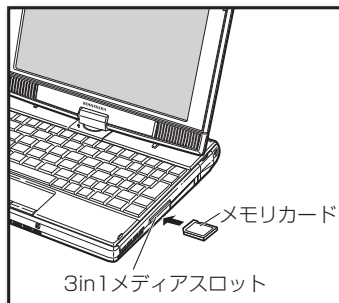

メモリカードの取り外し

メモリカードを取り外す方法は、次のとおりです。




注意

手順どおり取り外ししない場合、メモリカードが故障する、またはメモリカード内のデータが破損する原因となります。





メモ

本機の電源をOFFにした場合は、次の手順1~3がなくてもメモリカードを取り外すことができます。

- 1 メモリカードが使われていないことを確認します。
- 2 タスクバーのをクリックします。
メモリカードの取り外しを知らせるメニューが表示されます。



メモ


通知領域にが表示されていない場合は、をクリックすると表示されます。



- 3 メニューをクリックします。
しばらくすると、ハードウェアの取り外しが可能であることを知らせるメッセージが表示されます。



- 4 メモリカードを引き抜きます。

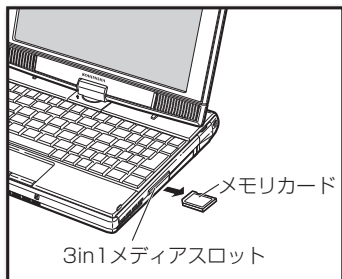

5

ExpressCardの使用方法

本機では、ExpressCard/34規格に準拠したExpressCardを使用できます。ここでは、ExpressCardの規格と、接続方法を説明します。

ExpressCardの規格

ExpressCardは、ノートパソコン向けに策定された拡張カードの規格です。ExpressCardの規格には、幅が34mmのExpressCard/34と、幅が54mmのExpressCard/54の2種類があります。本機はExpressCard/34にのみ対応しています。

ExpressCardの接続

ExpressCardを接続する方法は、次のとおりです。

1 ExpressCardを、本機のExpressCardスロットに挿入します。

ExpressCardを操作するためのダイアログが表示されます。




注意

ExpressCardには、挿入する向きがあります。うまく挿入できないときは、挿入する向きをご確認ください。無理に挿入しようとすると、ExpressCardスロットまたはExpressCardの破損の原因となります。



メモ

ExpressCardによっては、ExpressCardの設定を行うダイアログが表示されます。ExpressCardに付属の取扱説明書、およびダイアログにしたがって設定してください。

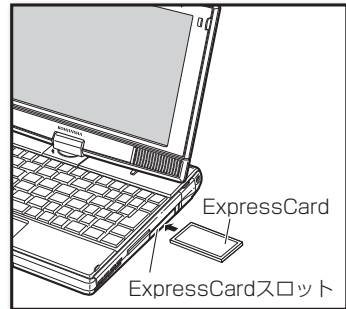

3

システムを拡張する

ExpressCardの取り外し

ExpressCardを取り外す方法は、次のとおりです。




注意

手順どおり取り外ししない場合、ExpressCardまたはExpressCardスロットが破損する原因となります。





メモ

本機の電源をOFFにした場合は、次の手順1～3がなくてもExpressCardを取り外しできます。

- 1 ExpressCardが使われていないことを確認します。
- 2 タスクバーのをクリックします。
ExpressCardの取り外しを知らせるメニューが表示されます。



メモ


通知領域にが表示されていない場合は、をクリックすると表示されます。



- 3 メニューをクリックします。
しばらくすると、ハードウェアの取り外しが可能であることを知らせるメッセージが表示されます。



- 4 ExpressCardを引き抜きます。

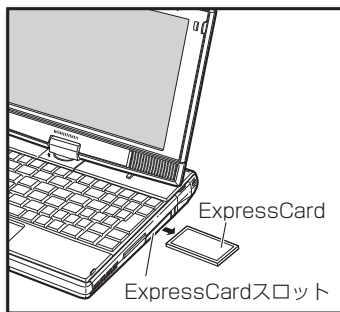

6


外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイを接続すると、本機の画面に表示されている内容を、外部ディスプレイに表示することができます。

外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイを接続する方法は、次のとおりです。

- 1 本機と外部ディスプレイの電源をOFFにします。
- 2 外部ディスプレイのケーブルを、本機のアナログCRTポートに接続します。

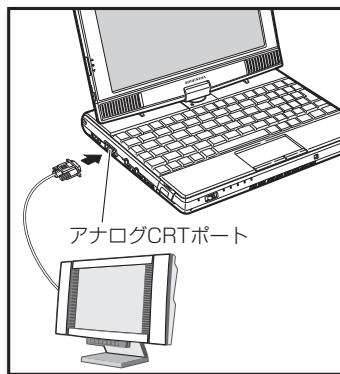

- 3 外部ディスプレイの電源をONにしてから、本機の電源をONにします。

表示の切り替え

Fn+**F3**キーを押すとOSDメニューが起動し、次の順序で画面の表示が切り替わります。



- ・本機のディスプレイ
- ・外部ディスプレイ
- ・本機のディスプレイと外部ディスプレイの両方



メモ

外部ディスプレイの仕様により、表示できない解像度がある場合があります。

7

メモリの交換方法

より容量の大きいメモリを使ってソフトの処理速度を上げたいときなどに、メモリの交換が必要になります。ここでは、メモリを交換する方法を説明します。

メモリの種類

メモリには、さまざまな種類があります。本機で使っているメモリは、「PC2-4200(DDR2-533) SO-DIMM」と呼ばれる型です。交換するときは、「PC2-4200(DDR2-533) SO-DIMM」メモリをお買い求めください。



注意

- ・メモリの型が違う場合、交換はできません。
- ・メモリに触る前は、体内の静電気を放電する必要があります。メモリに静電気が流れると、メモリが破損するおそれがあります。体内の静電気を取り除くには、ドアノブなどの金属を触ります。

メモリの交換

メモリを交換する方法は、次のとおりです。


- 1 本機の電源をOFFにします。
- 2 バッテリー、およびACアダプタを取り外します。




注意

バッテリー、およびACアダプタは必ず取り外してください。感電および故障の原因となります。


- 3 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。
- 4 メモリカバーを固定しているねじをゆるめ、メモリカバーを外します。

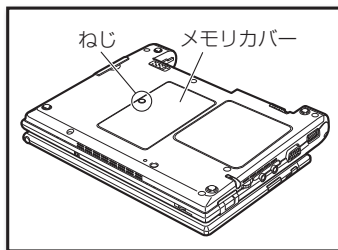

- 5 メモリの両端を固定する金具を、矢印の方向に開きます。
メモリが持ち上がります。

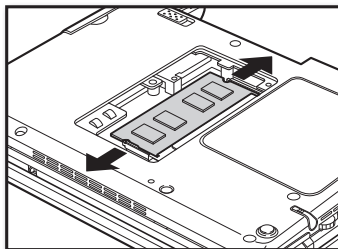

- 6 メモリを引き抜きます。

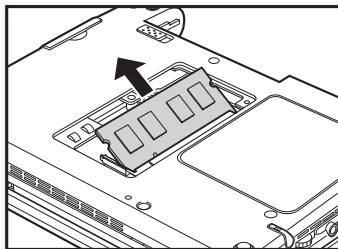


- 7 メモリスロットに、交換するメモリをまっすぐ挿入し
ます。

奥までしっかり挿入します。




注意

- ・メモリには、接続する向きがあります。うまく接続できないときは、接続する向きをご確認ください。無理に接続しようとすると、メモリスロットまたはメモリの破損の原因となります。
- ・メモリスロットを、手で触れないでください。感電および故障の原因となります。

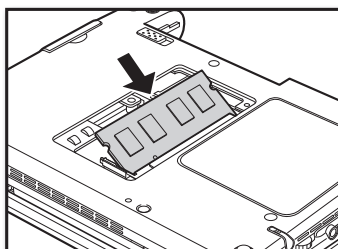

- 8 メモリを下方に、カチッと音がするまで押します。
メモリの両端を固定する金具が、メモリを固定するま
で押します。

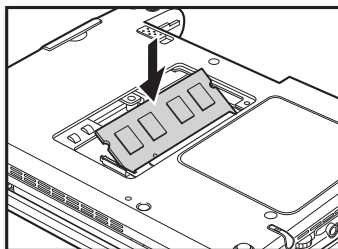

- 9 メモリカバーを取り付け、ねじで固定します。

3

システムを拡張する

3

システムを拡張する

第 4 章

困ったときには

ここでは、本機を使用しているときに、何らかのトラブルが発生した場合の対処方法を説明します。
また、本機を廃棄するときの手順も説明します。

- 1 故障かなと思ったときには 70
- 2 リカバリについて 79
- 3 BIOSセットアップの起動 82
- 4 パソコンの廃棄について 83
- 5 サポートについて 85

1

故障かなと思ったときには

本機がうまく動作しない、設定方法がわからないなど、本機を使ううえで困ったことが発生したときは、次のように対処してください。

それでも解決しない場合は、弊社サービスセンターまでご連絡ください。

起動

起動時に起こるトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 電源スイッチをスライドしても電源がつかない

- ・電源プラグ、ACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。接続を確認してください。
(☞クイックセットアップガイド)
- ・バッテリーパックが十分に充電されていない可能性があります。ACアダプタを使って本機の電源をONにし、バッテリーパックを充電してください。
- ・バッテリーパックが消耗している可能性があります。バッテリーパックを充電しても充電されない場合は、新しいバッテリーパックを購入してください。
- ・周辺機器をすべて取り外し、電源を入れてください。
- ・本機またはACアダプタが故障している可能性があります。弊社サービスセンターまでご連絡ください。

● 起動時に表示されるWindowsのロゴのまま、画面が止まってしまった

- ・Windowsを、「セーフモード」で起動をしてください。
 - ①Windowsを再起動し、はじめに表示される弊社ロゴ画面が消えた直後に、**[F8]**キーを押し続けます。
 - ②**[↑]** **[↓]**キーで「セーフモード」を選択して、**[Enter]**キーを押します。
→Windowsが起動します。
 - ③Windowsにログオンします。
→Windowsヘルプとサポートの「セーフモードとは」ダイアログが表示されます。
 - ④ダイアログ右上の**[X]**ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じます。
 - ⑤もう一度再起動すると正常に戻ります。
- ・セーフモードで起動できない場合は、リカバリをしてください(☞79～81ページ)。

● 画面に意味不明な英語やメッセージが表示された

- ・メモ리카ードが挿入されている可能性があります。メモ리카ード接続時は、メモ리카ードを取り外してください。
- ・「前回正常起動時の構成」で起動してください。
 - ①Windowsを再起動し、はじめに表示される弊社ロゴ画面が消えた直後に、**[F8]**キーを押し続けます。
 - ②**[↑]** **[↓]**キーで「前回正常起動時の構成(詳細)」を選択して、**[Enter]**キーを押します。
→Windowsが起動します。
- ・セーフモードで起動してください。「起動時に表示されるWindowsのロゴのまま、画面が止まってしまった」(※70ページ)をご参照ください。
- ・セーフモードで起動できない場合は、リカバリをしてください(※79～81ページ)。

● Windowsの起動が遅い

- ・アプリケーションソフトや周辺機器を追加したことが原因である可能性があります。不要なアプリケーションソフトをアンインストールしたり、周辺機器を取り除いてください。
- ・ディスクの最適化を行ってください。最適化が終了するまでに数時間かかる場合があります。
 - ①起動中のプログラムをすべて終了してください。
 - ②「スタート」メニュー→「コンピューター」を選択します。
→【コンピューター】画面が表示されます。
 - ③目的のローカルディスクを右クリックして、「プロパティ」を選択します。
→【ローカルディスクのプロパティ】ダイアログが表示されます。
 - ④「ツール」タブを選択します。
 - ⑤【最適化する】ボタンをクリックします。
→【ディスク デフラグ ツール】ダイアログが表示されます。
 - ⑥【ディスクの最適化】ボタンをクリックします。
→最適化が開始されます。

終了

終了時に起こるトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● マウスカーソルが動かなくなってしまう、Windowsを終了できない

・ キーボードを使って、Windowsを終了してください。

① **[Win]**キーを押します

→「スタート」メニューが表示されます。

② **[↑]** **[↓]** **[←]** **[→]**キーで「シャットダウン」を選択し、**[Enter]**キーを押します。

→Windowsが終了します。

画面表示

画面表示についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● デスクトップ上のアイコンを、思いどおりの場所に置きたい

① デスクトップ上の、アイコンが何もないところで右クリックします。

② 表示されるメニューから「表示」-「アイコンの自動整列」にチェックが入っている場合は、「アイコンの自動整列」を選択しチェックを外します。

③ 手順①と②を繰り返し、表示されるメニューの「アイコンを等間隔に整列」にチェックが入っている場合は「アイコンを等間隔に整列」のチェックを外します。

● アプリケーションソフトの表示が遅い

・ 多くのアプリケーションソフトを同時に起動していると、表示が遅くなります。使っていないアプリケーションソフトを終了させてください。

・ 本機を再起動してください。

・ ディスクの最適化を行ってください。(※「Windowsの起動が遅い」71ページ)

● 画面サイズより大きいウィンドウが表示されて操作できない

・ 「800×600」の画面モードを、「1024×600」モードまたは「1024×768」モードに切り替えてください。

① **[Fn]**+**[Esc]**キーを押して表示されるOSDメニューで、カーソルを「1024×600」または「1024×768」に合わせます。

→画面が「1024×600」モードまたは「1024×768」モードに切り替わります。

② 操作完了後、**[Fn]**+**[Esc]**キーを押します。元の解像度になるまで、**[Fn]**+**[Esc]**キーを数回押します。

→画面が元の解像度に戻ります。

● ディスプレイの色がおかしい、表示が見えない、表示がちらつく

- ・ディスプレイの角度を調整してください。液晶ディスプレイは、角度によって画面の表示が見えにくい場合があります。
- ・解像度、色数を変更してください。
 - ①デスクトップ上で右クリックして、表示されるメニューから「画面の解像度」を選択します。
→【ディスプレイ表示の変更】画面が表示されます。
 - ②「解像度」の▢をクリックしてスライドバーをドラッグし、任意の解像度に変更します。
 - ③「詳細設定」を選択します。
 - ④「モニター」タブの「色」の▢をクリックして、任意の色数に変更します。
 - ⑤【OK】ボタンをクリックします。
- ・本機を再起動してください。

● 画面が真っ暗になってしまった

- ・一定の時間キー操作を行わなかったために、省電力モード(※18ページ)になった可能性があります。電源スイッチをスライドさせてください。
- ・電源コードやACアダプタが、誤って抜けている可能性があります。接続を確認してください。

タッチパッド

タッチパッドについてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● タッチパッドが使用できない

タッチパッドが無効になっている可能性があります。**[Fn]+[F10]**キーを押してタッチパッドを有効にしてください。

● マウスイカーソルの動きが悪い

- ・タッチパッドに汚れやほこりなどがついていている可能性があります。きれいな布などで掃除してください。
- ・タッチパッドを複数の指で触れていたり、袖口があたっている可能性があります。タッチパッド上は、1箇所だけしか触れないでください。

● マウスカーソルが、勝手にダイアログの[OK]ボタンなどに移動してしまう

- ・オートジャンプ機能がONになっていますので、OFFにしてください。
- ①「スタート」メニュー→「コントロールパネル」を選択します。
→【コントロールパネル】画面が表示されます。
- ②「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」欄の「マウス」を選択します。
→【マウスのプロパティ】ダイアログが表示されます。
- ③「ポインターオプション」タブを選択します。
- ④「動作」内にある「ポインターを自動的に既定のボタン上に移動する」のチェックを外します。
- ⑤[適用]ボタンをクリックします。
- ⑥[OK]ボタンをクリックします。

入力/キーボード

キーボードを使った文字入力についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 文字を入力したいのに、数字が入力されてしまうキーがある

- ・ナムロックキーがロックされています。**[Fn]+[NumLk]** キーを1度押して、ロックをOFFにしてください。(※「テンキーの設定」40ページ)

● **[A]** キーを押すと「ち」が入力されるなど、正しく入力されない

- ・入力モードが「ローマ字」入力ではなく「かな入力」になっています。MS-IME言語バーの右端の下側にある「KANJI」をクリックしてください。

タッチパネル

タッチパネルについてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● タッチパネルの反応がおかしい

- ・タッチパネルを補正してください。(※「タッチパネルを補正する」37ページ)

日付と時刻

日付と時刻についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 日付と時刻を変更したい

- ①通知領域に表示されている時刻を選択して、表示されたポップアップウィンドウの「日付と時刻の設定の変更」を選択します。
→【日付と時刻】ダイアログが表示されます。
- ②「日付と時刻の変更」ボタンをクリックします。
→【日付と時刻の設定】ダイアログが表示されます。
- ③任意の日付と時刻に変更します。
- ④[OK] ボタンをクリックします。

● 表示形式を変更したい

- ①通知領域に表示されている時刻を選択して、表示されたポップアップウィンドウの「日付と時刻の設定の変更」を選択します。
→【日付と時刻】ダイアログが表示されます。
- ②「日付と時刻の変更」ボタンをクリックします。
→【日付と時刻の設定】ダイアログが表示されます。
- ③「カレンダーの設定の変更」を選択します。
→【地域と言語】ダイアログと【形式のカスタマイズ】ダイアログが表示されます。
- ④任意の形式、記号に設定します。
- ⑤[OK] ボタンをクリックします。

音声

音声についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 音声が聞こえない

- ・ヘッドホンをご使用になっている場合は、内蔵スピーカから音声は聞こえません。ヘッドホンを外してください。
- ・消音(ミュート)が設定されている可能性があります(※「サウンド機能について」44～45ページ)。
- ・音量が小さく設定されている可能性があります(※「サウンド機能について」44～45ページ)。

ワイヤレスLAN

ワイヤレスLANについてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 突然接続が切断される、接続していても遅い

- ・本機とアクセスポイントの距離が遠すぎる可能性があります。本機とアクセスポイントを、適切な場所に移動してください。
- ・ワイヤレスLAN規格(IEEE802.11g、IEEE802.11b、またはIEEE802.11n)により、電波が干渉しあっている可能性があります。電子レンジなど電磁波を発生するものや、無線機、Bluetooth対応機器、医療機器などが近くにある場合は、それらの電源を切るか、本機の場所を移動してください。
- ・ワイヤレスLANの地域設定が日本以外の地域に設定されている可能性があります。
 - ①「スタート」メニュー→「コンピューター」を右クリックし、表示されるメニューから「管理」を選択します。
→【コンピューターの管理】画面が表示されます。
 - ②画面左側の「デバイスマネージャー」を選択します。
 - ③画面右側の「ネットワークアダプター」をダブルクリックして表示される「ワイヤレスLANアダプタ (モデルにより名称が異なります)」をダブルクリックします。
→【ワイヤレスLANアダプタのプロパティ】ダイアログが表示されます。
 - ④「詳細設定」タブを選択します。
 - ⑤「プロパティ」欄に、「802.11bg zone type」、「Country Region 11G」や「チャンネルコード」などの地域を設定する項目がある場合は、「ETSI」や「Channel 1 - 14」などを選択して日本国内の設定に変更します。
 - ⑥[OK]ボタンをクリックします。

● ワイヤレスLANに接続できない

- ・ワイヤレスLAN接続が有効になっていない可能性があります。接続の設定などをご確認ください。
(☞「LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法」50～54ページ)

Bluetooth

Bluetoothについてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● Bluetooth機能をONにしても、Bluetooth対応機器が検索されない

- ・タスクバーのBluetoothアイコンが灰色になっている場合は、Bluetoothアイコンをクリックし、「Bluetoothをオンにする」を選択します。

● Bluetoothの接続が確立しない

- ・ワイヤレス機能、Bluetooth機能がOFFになっている可能性があります。本体手前のRFスイッチをONにして[Fn]+[F1]キーを押し、Bluetooth機能をONにしてください。

- ・ タスクバーのBluetoothアイコンが灰色になっている場合は、Bluetoothアイコンをクリックし、「Bluetoothをオンにする」を選択します。
- ・ デバイス名が重複している可能性があります。デバイス名を変更してください。
 - ①タスクバーのBluetoothアイコンをクリックし、「マイデバイスのプロパティ」を選択します。
 - ②「デバイス名」欄に表示されている自分のデバイス名を変更します。
- ・ 本機の近くに、電子レンジなど強力な電波を発生する機器がある可能性があります。本機と、強力な電波を発生する機器との距離を置いてください。
- ・ 誤ったパスキーを入力している可能性があります。接続するBluetooth対応機器の取扱説明書を確認し、正しいパスキーを入力してください。

● 使用中突然接続が切れる

- ・ 接続するBluetooth対応機器のバッテリーが不足している可能性があります。接続する機器のバッテリー残量を確認してください。
- ・ 本機の近くに、電子レンジなど強力な電波を発生する機器がある可能性があります。本機と、強力な電波を発生する機器との距離を置いてください。
- ・ 本機と、接続するBluetooth対応機器との距離が離れすぎている可能性があります。本機のBluetooth機能は半径10メートル程度の範囲まで使用できますが、接続する機器のBluetooth機能の使用範囲が本機よりも狭い場合があります。接続する機器の取扱説明書でBluetooth機能の使用範囲を確認し、適切な距離で接続してください。

GPS

GPSを使用しているときに発生するトラブルの、解決方法は次のとおりです。

● 衛星からの電波が受信できない

- ・ 内蔵アンテナを使用している場合は、外部GPSアンテナを使用してください。(P48ページ)
- ・ トンネルの中や地下などGPSの電波が届かない場所では使用できません。

● 室内や自動車内、列車内での受信ができない

- ・ 位置によって、受信できるGPS衛星の数が減り、測位ができない場合があります。

● 衛星からの電波を受信するのに時間がかかる

- ・ 初めて使用する場合や、周囲の環境の違いによって測位に時間がかかる場合があります。空の見える見晴らしの良い場所でしばらくお待ちください。

● 突然現在地と位置が大きくずれるようになった

・米国国防総省が意図的に精度等を変更することがあり、正しく測位できない場合があります。

● 市街地で使用しているとき、現在地と位置が大きくずれる

・ビルなどにGPSの電波が反射し、正しい受信ができない場合があります。

セキュリティ

ウィルスや不正アクセスなどのトラブルの、予防および解決方法は次のとおりです。

● ウィルスや不正アクセスを未然に防ぎたい

・ファイアウォールを有効にします。

①「スタート」メニュー→「コントロールパネル」を選択します。

→【コントロールパネル】画面が表示されます。

②「システムとセキュリティ」の「Windowsファイアウォール」を選択します。

→【Windowsファイアウォールによるコンピューターの保護】ダイアログが表示されます。

③「ファイアウォール設定の更新」の「推奨設定を使用します」ボタンをクリックします。

④【OK】ボタンをクリックします。

・市販されている、ウィルス駆除ソフトおよびファイアウォールソフトをインストールします。インストールおよび使用方法は、各アプリケーションソフトに付属の取扱説明書をご参照ください。

・Windowsのアップデートを定期的に行ってください。

①本機を、インターネットに接続します。

②「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「Windows Update」を選択します。

→【Windows Update】ダイアログが表示されます。

③【更新プログラムの確認】ボタンをクリックします。

④表示される指示にしたがって、アップデートをしてください。

● ウィルスに感染してしまったので、駆除したい

・即座にLANケーブルを外す、ワイヤレスLANをOFFにするなどして、ネットワークの接続を切断してください。

その後、ウィルス駆除ソフトをインストールするか、電器店などの「ウィルス駆除サービス」を利用してください。

2

リカバリについて

本機に何らかのトラブルが生じたときに、トラブルが生じる以前の状態に戻すことを、「リカバリ」と呼びます。ここでは、本機を工場出荷時の状態に戻す手順を説明します。

注意

- ・リカバリを行う前に、ファイルやフォルダ・メール・アカウントなどのバックアップをとってください。リカバリは本機を工場出荷時の状態に戻すためのものですので、購入後作成されたファイルは、すべて削除されます。
- ・リカバリを行うときは、必ずACアダプタを接続し、周辺機器を取り外した状態で行ってください。作業中に電源が切れると、正常にリカバリができないことがあります。

リカバリを実行する

リカバリを実行して、本機を工場出荷時の状態に戻します。

- 1 本機の電源をONにします。
- 2 起動してすぐ弊社のロゴが表示され、ロゴが消えてすぐ、**[F8]**を押し続けます。
【詳細ブートオプション】画面が表示されます。




- 3 **[↑]** **[↓]**キーを押し、一番上の「コンピュータの修復」を選択して、**[Enter]**キーを押します。
しばらくすると、【システム回復オプション】ダイアログが表示されます。



- 4 **[次へ]** ボタンをクリックします。
次の画面が表示されます。




- 5  をクリックしてWindowsのユーザー名を選択し、パスワードを設定している場合はパスワードを入力して、[OK] ボタンをクリックします。




メモ

リカバリ直後にさらにリカバリを行おうとした場合など、セットアップを行っておらずユーザアカウントを作成していない場合は、「Administrator」を選択します。「Administrator」にパスワードは設定されていないので、パスワード欄には何も入力せずに[次へ]ボタンをクリックします。

回復ツールを選択するダイアログが表示されます。

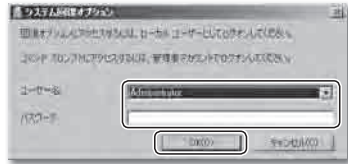

- 6 「KOHJINSHA System Recovery」を選択します。
【System Recovery】ダイアログが表示されます。

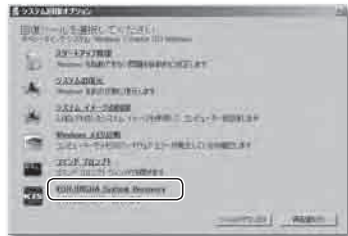

- 7 「Cドライブのみリカバリする（システムパーティションのみ）」を選択します。
リカバリの実行を確認するダイアログが表示されます。



注意

「ドライブ全体を分割してリカバリする」または「ドライブ全体を分割せずにリカバリする」を選択すると、ハードディスク全体を初期化する関係上、お客様で作成された全てのデータが削除されます。

「ドライブ全体を分割してリカバリする」または「ドライブ全体を分割せずにリカバリする」を選択すると、ダイアログが表示されます。実行を確認するメッセージを読み、[はい] ボタンをクリックするとリカバリが始まります。以後の手順は手順Bと同様です。




8 [はい] ボタンをクリックします。

リカバリが始まります。

メニューが自動的に終了し、各種プログラムが起動します。そのままお待ちください。

リカバリが終了すると、本機の電源が自動的にOFFになります。

電源をONにして、Windowsセットアップを開始します。Windowsセットアップの手順については、「クイックセットアップガイド」を参照してください。

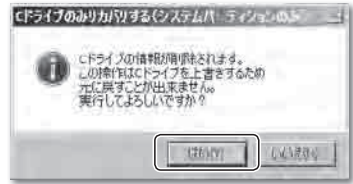

3

BIOSセットアップの起動

「BIOSセットアップ」とは、本機の基本的なハードウェアの設定を行うためのものです。通常は、設定を変更する必要はありません。



注意

特に必要がない場合は、BIOSセットアップを行わないでください。また、BIOSセットアップは、設定内容をよく確認したうえで行ってください。
誤った設定をすると、本機が動作しなくなる恐れがあります。

BIOSセットアップの起動

BIOSセットアップを起動する手順は、次のとおりです。

- 1 本機の電源をOFFにします。
- 2 本機の電源をONにし、右の画面が表示されている間に[F2]キーを押します。
しばらくすると、BIOSセットアップが起動します。



メモ

BIOSセットアップの設定方法に関しては、弊社サポートホームページをご参照ください。
<http://www.kjs-j.com/go/support/>



4

パソコンの廃棄について

弊社は、2001年4月より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)」に基づいて、パソコンの回収・リサイクル業務を行っています。パソコンを廃棄するときは、次の内容をご確認ください。

廃棄について

パソコンの廃棄については、次のことをご確認ください。

- ・ 個人使用と事業使用とで、回収方法が異なります。
- ・ 事業使用での廃棄の場合は、弊社サービスセンターまでご相談ください。
- ・ 回収製品に「PCリサイクルマーク」があるか確認してください。「PCリサイクルマーク」のある製品は、回収・リサイクルに費用が一切かかりません。
- ・ 「PCリサイクルマーク」は、決してはがさないでください。「PCリサイクルマーク」をはがした場合は、「PCリサイクルマーク」の無いパソコンと同じ扱いとなり、回収費用がかかります。
- ・ 回収は、弊社製品のみ対応します。



PCリサイクルマーク

廃棄時の注意

パソコンの廃棄を行うときは、次の点にご注意ください。

- ・ 他社メーカー製のパソコンは、お引き取りできません。
- ・ お申し込みいただいた内容と、回収したパソコンの内容が異なる場合は、お客様にご確認したうえで、パソコンを返却等させていただきます。
- ・ 一度回収を受け付けられたパソコンは、返却できません。
- ・ ハードディスク内のデータは、お客様自身でバックアップ、消去をお願いいたします。消去の際は、専用のデータ消去ソフトウェアや、データ消去サービスなどをご利用になることをお勧めします。

廃棄の流れ

次の工程にしたがって、パソコンを廃棄してください。

インターネット申し込み
ページより申し込み
[http://www.kjs-j.com/
go/recycle/index.html](http://www.kjs-j.com/go/recycle/index.html)

「PCリサイクルマーク」をご確認のうえ、PCリサイクル申し込みページ（インターネット）よりお申し込みください。

その際、下記の情報をご確認させていただきます。

- ・ 製品名、シリアル番号
- ・ お客様氏名
- ・ 伝票の送付先 など

リサイクルセンターより
郵送用伝票を送付

回収は「エコゆうパック」による回収となります。回収の際、リサイクルセンターが送付する「エコゆうパック伝票」が必要となります。

パソコンを梱包

梱包は、お客様ご自身が行ってください。梱包は、輸送中にパソコンが破損しない程度であれば、簡易的なもので問題ありません。梱包をしていない状態では、引き取りできかねますので、ご了承ください。

梱包は下記の大きさの範囲でお願いします。

- ・ 重量30kg以内
- ・ 縦、横、高さの合計が170cm以内

また、ユーザーズガイド、周辺機器などは同梱されないようお願いいたします。

回収

回収については、2つの方法のどちらかとなります。

- ・ 戸口回収
ご連絡いただければ、指定の日時に集荷に伺います。ご連絡は、「エコゆうパック伝票」に記載されている郵便局までご連絡ください。
- ・ 最寄りの郵便局へ持ち込む
パソコンを梱包後、最寄りの郵便局の窓口へお持ちください。その際、リサイクルセンターが送付する「エコゆうパック伝票」が必要となります。弊社サービスセンターにご連絡をいただいても、「エコゆうパック伝票」がない状態では、持ち込まれても受付できませんので、ご注意ください。

5

サポートについて

お客様に安心して弊社製品をご利用いただくためのサポート体制をご提供いたします。

ユーザー登録について

弊社製品に対しての充実したサポートをご提供するために、ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録を行うと、お客様専用のマイページをご利用いただけます。

マイページから、インターネット(VIPサポートシステム)での「パソコンの使い方や技術的なお問い合わせ」をご利用いただけます。

ユーザー登録の方法については、弊社サポートホームページでご確認ください。

ユーザー登録ホームページURL : <http://www.kjs-j.com/go/regist/>

※ユーザー登録ができない場合は、弊社サービスセンターまでご連絡ください。

ユーザー登録後、お買い上げいただきました製品の「製品情報登録」をお願いいたします。

本製品購入以前にユーザー登録済のお客様は、お客様専用のマイページの「製品情報登録」から、お買い上げいただきました製品の登録をお願いいたします。

よくある質問 FAQ

弊社サポートホームページでは、よくある質問とその解決方法をまとめています。

疑問やトラブルの解決にお役立てください。

FAQホームページURL : <http://www.kjs-j.com/go/faq/>

パソコンの使い方や技術的なお問い合わせ

弊社製品の使い方や技術的なご相談を、サポートスタッフがお電話もしくはインターネット(ユーザー登録が必要です)でお答えいたします。

なお、サポートサービスのご利用には、無料サポートサービスと有料サポートサービスがございます。

・無料サポートサービス

初めてのお問い合わせから3ヵ月間は、無料にてサポートサービスをご利用いただけます。

ただし、ご購入後1年を過ぎると有料になります。

・有料サポートサービス

ご購入後1年または初めてのお問い合わせから3ヵ月を経過した場合は、有料にてサポートサービスをご利用いただけます。詳しくは、弊社サポートホームページをご覧ください。

ソフトウェアのお問い合わせ

各ソフトウェア提供会社がサポートするソフトウェアについては、各ソフトウェアお問い合わせ窓口にお問い合わせください。詳しくは、弊社サポートホームページをご覧ください。

修理のお問い合わせ

1. 保証書をお手元にご用意ください。

保証期間内は無料で修理させていただきます。

ただし、保証期間内であっても有料修理になる場合がございます。

保証期間外は、有料で引き取り・修理させていただきます。

詳しくは保証書裏面およびユーザーズガイド(本書)の「保証規定」(※87ページ)の項をご覧ください。

2. データのバックアップを行ってください。

事前に記憶装置(ハードディスクなど)内に記憶されたお客様のデータは、お客様ご自身でCD・DVDなどの媒体へバックアップをおとりください。弊社では、お客様のデータの保証はいたしかねます。

3. 弊社サービスセンターにお電話ください。

お電話にて修理を受け付けております。

弊社指定配送業者がお客様の指定された日時・場所へ、パソコンを引き取りにお伺いします。

お引き取りの際、お客様が梱包箱をお持ちでない場合は、有料でご用意させていただきます。

お買い上げ製品の確認のお願い

お買い上げいただきました製品の付属品・外観等をご確認ください。付属品の詳細については、製品同梱のクイックセットアップガイドおよび製品仕様書をご確認ください。万一、お買い上げいただきました製品について、誤納、欠品、破損などがありましたら、お買い上げ日から8日以内にお買い上げいただきました販売店、もしくは弊社サービスセンターまでご連絡ください。

● お問い合わせ先

工人舎 サービスセンター

電話番号：045-224-6655

受付時間：平日 10:00~19:00

土曜・日曜・祝祭日 10:00~18:00

※年末年始および弊社指定休日を除きます。

サポートホームページURL：<http://www.kjs-j.com/go/support/>

保証規定

保証受付

- 1 お電話でのサポートは、平日 10:00~19:00、土・日・祝祭日 10:00~18:00(弊社指定休業日を除く)、インターネットフォームでのサポート受付は24時間受付けております。
- 2 弊社サポートスタッフが製品修理が必要と判断した場合、弊社サービスセンターにて製品をお預かりいたします。

保証手順

- 1 お電話、インターネットフォームにて弊社サービスセンターまで故障または不具合内容をご連絡下さい。
- 2 弊社サポートスタッフが製品の修理が必要と判断した場合、弊社指定方法にて製品をお預かりいたします。
- 3 サービスセンターにて製品の修理完了後、お客様のご指定の場所(日本国内のみ)へ製品を配送いたします。

保証内容

- 1) サポートサービス
弊社製品の使い方や技術的なご相談を、サポートスタッフがお電話もしくはインターネット(ユーザー登録が必要です)でお答えします。
- 2) サポートサービス期間
 - A 無料サポートサービス
初めてのお問い合わせから3ヵ月間は、無料でサポートサービスをご利用いただけます。ただし、ご購入後1年を過ぎると有料になります。
 - B 有料サポートサービス
ご購入後1年または初めてのお問い合わせから3ヵ月を経過した場合は、有料にてサポートサービスをご利用いただけます。詳しくは、弊社サポートホームページをご覧ください。
 - C 無料サポートサービス期間にサポートをご利用いただかない場合であっても、料金の返還、またはそれに代わるサービスの提供、サービスの延長はいたしません。
- 3) 無料保証期間
 - A ユーザーズガイド等に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご利用になる場合には、弊社サービスセンターに保証書をご提示の上、お申しつけください。
 - B 保証期間については製品に同梱されている保証書をご確認ください。

4) 初期不良期間

- A 製品到着日(購入日)より8日間まで、本期間経過後は、上記〔無料保証期間〕へ自動的に移行します。
- B 初期不良期間内における製品の不良・故障などの症状が認められた場合、弊社負担にて商品の回収・修理を行います。
- C 誤品・欠品・運送破損等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品・運送破損等対応は弊社サポート対象外とさせていただきます。

5) 保証期間外

- A 上記〔無料保証期間〕を経過した場合及び下記〔無料保証対象外事項〕に該当した場合には弊社に関する一切の保証は失効します。
- B 保証期間外における、いかなる不良・故障であっても弊社が一切関知するところではありません。
- C 保証期間外における、修理・補修にかかる費用(弊社への送付から返送まで)は全てお客様ご負担にて行っていただきます。

6) 保証対象

- A 弊社工場出荷時、もしくは販売店でのご購入時の状況にある弊社パーソナルコンピュータ及びキーボード・マウス・スピーカ、弊社指定保証対象の周辺機器。
- B 弊社製品、弊社ブランド品、弊社保証対象以外の周辺機器は各メーカーの保証規定に準じます。
- C 弊社製品にプレインストール・添付されたOSおよびソフトウェア、各ハードウェアのドライバ使用上の不具合及びインストール方法。使用方法につきましては各メーカーでのサポートになります。

7) 無料保証対象外事項

- A 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示無き場合。保証書に必須事項が明記されていない場合。保証書にシリアルシールが貼付けされていない場合。
- B 保証対象製品の故障等不具合発生の原因が火災、地震、風水害、落雷、ガス害、その他の天災地変、公害や化学薬品、異常電圧等の外部的要因による場合。
- C お客様のお取り扱いが不当な場合による過失(接触不良、設定の誤り、改造、弊社サポートスタッフの指示無くBIOSアップデートを行った場合、オーバークロック等の保証外動作を行った場合、商品運搬中の衝撃・振動など)による故障・損傷の場合。
- D 落下や衝撃、振動による故障・損傷。
- E 内部構成部品に損傷がある場合や外装部品に損傷がある場合。
- F 弊社工場出荷時、もしくは販売店での購入時以外に増設・アップグレードされた製品及びソフトウェアに起因する不具合の場合。
- G ソフトウェアの仕様やバグ、Driver(ドライバ)やBIOS(バイオス)の問題、ハードウェアの特性上の問題解決。
- H お客様ご自身が組み込んだOS、プログラムやコンテンツ、データの保証、及び修理。
- I 弊社製品が原因で故障した他社製機器や部品。
- J 通常と異なる環境(電磁波・ノイズ・高温・低温・大量のほこり・タバコのヤニなどの環境)で使用された場合の故障・損傷。
- K ほこりやタバコのヤニ、その他水分など著しい汚れがパソコン等保証対象品に認められた場合。
- L 100V 50/60Hz以外の電源で使用された場合の故障・損傷。OAタップなどに接続された場合の、電源供給の不安定な環境上での使用による故障・損傷

- M 構成部品のシリアルシールが欠損している場合の故障・損傷。基本構成本体、及び付属品が欠損している場合。
 - N 上記保証対象に該当しない箇所の不具合、故障・損傷など。
 - O 工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が認められる場合。
 - P 譲渡・転売・中古販売・オークション等でご購入された場合。
 - Q 消耗部品（バッテリーや、液晶画面の輝度劣化等）の交換。
 - R 液晶画面上の一部に、わずかな画素欠けや異常点灯（赤・青・緑色）、色むらや明るさむらがある場合。
 - S コンピュータウイルス等の感染による不具合・故障。
- 8) 免責事項
- A ハードディスク内のデータに関しましては保証いたしません。誤動作や故障により本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございます。これによる損害、及び本製品の使用または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、弊社では一切の責務を負いません。その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。
※修理の際は、必要なデータは必ずバックアップを取ってからお申込みください。
 - B 製品を梱包していた外箱・内箱以外の梱包、弊社指定の梱包以外にて弊社まで送付頂いた際の、運送中における故障・損傷につきましては、弊社では一切の責務を負いません。
 - C 法律上の請求原因の種類を問わず、本製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、弊社では一切の責務を負いません。その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。
- 9) 弊社取り扱いソフトウェア及び周辺機器を含む各パーツに関する注意事項
- A 弊社取り扱いソフトウェア及び周辺機器を含む各パーツは動作することを目的としており、仕様及びそのパフォーマンスを満たすことを目的としたものではありません。
 - B ソフトウェア使用の最低条件として、必要とされる動作環境及び動作に関する機器への影響がない状態において使用することを旨とします。
 - C 但し、使用するソフトウェアの動作環境を満たしている場合でも、内部機器やソフトウェア、ネットワーク環境等の影響により、仕様及びパフォーマンスを十分に発揮されない、または一部使用できない場合があります。
 - D 付属ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせは弊社にてご案内致しかねます。同封またはメディア内に収録されたマニュアルをご参照の上、それぞれのソフトメーカーまでお問い合わせください。
 - E 付属のソフトウェアの所有権はお客様にその製品を引き渡した時点でお客様に転移します。以後その所有権は常に許諾者に帰属します。
 - F 弊社製品、付属ソフトの使用、または使用不能から生じる損害に関して弊社では一切の責務を負いません。また、その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。
 - G 弊社サポートスタッフの指示なく行われた増設・拡張・アップグレード及び、ソフトウェアのインストールが起因による損害に関しては、弊社はその責務を負いません。

10) その他の注意事項

- A 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。
- B 特定の機能・使用方法(主にアプリケーションに起因する不具合)における動作保証は行っておりません。
- C 弊社サポートスタッフの指示なく行われた増設・拡張・アップグレードされた場合、その後の製品に対する保証は全て有料修理となります。
- D お客様の判断により、不具合申告されました場合でも、弊社スタッフが製品仕様の範囲内であると判断した場合、その不具合に対する保証は行いません。
- E お客様のご都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させていただきます。
- F サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が認められない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます。
- G 送料は元払い以外(送料着払い・代金引換)で製品をご送付頂いた場合、製品の受取はいたしません。
- H 修理作業範囲内で必要な場合を除き、お客様のご要望により製品を工場出荷時状態に戻す際は、技術手数料を請求させていただきます。また弊社サポートスタッフが必要であると判断した場合、お客様への事前許可なしに工場出荷状態に戻す場合がございます。
- I ご購入時にお申込みを頂いた場合を除き、いかなる場合におきましても、製品保証期間の延長受付のお申込みは行うことが出来ません。(サポート保証期間の延長は除く)
- J サポート対応の際に弊社サポートスタッフが必要であると判断した場合、お客様に事前の予告なく、商品構成を同等品、またはそれ以上の製品に変更させて頂く場合がございます
- K 通常サポート時間にお問い合わせ頂いた場合、ご質問の内容によってはご案内が行えない場合があります。その場合はお時間を頂いてからあらためてご返答をさせていただきます。
- L その他のオプションサービスについての詳細はホームページの記載または同封されるサービス指示書をご覧ください。
- M 上記保証対象に含まれない場合、期間中であっても全て有料保証になる場合がございます。
- N 本保証規定は事前の予告なく改正、変更される場合がございます。改訂、変更後の保証規定については、弊社サポートホームページに掲載し、お客様に通知します。
- O 弊社製品及び本保証規定は日本国内においてのみご利用可能です。
- P パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関しましては下記URLをご覧ください。
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html>
- Q 液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや異常点灯(赤・青・緑色)は故障ではございませんのでご了承ください。弊社では画素欠点における一切の責務を負いません。
- R 弊社保証対象は工場出荷時構成と同等である場合に限りです。工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が認められる場合は弊社サポートを受けることはできません。
- S 譲渡・転売・中古販売・オークション等で購入された場合は、ご購入先へお問い合わせください。

- T 本製品は一般OA機器として使用されることを目的として開発・製造されたものです。本製品を航空機・船舶・列車・自動車などの運行に直接かかわる装置・防災防犯装置や各種安全装置など機能・精度などにおいて著しく高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらシステム全体の安全設計にご配慮をいただいた上でご使用ください。また原子力制御機器・生命維持に関わる医療機器・幹線通信装置・航空宇宙機器などの極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途へのご使用を意図してありませんので、これらの用途には使用なさないでください。

附則

- A 上記保証規定は平成21年9月現在において有効なものとしします。
- B 本サービスの実施に際し、業務委託した第三者に全部または一部の業務を委託することがあります。

索引

あ

アクセスポイント…………… 50、51、76
アナログCRTポート…………… 27、65
アプリケーションキー…………… 40
アルファベット…………… 40

い

色数…………… 73
インサートキー…………… 39

う

ウィルス…………… 78

え

エスケープキー…………… 39
エフエヌキー…………… 40、41~42
エンターキー…………… 40

お

オープンスタイル…………… 30、31
オルトキー…………… 40
音声…………… 75
音量…………… 44~45
音量調整つまみ…………… 27、45

か

解像度…………… 41、72~73
解像度切り替え…………… 41、72
外部ディスプレイ…………… 27、65
外部テレビアンテナ…………… 46
外部テレビアンテナ端子…………… 24~25、46
外部GPSアンテナ…………… 48
外部GPSアンテナ端子…………… 27、48
カーソルキー…………… 40
カタカナ…………… 40
カタカナ/ひらがなキー…………… 40
画面表示…………… 72~73
漢字…………… 40

き

起動…………… 70~71
輝度調整…………… 25、41
キーボード…………… 24~25、38~43、74
キャップスロックキー…………… 40
吸気口…………… 24~25、27
休止状態…………… 18

く

クリック…………… 33~34、35~36

け

ケンジントンセキュリティスロット… 26、27
ケンジントンロック…………… 26、27

こ

コントロールキー…………… 40

さ

サービスセンター…………… 85
サイレントモード切り替え…………… 41
サウンド機能…………… 44~45
サポート…………… 85~86
サポートホームページ…………… 85

し

シフトキー…………… 40
終了…………… 72
省電力モード…………… 18~22

す

スクロール…………… 25、41
スクロールロックキー…………… 39
スタイラスペン…………… 27、35
ステータスLED…………… 24~25
スペースキー…………… 40
スリープボタン…………… 41
スリープモード…………… 18

せ

制御キー	38
セキュリティ	78
セーフモード	70~71

た

タッチパッド	24~25、33~34、73~74
タッチパネル	24~25、35~37、74
タッチパネルの補正	37
タブキー	40
ダブルクリック	34、36

て

ディスプレイ	65
ディスプレイ切り替え	41、65
デリートキー	39
テレビアンテナ	24~25、46
テンキー	40
電源	2
電源オプションのプロパティ	19~22
電源コード	2
電源スイッチ	16、24~25、70
電源端子	14、29
電源プランの選択	19
電源LED	15、16、18、24~25
電源OFF	17
電源ON	16
電波	3

と

ドラッグ	34、36
------	-------

な

内蔵カメラ有効・無効	41
内蔵スピーカ	24~25、44~45、75
内蔵マイク	24~25
ナムロックキー	39、40、74

に

入力	74
入力キー	38

の

ノートブックスタイル	30
------------	----

は

廃棄	83~84
排気口	26
パスキー	57
バックスペースキー	40
バッテリーパック	2、4、12~13、28、70
バッテリーパックスライドスイッチ	12~13、28
バッテリーパックロックスイッチ	12~13、28
バッテリーLED	14、15
パッド	33~34
半角/全角キー	39

ひ

左クリック	33、35
日付と時刻	75
ビューワースタイル	30、31~32
表示倍率の拡大/縮小	41
ひらがな	40

ふ

ファンクションキー	39
不正アクセス	78
プリントスクリーンキー	39
ブルートゥース	3、41、55~58、76~77
ブレークキー	39
プロファイル	58

へ

ペアリングモード	56
ヘッドホン端子	27
変換キー	40

ほ

ポーズキー	39
ポートカバー	26、29

ま

マイク入力端子	27
マウスカーソル	33~34、35、72、73~74
マルチファンクションボタン	24~25、41、45

み

右クリック…………… 34, 36
 ミュート…………… 44, 75

む

無線LAN有効・無効…………… 41
 無線LAN LED…………… 51, 53, 54
 無変換キー…………… 40

め

メモリ…………… 28, 66~67
 メモリカード…………… 26, 61~62
 メモリカバー…………… 28, 66~67
 メモリースティック…………… 61
 メモリスロット…………… 67

り

リカバリ…………… 79~81
 リサイクル…………… 83~84
 リバーススタイル…………… 30, 31~32

る

ルータ…………… 50

わ

ワイヤレスLAN…………… 3, 50~54, 76
 ワイヤレスLAN有効・無効…………… 41
 ワイヤレスLANルータ…………… 50
 ワンセグ…………… 46

A

ACアダプタ…………… 2, 14~15
 ACアダプタLED…………… 15
 Altキー…………… 40
 Automatic Mode…………… 41

B

BackSpaceキー…………… 40
 BIOSセットアップ…………… 82
 Bluetooth…………… 3, 41, 55~58, 76~77
 Bluetooth有効・無効…………… 41
 Bluetooth LED…………… 56, 58
 Breakキー…………… 39
 Brightness…………… 41

C

CapsLkキー…………… 40
 Ctrlキー…………… 40

D

Delキー…………… 39

E

Enterキー…………… 40
 Escキー…………… 39
 ExpressCard…………… 26, 63~64
 ExpressCardスロット…………… 26, 63~64

F

Fnキー…………… 40, 41~42

G

GPS…………… 3, 48, 77~78
 GPSアンテナ…………… 27, 48
 GPS機能有効・無効…………… 41

I

IEEE802.11b…………… 50, 76
 IEEE802.11g…………… 50, 76
 IEEE802.11n…………… 50, 76
 Insキー…………… 39

L

LAN有効・無効…………… 41
 LANポート…………… 29

M

MMC…………… 61

N

NumLkキー…………… 39, 40, 74

P

Page…………… 41
 Pauseキー…………… 39
 PCリサイクルマーク…………… 83~84
 PrtScrキー…………… 39
 P1/P2キー…………… 42, 43

R

RFスイッチ
…………… 24~25、51、53、54、56、58

S

SASボタン …………… 28
ScrLkキー…………… 39
SDメモリーカード …………… 61
Shiftキー…………… 40
Silent Mode …………… 41
Standard Mode …………… 41

T

Tabキー…………… 40

U

USB …………… 59~60
USBケーブル…………… 59~60
USB1.1 …………… 59
USB2.0 …………… 59
USB2.0ポート …………… 26、27、59~60

V

Volume …………… 41、45

W

Webカメラ …………… 24~25、47
WebCam Studio …………… 47
Windowsキー …………… 40

Z

Zoom…………… 41
Zoom in …………… 42
Zoom out…………… 42

数字

3in1メディアスロット…………… 26、61~62

KOHJINSHA SCシリーズ
ユーザーズガイド (Windows 7)
2009年10月 初版

