

COOLPIX L30 使用说明书

NIKON CORPORATION

- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书。
- 本使用说明书内同时包含有附件的使用说明。

感谢您购买尼康 尼康 COOLPIX L30 数码照相机。使用照相机前，请仔细阅读背面上的“确认包装内物品”和“安全须知”以正确使用本照相机。请在阅读后妥善保管本说明书，以便随时参阅，增强您对照相机的使用乐趣。本使用说明书介绍初次使用本照相机时所需的步骤。有关更多详细信息，请通过以下URL下载“参考手册”。
http://nikonimglib.com/manual/
可以使用从Adobe网站免费下载的Adobe Reader来查看参考手册。

关于本说明书


- SD、SDHC和SDXC存储卡在本说明书中统称为“存储卡”。
- 在本说明书中，有时候会在显示屏显示的例中省略一些图像，以便更清楚地显示显示屏指示。
- 本说明书中显示的插图和显示屏内容可能会与实际产品略有不同。

出版日期 2013 年 12 月 1 日
在新加坡印刷
CT3L01(15)
6MN32615-01

拍摄前的准备

插入电池和存储卡

- 1 打开电池舱/存储卡插槽盖。
• 请反手握住照相机以防止电池滑落。
- 2 插入电池和存储卡。
• 确认正极 (+) 和负极 (-) 电池端子的方向正确，然后插入电池。
• 确认方向正确后，向内滑动存储卡直至发出咔嚓声示意到位为止。
- 3 关闭电池舱/存储卡插槽盖。

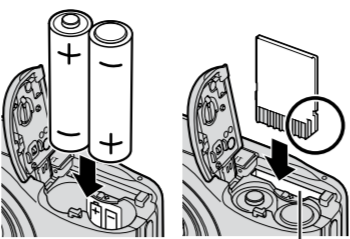

存储卡插槽




可以使用的电池

- 2节LR6/L40 (AA型号) 碱性电池 (附送的电池)
- 2节FR6/L91 (AA型号) 锂电池
- 2节EN-MH2镍氢可充电电池




取出存储卡

- 请先关闭照相机，并确认电源指示灯已经熄灭且显示屏已经关闭，然后再打开电池舱/存储卡插槽盖。
- 将存储卡轻轻推入照相机 (1) 使其稍稍弹出 (2)。
- 刚使用完照相机后，照相机、电池和存储卡可能会变热。

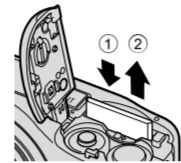

开启照相机并设定显示语言、日期和时间

- 1 按电源开关开启照相机。
• 开启照相机时，显示屏会亮起。
• 若要关闭照相机，请再次按电源开关。
- 2 使用多重选择器▲▼选择所需的语言，然后按OK按钮。
• 按OK按钮，在语言选择菜单中选择所需的语言。
- 3 使用▲▼选择是，然后按OK按钮。
• 按OK按钮，在日期和时间选择菜单中选择所需的日期和时间。
- 4 使用◀▶选择您的居住地时区，然后按OK按钮。
• 按OK按钮，在时区选择菜单中选择所需的时区。
• 按OK按钮，在夏令时选择菜单中选择所需的夏令时选项。
• 按OK按钮，在夏令时选择菜单中选择所需的夏令时选项。
- 5 使用▲▼选择日期格式，然后按OK按钮。

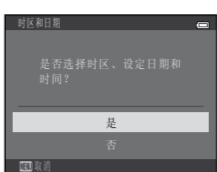

- 6 设定日期和时间，然后按OK按钮。
• 使用◀▶选择字段，然后使用▲▼设定日期和时间。
• 选择分钟字段，然后按OK按钮确认设定。
- 7 显示确认画面时，使用▲▼选择是，然后按OK按钮。
- 8 按OK按钮 (拍摄模式) 按钮。
- 9 使用▲▼选择简易自动模式，然后按OK按钮。



- 照相机进入拍摄模式，您可以使用简易自动模式拍摄图像。
- 拍摄时，可以检查电池电量指示和剩余可拍摄张数。



电池电量指示

拍摄模式图标




拍摄画面

剩余可拍摄张数

使用照相机

使用简易自动模式拍摄

- 1 平稳地握持照相机。
• 请让手指和其它物体远离镜头、闪光灯、AF辅助照明器、麦克风和扬声器。
- 2 进行构图。
• 移动变焦控制来改变变焦位置。
• 照相机自动决定场景模式后，拍摄模式图标会更改。
- 3 半按快门释放按钮。
• 当拍摄对象清晰对焦时，对焦区域呈绿色亮起。
• 如果对焦区域或对焦指示闪烁，照相机将无法对焦。请改变构图，然后尝试再次半按快门释放按钮。
- 4 无需抬起手指，然后完全按下快门释放按钮。
• 正在保存图像或正在录制动画时，显示剩余可拍摄张数或最大动画长度的指示将闪烁。当上述指示闪烁时，请勿打开电池舱/存储卡插槽盖，或者取出电池或存储卡。否则，可能会导致数据丢失或者损坏照相机或存储卡。

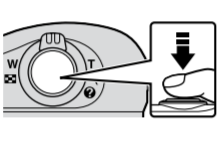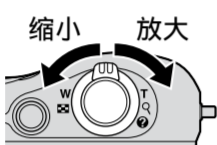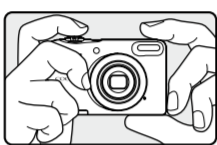


对焦区域




播放图像

- 1 按OK按钮 (播放) 按钮进入播放模式。
• 在全屏播放模式下将变焦控制朝T (Q) 移动，以放大图像。
- 2 使用多重选择器▲▼◀▶选择要显示的图像。
• 若要返回到拍摄模式，请按OK按钮或快门释放按钮。
• 在全屏播放模式下将变焦控制朝W (R) 移动可以“缩略图”的形式显示图像列表。

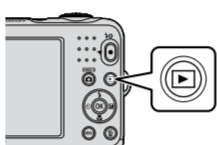

全屏播放




拍摄功能

更改拍摄模式

可以使用以下拍摄模式。

- **简易自动模式**
照相机会在您取景时自动选择最佳的场景模式，让您使用适合场景的设定更为轻松地拍摄图像。
- **场景模式**
照相机设定将根据所选场景进行优化。
- **智能人像**
照相机侦测到笑脸时，无需按下快门释放按钮即可自动拍摄图像 (笑脸定时器)。您还可以使用皮肤柔和选项让人脸的肤色变得光滑。
- **自动模式**
用于一般拍摄。可以调整设定以适合拍摄环境和想要拍摄的照片类型。

- 1 在拍摄画面中按OK按钮 (拍摄模式) 按钮。
- 2 使用多重选择器▲▼选择拍摄模式，然后按OK按钮。


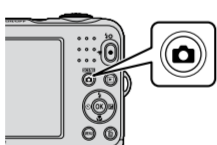


录制和播放动画

- 1 显示拍摄画面。
• 查看剩余动画录制时间。
- 2 按OK按钮 (动画录制) 按钮可开始录制动画。
- 3 再次按OK按钮 (动画录制) 按钮可停止录制。
- 4 在全屏播放模式中选择动画，然后按OK按钮。
• 动画会以动画选项图标指示。



剩余动画录制时间

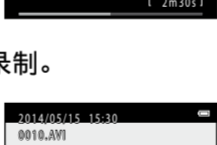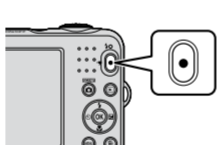


动画选项

使用菜单

使用多重选择器和OK按钮浏览菜单。可以使用以下菜单。

- **拍摄菜单**
在拍摄画面中按MENU按钮时可用。可用于更改图像尺寸和品质、连拍设定等。
- **播放菜单**
在拍摄画面中按MENU按钮时可用。可用于更改图像尺寸和品质、连拍设定等。
- **动画菜单**
在拍摄画面中按MENU按钮时可用。可用于更改动画录制设定。
- **设定菜单**
用于调整基本的照相机功能，如日期和时间、显示语言等。


- 1 按MENU (菜单) 按钮。
• 会显示菜单。
- 2 按多重选择器◀。
• 当前菜单图标会以黄色显示。
- 3 使用▲▼选择所需的菜单图标。
• 菜单将变化。
- 4 按OK按钮。
• 菜单选项变为可选状态。
- 5 使用▲▼选择菜单选项，然后按OK按钮。
• 显示所选选项的设定。
- 6 使用▲▼选择设定，然后按OK按钮。
• 会应用所选设定。
• 菜单使用完毕后，按MENU按钮。

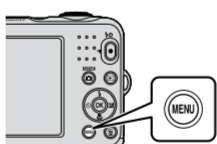

菜单图标

使用闪光和自拍

您可以使用多重选择器设定常用的功能 (如闪光和自拍)。您可以在拍摄画面中使用▲▼◀▶设定以下功能。

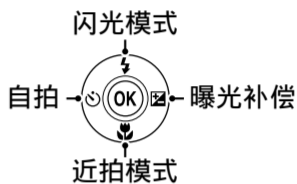

- **闪光模式**
您可以选择闪光模式以适应拍摄环境。
- **自拍**
如果选择ON，照相机可以在您按下快门释放按钮的10秒后释放快门。
- **近拍模式**
拍摄近摄图像时使用近拍模式。
- **曝光补偿**
可以调节整体图像亮度。

可用的功能因拍摄模式而异。

使用 ViewNX 2

安装ViewNX 2以上传、查看、编辑和共享照片和动画。


安装ViewNX 2

需要互联网连接。有关系统要求和其它信息，请参见您所在地区的尼康网站。

- 1 下载ViewNX 2安装程序。
启动计算机并从以下地址下载安装程序：
http://nikonimglib.com/nvnx/
- 2 双击下载的文件。
- 3 按照画面上的指示进行操作。
- 4 退出安装程序。
单击是 (Windows) 或确定 (Mac)。

将图像传送到计算机

- 1 选择如何将图像复制到计算机。请选择以下方法之一：
 - **SD卡插槽**：若您的计算机配备有一个SD卡插槽，存储卡可直接插入该插槽。
 - **SD读卡器**：将读卡器 (从第三方经销商另行选购) 连接至计算机并插入存储卡。
 - **直接USB连接**：关闭照相机，并确保照相机中已插入存储卡。使用USB连接线将照相机连接到计算机。开启照相机。
- 2 将图像传送到计算机。
• 单击开始传送。

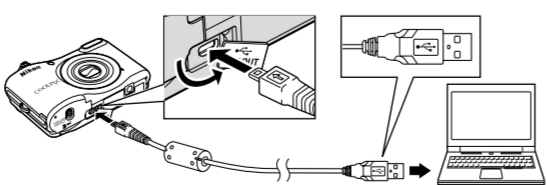

- 在默认设定下，存储卡中的所有图像都将复制到计算机中。
- 3 终止连接。
• 如果使用的是读卡器或存储卡插槽，选择计算机操作系统中的相应选项弹出存储卡对应的可移动磁盘，然后从读卡器或存储卡插槽中将存储卡取出。如果照相机正与计算机连接，请关闭照相机，然后断开USB连接线的连接。

故障排除

如果照相机无法正常工作，在联系零售商或尼康授权的维修服务之前，请先查看以下常见问题的一览表。

照相机处于开启状态，但没有反应。
请等待记录结束。
若问题仍然存在，请关闭照相机。
若照相机无法关闭，请取出并重新插入电池；若您使用的是电源适配器，请将其断开并重新连接。请注意，取出电池或切断电源会丢失当前正在记录的任何数据，但不影响已经记录的数据。

照相机未发出警告即关闭。
• 照相机自动关闭以节省电量 (自动关闭功能)。
• 照相机或电池变得过冷，无法正常操作。
• 照相机的内部变热。请让照相机保持关闭状态直到内部冷却，然后再尝试重新将其开启。

显示屏中没有任何显示。
• 照相机处于关闭状态。
• 电池电量已耗尽。
• 照相机已进入待机模式以节省电量。按电源开关、快门释放按钮、OK按钮、播放按钮或动画录制按钮。

照相机变热。
当长时间拍摄动画或使用Eye-Fi卡发送图像时，或在炎热环境中使用时，照相机可能会变热；这并非故障。

