

使用ViewNX 2

安装ViewNX 2以上传、查看、编辑和共享照片和动画。

安装ViewNX 2

需要互联网连接。
有关系统要求和其它信息，请参见您所在地区的尼康网站。

- 1 下载ViewNX 2安装程序。
- 启动计算机并从以下地址下载安装程序：
<http://nikonimglib.com/nvnx/>
- 2 双击下载的文件。
- 3 按照画面上的指示进行操作。
- 4 退出安装程序。
- 单击**是**（Windows）或**确定**（Mac）。


将图像传送到计算机

- 1 选择如何将图像复制到计算机。
- 请选择以下方法之一：
- **SD卡插槽**：

若您的计算机配备有一个SD卡插槽，存储卡可直接插入该插槽。
- **SD读卡器**：

将读卡器（从第三方经销商另行选购）连接至计算机并插入存储卡。
- **直接USB连接**：

关闭照相机，并确保照相机中已插入存储卡。使用USB连接线将照相机连接到计算机。开启照相机。

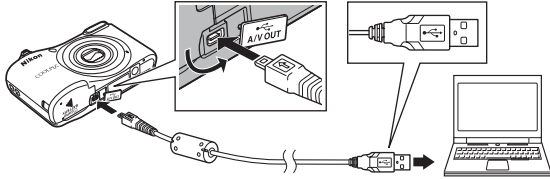

- 2 在Nikon Transfer 2启动后，单击开始传送。



- 在默认设定下，存储卡中的所有图像都将复制到计算机中。
- 3 终止连接。
- 如果使用的是读卡器或存储卡插槽，选择计算机操作系统中的相应选项弹出存储卡对应的可移动磁盘，然后从读卡器或存储卡插槽中将存储卡取出。如果照相机正与计算机连接，请关闭照相机，然后断开USB连接线的连接。

故障排除

如果照相机无法正常工作，在联系零售商或尼康授权的维修服务中心之前，请先查看以下常见问题的一览表。

问题	原因/解决方法
照相机处于开启状态，但没有反应。	请等待记录结束。 若问题仍然存在，请关闭照相机。 若照相机无法关闭，请取出并重新插入电池；若您使用的是电源适配器，请将其断开并重新连接。请注意，取出电池或切断电源会丢失当前正在记录的任何数据，但不影响已经记录的数据。
照相机未发出警告即关闭。	- 照相机自动关闭以节省电量（自动关闭功能）。 - 照相机或电池变得过冷，无法正常操作。 - 照相机的内部变热。请让照相机保持关闭状态直到内部冷却，然后再尝试重新将其开启。

显示屏中没有任何显示。	- 照相机处于关闭状态。 - 电池电量已耗尽。 - 照相机已进入待机模式以节省电量。按电源开关、快门释放按钮、按钮、按钮或（▶ 动画录制）按钮。 - 闪光灯正在充电时，闪光指示灯闪烁。请等待闪光灯充电完成。 - 照相机和计算机通过USB连接线连接。 - 照相机和电视机通过音频/视频线连接。
显示屏难以看清。	- 在设定菜单中，选择显示屏设定 > 亮度，然后调节显示屏亮度。 - 显示屏不干净。清洁显示屏。
拍摄日期和时间不正确。	- 如果未设定照相机时钟，拍照和动画录制期间，将闪烁。设定时钟以前保存的图像和动画的日期分别为“0000/00/00 00:00”或“2015/01/01 00:00”。在设定菜单的时区和日期选项中设定正确的时间和日期。 - 照相机时钟不像普通的钟表一样精确。因此，请使用更为精确的钟表定期对照照相机时钟的时间，并在必要时重设时间。
显示屏上无指示。	在设定菜单中，已将 显示屏设定 中的 照片信息 选择为 隐藏信息 。

日期戳 无法使用。	设定菜单中的 时区 和 日期 尚未设定。
即使启用 日期戳 ，日期也不会打印在图像上。	- 当前的拍摄模式不支持日期戳。 - 动画上无法打印日期。
照相机开启时显示用于设定时区和日期的画面。	时钟电池电量已耗尽；所有设定恢复为各自的默认值。
照相机设定被重置。	
照相机变热。	当长时间拍摄动画时，或者在炎热环境中使用时，照相机可能会变热；这并非故障。
照相机发出声响。	将动画菜单中的 自动对焦模式 设定为 全时AF 或者处于某些拍摄模式时，照相机可能会发出听得到的对焦音。

问题	原因/解决方法
无法切换到拍摄模式。	断开USB连接线的连接。

即使按下快门释放按钮也不能拍摄图像。	- 当照相机处于播放模式时，按按钮或快门释放按钮。 - 在显示菜单时，按 MENU 按钮。 - 电池电量已耗尽。 - 当闪光指示灯闪烁时，闪光灯正在充电。
照相机无法对焦。	- 拍摄对象太近。尝试使用场景自动选择器模式、近摄场景模式或微距模式拍摄。 - 拍摄对象难以对焦。 - 关闭照相机然后重新开启。
图像模糊。	- 使用闪光灯。 - 在设定菜单中，启用电子减震。 - 拍摄时使用三脚架稳定照相机（同时使用自拍会更为有效）。
显示屏中出现光线条纹或部分变色。	在极亮光线射入影像传感器时出现拖影。录制动画时，建议避开太阳、太阳反射光和电灯等明亮物体。
使用闪光灯拍摄的图像中出现亮斑。	闪光被空气中的颗粒反射。将闪光模式设定为（关闭）。

故障排除

闪光灯不闪光。	- 闪光模式设定为（关闭）。 - 选择了限制闪光的场景模式。 - 在智能人像菜单中眨眼识别选择为开启。 - 启用了限制闪光的功能。
数字变焦无法使用。	在以下情况下无法使用数字变焦。 - 在场景模式中选择人像、夜间人像或宠物像时 - 选择智能人像模式时
释放快门时无快门音。	- 在设定菜单中，声音设定 > 快门音已选择为关闭。即使选择了开启，采用某些拍摄模式和设定时也没有声音。 - 请勿遮挡扬声器。
图像不鲜明。	镜头不干净。清洁镜头。
色彩不自然。	白平衡或色相未正确调节。
图像中出现不规则间距明亮像素（“噪点”）。	拍摄对象暗，快门速度过低或ISO感光度过高。可以通过使用闪光灯来降噪。
图像太暗（曝光不足）。	- 闪光模式设定为（关闭）。 - 闪光灯窗被遮挡。 - 拍摄对象处于闪光范围之外。 - 调节曝光补偿。 - 拍摄对象背光。选择逆光场景模式，或者将闪光模式设定为（补充闪光）。

图像太亮（曝光过度）。	调节曝光补偿。
当闪光设定为（自动带防红眼）时，出现意料之外的结果。	在少数情况下，以（自动带防红眼）拍摄图像，或者在 夜间人像 （场景自动选择器模式或场景模式中）中使用慢同步和防红眼补充闪光拍摄图像时，照相机内部红眼修正可能会应用于未受红眼影响的区域。使用自动模式或 夜间人像 之外的任何场景模式，并将闪光模式更改为（自动带防红眼）之外的任何设定，然后尝试重新拍摄图像。
肤色未柔化。	- 某些拍摄环境下，脸部肤色可能无法柔化。 - 对于包含4个或更多脸部的图像，请尝试使用播放菜单中的皮肤柔和效果。
保存图像需要时间。	在以下情况下，保存图像的时间较长。 - 降噪功能正在运行时，如在黑暗环境中拍摄时 - 当闪光模式设定为（自动带防红眼）时 - 拍摄期间应用了皮肤柔和功能时

问题	原因/解决方法
无法播放文件。	- 本照相机可能无法播放用其它品牌或型号的数码照相机保存的图像。 - 本照相机无法播放用其它品牌或型号的数码照相机录制的动画。 - 本照相机可能无法播放计算机上编辑过的数据。
无法放大图像。	- 无法对动画、小图片或裁切为 320 × 240 或更小尺寸的图像进行变焦播放。 - 本照相机可能无法放大用其它品牌或型号的数码照相机拍摄的图像。
无法编辑图像。	- 某些图像无法编辑。可能无法再次编辑已经编辑过的图像。 - 内存中或存储卡上的剩余空间不足。 - 本照相机无法编辑用其它照相机拍摄的图像。 - 无法为动画使用用于图像的编辑功能。
无法旋转图像。	本照相机无法旋转其它品牌或型号的数码照相机拍摄的图像。
电视机上不显示图像。	- 没有在设定菜单中正确设定视频模式。 - 存储卡中无图像。更换存储卡。取出存储卡以播放内存中的图像。

将照相机连接到计算机时Nikon Transfer 2不启动。	- 照相机处于关闭状态。 - 电池电量已耗尽。 - USB 连接线未正确连接。 - 照相机未被计算机识别。 - 计算机未设定为自动启动 Nikon Transfer 2。有关 Nikon Transfer 2 的更多信息，请参见 ViewNX 2 中包含的帮助信息。
要打印的图像不显示。	- 存储卡中无图像。更换存储卡。 - 取出存储卡以打印内存中的图像。
无法用照相机选择纸型。	在以下情况下，即使从兼容PictBridge的打印机打印，也无法使用照相机来选择纸型。请使用打印机选择纸型。 - 打印机不支持照相机指定的纸型。 - 打印机自动选择纸型。

信息和注意事项

终身学习
作为尼康关于最新产品支持和教育的“终身学习”保证的一部分，以下网站在线提供不断更新的信息：
• 中国大陆的用户：<http://www.nikon.com.cn/>
中国大陆地区用户可点击此处，登录尼康官方网站，点击“支持及下载”栏目下的“知识库和下载”，获得问题回答（FAQ）和在线的技术支持；点击“如何购买”栏目下的“代理商”或“经销商”，可获得本地尼康代理商或经销商的联络信息。
• 美国的用户：<http://www.nikonusa.com/>
• 欧洲与非洲的用户：<http://www.europe-nikon.com/support/>
• 亚洲、大洋洲及中东的用户：<http://www.nikon-asia.com/>
登录上述网站可实时了解最新的产品信息、小提示、常见问题回答（FAQ）以及有关数码图像与摄影的一般建议。其它信息则可从当地尼康代理商处获取。有关联络信息，请参见下列网址：
<http://imaging.nikon.com/>
<http://www.nikon.com.cn/>

仅可使用尼康品牌的电子配件
尼康 COOLPIX照相机按照高标准进行设计，并具有复杂的电子电路。只有使用尼康专为尼康数码照相机设计制造并验证合格的尼康品牌的电子配件（包括充电器、电池、电源适配器和连接线）才能够符合其电子电路的操作和安全要求。
使用非尼康电子配件会损坏照相机，不属于尼康保修范围。有关尼康品牌配件的更多信息，请联系当地的尼康授权经销商。

在拍摄重要照片之前
在重要场合进行拍摄（例如，在婚礼上或携带照相机旅行等）之前，请试拍一张测试照片以确认照相机功能是否正常。如果因照相机故障致使影像记录不能保存或不能转存至电脑的，我们建议您立即停止使用照相机，并进行修理。尼康公司无法补救因产品故障而错过的影像记录。

关于说明书
• 未经尼康事先书面许可，对本产品所附的相关说明书之任何内容，不得以任何方式及任何形式进行复制、传播、转录或存储在检索系统内，或者翻译成其它语言。
• 尼康保留不必事先通知即可随时变更这些说明书中所述软件及硬件规格的权利。

• 本公司已竭尽全力确保这些说明书中所述信息的准确性和完善性。如果您发现任何错误或遗漏，请您向您居住地区的尼康代理商（地址另附）反映，对此我们深表感谢。

有关拷贝或复制限制的注意事项
请注意，即使仅拥有用扫描仪、数码照相机或其它设备进行数码拷贝或复制的资料，也可能触犯法律。

法律禁止拷贝或复制的项目
• 请勿非法拷贝或非法复制纸币、硬币、证券、国债债券或地方政府债券，即使这类拷贝或复制品上印有“样本”字样亦然。禁止非法拷贝或非法复制在国外流通的纸币、硬币或有价证券。除非事先获得政府许可，否则禁止拷贝或复制由政府发行的、尚未使用的邮票或明信片。禁止非法拷贝或非法复制由政府发行的邮票以及法律规定的证明文件。

关于特定拷贝和复制的警告
除非出于商业目的所必须的极少量的拷贝以外，也请不要擅自对企业依法发行的有价证券（股票、债券及其他有价证券等）、月票或优惠券进行拷贝或复制。另外，禁止拷贝或复制政府颁发的护照、身份证以及公共机构或企事业单位颁发的许可证、通行证和餐券等票据。

关于遵守版权的注意事项
对具有版权的创造性作品，如书籍、音乐、绘画、木刻画、地图、图纸、电影及照片的拷贝或复制，均受到国内及国际版权法的制约。禁止将本产品用于非法拷贝、或违反版权法的任何行为。

废弃数据存储设备
请注意，删除图像或格式化存储卡或照相机内存等数据存储设备并不能彻底删除原始图像数据。有时可以用市售软件对从丢弃的存储设备中删除的文件进行恢复，从而可能会导致对私人图像数据的恶意使用。确保此类数据的保密性是用户的责任。
在丢弃数据存储设备或将所有权转移给他人时，请用商业删除软件删除所有数据，或者对设备进行格式化，然后用不含私人信息的图像（例如，天空图像）将其填满。对数据存储设备进行毁坏时，注意不要造成人身伤害或财产损失。

未经尼康公司书面授权，不允许以任何形式对此说明书进行全部或部分复制（用于评价文章或评论中的简单引用除外）。

尼康客户支持中心服务热线：400-820-1665
（周一至周日9:00-18:00，除夕下午休息）
<http://www.nikon.com.cn/>

尼康影像天地（上海）：+86-(0)21-6289-3322
（周一至周日9:30-20:30，春节休息）
上海市南京西路1363号，200040

进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司
上海市茂名南路205号瑞金大厦22楼，200020