


快速安装指南

背面介绍了安全安装打印机的注意事项。
安装之前，请仔细阅读注意事项。

1 确认随附的附件。

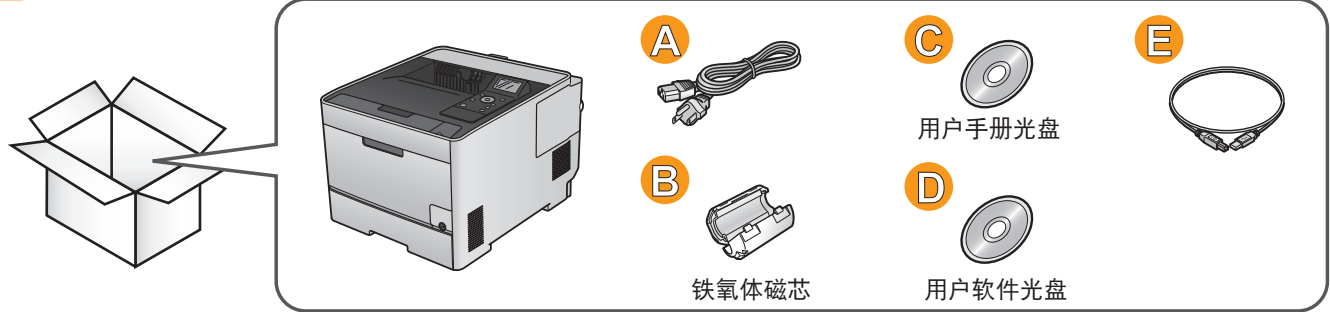


2 拆除包装材料。

取下全部胶带。

执行下列步骤时，取下连接到打印机的全部橙色胶带。

可能在没有另行通知的情况下更改包装材料的外形，或者替换、添加或移除包装材料。

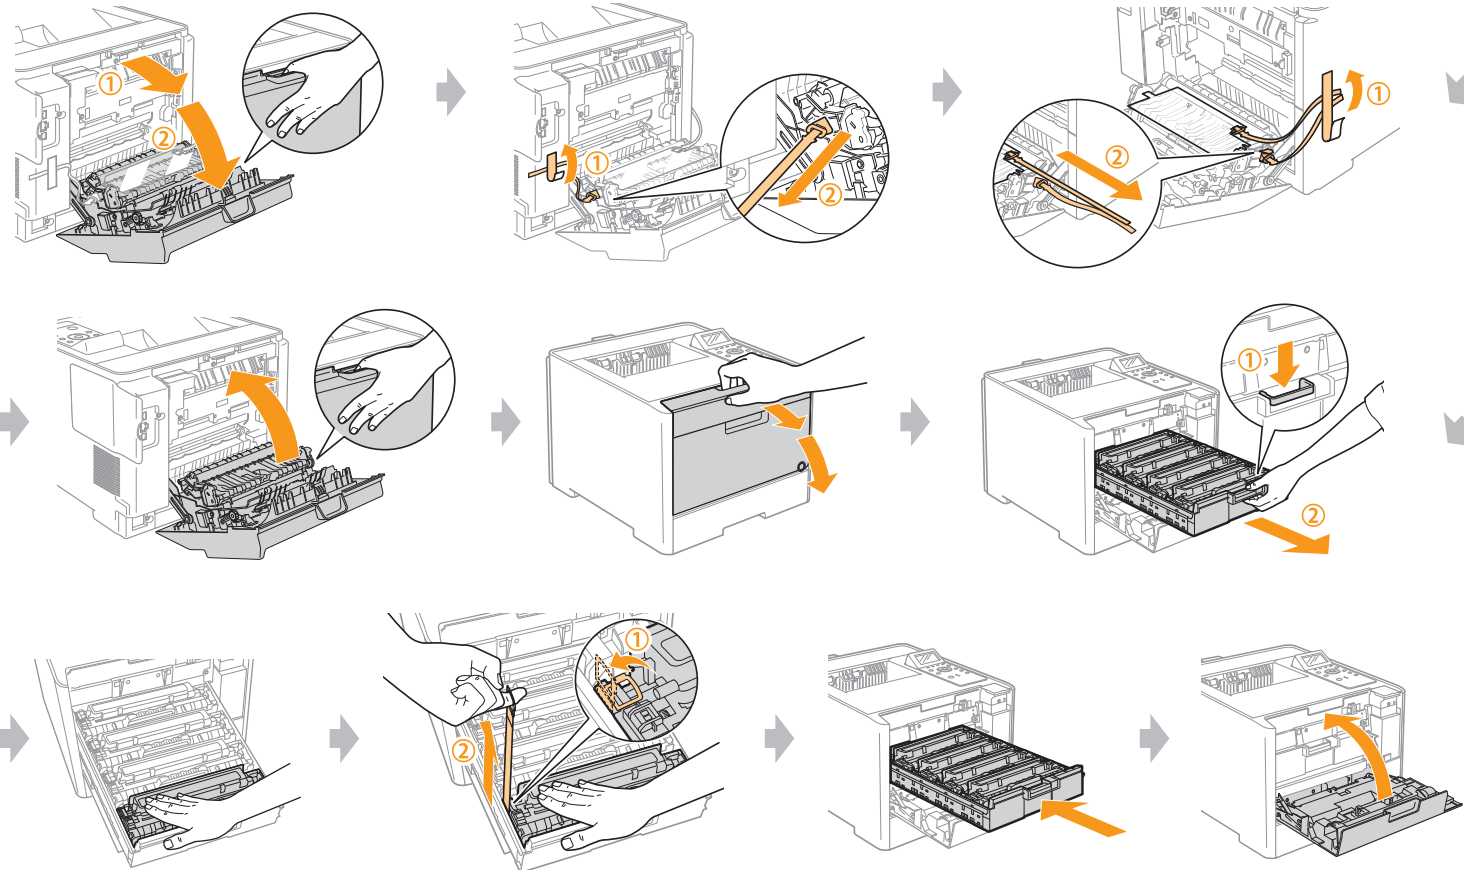

拉出所有砸鼓的密封带。


使用说明书

请首先阅读本使用说明书。


在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

请检查！


是否已移除全部包装材料？

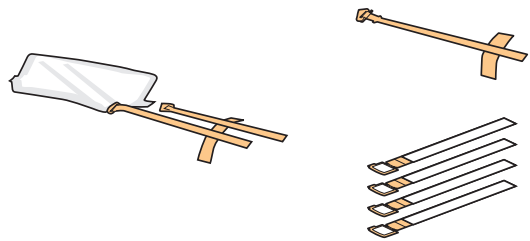


确保所有橙色胶带已完全拆除。

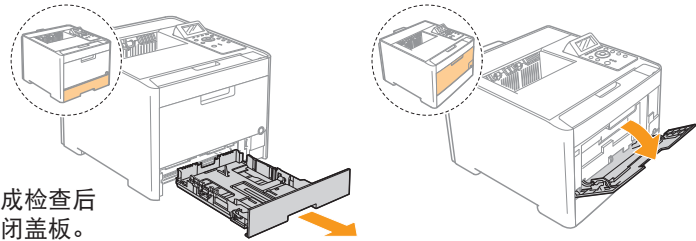


3 移动打印机。

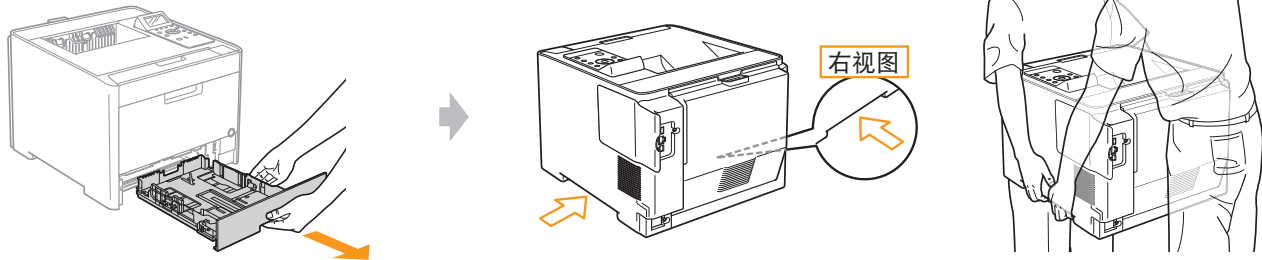

4 装入纸张。

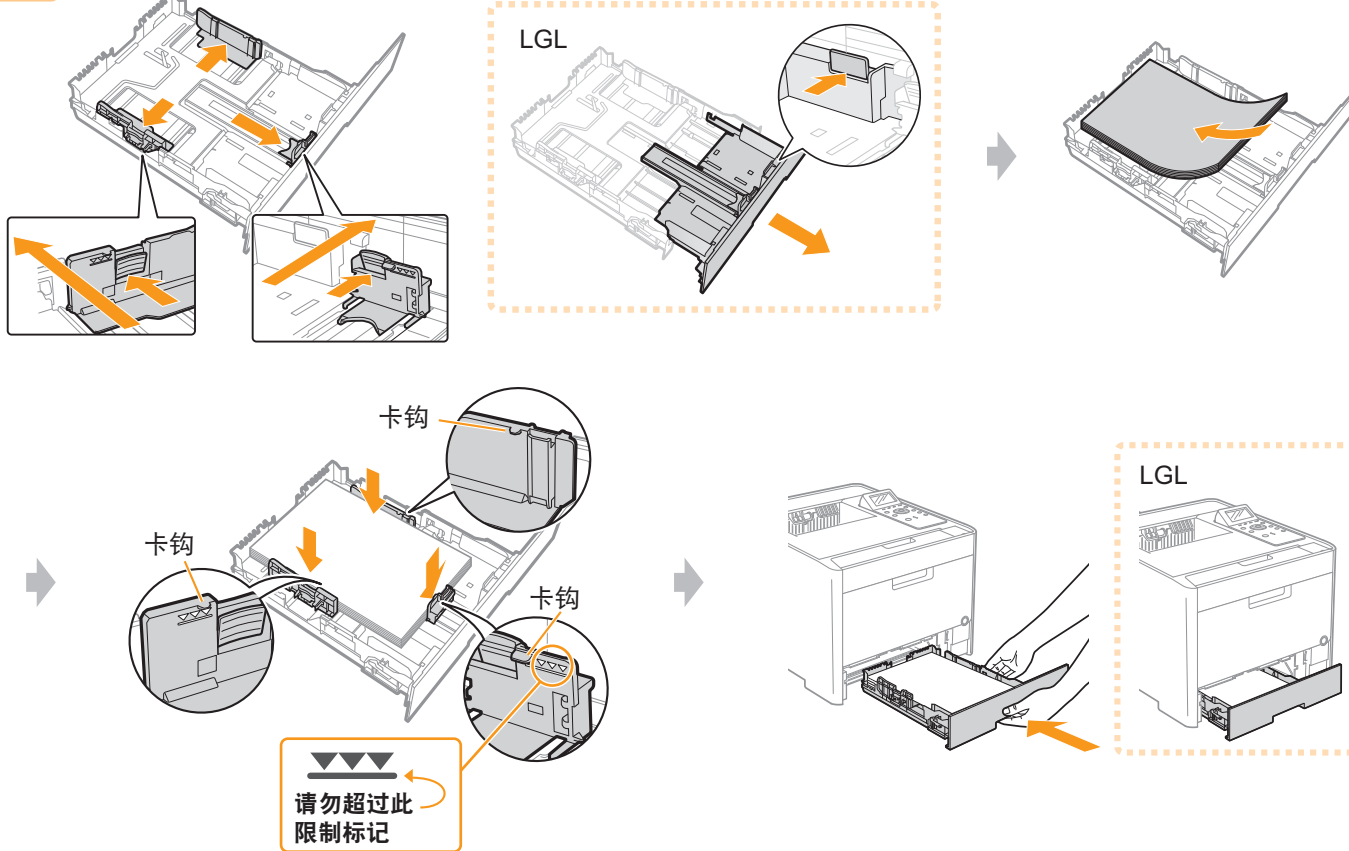


5 连接电源线。

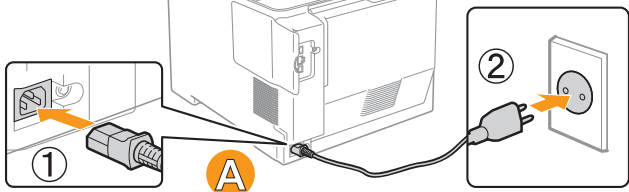


6 将打印机和计算机连接起来。


USB

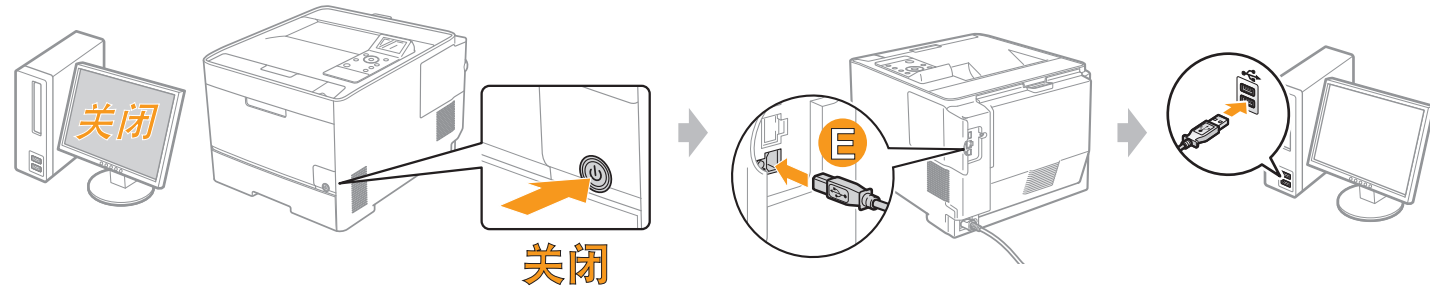


局域网

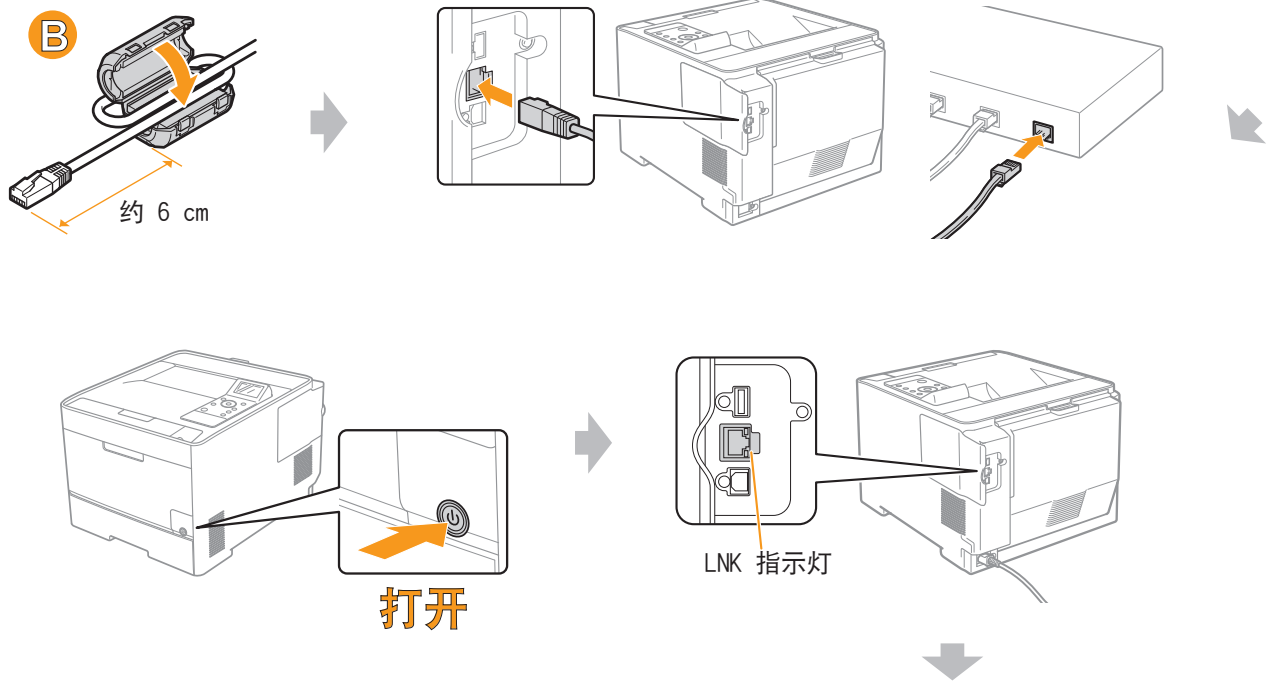


配置网络设置。请参阅电子手册。

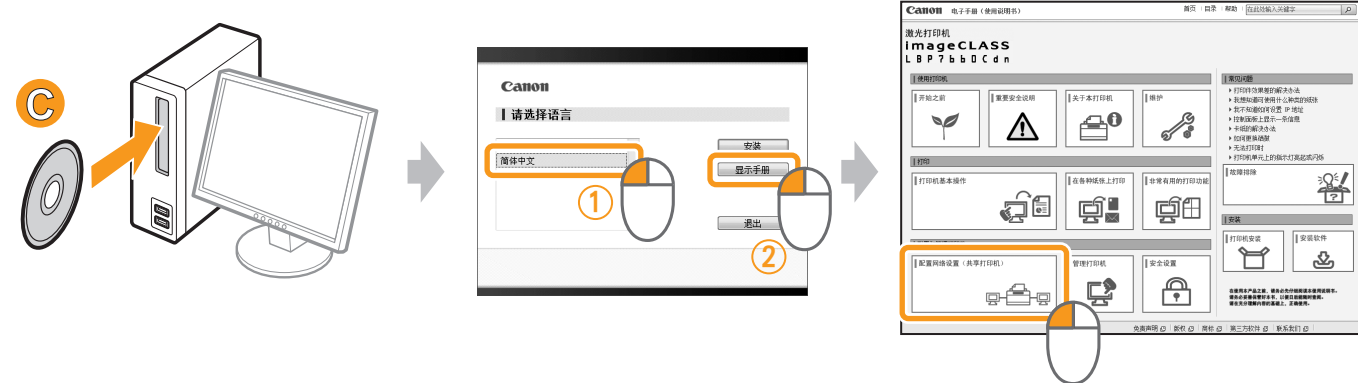


7 安装驱动程序。

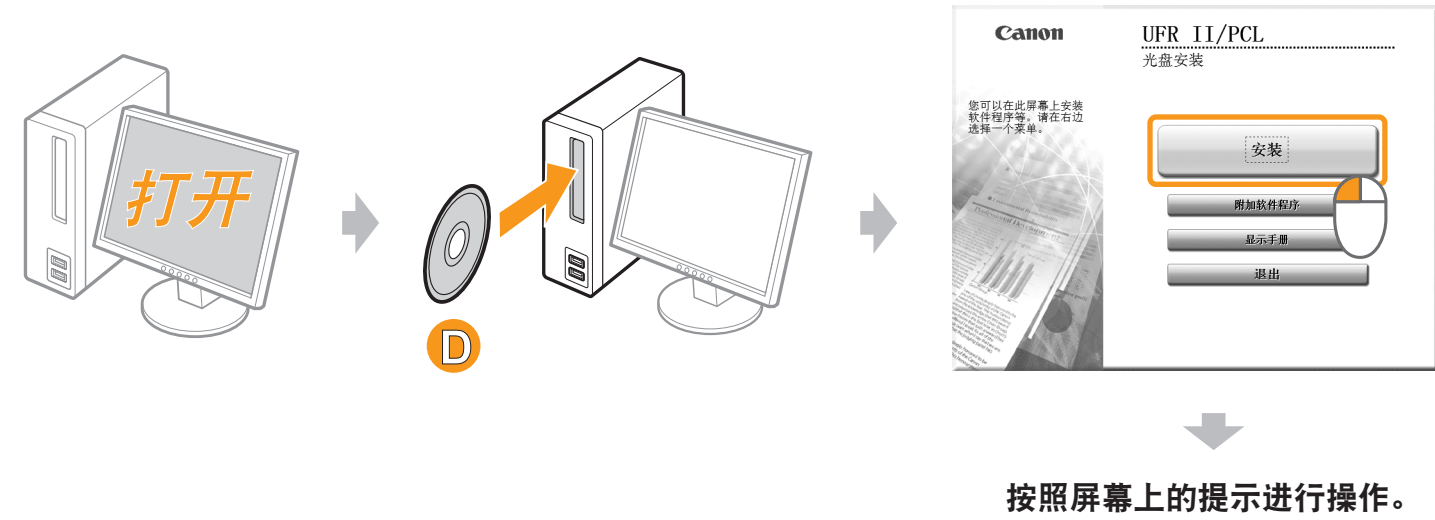

如果在操作方面有任何疑问，请参阅打印机驱动程序安装指南。

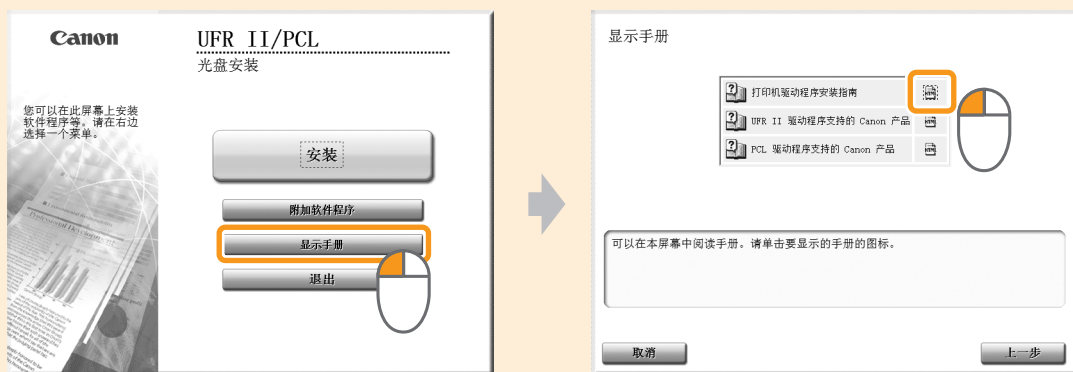

8 注册纸张尺寸和类型。请参阅电子手册。

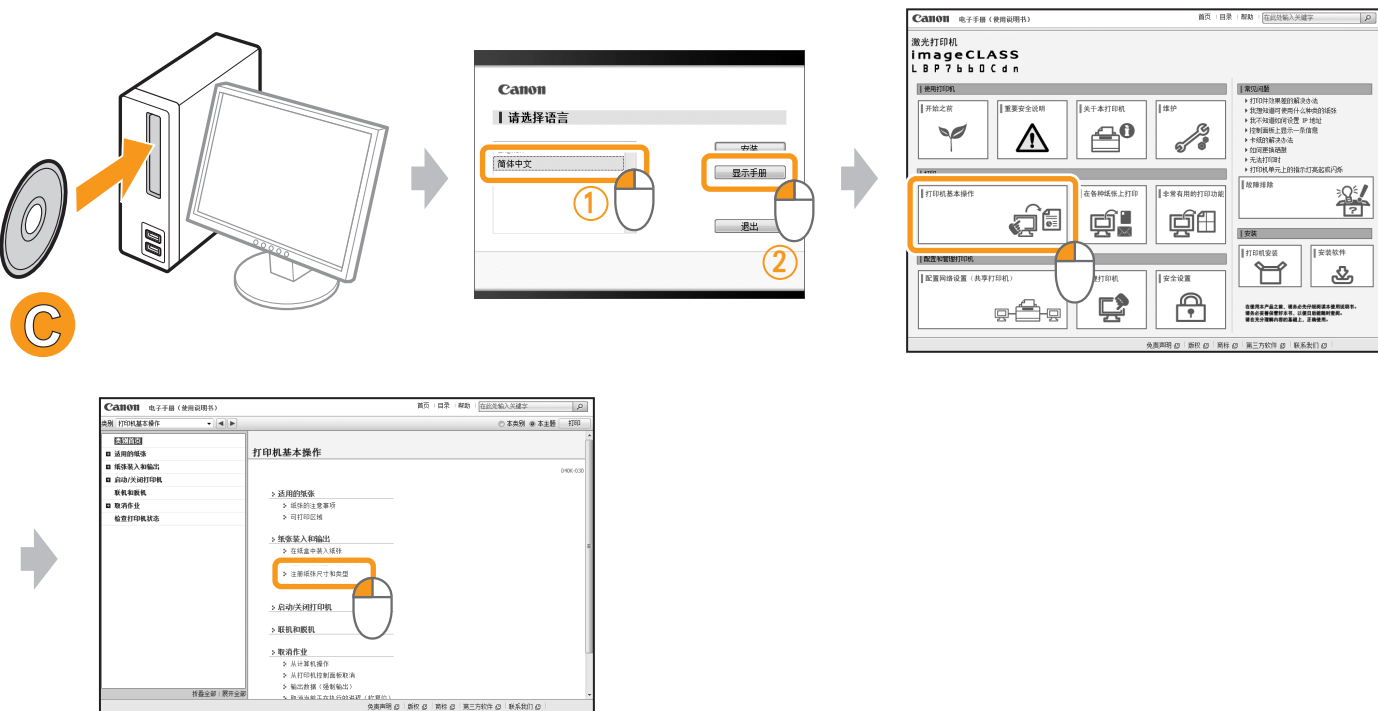

9 检查运行状况。



10 接下来，请参阅电子手册。

重要安全说明

本手册只介绍了关于安装和电源方面的警告和注意。此外，请务必阅读随附用户手册光盘中包含的电子手册（HTML 手册）中介绍的“重要安全说明”。




用户手册光盘

安装

警告

- 请勿将打印机安装在靠近酒精、油漆稀释剂或其他易燃物质的地方。如果易燃物质与打印机内部的电气部件接触，可能会导致火灾或触电。
- 请勿在打印机上放置下列物品。
 - 项链和其他金属物品
 - 茶杯、花瓶、花盆和其他装有水或液体的容器如果这些物品与打印机内部高压区接触，可能会导致火灾或触电。如果这些物品掉到或溅入打印机内部，请立即切断电源开关（1）；如果打印机连接了接口电缆（2），请断开该电缆。然后，从交流电源插座（3）中拔下电源插头，并与当地佳能授权经销商联系。

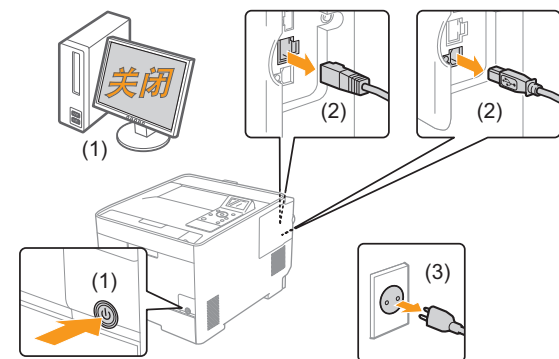

- 安装或卸下可选附件时，务必关闭打印机，拔下电源插头，然后断开打印机的所有接口电缆和电源线。否则，可能会损坏电源线或接口电缆，从而导致火灾或触电。

注意

- 请勿将打印机安装在以下位置，否则可能会导致火灾或触电。
 - 潮湿或灰尘较多的地方
 - 冒烟或蒸汽的地方，如厨房或加湿器附近
 - 暴露于雨雪中的地方
 - 靠近水龙头或水的地方
 - 阳光能直射到的地方
 - 温度较高的地方
 - 靠近明火的地方
- 安装打印机时，将打印机轻轻地放在安装地点，避免手被夹在打印机与地板之间或打印机与其他设备之间，否则可能会导致人员受伤。
- 连接接口电缆时，按照电子手册的说明正确地进行连接。如果连接不正确，可能会导致故障或触电。
- 使用主板和可选附件（RAM 和 ROM）时请小心，如果触碰主板、RAM 和 ROM 的边缘或锋利部分，可能会导致人员受伤。
- 搬运打印机时，按照电子手册的说明正确抓住打印机。否则，打印机可能会滑落，造成人员受伤。

符号

警告

表示有关操作的警告。如果没有正确执行相关操作，可能会导致死亡或人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些警告提示。

注意

表示有关操作的注意事项。如果没有正确执行相关操作，可能会导致人身伤害。为安全使用本机，务必注意这些注意提示。

电源

警告

- 请勿损坏或改动电源线。此外，请勿在电源线上放置重物、拉扯电源线或过度弯曲电源线，否则可能会造成电源线损坏，导致火灾或触电。
- 确保电源线远离所有热源。否则会造成电源线绝缘层熔化，从而导致火灾或触电。
- 电源线不应绷紧，否则可能会引起连接松动并造成过热，从而导致火灾。
- 如果踩踏电源线、用订书钉固定电源线或在电源线上放置重物，则电源线可能会损坏。连续使用损坏的电源线可能会导致火灾或触电等事故。
- 请勿用湿手插入或拔下电源线，否则可能会导致触电。
- 请勿将电源线插入有多个插座的接线板上，否则可能会导致火灾或触电。
- 请勿捆扎电源线或者将电源线打结，否则可能会导致火灾或触电。
- 将电源插头完全插入交流电源插座。否则可能会导致火灾或触电。
- 如果对电源线连接件施加过大压力，则可能会损坏电源线或机器内部的电线可能会断开，这可能会导致火灾。请避免下列情况：
 - 频繁连接和拔下电源线。
 - 绊到电源线。
 - 在连接件附近弯曲电源线，对电源插座或连接件连续施加压力。
 - 撞击电源连接器。
- 除了配备的电源线外，请勿使用其他电源线，否则可能会导致火灾或触电。
- 通常情况下，请勿使用加长线，否则可能会导致火灾或触电。

注意

- 请勿使用本文所列电压以外的电源，否则可能会导致火灾或触电。
- 拔下电源插头时务必抓住电源插头。请勿拉扯电源线，否则可能会使芯线外露或损坏电源线绝缘层，造成漏电，从而导致火灾或触电。
- 电源插头周围应留出充足的空间，以便于拔下插头。如果电源插头四周放置了物品，在紧急情况下可能无法立即拔下插头。

其他

警告

为了避免造成人身伤害或损坏打印机并了解相关法律信息，在使用打印机之前，务必仔细阅读随附用户手册光盘中包含的电子手册中的“法律声明”和“重要安全说明”。

原产地：中国

进口商：佳能（中国）有限公司

地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

完成日期：2011.6