

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号

电话：0535-6118318

传真：0535-6118317

邮编：264006

网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：**400-819-9999**

DATE:2012.08.11



用户手册

LG-E400

P/N：MFL67521301(1.1)

www.lg.com/cn



简体中文

LG-E400 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

如果需要更多信息，请访问 www.lg.com/cn。

- 本手册的部分内容可能不适用于您的手机。具体取决于手机软件和服务提供商。
- 版权所有 ©2012 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。



目录

关于安全有效使用手机的 准则	6	安装存储卡	39	屏上键盘	50
重要注意事项.....	20	格式化存储卡	42	WLAN.....	52
开始了解您的手机	32	主屏	43	打开 WLAN.....	52
QuickMemo™快捷备 忘录	35	触摸屏提示	43	连接到 WLAN.....	52
使用QuickMemo™快 捷备忘录选项	36	锁定手机	44	共享您手机数据连接... 53	
查看保存的QuickMemo™ 快捷备忘录.....	36	解锁屏幕	45	USB 绑定和便携式 WLAN 热点设置	54
安装 USIM 卡和电池..	37	静音模式	45	通过 USB 共享您手机的 数据连接	55
充电.....	39	主屏	45	USB 绑定和数据共享..	56
		将小工具添加到主屏... 46		将手机的数据连接共享为 便携式 WLAN 热点....	57
		返回到最近使用的应用程 序.....	47	重命名或确保您的便携式	
		通知器.....	47		
		查看状态栏	49		

目录

热点安全	57	常用电话本	63	幕	68
通话	60	从收藏夹列表中删除联系 人	64	撰写和发送电子邮件... 70	70
拨打电话	60	将旧设备上的联系人移至 新设备	64	使用帐户文件夹	71
呼叫联系人	60	信息	66	添加或编辑电子邮件帐 户	71
接听和拒接电话	60	信息	66	相机	73
调节音量	61	发送信息	66	了解取景器	73
拨打第二个电话	61	使用笑脸	67	快速拍照	74
查看通话记录	61	更改信息设置	67	拍照后	74
通话设置	62	电子邮件	68	使用高级设置	74
联系人	63	打开电子邮件和帐户屏 幕	68	查看保存的照片	76
搜索联系人	63				
添加新联系人	63				

摄像机.....	78	播放歌曲.....	83	录制声音或语音.....	90
了解取景器.....	78	使用 USB 存储设备传输		发送录音.....	90
快速摄像.....	79	文件.....	84	Polaris Viewer.....	90
拍摄视频后.....	79	如何将音乐/视频文件传		应用程序管理器.....	91
使用高级设置.....	80	输到手机.....	85	网络.....	92
观看保存的视频.....	81	使用蓝牙从手机发送		浏览器.....	92
观看视频时调节音量...	81	数据.....	86	使用 Web 工具栏.....	92
多媒体.....	82	实用工具.....	88	使用选项.....	93
预安装的应用程序.....	82	设置闹钟.....	88	设置.....	94
图片库.....	82	使用计算器.....	88	无线和网络.....	94
视图模式.....	82	将事件添加到日历中...	89	通话设置.....	95
时间线视图.....	82	更改日历视图.....	89	声音.....	97
音乐.....	83	录音机.....	90		

显示屏.....	99	软件更新.....	105
位置和安全	99	DivX 移动.....	107
应用程序	100	配件	109
帐户与同步	101	技术参数.....	110
隐私权	102	故障排除.....	111
存储卡和手机内存.....	102		
语言和键盘	103		
辅助功能	103		
连接.....	103		
日期和时间	104		
号码归属地显示.....	104		
关于手机	104		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-E400移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行

SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。

- 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.84W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007**

的要求。

- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时,不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。
为了发送数据文件或信息,此设备需

要高质量的网络连接。在某些情况下,数据文件或信息的发送可能被延迟,直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

警告

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,

关于安全有效使用手机的准则

- 请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- 保修（由LG决定）可能使用新的，也可能使用返修的部件或主板，但是其功能与需更换的部件完全相同。
 - 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
 - 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
 - 切勿抛掷手机。
 - 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
 - 在任何有特定条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
 - 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
 - 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
 - 清洁手机和充电器时，请用柔软的干布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗涤剂，有可能引发火灾。
 - 如果手机置于柔软物体之上，请不要

- 充电。应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
 - 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
 - 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
 - 不要将手机暴露在液体或潮气中。
 - 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
 - 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中应特别小心。

关于安全有效使用手机的准则

有效的手机操作

电子设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距

离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。

- 请避免将手机放置在胸部的口袋以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置

安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

- 若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

关于安全有效使用手机的准则

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。

如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片，应停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输

或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池

关于安全有效使用手机的准则

- 使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
 - 保持电池组上金属触点的干净清洁。
 - 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
 - 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
 - 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
 - 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
 - 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
 - 如果要更换电池，请联系LG 电子客服中心以寻求帮助。
 - 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

存储卡信息及保养（仅针对支持外存卡的手机）

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。

关于安全有效使用手机的准则

- 请不要拆解或修改存储卡。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 LG-E400 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以

期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法,提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1.产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○

关于安全有效使用手机的准则

注意：

1. “O” 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X” 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X” 标示的部品符合EU RoHS 法规.- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2.构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

重要注意事项

在将手机送到服务中心或给客服代表拨打电话之前，请检查一下您的手机所遇到的问题是不是在此节中描述了。

1. 手机内存

当手机存储器的可用空间存储到一定的程度时，您的手机将无法接收新信息。需要检查手机存储器并删除一些资料，例如应用程序或者信息，以便有更多的可用空间。

管理应用程序

1 在主屏中，点触  图标，然后选择

设置 > 应用程序 > 管理应用程序。

- 2 所有已下载的应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触卸载，然后点触确定可卸载所选应用程序。

2. 优化电池使用寿命

通过关闭后台中不需要连续运行的功能，来延长两次充电之间的电池使用寿命。您同时还可以监测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

延长电池的使用寿命

为了延长电池寿命，您可以

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用WLAN、蓝牙或者GPS,请将其关闭。
- 将屏幕亮度调暗并设置一个较短的屏幕待机时间。
- 关闭电话本和其它应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触  图标，然后选择 **设置 > 关于手机 > 状态**。
- 2 电池状态（正在充电、未在充电）和电池级别（充电百分比）。

重要注意事项

监测和控制电量使用情况

- 1 在主页屏上,点触  图标并选择**设置 > 关于手机 > 电量使用情况**。
- 2 屏幕上显示应用程序或各项所耗电量,从大到小排列。

3. 安装开放源代码操作系统

如果在手机上安装了开放源代码操作系统,并且没有使用制造商提供的操作系统,这样可能会引起手机出现故障。



如果安装并使用非制造商提供的操作系统,您的手机不再享受保修。



警告

为保护您的手机和个人数据，请从可靠的来源（如安智市场）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图样

为确保手机安全，设置屏幕锁定。打开屏幕，您可以根据屏幕上的指示画出一个屏幕解锁图案。

重要注意事项



警告

使用屏幕锁定时一定要小心，您一定要记住自己设定的解锁图案，这点十分重要。如果反复试5次，您不能正确输入屏幕解锁图案，您将不能进入手机。您有5次机会输入解锁图案、PIN或者密码。如果反复试5次后，手机将提示再等30秒才能继续尝试。

忘记解锁图案、PIN 码或密码时：

如果您忘记了解锁图案、PIN码或密

码，则需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

5. 使用硬重置

如果未恢复到原始条件，请使用硬重置初始化手机。请严格按照下面步骤操作。

先将手机关机后，同时按住**主屏键** + **音量调低键** + **电源键**直到屏幕显示 LG 徽标时，释放**电源键**。

在屏幕显示硬重置画面后，释放其他按键。

执行硬重置时请至少在 1 分钟内不要执行任何操作，随后，手机会开机。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。此操作无法撤销。在执行硬重置之前，记得备份所有重要数据。

6. 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您可以访问无线和网络。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

不使用 WLAN 时，请将其关闭，以延长电池使用寿命。

重要注意事项

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 在主屏中，点触  然后选择**设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。
- 2 点触 **WLAN** 将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
 - 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网络。
- 3 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，系统会要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果是受到安全保护的网络，系统会

要求您输入密码或其他凭据（请咨询网络管理员获取详细信息）。

- 4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

7. 打开和切换应用程序

Android 可以进行多任务处理，在打开另一个应用程序之前无需退出正在运行的程序。可以在几个已打开的应用程序之间切换使用。Android 管理每个应用程序，根据需要随时停止和启动应用程序。

停止正在使用的应用程序

- 1 在主页屏上,点触  并选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
- 2 选择需要停止的应用程序点触**强制停止**来停止使用。

提示! 要返回到最近的应用程序,按住主屏键。屏幕将显示您最近使用的应用程序列表。

8. 安装 PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite”是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后,您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite”应用程序,您可以:

- 在 PC 上管理和播放多媒体内容 (音乐、视频、图片)。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据 (日程表、

重要注意事项

- 联系人、书签)。
- 备份保存在设备上的应用程序。
 - 设备软件升级。
 - 备份和恢复设备数据和设置。

备注：您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite”应用程序。

安装“LG PC Suite”应用程序
可以从 LG 网页下载“LG PC Suite”应用程序。

- 1 转到 www.lg.com/cn,选择售后服务中心>产品服务与支持。
- 2 在名称/型号搜索框中输入型号名，单击查询。
- 3 单击下载中的电脑同步，然后单击 Windows 电脑同步下载，下载“LG PC Suite”应用程序。

“LG PC Suite” 应用程序的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU: 1GHz 或更高处理器
- 内存：512MB RAM或更高
- 显卡：1024 x 768或更高的屏幕分辨率和 32 位色彩
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据要存储数据的容量，可能需

要更多的可用硬盘空间）。

- 所需软件：LG 集成的驱动程序。

重要注意事项

9. 将手机与计算机同步

借助“LG PC Suite”应用程序，您可轻松同步 PC 和设备的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

- 1 将设备连接到 PC（使用 USB 数据线或 WLAN 连接）。
- 2 连接后，运行程序，单击屏幕左侧的设备型号名。
- 3 单击 [个人信息] 进行选择。
- 4 选择要同步内容的复选框，然后单

击“同步”按钮。

10. 使用 USB 大容量存储设备传输音乐、图片和视频

- 1 在主屏上，点触 ，然后选择**设置** > **存储卡和手机内存**，以查看手机的可用空间容量。（如果您要从外存卡中传输文件或传输文件至外存卡，请将外存卡插入手机中）。
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 3 USB 连接模式列表将出现，选择USB 存储设备选项。

- 4 打开电脑上的可移动磁盘文件夹，您可以在电脑上查看保存在手机上的部分内容，也可以将所需的内容复制到电脑。
- 5 您可以将电脑的内容复制到手机。
- 6 完成电脑和手机的数据交换后，点触屏幕顶端并向下滑动手指以打开通知器，点触“关闭USB存储设备”，断开电脑和手机的连接。

11. 向上持握手机

向上持握手机，LG-E400为内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，否则会导致性能损失。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部，否则可能会影响通话质量。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键 3 秒，然后依次点触**关机**和**确定**。



备注：近程传感器

接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此传感器将自动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。这样有助于延长电池寿命，并避免键盘在通话期间意外激活。



开始了解您的手机



音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：控制多媒体音量。

提示！

同时按住音量调高和调低键以使用QuickMemo™ 快捷备忘录功能。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的近程传感器上使用保护膜，这可能会影响传感器的感应度。



立体声耳机插孔



电源/锁定键

QuickMemo™ 快捷备忘录

使用QuickMemo™ 快捷备忘录功能可创建备忘录和捕捉屏幕截图。

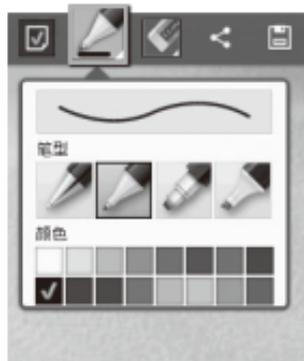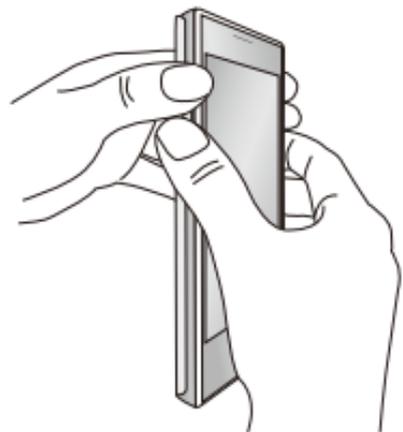

1. 在要捕获的屏幕上按住音量调高和调低键，进入QuickMemo™ 快捷备忘录屏幕。
2. 从笔型、颜色、橡皮擦中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。
3. 从“编辑”菜单点触  并选择  ，以使用当前屏幕保存备忘录。

开始了解您的手机

备注：使用QuickMemo™快捷备忘录功能时请使用指尖，不要使用指甲。

屏幕显示和说明可能会因手机实物或软件版本不同而不同。

使用QuickMemo™快捷备忘录选项

使用QuickMemo™快捷备忘录功能时，可轻松使用 QuickMenu 选项。



- 选择是否使用背景屏幕。



- 选择笔型和颜色。



- 擦除所涂写的备忘录内容。



- 裁切要保存的备忘录画面。



- 使用当前屏幕保存备忘录。




- 向他人发送或与他人共享当前QuickMemo™快捷备忘录。

查看保存的QuickMemo™快捷备忘录


点触图片库，选择QuickMemo™快捷备忘录相册。

安装 USIM 卡和电池

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机，用另一只手的拇指用力按后盖。

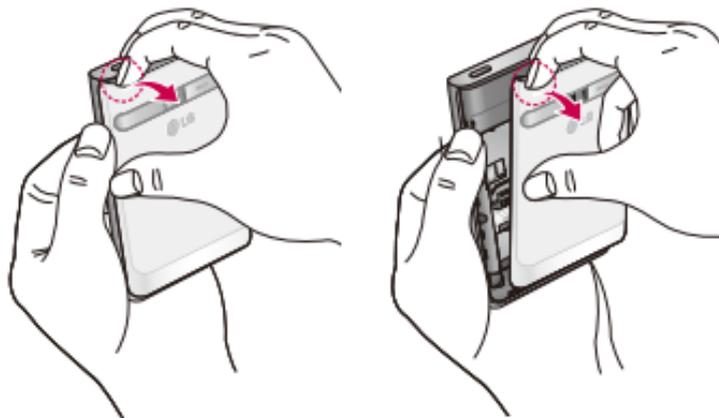

- 2 将 USIM 卡滑进 USIM 卡插槽中，确保卡的金色接触区域面朝下。

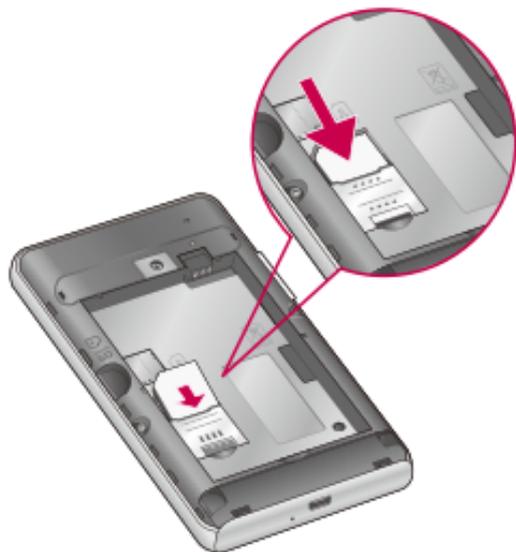


开始了解您的手机

3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



4 盖上手机的后盖。

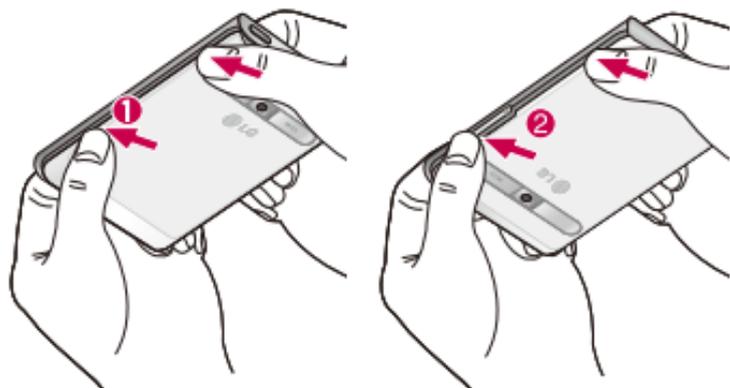

充电

插入充电器，然后插入电源插座。直至看到 ，您的 LG-E400 正在充电。



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

安装存储卡（需另行购买）


若需要扩充手机的存储空间，您可以另行购买LG许可的外置存储卡，请谨慎选择其他品

开始了解您的手机

牌的产品。因使用未经LG许可的产品导致的任何问题，LG将不承担任何责任。本款手机可以支持最大32GB的外置存储卡。

安装存储卡

- 1 关闭手机，卸下后盖，然后插入或取出存储卡。

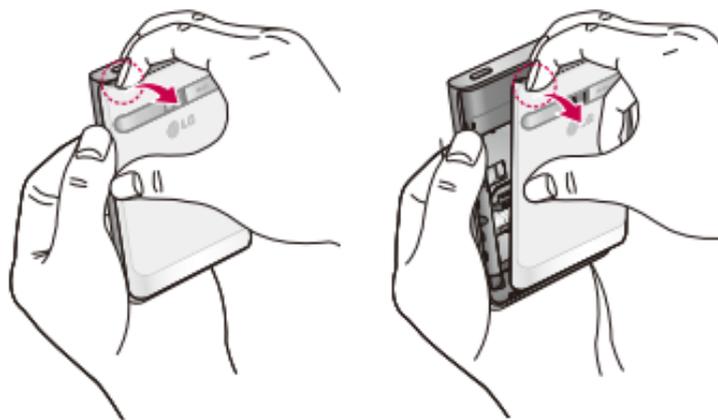

- 2 将存储卡插入插槽，确保金色接触区域面朝下。



取出存储卡

取出存储卡前，为确保安全请先卸载存储卡。

待机模式下，点触  > 设置 > 存储卡和手机内存 > 卸载SD卡。

从插槽中小心取出存储卡。



警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

开始了解您的手机

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏中，点触  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触设置 > 存储卡和手机内存。
- 3 点触卸载 SD 卡，并点触确定。

- 4 点触格式化 SD 卡，然后点触清除所有内容。
- 5 如果设置了图案锁定，请输入绘制的图案，然后选择清除所有内容。存储卡完成格式化，现在您可以使用了。

备注：如果存储卡上有存储的内容，那么格式化存储卡后，文件夹的结构可能会发生变化。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项，请注意不要触碰到其它键。

主屏

锁定手机

不使用 LG-E400 时，按电源键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

如果在您设置屏幕锁定时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电

话、Web访问和数据通信）。

设置解锁图案：您可以通过连接四个或更多的点来绘制自己的解锁图案。如果设置了图案，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图案。

注意：如果连续5次输入错误的解锁图案，则无法将手机解锁。此种情况下，如何处理请参考“重要注意事项”中的第4、5条。

解锁屏幕

要唤醒手机，请按电源/锁定键，锁定屏幕将会显示。从下到上滑动手指以解除屏幕锁定。

静音模式

在通知器中，点触  以更改  模式。

主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看各个主屏。您可以使用窗口小部件、快捷方式

(用于您喜爱的应用程序)、文件夹和墙纸自定义每个主屏。

备注：部分屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快捷键。通过快捷键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触打开拨号键盘，以拨打电话。



点触可以打开联系人。



点触以访问信息菜单。在这里，您可以创建新信息等。

主屏

 点触进入应用程序选项卡，查看安装的所有应用程序。

要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、窗口小部件或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜

爱的小工具。

- 1 在主屏中，点触菜单键 ，然后选择添加或长按主屏的空白部分。
- 2 在添加到主屏幕画面，点触要添加的选项。若选择“文件夹”中的“所有联系人”，则主屏上就会显示“所有联系人”文件夹图标。点触并按住该图标可以将其移动到您希望的位置，然后松开手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。

提示！ 要从主屏上删除应用程序图标，请点触并按住要删除的图标，然后将其拖到 。

备注：您无法删除预加载的应用程序。
(只可以从屏幕上删除其图标)。


返回到最近使用的应用程序

- 1 按住主屏键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者点触返回键以返回到当前应用程序。

通知器

通知器在屏幕顶部运行。

主屏

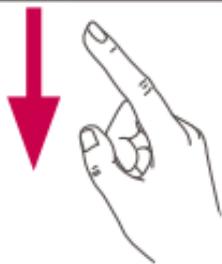

铃声/振动 WLAN 蓝牙 GPS 数据连接

请使用手指点触并滑动通知器，或者，在主屏中点触菜单键，然后选择通知。您可以在此处检查和管理铃声、WLAN、蓝牙和 GPS 状态以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池电量以及是否激活等。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 USIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持

图标	说明
	扬声器
	未接来电
	蓝牙开启
	已设置闹钟
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电

[状态栏]

主屏

图标	说明
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上传数据
	GPS 正在运行
	正在从 GPS 接收位置数据
	数据正在同步

图标	说明
	新信息
	正在播放歌曲
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本框。

使用手机键盘并输入文本

 拼音输入法。

 输入字母。

-  输入数字。
-  输入符号。
-  轻触以删除上一字符。
-  短按 - 选择键盘布局。
-  点触可以换行。
-  点触收起输入键盘。点触输入内容文本框，可以重新打开输入键盘。

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。

使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

打开 WLAN

在主屏中打开“通知器”，并点触 。
或者点触  > 设置 > 无线和网络 > WLAN 设置 > WLAN 。

连接到 WLAN

选择要连接的 WLAN 网络。如果看到 ，则需要输入密码才能连接。

备注：

- 如果不在 WLAN 覆盖区域内并选择 3G 连接，则可能会产生额外费用。
- 如果手机在连接到 WLAN 后进入睡眠模式，将自动禁用 WLAN 连接。
- 这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生额外费用。

WLAN

- LG-E400支持WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP 安全。如果您的WLAN 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密码。您可以从您的WLAN 服务提供商或网络管理员处获得密码。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。

共享您手机数据连接

您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。您也可以将您的手机转接到便携式 WLAN 热点，一次将您手机的数据连接与最多八个设备进行共享。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知器中将出现持续的通知。

WLAN

图标	说明
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

USB 绑定和便携式 WLAN 热点设置

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择设置。
- 2 点触无线和网络，然后选择绑定及便携式热点。
- 3 选择您要调整的选项。

USB 绑定 - 勾选以通过 USB 连接将手机的移动网络数据连接与您的电脑进行共享。

便携式 WLAN 热点 - 勾选以将您的手机网络数据连接共享为 WLAN 热点。

便携式 WLAN 热点设置 - 设置与管理便携式WLAN热点。

帮助 - 打开一个对话框，上面显示有关 USB 绑定与便携式 WLAN 热点以及有关在哪可以了解更多的信息。

通过 USB 共享您手机的数据连接

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux风格的最新系统（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

WLAN

USB 绑定和数据共享

您不能同时通过USB共享手机的数据连接和将microSD卡接入您的电脑。如果您正在使用 USB 连接来将 microSD 卡接入您的电脑，将必须先将其断开连接。

- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到电脑。
- 2 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择设置。
- 3 点触无线和网络，然后选择绑定及便

携式热点。

- 4 勾选 USB 绑定。
 - 手机将开始通过 USB 连接将其移动网络数据连接与您的电脑进行共享。持续的通知  将添加到状态栏和通知抽屉中。
- 5 取消选择 USB 绑定可停止共享您的数据连接。或者只需断开 USB 数据线的连接。

将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择设置。
- 2 点触无线和网络，然后选择绑定及便携式热点。
- 3 勾选便携式 WLAN 热点。
 - 片刻之后，手机将开始广播其 WLAN 网络名称 (SSID)，这样您将可以通过其连接最多八台电脑或其他设备。持续的通知  将添加到状态栏和通

知器中。

- 勾选便携式 WLAN 热点之后，您可以更改其网络名称或密码确保其安全。
- 4 取消选择便携式 WLAN 热点以停止通过 WLAN 共享您的数据连接。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称。

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择设置。
- 2 点触无线和网络，然后选择绑定及便携式热点。

WLAN

- 3 确保已勾选便携式 WLAN 热点。
 - 4 点触便携式 WLAN 热点设置。
 - 5 点触配置 WLAN。
 - 此时将打开配置 WLAN对话框。
 - 您可以更改网络 SSID(名称), 这将是其他电脑或设备在扫描WLAN网络时看到的名称。
 - 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 访问的安全性以及共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项, 则密码字段将会添加到**配置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码, 电脑或其他设备在与手机的热点连接时需要输入此密码。或者在安全性菜单中点触**打开**, 以从 WLAN 网络中删除**安全性**。

注意！

如果将安全性选项设为**打开**，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

6 点触**保存**。

通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触清除按钮 。
- 3 点触通话图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触结束图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触搜索输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触要呼叫的联系人。

接听和拒接电话

当屏幕锁定、手机来电时，将接听图标  拖到右侧以接听电话。
将拒绝图标  拖到左侧以拒接来电。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

需要先跟运营商确认是否已开启多方通话功能。

- 1 在第一个通话过程中，轻触 。
- 2 拨号或搜索联系人。
- 3 点触通话图标  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始

呼叫被保持，通话方进入通话状态。

- 5 要在通话间交换，请点触您想要通话的呼叫。或点触  合并通话进行多方通话。
- 6 要结束当前通话，请点触结束。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择通话记录选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接电

通话

通话的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 点触 菜单键，然后点触全部删除以删除所有记录条目。

- 1 在主屏中，点触  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触设置。
- 3 轻触通话设置，然后选择要调整的选项。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

联系人

搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触搜索，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 点触 ，点触菜单键 > 新建联系人。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 ，在拍摄照片或从图片库

中选取。

- 3 点触  以选择联系人保存位置。
- 4 输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触保存。

常用电话本

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看其详细信息。

联系人

- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色则收藏成功。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触群组选项卡，选择列表顶部的收藏，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的金色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 或 vCard 文件从旧设备导出到 PC。

- 1 在 PC 上安装“LG PC Suite”应用程序。运行程序，并使用 USB 数据线将您的设备连接到 PC。
- 2 从屏幕顶部中选择**设备 > 导入个人信息 > 导入联系人**。

- 3 将出现可打开联系人文件的弹出窗口。
- 4 选择一个联系人文件，然后单击**打开**。
- 5 单击 [确定] 按钮，将新联系人从 PC 导入设备。

信息

信息

LG-E400 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触新信息打开空白信息。
- 2 在收件人字段中输入联系人姓名或电话号码。点触  ，您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触下面的输入内容框开始撰写信息。
- 4 点触菜单键打开选项菜单，可以添加附件，插入表情符号等。
- 5 点触发送。



警告

字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

信息



警告

如果在短信中添加图像、视频或音频等文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

备注：在通话期间收到短信时，手机将发出通知铃声。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。

写新信息时，点触菜单键，然后选择更多 > 插入表情符号。

更改信息设置

LG-E400 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

主屏上，点触  > 点触  > 选择设置。

电子邮件

打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用电子邮件应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP和 Exchange。

管理电子邮件帐户

在主屏中，点触**电子邮件**，然后选择“电子邮件提供商”。

此时会打开设置向导，帮助您添加电子邮件帐户。进行初始设置后，电子邮件将显示您的收件箱的内容。

帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的合并的收件箱以及您的每个电子邮件帐户。

- 1 打开电子邮件应用程序。如果您不在“帐户”屏幕上，请点触菜单键，然后点触帐户。
- 2 选择电子邮件服务提供商。



- 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含您所有帐户接收到的信息。



- 点触以仅打开已加星标的邮件的

电子邮件

列表。

 - 点触文件夹图标以打开帐户的文件夹。

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

要打开您合并的收件箱

如果您已将电子邮件配置为从多个帐户收发电子邮件，则可以在合并的收件箱中查看发送到您所有帐户的所有邮件。

1 点触**电子邮件**。

2 点触**合并的收件箱**（在“帐户”屏幕中）。合并的收件箱将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。

只有帐户最近的电子邮件才会下载到您的手机中。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**载入更多邮件**。

电子邮件

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触**菜单**键，然后点触**新建**。
- 2 输入收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用逗号分隔多个地址。
- 3 点触**菜单**键并点触**添加抄送/密件地址**，以便抄送或密件抄送给其他联系人/电子邮件地址。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触**菜单**键，然后点触**添加附件**以随邮件一同发送文件。
- 6 点触**发送**按钮。
如果暂不发送邮件，请点触“**保存至草稿箱**”按钮，将其保存在“**草稿箱**”文件夹中。在**草稿箱**文件夹中点触草稿箱邮件以继续编辑邮件。如果在发送前点触了**返回**键 ，您的邮件也会被另存为草稿。点触**取消**按钮以舍弃或删除邮件，包括任何已保存的草稿。

如果您要在**已发送**文件夹中查看您的已发送信息，请依次点触**菜单**键、**文件夹**和**已发送**文件夹，然后从菜单选项中选择**刷新**。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有**收件箱**、**发件箱**、**已发送**和**草稿箱**文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

添加或编辑电子邮件帐户

- 1 要添加电子邮件帐户，点触**应用程序**选项卡，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择 **Microsoft Exchange** 或其他，然后输入帐户及密码。

电子邮件

- 3 如果已设置电子邮件帐户，您需要在“账户”屏幕中，点触菜单键然后选择添加账户。
- 4 输入帐户的名称，确认您希望您的名称在外发邮件中显示的方式，然后点触**完成**按钮。

更改帐户的设置

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要更改其设置的帐户。在打开的菜单中，点触**帐户设置**。


删除电子邮件帐户

- 1 打开帐户屏幕。
- 2 点触并按住您要删除的帐户。
- 3 在打开的菜单中点触**删除帐户**。
- 4 在对话框中点触**确定**按钮，以确认您要删除帐户。

备注：使用电子邮件应用程序会产生流量费用，详情请咨询网络运营商。

相机

了解取景器

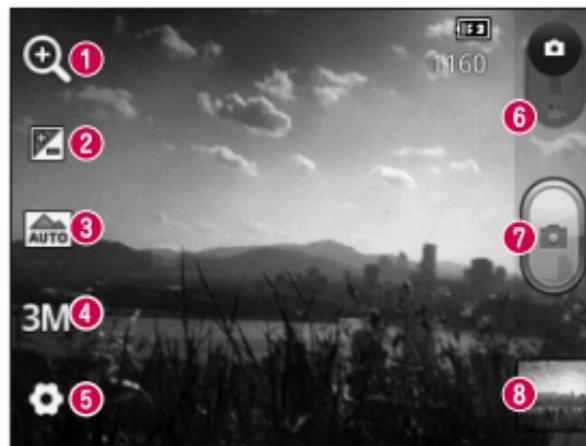

- 1 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 **亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高图像亮度。
- 3 **场景模式** - 从以下选项中选择：**自动、人物、风景、运动、日落和夜间。**
- 4 **图像大小** - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开高级设置菜单。
- 6 **相机模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 **拍照键**
- 8 **图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“图片库”并查看相机模式下保存的照片。

相机

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，并将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 按下拍摄  按钮。

拍照后

拍摄的照片将显示在屏幕上。

分享

点触可以通过电子邮件、分享到微博、蓝牙和信息共享照片。

设置为

点触以将图像用作**联系人图像**

或**壁纸**。

重命名

点触以编辑刚拍摄照片的名称。



点触可以删除图像。



点触可以立即拍摄其他照片。保存您的当前照片。



点触以查看“图片库”和最近拍摄的照片。

使用高级设置

在取景器中点触



以打开所有高级选项。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**阳光**、**日光灯**和**阴天**。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

计时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟时间。选择**关闭**、**3 秒**、**5**

秒或**10 秒**。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

自动查看 - 如果将“**自动查看**”设置为开启，它将自动向您显示刚刚拍摄的照片。

存储 - 选择是将照片保存到手机内存还是外置SD卡。

 - 恢复所有相机默认设置。

 - 无论您何时想要了解此功能如何

相机

操作，均可点触该选项。这将为您提供快速指南。

提示！ 提示！关闭相机后，相机的相关设置选项（白平衡、色彩效果、计时器等）将恢复到手机的默认设置。

提示！ 高级设置菜单画面置于取景器顶层，因此当修改了部分拍照效果后，您将立即能查看到新设置后的效果。

查看保存的照片

在**相机**模式下访问保存的照片。点触即可，然后点触屏幕。随后，您将看到**幻灯片**和**菜单**。

提示！ 向左或向右轻弹以查看其他照片或视频。



- 点触可查看幻灯片。



- 点触可分享内容或删除照片。点触**更多**可获得更多选项。

详细信息 - 查看照片相关信息。

设置为 - 设置为联系人图像或壁纸。

剪切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。

摄像机

了解取景器



- 1 **缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 2 **亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高视频亮度。
- 3 **视频大小** - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 4 **录音** - 选择静音只录制视频而不录制声音。
- 5 **设置** - 点触此图标可以打开高级设置菜单。
- 6 **视频模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 **开始录制**
- 8 **图片库** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“图片库”并查看摄像机模式下保存的视频。

摄像机

快速摄像

- 1 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮一次以开始录制。
- 5 录制将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

分享

点触以通过**电子邮件**、**蓝牙**和**信息共享**视频。

重命名

点触以编辑选定视频的名称。

摄像机

-  点触可删除刚拍摄的视频。点触**确定**确认。取景器将重新出现。
-  点触可以立即拍摄另一段视频。保存您的当前视频。
-  点触以查看“图片库”和最近拍摄的照片 / 视频。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动列表以调节摄像机设置。点触**返回**键。

白平衡 - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**阳光**、**日光灯**或**阴天**中选择。

色彩效果 - 选择要对新视频使用的色彩效果。

自动查看 - 自动查看将向您显示刚录制的视频。

存储 - 选择是将视频剪辑保存到手机内存还是外部存储器。

 - 恢复所有摄像机默认设置。

? - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。这将为您的提供快速指南。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 您的图片库将显示在屏幕上。
- 3 点触想要播放的视频。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

预安装的应用程序

有多个有用的应用程序已预加载在**预安装的应用程序**中。要使用应用程序，您首先需要将应用程序安装到手机。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预安装的应用程序将有所不同。

图片库

点触**应用程序**选项卡，然后选择**图片库**，打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

视图模式

点触**图片库**。此时将显示文件夹视图。点触任何文件夹都将返回网格视图模式。

时间线视图

LG-E400 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中，向右拖动  以文件夹形式显示您拍摄的视频或照片。每个文件夹按照拍摄的日期为准进行分组，每个文件夹里的视频或照片按照拍摄的时间先后排列。

音乐

LG-E400 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触**应用程序**，然后选择**音乐**。

播放歌曲

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。

4 点触  以暂停歌曲。

5 点触  以跳到下一首歌曲。

6 点触  以返回到歌曲的开头。点触  两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作铃声**、**删除**、**详细信息**、**分享**和**搜索**选项。

多媒体

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

使用 USB 存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件

1 使用 USB 数据线将 LG-E400 连接到 PC。

- 2 USB 连接模式列表将出现，然后选择 USB 存储设备。
- 3 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看部分储存内容，然后传输文件。
- 4 将 PC 中的文件复制到移动存储文件夹。
- 5 完成后，向下滑动手机上端的通知器，选择关闭 USB 存储设备，在出现的画面上选择关闭 USB 存储设备并断开手机与电脑的连接。

如何将音乐/视频文件传输到手机

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。在主屏中，点触并向下拖动通知抽屉。选择 **USB 连接模式 > USB 存储设备**，然后从 PC 中出现的 **可移动磁盘** 弹出窗口中选择 **打开文件夹以查看文件**。
- 2 将音乐或视频文件从 PC 传输到手机的可移动存储设备。
 - 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移到手机的可移动存储设备。

- 如果存在视频文件和子标题文件（名称与视频文件相同的 *.srt 文件），请将它放置在同一文件夹中，以便在播放视频文件时自动显示子标题。
- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意，损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能会损坏手机。

多媒体

使用蓝牙从手机发送数据

Bluetooth QD ID: QDID:B018925

使用蓝牙发送数据 与大多数手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

- * **发送图片**：运行“图片库”应用程序，然后选择**图片** > **菜单**。单击**分享**，然后选择**蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。
- * **导出联系人**：运行“联系人”应用程序

序。点触您要导出到的地址。点触**菜单键**，然后选择**分享** > **蓝牙**。检查蓝牙是否开启，然后选择**扫描查找设备**。从列表中选择您要向其发送数据的设备。

- * **发送多个选定联系人**：运行“联系人”应用程序。要选择多个联系人，请点触**菜单键**，然后点触**分享**。选择要发送的联系人，或从顶部点触**全选** > **分享** > **蓝牙**，然后选择**扫描查找设备** > 从列表中选择您要发送数据的

设备。

- * **连接到 FTP (仅在此手机上支持 FTP 服务器)** : 选择 **设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择 **可检测性框** ; 现在, 您可以从其他设备搜索您的手机。查找 FTP 服务, 并连接到 FTP 服务器。
- 如果要从其他设备搜索此手机, 请转到 **设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择 **可检测性框**。120 秒后, 该框将取消选定。

实用工具

设置闹钟

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**时钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触 ，然后选择**添加闹钟**。
- 3 设置时间，以打开闹钟。在设置时间后，LG-E400 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 4 设置**重复**、**铃声**或**振动**，然后添加标签以命名闹钟。点触**完成**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触**菜单**键，然后选择**设置**。您可以调整下列选项：**静音模式下闹钟响**、**再响间隔**和**侧边按钮行为**等。

使用计算器

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。

实用工具

4 对于更复杂的计算，请点触**菜单**键，点触**高级面板**然后选择 **sin**、**cos**、**tan**、**log** 等等。

将事件添加到日历中

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。
- 2 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请点触并按住然后选择**新建活动**。
- 3 点触**内容**，然后输入活动名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。

4 也可以点触**地点**，然后输入位置。

5 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。

6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。

7 点触**完成**，将活动保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记具有已保存活动的日期。在活动开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

更改日历视图

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后

实用工具

选择**日历**。点触**菜单**键。

- 2 选择特定日期、星期或月份的日历视图。

录音机

使用录音机录制语音备忘录或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**录音机**。
- 2 点触  开始录音。

- 3 选择  结束录音。

- 4 点触  收听录音。

备注：点触  可以收听保存的录音。

注意：可用录制时间以实际时间为准。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触**菜单** > **分享** 发送音频剪辑。
- 2 从**电子邮件**和**蓝牙**中选择。

Polaris Viewer

Polaris Viewer 是专业的移动办公解

决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

管理文件

Polaris Viewer 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、粘贴、重命名以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft

Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Viewer 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

应用程序管理器

您可以使用应用程序管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭应用程序。您也可以卸载在设备上安装的应用程序。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用，详情请咨询网络运营商。

使用 Web 工具栏

-  点触可返回到上一页。
-  点触可前进到当前页的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
-  点触可显示所有打开的窗口。
-  点触可添加新窗口
-  添加/显示书签以及显示**访问最多、稍后读取**和**历史记录**。

网络

使用选项

点触**菜单**键可查看选项。

 **稍后读取** - 在“稍后读取”中添加当前网页。

 **关闭** - 关闭所有窗口。

 **分享网页** - 您可以与其他人分享网页。

 **在网页上查找** - 您可以在当前网页中查找字母或词语。

 **选择文本** - 您可以复制网页中的任意文本。

更多

- **主页**：转到主页。
- **设置主页**：将当前页面设置成主页。
- **在主屏幕添加快捷方式**：将当前网页的快捷方式添加到主屏上。
- **网页信息**：显示网页信息。
- **下载内容**：显示下载历史记录。
- **设置**：更改网络浏览器设置。

提示！ 要返回上一个网页，请按**返回**键。

设置

在主屏中点触**应用程序** ，然后滚动并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 点触以激活WLAN 网络。

WLAN 设置 - 允许您设置和管理无线

接入点。设置网络通知，或添加 WLAN 网络。从 WLAN 设置屏幕可访问高级 WLAN 设置屏幕。依次点触**菜单**键和**高级**。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-E400 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，然后点触**菜单**键。然后，选择**高级** > **MAC 地址**。

设置

蓝牙 - 点触以选择：打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可检测性，扫描查找设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

绑定及便携式热点 - 您可以配置 USB 绑定与便携式 WLAN 热点的设置。

虚拟专用网设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和网络运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

通话设置

<固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

设置

<语音邮件中心>

语音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

<其他通话设置>

借口信息 - 拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

来电转接 - 选择是所有来电转接、正在通话时转接、无人接听时转接，或无网络或关机时转接。

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关闭**、**拒接来电列表**。

通话费用 - 查看通话的相关费用（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）。

通话时间 - 查看“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

本机号码 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音（包括来电铃声和通知铃声）都设为静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。您必须在媒体和闹钟各自的应用程序中将其设为静音。

设置

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

音量 - 允许您为铃声、多媒体和闹钟设置音量。如果取消选择为使用铃声音量通知的选项，您可以分别为来电和通知设置各自的音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

<反馈>

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

操作音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

显示屏

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕待机时间 - 设置屏幕待机的时间。

位置和安全

使用无线网络 - 如果选择**使用无线网络**，您的手机将使用 WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

使用 GPS 卫星 - 如果选择**使用 GPS 卫星**，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。您可设置 **PIN** 或**密码**，而不要使用**图案**或保持其值为**无**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图样以解除屏幕锁定。

设置 USIM 卡锁定 - 设置 USIM 卡锁定

设置

或更改 USIM PIN 码。

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

选择设备管理器 - 添加或删除设备管理器。

使用安全凭据 - 允许您访问安全证书。

从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭据并重

置密码。

应用程序

您可以管理应用程序以及设置快速启动快捷方式。

未知源 - 选择此选项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则设备仅能从安智市场下载应用程序。

备注：使用安智市场应用程序会产生流量费用，详情请咨询网络运营商。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应

用程序。

正在运行的服务 - 检查当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发选项。

帐户与同步

<常规同步设置>

背景数据 - 选择此设定以使用自动同步功能。自动同步功能将在后台同步数据，不用打开应用程序。

自动同步 - 设置设备自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

设置

隐私权

更改设置以管理您的设置和数据。

- **重设出厂数据**：清除手机内部存储中的所有数据。重设手机不会清除当前的系统软件和捆绑的应用程序、SD卡文件，如音乐或照片。

存储卡和手机内存

<内存>

检查内部存储总可用空间。如果您想清除内存卡上的所有数据，请点触**清除内存**。

<外置 SD卡> (需另行购买)

检查 SD 卡总可用空间。插入 SD 存储卡时，点触**卸载SD卡**以安全移除。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请点触**格式化SD卡**。

<系统内存>

检查可用空间。

语言和键盘

更改文本输入设置。

辅助功能

<电源按钮>

按“电源”按钮结束通话：通话时，按下“电源”将结束通话而不是关闭屏幕。

连接

默认连接模式 - 您可设置所需模式（仅充电、USB 存储设备、PC套件和 USB 绑定）。

始终询问 - 连接 USB 时，如果您不想看到 USB 连接模式弹出，请取消该选项。

WLAN 连接 - 勾选此项以在具有 WLAN 连接时使用 LG PC Suite。请注意，应通过无线和网络设置中的 WLAN 连接来连接 LG PC Suite 的 WLAN 网络。

设置

日期和时间

使用**日期和时间**设置，以设置日期显示方式的首选项。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

号码归属地显示

选择联系人/信息/通话时是否显示对方号码的所在地区。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本等。

软件更新

用户可以通过访问互联网和手机菜单两种途径更新手机版本。

通过互联网更新手机版本

通过互联网更新手机版本请访问<http://update.lgmobile.com>或<http://www.lg.com/common/index.jsp>选择国家/地区和语言>售后服务中心>手机软件升级。

此功能帮助您方便地从互联网将手机软件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅当LG提供可供手机使用的软件新

版本时，此功能可用。

由于手机软件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除USB数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定软件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的软件更新版本可供所有手机型号使用。

软件更新

通过手机菜单更新版本

通过手机菜单更新版本时可以通过WLAN网络或者3G网络。在应用程序或者设置中的关于手机都提供了软件更新菜单，如果检查到有软件更新，则会出现下载软件更新包的提示，下载完软件更新包之后，选择立即安装后手机会正常重启，先后经过固件更新和软件更新两个阶段，手机重启后版本更新即完成。此过程用户一定需要耐心等待升级完成，不可拔电池或其它操作。

备注：此功能具体取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX 移动 **DIVX**

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，

请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 320x240 的 DivX® 视频。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

备注：

开源软件

要获得GPL,LGPL,MPL下的相应源代码和其他的开源许可，请访问<http://opensource.lge.com/>。所有相关的许可条款、责任声明和通知都可以通过源代码下载。

配件

在用户使用说明书中出现的图片或内容有可能与实物不符，请以实物为准。

旅行充电器



电池



数据线



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度：+55°C（放电），+45°C（充电）

最低温度：-10°C

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
USIM 卡错误	手机中没有安装 USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 请与服务提供商联系。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 USIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/关键时间过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。 清洁电池触点。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题 无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。

信息	可能原因	可行解决措施
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。尝试通过网站执行软件更新。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
电话锁定并且未工作。	临时软件错误	<ol style="list-style-type: none">1.关机。2 卸下后盖。3.卸下电池并重新安装。4 合上后盖。5.重新开机。