


用户手册

LG-P895

LG-P895 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

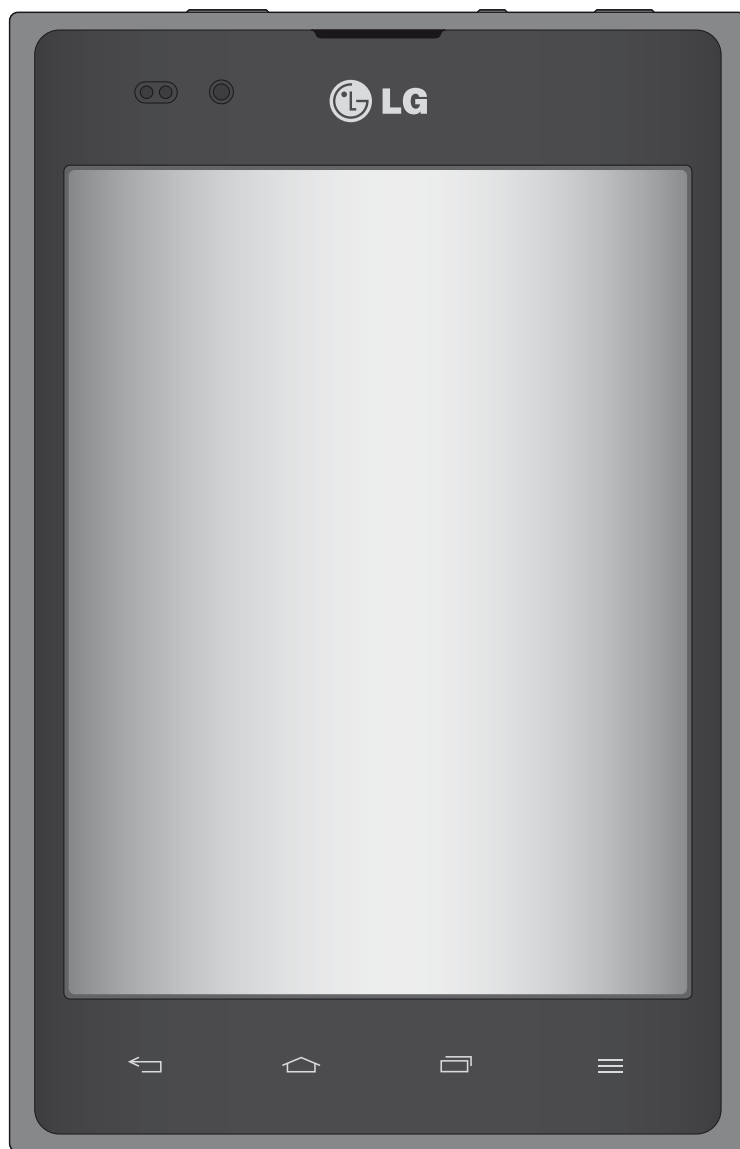

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。
- 版权所有 ©2012 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

目录

关于安全有效使用手机的准则.....	5
开始了解您的手机.....	12
设备组件.....	17
QuickMemo™ 快捷备忘录.....	19
安装 Micro-USIM 卡.....	20
充电.....	20
屏幕锁定和解锁.....	21
保护您的锁定屏幕.....	21
主屏.....	22
触摸屏提示.....	22
主屏.....	22
自定义主屏.....	22
返回到最近使用的应用程序.....	23
通知面板.....	23
查看状态栏.....	23
触摸屏键盘.....	25
连接到网络和设备.....	26
WLAN.....	26
连接 WLAN 网络.....	26
蓝牙.....	26
共享手机的数据连接.....	27
重命名或确保您的便携式WLAN热点安全.....	27
启用 WLAN Direct, 通过 SmartShare 共享.....	28
使用 SmartShare.....	29
通话.....	31
拨打电话.....	31
呼叫联系人.....	31
接听和拒绝电话.....	31
调节音量.....	31
拨打第二个电话.....	31
查看通话记录.....	32
通话设置.....	32
联系人.....	33
搜索联系人.....	33
添加新联系人.....	33

收藏夹联系人.....	33
将旧设备上的联系人移至新设备.....	34
信息.....	35
发送信息.....	35
线程框	35
使用笑脸.....	35
更改信息设置.....	35
电子邮件.....	36
管理电子邮件帐户.....	36
电子邮件帐户屏幕.....	36
使用帐户文件夹.....	36
撰写和发送电子邮件.....	37
相机.....	38
了解取景器.....	38
快速拍照	39
拍照后.....	39
使用高级设置.....	39
摄像机.....	41
了解取景器.....	41
快速摄像.....	42
拍摄视频后.....	42
使用高级设置.....	42
观看视频时调节音量.....	43
视频向导.....	44
多媒体.....	45
视频播放器.....	45
播放视频.....	45
图片库.....	45
音乐播放器.....	45
使用媒体同步（MTP）功能传输音乐文件.....	46
播放歌曲.....	46
多媒体中心.....	47
笔记本.....	48
记录笔记.....	48
了解笔记本.....	48

目录

LG SmartWorld	49
如何从手机访问 LG SmartWorld.....	49
如何使用 LG SmartWorld.....	49
实用工具	50
设置闹钟.....	50
使用计算器.....	50
将事件添加到日历中.....	50
Polaris Office.....	50
FileShare.....	51
Backup.....	51
备份智能手机数据.....	52
定时自动备份.....	52
还原智能手机数据.....	52
网络	53
互联网.....	53
使用 Web 工具栏.....	53
使用选项.....	53
设置	54
无线和网络.....	54
设备.....	54
个人.....	56
系统.....	56
手机软件更新.....	57
DivX HD	59
DTS	59
Dolby Mobile.....	59
配件	60
故障排除	61

关于安全有效使用手机的准则

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

警告！

- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- 应按相关条例处置废旧电池。请勿拆卸手机或电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- 电源线破损，会引起火灾、触电等。请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级

关于安全有效使用手机的准则

时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

- 辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-P895移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则, 包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。
- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时, 手机将使用一种标准化的方法, 在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同, 但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为0.431W/kg(10g体积平均测量结果) , 符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定, 其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合RF暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时, 不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息, 此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下, 数据文件或信息的发送可能被延迟, 直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

⚠ 警告

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。切勿抛掷手机。切勿对手机造成任何机

械振动或震荡。

- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔，金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 保修（由LG决定）可能使用新的，也可能使用返修的部件或主板，但是其功能与需更换的部件完全相同。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG电子客服中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

- 要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项:
- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

- 所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。
- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏心律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。

关于安全有效使用手机的准则

- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。
- 行车安全
- 查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。
- 请勿在驾驶时使用手持电话。驾驶时应全神贯注。如有条件，可使用免提装置。如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。
- 若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

- 长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

备注：

耳机声音压力过大可能导致听力受损。

爆破现场

- 切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。
- 潜在的爆炸性环境
- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

- 无线设备可能对飞机造成干扰。
- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。

- 保持电池组上金属触点的干净整洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。
- 如果要更换电池，请联系LG电子客服中心以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

玻璃部件

- 手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

应用程序

- 应用程序功能性和可用性可能会因国家、地区或硬件规格而不同。LG对由第三方应用程序导致的性能问题将不承担任何责任。
- 从未知源下载的第三方应用程序，可能由于与手机兼容性等的问题，在手机上无法正常使用，甚至损坏手机，因此请务必从可靠的网站下载应用程序。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

- 欢迎并感谢您使用LG-P895手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：
- 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

- 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。
- 如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
数据线	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0
Rubberdium 笔	X	0	0	0	0	0

注意：

1. “0” 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X” 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X” 标示的部品符合EU RoHS 法规. – 欧洲联盟议会制定了电子/ 电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、 数据线、耳机、Rubberdium 笔	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

确认声明

LG Electronics 特此宣布此 LG-P895 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

外部环境

最高温度： +50°C（放电），+45°C（充电）

最低温度： -10°C

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

开始了解您的手机

开始使用手机前，请阅读此内容！

请先查看下本节是否包含了您在使用手机过程中遇到的问题，若没有然后再将手机拿去维修或者致电服务代表。

1. 手机内存

当手机存储器的可用空间存储到一定的程度时，您的手机将无法接收新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以便有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”类别中的**应用程序**。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。

2. 优化电池使用寿命

通过关闭后台中不需要连续运行的功能，来延长电池使用寿命。您同时还可以监测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

延长手机电池的使用寿命：

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用WLAN、蓝牙或者GPS, 请将其关闭。
- 将屏幕亮度调暗并设置一个较短的屏幕待机时间。
- 关闭电话本和其它应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “系统”中的**关于手机** > **电量使用情况** 电池状态（正在充电或未在充电）和电池级别（电量百分比）。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**省电** > “电池信息”中的**电量使用情况**。

屏幕上显示应用程序或各项所耗电量，从大到小排列。

3. 使用文件夹

您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

4. 安装开源应用程序和操作系统之前

⚠ 警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

⚠ 警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载和删除那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

5. 使用解锁图案

设置保护手机的解锁图案。点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **图案**。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

⚠ 警告

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图案、PIN 码或密码时：

如果您忘记了解锁图案，可以输入备份的PIN码。若忘记或没有备份PIN码，则需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除，请谨慎使用。

开始了解您的手机

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记 PIN 或密码，您需要执行硬重置。

备注：如果您忘记了解锁图案，则需要输入备份 PIN。

6. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果您的手机不能恢复到正常的状态，请使用硬重置功能初始化设备。

1 手机关机。

2 同时按住电源/锁定键+音量下键。

3 当LG Logo出现时，松开两个按键。

4 过几秒后，出现Android system recovery utility功能，菜单有相应的提示。

5 按音量键在列表中选择，用电源/锁定键 根据菜单提示选择相应的功能。
如手机功能不正常，可以做如下操作：

(1) 选择第三项:wipe data/factory reset，进入确认Confirm wipe of all user data?画面。

(2) 选择YES --delete all user data （选择后会删除用户应用程序和用户数据）。

(3) 画面提示正在格式化数据，等待屏幕重新出现Android system recovery utility界面，表明数据格式化完毕。

注意：此界面等待时间，视安装应用和用户数据大小而定。

(4) 选择第一项：reboot system now。手机将重启系统。

⚠ 警告

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。此操作无法撤消，请慎重进行硬重置操作。在执行硬重置之前，记得备份所有重要数据。如果用户没有把握请联系客服。

7. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序。

返回查看最近使用的应用程序列表：

仅需按**最近应用程序切换键**

停止应用程序：

1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 应用程序 > 正在运行。

2 滑动并点触目标应用程序，然后点触**停止**以停止应用程序。

8. 安装 PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite”是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到PC的程序。连接后，您可以在PC上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite”应用程序，您可以：

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、视频、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日历、联系人、书签）。
- 设备软件升级。

备注： 您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite”应用程序。

安装“LG PC Suite”应用程序

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite”应用程序。

1 转到 www.lg.com/cn 选择**售后服务中心**。

2 输入**型号名称或数字框**中输入型号名，单击**搜索**。

单击下载中的**电脑同步软件**，下载“LG PC Suite”应用程序。

备注：

由于网页更新等原因，说明书中出现的下载方法等有可能与实际操作不符，请以LG官网的相关提示信息为准。

“LG PC Suite”软件的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1 GHz 或更高处理器
- 内存：512 MB 或更高 RAM
- 显卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据存储的数据容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本。

备注：LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”软件时自动安装。

9. 将手机与计算机同步

借助“LG PC Suite”应用程序，您可轻松地同步设备与 PC 中的数据。您可同步日历、联系人和书签。

步骤如下：

1 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 WLAN 连接）。

开始了解您的手机

- 2 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 3 单击 [个人信息] 进行选择。

设备组件




注意：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间意外激活触摸屏。

⚠ 警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜，这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机



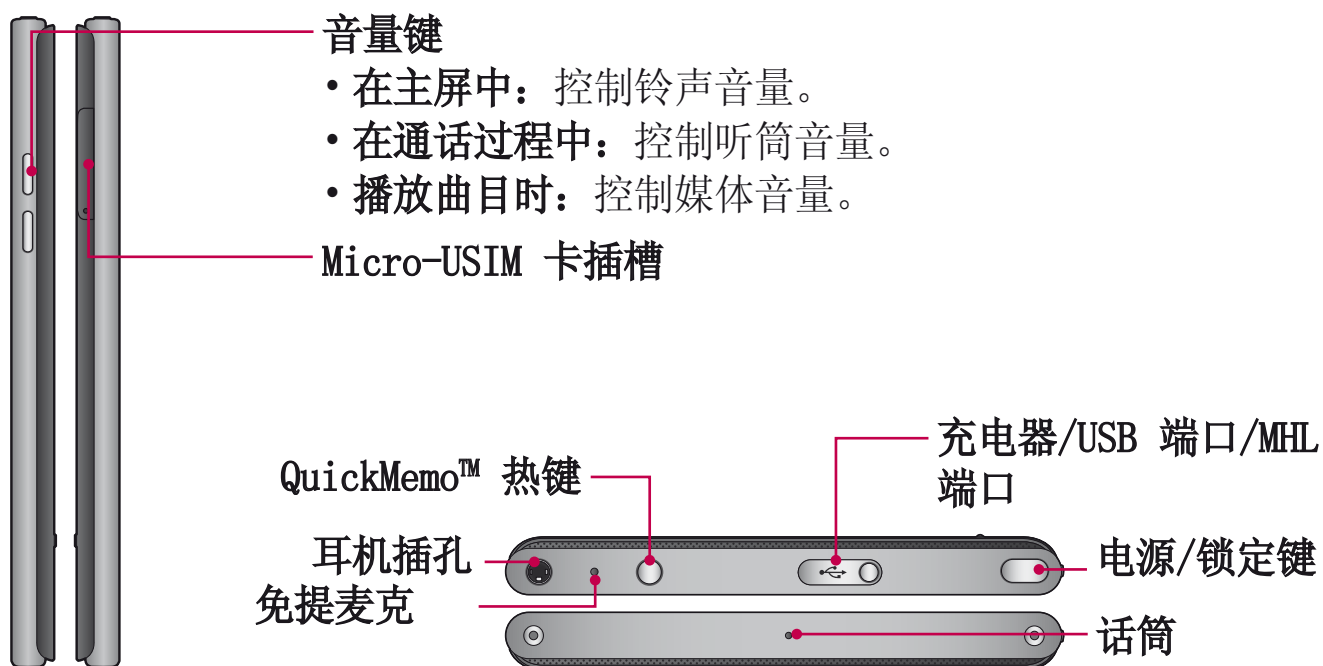


⚠ 警告

本款手机为内置充电式电池，可通过电脑的 USB 端口或充电器直接充电。
请勿随意打开电池后盖。

QuickMemo™ 快捷备忘录

使用QuickMemo™快捷备忘录功能可创建备忘录和捕捉屏幕截图。通话中也可以使用此功能。

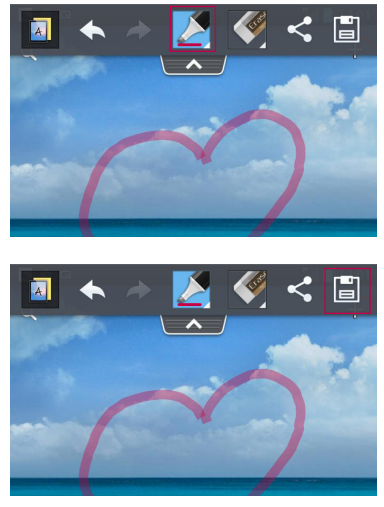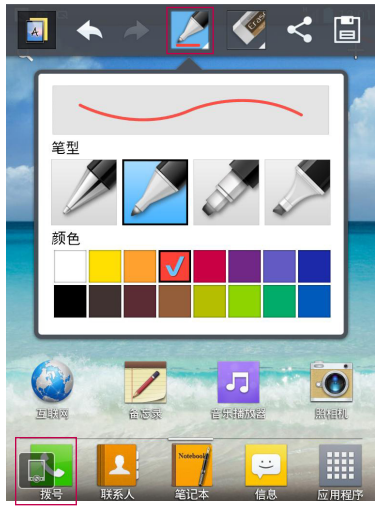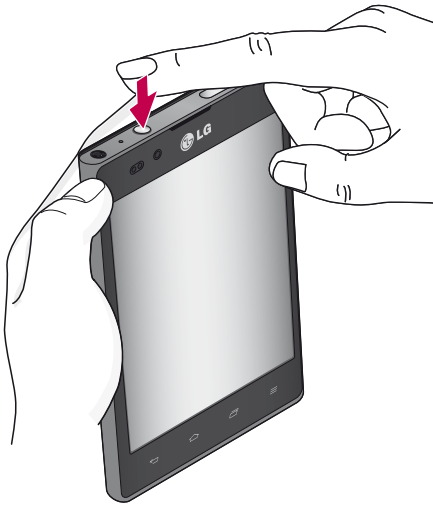

- 1 通过按QuickMemo™快捷备忘录热键进入QuickMemo™快捷备忘录屏幕
- 2 从笔型、颜色、橡皮擦中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。
- 3 点触  使用当前屏幕保存备忘录。

备注： 使用QuickMemo™快捷备忘录功能时请使用指尖，不要使用指甲。

使用QuickMemo™ 快捷备忘录选项

使用QuickMemo™快捷备忘录功能时，可轻松使用 QuickMenu 选项。

-  - 选择是否使用背景屏幕。
-  - “撤销”和“恢复”。
-  - 选择笔型和颜色。
-  - 清除创建的备忘录。
-  - 发送或共享当前QuickMemo™快捷备忘录给他人。
-  - 使用当前屏幕保存备忘录。

查看保存的QuickMemo™ 快捷备忘录

点触图片库，选择QuickMemo™快捷备忘录相册。

备注： 通过点触  可以锁定/解锁手机下端的4个按键。


-  - 此时，手机下端的按键     可以使用。
-  - 此时，手机下端的按键     被锁定，无法使用。

开始了解您的手机

安装 Micro-USIM 卡

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。

插入 Micro-USIM 卡：

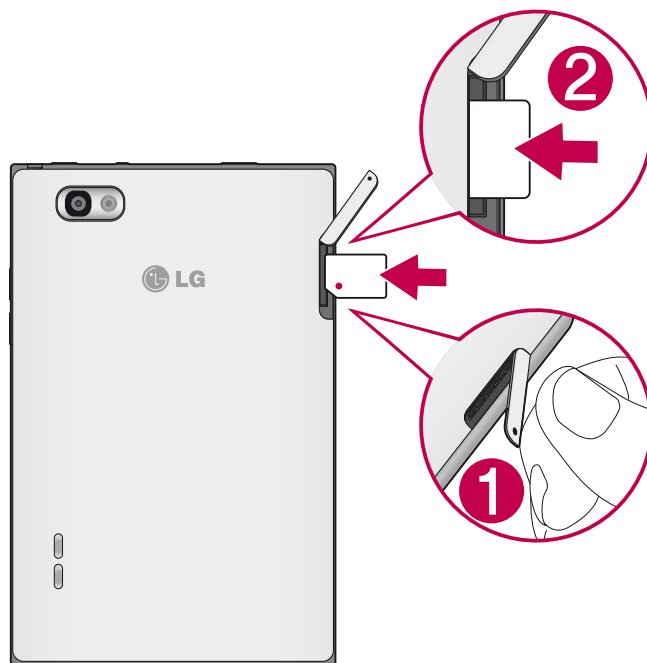

1 打开 Micro-USIM 卡插槽盖。

2 将 Micro-USIM 卡滑进 Micro-USIM 卡插槽。确保卡上的金色接触面朝下。

充电

充电器端口位于手机顶部。插入充电器并插入电源插座。



备注： 电池首次充电时必须完全充满，以便延长电池使用寿命。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-P895 时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** ，锁定屏幕将会显示。点触并向任意方向滑动锁定屏幕图标即可解锁主屏，您最后查看的屏幕将会打开。

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁并使用您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- 点触  > 应用程序选项卡 > **设置** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **无、滑动、图案、PIN 或密码**。

备注：

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

忘记解锁图案时：

若连续 5 次输错图案，请轻触“忘记了图案”按钮，输入备份PIN码。

如果未在设置解锁图案时设置备份PIN码或忘记了设置的备份PIN码，则需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除，请谨慎使用。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 – 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 – 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 – 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 – 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看主屏。您可以使用应用程序、下载内容、窗口小部件和壁纸，自定义各个主屏。

备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的菜单图标。通过菜单图标，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触**拨号**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。



点触**联系人**图标可打开联系人。



点触**笔记本**图标可打开笔记本功能。



点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。



点触**应用程序**图标。然后，您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载内容、窗口小部件或壁纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的应用程序和窗口小部件。

在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分或点触右上方的 .
- 2 在添加模式菜单中，选择您要添加的项目。然后，您将在主屏上看到已添加的项。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触**最近应用程序**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者点触**返回**键以返回上一个屏幕。

通知面板

通知面板在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并向下滑动通知抽屉。

点触  >  以管理“通知”。您可以在此处检查和管理“声音模式”、“WLAN”、“蓝牙”、“GPS”、“飞行模式”、“亮度”、“便携式 WLAN 热点”、“已启用数据”、“帐户与同步”和“自动旋转屏幕”。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池电量以及激活的蓝牙和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 Micro-USIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据

图标	说明
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	数据正在同步
	新信息
	正在播放歌曲
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式 WLAN 热点均已激活

触摸屏键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

-  轻触输入符号。
-  轻触以切换输入法。
-  轻触以选择符号。
-  轻触以输入数字。
-  轻触以删除上一字符。
-  轻触以输入分隔符。
-  轻触以进行设置。
-  轻触以换行。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点 WAP 覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

不使用时关闭 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 关闭，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “无线和网络”中的 WLAN。
 - 2 向右滑动，以将其打开。
 - 3 再次轻触 WLAN 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的网络。
 - 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据（请咨询网络管理员获取详细信息）。
- 连接到 WLAN 网络后，状态栏会显示用来指示 WLAN 状态的图标。

蓝牙

与大多数其他手机不同，您可以通过运行对应的应用程序来使用蓝牙发送数据。

提示！ 使用 LG-P895，您可以体验到高速的蓝牙功能。如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙，文件将通过高速网络自动传输。若要使用蓝牙高速数据传输，在使用之前，请确保设备上的 WLAN 设为“关闭”。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 将“无线和网络”中的蓝牙打开。
- 2 再次轻触蓝牙菜单，点触搜索设备。您的设备将扫描并显示在范围内的所有可用蓝牙设备的 ID。如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为可检测，然后再次轻触搜索设备。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

连接到网络和设备

使用蓝牙发送图片

- 1 选择**图片** >  > **蓝牙**。
- 2 检查**蓝牙**是否打开，然后选择**搜索设备**。
- 3 从列表中选择您要向其发送数据的设备。

共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知面板中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改便携式 WLAN 热点设置：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”中的**更多** > **便携式 WLAN 热点** > 选择要调整的选项。

提示！

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分Linux风格的最新系统（例如Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式WLAN热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称（SSID）并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 在主屏上点触  > **应用程序**选项卡 > **设置**。
- 2 点触“无线和网络”中的**更多**，然后选择**便携式 WLAN 热点**。
- 3 确保已勾选**便携式 WLAN 热点**。
- 4 点触**配置 WLAN**。
 - 将会打开**配置 WLAN**对话框。
 - 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他电脑或设备在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问(WPA2) 安全性以及预共享密钥（PSK）。

- 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**配置 WLAN** 对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从 WLAN 网络中删除安全性。

5 点触**保存**。

注意！

如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

WLAN Direct 自动扫描附近的 WLAN Direct 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，您可以选择特定设备以通过 Smart Share 共享多媒体数据。

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”中的**更多** > **WLAN Direct**。

2 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

创建群组 – 点触以激活群组所有者模式，该模式可让您通过扫描手机连接合法的 WLAN 设备。在这种情况下，您必须输入在**密码**中设置的密码。

备注：当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。被连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

连接到网络和设备

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

- 1 点触  > **应用程序选项卡** > **SmartShare** 。
- 2 点触**菜单键**  > **设置**。
- 3 点触“可检测性”以允许其他设备检测到您的设备。
 - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触**始终接受请求**。
 - 如果要允许其他设备将媒体文件上传到我的手机，请点触**接收文件**。
- 4 在“我的共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片、视频和音乐**中进行选择。
- 5 **SmartShare** 目前已激活，可以开始共享内容。

控制您的图像生成设备

让您的图像生成设备（如电视）播放来自远程共享设备（如电脑）的多媒体内容。

备注： 请确保已正确配置您设备（如电视和电脑）的 DLNA 功能。

- 1 点触  > **应用程序选项卡** > **SmartShare**  。
- 2 点触**至按钮** ，从图像生成设备列表中选择设备。
- 3 点触**自按钮** ，选择有共享内容的远程设备。
- 4 您可以浏览远程设备中的内容。
- 5 点触并按住内容缩略图，用手指将其弹到顶部，或点触**菜单键**  > **播放**。

共享手机或图像生成设备中的内容

备注： 请确保已正确配置您的图像生成设备。

- 1 使用“图片库”应用程序欣赏您的图片或视频时，请点触“标题”区域上的分享图标，该图标有三种状态：
 -  ：需要连接网络。
 -  ：选择网络上的设备。
 -  ：当前正在通过 SmartShare 共享内容。
- 2 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

注意： 要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 WLAN 连接到本地网络。
部分启用了 DLNA 的设备（如电视）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。
您的设备可能无法播放某些内容。

从远程设备下载内容

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > SmartShare  。
- 2 点触自按钮  ，选择有共享内容的远程设备。
- 3 您可以浏览远程设备中的内容。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触下载。

注意： 有几种类型的内容不受支持。

向远程设备上传内容

备注： 确保 MicroSD 卡已正确安装，并已选中“设置”菜单中的“接收文件”选项。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > SmartShare  。
- 2 点触自按钮  ，然后选择我的手机。
- 3 您可以浏览本设备中的内容。
- 4 点触并按住内容缩略图，然后点触上载。
- 5 选择要将本设备内容上传到的设备。

注意： 有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，因此无法上传文件。有几种类型的内容不受支持。

通话

拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 .

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触 .

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，按住并滑动  “接听”来电。

按住并滑动  “拒绝”来电。

要发送快速消息，按住并滑动底部的**快速消息**图标。

提示！ 快速消息

您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时通过消息拒接来电。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机右侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触**菜单键** > **添加通话**，然后拨号。您也可以点触  转到最近拨打的通话列表，或点触  搜索联系人，然后选择您要拨打的联系人。
- 2 点触  拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入通话状态。
- 4 要在通话间交换，请点触您想要通话的呼叫。或点触  **合并通话**进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触**结束**，或者按**主屏键**，向下滑动通知栏，然后选择**结束通话**图标 .

备注： 您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡 。
查看所有已拨、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

1 在主屏上点触 .

2 点触 .

3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

固定拨号 – 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

语音信箱服务 – 您可以选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 – 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项可让您输入用于收听和管理语音信箱的语音信箱号码。

保存未知号码 – 通话后将未知号码添加至联系人。

拒接来电 – 可让您设置拒接来电功能。从来电拒接模式中选择：**已停用**、**拒接列表上的呼叫**或**拒接所有来电**。

快速消息 – 拒绝通话时，可使用此功能快速发送一条消息。此选项可用于在会议时拒接来电。

IP电话 – 允许您设置IP号码（IP号码取决于网络运营商；具体情况请咨询网络运营商）。

来电转接 – 选择是所有来电转接、正在通话时转接、无人接听时转接，无网络或关机时转接。

呼叫限制 – 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

通话时间 – 查看“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

通话费用 – 查看通话的相关费用（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）。

其他设置 – 此菜单可让您更改以下设置：

本机号码 – 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。该服务取决于网络提供商。

来电等待 – 如果激活了呼叫等待功能，当您正在通话时，手机将提醒您收到来电（取决于网络提供商）。

联系人

在手机上添加联系人，并将其与其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人** > **新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。
从**拍照**或从**图片库中进行选择**中选择。
- 3 点触  以选择联系人保存位置。
- 4 输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号将变为黄色则收藏成功。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触  选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

- 1 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 在顶层菜单中，选择**设备 > 导入个人信息 > 导入联系人**。
- 3 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。
- 4 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 5 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**。
- 6 单击**确定**。
- 7 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 8 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 9 单击**确定**。

信息

LG-P895 将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触  打开空白信息。
- 2 在收件人字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注： 您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触输入内容字段，然后开始撰写信息。
- 4 按  以打开“选项”菜单。从以下选项选择：**添加主题、取消、插入表情符号和所有信息。**

提示！ 您可以点触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 点触**发送**发送信息。

⚠ 警告： 字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

⚠ 警告： 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。

写新信息时，按**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-P895 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。 您可以根据喜好更改设置。

- 1 在主屏上点触信息图标，然后点触**菜单**键，再轻触**设置**。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

初次添加电子邮件帐户：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > 电子邮件 > 选择电子邮件提供商 > 输入电子邮件地址和密码 > 点触下一步 > 点触完成。

添加另一个电子邮件帐户：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触  > **添加帐户**。

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触  > **设置**。

删除电子邮件帐户：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触  > **删除帐户** > 点触要删除的帐户 > **删除** > **确定**。

电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。

您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

 - 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。合并的收件箱中的信息将按帐户在左侧以不同颜色区分，每个帐户所用的颜色与您在帐户屏幕中所用的颜色完全一样。

 - 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。

提示！

如果长按电子邮件帐户列表中的帐户，您可以在弹出窗口中选择所需选项。例如，选择添加到主屏可在主屏上创建一个帐户的快捷键图标。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

电子邮件

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件


- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触 .
- 2 输入收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 点触“抄送/密送”字段以添加抄送和密件抄送，如果需要，请点触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触 .

如果未连接至网络，例如，如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的“发件箱”文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

相机

了解取景器

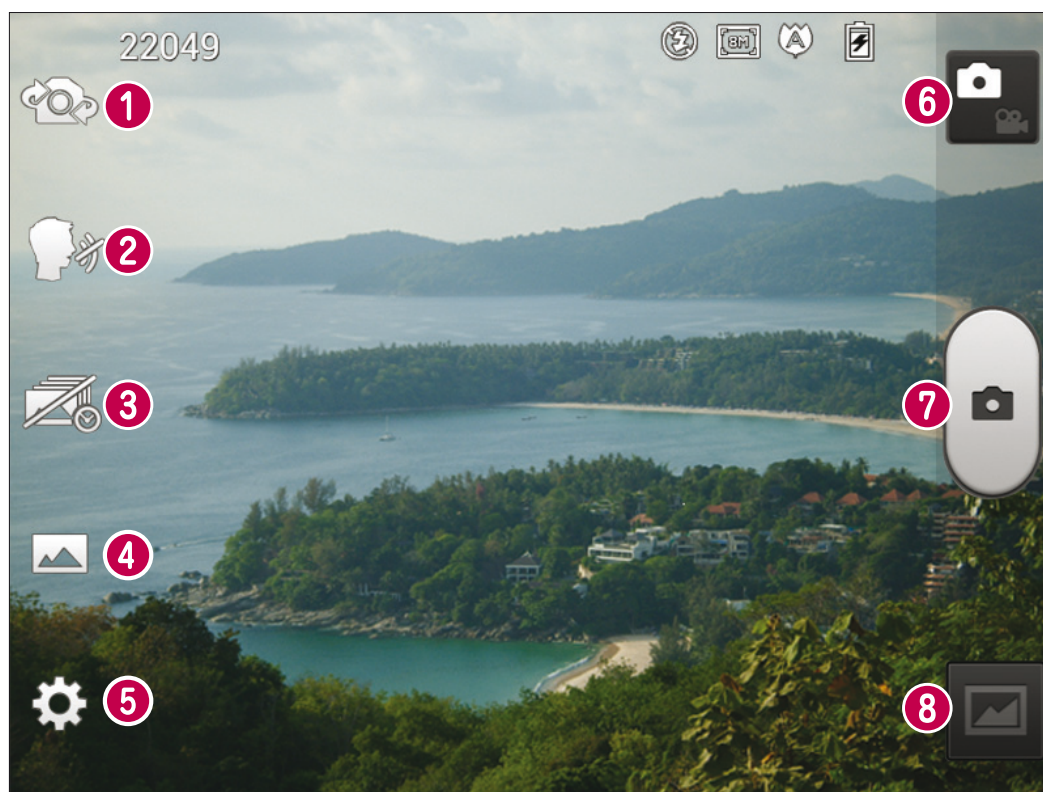

- ① **切换相机** – 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- ② **语音快门** – 当准备好拍照时说“Cheese”。
- ③ **时间捕捉拍摄** – 点触此图标在按下快门之前拍下错过的瞬间。
- ④ **场景模式** – 从**正常**、**HDR**、**全景**或**连环拍摄**中选择。
- ⑤ **设置** – 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- ⑥ **视频模式** – 点触此图标切换到视频模式。
- ⑦ **拍照**
- ⑧ **图片库** – 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“图片库”并查看相机模式下保存的照片。

相机

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触屏幕，取景器屏幕上会出现一个对焦框。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦好。
- 5 单击  拍照。

拍照后

点触  以查看最近拍摄的照片。

 点触可通过**备忘录**、**电子邮件**、**分享到微博**、**蓝牙和信息**等分享照片。

 点触以删除照片。

点触  以打开其他选项菜单。

将图像设置为 - 点触以将照片用作联系人照片、锁定屏幕墙纸或主屏墙纸。

移动 - 点触以将图片移至其他位置。

重命名 - 点触以编辑选定图片的名称。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。

剪切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

编辑 - 查看和编辑图片。

 选择照片分辨率。分辨率越高，文件就越大，占用的内存空间也越大。

 设置不同光线条件下的色彩效果。

 对图片应用艺术效果。

 对图片应用其他选项。

幻灯片 - 自动逐张显示图像。

详细信息 - 显示图片信息。

使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

 - 如果要更改取景器菜单，请点触此选项。

 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。

 - 当准备好拍照时说“cheese”。

 - 点触此图标在按下快门之前拍下错过的瞬间。

 - 从正常、HDR、全景或连环拍摄中选择。

 - 您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。

 - 放大或缩小

 - 此选项定义并控制进入视频的光量。

 - 对焦特定点。

 - 选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。

 - 可为当前环境找出合适的颜色和灯设置。从**正常、人物、风景、运动或夜间**中选择。

 - ISO 评级确定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 对图片应用艺术效果。

 - 设置按下拍摄按钮后的延迟拍照时间。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

 - 选择一种快门声音。

 - 自动向您显示刚刚拍摄的照片。

 - 恢复所有相机默认设置。


 - 当您想了解某项功能的操作方式时，可随时点触该选项。这将为您提供快速指南。

提示！ 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色调、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

摄像机

了解取景器

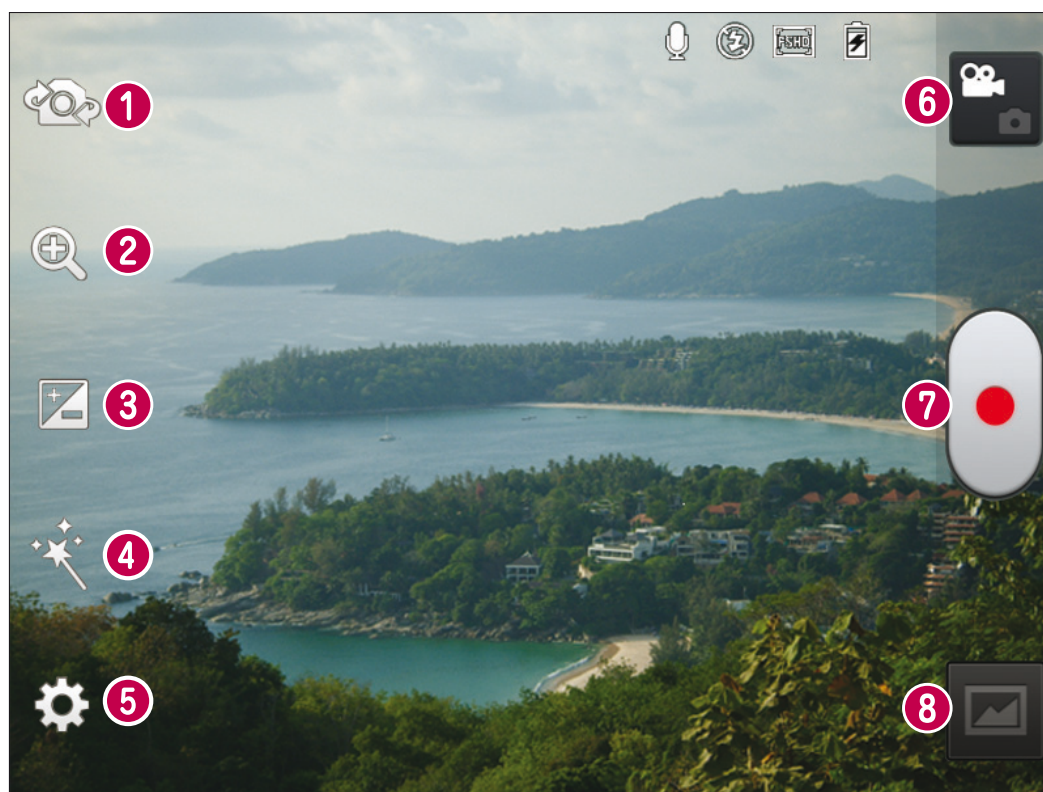

- ① **切换相机** – 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- ② **缩放** – 放大或缩小。
- ③ **亮度** – 此选项定义并控制进入视频的光量。
- ④ **实时效果** – 实时效果可在拍摄视频时提供多种视觉效果。
- ⑤ **设置** – 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- ⑥ **相机模式** – 点触此图标切换到相机模式。
- ⑦ **开始录制**
- ⑧ **图片库** – 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“图片库”并查看摄像机模式下保存的视频。

快速摄像

- 1 打开相机应用程序并点触视频模式按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触录制  按钮一次以开始录制。
- 5 取景器的顶部角落红灯闪烁，计时器显示视频长度。

提示！

 - 点触以在录制视频过程中拍摄图像。

- 6 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

拍摄的视频将显示在“图片库”中。点触  以查看最近拍摄的视频。

 点触以播放视频。

 点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**信息**分享视频。

 点触可删除拍摄的视频。点触**确定**确认。

点触  以打开其他选项菜单。

移动 - 点触以移动视频至其他位置。

重命名 - 轻触以编辑选定视频的名称。

详细信息 - 轻触以查看详细的信息，如标题、时间、大小和类型等。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。

 - 如果要更改取景器菜单，请点触此选项。

 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。

 - 放大或缩小。

 - 此选项定义并控制进入视频的光量。

 - 录制视频时提供多种视觉效果。

 - 可让您在黑暗处拍摄视频时打开闪光灯。

 - 点触可设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 选择要对新视图使用的色调。

 - 选择**关闭**，录制视频而不录制声音。

 - 自动查看将自动向您显示刚录制的视频。

 - 恢复所有摄像机默认设置。

 - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。这将为提供快速指南。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机右侧的音量键。

视频向导

您可以使用图像/视频和音乐制作自己的电影。

1 从主屏点触应用程序键 > “视频魔法师”。

2 选择所需选项以创建视频。



❶ **添加媒体** - 点触此图标可向您的电影添加图像或视频。

- 点触**图像**添加图像，然后点触要添加的图像。
- 点触**视频**添加视频片段，然后点触要添加的视频。
- 在添加了所有媒体文件后，点触**完成** 以退出。

❷ **删除媒体** - 点触此图标可删除所选图像或视频。

- 在添加的媒体内容部分中点触图像或视频，点触**删除媒体** ，然后点触**删除选定项**或**删除所有文件**。

❸ **添加样式** - 点触此图标可选择所需的电影风格。

- 点触向上或向下箭头以滚动浏览并选择所需风格。

❹ **添加图像/视频** - 显示为电影所选的所有图像或视频。

❺ **保存** - 点触此图标可保存电影文件。

❻ **编辑** - 点触此图标可编辑电影文件。

- 左右滑动以选择要编辑的片段。
- 点触**叠加文字**图标 以插入文字。
- 点触**叠加图像**图标 以插入所选图形。
- 点触**剪辑视频**图标 以从录像中剪辑片段。
- 完成编辑后，点触**完成**图标 以退出。

❼ **添加音乐** - 点触此图标可设置背景音乐。

❽ **预览** - 点触此图标可播放电影。

❾ **帮助** - 点触此图标可查看有关如何使用“视频魔法师”应用程序的信息。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在内存中，以便轻松访问所有多媒体文件。

视频播放器

LG-P895 拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频播放器**。

播放视频

- 1 在主屏中，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频播放器**。
- 2 选择您要播放的视频。

	点触可以暂停播放视频。
	点触可以恢复播放视频。
	点触可以前进 10 秒。
	点触可以后退 10 秒。
	点触可以管理视频音量。
	连接耳机时，点触可设置杜比音频效果。
	点触“速度控制器”图标，拖动进度栏可以控制播放速度。
	点触“预览画面”图标，拖动定位栏可预览视频内容。
	点触可以锁定视频屏幕。
	点触“Direct 列表”图标可以查看视频列表。

要在观看视频时更改音量，请按手机右侧的音量调高和音量调低键。点触并按住列表中的任何视频。此时将显示**删除**和**详细信息**选项。

图片库

点触  > **应用程序**选项卡 > **图片库**。 打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

音乐播放器

LG-P895 拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐播放器**。

使用媒体同步（MTP）功能传输音乐文件

- 1 使用 USB 数据线将 LG-P895 连接至 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。
选择**设置** > **连接** > **USB 连接类型**，然后选择**媒体同步（MTP）**。
- 3 您可以在 PC 中查看存储内容，然后传输文件。

播放歌曲

- 1 在主屏中，点触  > **应用程序选项卡** > **音乐播放器**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到专辑、播放列表的下一曲目。
	点触以返回到歌曲的开头。点触两次以返回到上一首歌曲。
	点触以管理音乐的音量。
	点触以设置重复模式。
	点触以设置随机播放模式。
	点触以查看当前的播放列表。
	点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机右侧的音量调高和音量调低键。
点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**设置为铃声**、**删除**、**分享**、**搜索**和**详细信息**等。

备注： 音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。
因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。
在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

多媒体

多媒体中心

使用多媒体中心

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 多媒体中心
- 2 从视频、图片、音乐中选择所需功能。

设置多媒体中心

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 多媒体中心 > 设置
- 2 您可以根据喜好更改设置。

提示！

一旦通过 MHL 数据线将设备连接到电视或显示器，在启用**多媒体中心** > **设置** > **自动启动与自动关闭**选项时，将自动启动多媒体中心应用程序。


笔记本

通过笔记本应用程序，您可以管理和个性化各种信息。

记录笔记

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 笔记本。
- 2 点触**新建笔记本**可创建新笔记。
- 3 选择所需模式（封面、标题、墙纸、信纸颜色），然后点触**确定**。

了解笔记本

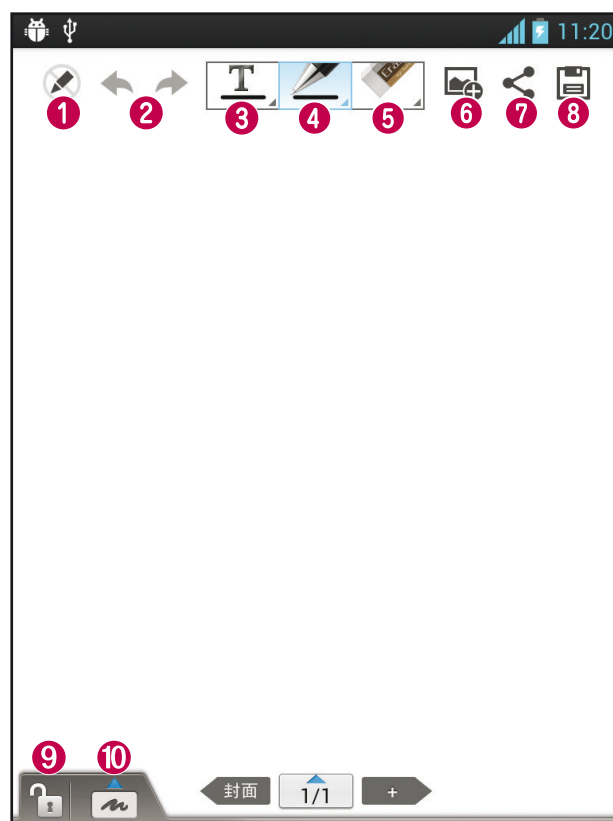

- 1  - 选择“只读”或“编辑模式”。
- 2  - “撤销”和“恢复”。
- 3  - 点触此按钮通过键盘撰写。
- 4  - 选择“笔型”、“厚度”、“不透明度”和“颜色”。
- 5  - 清除输入的笔记本内容。
- 6  - 点触以附加“图片”、“拍摄照片”、“视频”、“拍摄视频”、“音频”、“标签”和“日期和时间”等。
- 7  - 通过电子邮件、蓝牙、信息、备忘录和分享到微博等与他人共享当前笔记。
- 8  - 使用当前屏幕保存笔记。
- 9  - 选择以锁定或解锁面板按钮。
- 10  - 点触此按钮可放大输入区域。

LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供了多种精彩内容（游戏、应用程序、壁纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。
- 2 输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码，然后轻触“登录”。如果尚未注册，请轻触“注册”以获得 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 执行并安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

如何使用 LG SmartWorld

- 参加 LG SmartWorld 每月的促销活动。
-  - 搜索内容。
-  - 按类别查找内容（如游戏、教育、娱乐等）。
-  - 列出下载内容/Wish列表/更新。
- 尝试使用简单的“菜单”按钮，迅速找到您正在寻找的功能。

向您推荐的应用程序 - 根据您以前的选择所建议的内容。

设置 - 配置文件设置/信息设置/下载设置。

备注：您所在国家/地区可能无法使用 LG SmartWorld。

实用工具

设置闹钟

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > .
- 2 在设置闹钟后，LG-P895 会让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置**重复**、**再响间隔**、**振动**、**铃声**、**拼图锁**和**备忘录**。点触**保存**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触“菜单”键，然后选择“设置”。您可以调整下列选项：“静音模式也响闹钟”、“闹钟音量”、“侧边按钮行为”和“拼图锁选项”。

使用计算器

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 计算器。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，点触 ，选择**高级面板**，然后选择 sin、cos、tan、log 等。
- 5 要检查历史记录，请轻触该图标 .

将事件添加到日历中

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 日历。
- 2 在屏幕上，您会发现不同视图类型（日、周、月、日程）的日历。
- 3 轻触要添加事件的日期，然后点触 .
- 4 点触**活动名称**，然后输入内容。
- 5 点触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。

Polaris Office

Polaris Office 是专业的、使用方便、性能强大的移动办公软件，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如文档、演示文稿、电子表格等。

点触  > 应用程序选项卡 > Polaris Office。

管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、移动和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与

原始文档相同。

FileShare

此功能可让您发送和接受多媒体文件和文档。

1 点触  > FileShare。

2 选择要共享的内容类型。从“图像”、“视频”、“音乐”和“文档”中进行选择。

Backup

关于备份和还原智能手机数据

建议您定期在内部存储器上创建和保存备份文件，尤其是在更新软件之前。当智能手机意外受损时，存储卡上保留的最新备份文件也许能让您恢复智能手机数据。

此“Backup”应用程序支持 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前 LG-P895 智能手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载“Backup”应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，**应用程序包括下载的应用程序、书签、信息、日历、窗口设置、系统设置、联系人、通话记录和预装的应用程序。**

- 手动备份智能手机数据。
- 定时自动备份智能手机数据。
- 还原智能手机数据。

备份智能手机数据

- 1 点触  > **应用程序**选项卡，然后选择**Backup** > **备份** > **内置SD卡**。
- 2 点触**添加新备份**以输入备份文件的名称，然后选择**继续**。
- 3 选择要备份的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以进行备份。
- 4 备份完所有选定文件后，您将看到消息**完成**，然后选择**继续**以完成数据备份。

定时自动备份

您也可以根据您的计划设置，启用智能手机数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：

- 1 点触  > **应用程序**选项卡，然后选择**Backup** > **定时**。
- 2 在**定时备份位置**屏幕，点触**内置SD卡**。
- 3 通过此列表选择您要备份设备数据和设置的频率，然后选择**继续**。
- 4 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**继续**以完成定时设置。

还原智能手机数据

要恢复设备内存中的数据，必须关闭媒体同步。

备注： 在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡，然后选择**Backup** > **还原** > **内置SD卡**。
- 2 在**还原**屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
- 3 选择要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以将数据恢复到手机。

备注： 请注意，手机数据将被备份内容覆盖。

- 1 如果备份文件被加密，请键入设定的加密密码。
- 2 恢复完所有选定文件后，您将看到消息‘**完成**’，然后选择**是**以重新启动手机。

备注：

- 处于媒体同步(MTP)模式中时，请不要进行备份操作。连接 USB 数据线时选择“仅充电”选项。
- 您可以设置“启用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目的。

按**菜单** （在Backup 屏幕），然后选择**设定** > **安全防护** > **使用加密**并选定此复选框。要恢复同步的管理器数据，您必须具有激活密码。

备注：

您也可以启用自动删除旧备份，仅保留最新备份。按**菜单** （在Backup屏幕），然后选择**设定** > **定时备份** > **自动删除旧的备份文件**，选择要保留的备份的数量。

网络

互联网

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。详情请咨询网络运营商。

使用 Web 工具栏

-  点触可返回到上一页。
-  点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
-  按住图标，向前后倾斜手机可缩放屏幕内容。
-  点触可添加新窗口。
-  点触可访问书签。

使用选项

按  可查看选项。

刷新 - 更新当前网页。

保存至书签 - 添加当前网页，保存为书签。

转至主页 - 您可以转到主页。

分享网页 - 可让您通过电子邮件、分享到微博、蓝牙和信息等与他人共享网页。

在页面中查找 - 您可以在当前网页中查找字母或词语。

请求桌面版网站 - 您可以将网页当桌面查看。

保存以供离线阅读 - 保存当前页面，以方便离线时阅读。

亮度 - 修改显示亮度，提供舒适的网页浏览体验。

设置 - 显示浏览器设置。

退出 - 退出浏览器。

设置

在主屏上点触  > 应用程序选项卡 > 设置。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式等。

<WLAN>

WLAN – 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您可能需要在路由器中输入 LG-P895 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面找到 MAC 地址：点触应用程序选项卡 > 设置 > WLAN >  > 高级 > MAC 地址。

<蓝牙>

打开蓝牙以连接蓝牙设备。

<数据使用情况>

显示数据使用情况并设置移动数据使用范围。

<通话>

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

<更多>

飞行模式 – 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN Direct – 无需任何接入点，直接与 WLAN 设备连接。

便携式 WLAN 热点 – 您可以通过 WLAN 共享移动网络，并可以配置便携式 WLAN 热点设置。

VPN – 显示您之前配置的虚拟专用网（VPN）的列表。可让您添加不同类型的 VPN。

移动网络 – 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称（APN）等项设置选项。

备注： 您必须设置屏幕图案、PIN 或者密码才能使用凭据存储。

设备

<声音>

声音模式 – 您可以选择“声音”、“仅振动”或“静音”。

音量 – 您可以管理手机铃声、通知声音、触摸反馈与系统、音乐、视频、游戏和其他媒体、闹钟的音量。

手机铃声 – 可让您设置默认来电铃声。

通知声音 – 可让您设置默认通知铃声。

设置

响铃并振动 - 在接到电话和通知时发出振动反馈

静音时间 - 设置关闭除闹钟和媒体外所有声音的时间。

拨号盘按键音 - 可让您将手机设置成当使用拨号盘拨号时播放音调。

触摸声音 - 可让您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放提示音。

屏幕锁定提示音 - 可让您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放提示音。

触摸时振动 - 可让您将手机设置为在触摸手机屏幕时发出振动。

<显示屏>

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

屏幕待机时间 - 设置屏幕的待机时间。

字体类型 - 更改显示字体类型。

字体大小 - 更改显示字体的大小。

宽高比纠正 - 更改下载应用程序的分辨率大小以适应屏幕尺寸。

前键灯 - 设置正面按键持续亮灯时间。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和感应器速度。

<主屏>

设置主题、动画、屏幕点击效果、壁纸、滚动壁纸、循环滚动屏幕和主页备份与还原。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。您可以设置：**无、滑动、图案、PIN 和密码。**

如果启用了图案锁定类型，当您打开手机或唤醒屏幕时，系统将提示您画出解锁图案，才能将屏幕解锁。

壁纸 - 您可以从“图片库”或“壁纸图库”中选择锁定屏幕壁纸。

时钟小部件与快捷方式 - 在锁定屏幕上自定义窗口时钟和快捷方式。

拥有者信息 - 在锁定屏幕上显示用户信息。

锁定计时器 - 设置屏幕超时后的锁定时间。

电源按钮立即锁定 - 设置按下电源/锁定键后锁定手机。

<手势>

移动主屏幕项目 - 按住项目，倾斜设备以在主屏幕或应用程序中移动项目。

倾斜敏感度 - 测试并调整用于主屏幕和应用程序上的倾斜传感器敏感度。

等待接听的来电 - 翻转设备使来电静音。

暂停或停止闹铃 - 翻转设备使闹钟暂停或停止。

暂停视频 - 翻转设备暂停视频播放。

帮助 - 手势功能的帮助。

〈存储〉

内部存储器 – 查看内部存储器使用情况。

〈省电〉

您可以在此处管理电池并勾选各省电选项。您也可以检查电量使用情况。

〈应用程序〉

您可以查看和管理应用程序。

个人

帐户与同步

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

〈定位服务〉

GPS 卫星 – 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

〈安全性〉

设置USIM 卡锁定 – 设置USIM 卡锁定或更改USIM PIN。

密码键入为可见 – 在您键入时显示隐藏的密码的最后一个字符。

设备管理器 – 查看或停用设备管理器。

未知源 – 设置是否允许手机安装第三方应用程序。

可信凭据 – 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 – 从存储器上安装证书。

清除存储 – 移除所有证书。

〈语言和输入设备〉

使用“语言和输入”设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

〈重置手机〉

重设出厂数据 – 将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

〈号码归属地显示〉

可以设置是否显示联系人/信息/电话号码的所在地区。

系统

〈日期和时间〉

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

设置

<辅助功能>

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

注意： 需要额外的插件。

<连接>

USB 连接类型 – 您可以设置所需模式（**仅充电**、**媒体同步 (MTP)**、**USB 绑定**、**LG 软件或照相机 (PTP)**）。

连接时询问 – 手机连接到电脑时询问 USB 连接模式。

帮助 – 连接帮助。

On-Screen Phone – 您可以通过 USB、蓝牙或 WLAN 连接从 PC 显示屏幕和控制手机。

PC Suite – 勾选此项以在具有 WLAN 连接时使用 **LG PC Suite**。

请注意，应通过无线和网络中的 WLAN 连接来连接 LG PC Suite 的 WLAN 网络。

<开发人员选项>

开启开发人员选项可能会导致设备出现异常。请谨慎操作。

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

手机软件更新

通过互联网更新手机版本

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

注意： LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (FOTA) 实现LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 FOTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：菜单 > 软件更新 > 现在检查更新。

您还可以将更新延迟 1 小时、4 小时、8 小时或 1 天。在这种情况下，应用程序将在更新时间到达时通知您进行更新。您也可以手动重新设定更新。

注意：手机内存中的您的个人数据（包括有关您的帐户、系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。
对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX HD

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

DTS

依照以下美国专利号许可生产：5,956,674；5,974,380；6,487,535 以及其他美国和全球已发行或待发行专利。DTS、Symbol & DTS 和 Symbol 是注册商标，并且 DTS 2.0+Digital Out 是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。

Dolby Mobile

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。


配件

以下配件可用于 LG-P895（以下配件为可选配件）。

充电器



立体声耳机

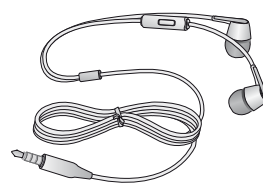


用户手册

了解更多关于
LG-P895 的信
息。



数据线

连接 LG-P895 和
PC。

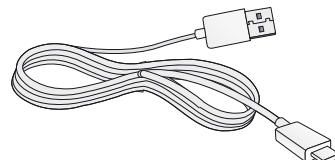

Rubberdium™ 笔



注意： Rubberdium 手写笔用于手机屏幕的点触，使操作更加方便、快捷，但该笔不能用于手机底部按键（返回键/主屏键/最近应用程序键/菜单键）的点触，请使用手指点触。

⚠ 警告： 请勿用力触摸和摩擦，如用锐利边缘触摸和摩擦

备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。 有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
Micro-USIM 卡错误	手机中没有安装 Micro-USIM 卡或 Micro-USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 Micro-USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的代码不匹配。	
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误。	新网络未获得授权。
	已插入新 Micro-USIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题。	检查充电器以及到手机的连接。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	替换电池
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。

信息	可能原因	可行解决措施
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	尝试通过网站执行软件更新。