LG
Life's Good

繁體中文

使用者指南

LG Watch Sport LTE

LG-W281

MFL69962801 (1.0)

www.lg.com

關於本使用者指南

感謝您選擇這項 LG 產品。在首次使用裝置之前，請先仔細閱讀本使用者指南，以確保使用上的安全性與適當性。

- 請務必使用 LG 原廠配件。所提供的項目僅適合用於此裝置，且可能與其他裝置不相容。
- 由於觸控式螢幕的緣故，此裝置不適合視覺障礙人士使用。
- 說明是以裝置的預設設定為根據。
- 裝置上的預設應用程式會隨時更新，對於這些應用程式的支援可能會撤銷，恕不另行通知。如果您對於裝置隨附的應用程式有任何疑問，請聯絡 LG 服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡相關的服務供應商。
- 若修改裝置作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會損壞裝置並導致資料毀損或數據遺失。這類動作會違反 LG 授權協議並讓您的保固作廢。
- 某些內容和圖例可能異於您的裝置，端視區域、服務供應商、軟體版本或作業系統版本而定，並會隨時變更，恕不另行通知。
- 軟體、聲音、待機畫面、圖片及裝置提供的其他媒體經授權供有限使用。若您為了商業或其他目的擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。作為使用者，您對於非法使用媒體需負全責。
- 數據服務可能會產生額外費用，例如傳送訊息、上傳、下載、自動同步和定位服務。若要避免額外費用，請選擇適合您需求的數據傳輸方案。請聯絡您的服務供應商以獲得其他詳細資訊。

說明注意事項

警告：可能導致使用者和第三方人身傷害的情況。

注意：可能導致人員輕傷或裝置損壞的情況。

備註：注意事項或其他資訊。

內容

01

基本功能

6 配件
7 手錶概觀
10 為手錶充電
12 高效率使用電池
13 當畫面凍結時
13 安裝 SIM 卡
17 開啟與關閉手錶
18 喚醒手錶
18 將螢幕變暗
18 使用觸控螢幕

02

將手錶連接到配對裝置

22 設定您的配對裝置
23 將手錶與配對裝置配對
24 連接到其他配對裝置

03

如何使用手錶

26 主頁螢幕
26 變更錶面
28 通知卡
29 管理快速設定
30 應用程式畫面
30 來電轉接
31 通話
34 Google Fit
37 開啟手錶上安裝的應用程式
38 下載其他應用程式

04

可使用語音指令進行的工作

40 在手錶上向 Google 個人助理尋求協助
40 寫下或檢視備註
41 設定提示
41 查看您的步數
42 使用心率感應器
44 傳送文字訊息
45 傳送與閱讀電子郵件
46 設定計時器
46 使用碼錶
46 設定鬧鐘
47 管理鬧鐘

05

安裝

49 開啟 [設定] 功能表
49 顯示
49 音效與通知
50 應用程式
50 手勢
50 連線
53 協助工具
53 個人化
54 系統

06

更多資訊

56 開放原始碼軟體
56 商標
56 符合性聲明
57 法規資訊 (規章 ID 號碼、電子標籤等)
57 如何更新裝置

07

安全資訊

59 安全提示
60 一般安全與使用

01

基本功能

配件

以下是裝置隨附的配件。

- 快速入門指南
- USB 連接線
- 充電架
- 充電器
- SIM 卡護蓋開啟器

- 裝置隨附的項目和任何可用的配件可能視地區或服務供應商而定。
- 務必使用正版 LG Electronics 配件。若使用其他製造商製作的配件，可能會影響裝置的通話效能或造成故障。因使用其他製造商製作之配件而引起的任何問題，不在 LG 維修服務的涵蓋範圍內。
- 配件並不防水。請勿讓這些項目接觸到水。

- 若這些基本項目有任何遺漏，請聯絡購買裝置時的代理商。
- 若要購買其他基本項目，請聯絡 LG 客服中心。
- 若要購買選購項目，請聯絡 LG 客服中心以查詢業者資訊。
- 產品盒中的有些項目可能隨時變更，恕不另行通知。
- 裝置的外觀和規格可能隨時變更，恕不另行通知。

手錶概觀

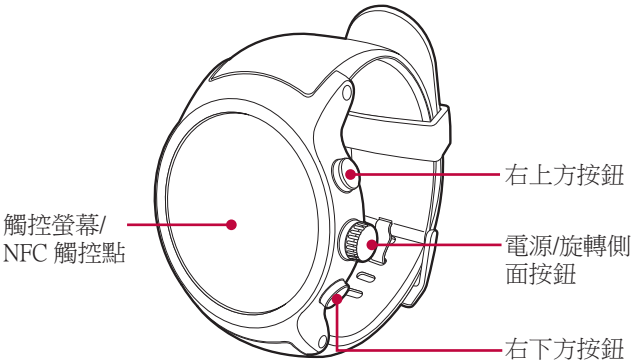

- 若將手錶腕帶變更為金屬腕帶，可能會造成藍牙®/Wi-Fi 連接問題。

電源/旋轉側面按鈕	**若要開啟手錶：** • 按住一秒可以開啟螢幕。如果沒有開啟，請按住幾秒，直到出現 LG 標誌為止。
	螢幕變暗時： • 按一下即可喚醒螢幕。
	螢幕亮起時： • 當您在錶面主頁螢幕時，按一下可開啟應用程式畫面。 • 當您在任何其他畫面時，按一下可返回**錶**面主頁螢幕。 • 按住一秒即可向 Google 個人助理尋求協助。
	電源/旋轉側面按鈕： • 在應用程式畫面上時，旋轉可瀏覽應用程式清單。 • 在手錶主頁螢幕上時，旋轉可顯示或隱藏通知。
	如果畫面凍結： • 按住 10 秒以上，直到出現 LG 標誌為止，以重新啟動手錶。
右上方按鈕與**右下方按鈕**	**當手錶的主頁螢幕亮起時：** • 按下**右上方**按鈕可啟動 **Fit 健身活動**應用程式。 • 按下**右下方**按鈕可啟動自定義按鈕。 **通話時：** • 按下可控制音量。

• 若要自訂按鈕，請按下**電源/旋轉側面**按鈕，以開啟應用程式螢幕，然後點選**設定 > 個人化 > 自訂硬體按鈕**。

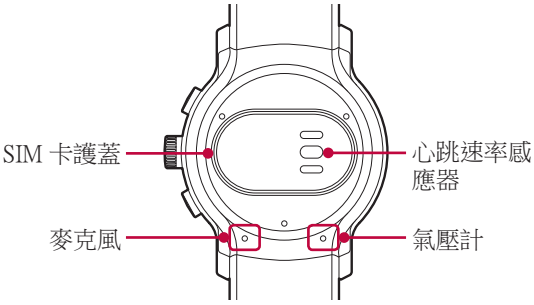

- 請保持麥克風和氣壓計孔淨空。
- 如因意外、不合理的使用、改造，或其他非因材料或製作瑕疵所造成的因素而導致氣壓計或麥克風損壞，可能會使有限保固失效。

- 過度磨擦手錶腕帶可能會導致斷裂。

- 若將手錶腕帶變更為金屬腕帶，可能會造成藍牙®/Wi-Fi 連接問題。

為手錶充電

第一次使用手錶前，請先為電池充電。請使用手錶隨附的充電線與充電架為電池充電。

隨附的充電線將可讓您從電源插座或電腦充電。

- 電池電量過低時，電池圖示可能會顯示為空的。若電池電量完全耗盡，則手錶接上充電器後無法立即開機。請讓電量耗盡的電池充電數分鐘再開機。部份功能於充電期間無法使用。

- 若要為裝置充電，請務必使用裝置隨附的充電器、USB 連接線及充電架。使用第三方充電解決方案可能造成火災、觸電、受傷或損壞您的裝置或其他用品的狀況。
- 您的裝置裝有內建充電電池。為了您的安全，請勿移除內嵌電池。

1 將 USB 連接線較小的一端連接至充電架的 USB/充電連接埠，並將另一端連接至充電器。再將充電器插入牆壁插座。

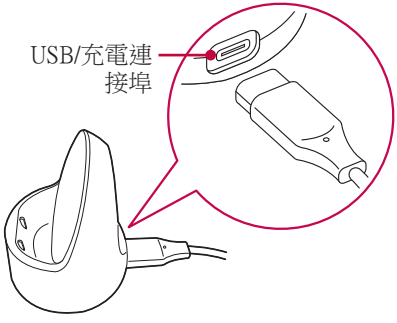

2 請依照下方圖示，將您的裝置放在充電架上。

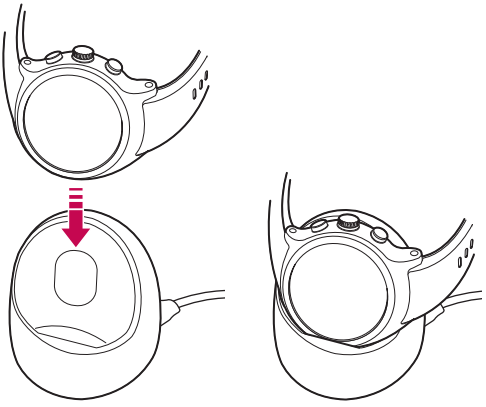

- 充電線的設計僅限與手錶搭配使用，無法與其他裝置相容。
- 為最大程度延長電池使用時間，在初次使用裝置前，請務必將電池充飽電。
- 使用裝置時若接觸到液體或其他異物，可能會對充電架造成影響，使其在充電期間中斷連接。
- 如果連接至電源後未顯示充電畫面，請調整裝置在充電架上的位置。

3 手錶充電時，螢幕會顯示時間、電池百分比和充電進度(以外側環形表示)。

4 電池充飽電之後，請將其從充電架取下。

⚠ • 充電期間手錶溫度可能升高，如果裝置變得異常高溫，請停止充電直到降溫為止。

• 手錶電量降至 15% 時，會自動啟用省電模式。在省電模式中，環境顯示會變更為關閉，Wi-Fi 會設定為關閉，而在已啟用行動網路的裝置上，行動網路會設定為關閉。

高效率使用電池

若要將電池耗電量降到最低，請遵循下列事項。

- 長時間不使用手錶時，請關閉 [一律開啟螢幕] 選項。
- 將螢幕亮度調到最低。
- 不使用 Wi-Fi 時，請關閉 Wi-Fi 網路功能。
- 關閉手勢功能。
- 如果您不想在手錶上看到配對裝置所接收的通知，請前往配對裝置的 Android Wear 應用程式的 [設定]，將那些應用程式新增至**封鎖應用程式通知**選項。
- 如果您在安裝某些特定的應用程式後，覺得電池使用時間變短了，請嘗試移除應用程式。

當畫面凍結時

如果裝置凍結並停止運作，請按住**電源按鈕** 10 秒以上，直到裝置重新開機並顯示 LG 標誌為止。

安裝 SIM 卡

- 插入或取出 SIM 卡前，請先關閉裝置。
- 這個裝置只能支援 Nano SIM 卡。
- 為求運作上毫無問題，建議以正確的 SIM 卡類型使用裝置。務必使用電信業者供應的原廠 SIM 卡。

1 使用 SIM 卡護蓋開啟器開啟 SIM 卡護蓋，如下圖所示。將 SIM 卡護蓋開啟器對準手錶背面的孔，然後逆時針轉動護蓋。

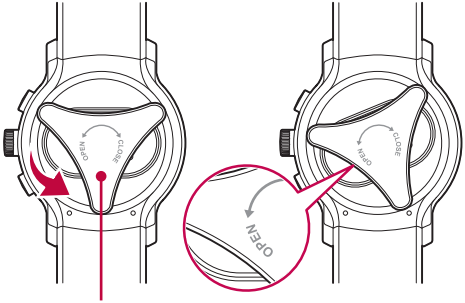

SIM 卡護蓋開啟器

- 使用 SIM 卡護蓋開啟器轉動 SIM 卡護蓋時，請勿過度用力。

2 若要取下 SIM 卡護蓋，請用一手握緊手錶。如圖所示開啟 SIM 卡護蓋。

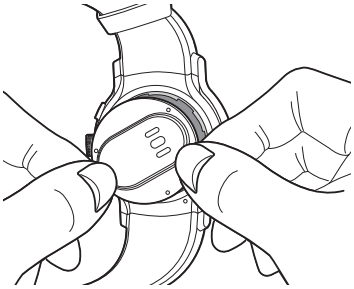

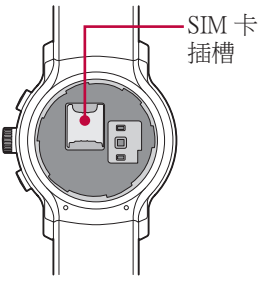

3 讓金屬接觸區朝下，並如下圖所示放置 SIM 卡，將 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽。

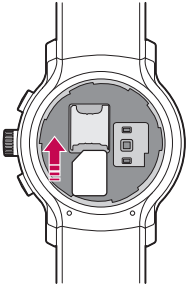

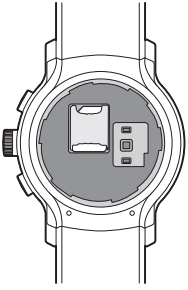

4 如下圖所示，使用 SIM 卡護蓋開啟器關閉 SIM 卡護蓋。將 SIM 卡護蓋開啟器對準手錶背面的孔，然後順時針轉動護蓋。

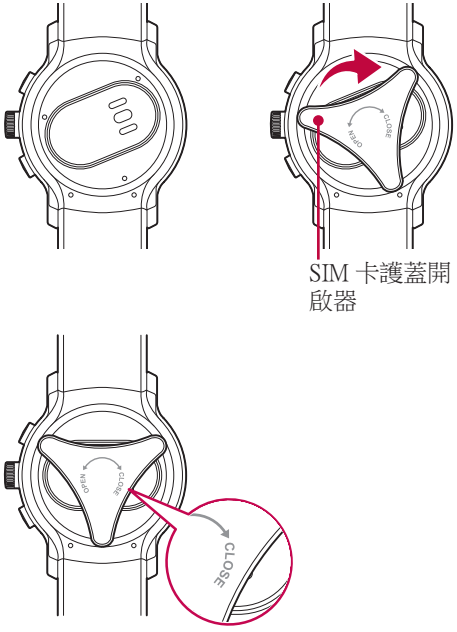

⚠ • SIM 卡護蓋密封墊或 SIM 卡護蓋上的異物可能會導致水進入您的手錶。請保持護蓋清潔，並於蓋上護蓋前去除任何異物。

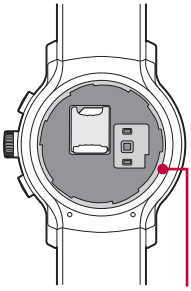

SIM 卡護蓋密封墊

解除鎖定 SIM 卡

若插入使用 PIN 碼鎖定的 SIM 卡，則需要輸入解鎖碼，才能在手錶中使用。如果 SIM 卡 PIN 碼鎖定已關閉，請忽略本節。

1 開啟手錶後，請從手錶主頁螢幕底部向上滑動，直到 [SIM 卡已鎖定] 畫面出現。

2 點選 [SIM 卡已鎖定] 畫面。

3 輸入解鎖碼。

開啟與關閉手錶

開啟手錶

按住**電源**按鈕幾秒鐘。

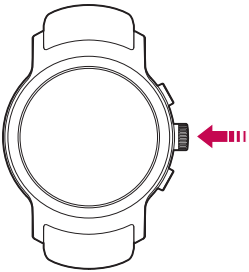

關閉手錶

1 按下**電源**按鈕，開啟應用程式畫面。

2 點選**設定 > 系統 > 關機**。

3 出現**關機：您確定嗎？**訊息時，請點選 ✓。

喚醒手錶

如果螢幕變暗，您可以執行以下任一動作來喚醒手錶：

- 輕觸螢幕。
- 抬起手腕，讓錶面面向您的眼睛。
- 按下手錶上的**電源**按鈕。

將螢幕變暗

用手掌蓋住螢幕，直到手錶震動為止。

使用觸控螢幕

您可以自行熟悉如何使用觸控式螢幕手勢來控制裝置。

點選或輕觸

用指尖輕觸以選擇或執行應用程式或選項。

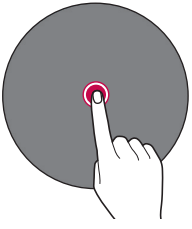

輕觸並按住

輕觸並按住幾秒，即可顯示可用的選項。

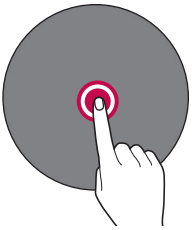

拖曳

按住項目，例如應用程式，再滑動至另一處。您可以使用此手勢以移動項目。

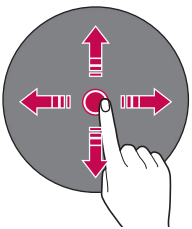

- 請勿讓觸控式螢幕受到過度的物理震動。這麼做可能會損壞觸控感應器。

- 若您在磁性、金屬或導電性材料附近使用裝置，可能會造成觸控式螢幕故障。
- 若您在明亮的光源下使用裝置，例如直接在陽光下，可能會因您的位置而看不見螢幕。請在陰暗的地點使用裝置，或在環境光源不會太亮但足以閱讀書籍的地點使用。
- 請勿過度用力按下螢幕。
- 若您戴著手套或用指甲尖端點選，則觸控功能可能無法正常運作。
- 若裝置貼有螢幕保護貼或配件，則觸控式螢幕可能無法正常運作。
- 請勿長時間顯示靜止影像，否則可能造成螢幕出現影像烙印或殘影。
- 建議不要讓應用程式顯示相同畫面超過 10 分鐘，因為這樣可能導致螢幕損壞，此類損壞不在保固的涵蓋範圍內。

02

將手錶連接到配對裝置

設定您的配對裝置

配對前，請按照以下步驟設定要與手錶配對的配對裝置。

1 確認配對裝置執行 Android™ 4.3 或 iOS 9+，並且支援 Bluetooth®。
   - 如果您的配對裝置不是使用 Android 4.3 或 iOS 9+，請洽詢製造商瞭解軟體更新相關事宜。

2 確認您的配對裝置支援 Android Wear™。
   - 如需瞭解詳情，請從您的配對裝置瀏覽 *http://g.co/WearCheck*。

3 請開啟配對裝置的藍牙功能 (如果原本沒有開啟)。

4 確定您的配對裝置置於手錶旁。

5 使用配對的裝置從 Play 商店或 App Store 下載 Android Wear 應用程式並進行安裝。如果配對裝置上已有 Android Wear，請確認您有最新版本。

- 視網路連接而定，設定程序可能會超過 20 分鐘。

將手錶與配對裝置配對

步驟 1：在您的手錶上遵循下列步驟。

1 開啟手錶，點選畫面以開始使用。

2 點選語言。

3 向上滑動並按照螢幕上的指示操作，直到顯示手錶名稱。

步驟 2：在您的配對裝置上遵循下列步驟。

1 在您配對的裝置上開啟 Android Wear 應用程式。

2 您即可在配對裝置上看到附近裝置的清單。點選您的手錶名稱。

3 您會在配對裝置與手錶上看到密碼。請檢查代碼是否相符。

4 在配對裝置上點選**配對**，開始進行配對。

步驟 3：請依照這些步驟將您的手錶與配對裝置配對。

1 配對完成後，您會在手錶上看到確認訊息。這可能需要幾分鐘的時間。

2 按照螢幕上的指示完成初始設定。

3 當您的手錶完成與配對裝置的連接後，您可設定將配對裝置上的 Google 帳戶複製到您的手錶。

- 將 Google 帳戶複製到手錶後，您即可使用 Play 商店下載新的應用程式。
- 初始設定完成後，您會看到教學課程。請先按照教學課程的指示進行，再使用手錶。

連接到其他配對裝置

您的手錶一次只能連接至一個配對裝置。如果您要將手錶連接到不同的配對裝置，即必須使用手錶上的**中斷連線並重設**設定，以重設手錶。

解除配對並重設手錶

這項設定會解除手錶與配對裝置的配對，並將手錶重設為原廠預設值，而且刪除所有數據。

1 按下**電源**按鈕，開啟應用程式畫面。

2 點選**設定 > 系統 > 中斷連線並重設**。

3 當畫面出現提示時，點選 ✓ 確認。

4 將手錶連接到其他裝置。

⚠ • 若執行原廠重設，會清除手錶記憶體中所有的數據，以及配對裝置上的所有手錶數據。重設後，手錶就可以連接到另一個配對裝置。

03

如何使用手錶

主頁螢幕

手錶主頁螢幕是預設螢幕的起點。

您會看到目前時間與日期。您也可以顯示電池電量、步數等。

- 顯示的內容視您選擇的錶面設計而定。

變更錶面

您可以新增更多錶面，並配合您的風格將手錶個人化。

1. 在錶面主頁螢幕上，向左或右滑動以移至前一個畫面，然後點選**新增其他錶面** ⊕。
2. 點選您要的錶面，將其新增至您的收藏。
3. 錶面新增至您的收藏後，您可以向右或向左滑動螢幕來瀏覽設計，然後點選您要選擇的項目。

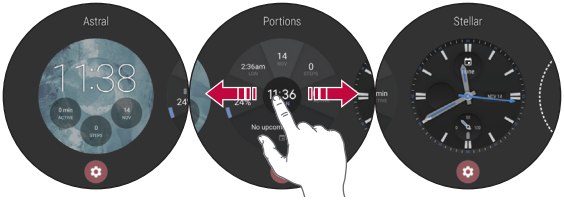

- 您也可以透過配對裝置上的 Android Wear 應用程式，來變更與下載錶面。

自訂主頁螢幕功能表

1 輕觸並按住手錶主頁螢幕一秒。
或者
在手錶主頁螢幕上向左或右滑動，然後點選**自訂**。

2 點選**資料**，以自訂捷徑和手錶主頁螢幕上顯示的錶面配置。

- 若要個人化捷徑，請點選您要移除的捷徑，然後選取您要的項目。

通知卡

在配對裝置上看到的通知大部份也會顯示在手錶上。其中包括未接來電、文字訊息、事件提醒及其他通知。

通知會以卡片形式顯示。卡片預覽會顯示在手錶主頁螢幕的底部。

- 若要查看通知卡，請向上滑動錶面。
- 若要查看更多通知卡，請繼續從螢幕底部向上滑動。

通知卡

在錶面向上滑動，即可檢視通知卡。

向上滑動可以檢視更多通知。

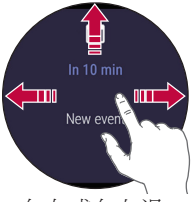

向右或向左滑動可以關閉卡片。

封鎖通知

如果您不希望在手錶上看到配對裝置收到的通知，可讓特定應用程式不在手錶上顯示通知。

1 在配對裝置上開啟 Android Wear 應用程式。

2 點選 **> 封鎖應用程式通知 >** ⊕。

3 選擇要封鎖的應用程式。

管理快速設定

若要開啟快速設定，請在手錶主頁螢幕上向下滑動。
快速設定可讓您輕鬆快速地變更常用設定。

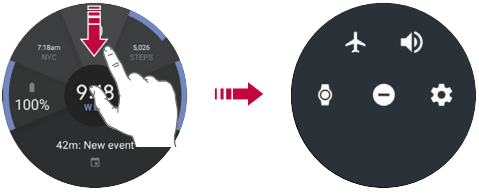

- **飛航模式** ：點選**飛航模式**可中斷所有網路連接，並在手錶上關閉裝置連接能力。
- **聲音模式** ：點選**聲音模式**可開啟通知的聲音。
- **劇院模式** ：點選**劇院模式**可關閉手錶的螢幕。劇院模式開啟時，手錶的顯示畫面不會亮起，也不會顯示通知。
- **零打擾** ：這項設定開啟時，手錶不會顯示任何通知和提示。
- **設定** ：點選**設定**可開啟 [設定] 應用程式。

- 視作業系統版本而定，部份內容可能會與您的配對裝置有所不同。

應用程式畫面

應用程式畫面會顯示所有應用程式的圖示。

- 在手錶主頁螢幕上，按下**電源**按鈕以開啟進入應用程式畫面。
- 若要在應用程式畫面上開啟應用程式，請點選應用程式圖示。

來電轉接

此功能可讓您在未用手機接聽來電時，將來電轉接至手錶。

與 GSM 裝置配對時如何啟動來電轉接

1 按下**電源**按鈕開啟應用程式畫面，然後點選**設定** ⚙。

2 從 [設定] 功能表點選**連線 > 行動網路 > 來電轉接 > 開啟 > 要求啟動**。

- 與 GSM 裝置配對時，您也可以使用 LG Call Forwarding 應用程式啟動功能。
- 並非所有行動通訊業者皆支援您手錶的來電轉接功能。請洽詢您的服務供應商以瞭解支援的功能。

- 視服務供應商而定，您可能必須事先註冊來電轉接服務。
- 此功能可能因網路狀況而無法運作。若有任何問題，請諮詢服務供應商。
- 如需來電轉接服務的資訊，請諮詢服務供應商。

通話

開啟 [電話] 應用程式

開啟應用程式畫面，然後點選**電話**。

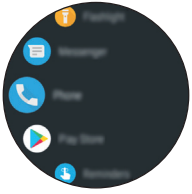

- 如果您在 [設定] 的 [藍牙] 功能表中，將 [透過手錶播放手機音訊] 選項設定為開啟，就能夠透過手錶在配對裝置上接收來電通知、接聽來電，以及撥出通話 (**設定 > 連線 > 藍牙 > 透過手錶播放手機音訊 > 開啟**)。

撥打電話

從 [聯絡人] 檢視功能表中撥號

1 開啟應用程式畫面，然後點選**電話**。

2 點選您要通話的聯絡人。

3 您可以選擇使用手錶或配對裝置撥號給聯絡人。

從最近檢視功能表中撥號

1 開啟**電話**應用程式，在**聯絡人**上向左滑動。

2 點選近期通話項目，即可撥打該號碼。

3 您可以選擇使用手錶或配對裝置撥號給聯絡人。

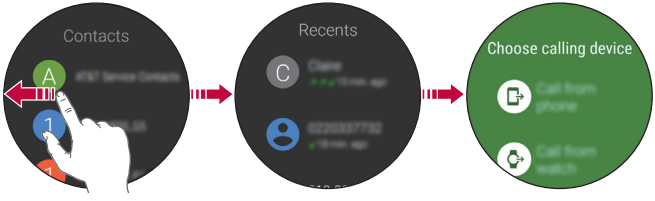

使用撥號鍵盤撥號

1 開啟**電話**應用程式並向左滑動，直到撥號鍵盤出現。

2 使用撥號鍵盤輸入您要撥打的號碼。

3 點選撥號鍵盤上的 ，以撥打輸入的號碼。

4 您可以選擇使用手錶或配對裝置撥號給聯絡人。

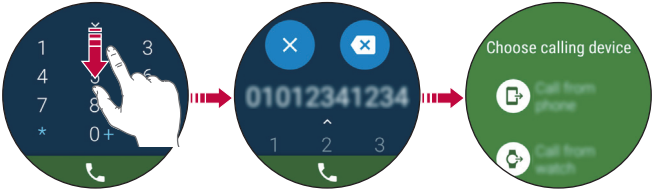

- 若要清除數字，請往下拖曳，然後點選 。
- 若要撥打國際號碼，請輕觸並按住 0+，以輸入加號 (+)。然後輸入該國家的國際首碼，後接完整的電話號碼。

接聽來電

您可以在配對裝置接到來電時獲得即時提示。手錶上的通知會顯示來電者的號碼及/或聯絡資訊，並可讓您接聽或拒絕來電。

- 若要接聽來電，請直接點選 。
- 若要結束通話，請直接點選 。

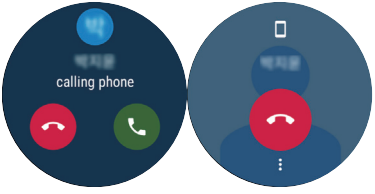

Google Fit

Google Fit 可在您散步、慢跑或騎自行車時協助健身。請設定健身目標，然後定期記錄並查看您的進度。

開啟 Google Fit 應用程式

開啟應用程式畫面，然後點選 **Fit**。

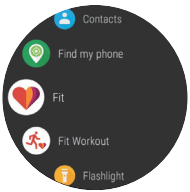

- 如果您在使用裝置時感到不適，請停止使用，並將其從手腕上取下。
- 如果裝置開始變熱而無法碰觸，請取下裝置，直到降溫為止。

使用 Google Fit 應用程式

設定您的目標

1 開啟 **Fit** 應用程式，以個人化您的目標。

2 向上滑動並點選**新增目標**，以設定下列其中一個預設目標，或建立您專屬的目標：**一天從事 10,000 步**、**一天運動時間 30 分鐘**、**一週跑步 3 次**、**步數**、**距離**、**活動時間**、**卡路里**等項目。

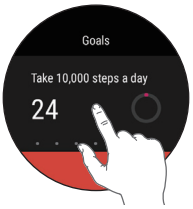

檢視您的運動報告

您的運動記錄會顯示您的活動時間、步數、距離和活動卡路里。

1 開啟 Fit 應用程式並向上滑動，直到顯示運動報告。

2 點選每個目標選項，以顯示運動資訊和描繪每週數據的圖表。

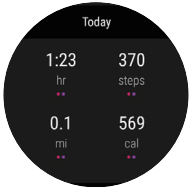

測量心率

若要用裝置更精確地測量您的心率，請將裝置牢固地戴到您下臂上腕骨上方。若需詳細資訊，請參閱*使用心率感應器*。

1 開啟 **Fit** 應用程式並向上滑動，直到顯示心率畫面。

2 點選**測量** ⓥ 開始測量您的心率。

3 若要檢視心率記錄，請從心率畫面向上滑動。

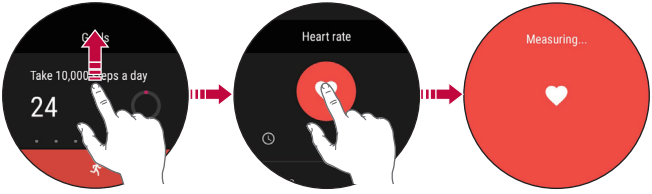

⚠ • 請勿直視心跳速率感應器的光源，避免對您的眼睛造成傷害。

使用 Fit 健身活動應用程式

開啟 Fit 健身活動應用程式

1 開啟 **Fit** 應用程式，然後點選 **Fit 健身活動** 。
或者
按下手錶主頁螢幕上的**右上方**按鈕。

2 點選您要的運動模式。

3 點選**開始**，開始監控您的運動。手錶會開始測量。
- 點選 ⓘ 可暫停，點選 ⓟ 可繼續運動。
- 點選 ⓢ 可完成運動並檢視運動報告。

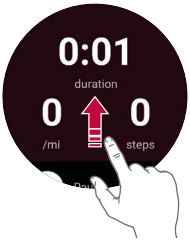

4 在運動畫面上向上滑動並點選 ⚙，即可變更顯示的計量。
- 若要變更運動畫面上顯示的計量，請點選選項，直到您要的選項出現為止。

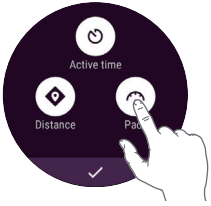

開啟手錶上安裝的應用程式

應用程式清單會顯示手錶上安裝的所有應用程式。

上下滑動可捲動清單，然後點選一個應用程式，即可開始使用。最近使用過的應用程式會顯示在清單頂端。

- 裝置上的預設應用程式會隨時更新。針對這些應用程式提供的支援也可能會撤銷，恕不另行通知。如果您對裝置隨附的應用程式有任何疑問，請聯絡 LG 服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡相關的服務供應商。
- 若修改裝置作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會損壞裝置並導致資料毀損或遺失。這類動作會違反 LG 授權合約，並使您的保固失效。

檢視應用程式清單

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 按下**電源**按鈕，開啟應用程式畫面。

下載其他應用程式

將配對裝置的 Google 帳戶複製到手錶後，就可以下載更多 Google Play™ 上的應用程式。

若要使用配對裝置上安裝的相同應用程式，請在手錶上再次下載。您可以透過 Google Play™ 上的「手機上的應用程式」類別，輕鬆下載應用程式。

- 您裝置上的應用程式與其功能可能會因國家、地區或硬體規格而異。LG 不為任何因使用 LG 以外之其他供應商提供的應用程式所造成的效能問題負責。
- LG 不為任何因編輯登錄設定或修改作業系統軟體所造成的效能或不相容問題負責。
- 試圖自訂作業系統的行為可能會造成裝置或其應用程式無法正常運作。
- 您的裝置隨附之軟體、聲音、待機畫面、圖片和其他媒體均經授權供有限使用。若您為了商業或其他目的擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。身為使用者，您必須為非法使用媒體負擔所有責任。
- 數據服務的使用，例如訊息、上傳、下載、自動同步及定位服務，可能需要額外付費。若要避免支付額外的費用，請選擇適合您需求的數據方案。如需詳細資訊，請聯繫您的服務供應商。
- iOS 版本不支援此內容。

04

可使用語音指令進行的工作

在手錶上向 Google 個人助理尋求協助

您的手錶內建 Google 個人助理。您可以提問，也可以指示它執行動作。它是您專屬的 Google。您只要說「**Ok Google Can**」或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**即可。

- 您的配對裝置必須具備數據或 Wi-Fi 連接，而且這些裝置必須在藍牙範圍內，才能向 **Google 個人助理**尋求協助。
- 視地區、語言或配對裝置而定，此功能可能會有所不同或可能不受支援。

寫下或檢視備註

您可以要求 Google 個人助理建立備註，或檢視現有備註。

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「**Ok Google**」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**新增記事**」。

4 看到提示時說出您的備註 (例如「嘗試大街上那間新的餐廳」)。您的備註便會於幾秒鐘後自動儲存。點選 ⊗可取消且不儲存。

如果您在配對裝置上安裝了兩個或更多個備註記錄應用程式，請選擇您要使用的應用程式，該應用程式將會成為未來備註的預設應用程式。

如果您在配對裝置上安裝了 Google Keep：

- 此應用程式會將您說的內容轉成文字。您說完之後，您的文字記事便會儲存在行動裝置的 **Google Keep** 之中。
- 您可以在行動裝置上開啟應用程式，檢視並編輯記事。

設定提示

您可以要求 Google 個人助理設定提示。設定提示後，提示時間到了就會出現一張卡片。

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「Ok Google」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**提醒我**」。

4 於出現提示時完成提示。提示會在幾秒後自動儲存 (在完成儲存前點選 ⊗ 即可取消)。

查看您的步數

您可以檢視步數目標，以及 Fit 應用程式測量到的今日已走步數，與過去一週內每天所走的步數。

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「Ok Google」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**顯示我的計步數**」。隨後便會出現您的每日步數資訊。

使用心率感應器

您可使用 [心跳速率] 應用程式測量並記錄目前的心跳速率。

- 本裝置的心率測量功能不應用於臨床或醫療診斷。請遵照**測量心率**與**取得正確的測量結果**中的準則，以確保您的心率測量結果是正確的。

測量心率

確定手錶正確置於手腕上，再測量心率。

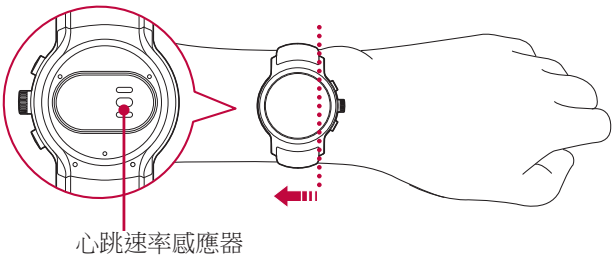

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「Ok Google」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**顯示我的心跳速率**」。

4 您的手錶將會開始測量您的心率，然後顯示心率。

- 手錶戴太鬆或動作過度可能會導致測量不準確。
- 光線洩漏可能會導致測量結果失準。測量時，請不要將裝置直接配戴於您的腕骨上。

⚠ • 請勿直視心跳速率感應器的光源，避免對您的眼睛造成傷害。

取得正確的測量結果

心率讀數可能會因各種條件與所處環境而不精確。請遵照以下指示，確保取得較正確的心跳速率讀數：

- 請勿於抽菸或飲酒後測量您的心率，抽菸及/或飲酒可能會影響您的心率。
- 請勿於低溫時測量心跳速率，測量心率時請保持身體溫暖。
- 手腕較細的使用者心跳速率測量結果可能較不準確。
- 為運動目的測量心跳速率，請於運動前坐下並放鬆地進行測量，接著再開始運動。
- 如果測量與預測的數值有明顯不同，請放鬆並於 30 分鐘後再次測量。
- 請重複測量約 5 次，以確認您的心跳速率。
- 如果您在測量時說話、打呵欠或深呼吸，可能會看見不正確的數值。
- 您的循環、血壓或皮膚狀況可能會影響光線反射程序，並可能導致測量結果不準確。
- 如果光的反射受到體毛或其他東西遮蔽，測量結果可能不準確。
- 如果心跳速率感應器上有髒污，請擦拭感應器，然後再試一次，讓測量結果更準確。
- 您的手錶會使用光線反射程序來測量您的心率。光線反射可能會影響到手錶取得正確心率讀數的能力。

傳送文字訊息

您可以使用語音要求 Google 個人助理傳送文字訊息。您也可以回覆在手錶上收到的任何文字訊息卡。

傳送訊息

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「**Ok Google**」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**發送訊息**」。

4 隨後便會出現**傳送給誰？**。說出您想傳送文字訊息的聯絡人名稱。您也可以說出配對裝置聯絡人清單中沒有儲存的手機號碼。

5 畫面會提示您說出要傳送的訊息內容。說出您的訊息。

6 點選 ⊳ 即可傳送文字訊息 (點選 ⊗ 即可取消)。

回覆訊息

當您在配對裝置上收到訊息通知時，手錶上會出現卡片。點選該通知並向上滑動，直到出現**回覆**。點選**回覆**，然後說出您的訊息，或使用鍵盤插入表情符號或輸入訊息。若要在訊息中插入笑臉等表情符號，請點選 ☺。

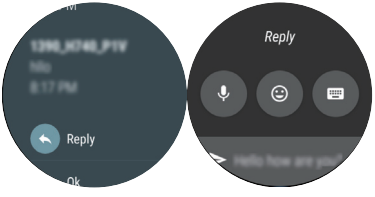

• iOS 版本不支援此內容。

傳送與閱讀電子郵件

您可以使用手錶撰寫及閱讀配對裝置傳來的電子郵件。

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「Ok Google」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**傳送電子郵件**」。

4 隨後便會出現**傳送給誰？**。

5 說出電子郵件收件者的聯絡人名稱 (取自配對裝置的聯絡人清單)。如果出現清單，選擇您要的聯絡人。

6 畫面會提示您說出要傳送的訊息內容。

7 點選 ⊳ 即可傳送電子郵件 (點選 ⊗ 即可取消)。

回覆電子郵件

在手錶上閱讀電子郵件通知卡時，將卡片向上滑動，即可存取您能採取的動作。點選 ⋮，選擇**回覆**，然後說出您的訊息，或使用鍵盤插入表情符號或輸入訊息。若要在訊息中插入笑臉等表情符號，請點選畫面底部的其中一個表情符號。點選 ⊳ 即可傳送電子郵件。

• iOS 版本不支援此內容。

刪除電子郵件訊息

在手錶上閱讀電子郵件通知卡時，將卡片向上滑動，然後點選**刪除**。

設定計時器

您可以要求設定計時器。設定計時器後，就會出現一張顯示倒數計時的卡片。

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「Ok Google」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**設定計時器**」。

使用碼錶

您可以啟動碼錶來測量經過多久時間。

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「Ok Google」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**開啟碼錶**」。

4 點選▶開始以開始。

設定鬧鐘

您可以在手錶上設定多個鬧鐘，這些鬧鐘有別於配對裝置上設定的鬧鐘。在手錶上設定的鬧鐘不會傳輸到配對裝置，但在配對裝置上啟動的鬧鐘會在手錶上顯示鬧鐘卡。

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「Ok Google」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**設定鬧鐘**」。

管理鬧鐘

您可以檢視、編輯和刪除手錶上設定的鬧鐘。

1 如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

2 對著手錶主頁螢幕說出「Ok Google」，或按住**電源**按鈕，直到出現**請開始說話**為止。

3 說出「**顯示鬧鐘**」。

- 點選鬧鐘旁的 ✎，即可編輯鬧鐘。
- 點選 ⊕ 可手動設定鬧鐘。

05

安裝

開啟 [設定] 功能表

如果螢幕並未亮起，請點選螢幕以喚醒手錶。

- 按下**電源按鈕**，開啟應用程式畫面，然後點選**設定** ⚙。
  或者
- 在手錶主頁螢幕上向下滑動，然後點選**設定** ⚙。

- 您可以點選設定來開啟或關閉設定、開啟選擇清單，或者檢視資訊。

顯示

從**設定** ⚙ 點選**顯示**。

- **變更錶面**：您可以設定手錶顯示錶面。
- **調整亮度**：您可以設定手錶顯示畫面的亮度等級。
- **字型大小**：您可以設定手錶螢幕上顯示的字體大小。
- **一律開啟螢幕**：不使用手錶時，螢幕可根據您的設定關閉或顯示目前時間。

音效與通知

從**設定** ⚙ 點選**音效與通知**。

- 設定下列選項：**媒體音量**、**鬧鐘音量**、**鈴聲音量**、**來電時同時震動**、**手錶鈴聲**、**通知預覽**、**零打擾自訂選項和緊急通知**。

應用程式

從**設定** ✿ 點選**應用程式**。

- 可讓您在裝置上檢視和管理應用程式。若要讓應用程式停止執行，請點選一個項目以檢視更多資訊，再點選**強制停止**，然後點選 ✓。
- 您可以個別為應用程式設定控制權限。

手勢

從**設定** ✿ 點選**手勢**。

- **傾斜喚醒**：您可以設定成傾斜手錶來開啟螢幕。
- **手腕手勢**：您可以設定成輕甩手腕來瀏覽螢幕。
- **啟動教學課程**：檢視在手錶上使用手勢的相關教學課程。
- **更多訣竅**：在配對裝置上開啟網頁，以協助您取得更多手勢相關訣竅。

連線

從**設定** ✿ 點選**連線**。

藍牙

- **藍牙**：點選此開關可切換為 [開啟] 或 [關閉]。[開啟] 可讓您與其他藍牙裝置配對和連接。若要使用和管理您的藍牙裝置，請點選**藍牙** (必須開啟藍牙功能)。
- **可用的裝置**：顯示在配對裝置的範圍內的所有藍牙裝置。點選其中一個即可配對和連接。
- **透過手錶播放手機音訊**：點選此開關可切換為 [開啟] 或 [關閉]。[開啟] 可讓您接收來電通知、接聽來電，以及透過手錶在配對裝置上撥出電話。

- iOS 版本不支援**透過手錶播放手機音訊**功能表。
- 使用藍牙連接到其他行動裝置時，裝置必須靠近彼此。否則視使用環境而定，可能會導致運作異常或發出噪音。
- 位於開放空間中的藍牙通訊半徑通常為 10 公尺。視使用環境而定，半徑值可能有所不同。
- 請勿於您的產品與連接裝置之間放置障礙物。輸出/輸入訊號可能會因使用者身體、牆壁、角隅處或其他障礙物等因素而減弱。請於無障礙物空間使用。
- 只有支援 A2DP 和 HFP 設定檔的藍牙裝置才受到支援。

Wi-Fi

- **Wi-Fi**：點選此開關可切換為 [開啟] 或 [關閉]。[開啟] 可連接到 Wi-Fi 網路 (取自偵測到的可用網路清單)。
- **新增網路**：可讓您輸入 Wi-Fi 網路的名稱 (SSID)、安全性與密碼，手動新增 Wi-Fi 網路。
- **已儲存的網路**：顯示您已儲存的 Wi-Fi 網路，以便您管理網路。
- **關於 Wi-Fi**：顯示 Wi-Fi 網路的相關資訊。

- 使用 Wi-Fi 連接時，即使藍牙功能無法使用，您的手錶也能夠收到裝置的通知。
- 手錶會根據裝置上註冊的 Wi-Fi 清單，搜尋並連接到最近的 Wi-Fi 網路。

行動數據

- **行動數據**：點選此開關可切換為 [開啟] 或 [關閉]。[開啟] 可連接至行動網路。
- **數據用量**：您可以設定日期限制及會觸發提示的數據用量。您也可以檢視應用程式正在使用多少數據。
- **漫遊服務**：點選此開關可切換為 [開啟] 或 [關閉]。
- **SIM 卡狀態**：顯示 SIM 卡資訊。

您還可以設定各種其他設定，包括**來電轉接**、**預設簡訊應用程式**、**顯示的電話號碼**、**語音信箱號碼**與**進階**。

NFC

點選此開關，即可切換為 [開啟] 或 [關閉]。

飛航模式

點選此開關，即可切換為 [開啟] 或 [關閉]。[飛航模式] 開啟時，您仍可在飛機上，或是任何禁止傳送或接收數據的地點使用某些功能，例如心率功能。

- 在手錶上開啟 [飛航模式] 後，並不會在配對裝置上啟動該模式。如果您要在配對裝置上啟動飛航模式，必須另外開啟。

位置

點選此開關，即可切換為 [開啟] 或 [關閉]。您可以管理定位服務來判斷您的大概位置。有些應用程式 (例如天氣或地圖) 需要您的位置才能運作。

- 手錶與配對裝置配對時，會使用該配對裝置的位置。若要提升與裝置配對時的定位精確度，請在配對裝置的位置設定中開啟 [高精度]。
- 若要在手錶未與配對裝置配對時使用定位服務，請開啟手錶上的位置設定。

協助工具

從**設定** ✿ 點選**協助工具**。

- 設定下列選項：**放大手勢**、**文字轉語音輸出**、TalkBack 與**按電源按鈕結束通話**。

個人化

從**設定** ✿ 點選**個人化**。

- **輸入法**：您可以自訂裝置的語言和鍵盤設定。
- **帳戶**：您可以在手錶上新增或移除 Google 帳戶。
- **自訂硬體按鈕**：您可以自訂**右上方**按鈕與**右下方**按鈕。
- **偵測「Ok Google」啟動字詞**：點選此開關可切換為 [開啟] 或 [關閉]。[開啟]可讓您在手錶上偵測「Ok Google」啟動字詞。
- **裝置管理**：可讓您檢視和停用裝置管理員。
- **螢幕鎖定**：您可以設定螢幕鎖定，防止他人未經授權存取您的裝置。

系統

從**設定** ✿，點選**系統**。

- **日期和時間**：您可以設定手錶同步及顯示日期、時間與時區的方式。
- **中斷連線並重設**：您可以解除手錶和配對裝置的配對，然後將手錶的設定重設為原廠預設值。請注意，此舉會刪除手錶上的所有數據。
- **重新啟動**：您可以重新啟動裝置。
- **關機**：您可以將裝置關機。
- **關於**：顯示型號、裝置名稱、版本 (適用於 Google 與 Android 軟體)、序號、版本號碼、連線與電池資訊。您亦可使用下列選項：
  - **系統更新**：檢查手錶上是否已載入最新版本的軟體。
  - **法規資訊**：顯示法規資訊。
  - **法律聲明**：指示您瞭解配對裝置的相關法律聲明。

06

更多資訊

開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 *http://opensource.lge.com*。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。

LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放原始碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 *opensource@lge.com* 聯繫。 此服務由購買產品日起計 3 年內有效。

商標

- Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 和 LG 標誌為 LG 集團及其相關實體的註冊商標。
- App Store 是 Apple Inc. 的註冊商標。
- Android、Android Wear、Google Play、Google™ 和其他標誌是 Google Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi® 與 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 所有其他商標和版權各自為其擁有者的財產。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 **LG-W281** 產品符合基本要求及法令 **2014/53/EU** 的其他相關條款。

符合性聲明的複本可於下列連結取得：

http://www.lg.com/global/declaration

法規資訊 (規章 ID 號碼、電子標籤等)

若要在您的裝置上檢視法規標示及相關資訊，請按下**電源/旋轉側面按鈕**，點選**設定 > 系統 > 關於 > 法規資訊**。

如何更新裝置

取得最新的軟體版本、全新軟體功能與改善功能。

1 按一下**電源/旋轉側面按鈕**以顯示應用程式清單。

2 在裝置上點選**設定 > 系統 > 關於 > 系統更新**。

07

安全資訊

安全提示

若要避免產品損壞並減少火災或觸電、爆炸或其他危險的風險，請參閱下列常識注意事項：

- 若要為裝置充電，請務必使用裝置隨附的充電器、USB 連接線及充電架。使用第三方充電解決方案可能造成火災、觸電、受傷或損壞您的裝置或其他用品的狀況。
- 視您的地區、國家或服務供應商而定，可用的配件可能不同。
- 視所在地區、服務供應商、軟體版本或作業系統版本而定，部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同，且內容如有變更，將不另行通知。
- 請勿彎折、扭轉、拉扯、加熱電源線，或在電源線上面放置重物而使其損壞。
- 此產品配備充電架，提供連接桌上型、筆記型電腦或充電器之用。將您的產品連接至電腦前，請確認您的電腦已正確接地。 桌上型或筆記型電腦的電源供應線具有保護接地導體及接地插頭。插頭必須插入依據區域碼及法令正確安裝並接地的適當插座。
- 請勿開啟、拆卸、壓碾、彎折或毀壞、刺穿或絞碎產品。
- 請勿將異物插入產品。
- 請勿將產品放置於微波爐內。
- 請勿將產品曝露於火源、爆炸或其他危險之下。
- 與許多電子裝置相同，您的產品會在正常操作期間產生熱能。 若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。 因此，於產品操作期間或之後立即觸摸產品時請特別小心。
- 若使用產品時發生問題，請停止使用產品，並詢問經授權的 LG Electronics 客戶服務中心。

一般安全與使用

使用產品時，請留意下列安全準則。

您的環境

- **安全操作溫度。** 請在介於 0°C/32°F 與 35°C/95°F 的溫度下使用及存放您的產品。 讓產品曝露於極低或極高的溫度下可能導致產品損壞、故障，甚至爆炸。
- **駕駛期間。** 駕駛車輛時，專心駕駛是您的首要責任。在駕駛期間使用配對裝置或配件接聽通話或使用其他應用程式，可能會造成分心。請將您的注意力放在路況上。
- **爆炸物附近。** 請勿在可能讓產品產生火花的區域內使用，否則可能造成火災或爆炸。
- **飛機上。** 請參閱所有使用電子裝置的條例和指示。大多數的航空公司僅允許在飛行中使用電子產品，起飛或降落時不可使用。有三類主要的機場安全性裝置：X 光機 (使用於輸送帶上放置的物品)、磁性檢波器 (使用於行經安全檢查門的人員) 及磁性棒 (使用於人員或個人物品的手持裝置)。 您可以讓此產品通過機場的 X 光機。 請勿將此產品通過機場的磁性檢波器或與磁性棒接觸。
- 永遠遵循您所在區域的所有特殊法規限制。在禁止使用裝置或裝置可能造成干擾或危險的情況下，請關閉您的裝置。
- 將腕帶變更為金屬材質腕帶可能會造成 Bluetooth/Wi-Fi 連接問題。

心跳速率資訊

- 計步器、睡眠、運動與心跳速率等功能並非用於施予醫療照護或診斷，應作為休閒、保健與健身之用。
- 測量條件和所處環境可能會影響心跳速率讀數。讀取您的心跳速率前，請先確定您已坐下並放鬆。
- 請勿直視心跳速率感應器的光源，避免傷害您的眼睛。
- 心跳速率功能僅為測量心跳速率之用，請勿用於其他用途。

電池警告

- 請勿拆卸、開啟、壓碾、彎折或毀壞、刺穿或絞碎裝置。
- 請勿修改或再製造裝置、嘗試將異物插入電池、將電池浸泡或曝露於水或其他液體，或曝露於火源、爆炸或其他危險之下。
- 請確定無動物牙齒或爪子等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。
- 請僅將電池用於標明的適用裝置之中。
- 使用不合格的電池或充電器可能會有火災、爆炸、漏電或其他危險的風險。
- 兒童使用電池時應有成人在旁監督。
- 請避免摔落裝置。如果裝置摔落，尤其掉落在堅硬表面，若您覺得可能受損，請將本裝置請帶到服務中心進行檢查。
- 電池不當使用可能會導致火災、爆炸或其他危險。
- 產品充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。 請根據指示丟棄使用過的電池。

電池替換通知

⚠
- 請勿移除背蓋。
- 您的裝置具有內建電池。
- 為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。 如果您需要更換電池，請將裝置帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 鋰電池是具危險性的元件，可能會導致人身傷害。
- 由不合格的專業人員替換電池可能導致裝置損壞。

⚠ **警告**
- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。
- 請依製造商說明書處理用過之電池。

防水特性備註

本產品符合異物侵入防護 IP68 等級，防水又防塵。

您的產品已在受控環境中經過測試，經證實可防水防塵 (符合國際標準 IEC 60529 - 外殼保護等級 [IP 碼] 的 IP68 分類標準；測試條件：15-35˚C，86-106kPa，約 1.5 公尺，為時 30 分鐘)。請勿將裝置置於與測試條件不同的條件下。結果視實際使用而定。

- 若條件與 LGE 針對 IP68 設置的測試條件 (如本使用者指南所述) 不同，位於產品內的液體損害指示器會改變顏色。請注意，由於此種原因所造成的任何損壞，將會讓您喪失保固範圍內提供的任何免費維修服務。

請避免將產品曝露於灰塵過多或濕度過高的環境中。請勿在下列環境中使用產品。

請勿將產品浸泡於水以外的任何液體化學藥劑 (肥皂等) 中。

請勿將產品浸泡於鹹水中，包括海水。

請勿將產品浸泡於溫泉中。

游泳時，請勿配戴本產品。

請勿將產品浸泡於深度超過 1.5 公尺的水中。
請勿將產品浸泡於水中超過 30 分鐘。

請勿將產品直接置於沙 (例如海灘) 或泥土表面。

- 若產品曾浸泡於水中，或是麥克風或喇叭變得潮濕，則通話中聲音品質可能會受影響。請使用乾淨軟布擦乾麥克風或喇叭，保持乾淨乾燥。
- 若產品或您的手部潮濕，請先讓本裝置及您的手恢復乾燥，再操作本裝置。
- 請勿在產品可能遭到高壓水源 (例如水龍頭或蓮蓬頭附近) 噴射的地方使用，或將其浸入水中過長時間，因為產品並無耐高水壓設計。
- 此產品不耐撞擊。 請勿摔落產品，或加以撞擊。 這麼做可能會損壞或毀壞主裝置，導致滲水。

- 產品的防水防塵功能可能因摔落或受到衝擊而失效。
- 若產品變得潮濕，請使用乾淨軟布徹底擦乾。
- 若在潮濕的情況下使用本裝置，觸控螢幕與其他功能可能無法正常運作。

心律調節器與其他醫療裝置

配戴心律調節器的人應該：

- 當產品電源「開啟」時，「永遠」將產品與心律調節器保持六 (6) 英吋以上的距離。
- 不得將裝置置於胸前口袋中。
- 使用心律調節器所在位置相對側的手，將 RF 干擾的可能性降到最低。
- 如果有任何干擾發生的跡象，請立即「關閉」裝置電源。

若您使用任何其他個人醫療裝置，請洽詢您的醫生或裝置製造商，以判斷裝置是否足以防護外部 RF 能量。

在手錶上使用藍牙和 Wi-Fi 的提示

- 將您的產品連接至其他行動裝置時，裝置必須位於鄰近位置。否則視使用環境而定，可能會導致運作異常或發出噪音。
- 位於開放空間中的藍牙通訊半徑通常為 10 公尺。視使用環境而定，半徑值可能有所不同。
- 請勿於您的產品與連接裝置之間放置障礙物。基於使用者身體、牆壁、角隅處或其他障礙物等因素，輸出/輸入訊號可能會減弱。請於無障礙物空間使用。
- 使用 Wi-Fi 連接時，即使藍牙功能無法使用，您的手錶也能夠收到裝置的通知。
- 手錶會根據裝置所註冊的 Wi-Fi 清單，搜尋並連接到最近的 Wi-Fi 網路。

顯示螢幕的提示

- 請勿長時間顯示靜止影像，否則可能造成螢幕出現影像烙印或殘影。
- 建議不要讓應用程式顯示相同畫面超過 10 分鐘，因為這樣可能導致螢幕損壞，此類損壞不在保固的涵蓋範圍內。

曝露於無線電頻率能量

此 LG-W281 型號之腕戴式行動裝置的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。 此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 使用過度恐傷害視力。
- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- 本產品支援 LTE 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。

雷射安全性聲明

注意！

此產品採用雷射系統。為確保您能正確使用此產品，請詳細閱讀此使用者指南，並妥善保管以供日後參考。如裝置需要進行維護，請聯絡授權服務中心。

這裡所指定程序之外的其他控制、調整或效能操作，可能會導致有害的輻射曝露。

若要防止直接曝露於雷射光束下，請勿嘗試開啟內部組件，或與雷射直接接觸。

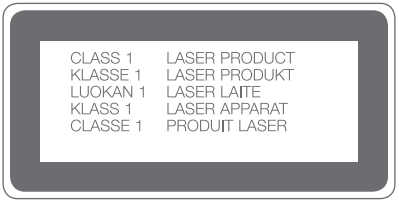

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

※經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

※低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

無線充電器，型號 : WCD-H100

廢電池請回收

本使用者指南的部份內容與您的裝置可能不盡相同，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

www.lg.com

CE