



**LG**

Life's Good

简体中文

用户手册

**LG-D958**

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)


MFL68161201 (1.0)

使用产品前请先阅读使用说明



# 用户手册

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

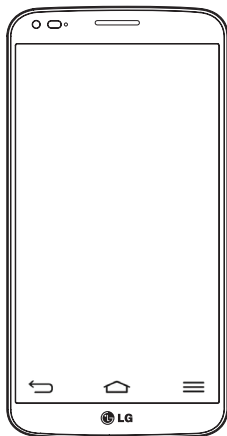

# 目录

|                       |    |                       |    |
|-----------------------|----|-----------------------|----|
| 关于安全有效使用手机的准则.....    | 5  | 使用 USB 数据线的 PC 连接.... | 38 |
| 重要注意事项.....           | 12 | 通话.....               | 39 |
| 开始了解您的手机.....         | 18 | 拨打电话.....             | 39 |
| 手机概览.....             | 18 | 呼叫联系人.....            | 39 |
| 安装 Micro-SIM 卡.....   | 20 | 接听和拒绝电话.....          | 39 |
| 充电.....               | 21 | 调节通话音量.....           | 40 |
| 屏幕锁定和解锁.....          | 22 | 拨打第二个电话.....          | 40 |
| 轻敲唤醒.....             | 22 | 查看通话记录.....           | 40 |
| 带麦克风的立体声耳机.....       | 23 | 通话设置.....             | 41 |
| Plug & Pop.....       | 24 | 联系人.....              | 42 |
| 主屏.....               | 25 | 搜索联系人.....            | 42 |
| 触摸屏提示.....            | 25 | 添加新联系人.....           | 42 |
| 主屏.....               | 26 | 收藏联系人.....            | 42 |
| 扩展主屏.....             | 26 | 创建群组.....             | 43 |
| 自定义主屏.....            | 27 | 信息.....               | 44 |
| 返回到最近使用的应用程序.....     | 28 | 发送信息.....             | 44 |
| 通知.....               | 28 | 线程框.....              | 45 |
| 打开通知面板.....           | 29 | 更改信息设置.....           | 45 |
| 状态栏上的指示符图标.....       | 29 | 电子邮件.....             | 46 |
| 屏上键盘.....             | 31 | 管理电子邮件帐户.....         | 46 |
| 连接到网络和设备.....         | 32 | 使用帐户文件夹.....          | 46 |
| WLAN.....             | 32 | 撰写和发送电子邮件.....        | 47 |
| 连接 WLAN 网络.....       | 32 | 照相机.....              | 48 |
| 打开 WLAN 并连接 WLAN 网络.. | 32 | 了解取景器.....            | 48 |
| 蓝牙.....               | 33 | 使用高级设置.....           | 49 |
| 共享手机的数据连接.....        | 34 | 快速拍照.....             | 50 |
| WLAN 直连.....          | 36 | 使用清晰拍摄模式.....         | 50 |
| 使用 SmartShare.....    | 36 | 使用双摄像头拍摄模式.....       | 51 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 使用时间捕捉拍摄模式 .....            | 51        |
| 拍照后 .....                   | 52        |
| 查看保存的照片 .....               | 53        |
| <b>摄像机.....</b>             | <b>54</b> |
| 了解取景器 .....                 | 54        |
| 使用高级设置 .....                | 55        |
| 快速录制视频 .....                | 55        |
| 录制视频后 .....                 | 56        |
| 观看保存的视频 .....               | 57        |
| 观看视频时调节音量 .....             | 57        |
| 使用音频变焦 .....                | 57        |
| 使用双重记录 .....                | 58        |
| 使用动态追焦模式 .....              | 58        |
| <b>功能.....</b>              | <b>59</b> |
| Quick备忘录 .....              | 59        |
| 使用Quick备忘录选项 .....          | 60        |
| 查看保存的Quick备忘录 .....         | 60        |
| Quick 翻译 .....              | 61        |
| Quick多任务 .....              | 62        |
| Quick遥控 .....               | 63        |
| 缩放以追踪 .....                 | 64        |
| LG SmartWorld .....         | 65        |
| 如何从手机访问 LG SmartWorld ..... | 65        |
| 如何使用 LG SmartWorld .....    | 65        |
| 屏幕手机 .....                  | 66        |
| 屏幕手机图标 .....                | 66        |
| 屏幕手机功能 .....                | 66        |
| 如何在 PC 上安装屏幕手机 .....        | 67        |
| <b>多媒体.....</b>             | <b>68</b> |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 图片库 .....                 | 68        |
| 查看图片 .....                | 68        |
| 播放视频 .....                | 69        |
| 编辑照片 .....                | 69        |
| 删除照片/视频 .....             | 69        |
| 设置为墙纸 .....               | 69        |
| 视频 .....                  | 69        |
| 播放视频 .....                | 70        |
| 音乐 .....                  | 71        |
| 将音乐文件添加至手机 .....          | 71        |
| 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐 .....   | 71        |
| 播放歌曲 .....                | 71        |
| <b>实用工具.....</b>          | <b>73</b> |
| 滑控界面 (使用三个手指快速切换任务) ..... | 73        |
| 分屏显示 .....                | 73        |
| 访客模式 .....                | 74        |
| 设置闹钟 .....                | 74        |
| 使用计算器 .....               | 75        |
| 将事件添加到日历中 .....           | 75        |
| 录音机 .....                 | 76        |
| 录制声音或语音 .....             | 76        |
| 发送录音 .....                | 76        |
| 任务管理器 .....               | 76        |
| 任务 .....                  | 77        |
| POLARIS Viewer 5 .....    | 77        |
| 下载内容 .....                | 78        |
| <b>网络.....</b>            | <b>79</b> |
| 互联网 .....                 | 79        |
| 使用 Web 工具栏 .....          | 79        |

# 目录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 查看网页.....                       | 79        |
| 打开网页.....                       | 80        |
| 书签.....                         | 80        |
| 历史记录.....                       | 80        |
| <b>设置.....</b>                  | <b>81</b> |
| 网络.....                         | 81        |
| 声音.....                         | 84        |
| 显示屏.....                        | 84        |
| 常规.....                         | 85        |
| <b>PC 软件 (LG PC Suite).....</b> | <b>88</b> |
| <b>手机软件更新.....</b>              | <b>91</b> |
| 手机软件更新.....                     | 91        |
| <b>关于本用户指南.....</b>             | <b>93</b> |
| 关于本用户指南.....                    | 93        |
| 商标.....                         | 93        |
| DivX HD.....                    | 94        |
| Dolby Digital Plus.....         | 94        |
| <b>配件.....</b>                  | <b>95</b> |
| <b>故障排除.....</b>                | <b>96</b> |
| <b>常见问题解答.....</b>              | <b>99</b> |

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。

此手机型号 LG-D958 已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.411W/kg (10g 体积平均测量结果)，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。**
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。 当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 产品保养和维护



### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 此产品的灵活性仅限于经受日常及正常使用。这款手机最高可以平展成 180 度，但时间不能太长，并且不应该向内弯折。由于使用不当，包括但不限于故意折弯或对产品持续施加压力，可能导致手机显示器和/或其他零件和功能永久性损伤。
- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。

- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

**备注：**耳机声音压力过大可能导致听力受损

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。

- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。
- 为了安全起见，不要取出融合到产品中的电池。
- 如此产品被弯曲或挤压且未及时维修，会导致显示屏和功能受损，或外观变形。

### 确认声明

**LG Electronics** 宣布此 **LG-D958** 产品符合指令 **1999/5/EC** 的核心要求和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/declaration>

### 注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>  
可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

### 内存配置

RAM: 2GB    ROM: 32GB

\* 系统占用部分内存空间，实际用户使用空间可能较小。

## 重要注意事项

### 使用手机前，请阅读本用户指南！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

## 1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

### 卸载应用程序：

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**。

## 2. 优化电池使用时间

通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用时间。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

### 延长手机电池的使用时间：

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。
- 使用下载的应用程序时，检查电池电量水平。

## 检查电池电量水平：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池级别（电量百分比）显示在屏幕顶部。

## 监视并控制电池电量的使用情况：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 关于手机 > 电量使用情况 > 电量使用情况。

显示剩余电量的曲线，并根据耗电量排列显示主要的耗电应用程序。

## 3. 安装开源应用程序和操作系统之前



### 警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。



### 警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如安智市场）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

## 重要注意事项

### 4. 使用解锁图案

设置保护手机的解锁图案。轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 显示屏选项卡 > 锁定屏幕 > 选择屏幕锁定 > 图案。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。



#### 警告

##### 使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法记起解锁图案、PIN 或密码时：

#### 〈如果您忘记 PIN 或密码〉

如果您忘记 PIN 或密码，您需要进行一次硬重置。

**注意：**如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

### 5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

- 1 关机。
- 2 同时按住手机背面的**电源/锁定键 + 音量调低键**。
- 3 LG 标志会显示于屏幕上，然后放开全部按键，立刻再按住**音量调低键+音量调高键**。
- 4 在显示出厂硬重置屏幕时释放所有按键。
- 5 使用**音量调高键/音量调低键**选择[Yes]并按**电源/锁定键**以继续或以

使用**音量调高键/音量调低键**选择[No]并按**电源/锁定键**以取消。

- 6 然后再使用**音量调高键/音量调低键**选择[Yes]并按**电源/锁定键**以确认重设或使用**音量调高键/音量调低键**选择[No]并按**电源/锁定键**以取消。



#### 警告

如果执行硬重置，则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

## 6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

- 1 点触并按住**主页键** 。屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
  - 2 轻触要访问的应用程序。这不会停止在手机后台运行的上一个应用程序。确保在使用应用程序后轻触**返回键**  退出。
- 要停止应用程序，从最近的应用程序列表中轻触**任务管理器**，然后轻触**停止或全部停止**。
  - 要从最近的应用程序列表中删除应用程序，向左或向右滑动应用程序预览。要清除所有应用程序，轻触**全部清除**。

## 重要注意事项

### 7. 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐、照片和视频

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 存储以查看存储媒体。
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 3 选择 **USB 连接方法**，将在手机屏幕上显示此模式，选择**媒体同步 (MTP)** 选项。
- 4 打开 PC 上的存储文件夹。您可查看 PC 上的大容量存储内容，并能在 PC 和设备存储文件夹之间相互传输文件。
- 5 传输文件后，向下滑动状态栏，然后轻触 **USB已连接** 并从选择 USB 连接方法列表中选择**为手机充电**。

### 8. 向上持握手机

将手机像普通手机一样竖直持握。您的手机具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机部位。这样做可能会影响通话质量。

### 9. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

按住**电源/锁定键** 10 秒以重启手机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

## 10. 在开启或关闭您的电脑时，请勿连接您的手机

开启或关闭电脑时，确保从电脑中断手机的连接，否则可能造成错误。

## 11. 硬件按键控制模式


如果手机显示屏损坏或破损，您可以使用硬件按键接听来电、结束通话或关闭闹钟。

- 1 关闭手机。
- 2 同时按住**电源/锁定键**和**音量键** 6 秒以上，以进入硬件按键控制模式。
- 3 按下**音量键**以滚动至所需选项，然后按下**电源/锁定键**进行确认。
  - **接听电话**：同时按下**音量键**。
  - **结束通话**：在通话时按下**电源/锁定键**。
  - **停止闹钟**：闹钟响起时，按住**音量调高键**或**音量调低键**以暂停闹钟。

**备注：**如果您使用显示屏玻璃已破损的手机，手机可能进一步破损，或者您可能会受伤。请确保到LG授权服务中心维修您的手机。

# 开始了解您的手机

## 手机概览

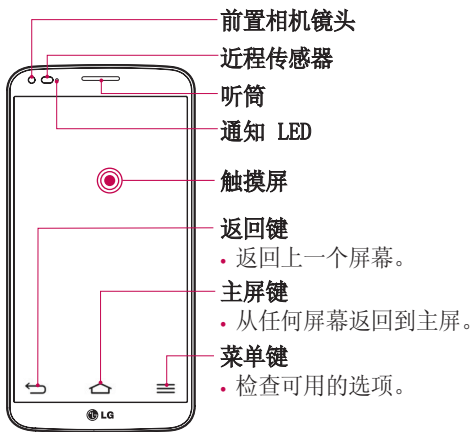


### 备注：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池使用时间，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。



### 警告


在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

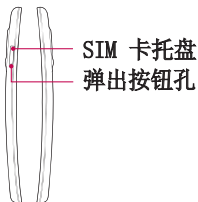

SIM 卡托盘  
弹出按钮孔

**电源/锁定键**

- 按住此键可开/关机
- 短按可锁定/解锁屏幕

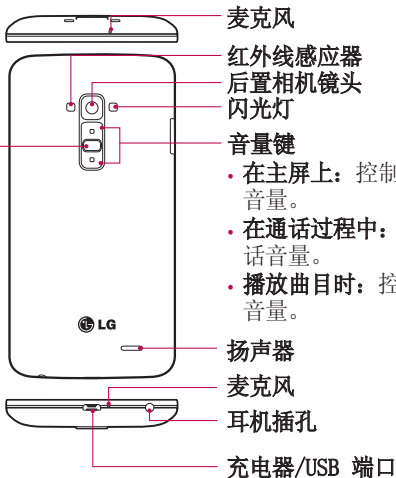

麦克风

红外线感应器

后置相机镜头

闪光灯

音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。

- 在通话过程中：控制通话音量。

- 播放曲目时：控制媒体音量。

扬声器

麦克风

耳机插孔

充电器/USB 端口



**警告**

- 请勿打开手机后盖。

**备注：**此产品后盖应用了“自我修复”技术，仅几分钟即可自我修复轻微刮伤。轻微刮伤是指日常及正常使用手机所导致的划痕。由于表面磨损，使用不当（包括但不限于故意刮伤和跌落产品）造成的损伤可能不会消失。“自我修复”结果可能因损伤程度以及其他条件的不同而异。“自我修复”保证书特将此明确排除在外。

# 开始了解您的手机


## 安装 Micro-SIM 卡

开始浏览新手机之前，您可以选择插入 Micro-SIM 卡。

弹出按钮是文件盘门上方的小圆孔。安装新 Micro-SIM 卡：

- 1 将手机随附的 Micro-SIM 弹出工具（或细针）插入弹出按钮孔，捏紧并柔中带劲推进，直至托盘弹出。
- 2 取下托盘，放入 Micro-SIM 卡，如图所示，只有采用这种方式才能完全吻合地把 SIM 卡放入文件盘。
- 3 小心地将文件盘重新放入插槽，轻轻推入手机。

**备注：**确保卡的金色接触区域面朝下。

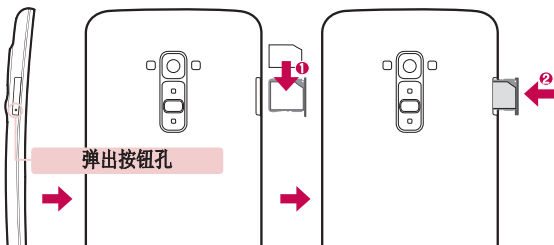


## 充电

第一次使用电池前，请为电池充电。使用充电器为电池充电。可以通过 USB 数据线将设备连接到计算机，使用计算机为设备充电。

### 警告

只能使用已获得 LG 许可的充电器、电池和数据线。如果使用未获许可的充电器、电池或电缆时，可能导致电池充电速度缓慢或弹出关于充电缓慢的消息。或者，这可导致电池爆炸或损坏设备，从而无法享受保修。

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电源插座。

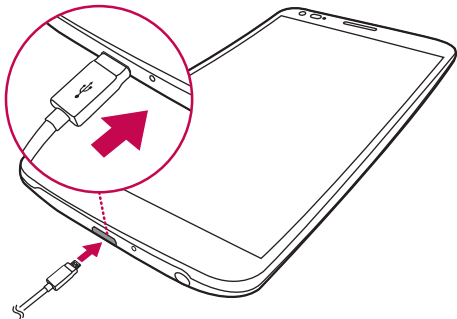

### 备注：

- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。
- 手机正在充电时不要打开后盖。

# 开始了解您的手机

## 屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将自动关闭和锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在您锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。“锁定”屏幕将会显示。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

## 轻敲唤醒

要锁定或解锁屏幕，轻触两次即可。

### 激活轻敲唤醒功能

1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **常规**选项卡 > **手势**。

2 勾选**屏幕开启/关闭**。


快速轻触两次屏幕中央可将屏幕解锁。要锁定屏幕，轻触两次任意屏幕中的状态栏（相机取景器屏幕除外）或主屏上的空白区域。

**注意：**打开屏幕时，请确保您没有盖住近程传感器。这样做会导致屏幕打开之后立即关闭，以防止在您口袋或包中非正常打开。

## 带麦克风的立体声耳机


连接耳机，您即可享受立体声音乐或视频，且可轻松从音乐/视频任务切换至接听和结束通话。

### 〈前面〉




- 对于来电，按此按钮以接收或结束通话。
- 听音乐时，按此按钮以停止播放或继续播放。  
按此按钮两次可播放下一曲目。

### 〈背面〉



1 按下图所示插入耳机。

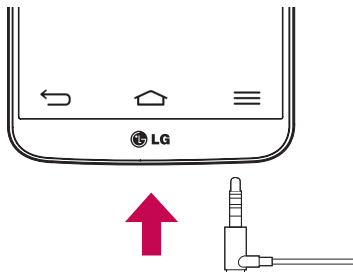

## 开始了解您的手机

2 显示应用程序面板，您可以选择要运行的应用程序。

**备注：**您可以编辑要在面板上显示的应用程序，并设置为不要显示应用程序面板。 请参阅<配件>。

3 如果耳机连接到手机上时有来电，请按  接听呼叫。

4 要结束通话，请再次按  键。

## Plug & Pop

Plug & Pop 使您可以在插入耳机或移动设备（例如鼠标或键盘）时快速选择要使用的应用程序。

1 插入耳机或 OTG（移动）设备（例如鼠标、键盘等）。

2 将显示应用程序面板，您可以选择要运行的应用程序。

**备注：**您可以编辑要在面板上显示的应用程序，并设置为不要显示应用程序面板。

▶ 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 附件 > USB 存储设备或耳机。

# 主屏

## 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

**轻触或点触** - 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

**点触并按住** - 点触并按住项目，方法是轻触屏幕上的某个项目，并且在动作发生前不抬起手指。例如，要打开一个联系人的可用选项，请在“联系人”列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

**拖动** - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

**滑动** - 滑动的方法是手指轻触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

**轻触两次** - 轻触两次可放大网页或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，以调整局部来适应屏幕的宽度。查看图片时，您还可轻触两次，即可放大或缩小。

**双指缩放** - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

**旋转屏幕** - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

### 备注：

- 要选择项目，请轻触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，轻轻点触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。 请注意不要触碰到任何其他键。

# 主屏

## 主屏

主屏是许多应用程序和功能的起点，使您可以添加应用程序快捷方式、窗口小部件等项目，从而直接访问信息和应用程序。这是默认的画布，可从任何菜单中轻触  访问画布。



## 扩展主屏

操作系统提供多个主屏画布，为添加图标、小工具等提供更大的空间。

▶ 在主屏上向左或向右滑动手指。

## 自定义主屏

您可以通过添加应用程序、窗口小部件或更改壁纸来自定义主屏。

### 在主屏上添加项目

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 轻触应用程序、窗口小部件或壁纸选项卡，选择要添加的项目。您会在主屏上看到此添加的项目。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在“应用程序”菜单上点触并按住要添加的应用程序。

### 从主屏中移除项目

- ▶ **主屏** > 点触并按住要移除的图标 > 将其拖到 .

### 将某个应用程序添加为快速键

- ▶ 从应用程序菜单或主屏上，点触并按住应用程序图标并将其拖动到快速键区域。最多可添加 7 个应用程序。

### 从快速键区域删除应用程序

- ▶ 点触并按住目标快速键并将其拖动至 .

### 在主屏上自定义应用程序图标

- 1 点触并按住应用程序图标直至将其从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。将在应用程序的右上角显示编辑图标 .
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计和大小。
- 3 轻触**确定**以保存更改。

## 返回到最近使用的应用程序


- 1 点触并按住 。屏幕将显示一个弹出窗口，其中包含您最近使用的应用程序图标。
- 2 轻触某个图标以打开其应用程序或轻触  以返回。

## 通知

通知可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及正在进行的事件，如正在通话。

当收到通知时，屏幕顶部将出现其图标。未读通知的图标会显示在左侧，WLAN 强度或电池电量等系统图标会显示在右侧。

**备注：**可用选项可能会因地区或服务提供商而异。

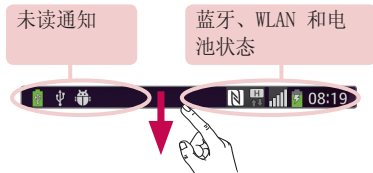

## 打开通知面板

从状态栏向下滑动可打开通知面板



## 状态栏上的指示符图标

指示符图标显示在屏幕顶部的状态栏上, 可报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。



## 主屏

屏幕顶部显示的图标可提供有关设备状态的信息。下表仅列示了最常见的图标。

| 图标                                                                                 | 说明           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 无 SIM 卡      |
|    | 无信号          |
|    | 飞行模式         |
|    | 已连接到 WLAN 网络 |
|    | 有线耳机         |
|    | 正在通话         |
|    | 未接来电         |
|    | 蓝牙开启         |
|    | 系统警告         |
|    | 闹钟已设置        |
|    | 收到新文本消息或彩信   |
|    | 当前正在播放歌曲     |
|  | 移动热点已激活      |

| 图标                                                                                | 说明                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 铃声静音                     |
|  | 已打开振动模式                  |
|  | 电池已充满电                   |
|  | 电池正在充电                   |
|  | 手机已通过 USB 数据线<br>与 PC 连接 |
|  | 正在下载数据                   |
|  | 正在上载数据                   |
|  | 已打开 GPS                  |
|  | 正在同步数据                   |
|  | 正在从 GPS 接收位置<br>数据       |
|  | DLNA 内容共享                |
|  | 正在播放 DLNA 音乐             |

**备注：**图标在状态栏中的位置可能会因功能或服务而异。

## 屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示键盘，只需轻触要输入文本的文本字段。

### 使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  点击以切换为英文字母和符号键盘。

 轻触以切换到手写模式。

 轻触以输入空格。

 轻触以删除上一字符。

# 连接到网络和设备

## WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

### 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用时间。

**备注：**如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为**关**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

### 打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > **WLAN**。
- 2 将 **WLAN** 设置为**开启**，将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 WLAN 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
  - 锁图标表示受到安全保护的网络。
- 4 轻触某个网络进行连接。
  - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据（请咨询网络管理员获取详细信息）。
- 5 连接到 WLAN 网络后，状态栏会显示 WLAN 状态的图标。

# 连接到网络和设备

## 蓝牙

### 备注:

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

### 打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 将蓝牙设置为开启。
  - 2 再次轻触**蓝牙**，自动搜索设备，您的设备将扫描并显示在范围内的所有可用蓝牙设备。
  - 3 从列表中选择您要配对的设备。
- 一旦配对成功，您的设备将连接到另一个设备。

**备注:** 有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果配对设备有 PIN，系统会提示您输入 PIN。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

**备注：**选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

## 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > 将**蓝牙**设置为开启。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单，勾选屏幕顶部的复选框，以在其他设备上可见。

**备注：**要选择您的设备可见的时间长度，请轻触  > **可见超时**。

- 3 选择**接受**以确认您愿意接收来自该设备的数据。

## 共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

有关绑定和便携式热点的最新信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

# 连接到网络和设备

## 将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点开关激活。
- 2 输入密码并轻触保存。

提示！ 如果您的计算机运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备计算机进行绑定。但是，如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能需要先准备您的计算机，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

## 重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称（SSID）的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点。
- 2 轻触设置 WLAN 热点。
  - 这将打开设置 WLAN 热点对话框。
  - 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他设备在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
  - 您也可以轻触安全性菜单，使用预共享密钥（PSK）来为网络配置 WLAN 保护访问 2（WPA2）安全性。
  - 如果点触 WPA2 PSK 安全性选项，则密码字段将会添加到设置 WLAN 热点对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在安全性菜单中点触开放，以从 WLAN 网络中删除安全性。
- 3 轻触保存。

注意！ 如果将安全性选项设为“开放”，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

## WLAN 直连

打开 WLAN 直连：

- 1 轻触菜单键  > 系统设置 > WLAN。
- 2 轻触位于屏幕底部的 WLAN 直连。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

## 使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

- 1 在您希望播放或放送的内容上，轻触 .
- 2 在对话框中 轻触播放或Beam。
  - **播放：**您可以通过 TV、蓝牙扬声器等播放内容。
  - **Beam：**您可以通过蓝牙设备或支持 SmartShare Beam 功能的 LG 手机或平板电脑。
    - \*SmartShare Beam 通过 WLAN Direct 快速传输多媒体内容。
- 3 轻触设备以在列表上播放或接收。
  - 如果设备不在列表上，请确保设备的 WLAN、WLAN Direct 或蓝牙连接已开启。并轻触**重新扫描**。
- 4 轻触**发送**。

# 连接到网络和设备

体验附近设备（如计算机或您手机上的移动设备）的内容

1 若要将附近的设备连接到您的手机上，请按下图所示，在**图片库**、**音乐**或**视频**应用程序上轻触**附近设备**。

<图片库>



<音乐>



<视频>



- 请确保您的手机和附近设备连接到相同的 WLAN 网络。
- 请确保附近设备上的 DLNA 功能已开启。

2 轻触设备进行连接。

如果列表中没有该设备，请轻触**搜索附近设备**。  
连接后，您可以在手机上体验附近设备上的内容。

## 使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

### 使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**系统设置 > 常规选项卡 > PC连接 > 选择 USB 连接方法**，然后选择**媒体同步 (MTP)**。
- 3 现在，您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

### 与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。
  - 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。连接后，PC 上显示弹出窗口。
  - 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
  - 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称（如有必要）。
  - 5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
  - 6 开始同步。
- 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。

| 项目                     | 要求                                 |
|------------------------|------------------------------------|
| 操作系统                   | Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高 |
| Window Media Player 版本 | Windows Media Player 10 或更高版本      |

- 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版，请安装第 10 版或更高版本。

# 通话

## 拨打电话

- 1 轻触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除数字，请轻触 .
- 3 轻触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请轻触**结束**图标 .

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 .

## 呼叫联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 滚动浏览联系人列表，或轻触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，轻触  以呼叫。

## 接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，向任何方向滑动  可接听来电。  
向任何方向滑动  可拒绝来电。  
要发送信息，请滑动底部的**用消息拒绝**图标。

提示！ **用消息拒绝**

您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒绝来电并发送信息。

## 调节通话音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机背面的音量调高和调低键。

## 拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，轻触**菜单键**  > **添加通话**，然后拨号。您也可通过轻触  转至通话记录，也可轻触  来搜索联系人并选择要呼叫的联系人。
- 2 轻触  以拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入通话状态。
- 4 轻触显示的数字可在不同的通话间切换。或轻触**菜单键**  > **合并通话**进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请轻触**结束**或轻触  键，向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。

**备注：**您需要对每通电话付费。

## 查看通话记录

在主屏上，轻触  并选择**通话记录**选项卡 。  
查看已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

**提示！**

- 轻触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。
- 轻触菜单键 ，然后轻触**全部删除**以删除所有记录项。

## 通话设置

您可以配置通话设置（例如来电转接）以及运营商提供的其他特殊功能。

1 在主屏上，轻触 .

2 轻触 .

3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

# 联系人

## 搜索联系人

在主屏上

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。

## 添加新联系人

- 1 轻触 ，输入新联系人的号码，然后轻触**菜单键** 。轻触**添加至“联系人” > 新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请轻触图像区域。  
从**拍照**或**从图片库中进行选择**中选择。
- 3 轻触  以选择联系人类型。
- 4 轻触**联系人信息类别**，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 轻触**保存**。

## 收藏联系人

您可将经常呼叫的联系人归类到收藏。

**将联系人添加到收藏夹**

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右角的星号。星号会变成黄色。

# 联系人

## 从收藏夹列表中删除联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触  选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右角的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

## 创建群组

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**群组**并轻触**菜单键** 。选择**新群组**。
- 3 为新群组输入名称。您还可以为新建群组设置一个铃声。
- 4 轻触**保存**以保存群组。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

# 信息

您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

## 发送信息

- 1 轻触主屏上的  图标，然后轻触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可添加多个联系人。

**备注：**您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 轻触**输入内容**字段并开始编写信息。
- 4 轻触  以打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**快速信息、插入表情符号、转接联系人、计划发送、添加主题**等。

**提示！** 您可以轻触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 轻触**发送**以发送信息。

### 警告：

- 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。
- 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

# 信息

## 线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

## 更改信息设置

已预定义手机信息设置，因此您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 轻触主屏上的**信息**图标，然后轻触  和**设置**。

# 电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

## 管理电子邮件帐户

添加另一个电子邮件帐户：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 轻触  > 设置 >  添加帐户。

更改电子邮件帐户的设置：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 轻触  > 设置 > 常规设置。

删除电子邮件帐户：

- 轻触  >  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 轻触  > 设置 > 轻触  > 删除帐户 > 选择要删除的帐户 > 删除 > 选择“是”。

## 使用帐户文件夹

轻触  >  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 轻触  再选择文件夹。

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

# 电子邮件

## 撰写和发送电子邮件

### 要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，轻触 .
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。用分号分隔多个地址。
- 3 轻触  以**添加抄送/密送地址**，并在需要时轻触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 轻触 .


提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将通过声音或振动收到通知。

# 照相机

多点自动对焦功能可让您即使在对象未处于中心的情况下，也可以取得较清晰且自然的图片。

要打开相机应用程序，请轻触主屏上的**照相机** .

## 了解取景器

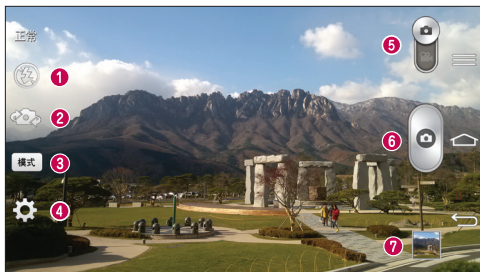

- ① **闪光灯** - 从以下选项中选择：关闭、开启或自动。
- ② **切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- ③ **模式** - 从以下选项中选择：正常、橡皮擦拍摄、动态色调（HDR）、全景、VR全景拍摄、连拍、人面优化、双摄像头拍摄、时间捕捉拍摄、智能自动、运动或夜间模式。
- ④ **设置** - 轻触此图标可以打开设定菜单。
- ⑤ **视频模式** - 轻触并向下滑动此图标以切换到视频模式。
- ⑥ **拍照**
- ⑦ **图片库** - 轻触以查看最近拍摄的照片。您可以访问图片库并查看相机模式下保存的照片。

**备注：**拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

# 照相机

## 使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。通过滚动浏览列表，您可以更改相机设置。选择此选项后，请轻触 。

|                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | 要拍照，说出以下词语之一：<br>Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。              |
|    | 定义并控制进入照片的光量。                                                  |
|    | 轻触以选择对焦模式。                                                     |
|    | 选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。                  |
|    | ISO 评级决定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。 |
|    | 提高不同光照条件下的颜色质量。                                                |
|    | 对图片应用艺术效果。                                                     |
|    | 设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。                              |
|    | 选择快门声音。                                                        |
|    | 将音量键设为是否用于拍摄或变焦。                                               |
|   | 打开帮助指南以了解某功能的操作方式。                                             |
|  | 恢复所有相机默认设置。                                                    |

### 提示！

- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器。拍摄下一张照片之前，请先查看。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

## 快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序，将镜头对准要拍摄的物体。
- 2 对焦框将显示在取景器屏幕的中心。您还可轻触任何屏幕上的位置以对焦特定点。
- 3 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 4 轻触  以拍照。

## 使用清晰拍摄模式

此功能让相机识别您不想在相片中出现的物体。拍照后，点击一个实线的物件以清除它，然后储存相片。

- 1 打开相机应用程序。
  - 2 轻触 **模式** >  **橡皮擦拍摄**。
  - 3 轻触  拍照。
  - 4 点按任何虚线的物体以将它们从相片移除，然后点按 。
- \*拍照时，移动的物体以虚线显示。

# 照相机

## 备注

- 将相机固定到某个地方后拍照。
- 如果物体的颜色与背景相似，那么可能只会检测到此物体的一部分或其难以擦除。
- 如果正在移动的主题太小或太大可能难以清除。
- 如果物体只是稍微移动，则可能检测不到。

## 使用双摄像头拍摄模式

使您可以同时使用前置相机和后置相机拍照（合并到一张照片中）。

1 打开**照相机**应用程序。

2 轻触  >  **双摄像头拍摄**。

- 一个小取景器方框会显示于取景屏幕。设定您的拍摄。
- 拖动小取景器以移动至拍摄中想要的位置。
- 如有需要，可触控并按住小取景器以重新调整大小。
- 点击小取景器以切换主取景器及小取景器的镜头。

3 轻触  以拍摄合并照片。

## 使用时间捕捉拍摄模式

轻触  之前，连续拍摄五张照片以将相机设为捕获错过的瞬间。

1 打开**照相机**应用程序。

2 轻触  >  **时间捕捉拍摄**。

3 轻触  拍照。

4 要查看拍摄照片之前的瞬间，轻触相机屏幕底部的图像缩略图。

5 选择要保留的照片，然后轻触屏幕顶部的 .

## 拍照后

在相机屏幕的底部点击图像缩图查看你拍的最后一张照片。

|                                                                                  |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 轻触以使用 <b>SmartShare</b> 功能共享照片。 |
|  | 轻触可以立即拍摄其它照片。                   |
|  | 轻触即可发送照片给他人或通过社交网络服务共享照片。       |
|  | 轻触以删除照片。                        |

**轻触菜单键**  以打开所有高级选项。

**将图像设置为** - 轻触以将照片用作**联系人照片**、**主屏墙纸**或**锁定屏幕墙纸**。

**移动** - 轻触以将照片移至其他位置。

**复制** - 轻触以复制所选照片。

**复制至剪切任务栏** - 轻触以复制并将照片保存在剪切任务栏。

**重命名** - 轻触以编辑选定照片的名称。

**向左或向右旋转** - 向左旋转或向右旋转。

**剪切** - 剪切照片。使用手指移过屏幕以选定待剪裁的区域。

**编辑** - 查看和编辑照片。

**幻灯片** - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

**详细信息** - 查找有关此文件的更多信息。

## 查看保存的照片

您可以在照相机模式下访问保存的照片。只需轻触“图片库”图标  然后将显示图片库。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

# 摄像机

## 了解取景器



- 1 闪光灯** - 从以下选项中选择：**关闭、开启或自动**。
- 2 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 模式** - 从以下选项中选择：**正常、实时效果、双重记录或动态追焦**。
- 4 设置** - 轻触此图标可以打开设定菜单。
- 5 相机模式** - 轻触并向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 6 开始录制**
- 7 图片库** - 轻触以查看最近录制的视频。 您可以访问“图片库”并查看视频模式下保存的视频。

### 提示！

录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。

# 摄像机

## 使用高级设置

使用取景器，轻触  以打开所有高级选项。

|                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 轻触以开启音频变焦功能。开启此功能后，将要放大的物体聚集在蓝色圆圈内。<br><b>备注</b> <ul style="list-style-type: none"><li>不要盖住两侧的麦克风。</li></ul> |
|  | 轻触以设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。                                                                                     |
|  | 定义并控制进入镜头的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“-”将调低视频亮度，滑向“+”将调高视频亮度。                                                          |
|   | 点击以打开防抖功能。该功能可在录制视频时防止抖动以实现高视频质量。                                                                            |
|  | 提高不同光照条件下的颜色质量。                                                                                              |
|  | 选择要对新视图使用的色调。                                                                                                |
|  | 设置音量键录音或缩放。                                                                                                  |
|  | 打开帮助指南以了解某功能的操作方式。                                                                                           |
|  | 恢复所有相机默认设置。                                                                                                  |

## 快速录制视频

- 1 打开**照相机**应用程序并滑动**视频模式**按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。

- 4 轻触  一次，开始录制。
- 5 取景器的顶部有红灯闪烁，计时器显示视频长度。
- 6 轻触屏幕上的  停止录制。

#### 提示！

 - 轻触以在录制视频过程中拍摄图像。

 - 轻触以在录制视频过程中暂停。

## 录制视频后

在取景器中，点击屏幕底部的视频缩图查看你拍的最后一个视频。



轻触以使用 **SmartShare** 功能共享视频。



轻触以立即拍摄新图像。



轻触即可发送视频给他人或通过社交网络服务共享视频。



轻触以删除视频。

# 摄像机

## 观看保存的视频

轻触  **图片库** 并选择**照相机**。轻触视频播放图标  可播放视频。

## 观看视频时调节音量

要调整视频播放时的音量, 使用音量上下键在手机的背面。

## 使用音频变焦

将声音集中于您所选择的特定区域, 这可增加麦克风的敏感度, 并减少背景噪音。

- 1 打开**照相机**应用程序并更改为视频模式
- 2 轻触  >  音频变焦并选择开启。
- 3 轻触取景器上的空白区域以关闭设置弹出窗口。
- 4 横握手机, 轻触  开始录制。
- 5 将要放大的物体聚集在蓝色圆圈内。然后, 放大一定的区域以增加声音敏感度并减少噪音。
- 6 轻触  以停止录制。

### 备注

- 使用此功能时不要盖住侧面的麦克风。
- 您必须横向录制以使用此功能。

## 使用双重记录

让您同时使用前置镜头及后置镜头拍摄影片，并合并为一段影片。

- 1 打开**照相机**应用程序并更改为视频模式
- 2 轻触 **模式** >  **双重记录**。
- 3 小取景器框将在主取景器屏幕中显示。设置拍摄。
  - 拖动小取景器以移动至拍摄中想要的位置。
  - 如有需要，可点触并按住小取景器以重新调整大小。
  - 轻触小取景器，以在主取景器与小取景器之间切换镜头。
- 4 轻触  以开始双重记录。
- 5 轻触  以停止双重记录。


## 使用动态追焦模式

允许您定义要聚焦和放大的录制区域。您可以在录制之前先设定区域，然后根据需要在录制过程中移动。




- 1 打开**照相机**应用程序并更改为视频模式
- 2 轻触 **模式** >  **动态追焦**。
- 3 将放大镜拖放至要放大的区域。小屏幕会显示大视图中已定义的焦点。
- 4 轻触  以开始录制。
  - 录制时，您可以移动小屏幕。点触并将其拖放至所需位置。
- 5 轻触  以停止录制。

## Quick备忘录

通过**Quick备忘录**，您可创建备忘录和捕捉屏幕截图。捕捉屏幕截图，在上面画图，并使用Quick备忘录与亲朋好友分享。

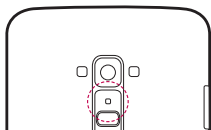

或者

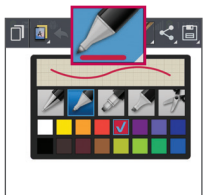

- 1 （关闭屏幕时）按住音量调高键。

或者

点触并向下滑动状态栏，然后轻触 .

- 2 从**笔型、颜色、橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。



- 3 在“编辑”菜单中轻触  以使用当前屏幕保存备忘录。任何时候想退出Quick备忘录，只需轻触  即可。

**备注：**使用 Quick备忘录时请使用指尖。不要使用指甲。

## 使用Quick备忘录选项

使用Quick备忘录时，您可轻松使用 QuickMenu 选项。

|                                                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | 轻触以在屏幕上保留当前备忘录，同时使用手机。                   |
|   | 选择是否使用背景屏幕。                              |
|   | 取消操作或恢复操作。                               |
|   | 选择笔型和颜色。                                 |
|   | 擦除您创建的备忘录。                               |
|   | 轻触即可发送给他人或通过社交网络服务共享备忘录。                 |
|  | 使用当前屏幕将备忘录保存在 <b>图片库</b> 或 <b>笔记本</b> 中。 |

## 查看保存的Quick备忘录

轻触**笔记本/图片库**，并选择Quick备忘录/QuickMemo相册。

## Quick 翻译

只需将智能手机的相机对准您要理解的外语句子。您可以随时随地获得实时翻译。



- 1 原语言。
- 2 目标语言。
- 3 字词翻译。
- 4 句子翻译。
- 5 段落翻译。
- 6 设置。

- 1 轻触 > > 应用程序选项卡 > Quick 翻译。
- 2 轻触单词、线条或段落。
- 3 轻触并选择所需语言。
- 4 朝您要翻译的对象置于屏幕提示区域几秒。

**备注：**识别率可能有所差别，具体取决于需要翻译的字幕的大小、字体、颜色、亮度和角度。

## Quick多任务

Quick多任务通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多窗口浏览。




|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| 1 |  | 轻触以退出 Quick多任务并返回全屏模式。 |
| 2 |  | 轻触以调整透明度。              |
| 3 |  | 轻触以结束 Quick多任务。        |
| 4 |  | 轻触以调整大小。               |

- 1 点触并向下滑动状态栏 > 轻触 Quick多任务 应用程序，或者在使用支持 Quick多任务的应用程序时，轻触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。

**备注：**Quick多任务最多可同时支持两个窗口。

## Quick遥控

Quick遥控将您的手机变成家庭电视、机顶盒等适用的万能遥控器。



- 1 点触并向下滑动状态栏，然后轻触  > **添加远程**。

或者

轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **Quick遥控** > 轻触 。

- 2 选择设备类型和品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。

- 3 点触并向下滑动状态栏，然后使用Quick遥控功能。

轻触**菜单键**  以选择**编辑远程名称**、**了解遥控器**、**移动远程**、**删除远程**、**编辑室**、**设置**和**帮助**。

**备注：**Quick遥控的工作方式与普通遥控器控制红外（IR）信号相同。当您使用 Quick遥控功能时，注意不要遮盖手机背面的红外传感器。某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。

## 缩放以追踪

播放视频时，您可以在放大对象的同时进行追踪。

- 1 播放视频时，轻触 .
- 2 点触放大镜并将其拖放至要追踪的对象。



### 备注：

- 播放视频时，向上或向下滑动屏幕以调整屏幕亮度。
- 播放视频时，向左或向右滑动屏幕以后退或快进。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需轻触即可。
- 如果对对象移动太快或离开屏幕，缩放以追踪可能不可用。

## LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供了琳琅满目的精彩内容（游戏、应用程序、壁纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

### 如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 > 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。
- 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果您还未注册，轻触“注册”以注册您的 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。

#### 备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com))，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

### 如何使用 LG SmartWorld

**设置** - 查看常规设置、选择加入协议设置以及版本资料。

**登录** - 设置您的 ID 和密码。

**备注：**您所在国家/地区可能无法使用 LG SmartWorld。

## 屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或 WLAN 连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

### 屏幕手机图标

|                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 将手机连接至 PC 或断开连接。 |
|  | 更改屏幕手机首选项。       |
|  | 退出屏幕手机程序。        |
|  | 最大化屏幕手机窗口。       |
|  | 最小化屏幕手机窗口。       |

### 屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接到 PC 时显示并控制您的手机屏幕。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用计算机键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 POLARIS Viewer 5 文件）到 PC。只需右键单击您要发送到 PC 的文件并单击“保存到 PC”。
- 文件传输（PC 到手机）：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在内置 SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信/多媒体信息。

### 如何在 PC 上安装屏幕手机

- 1 访问 LG 主页 (www.lg.com)，然后选择您所在的国家/语言。
- 2 转到**移动设备 > 手机 > 产品服务 > 服务与支持 > 输入型号名称或数字** > 单击**On-Screen Phone**进行下载。您即可在 PC 上安装屏幕手机。

# 多媒体

## 图片库

打开**图片库**应用程序以查看您的图片和视频专辑。

1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **图片库**。

可以使用图片库管理和共享所有图片和视频文件。

### 备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备已安装的软件。
- 某些文件可能无法正常播放，具体取决于它们的编码方式。

## 查看图片

启动图片库将显示您的可用文件夹。其它应用程序（例如电子邮件）保存图片时，将自动创建下载文件夹以包含此图片。同样，捕捉截图将自动创建截屏文件夹。选择文件夹以将其打开。

文件夹中的图片按创建日期显示。选择一张图片以全屏查看。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

## 放大和缩小

使用以下一种方法放大图像：

- 在任何位置轻触两下以放大。
- 在任何位置划开两根手指可放大。收拢手指可缩小。

# 多媒体

## 播放视频

视频文件在预览时显示  图标。选择一个将观看的视频，再轻触 。视频应用程序会启动。

## 编辑照片

查看照片时，点触**菜单键**  > **编辑**。

## 删除照片/视频

使用以下一种方法：

- 在文件夹中，轻触 ，再通过勾选选择照片或视频，最后轻触**删除**。
- 浏览照片或观看视频时，轻触 .

## 设置为墙纸

查看照片时，轻触**菜单键**  > **将图像设置为**以将图像设置为墙纸或将其分配给联系人。

### 备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

## 视频

您的手机拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，请轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **视频**。

## 播放视频

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **视频**。
- 2 选择您要播放的视频。

|                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 轻触所需的方向以进行音频变焦。          |
|  | 轻触以使用“缩放以追踪”功能。          |
|  | 轻触以进入 Quick多任务 模式。       |
|  | 轻触以使用 SmartShare 功能共享视频。 |
|  | 轻触以锁定视频屏幕。               |
|  | 轻触以查看视频列表。               |
|  | 点击捕捉屏幕截图。                |
|  | 轻触以暂停播放视频。               |
|  | 轻触以继续播放视频。               |
|  | 轻触可以前进 10 秒。             |
|  | 轻触可以后退 10 秒。             |
|  | 轻触可以管理视频音量。              |
|  | 轻触可以更改视频屏幕的比率。           |

要在观看视频时更改音量，请按手机背面的音量调高和音量调低键。点触并按住列表中的视频。将显示**分享、剪辑、删除**和**详细信息**选项。

## 音乐

手机拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请轻触  >  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。

### 将音乐文件添加至手机

开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体同步（MTP）传输音乐。
- 从无线 Web 下载。
- 将手机与计算机同步。
- 通过蓝牙接收文件。

### 使用媒体同步（MTP）传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体同步（MTP）**选项。您的照片将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并轻触**USB已连接** > **为手机充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

### 播放歌曲

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。
- 2 轻触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。



轻触可暂停播放。



轻触可继续播放。



轻触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。轻触并按住可快进。

|                                                                                  |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | 轻触可重新开始播放当前曲目或跳至专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。轻触并按住可后退。 |
|  | 轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。                    |
|  | 轻触可设置音效。                                     |
|  | 轻触可打开当前播放列表。                                 |
|  | 轻触可将歌曲添加至收藏夹。                                |
|  | 轻触以设置随机播放模式。                                 |
|  | 轻触以设置重复播放模式。                                 |
|  | 轻触以使用 SmartShare 功能共享音乐。                     |

要在聆听音乐时更改音量，请按手机背面的音量调高和音量调低键。点触并按住列表中的任何歌曲。这将显示**播放**、**添加到播放列表**、**分享**等选项。

#### 备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

#### 备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

# 实用工具

## 滑控界面（使用三个手指快速切换任务）

您可以使用三个手指快速切换到其他任务。

- 1 将三个手指放在当前操作的屏幕上并将屏幕向左滑动。保存当前屏幕后，您可以执行其他任务。
- 在屏幕的左侧您最多可以保存 3 个应用程序。
- 2 要重新打开已保存的屏幕并继续使用此应用程序，请将三个手指放在屏幕上并将屏幕向右滑动。

**备注：**在屏幕上操作请勿超过三个手指或使用整个手掌。

## 分屏显示

可同时查看两个拆分的屏幕。

- 1 触摸并按住“返回”按钮即可拆分屏幕。
- 2 点击或拖动要使用的应用程序的图标。





(切换图标)：在两个屏幕之间切换。



(拖动图标)：拖动以调整拆分屏幕的大小。



(功能表图标)：点触查看应用程序清单，改为全屏幕或关闭应用程序

**备注：**应先设置“分屏显示”功能，然后才能使用。

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 多任务处理 > 分屏显示。
- 2 勾选分屏显示复选框。

## 访客模式

要保护您的隐私权或针对儿童限制某些应用程序，您可以使用访客模式。

当您将手机借给其他人时，您可以限制要显示的应用程序。

您可以提前设置访客模式并自定义选项。

**备注：**要使用访客模式，则应提前设置图案锁定。

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 访客模式。
- 2 轻触访客模式旁边的开关以打开。

## 设置闹钟

- 1 轻触  >  > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > 。
- 2 在设置闹钟后，您的手机会提示您与闹钟时间相距多久。
- 3 设置重复、再响间隔、振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁和备忘录。轻触保存。

**备注：**要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，请轻触**菜单键** ，然后选择**设置**。

### 使用计算器

- 1 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **计算器**。
- 2 轻触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请轻触要执行的函数（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请轻触  选择**科学计算器**。
- 5 要检查历史记录，请轻触  选择**计算历史记录**。

### 将事件添加到日历中

- 1 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **日历**。
- 2 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、年、日程）。
- 3 轻触要添加事件的日期，再轻触 。
- 4 轻触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 轻触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入事件开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请轻触**链接便笺**，再选择已保存的笔记本图像。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，并必要时设置**提醒**。
- 8 轻触**保存**以在日历中保存事件。

## 录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

### 录制声音或语音

- 1 轻触  >  > **录音机**。
- 2 轻触  以开始录音。
- 3 轻触  以结束录音。
- 4 轻触  收听录音。

### 发送录音

- 1 录音完成后，您可以轻触  以发送音频剪辑。
- 2 可选择 **SmartShare Beam**、**备忘录**、**电子邮件**、**蓝牙**或**信息**。

## 任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。

### 任务

可使用 MS Exchange 帐户同步此任务。您可在 MS outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建、修改或删除任务。

#### 同步 MS Exchange

- 1 从主屏轻触  >  > 应用程序选项卡 >  设置。
- 2 轻触常规选项卡 > 帐户与同步 > 添加帐户。
- 3 轻触 **Microsoft Exchange** 以创建电子邮件地址和密码。
- 4 确保选中“自动同步数据”。

**备注：**根据电子邮件服务器，可能不支持 MS Exchange。

### POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

轻触  >  > 应用程序选项卡 >  POLARIS Viewer 5。

#### 查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 POLARIS Viewer 5 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

## 下载内容

使用此应用程序可查看您通过此应用程序下载的具体文件。

- 轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **下载内容**。

**备注：**此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

## 互联网

使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

**备注：**连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 轻触  >  > 应用程序选项卡 >  互联网。

### 使用 Web 工具栏

轻触并用手指将其向上滑动以打开。

|                                                                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 轻触可返回上一页。                                                                                                                 |
|  | 轻触可前进到当前页之后的下一页。这正好与轻触  的效果相反，按此键将转到上一页。 |
|  | 轻触可返回主页。                                                                                                                  |
|  | 轻触可添加新窗口。                                                                                                                 |
|  | 轻触可访问书签。                                                                                                                  |

### 查看网页

点触地址栏，输入网址，再点触**开始**。

## 打开网页

要转至新页面，请轻触  → 。

要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

## 书签

要对当前网页添加书签，请轻触  > **保存至书签** > **确定**。

要打开一个带书签的网页，请点触 ，再选择其中一项。

## 历史记录

点触  > **历史记录**以从最近访问的网页列表中打开一个网页。要清除历史记录，请轻触**菜单键**  → **清除所有历史记录**。

# 设置

此部分将概述您可以使用手机的系统设置菜单更改的项目。

**访问“设置”菜单：**

请轻触  >  > **系统设置**。

– 或 –

轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置**。

## 网络

### <WLAN>

**WLAN** – 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

#### **提示！ 如何获取 MAC 地址**

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：轻触  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > **WLAN** >  > **高级 WLAN** > **MAC 地址**。

### <蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。

### <移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

### <通话>

配置通话设置（例如来电转接）以及运营商提供的其他特殊功能。

**语音邮件中心** – 允许您选择运营商的语音信箱服务。

**IP通话列表** – 允许您管理IP列表。

**号码归属地设置** – 开启时，自动显示号码归属地信息。

**固定拨号** – 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

## 设置

**来电弹出窗口** - 在使用应用程序时，显示来电弹出窗口。

**拒接来电** - 允许您设置拒接来电功能。选择**来电拒接模式**或**拒接呼叫**。

**用消息拒绝** - 拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

**来电隐藏** - 来电时隐藏呼叫者信息。

**来电转接** - 可以选择所有来电转接、忙碌、无人接听时转接、无网络或关机时转接。

**自动应答** - 使用耳机启用自动应答。

**连接振动** - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

**语音改进** - 提高噪声环境中的语音清晰度，以便您可以听得更清晰。

**保存未知号码** - 呼叫后将未知号码保存至联系人中。

**按“电源”按钮结束通话** - 可供您选择结束通话。

**呼叫限制** - 您可以设置呼叫限制功能。

**通话时间** - 查看“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

**其他设置** - 此菜单允许您更改以下设置：

**本机号码**：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

**来电等待**：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

### <共享与连接>

**NFC** - 当手机接触到另一设备时，允许其进行数据交换。

**要开启或关闭 NFC**：在主屏上，使用手指轻触并向下滑动通知面板，然后选择 NFC 图标将其开启。

**备注**：激活飞行模式后，也可使用 NFC 应用程序。

**使用 NFC:** 要使用 NFC, 确保您的设备已开启, 且如果已禁用 NFC, 请激活。

**Direct/Android Beam** - 打开此功能时, 您可以通过将两台设备紧紧握在一起, 将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。

只需将设备放在一起 (一般采用背靠背的方式), 然后轻触屏幕即可。

**SmartShare Beam** - 可接收来自 LG 手机或平板电脑的多媒体内容。

**Miracast** - 在TV上显示设备显示屏和声音。

**无线存储器** - 通过WLAN与计算机共享文件。

## < 绑定 & 网络 >

**WLAN 热点** - 打开移动热点并通过WLAN将其他设备连接至手机。

**蓝牙绑定** - 打开蓝牙数据连接, 通过蓝牙将其他设备连接至手机。

**帮助** - 查看帮助信息。

**飞行模式** - 切换为飞行模式之后, 将禁用所有无线连接。

**移动网络** - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等设置选项。

**VPN** - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

**备注:** 您必须设置锁定屏幕图案、PIN 或密码才能使用凭据存储。

## 声音

**声音模式** - 选择“声音”、“仅振动”或“静音”。

**音量** - 您可以管理铃声、通知、触摸反馈与系统、音乐、视频、游戏及其他媒体的音量。

**振动强度** - 设置来电、通知和触摸反馈的振动强度。

**静音模式** - 将声音模式改为静音模式和拦截来电。

**手机铃声** - 允许您设置默认来电铃声。

**智能铃声** - 外界噪声大时自动调高手机铃声。

**来电振动** - 允许您设置来电的振动类型。

**轻微振动** - 逐渐增加振动至当前强度设置。

**响铃并振动** - 在接到电话时发出振动反馈。

**语音通知** - 自动读取来电和消息事件。

**通知声音** - 允许您设置默认通知铃声。

**触摸反馈与系统** - 允许您设置拨号盘触摸音调、触摸声、屏幕锁定声等。

## 显示屏

**主屏** - 设置主题、壁纸、屏幕点击效果等。

**锁定屏幕** - 选择屏幕锁定。

**系统菜单键** - 选择系统菜单键组合。

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**屏幕超时** - 设置屏幕超时的时间。

**屏幕关闭效果** - 设置屏幕关闭效果。

**自动旋转屏幕** - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

**屏幕模式** - 设置屏幕模式。

**互动屏保** - 设置互动屏保。

**字体类型** - 更改显示字体的类型。

# 设置

**字体大小** - 更改显示字体的大小。

**智能屏幕** - 当手机检测到您的脸时，屏幕将保持在开启状态。

**智能视频** - 当手机无法检测到您的脸时，视频将暂停。

**通知 LED 灯** - 主页按钮 LED 指示灯可通过所选项控制。

**自动调整屏幕色调** - 通过分析图像颜色自动调节屏幕亮度以节省电池电量。

**屏幕捕获区域** - 选择捕获全屏或捕获部分屏幕。

**宽高比纠正** - 这将更改下载的应用程序的纵横比。

## 常规

### <手势>

**屏幕开启/关闭** - 快速双击屏幕中心以打开屏幕。当您双击状态栏或 LG 主页屏幕和锁定屏幕的空白区域时，屏幕将关闭。

**接听来电** - 来电期间，将手机拿到耳边以接听来电。

**消除铃声** - 来电期间，将手机从平整表面拿起以减弱铃声。

**等待接听的来电** - 翻转设备使来电静音。

**暂停或停止闹铃** - 翻转设备使闹钟暂停或停止。

**暂停视频** - 翻转设备暂停视频播放。

**移动主屏幕项目** - 要移动一个图标到另一个屏幕，请触摸并按住图标且手机向左或向右倾斜，然后在想要放置图标的屏幕上放手。

**帮助** - 手势功能的帮助。

**运动传感器校准** - 可让您提高倾斜精确度和感应器速度。

### <单手操作>

按箭头可在屏幕上左右调整拨号键盘、LG 全键盘等位置，以便单手轻松使用它。

### <存储>

查看存储器使用情况。

## <电量使用情况>

查看电池信息。

## <应用程序>

查看并管理应用程序。

## <多任务处理>

可以选择设置滑控界面、双窗口或拆分视图以及查看帮助。

## <帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

## <云>

添加cloud帐号以在LG应用程序中快速、轻松地使用cloud 服务。

## <访客模式>

启用此模式以在单独的主屏幕上查看预先选定的应用程序。

## <位置访问>

**访问我的位置** - 如果您选择定位服务，您的手机将使用 WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

**GPS 卫星** - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置。

## <安全性>

**加密手机** - 每次开机时均需要数字PIN码或密码以解密手机。

**设置SIM 卡锁定** - 设置SIM卡锁定或更改SIM卡PIN码。

**密码键入为可见** - 显示您键入的隐藏密码的最后一位。

**设备管理器** - 查看或停用设备管理器。

**未知源** - 允许安装源应用程序而非Play Store的应用程序。

**验证应用程序** - 在安装可能会造成危害的应用程序之前禁止或警告。

**可信凭据** - 显示可信 CA 证书。

**从存储器上安装** - 从存储器上安装证书。

**清除存储** - 移除所有证书。

# 设置

## 〈语言和输入设备〉

使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

## 〈备份与重置〉

重置您的设置和数据。

**LG备份服务** - 备份、计划备份、恢复及快速传输数据可用。

**重设出厂数据** - 将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。

## 〈日期和时间〉

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

## 〈辅助工具〉

使用**辅助工具**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

**备注：**需要额外的插件才能变成可选。

## 〈PC 连接〉

**选择USB连接方法** - 设置所需的模式：**为手机充电、媒体同步（MTP）、绑定、LG 软件或发送图像（PTP）**。

**连接时询问** - 手机连接到计算机时询问 USB 连接模式。

**帮助** - USB 连接有关的帮助。

**PC Suite** - 允许通过WLAN连接在计算机与手机之间传输音乐和图像。

**On-Screen Phone** - 允许 WLAN 连接以使用您的计算机查看和控制您的手机屏幕。

**帮助** - 查看帮助信息。

## 〈附件〉

可以查看QuickWindow窗口、USB存储设备和耳机。

## 〈关于手机〉

查看法律信息和软件信息等。

## PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

**借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...**

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、视频、图片等）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日历、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。

**备注：**您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

### 安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 [www.lg.com](http://www.lg.com)，选择您所在的国家/语言。
- 2 转至**移动设备** > **手机** > **产品服务** > **服务与支持** > 输入型号名称或数字，选择**搜索**。
- 3 选择型号，单击**下载**中的**电脑同步软件**，下载“LG PC Suite” PC 软件。

## PC 软件 (LG PC Suite)

### “LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统: Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU: 1 GHz 或更高处理器
- 内存: 512 MB 或更高 RAM
- 图形卡: 1024 x 768 分辨率, 32 位色彩或更高
- 硬盘: 500 MB 或更多的可用硬盘空间 (根据要存储数据的容量, 可能需要更多的可用硬盘空间。)
- 所需软件: LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

### 备注: LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC, 并且该驱动程序将在安装 “LG PC Suite” PC 软件时自动安装。

### 将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用 “LG PC Suite” PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日历、联系人和书签。

步骤如下:

- 1 将设备连接到 PC。(使用 USB 数据线或 WLAN 连接)。
- 2 此时将出现**选择USB连接方法**, 然后选择 **LG 软件**。
- 3 连接后, 运行程序, 然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**个人信息**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框, 然后单击**同步**按钮。

**备注:** 要将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

## 将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 在顶层菜单中，选择**设备 > 导入个人信息 > 导入联系人**。
- 3 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。
- 4 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 5 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**。
- 6 单击**确定**。
- 7 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 8 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 9 单击**确定**。

# 手机软件更新

## 手机软件更新

### 从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问<http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户高度重视更新过程的时长，因此在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

**备注：**LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

### 通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本，而无需连接 USB 数据线。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您应在手机上检查软件版本：**设置 > 常规选项卡 > 关于手机 > 更新中心 > 软件更新 > 现在检查更新。**

**备注：**手机内存中的您的个人数据（包括有关您的其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

**备注：**此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

# 关于本用户指南

## 关于本用户指南

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。阅读本手册后，您可安全无误地使用手机。
- 本指南手册中提供的一些图像和抓拍图片可能会在您的手机上显示不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，恕不另行通知。要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 [www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)。
- 您手机的应用程序及其功能可能因国家/地区、区域或硬件规格而有所不同。因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责。一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体均经过许可，可有限使用。如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 使用信息、上传和下载、自动同步或使用位置服务等数据服务可能需要支付附加费用。为避免费用增多，请选择一项适合您自身需求的数据计划。联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

## 商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

## DivX HD

**关于 DivX 视频：**DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是一个官方的 DivX Certified® 设备，已通过严格的测试确认可播放 DivX 视频。请访问 [divx.com](http://divx.com) 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

**关于 DivX 视频点播：**本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 网站，详细了解如何完成注册。

**通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。**

DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。

具备下列一项或多项美国专利：7,295,673；7,460,668；7,515,710；7,519,274

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby、Dolby Digital Plus 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

### **注意：开源软件**

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

# 配件

以下配件可与您的手机一起使用。(以下配件为可选配件)。

旅行适配器



立体声耳机



快速入门指南



数据线



Micro-SIM 卡弹出工具



## 备注:

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

## 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

| 消息           | 可能原因                                 | 可行解决措施                      |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Micro-SIM卡错误 | 手机中没有安装 Micro-SIM卡或 Micro-SIM卡插入不正确。 | 请确保正确插入 Micro-SIM卡。         |
| 没有网络连接/网络断开  | 信号弱，或者您在运营商网络范围之外。                   | 将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 |
|              | 运营商应用了新服务。                           | 请与服务提供商联系。                  |
| 密码不匹配        | 要更改安全码，您需要在此输入以确认新密码。                | 如果忘记密码，请联系您的服务提供商。          |
|              | 两次输入的代码不匹配。                          |                             |
| 应用程序无法设置     | 服务提供商不支持或需要注册。                       | 请与服务提供商联系。                  |

## 故障排除

| 消息      | 可能原因             | 可行解决措施                   |
|---------|------------------|--------------------------|
| 无法拨打电话  | 拨号错误             | 新网络未获得授权。                |
|         | 已插入新 Micro-SIM卡。 | 查看新的限制。                  |
|         | 达到预付费上限。         | 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。 |
| 手机无法打开  | 按开/关键时间过短。       | 请按开/关键至少两秒钟。             |
|         | 电池未充电。           | 为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。     |
| 充电错误    | 电池未充电。           | 为电池充电。                   |
|         | 外部温度太热或太冷。       | 确保手机在正常温度下充电。            |
|         | 触点问题             | 检查充电器以及到手机的连接。           |
|         | 无电压              | 将充电器插入其它插座。              |
|         | 充电器故障            | 更换充电器。                   |
|         | 错误充电器            | 请仅使用原装 LG 配件。            |
| 不允许使用号码 | 已打开固定拨号功能。       | 检查“设置”功能表并关闭该功能。         |

| 消息                   | 可能原因          | 可行解决措施                                        |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 无法接收/<br>发送短信和<br>照片 | 内存已满          | 删除手机中的部分信息。                                   |
| 文件无法<br>打开           | 不受支持的文件<br>格式 | 检查受支持的文件格式。                                   |
| 收到来电<br>时，屏幕未<br>打开。 | 近程传感器问题       | 如果使用保护带或保护套，请确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。 |
| 无声音                  | 振动模式          | 检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。                   |
| 挂机或死机                | 间歇性软件问题       | 尝试通过网站执行软件更新。                                 |

# 常见问题解答

| 类别<br>子类别      | 问                             | 答                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT<br>蓝牙<br>设备 | 通过蓝牙提供哪些功能                    | 您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。                                                                               |
| 数据<br>同步       | 是否可以同步所有电子邮件文件夹？              | 收件箱会自动同步。您可通过轻触 <b>菜单键</b>  并选择 <b>文件夹</b> 以选中一个文件夹，查看其他文件夹。 |
| 手机功能<br>电子邮件   | 在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？    | 您的电子邮件将自动保存为草稿。                                                                                                                               |
| 手机功能<br>铃声     | 使用 MP3 文件作为铃声时是否有文件大小限制？      | 没有文件大小限制。                                                                                                                                     |
| 手机功能<br>信息时间   | 我的手机不显示超过 24 小时的信息的接收时间。如何更改？ | 您只能查看当天收到信息的时间。                                                                                                                               |
| 手机功能<br>导航     | 是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？         | 在安智市场上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。                                                                                                                |
| 手机功能<br>同步     | 是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？       | 仅可同步 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。                                                                                                           |

| 类别<br>子类别        | 问                         | 答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手机功能<br>等待和暂停    | 是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？ | <p>如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。 您需要重新保存每个号码。</p> <p>如何使用等待和暂停功能进行保存？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏上轻触<b>手机</b>图标 .</li> <li>2. 拨打号码，然后轻触<b>菜单键</b> .</li> <li>3. 轻触<b>限时暂停</b>或<b>强制暂停</b>。</li> </ol>                                                                                             |
| 手机功能<br>安全性      | 手机有什么安全功能？                | <p>您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 手机功能<br>解锁<br>图案 | 如何创建解锁图案？                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中轻触<b>菜单键</b> .</li> <li>2. 轻触<b>系统设置</b> &gt; <b>显示屏</b> &gt; <b>锁定屏幕</b>。</li> <li>3. 轻触<b>选择屏幕锁定</b> &gt; <b>图案</b>。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图案的简短指南。</li> <li>4. 通过画出图案一次，然后再画一次确认进行设置。</li> </ol> <p><b>使用图案锁定时的预防措施。</b></p> <p>请务必记住您设置的解锁图案。 如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图案。）</p> |
| 手机功能<br>内存       | 内存已满时我是否会知道？              | <p>是，您将收到通知。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 常见问题解答

| 类别<br>子类别          | 问                             | 答                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手机功能<br>语言支持       | 是否可以更改我的手机的语言？                | 手机具有多语言功能。<br>更改语言：<br>在主屏中轻触1. <b>菜单键</b>  ，然后轻触 <b>系统设置</b> > <b>常规</b> 。<br>2. 轻触 <b>语言和输入设备</b> > <b>语言</b> 。<br>3. 轻触所需的语言。 |
| 手机功能<br>VPN        | 如何设置 VPN？                     | 每家公司的 VPN 访问配置有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。                                                                                                                                                              |
| 手机功能<br>屏幕待机时间     | 我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？ | 1. 在主屏中轻触 <b>菜单键</b>  。<br>2. 轻触 <b>系统设置</b> > <b>显示屏</b> 。<br>3. 从“屏幕”中轻触 <b>屏幕超时</b> 。<br>4. 轻触首选屏幕背景灯超时时间。                    |
| 手机功能<br>WLAN 和移动网络 | 在 WLAN 和移动网络均可用时，我的手机将使用哪个服务？ | 在使用数据时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。<br>要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的移动网络或 WLAN 图标。                                                                                                   |
| 手机功能<br>主屏         | 是否可以从主屏删除应用程序？                | 是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。                                                                                                                                                                |

| 类别<br>子类别                    | 问                                       | 答                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手机功能<br>应用程序                 | 我下载了一个应用程序，并且它导致了許多错误。如何删除它？            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在主屏中轻触<b>菜单键</b> 。</li> <li>2. 轻触<b>系统设置 &gt; 常规 &gt; 应用程序 &gt; 已下载</b>。</li> <li>3. 轻触应用程序，然后轻触<b>卸载</b>。</li> </ol> |
| 手机功能<br>充电器                  | 是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？ | 可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。                                                                                                                                                                                                            |
| 手机功能<br>闹钟                   | 我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？                       | 是。您可以将音乐文件用作闹钟铃声。<br>在“设置闹钟”屏幕中，选择 <b>铃声 &gt; 音乐</b> 。                                                                                                                                                                                           |
| 手机功能<br>闹钟                   | 如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？           | 闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>恢复解决方案</b><br>硬重置（恢复出厂设置） | 如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？               | 如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。                                                                                                                                                                                                                |



执行标准：YD/T 2307-2011  
2014.01.04