


PRADA



PRADA phone by LG 3.0

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：<http://www.lg.com/cn>
客户服务热线：400-819-9999

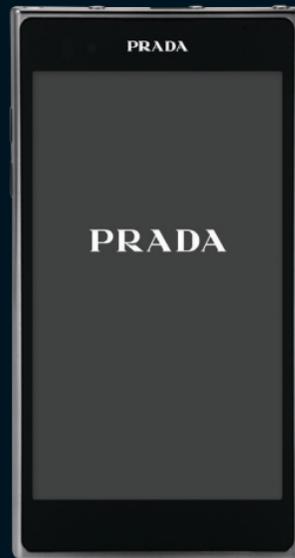

简体中文

需要了解本款手机更详细的信息，请登陆
<http://www.lg.com/cn>

LG-P940 用户手册

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。
- 应用程序功能性和可用性可能会因国家、地区或硬件规格而不同。LG对由第三方应用程序导致的性能问题将不承担任何责任。
- 用本款手机自带相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、文件格式等的不同而无法正常播放。
- 版权所有 ©2012 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Android Market™ 是 Google, Inc. 的商标。



目录

- 5 **关于安全有效使用手机的准则**

- 14 **开始了解您的手机**

- 14 开始使用手机前，请阅读此内容！
- 19 设备组件
- 21 安装 USIM 卡和电池
- 22 充电
- 22 使用存储卡
- 23 屏幕锁定和解锁
- 23 保护您的锁定屏幕
- 25 **主屏**

- 25 触摸屏提示
- 25 主屏
- 26 自定义主屏
- 26 自定义主屏上的应用程序图标
- 27 自定义主屏启动屏幕设计
- 27 返回到最近使用的应用程序
- 27 通知器
- 27 查看状态栏
- 29 屏上键盘
- 30 **电子邮件**

- 30 管理电子邮件帐户
- 30 电子邮件帐户屏幕
- 30 使用帐户文件夹
- 31 撰写和发送电子邮件
- 32 **网络**

- 32 浏览器
- 32 使用 Web 工具栏
- 32 使用选项
- 33 **多媒体**

- 33 图片库
- 33 图像编辑器
- 33 音乐
- 34 FM 收音机
- 36 **连接**

- 36 蓝牙
- 37 WLAN
- 37 WLAN Direct
- 38 使用 SmartShare
- 40 移动网络共享
- 41 GPS
- 41 使用USB数据线的 PC 连接
- 42 VPN 连接
- 44 **通话**

- 44 拨打电话
- 44 呼叫联系人
- 44 接听和拒绝电话
- 44 调节音量
- 44 拨打第二个电话

- 45 查看通话记录
- 45 通话设置
- 46 联系人**
- 46 搜索联系人
- 46 添加新联系人
- 46 收藏联系人
- 46 导入/导出联系人
- 47 将旧设备上的联系人移至新设备
- 48 信息**
- 48 发送信息
- 48 线程框
- 48 使用笑脸
- 48 更改信息设置
- 49 相机**
- 49 了解取景器
- 50 快速拍照
- 50 拍照后
- 50 使用高级设置
- 52 摄像机**
- 52 了解取景器
- 53 快速摄像
- 53 拍摄视频后
- 53 使用高级设置
- 53 观看视频时调节音量
- 54 实用工具**
- 54 设置闹钟
- 54 使用计算器
- 54 将活动添加到日历中
- 54 更改日历视图
- 55 Polaris Office
- 56 LG 屏幕手机 2.0**
- 56 屏幕手机 2.0 图标
- 56 屏幕手机 2.0 功能
- 57 在 PC 上安装屏幕手机
- 57 将手机连接到 PC
- 58 检查“屏幕手机连接”
- 58 断开手机与 PC 的连接
- 59 设置**
- 59 无线和网络
- 60 通话设置
- 61 声音
- 62 显示屏
- 62 手势
- 62 位置和安全
- 63 应用程序
- 64 帐户与同步
- 64 隐私权
- 64 存储
- 65 语言和键盘
- 65 辅助功能
- 65 连接

65 日期和时间

65 号码归属地显示

65 关于手机

66 PC 软件 (LG PC Suite)

67 将设备连接到 PC

69 将设备与 PC 同步

69 将旧设备上的联系人移至新设备

69 从设备将多媒体内容发送到 PC

70 备份和还原

73 手机软件更新

73 商标

74 DivX 移动

75 配件

76 技术参数

77 故障排除

80 问与答

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

警告！

- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。

- 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- 应按相关条例处置废旧电池。请勿拆卸手机或电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- 电源线破损，会引起火灾、触电等。请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要

用湿手触摸手机。

- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商不承担任何责任，请注意使用。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

- 辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-P940移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。
- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.304W/kg(10g体积平均测量结果)，符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合RF暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。切勿抛掷手机。切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），否则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。

产品保养和维护

警告：

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由LG决定）可能使用新的，也可能使用返修的部件或主板，但是其功能与需更换的部件完全相同。

- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

- 要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：
- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

- 所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。
- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英

寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。

- 请避免将手机放置在胸部的口袋以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

- 查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。
- 请勿在驾驶时使用手持电话。驾驶时应全神贯注。如有条件，可使用免提装置。如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。
- 若您户外听音乐时请您将音量调

节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

- 长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

爆破现场

- 切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

- 无线设备可能对飞机造成干扰。
- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至LG Electronics 授权服务点或经

销商处以寻求帮助。

- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养（仅针对支持外存卡的手机）

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。

- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。请不要弄湿存储卡。请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

玻璃部件

- 手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

- 欢迎并感谢您使用LG-P940手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：
- 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

- 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。
- 如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EUROHS法规。-欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线、耳机	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

开始了解您的手机

开始使用手机前，请阅读此内容！

在将手机送到服务中心或给客服代表拨打电话之前，请检查一下您的手机所遇到的问题是是否在此节中描述了。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于1MB时，您的手机无法收到新信息。请检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以便有更多内存可用。

管理应用程序：

1. 主屏上点触**应用程序** > **设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 所有已下载的应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
3. 点触**卸载**。

2. 优化电池使用寿命

通过关闭后台中不需要连续运行的功能，来延长电池使用时间。您同时还可以查看应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

延长手机电池的使用寿命：

为了延长电池寿命，您可以：

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用WLAN、蓝牙或者GPS，请将其关闭。
- 将屏幕亮度调暗并设置一个较短的屏幕待机时间。
- 关闭电话本和其它应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量：

- 在主屏上点触**应用程序** > **设置** > **关于手机** > **状态**。

电池状态（正在充电、正在放电）和电池级别（电量百分比）。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 在主屏上点触**应用程序** > **设置** > **关于手机** > **电量使用情况**

屏幕上显示应用程序或各项所耗电量，从多到少排列。

3. 安装开放源代码操作系统

警告：

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

警告：

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源如Android Market™（安智市场）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

4. 使用硬重置（重设出厂数据）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

1. 关机。
2. 同时按住以下按键：**电源/锁定键** + **相机键** + **音量调低键**，直到出现PRADA徽标时松开所有按键。
3. 手机将立即执行硬重置（重设出厂数据）。

警告：

如果执行硬重置，则将删除所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可。在执行硬重置之前，请记得备份所有重要数据。

5. 打开和切换应用程序

Android可以进行多任务处理，在打开另一个应用程序之前无需退出正在运行的程序。可以在几个已打开的应用程序之间切换使用。Android管理每个应用程序，根据需要随时停止和启动应用程序。

停止正在运行的应用程序：

1. 主屏上点触**应用程序 > 设置 > 应用程序 > 正在运行的服务**
2. 点触所需应用程序，然后点触**停止**以停止该应用程序。

提示！ 要返回到最近的应用程序，按住主屏键（主屏键位置请参考第19页）。屏幕将显示您最近使用的应用程序的列表。

6. 安装PC软件(LG PC Suite)

“LG PC Suite”是一种可帮助您使用USB数据线或WLAN将设备连接到PC的程序。连接后，您可以在PC上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite”应用程序，您可以：

- 在PC上管理和播放媒体内容（音乐、视频、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和PC间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 更新设备中的软件。

您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite”应用程序。

安装“LG PC Suite”应用程序

可以从LG网站下载“LG PC Suite”应用程序。

1. 进入LG中国官网www.lg.com/cn。
2. 转到售后服务中心>手机软件升级>选择型号（LG-P940）。
3. 单击下载中的电脑同步，然后单击windows电脑同步下载，下载LG PC Suite 应用程序。

“LG PC Suite”应用程序的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位（Service pack 2）、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位

- CPU: 1 GHz 或更高
- 内存: 512 MB RAM 或更大
- 显卡: 1024 x 768 或更高的屏幕分辨率和 32 位色彩
- 硬盘: 100 MB 或更大存储空间 (数据可能需要额外空间)
- 驱动: LG United Mobile driver

备注: LG集成的USB驱动程序

- 需要使用LG集成的USB驱动程序将LG设备连接至PC。它将在安装“LG PC Suite”软件时自动安装。

7. 将手机与计算机同步

借助“LG PC Suite”应用程序, 您可轻松同步PC和设备的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下:

1. 将设备连接到PC (使用 USB 数据线或 WLAN 连接)。
2. 连接后, 运行程序, 然后从屏幕左侧的类别中选择设备下方的型号名。
3. 单击 [个人信息] 进行选择。
4. 选择要同步内容的复选框, 然后单击同步按钮。

8. 使用 USB 大容量存储设备传输音乐、图片和视频

1. 主屏上点触**应用程序 > 设置 > 存储**，以查看存储空间（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将外存卡插入手机中）。
2. 使用USB数据线将手机连接到PC。
3. USB连接模式列表将出现，选择大容量存储。
4. 打开电脑上的可移动磁盘文件夹，您可以在电脑上查看保存在手机上的部分内容，也可以将所需的内容复制到电脑。
5. 您可以将电脑的内容复制到手机。
6. 完成电脑和手机的数据交换后，在USB连接模式画面选择“仅充电”断开连接。

9. 向上持握手机


将手机像普通手机一样竖直持握。LG-P940具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏后盖内部。拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部，否则可能会影响通话质量。

10. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。或者按住**电源/锁定键**10秒可关机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。


设备组件

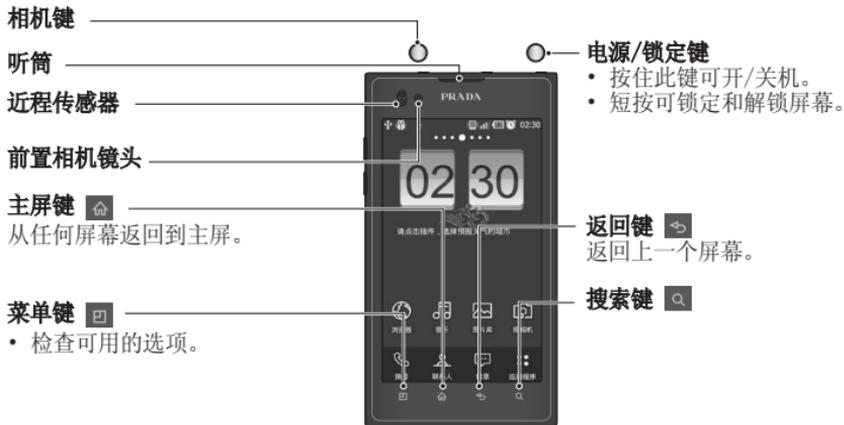

注意：近程传感器


在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

警告： 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。不要在LCD近程传感器上使用保护膜，可能会影响传感器的感应度。

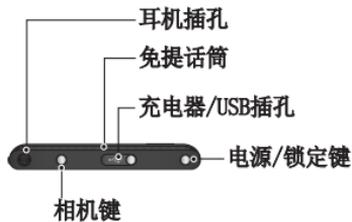

音量键

- 在主屏中：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制通话音量。
- 播放曲目时：控制媒体音量。

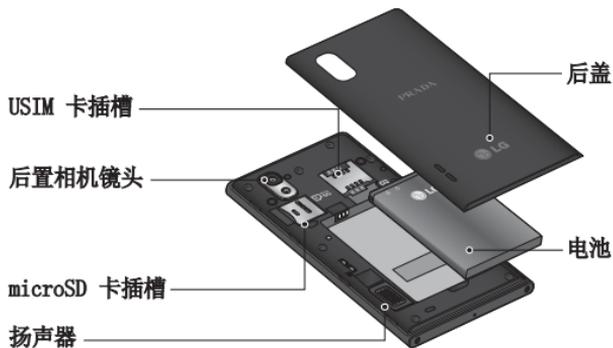

安装 USIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。

插入 USIM 卡和电池：

1. 要卸下后盖，请用手抓紧手机。
如下图所示，用另一只手的大拇指掀开后盖。



2. 将 USIM 卡滑进 USIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。



3. 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。



4. 对齐后盖 (1)，向下按直到其卡入到位 (2)。



充电

将充电插口按钮拉到左侧，插入充电器并将充电器的另一端插入电源插座。



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

使用存储卡（需另行购买）


存储卡专为手机和其他超小型设备而设计，非常适合于存储在手机上使用的音乐、程序、视频和照片等各种媒体文件。

安装存储卡

将存储卡插入插槽，确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

在主屏上点触应用程序 > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

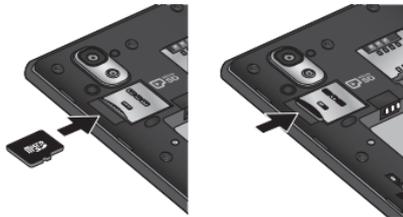

备注：

- 请仅使用与手机兼容的存储卡。使用不兼容的外存卡可能损坏卡、卡中存储的数据和手机。
- FAT32支持的文件大小最大为4GB。

警告：请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

1. 在主屏上，点触  以打开应用程序菜单。
2. 滚动并点触 **设置 > 存储**。
3. 点触 **卸载 SD 卡**。
4. 点触 **格式化SD卡**。
5. 如果设置了图案锁定，请输入图案解锁，然后选择 **清除所有内容**。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-P940 时，按电源/锁定键  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。要唤醒手机，请按电源/锁定键 ，锁定屏幕将会显示。触摸并向上滑动锁定屏幕即可解锁主屏。最后一次查看的屏幕将会打开。

提示！

要唤醒手机，可以在屏幕关闭时使用音量调低键。

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- 在主屏上点触 **应用程序 > 设置 > 位置和安全 > 设置屏幕锁定 > 图案、PIN 或密码**。

设置之后，您可以在 **更改屏幕锁定菜单** 上进行更改。

备注：**使用屏幕锁定时的预防措施**

- 请务必记住您设置的解锁图案、PIN 和密码。您有5次机会输入解锁图案、PIN或密码。如果您用完5次机会，需等待30秒方可再次尝试。

如果忘记解锁图案、PIN或密码，则需要执行硬重置（重设出厂设置）。请参考本手册第15页。

备注：

- 执行硬重置后，您的手机将恢复出厂时的设置。用户数据、应用程序、视频、音乐、图片等将会被删除，请务必备份所有重要的数据。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用窗口小部件、快捷方式（用于您喜爱的应用程序）、文件夹和壁纸自定义每个面板。



备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快捷键。通过点触快捷键您可轻松进入经常使用的功能。

 点触**拨号**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。

 点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中间点触相应图标即可。

自定义主屏

您可以通过添加窗口小部件、快捷方式、文件夹或变更壁纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的窗口小部件。

在主屏上添加项目：

1. **主屏** > **菜单键**  > **添加**
或点触并按住主屏的空白部分。
2. 在**编辑模式**菜单中，选择您要添加的项目。然后，您将在主屏上看到已添加的项。
3. 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到  。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。

自定义主屏上的应用程序图标



您可以根据个人喜好重新编辑主屏上的应用程序图标。

1. 轻触并按住要自定义的应用程序一段时间，编辑图标将显示在应用程序图标的右上角。
2. 轻触此编辑图标，然后选择所需的图标。

自定义主屏启动屏幕设计

您可以通过从 LG SmartWorld 或 安智市场中下载桌面和主题应用程序，自定义当前的主屏设计。

1. 在主屏上点触**应用程序** > **SmartWorld** 或 **安智市场**。
2. 以“桌面或主题”为关键字搜索桌面和主题。
3. 下载和安装您选择的桌面应用程序及其相关主题。
4. 安装成功后，您可以通过选择应用程序 > 主页选择器，更改下载的桌面为主页。

备注：

- LG SmartWorld 将要求您设置帐户并登录。
- LG SmartWorld 是否可用，具体取决于区域、手机、运营商、计划和软件版本。
- 注意：下载桌面和主题应用程序会产生额外费用。资费详情请咨询您的网络运营商。

返回到最近使用的应用程序

1. 点触并按住**主屏键** 。
屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
2. 点触某个图标以打开其应用程序。

点触**返回键**  以返回到当前应用程序。

通知器

通知器在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并向下滑动通知器。或者在主屏中按**菜单键** ，然后选择**通知**。您可以在此查看和管理铃声/振动、WLAN、蓝牙、GPS以及数据连接等。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池条以及活动的 WLAN、蓝牙和数据连接等。

2012-01-04

 02:31

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 USIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	WLAN Direct 已开启
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	通话静音
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备
	系统警告

图标	说明
	已设置闹钟
	新语音邮件
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上传数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接
	数据正在同步
	下载完成
	新信息
	正在播放歌曲
	近期事件

图标	说明
	在后台打开 FM 收音机
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

-  点触以切换中/英输入。
-  点触可选择全键盘/手机键盘/手写屏幕。
-  点触以输入句号。
-  点触以输入逗号。

-  英文输入模式下，轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示锁定为大写字母。
-  轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住以查看“LG 中文输入法”菜单。
-  数字和符号输入模式下，点触以输入各种表情符号。
-  轻触以输入空格。
-  轻触以换行。
-  轻触以删除上一字符。
-  轻触以隐藏屏上键盘，点触文本框可以重新开启。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP和Exchange。

您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

初次打开电子邮件应用程序时，手机将打开设置向导，您可以选择需要的电子邮件提供商后，根据提示设置一个邮箱帐户。

添加另一个电子邮件帐户：

1. 在主屏上点触**应用程序** > **电子邮件** > 点触左上角的域名标识，将切换至帐户屏幕，在帐户屏幕中，点触**菜单** > **添加帐户**。在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

1. 在主屏上点触**应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** > **设置**。

删除电子邮件帐户：

1. 在主屏上点触**应用程序** > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触**菜单** >

设置 > 点触按您要删除的帐户 > **删除帐户**。

2. 在对话框中点触**删除**按钮，以确认您要删除帐户。

电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

 - 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。

合并的收件箱的信息将按帐户在左侧用不同的颜色进行区分，每个帐户使用的颜色与您在帐户屏幕中使用的颜色完全一样。

 - 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。

只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的**加载更多电子邮件**。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

撰写和发送邮件

1. 在**电子邮件**应用程序中，点触  撰写。
2. 输入收件人地址，还可以点触  搜索联系人。您可以同时发送给多个收件人。
3. 添加抄送/密送地址，需要时添加附件。
4. 输入邮件的正文。
5. 点触**发送**按钮。

提示！

- 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。
- 使用电子邮件应用程序会产生流量费用，详情请咨询网络运营商。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回键**的效果相反，按返回键将转到上一页。



点触可显示所有打开的窗口。



点触可添加新窗口。

使用选项

按**菜单键**可查看选项。



稍后读取 - 在“稍后读取”中添加当前网页。



退出 - 退出浏览器。



分享网页 - 您可以与其他人分享网页。



在页面上查找 - 您可以在当前网页中查找字母或词语。



选择文本 - 您可以复制网页中的任意文本。



更多

- **主页：**转到主页。
- **设置主页：**将当前页面设置成主页。
- **向主屏幕添加快捷方式：**将当前网页的快捷方式添加到主屏上。
- **网页信息：**显示网页信息。
- **下载内容：**显示下载历史记录。
- **设置：**更改浏览器设置。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡(需另行购买)中,以便轻松访问所有图像和视频文件。

图片库

点触**应用程序**选项卡,然后选择**图片库**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

时间线视图

LG-P940 **图片库**提供了照片和视频的时间线视图。在网格视图模式中,向右拖动  将显示您拍摄的的照片的日期,其中从最新的照片开始。如果选择特定日期,在该日拍摄的所有照片将分组显示。

图像编辑器

您可以编辑照片和应用各种效果。

1. 点触**应用程序**选项卡,然后选择**图像编辑器**。
2. 选择您要编辑的图像。
3. 选择所需的编辑选项并按照规定要求编辑图像。

 使用选择、旋转和调整大小编辑图像。

 应用 19 种不同的过滤器类型。

 使用自动调节级别、RGB 平衡、亮度、对比度、色调和饱和度调整图像。

 应用 18 种不同的边框类型。
 将当前选定图像与其他图像组合。

 保存已编辑图像。

 再次执行已撤销的操作。

 撤销:移至上一步。

 取消操作。

4. 使用不同效果调整图像。
5. 完成后,选择保存。

备注:

- 此功能可能不可用,具体取决于您的照片分辨率和文件格式。
- 您可以从“图片库”应用程序中访问此功能。转至“图片库”并选择**图像 > 菜单 > 更多 > 编辑**。

音乐

LG-P940 拥有内置的音乐播放器,因此,您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器,请点触**音乐**。

播放歌曲

1. 在主屏中点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
2. 点触**歌曲**。
3. 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。
	点触可跳到下一首歌曲。
	点触一次返回到歌曲开头。点触两次以返回到上一首歌曲。
	点触以设置重复模式。
	点触以随机播放模式播放当前的播放列表。
	点触以查看当前的播放列表。
	点触更改音量。
	连接耳机时，点触可设置虚拟环绕音频效果。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键，或点触  并在播放器屏幕上滑动手指。点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示**播放**、**添加到播放列表**、**用作铃声**、**删除**、**分享**、**搜索**和**详细信息**选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

FM 收音机

LG-P940 内置了 FM 收音机，因此您随时可以转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要使用**耳机**。将**耳机**插入**耳机插孔**。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。

您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

1. 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择 **FM 收音机**。

2. 按**菜单**键，然后点触**自动扫描**。
3. 如果有预设频道，您将看到一个显示“重置所有频道并开始自动扫描？”的弹出窗口。如果选择“确定”，将删除所有预设频道并启动**自动扫描**。
4. 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描后，仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

提示！要提高收音机收听质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。
如果不是本厂匹配耳机，则收音机收听质量可能较差。

连接

蓝牙

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

1. 应用程序 > 设置 > 无线和网络 > 点触**蓝牙**以开启。
2. 转到**蓝牙设置** > **扫描查找设备**。
3. 从列表中选择您要配对的设备。一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备的**可检测性**，然后再次扫描。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从相应的应用程序或**下载**中选择文件或项目，如联系人、日历、备忘录或媒体文件。
2. 选择通过**蓝牙分享**的选项。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型不同而有所变化。

3. 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置** > **可检测性**。其他蓝牙设备可在 120 秒内检测到您的设备。
2. 收到提示时，请输入蓝牙无线功能的密钥，然后选择**确定**（如有必要）。
3. 选择**接受**以确认您愿意接收来自该设备的数据。所接收数据将保存到蓝牙文件夹。

备注：如果您接收的是联系人信息，则您可按以下步骤将其保存到电话本。

：点触**联系人**  > 按  > **更多** > **导入/导出**。请参阅第 46 页。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能来激活并连接任何与 IEEE 802.11 b/g/n 标准兼容的无线局域网 (WLAN)。您可以在提供接入点或无线热点的任何地方连接到 Internet 或其他网络设备。

激活 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置 > WLAN**。

备注：在后台运行的已激活 WLAN 会消耗电池电量。要节省电池电量，请仅在需要时激活 WLAN。

查找并连接 WLAN

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置 > WLAN**。设备将自动搜索可用的 WLAN。
2. 在 **WLAN 网络** 下选择网络。
3. 输入该网络的密码（如有需要）。
4. 选择**连接**。

手动添加 WLAN

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置 > 添加 WLAN 网络**。

2. 输入网络的 SSID，然后选择安全类型。
3. 根据所选安全类型，选择安全设置。
4. 选择**保存**。

借助 WLAN 保护设置 (WPS)，连接 WLAN

借助 WPS，您可连接到安全的网络。

要连接到带 WPS 按钮的 WLAN，

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**。
2. 选择**按按钮连接**。
3. 在 120 秒钟内，按下接入点上的 WPS 按钮。

要连接到带 WPS 按钮的 WLAN，

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN 设置**。
2. 选择 WPS 图标所示的网络，然后选择**用 PIN 码连接**。
3. 在接入点上，输入 PIN，然后按下开始按钮。

WLAN Direct

了解如何使用 WLAN Direct 功能通过无需接入点的 WLAN 连接两个设备。

将您的设备与另一 WLAN 设备相连

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > WLAN Direct 设置 > WLAN Direct**。
2. 按**菜单键**  **> 扫描**。
3. 选择设备，然后选择**连接**。当其他设备的所有者接受连接时，配对即完成。
4. 要停用 WLAN Direct 功能，请取消勾选 WLAN Direct。

备注：
强制的 G/O 模式（强制群组所有者模式）— 点触以激活群组所有者模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 WLAN 设备。在这种情况下，您必须输入密码，可通过以下流程设置：菜单 > 高级 > 密码。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

1. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 **SmartShare**。

2. 按**菜单键**，然后选择**设置**。
3. 点触**可检测性**复选框以打开。
 - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触**始终接受请求**。
 - 如果要自动允许从其他设备上传文件到我的手机，请点触**接收文件**。
4. 在“我的共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片、视频和音乐**中进行选择。
5. SmartShare 目前已激活，可以开始共享内容。

要从远程内容库向其他设备共享内容

允许您的图像生成设备（如电视）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容。

备注：请确保已正确配置您的设备（例如，电视和 PC）的 DLNA 功能。

1. 点触右上角的按钮，或从图像生成设备列表中选择所需设备。
2. 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。
3. 您可以浏览手机内容库。
4. 点触内容缩略图或按**菜单键**，然后选择**播放**按钮。

共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容

备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。

1. 使用**图片库**应用程序浏览您的图片或视频时，请点触并按住以选择文件。随后，您可以选择要共享的多个文件。
2. 点触菜单中的**分享**，选择**SmartShare**。
 - SmartShare 将自动启动以共享选定文件。
4. 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

备注：遵循类似步骤使用音乐播放器、相机和视频播放器来共享内容。

注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 WLAN 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如电视）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。

从远程内容库下载内容

1. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**SmartShare**。
2. 点触左上角的按钮，选择远程内容

库中的设备。

3. 您可以浏览远程内容库。
4. 点触并按住内容缩略图，然后点触**下载**按钮。

注意：有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库

备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的接收文件。

1. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**SmartShare**。
 2. 点触左上角的按钮，然后选择“我的手机”。
 3. 您可以浏览手机内容库。
 4. 点触并按住内容缩略图，然后点触**上传**按钮。
 5. 选择要上传的远程内容库的设置。
- 注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。

移动网络共享

了解如何将您的设备设置为 PC 或其他设备的无线接入点或无线调制解调器，然后共享您设备的移动网络连接。

通过 WLAN 共享您设备的移动网络。

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** > **无线和网络** > **便携式热点**。
2. 选择**便携式 WLAN 热点**以激活 WLAN 热点。
3. 选择**便携式 WLAN 热点设置**。
4. 选择**配置 WLAN** 以自定义 WLAN 热点。

网络 SSID - 查看和编辑将对外部设备显示的设备名称。

安全性 - 选择安全类型。

密码 - 输入密码。

通过 USB 共享您设备的移动网络

1. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
2. **USB 连接模式**列表将显示。
3. 选择 **USB 绑定**以激活 USB 绑定功能。您的PC可共享设备的移动网络连接。要停止共享网络连接，请清除 **USB 绑定**旁边的复选框。（选择“仅充电”选项以断开手机连接）。

备注：网络连接的共享方法可能会因 PC 的操作系统而有所不同。

GPS

您的设备配有全球定位系统(GPS)接收器。了解如何激活定位服务。要接收更好的 GPS 信号,请避免在以下条件下使用您的设备:

- 建筑物之间、隧道中、地下通道中、或在天气恶劣时处于高压或电磁场周围的建筑物内部。
- 当使用 GPS 功能时,不要用手或其他物体触碰内置天线区域或遮挡此区域。
- 此功能可能会因您所在区域或服务提供商的情况而不可用。

激活定位服务

您必须激活定位服务来接收位置信息并搜索地图。

1. 在待机模式下,打开应用程序列表,然后选择**设置 > 位置和安全**。
2. 调节以下设置以激活定位服务:
使用无线网络 - 设为使用 WLAN 和/或移动网络查找您所在位置。
使用 GPS 卫星 - 设为使用 GPS 卫星查找您所在位置。

使用USB数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下,如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。通过将设备与 PC 连接,您可直接向设备传输数据或直接从设备中传输数据,并使用 PC 软件程序 (LG PC Suite)。

同步手机与电脑

若要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步,需要在 PC 上安装 PC 软件 (LG PC Suite)。从 LG 网站 (www.lg.com) 下载程序。

1. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
2. USB 连接模式列表出现后,请选择“PC 软件”。
3. 从您的 PC 上运行 LG PC Suite 程序。关于详细信息,请参阅 PC 软件 (LG PC Suite) 帮助。

注: LG 集成的 USB 驱动程序

- 需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序将 LG 设备连接至 PC。它将在安装“LG PC Suite”软件时自动安装。

作为大容量存储设备进行连接

您可将设备作为可移动磁盘与 PC 相连，并可访问文件目录。如果您向设备中插入存储卡，则您可通过将设备作为读卡器，访问存储卡的文件目录。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

1. **应用程序 > 设置 > 存储**，以查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将内存卡插入手机中）。
2. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
3. USB 连接模式列表将出现，然后选择**大容量存储**选项。
4. 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看存储卡内容，然后传输文件。
5. 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
6. 选择**仅充电**选项以断开手机连接。

备注：要从 PC 上断开设备连接，请单击 Windows 任务栏中的 USB 设备图标，然后单击安全删除大容量存储设备的选项。然后拔下与 PC 相连的数据线。否则，您可能丢失存储在存储卡上的数据或损坏存储卡。

VPN 连接

您可创建虚拟专用网络 (VPN)，然后通过公共网络（例如互联网）安全地连接到您的专用网。

备注：您的设备应已配置互联网接入。如果无法访问互联网，您需要编辑连接。如果您不确定输入的连接信息是否正确，请咨询您的服务提供商。

设置 VPN 连接

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > 虚拟专用网设置 > 添加虚拟专用网**。
2. 选择虚拟专用网类型。
3. 自定义连接信息。

备注：可用选项会因VPN(虚拟专用网)类型的不同而有所变化。

- **虚拟专用网名称** - 输入 VPN (虚拟专用网)服务器名称。
- **设置虚拟专用网服务器** - 输入 VPN 服务器的 IP 地址。
- **启用加密** - 设为对 VPN 服务器进行加密。
- **设置 IPSec 预共享密钥** - 输入预共享密钥。
- **启用 L2TP 密钥** - 设为使用 L2TP 密码。
- **设置 L2TP 密钥** - 输入 L2TP 密码。
- **设置用户证书** - 选择一个 VPN 服务器用来识别您的用户证书。您可从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。
- **设置 CA 证书** - 选择一个 VPN 服务器用来识别您的证书颁发机

构 (CA) 证书。您可从 VPN 服务器导入证书或从网络下载证书。

- **DNS 搜索范围** - 输入域名服务器 (DNS) 地址。
4. 完成后，按  > **保存**。

连接专用网

1. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置 > 无线和网络 > 虚拟专用网设置**。
2. 选择要连接的专用网。
3. 输入用户名称和密码，然后选择**连接**。

通话

拨打电话

1. 点触  以打开键盘。
2. 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
3. 点触  以拨打电话。
4. 要结束通话，请点触 **结束** 图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并长按 。

呼叫联系人

1. 点触  可以打开电话本。
2. 滚动浏览联系人列表，或点触 **搜索** 输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
3. 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

当您在锁定状态收到呼叫时，向右拖动  可接听来电。

向左拖动  则拒绝来电。

如果要发送借口信息，请从底部拖动 **借口信息** 栏。

提示！ 借口信息

您可以使用此功能快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

1. 在初始呼叫中，您可以通过以下几种方式拨打第二个电话
 - (1) 点触拨号键盘  然后拨号。
 - (2) 点触联系人 ，搜索要拨打的号码。
 - (3) 点触菜单键 ，选择“添加通话”然后拨号。
2. 点触  拨打电话。
3. 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入保持状态。
4. 点触显示的联系人或电话号码可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
5. 要结束当前通话，请点触 **结束**，或者按 **主屏** 键，向下滑动通知器，然后选择 **挂断** 通话。

备注：您需要通过运营商开通相应呼叫等待、呼叫保持、多方通话等功能，并且对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示！

- 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。
- 按菜单键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
2. 滚动并点触**设置**。
3. 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人

在手机上添加联系人，并将其与其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触**搜索**，使用键盘输入联系人首字母。

添加新联系人

1. 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至联系人**选项卡，然后点触**新建联系人**。
2. 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。
从**拍摄照片**或从**图片库**中选取。
3. 点触  以选择联系人类型。
4. 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
5. 点触**保存**。

收藏联系人

您可以按收藏归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏

1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触联系人以查看详细信息。
3. 点触联系人姓名右侧的星号。星图标的轮廓将变为白色。

从收藏列表中删除联系人

1. 点触  可以打开电话本。
2. 点触**群组**选项卡，选择列表顶部的**收藏**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
3. 点触联系人姓名右侧的白色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏中删除。

导入/导出联系人

要在设备和存储卡（内存卡/存储卡）、SIM卡或USIM卡之间导入/导出联系人文件（vcf格式）。

1. 点触  可以打开电话本。
2. 按  > **更多** > **导入/导出**。
3. 选择导入/导出的所需选项。
4. 选择您要导入/导出的联系人文件，然后选择**确定**进行确认。

将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV/vCard 文件从旧设备导出到 PC。

1. 在 PC 上安装“LG PC Suite”应用程序，并使用 USB 数据线将您的设备连接到 PC。
2. 从屏幕顶部中选择**设备** > **导入个人信息** > **导入联系人**。
3. 将出现可打开联系人文件的弹出窗口。
4. 选择一个联系人文件，然后单击**打开**。
5. 将出现从 PC 中将新联系人导入到设备中联系人的弹出窗口。
6. 单击 [确定] 按钮，将新联系人从 PC 导入设备。

信息

LG-P940 将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

1. 点触主屏上的  图标，然后点触**新信息**打开空白信息。
2. 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。
随着您输入联系人姓名，匹配的联系入将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

3. 点触**输入内容**字段，然后开始撰写信息。
4. 按**菜单键**  打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**添加主题**、**附加**等。
5. 点触**发送**发送信息。

备注：字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

备注：如果在短信中添加图像、视频或音频等文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单键** ，然后选择**插入表情符号**。


更改信息设置

LG-P940 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

在主屏上点触**信息**图标 ，然后点触**菜单键** ，再轻触**设置**。

相机

了解取景器

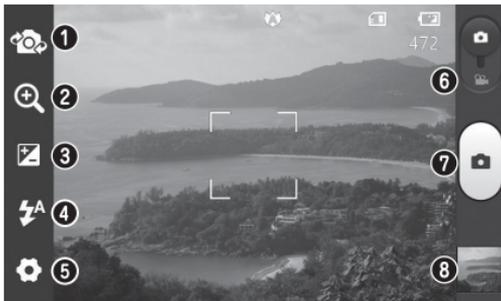

- 1 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 亮度** - 此选项定义并控制进入图像的光量。
- 4 闪光灯** - 您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开高级设置菜单。
- 6 视频模式** - 向下滑动此图标可切换到视频模式。
- 7 拍照** - 进行拍照。
- 8 图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问图片库并查看相机模式下保存的照片。

备注：内存容量可能因拍摄场景或拍摄条件的不同而不同。

快速拍照

1. 打开**相机**应用程序。
您也可直接按下**相机键** （默认为自拍模式）。
2. 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
3. 使用手指点触屏幕上的对象，将出现对焦框。
4. 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
5. 点触**拍照**图标 ，进行拍照。

拍照后

点触  以查看最近拍摄的照片。
点触**菜单** > 点触**分享**以通过**SmartShare**、**蓝牙**、**电子邮件**、**信息**共享您的照片。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

 点触**菜单** > **更多** > **设置为点触**以将图像用作**联系人图像**或**壁纸**。

 点触**菜单** > 点触**更多** > 点触**编辑**。点触可以编辑图片。

 长按视图屏幕，然后点触  **删除**，通过点触  **确认删除** 确认。

 点触可以转到取景器屏幕。

使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

 - 恢复所有相机默认设置。

 - 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为您提供快速指南。

通过滚动列表，更改相机设置。选择选项后，点触**返回键**。

 - 对焦特定点。

 - 选择图像分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。

 - 可为当前环境找出合适的颜色。从以下选项选择：**自动**、**人物**、**风景**和**日落**。

 - ISO 评级确定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

 - 提高不同光照条件下的颜色质量。

 - 按下快门后几秒钟后即完成拍

照。如果要为自己拍摄照片，此选项是理想之选。



- 选择所需拍摄模式。



- 允许您在拍照后查看图像。



- 选择要保存图像的存储位置（当插入外置SD卡时此项可用）。

提示！ 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、计时器和拍摄模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色等设置选项时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

摄像机

了解取景器



- 1 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 缩放** - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。
- 3 亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。
- 4 闪光灯** - 允许您在黑暗处录制视频时打开闪光灯。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开高级设置菜单。
- 6 相机模式** - 向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 录制** - 开始录制。
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“图库”并查看摄像机模式下保存的视频。

注：录制视频时，缩放功能不可用。

快速摄像

1. 向下滑动**相机**模式按钮，图标将更改为 。
2. 屏幕上将显示摄像机的取景器。
3. 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
4. 点触录制  按钮一次以开始录制。
5. 录制时间将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
6. 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

所拍摄视频将出现在图片库中。点触

-  以查看最近拍摄的视频。
-  点触以播放视频。
-  长按视图屏幕，然后通过点触 SmartShare、蓝牙、电子邮件、信息以分享视频。
-  点触可以转到取景器屏幕。
-  长按视图屏幕，然后点触  **删除**，通过点触  **确认删除** 确认。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。

-  - 恢复所有摄像机默认设置。
 -  - 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。这将为为您提供快速指南。
- 滚动列表以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回**键。
-  - 点触可设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。
 -  - 提高不同光照条件下的颜色质量。
 -  - 选择**关闭**，录制视频而不录制声音。
 -  - 自动查看将自动向您显示刚录制的视频。
 -  - 选择要保存视频的存储位置。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

实用工具

设置闹钟

1. **应用程序** > **闹钟/时钟** >  > **新闹钟**。
2. 设置**时间**、**再响间隔**、**振动**、**铃声**和**拼图锁**，然后添加一个备忘录来命名闹钟，点触**保存**。
3. 在保存闹钟后，LG-P940 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。

使用计算器

1. **应用程序** > **计算器**。
2. 点触数字键输入数字。
3. 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
4. 对于更复杂的计算，请按**菜单**键，点触**高级面板**然后选择 Sin、Cos、Tan、Log 等。

将活动添加到日历中

1. **应用程序** > **日历**
2. 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请点触**菜单**键。点触**新建活动**。
3. 点触**内容**，然后输入活动名称。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
4. 也可以点触**地点**，然后输入位置。
5. 如果您要为活动添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
6. 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
7. 点触**保存**以在日历中保存活动。

更改日历视图

1. **应用程序** > **日历**。
2. 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、日程）。

Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、剪切和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

LG 屏幕手机 2.0

LG 屏幕手机 2.0 使您可以通过 USB、蓝牙或 WLAN 连接从 PC 中查看手机屏幕。

您也可以使用鼠标或键盘在 PC 上控制手机。

屏幕手机 2.0 图标

-  将手机连接至 PC 或断开连接。
-  旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。
-  启动 LG 主页全景，或更改屏幕手机首选项。
-  退出屏幕手机程序。
-  最大化屏幕手机窗口。
-  最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机 2.0 功能

- **实时传输和控制：**在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- **鼠标控制：**允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- **使用键盘输入文本：**允许您使用计算机键盘撰写短信或便笺。

- **文件传输（手机到 PC）：**从手机发送文件（例如图片库、视频播放器、音乐和 Polaris Office）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
- **文件传输（PC 到手机）：**从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 OSP 文件夹中。
- **实时事件通知：**以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信，以及闹钟和事件通知。
- **LG 主页全景：**显示手机上储存的各个主页屏幕。主页屏幕上的应用程序图标，可用鼠标拖放到其他屏幕。但是当屏幕上已充满应用程序图标和窗口小部件图标时，不能向相应位置移动。双击屏幕上的应用程序图标，主页屏幕关闭，并运行图标的相应程序。

备注：请确保 LG 主页是默认的启动器。仅 LG 主页支持 LG 主页全景。
部分窗口小部件可能无法启动。

在 PC 上安装屏幕手机

1. 访问 LG 主页 (www.lg.com), 然后选择您所在的国家/地区。
2. 选择售后服务中心>产品服务与支持>搜索框中输入型号名>在搜索的结果中选择下载LG on-screen phone然后您就可以在电脑上安装屏幕手机。

将手机连接到 PC

屏幕手机 2.0 提供 USB、蓝牙和 WLAN 连接。请按照 OSP 程序的连接向导说明。

备注：该程序中的部分功能 LG-P940 手机有可能不支持，请以手机实际操作为准。

备注：

- 请确保已选择设置 > 连接 > 屏幕手机设置中的电脑遥控手机复选框。
- 请注意，如果通过 WLAN 连接屏幕手机，因为电流消耗，电池电量会消耗的更快。
- 当通过便携式热点将手机与 PC 相连且使用 PC 的网络时，手机将自动切换为 3G 网络。然后，可能会根据您的数据流量收取额外的数据费用。
- 通过 WLAN 进行无线连接可能会因您的网络配置或条件所限无法正常工作。
- 放大手机屏幕可能减缓手机运行速度。

USB 连接：

1. 打开屏幕手机应用程序。单击“连接向导”，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
2. 使用 USB 数据将手机连接至 PC，在手机上的 USB 连接模式画面选择“PC 软件”然后单击 PC 上的“下一步”。
3. 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。您可在 **设置 > 连接 > 更改密码** 中更改密码。

4. 单击“确定”连接成功。

通过蓝牙无线连接：

1. 在手机上，转到**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择蓝牙并开启，然后选择**可检测**。
2. 如果您以前使用数据线进行过连接，则运行“新建连接向导”创建新的连接。
3. 在计算机上运行“连接向导”，选择“蓝牙连接”，然后选择“下一步”。
4. 向导将开始搜索已启用蓝牙的手机。当出现您希望连接的手机时，单击“停止”以停止搜索。
5. 从设备列表中选择“**LG-P940**”，然后单击“下一步”。如果需要，可以重命名设备。
6. 输入密码（例如“0000”）并单击“下一步”。
7. 在您的手机上，接受请求并输入相同的密码，然后点触“确定”。
8. 输入屏幕手机密码并单击“下一步”（默认密码为“0000”）。
9. 点触“确定”退出。

检查“屏幕手机连接”

设备一旦建立连接，请将主屏上方的状态栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

断开手机与 PC 的连接

单击“屏幕手机”窗口左上角的 。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选择“On-Screen Phone”。选择“断开电脑遥控手机”菜单，然后点触断开对话框中的“切断连接”。

设置

在主屏中点触**应用程序**选项卡 , 然后滚动并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

WLAN 设置 - 设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 WLAN 网络。在 WLAN 设置屏幕可访问高级 WLAN 设置屏幕。按**菜单**键然后点触**高级**。

WLAN Direct 设置 - 在无需接入点的情况下，通过WLAN连接两台设备。勾选复选框，激活 WLAN Direct。设置 WLAN Direct 设备名称，然后扫描其他设备。

提示！ 如何获取 MAC 地址
要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 LG-P940 的 MAC 地址。您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触**应用程序** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，然后按**菜单**键。然后选择**高级** > **MAC 地址**。

- **蓝牙** - 开启或关闭蓝牙无线功能。
▶ 请参阅第 36 页。
- **蓝牙设置**
 - **设备名称**：为您的设备设置蓝牙名称。
 - **可检测性**：将您的设备设置为对其他蓝牙设备可见。
 - **扫描查找设备**：搜索周围可检测的蓝牙设备。

备注：
按“菜单”以更改联系人传输设置。

- **以一个文件发送：**将联系人作为一个单独的 vCard 发送。这可以缩短传输时间，但旧设备可能在接收联系人时不支持此模式。
- **单独发送：**将每个联系人作为一个单独的 vCard 发送。在旧设备无法接收所有联系人时，请选择此项。

便携式热点 - 您可配置便携式 WLAN 热点设置。

虚拟专用网设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

通话设置

〈固定拨号〉

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

〈语音邮件中心〉

语音信箱服务 - 选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。请从服务提供商处获取此号码。

〈其他通话设置〉

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**关闭**、**拒接来电列表**或**拒接所有来电**。

来电转接 - 选择正在通话时转接、无人接听时转接、无网络或关机时转接。

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置:

- **本机号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **来电等待** - 如果启用了呼叫等待功能，在另一通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。

输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

通话费用 - 查看通话的相关费用。

（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）

通话时间 - 查看“所有通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“最后通话”的通话时间。

IP号码 - 您可以设置IP号码。

借口信息 - 当您拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议时拒接来电。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音（包括来电和通知铃声）都设为静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。您可在媒体和闹钟各自的应用程序中将其设为静音。

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

音量 - 允许您分别为铃声、多媒体、闹钟、通知和系统设置音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

〈反馈〉

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

操作音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

触感反馈 - 允许您将手机设置为在点触软键和进行某些 UI 交互时短时振动。

显示屏

亮度 - 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

动画 - 设置为显示动画。

屏幕待机时间 - 设置屏幕待机时间。

显示字体 - 更改显示字体(只能在英文或韩文模式下更改字体)。

键盘灯待机时间 - 设置键盘灯待机时间。

手势

调节主屏、来电、闹钟或视屏播放器的手势设置。

重新安排项目 - 如果您勾选此项，则您可通过按住某项和倾斜设备，将某项重新分配至其他主屏。

静音 - 勾选此项后，您可在手机响铃时将手机翻转对来电静音。

暂停(停止) - 勾选此项可允许您通过将手机翻转来暂停(停止)闹钟。

暂停 - 勾选此项后，您可通过将手机翻转来暂停视频。

位置和安全

〈我的位置〉

使用无线网络 - 如果选择使用无线网络，您的手机将使用 WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

使用 GPS 卫星 - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

〈屏幕解锁〉

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。您还可以设置PIN或密码锁定屏幕。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图案以解除屏幕锁定。

〈USIM 卡锁定〉

设置 USIM 卡锁定 - 设置 USIM 卡锁定或更改USIM卡PIN码。

〈密码〉

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

〈设备管理〉

选择设备管理器 - 添加或删除设备管理器。

〈凭证存储〉

使用安全凭据 - 允许您访问安全证书。

从 SD 卡安装 - 选择从 SD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 清除所有内容的凭据并重置密码。

应用程序

您可以查看和管理应用程序。

未知源 - 允许安装非 Android 电子市场应用程序。

警告：手机可能无法正常运行，并可能会用于非法建立您的位置，并能通过互联网访问个人信息，具体取决于您所安装的应用程序。为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如Android Market）下载应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 检查当前正在运行的服务。

存储空间使用情况 - 查看应用程序所用的存储空间。

电量使用情况 - 查看耗电情况。

开发 - 设置应用程序开发选项。

帐户与同步

<常规同步设置>

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

<管理帐户>

所有添加到手机帐户的列表。如果点击此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私权

- **重设出厂数据**：将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。

备注：

- 如果选择重设出厂数据，将清除手机系统内存中的所有个人数据，包括您的系统和应用程序数据以及设置值、下载的应用程序和 DRM 许可证。
- 重置手机不会清除您已下载的任何系统软件更新或 MicroSD 卡或内存中的任何文件，如音乐或照片。同时，如果您想要在重置手机时清除内存卡上的所有数据，请选择清除内存的复选框。

存储

检查存储卡和设备的存储信息，然后格式化外存储器或内存。

您还可卸载存储卡（SD 卡）以安全地进行删除或格式化。

语言和键盘

使用语言和键盘设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件。

连接

<USB 连接模式>

默认连接模式 - 您可设置所需模式（仅充电、大容量存储、PC 软件和 USB 绑定）。

始终询问 - 勾选此项以在将手机与 PC 相连时选择 USB 连接模式。

<屏幕手机设置>

电脑遥控手机 - 勾选此项启用电脑遥控手机。请参阅第 56 页上的屏幕手机。

断开电脑遥控手机 - 选择断开“电脑遥控手机”功能。

更改密码 - 选择以更改屏幕手机密码。

<PC Suite>

WLAN 连接 - 勾选此项以用于 WLAN 连接时使用 **LG PC Suite (PC)**。请注意，**PC Suite**的WLAN网络应通过**WLAN连接进行连接**。您可以在无线与网络设置中设置WLAN连接。

日期和时间

使用日期和时间设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

号码归属地显示

可以设置是否显示联系人/信息/通话号码的所在地区。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

PC 软件 (LG PC SUITE)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 或 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。

借助“LG PC Suite”应用程序，您可以...

- 在PC上管理和播放媒体内容（音乐、视频、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和PC间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 更新设备中的软件。

您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite”应用程序。

安装“LG PC Suite”应用程序

可以从 LG 网站下载“LG PC Suite”应用程序。

1. 进入LG中国官网www.lg.com/cn。
2. 转到售后服务中心>手机软件升级>选择型号（LG-P940）。
3. 单击下载中的电脑同步，然后单击 windows 电脑同步下载，下载 LG PC Suite 应用程序。

“LG PC Suite”应用程序的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1 GHz 或更高
- 内存：512 MB RAM 或更大
- 显卡：1024 x 768 或更高的屏幕分辨率和 32 位色彩
- 硬盘：100 MB 或更大存储空间（数据可能需要额外空间）
- 驱动：LG United Mobile driver

备注：LG集成的USB驱动程序

- 需要使用LG集成的USB驱动程序将LG设备连接至PC。它将在安装“LG PC Suite”软件时自动安装。

将设备连接到 PC

“LG PC Suite” PC 软件可以通过 USB 数据线或 WLAN 连接设备。

如何使用 USB 数据线连接设备

1. 单击电脑屏幕顶部的 。
2. 设备存储部分将在屏幕左侧的媒体库部分中创建，并且将连接设备。

备注：当您从设备中选择连接模式时，请选择要连接的“PC 软件”。

如何使用 WLAN 建立无线连接

设备的 WLAN 连接与 PC 的以太网连接共用相同的无线路由器：

- 设备配置
 1. 在设备上选择设置 > 无线和网络 > WLAN 设置，然后启用 WLAN。
 2. 从搜索到的 WLAN 网络列表中选择 一个要连接的网络。
 3. 如果该网络有密码保护，您需要输入密码。
 4. 在设备上选择设置 > 连接，然后启用 WLAN 连接。

- PC 配置

1. 转到 **网络连接**。
2. 确保 PC 与设备连接到相同的网络。

设备和 PC 的 WLAN 连接具有相同的无线路由器：

- 设备配置

1. 在设备上选择设置 > 无线和网络 > WLAN 设置，然后启用 WLAN。
2. 从搜索到的 WLAN 网络列表中选择 一个要连接的网络。
3. 如果该网络有密码保护，您需要输入密码。
4. 在设备上选择设置 > 连接，然后启用 WLAN 连接。

- PC 配置
 1. 转到**网络连接**。
 2. 确保 PC 与设备连接到相同的网络。

如何连接至便携式热点:

- 设备配置
 1. 选择设置 > 无线和网络 > 便携式热点, 启用 便携式 WLAN 热点以配置 WLAN 热点。
 2. 选择便携式 WLAN 热点设置 > 配置 WLAN 热点, 牢记此网络的 SSID 信息。
- PC 配置
 1. 转到**网络连接**。
 2. 在网络列表中查找设备要连接的网络, 然后选择要连接的网络。

请阅读以上内容, 然后遵循以下步骤。

1. 单击电脑屏幕顶部的 .
2. 然后选择 WLAN 连接。
3. 请遵循“连接向导”上的说明。
4. 设备存储部分将在屏幕左侧的媒体库部分中创建, 并且将连接设备。

备注:

- 如果您找不到要连接的设备, 在设备中选择设置 > 连接, 然后启用 WLAN 连接并在 PC 中单击重试。
- 如果您无法找到要连接的设备, 请选择配置 > 连接 > WLAN 连接, 然后单击重试。
- 由于网络配置和网络状态的原因, 您可能会遇到信号极差的 WLAN 连接。
- 如果您将设备与带有热点的 PC 相连, 并且使用您 PC 上的互联网, 则可能会在使用该热点连接时产生费用, 具体视您的付款计划而定。
- 如果使用 WLAN, 设备的电池电量可能迅速下降。

将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite”PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

1. 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 WLAN 连接）。
2. 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
3. 单击 [个人信息] 进行选择。
4. 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

1. 在 PC 上安装“LG PC Suite”PC 应用程序。运行程序，并使用 USB 数据线将您的设备连接到 PC。
2. 从屏幕顶部中选择**设备** > **导入个人信息** > **导入联系人**。
3. 将出现可打开联系人文件的弹出窗口。
4. 选择一个联系人文件，然后单击**打开**。
5. 将出现从 PC 中将新联系人导入到设备中联系人的弹出窗口。

6. 单击 [确定] 按钮，将新联系人从 PC 导入设备。

从设备将多媒体内容发送到 PC

1. 使用 USB 数据线将设备与 PC 相连。
2. 运行“LG PC Suite”PC 应用程序。
3. 连接后，从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
4. 选择**多媒体**。
5. 选择要发送的内容的复选框。
6. 单击开始以从设备将内容传输至 PC。

备份和还原

关于备份和还原智能手机数据

建议您定期在存储卡上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。在智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题损坏时，在存储卡上保持当前备份文件可能使您可以恢复智能手机数据。

此备份和还原应用程序支持 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前 LG-P940 智能手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载“备份”应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和还原大多数智能手机数据，应用程序包括不受保护的应用程序、书签、日历、通话记录、联系人、信息和系统设置。

- 手动备份智能手机数据。
- 定时自动备份智能手机数据。
- 还原智能手机数据。

备份智能手机数据

注：要备份位于机载设备内存中的数据，必须插入存储卡（需另行购买）。有关插入存储卡（内存卡）的详细信息，请参阅“使用内存卡”一章。

1. 将存储卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份** > **备份** > **存储卡**。
3. 点触**添加新备份**以输入备份文件的名称，然后选择**继续**。
4. 选择要备份的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以进行备份。
5. 备份完所有选定文件后，您将看到屏幕显示“完成”，然后选择**继续**以完成数据备份。

定时自动备份

您也可以根据您的定时设置，启用智能手机数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：

1. 将存储卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份** > **定时**。

3. 在定时备份位置屏幕，点触**存储卡**。
4. 通过此列表选择您要备份设备数据设置的频率，然后选择**继续**。
5. 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**继续**以完成定时设置。

还原智能手机数据

要还原位于机载设备存储卡中的数据，必须关闭大容量存储模式。

注：在还原备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。

1. 将存储卡插入插槽并检查存储状态。
2. 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**备份** > **还原** > **存储卡**。
3. 在**还原**屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
4. 选择要还原的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以将数据还原到手机。

注：请注意，手机数据将被备份内容覆盖。

5. 如果备份文件被加密，请键入设定

的加密密码。

6. 还原完所有选定文件后，您将看到屏幕显示“**完成**”，然后选择**是**以重新启动手机。

备注：

- 处于大容量存储模式中时，此备份和还原应用程序不能工作。连接 USB 数据线时选择“仅充电”选项。
- 您可以设置“启用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目。

1. 按**菜单** （从**备份**屏幕），然后选择**设定** > **安全防护**并选定使用加密复选框。启用加密之后，要还原备份数据，您必须输入文件密码。

备注：

- 您也可以启用自动删除旧备份，仅保留最新备份。按菜单 （从备份屏幕），然后选择设定 > 定时备份 > 自动删除旧的备份文件，选择备份文件保留的数目。
- 在智能手机中插入存储卡后，存储卡的文件目录将显示在“存储卡”（插入存储卡时）的以下路径：/Polaris Office / My folders /_ExternalSD / spritebackup folder。
- 备份使用户可以即时备份选定的内容。（应用程序和应用程序数据、联系人、信息、通话记录、日历、书签）对于最新的备份历史记录，如果没有备份历史，“无备份”将显示；如果有历史，最多将显示两个备份文件。
- 还原使用户可以在需要使用备份文件时还原已备份项目。还原应用程序可在备份智能手机及其他LG 智能手机中使用。

- 定时使用户可以通过在所需时间（例如通常不使用手机的清晨）自动生成备份文件，设定定时备份的时间。默认情况下，如果以前没有通过定时进行设置，则不会设置定时备份；否则，下一次定时备份的时间将显示。

手机软件更新

通过互联网更新手机版本

通过互联网更新手机版本请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> 选择国家/地区和语言 > 售后服务中心 > 手机软件升级。

此功能帮助您方便地从互联网将手机软件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅当LG提供可供手机使用的软件新版本时，此功能可用。

由于手机软件更新要求用户在更新过程中保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除USB数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定软件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的软件更新版本可供所有手机型号使用。

通过手机菜单更新版本

通过手机菜单更新版本时可以通过 WLAN 网络或者 3G 网络。在应用程序或者设置中的关于手机都提供了软件更新菜单，如果检查到有软件更新，则

会出现下载软件更新包的提示，下载完软件更新包之后，选择立即安装后手机会正常重启，先后经过固件更新和软件更新两个阶段，手机重启后版本更新即完成。此过程用户一定需要耐心等待升级完成，不可拔电池或其它操作。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**应用程序 > 软件更新 > 现在检查更新。**

您还可以将更新延迟 1 小时、4 小时、8 小时或 1 天。在这种情况下，应用程序将在更新时间到达时通知您进行更新。您也可以手动重新设定更新。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

商标

- 版权所有 2012 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- WLAN®、WLAN CERTIFIED 徽标和 WLAN 徽标是 WLAN Alliance 的注

册商标。

- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

DIVX 移动 **DIVX**

关于 **DIVX 视频**：DivX[®] 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified[®] 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 **DIVX VIDEO-ON-DEMAND**：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified[®] 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified[®] 可播放高达 HD 720P 的 DivX[®] 视频，包括额外付费内容。


DivX[®]、DivX Certified[®] 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。



由 DTS Licensing Limited 许可生产。DTS 和 Symbol 是注册商标。并且 DTS 2.0 Channel 和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。



由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

配件

以下配件可与 LG-P940 一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行充电器



数据线
连接 LG-P940 和 PC。



电池



用户手册
了解更多关于 LG-P940 的信息。



耳机



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 配件可能因地区不同而有所变化。

技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
USIM 卡错误	手机中没有安装 USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要输入新密码以供系统确认。两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误 已插入新 USIM 卡。 达到预付费上限。	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按电源/锁定键时间 过短。 电池未充电。 电池触点脏。	请按电源/锁定键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电提示。 清洁电池触点。
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷。 触点问题 无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及与手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件打不开	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。

信息	可能原因	可行解决措施
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
接听电话时，屏幕没有开启。	近程传感器问题	如果使用任何保护贴或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域没有障碍物。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并重新插入。 打开手机。 尝试通过网站执行软件更新服务。

问与答

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能？	您可以连接蓝牙音频设备如立体声或单声道耳机、车载配件等。还可以通过“图片库”、“联系人”等菜单共享图片、视频和联系人等。同时在 FTP 服务器与兼容设备相连时，您可共享存储在存储媒体（内存或 SD 卡）中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 MP3 文件作为铃声时是否有文件大小限制？	没有文件大小限制。

类别 子类别	问	答
手机功能 信息时间	如果收到的信息超过 24 小时，则手机将不显示此信息的收到时间。如何更改？	您可以长按该信息，在弹出的菜单中选择“查看信息详情”，可以查看接到信息的时间。
手机功能 MicroSD 卡	支持的存储卡最大容量是多少？	最大兼容 32 GB 存储卡。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Android Market™（安智市场）上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码使用等待和暂停功能？	如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上按手机图标  。 2. 拨打号码，然后按菜单键  。 3. 点触添加两秒暂停或添加等待。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图案。

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图案	如何创建解锁图案？	<ol style="list-style-type: none"> 在主屏中按菜单键 。 点触设置 > 位置和安全。 点触设置屏幕锁定 > 图案。第一次设置解锁图案时，将显示有关创建解锁图案的简短指南。 通过画出图案一次，然后再画一次，点触确认进行设置。 <p>使用图案锁定时的预防措施。 请务必记住您设置的解锁图案。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，可以等待 30 秒后再次尝试。</p>
手机功能 解锁 图案	在忘记解锁图案时该怎么办？	<p>如果您忘记解锁图案： 则需要执行硬重置。 注意：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份所有重要数据。</p> <p>如何执行恢复出厂设置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 关机。 同时按住以下按键：电源/锁定键 + 相机键 + 音量调低键，直到出现 PRADA 徽标时松开所有按键。 手机将立即执行硬重置（重设出厂数据）。

类别 子类别	问	答
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道?	是, 您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改语言?	手机具有多语言功能。 更改语言: 1. 在主屏中按菜单键  , 然后点触 设置 。 2. 点触 语言和键盘 > 选择语言。 3. 点触所需语言。
手机功能 VPN	如何设置 VPN?	VPN 访问配置根据每个公司而有所不同。要从手机配置 VPN 访问, 您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕超时	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间?	1. 在主屏中按菜单键  。 2. 点触 设置 > 显示屏 。 3. 点触屏幕待机时间。
手机功能 触感反馈	我已打开智能手机上的触感反馈。然而, 在我拨打电话时, 手机仍然振动。我如何才能关闭?	1. 在主屏中按菜单键  。 2. 点触 设置 > 声音 。 3. 点触触感反馈以删除选中标记并禁用此功能。

类别 子类别	问	答
手机功能 WLAN 和 3G	在 WLAN 和 3G 均可用时，我的手机将使用哪个服务？	在使用数据连接时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的 3G 或 WLAN 图标。
手机功能 主屏	是否可以主屏删除应用程序图标？	是。只需点触并按住此应用程序图标，直到屏幕底部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了許多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none">1. 在主屏中按菜单键 。2. 点触设置 > 应用程序 > 管理应用程序。3. 点触要删除的应用程序，然后点触卸载。
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。 <ol style="list-style-type: none">1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，点触用作手机铃声。2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。

类别 子类别	问	答
手机功能 闹钟	如果手机关闭， 我是否还可听见 我的闹钟或者它 也将关闭？	不支持此功能。
手机功能 闹钟	如果将“铃声音 量”设为“关” 或“振动”，是 否可以听到闹钟 铃声？	闹钟在这种情况下也可以听到。

类别
子类别**问****答**

恢复解决
方案
出厂数据
重置

如何执行重设出
厂数据设置？

将您的手机恢复为出厂默认值，删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

1. 在主屏中按菜单键 。
2. 点触**设置** > **隐私权** > **重设出厂数据**。
3. 阅读警告事项并点触**重置手机**。
4. 点触**清除全部内容**。

注意：

- 如果选择恢复出厂数据，将清除手机系统内存中的所有个人数据，包括有关帐户的信息、您的系统/应用程序数据和设置，以及下载的应用程序和 DRM 许可。
 - 重置手机不会清除您已下载的任何系统软件更新或 MicroSD 卡或内存中的任何文件，如音乐或照片。同时，如果您想要在重置手机时清除内存卡上的所有数据，请选择清除内存的复选框。
-

类别
子类别

问

答

恢复解决方案
硬重置（恢复出厂设置）

如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？

如何执行硬重置（重设出厂数据）：

1. 关机。
2. 同时按住以下按键：**电源/锁定键** + **相机键** + **音量调低键**，直到出现PRADA徽标时松开所有按键。
3. 手机将立即执行硬重置（重设出厂数据）。

注意：

如果执行恢复出厂设置，所有安装的应用程序和用户数据将被删除。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份所有重要数据。