

# PRADA




## PRADA phone by LG 3.0

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

### 0800-898-899

[tw.lgmobile.com](http://tw.lgmobile.com)

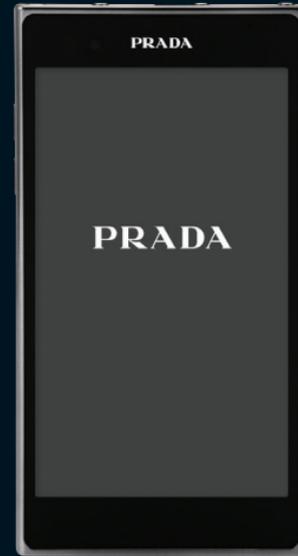

繁體中文

如需下載最新版的使用者指南，請利用電腦或筆記型電腦上網至  
[www.lg.com](http://www.lg.com)。



P/N : MFL67471514 (1.0)



# LG-P940 使用者指南

- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 由於本裝置採用觸控螢幕鍵盤，因此並不適合視障人士使用。
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 與 Android Market™ 為 Google, Inc. 的商標。



# 目錄

- 5 安全高效率使用準則
- 10 瞭解手機
- 10 開始使用手機之前，請先閱讀下列資訊。
- 15 裝置元件
- 17 安裝 SIM 卡與電池
- 18 為手機充電
- 18 使用記憶卡
- 19 鎖定和解除鎖定螢幕
- 19 保護鎖定螢幕的安全
- 21 您的待機螢幕
- 21 觸控螢幕提示
- 21 主頁畫面
- 22 自訂主頁畫面
- 22 從主頁畫面自訂應用程式設計
- 23 自訂主頁畫面設計
- 23 返回最近使用的應用程式
- 23 通知狀態列
- 23 檢視狀態列
- 25 螢幕小鍵盤
- 25 輸入重音字母
- 26 Google 帳戶設定
- 27 社群網路
- 27 新增帳戶至手機
- 27 檢視與更新狀態
- 27 移除手機上的帳戶
- 28 電子郵件
- 28 管理電子郵件帳戶
- 28 電子郵件帳戶畫面
- 28 使用帳戶資料夾
- 29 編寫和傳送電子郵件
- 30 網路
- 30 瀏覽器
- 30 使用網路工具列
- 30 使用選項
- 31 多媒體
- 31 媒體匣
- 31 圖片編輯器
- 31 音樂
- 32 FM 收音機
- 33 NFC
- 34 HDMI
- 35 連接
- 35 藍牙
- 36 Wi-Fi
- 37 Wi-Fi Direct
- 37 使用 SmartShare
- 39 行動網路共享
- 39 GPS
- 40 用電腦數據線進行電腦連線
- 41 VPN 連線

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| <u>43 通話</u>      | 47 使用表情符號      | 53 變更行事曆檢視                              |
| 43 撥打電話           | 47 變更您的訊息設定    | 54 Polaris Office                       |
| 43 正在撥號給聯絡人       | <u>48 相機</u>   | <u>55 LG On-Screen Phone 2.0 (螢幕手機)</u> |
| 43 接聽與拒接來電        | 48 熟悉觀景窗       | 55 On-Screen Phone 2.0 圖示               |
| 43 調整通話音量         | 49 快速拍攝相片      | 55 On-Screen Phone 2.0 功能               |
| 43 撥打第二通電話        | 49 拍攝相片後       | 56 在電腦上安裝 On-Screen Phone               |
| 44 檢視通話記錄         | 49 使用進階設定      | 56 將手機連接至電腦                             |
| 44 通話設定           | <u>51 攝影機</u>  | 57 檢查螢幕手機連線                             |
| <u>45 聯絡人</u>     | 51 熟悉觀景窗       | 57 中斷手機與電腦的連線                           |
| 45 搜尋聯絡人          | 52 快速拍攝影片      | <u>58 設定</u>                            |
| 45 新增聯絡人          | 52 拍攝影片後       | 58 無線與網路                                |
| 45 我的最愛聯絡人        | 52 使用進階設定      | 59 通話設定                                 |
| 45 匯入或匯出聯絡人       | 52 檢視影片時調整音量   | 60 聲音                                   |
| 46 將舊裝置中的聯絡人移至新裝置 | <u>53 公用程式</u> | 60 顯示                                   |
| <u>47 訊息</u>      | 53 設定鬧鐘        | 60 手勢                                   |
| 47 發送訊息           | 53 使用計算機       | 61 位置與安全性                               |
| 47 階層式方塊          | 53 在行事曆中新增事件   |   |

- 61 應用程式
- 62 帳戶與同步
- 62 隱私權
- 63 儲存裝置
- 63 語言與鍵盤
- 63 語音輸入與輸出裝置
- 64 協助工具
- 64 連接
- 64 日期與時間
- 64 關於手機
- 65 PC 軟體 (LG PC Suite)
- 66 將裝置連接至電腦
- 67 同步處理裝置與電腦
- 68 將舊裝置中的聯絡人移至新裝置
- 68 將多媒體內容從裝置傳送至電腦
- 69 備份與還原
- 72 手機軟體更新
- 72 商標
- 74 配件
- 75 技術資料
- 76 疑難排解
- 79 常見問題集

## 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

### 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值(SAR)資訊。此 LG-P940 型號手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會(ICNIRP)的建議，在 10g 人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 W/Kg。

- LG-P940 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量比吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 0.564 W/Kg。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。在 5.25~5.35 赫茲頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 1.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套進行隨身攜帶時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 1.5 公分以上。

本裝置需要有良好的網路連線來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連線。請務必遵守上述距離指示，直到傳輸完成。

## 產品保養與維護

### 警告：

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 根據 LG 的判斷，保固期內的維修服務可能包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 在特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。

- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。

## 高效率手機操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

## 行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用手機的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

## 避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。

**耳機聲壓過大可能造成聽力受損。**

## 玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。

- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充電完後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。

## 瞭解手機

### 開始使用手機之前，請先閱讀下列資訊。

送修手機或致電服務中心前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

### 1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除一些如應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體空間。

#### 解除安裝應用程式：

1. 應用程式 > 設定 > 應用程式 > 管理應用程式。
2. 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
3. 輕觸解除安裝。

### 2. 最佳化電池壽命

請關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長每次充電的使用時間。您可以檢視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

#### 延長電池壽命：

關閉不使用的無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 NFC，請將其關閉。

- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Google Mail™、行事曆、聯絡人和其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您下載的某些應用程式可能會縮短電池使用時間。

#### 檢查電池電量：

- 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 狀態。

螢幕上方會顯示電池狀態 (充電中或未充電) 與電池電量 (充電百分比)。

#### 檢視電池電力的使用狀況：

- 應用程式 > 設定 > 關於手機 > 電池使用狀況

螢幕頂端即會顯示電池的使用時間。這會指出手機自上次連接電力來源之後的時間長度。螢幕會從用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

### 3. 安裝開放原始碼應用程式和作業系統之前

**警告：**

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，可能會導致手機故障。此外，您的手機將不再受保固。

**警告：**

為保護手機與個人數據，請務必僅從 Android Market™ 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝這些應用程式及所有相關的數據與設定。

### 4. 使用硬重設 (原廠重設)

如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設 (原廠重設) 初始化手機。

1. 關閉電源。
2. 同時按住下列按鍵 (超過 10 秒)：  
**電源/鎖定鍵 + 相機鍵 + 降低音量鍵**
3. 手機將立即開啓並執行原廠重設。

**警告：**

如果執行硬重設，所有使用者應用程式、使用者數據和 DRM 授權將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。

### 5. 開啓與切換應用程式

透過 Android 可以輕鬆處理多重工作，因為您可以同時執行一個以上的應用程式。您無需先結束應用程式再開啓其他應用程式。使用並切換多個已開啓的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止和啓動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。

**停止應用程式：**

1. 應用程式 > 設定 > 應用程式 > 正在執行的服務
2. 捲動至所需的應用程式，然後輕觸 **停止** 來停止使用。

提示！若要返回最近的應用程式，請按住主頁鍵。螢幕會顯示您最近使用的應用程式清單。

## 6. 安裝 PC 軟體 (LG PC Suite)

「LG PC Suite」PC 應用程式是一套可協助您經由 USB 數據連接線和 Wi-Fi，將裝置連接至電腦的程式。連接後，您即可在電腦上使用裝置的功能。

利用「LG PC Suite」PC 應用程式，您可以...

- 在電腦上管理和播放媒體內容 (音樂、電影、圖片)。
- 將多媒體內容傳送至您的裝置。
- 同步處理裝置和電腦中的數據 (行程表、聯絡人、書籤)。
- 在裝置中備份應用程式。
- 在裝置中更新軟體。
- 備份與還原裝置。
- 從其他裝置播放電腦的多媒體內容。

您可以使用 PC 軟體 (LG PC Suite) 的 [說明] 功能表來瞭解「LG PC Suite」PC 應用程式的使用方式。

## 安裝「LG PC Suite」PC 應用程式

您可以從 LG 網站下載「LG PC Suite」PC 應用程式。

1. 前往 [www.lg.com](http://www.lg.com) 並選擇您的國家/地區。
2. 轉至 **售後服務與保固 > 行動電話支援 > 選擇型號 (LG-P940)**。
3. 從下載中按一下 **PC Sync**，再按一下 **WINDOW PCSync 下載**，以下載 LG PC Suite PC 應用程式。

## LG PC Suite PC 應用程式的系統需求

- 作業系統：Windows XP 32 位元 (Service Pack 2)、Windows Vista 32 位元/64 位元、Windows 7 32 位元/64 位元
- CPU：1GHz 或更高時脈的處理器
- 記憶體：512MB 或更高容量的 RAM
- 圖形卡：1024 x 768 解析度，32 位元色彩或更高
- HDD：100 MB 或更多的可用硬碟空間 (視儲存的數據量而定，可能需要更多的可用硬碟空間)。
- 必要軟體：LG 整合式驅動程式。

## LG 整合式 USB 驅動程式

- 必須具備 LG 整合式 USB 驅動程式，才能將 LG 裝置連線至電腦。此驅動程式會在您安裝「LG PC Suite」PC 軟體時自動安裝。

## 7. 同步處理手機與電腦

透過「LG PC Suite」PC 軟體，您可以輕鬆地同步處理裝置和電腦上的資料。可以同步處理聯絡人、行程表和書籤。

程序如下所示：

1. 將裝置連線到電腦。(使用 USB 數據連接線或 Wi-Fi 連線。)
2. 連接之後執行程式，然後在螢幕左側的類別中選擇裝置區段。
3. 按一下以選擇 [個人資訊]。
4. 選擇要同步處理的內容之核取方塊，再按一下**同步**按鈕。

## 8. 使用 USB 大量儲存裝置來傳輸音樂、相片和影片

### LG 整合式 USB 驅動程式

- 必須具備 LG 整合式 USB 驅動程式，才能將 LG 裝置連線至電腦。此驅動程式會在您安裝「LG PC Suite」PC 軟體時自動安裝。

1. 在**應用程式 > 設定 > 連接**中查看儲存媒體。(若要與記憶卡來回傳輸檔案，請在手機中插入記憶卡。)
2. 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
3. 隨即會顯示 USB 連接模式清單，接著請選擇**大量儲存裝置**選項。
4. 開啓電腦上的卸除式記憶體資料夾。您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。
5. 將檔案從電腦複製到磁碟機資料夾。
6. 選擇**僅充電**選項，將手機中斷連接。
7. 完成後，選擇**僅充電**選項，將手機中斷連接。

## 9. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。LG-P940 備有內建天線。另請小心不要刮傷或損壞背蓋內側，因為這是 NFC 天線。

撥打電話/接聽來電或傳送/接收數據時，請避免握住手機下半部，即天線所在位置。這麼做可能會影響通話品質。

## 10. 當畫面凍結時

**當您嘗試操作手機時，如果畫面凍結或手機未回應：**

請取出電池後再重新裝入，然後開啓手機電源。

**或者**

按住**電源/鎖定**鍵 10 秒鐘以關閉手機電源。

如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

## 裝置元件

相機鍵

聽筒

近距離感應器

前置鏡頭

主頁鍵 

從任何畫面返回主頁畫面。

功能表鍵 

• 檢查有哪些選項可用。



電源/鎖定鍵

- 按住此按鍵可開啓/關閉手機電源。
- 短按一下可鎖定/解除鎖定螢幕。

返回鍵 


返回上一個畫面。

搜尋鍵 

### 注意：近距離感應器

當您接聽或撥打電話時，近距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光並鎖定觸控螢幕。如此可延長電池壽命，並避免在通話期間不小心啓動觸控螢幕。

**警告：**在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿使用保護膜覆蓋 LCD 近距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。

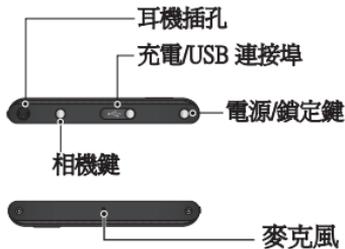

**音量鍵**

- 在主頁畫面上：控制鈴聲音量。
- 通話時：控制聽筒音量。
- 播放曲目時：持續控制音量。




## 安裝 SIM 卡與電池

您必須先設定新手機，才能開始瀏覽手機。插入 SIM 卡與電池：

1. 若要取下背蓋，請用一手握緊手機。利用另一隻手的姆指拉出背蓋，如圖所示。



2. 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。

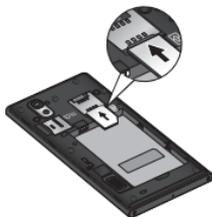

3. 將電池對齊手機金屬接觸區以插入定位 (1)，然後將電池向下壓，直到卡至定位 (2)。



4. 將背蓋對齊電池槽 (1)，然後將背蓋向下壓，直到卡至定位 (2)。



## 為手機充電

滑動並打開頂端的充電器接頭滑蓋。插入充電器，然後插上電源插座。



**注意：**一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。

## 使用記憶卡


您的手機支援使用 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，容量最大可達 32GB。這些記憶卡經特別設計，專供手機及其他超小型裝置使用，最適合用於儲存媒體內容豐富的檔案，例如可搭配您手機使用的音樂、程式、影片及照片。

### 插入記憶卡：

將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。

### 安全地移除記憶卡：

應用程式 > 設定 > 儲存裝置 > 移除 SD 卡。

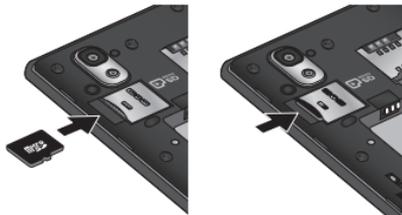

### 注意：

- 請只在手機中使用相容的記憶卡。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡及卡中儲存的數據，以及手機本身。
- 容量小於 4GB 時，可使用受 FAT32 支援的檔案大小。

**警告：**請勿在手機電源開啓時插入或移除記憶卡。這麼做可能會損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。

### 格式化記憶卡：

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

**注意：**格式化記憶卡會刪除其中所有的檔案。

1. 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤 ，以開啓應用程式功能表。
2. 捲動並輕觸**設定 > 儲存裝置**。
3. 輕觸**移除 SD 卡**。
4. 輕觸**清除 SD 卡 > 清除 SD 卡 > 清除全部**。
5. 如果有設定圖案鎖定，請輸入圖案鎖定並選擇**清除全部**。

**注意：**如果記憶卡有內容，則由於格式化會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有不同。

## 鎖定和解除鎖定螢幕

如果一段時間不使用手機，螢幕會自動關閉並鎖定。這可避免您不小心觸碰到螢幕並節省電池電力。

不使用 LG-P940 時，可按電源/鎖定鍵  鎖定手機。

如果您在設定螢幕鎖定時有任何程式正在執行，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用 (例如撥打電話、網路存取和數據連接)。

若要解除鎖定手機，按電源/鎖定鍵  即可。鎖定畫面隨即顯示。輕觸並向上滑動鎖定畫面，即可解除鎖定主頁畫面。隨即開啓您上次檢視的畫面。

### 提示！

您也可以**在螢幕關閉時使用調低音量鍵來解除鎖定手機**。

## 保護鎖定螢幕的安全

您可以鎖定螢幕，只有您自己才能解除鎖定，以存取手機。

**第一次設定解鎖圖案、PIN 碼或密碼：**

- 應用程式 > 設定 > 位置與安全性 > 設定螢幕鎖定 > 圖案、PIN 碼

## 或密碼

設定完成之後，您可以在**變更螢幕鎖定功能表**中進行變更。

### 注意：

#### 使用螢幕鎖定時的注意事項。

- 請務必記得您所設定的解鎖圖案、PIN 碼與密碼。若使用不正確的圖案、PIN 碼與密碼 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖形、PIN 或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。

### 當您忘記解鎖圖案、PIN 碼或密碼時：

- 若您忘記圖案：  
如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕按 **[忘記圖案]** 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。  
如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設。
- 若您忘記 PIN 碼或密碼：如果忘記 PIN 碼或密碼，您必須執行硬重設。

## 您的待機螢幕

### 觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。

**輕觸** - 輕觸即可選擇功能表/選項或開啓應用程式。

**按住** - 按住即可開啓選項功能表或選擇要移動的物件。

**拖曳** - 拖曳過觸控螢幕，即可捲動或緩慢移動清單。

**輕彈** - 在觸控螢幕上輕彈 (快速拖曳後放開) 即可捲動或快速移動清單。

#### 注意：

- 若要選擇項目，請觸控圖示中央。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。

## 主頁畫面

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可檢視畫面。您可以使用小工具、捷徑 (快速前往您最愛的應用程式)、資料夾和待機畫面來自訂每個畫面。



**注意：**部分待機畫面可能視手機供應商而有所不同。

在主頁畫面上，您會在螢幕底部看見快速鍵。快速鍵可讓您輕鬆地以單鍵觸控方式使用最常用的功能。

 輕觸**手機**圖示可叫出觸控螢幕撥號鍵盤來撥打電話。

 輕觸**聯絡人**圖示可開啓聯絡人。

 輕觸訊息圖示可存取訊息功能表。您可於此處建立新的訊息。

 輕觸螢幕底部的應用程式標籤。即可檢視所有已安裝的應用程式。若要開啓任何應用程式，只要輕觸應用程式清單中的圖示即可。

## 自訂主頁畫面

您可以新增小工具、捷徑、資料夾或待機畫面來自訂主頁畫面。為更方便地使用手機，請在主頁畫面新增您最愛的小工具。

在主頁畫面上新增項目：

1. 主頁畫面 > 功能表  > 新增  
或者  
按住主頁畫面的空白處。
2. 在編輯模式功能表中，選擇您要新增的項目。然後您即可在主頁畫面上看見新增的項目。
3. 將其拖曳至您想要的位置，然後抬起手指。

從主頁畫面移除項目：

- 主頁畫面 > 按住您要移除的圖示 > 將其拖曳到 

**提示！** 若要新增應用程式圖示至主頁畫面，請從應用程式功能表，輕觸並按住您要新增的應用程式。

## 從主頁畫面自訂應用程式設計



根據您的偏好，您可以進一步在主頁畫面上編輯應用程式圖示。

1. 按住要自訂的應用程式一會兒，接著編輯圖示會出現在應用程式圖示的右上方。
2. 輕觸編輯圖示，然後選擇所要的圖示設計。

## 自訂主頁畫面設計

從 LG SmartWorld 或 Android Market 下載啟動程式和主題應用程式，您就可以自訂目前的主頁畫面設計。

1. 選擇**主頁畫面** > **應用程式** > **Market**。
2. 以「Launcher」作為關鍵字，搜尋啟動程式和主題。
3. 下載並安裝您所選擇的啟動程式應用程式及其相關主題。
4. 安裝成功後您可以選擇**主頁畫面** > **應用程式** > **主頁選擇器**，用下載的驅動程式變更預設值。

### 注意：


- LG SmartWorld 將要求您設定帳戶並登入。
- LG SmartWorld 可能因為地區、手機、行動通訊業者、方案和軟體版本有別而無法使用。

## 返回最近使用的應用程式

1. 按住**主頁鍵** 。  
螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用之應用程式的圖示。
2. 輕觸圖示以開啓應用程式。或是，輕觸**返回鍵**  以返回目前的應用程式。

## 通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。

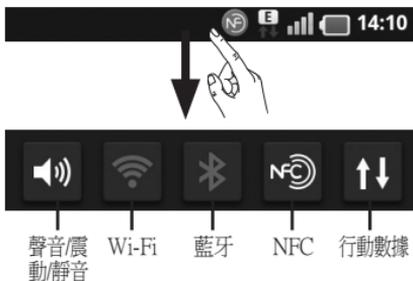

以手指輕觸通知狀態列並向下滑動。或是，在主頁畫面上按下**功能表鍵**  鍵，然後選擇**通知**。您可以在此查看聲音/震動/靜音、Wi-Fi、藍牙、NFC、音樂播放器等管理選項。

## 檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命，以及是否啓動 Wi-Fi、藍牙或 NFC 和行動數據。



下表說明您可能在狀態列中看到的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	無 SIM 卡
	無訊號
	飛航模式
	連線到 Wi-Fi 網路
	Wi-Fi Direct 已開啓
	有線耳機
	通話中
	保留通話
	擴音器
	手機麥克風已設為靜音
	未接來電
	藍牙已開啓
	連接到藍牙裝置
	NFC 已開啓
	系統警告
	鬧鐘已設定
	新留言信箱

圖示	說明
	鈴聲已設為靜音
	震動模式
	電池完全充電
	電池充電中
	數據輸入和輸出
	手機已透過 USB 數據線連接到電腦
	正在下載數據
	正在上傳數據
	正在高速下載數據
	正在高速上傳數據
	GPS 擷取中
	正在從 GPS 接收位置資料
	螢幕手機已連接
	3 則以上的通知未顯示
	資料正在同步處理
	下載完成

圖示	說明
	新 Gmail 郵件
	新版 Google Talk Message
	新文字訊息
	正在播放歌曲
	即將到來的事件
	在背景開啓 FM 收音機
	可攜式 Wi-Fi 無線基地台已啓動
	USB 數據連線與可攜式無線基地台均已啓動

## 螢幕小鍵盤

您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。

## 使用按鍵並輸入文字

 輕按一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。

 輕按以切換數字與符號鍵盤。您也可以按住此標籤，以檢視 [設定] 功能表。

 輕按以檢視或按住以變更寫入語言。

 編寫訊息時，輕按或按住以插入表情符號。

 輕按以輸入空格。

 輕按以於訊息欄位中建立新的一行。

 輕按以刪除前一個字元。

 點擊以隱藏螢幕鍵盤。

## 輸入重音字母

當您選擇 [法文] 或 [西班牙文] 作為文字輸入語言時，可輸入特殊的法文或西班牙文字元 (例如「á」)。

例如，若要輸入「á」，請按住「a」鍵，直到放大鍵變大並顯示不同語言的字元。

然後選擇您要的特殊字元。

## Google 帳戶設定

第一次開啓手機時，您可以選擇啓動網路以登入 Google 帳戶，並決定您要如何使用部分 Google 服務。

### 設定 Google 帳戶：

- 從提示的設定畫面登入 Google 帳戶。

### 或者

- **應用程式** > 選擇 Google 應用程式，如 **Gmail** > 選擇**建立**以建立新帳戶。

若您已有 Google 帳戶，請輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸**登入**。在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您網路上的 Google 帳戶進行同步處理。

您的聯絡人、Gmail 訊息、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都會與您的手機同步處理。（這取決於您的同步處理設定）。

登入後，您可以在手機上使用 Gmail™ 並享用 Google 服務。

## 社群網路

您可以使用手機暢遊社群網路，並在線上社群管理微型部落格。您可更新目前的狀態、上載相片，並即時檢視朋友的狀態更新。

您可以將您的 Facebook、Twitter 及 Myspace 帳戶新增至手機。如果您沒有帳戶，您可造訪其網站來設定帳戶。

**附註：**連線和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

### 新增帳戶至手機

1. 在主頁畫面上，選擇您想使用的 SNS 應用程式。
2. 如果您尚無帳戶，請輕觸 [立即註冊] 並輸入詳細資訊。
3. 輸入您在社群設定的電子郵件地址與密碼，然後輕按登入。
4. 等候社群檢查您的詳細資料。
5. 檢查社群是否**開啓**。如果您觸碰社群，可查看社群的目前狀態。

**提示！** 如果您在首頁畫面上新增社群網路小工具，當手機從網路進行更新時，小工具會顯示您的狀態。您也可以觸控小工具，直接存取社群。

## 檢視與更新狀態

1. 選擇您要存取的社群。
2. 您可以看到社群的目前狀態。
3. 您可以利用註解或上傳相片來更新狀態。

**注意：**此功能須視網路服務而定。

**提示！** 您只能在 SNS 使用朋友的相關資訊，或同步處理所有資料到 [聯絡人]。

### 移除手機上的帳戶

選擇應用程式 > 設定 > 帳戶與同步 > 選擇您想刪除的帳戶 > 輕觸**移除**帳戶。

## 電子郵件

您可以使用電子郵件應用程式，讀取 Google Mail 以外服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Exchange。服務供應商或系統管理員可提供您所需的帳戶設定。

### 管理電子郵件帳戶

首次開啓**電子郵件**應用程式時，會啓動設定精靈，協助您設定電子郵件帳戶。

#### 新增其他電子郵件帳戶：

1. **應用程式 > 電子郵件 > 在帳戶畫面中，輕觸功能表 > 新增帳戶。** 完成初步設定後，電子郵件會顯示收件匣的內容。若您已新增多個帳戶，您可以在帳戶之間切換。

#### 變更電子郵件帳戶的設定：

1. **應用程式 > 電子郵件 > 在帳戶畫面中，輕觸功能表 > 設定**

#### 刪除電子郵件帳戶：

1. **應用程式 > 電子郵件 > 在帳戶畫面中，輕觸功能表 > 設定 > 輕觸您要刪除的帳戶 > 移除帳戶。**
2. 輕觸對話方塊中的**移除**按鈕，確認您要刪除帳戶。

## 電子郵件帳戶畫面

您可以輕觸帳戶，檢視其收件匣。您預設用來傳送電子郵件的帳戶會以核取記號標示。

 - 輕觸即可開啓合併的收件匣，其中包含傳送到您所有帳戶的訊息。在合併的收件匣中，訊息左側會依不同帳戶以色彩標示，使用的色彩與帳戶畫面中各帳戶所用的色彩相同。

 - 輕觸資料夾圖示可開啓該帳戶資料夾。

僅會將帳戶最新的電子郵件下載至您的手機。若要下載更多(較舊的)電子郵件訊息，請輕觸電子郵件清單底部的**載入更多電子郵件**。

### 使用帳戶資料夾

每組帳戶都有 [收件匣]、[寄件匣]、[寄件備份] 及 [草稿匣] 資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。

## 編寫和傳送電子郵件

### 編寫和傳送訊息

1. 在**電子郵件**應用程式中，輕觸  以開始**編寫**。
2. 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會從 [聯絡人] 提供相符的地址。以分號分隔多個地址。
3. 視需要新增副本/密件副本及新增附件檔案。
4. 輸入訊息文字。
5. 輕觸**傳送**按鈕。  
若未連線到網路 (例如，以飛航模式操作)，則在您再次連線到網路之前，您傳送的訊息會儲存在 [寄件匣] 資料夾中。如果有任何擱置中的訊息，寄件匣會顯示在帳戶畫面上。

**提示！** 收件匣中有新電子郵件時，您會收到聲音或震動通知。

## 網路

### 瀏覽器

瀏覽器能讓您在手機上，進入快速、全彩的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等多元世界。無論您身在何處以及在從事什麼活動。

**注意：連線到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。**

### 使用網路工具列

-  輕觸可返回上一頁。
-  輕觸可前往下一頁，亦即您在目前網頁之後連線的網頁。此功能與您按**返回鍵**（前往上一頁）所發生的動作相反。
-  輕觸可顯示所有開啓的視窗。
-  輕觸可新增視窗。

### 使用選項

按**功能表鍵**以檢視選項。

-  **稍後讀取** - 將目前的網頁新增至 [稍後讀取]。
-  **新增 RSS 收取點** - 將目前的網頁新增至 RSS 收取點。
-  **共享網頁** - 可讓您與他人共享網頁。
-  **在頁面中尋找** - 可讓您在目前網頁上尋找字母或單字。
-  **選取文字** - 可讓您複製網頁中的任何文字。
-  **更多**
  - **主頁**：移至主頁。
  - **設定首頁**：將目前網頁設為主頁。
  - **新增捷徑至首頁**：將目前網頁的捷徑新增至主頁畫面。
  - **頁面資訊**：顯示網頁資訊。
  - **下載**：顯示下載記錄。
  - **設定**：顯示瀏覽器設定。

## 多媒體

您可以將多媒體檔案儲存到記憶卡，以輕鬆存取所有的圖片和影片檔案。

## 媒體匣

輕觸**應用程式標籤** ，然後選擇**媒體匣**。開啓儲存所有多媒體檔案的目錄列清單。

## 時間檢視圖

LG-P940 **媒體匣**為您的相片和影片提供時間檢視圖。在縮圖檢視模式中，將  拖曳至右側，便會顯示拍攝的日期，從最新日期開始。如果您選擇特定日期，當天拍攝的所有相片、影片會分組在一起。

## 圖片編輯器

您可編輯圖片並套用多種效果。

1. 輕觸**應用程式標籤** ，然後選擇**圖片編輯器**。
2. 選擇您想編輯的圖片。
3. 選擇想要的編輯選項，然後編輯出所需的圖片。

 使用**選擇**、**旋轉**和**重新調整大小**來編輯圖片。

 可套用 19 種不同濾鏡。

 使用**自動色階**、**RGB 平衡**、**亮度**、**對比度**、**色調**及**飽和**，以調

整圖片。



套用 18 種不同邊框。



結合目前所選圖片與其他圖片。



儲存已編輯的圖片。



重新執行您復原的動作。



復原：回到編輯圖片之前的上一個步驟。



移至上一個功能表。

4. 隨心所欲使用各種不同效果來調整圖片。

5. 完成後，請選擇**儲存**。

### 注意：

- 此功能可能因您的相片解析度和檔案格式有異而無法使用。
- 您可以從 [媒體匣] 應用程式存取此功能。請至 [媒體匣]，然後選擇一張圖片 > [功能表] > [更多] > [編輯]。

## 音樂

您的 LG-P940 已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請觸控**音樂**。

## 播放歌曲

1. 在主頁畫面上，輕觸**應用程式標籤** ，然後選擇**音樂**。
2. 輕觸**歌曲**。

### 3. 選擇您要播放的歌曲。

	觸控可暫停播放。
	輕觸可恢復播放。
	輕觸可跳至專輯、播放清單或隨機播放的下一首曲目。
	輕觸可跳至專輯、播放清單或隨機播放的上一首曲目。
	輕觸可設定重複模式。
	輕觸可以隨機播放模式播放目前的播放清單。
	輕觸可看見目前的播放清單。
	輕觸可看見歌詞。只有歌曲包含歌詞時此選項才會開啓。
	輕觸以變更音量。
	連接耳機插孔後，輕觸以設定虛擬環繞音效。

若要在聽音樂時變更音量，請按手機左側的音量調高及調低鍵，或輕觸軟體音量按鈕，並在播放器螢幕中滑動拇指。

按住清單中的任何樂曲。畫面隨即顯示**播放、新增至播放清單、設為鈴聲、刪除、共享、搜尋**及**詳細資訊**等選項。

**注意：音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。**

**因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。**

**某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。**

## FM 收音機

LG-P940 內建 FM 收音機，讓您可隨時隨地收聽喜愛的電台。

**注意：您需要使用耳機，才能收聽廣播。請將耳機插入耳機插孔。**

## 搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台來調頻這些電台。之後這些電台會儲存到特定的頻道號碼，因此您不需要再次尋找電台。

手機中可以儲存最多 48 個頻道。

## 自動調頻

1. 在主頁畫面上，輕觸應用程式標籤 ，然後選擇 **FM 收音機**。
2. 按**功能表**鍵，然後輕觸**自動掃描**。
3. 若已有預設頻道，畫面會出現快顯訊息，詢問「重設所有頻道並啓

動自動掃描？」。如果您選擇 [確定]，便會偵測所有預設頻道，並開始**自動掃描**。

4. 在自動掃描期間，若要停止掃描，請輕觸**停止**。在您停止掃描之前，系統只會儲存掃描過的頻道。

**注意：**您也可以使用螢幕上的滾輪來手動調頻電台。

**提示！** 為提高收音機的接收品質，請延長耳機線，因為此耳機線亦具備無線電天線功能。如果連接的耳機不是專為收聽廣播所設計，則可能會干擾廣播的接收品質。

## NFC

您的 LG-P940 是一款具備 NFC 功能的手機。NFC (近距離無線通訊) 是一項無線連接技術，能在不同的電子裝置之間實現雙向通訊。這項技術可在數公分的距離操作。只要輕觸您的裝置，就可以與 NFC 標記或其他裝置共享您的內容。如果您用裝置輕觸 NFC 標記，即會在您的裝置上顯示標籤內容。

**注意：**請小心不要刮傷或損壞背蓋內側，因為這是 NFC 天線。

### 開啓或關閉 NFC

從主頁畫面中，以手指輕觸並向下滑動通知狀態列，然後選擇 NFC 圖示



將其開啓。

**注意：**啓動飛機模式後亦可使用 NFC 應用程式。

### 使用 NFC

若要使用 NFC，請確定開啓裝置並啓動 NFC 設定 (如果停用的話)。

### 使用標記寫入

1. 開啓 NFC 應用程式。
2. 選擇**新增**標籤，然後選擇所需的選項：**聯絡人、網址、備忘錄、通話、文字訊息及行程表**。
3. 鍵入資訊以寫入至標記或裝置，然後選擇**共享**。
4. 用您的裝置背面輕觸標記或裝置以進行共享。

## 使用標記讀取

1. 若要讀取服務標記，請用您的裝置背蓋輕觸服務標記或其他 NFC 裝置。
2. 標記或服務一經識別，即會顯示相應的資訊。



當您的裝置搭配使用 MHL 轉接器時，您可以經由相容的 HD 電視檢視手機上的視訊和其他媒體。

備註：裝置未隨附通用 HDMI 連接線和 MHL 轉接器。

### 備註：

視連接至手機的裝置而定，可能需等待一段時間才能播放媒體檔案。當使用未經 HDMI 認證的連接線或裝置時，檔案可能無法正常播放。手機的影片方向設定也會套用到裝置上顯示的影像。受保護的影片，例如 DRM (數位版權管理) 只能在手機上顯示。如果您的手機使用低 HDMI 解析度連接至電視/顯示器，高解析度影片播放/相機預覽可能無法在電視/顯示器上顯示。

## HDMI

HDMI (高畫質多媒體介面) 是一種用來傳輸未壓縮數位資料的影音介面。若手機經由 HDMI 連接線連接至電視/顯示器，當影片播放器或影像檢視器在您的手機螢幕上顯示時，您即可透過電視/顯示器觀看影像及影片檔案。

## 連接

### 藍牙

您可以透過執行對應的應用程式，使用藍牙傳送數據，而不是如同大部分其他的手機從 [藍牙] 功能表執行。

**提示！** LG-P940 可讓您享受高速的藍牙傳輸能力。如果您要共享檔案的裝置同樣支援高速藍牙，檔案將自動透過高速網路傳輸。使用藍牙高速數據傳輸之前，請先確定您裝置的 Wi-Fi 已關閉。藍牙高速設定可能視裝置而有所不同。請洽詢相關服務供應商以瞭解裝置的設定。

#### 注意：

- 經由藍牙無線功能傳送或接收數據時，若發生數據遺失、攔截或誤用，LG 概不負責。
- 請務必確保您與受信任及受到適當保護的裝置共享和接收數據。若裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 部分裝置 (尤其是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置) 可能與您的裝置不相容。

開啓藍牙，然後將您的手機與藍牙裝置進行配對。

1. 應用程式 > 設定 > 無線與網路 > 輕觸藍牙以將其開啓。
2. 移至藍牙設定 > 掃描裝置
3. 從清單中選擇您要配對的裝置。配對成功後，您的裝置就會與該裝置連線。如果您要配對的裝置不在清單中，請確認目標裝置設為可偵測性，然後再掃描一次。

#### 使用藍牙無線功能傳送資料

1. 從適當的應用程式或我的檔案中選擇檔案或項目，例如聯絡人、行事曆事件、備忘錄或媒體檔案。
2. 選擇選項以經由藍牙傳送數據。

**注意：**選擇選項的方法可能隨數據類型而異。

3. 搜尋已啓用藍牙功能的裝置，並與該裝置配對。

#### 使用藍牙無線功能接收數據

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇設定 > 無線與網路 > 藍牙設定 > 可偵測性。其他藍牙裝置可在 120 秒內偵測您的裝置。
2. 出現提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇確定 (如有必要)。
3. 選擇接受以確認您願意從裝置接收數據。接收的數據隨即會儲存至藍牙資料夾。

**注意：**如果接收聯絡人，您可以將聯絡人儲存至電話簿，如下所示。輕觸聯絡人  > 按下  > 更多 > 匯入/匯出。請參閱第 45 頁。

## Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以啓動和連線至與 IEEE 802.11 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。您可以連線至網際網路或其他網路裝置 (在有提供存取點或無線基地台的任何地方)。

### 啓動 Wi-Fi 功能

在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定 > Wi-Fi**。

**注意：**在背景中執行的使用中 Wi-Fi 會消耗電池電量。若要節省電池電量，請只在需要時啓動 Wi-Fi。

### 尋找及連線至 Wi-Fi

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi。
2. 在 **Wi-Fi 網路** 下選擇網路。
3. 輸入網路的密碼 (如有需要)。
4. 選擇**連接**。

### 手動新增 Wi-Fi

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定 > 新增 Wi-Fi 網路**。
2. 輸入網路的 SSID 並選擇安全性類型。
3. 根據選擇的安全性類型設定安全性設定。
4. 選擇**儲存**。

### 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線至 Wi-Fi

使用 WPS，您可以連線至安全的網路。

若要使用 WPS 按鈕連線至 Wi-Fi，

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
2. 選擇**按按鈕連接**。
3. 在 2 分鐘內按下存取點上的 WPS 按鈕。

若要使用 WPS 按鈕連線至 Wi-Fi，

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
2. 選擇 WPS 圖示所表示的網路，然後選擇 **WPS PIN 碼**。
3. 在存取點上，輸入 PIN 碼並按下 [開始] 按鈕。

## Wi-Fi Direct

瞭解如何經由 Wi-Fi，在不需要存取點的情況下，使用 Wi-Fi Direct 功能來連接兩個裝置。

### 將您的裝置連接至其他 Wi-Fi 裝置

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi Direct 設定 > 確定 > Wi-Fi Direct**。
2. 按下**功能表**  > **掃描**。
3. 選擇裝置，然後選擇**連接**。當其他裝置的用戶接受連線時，配對即完成。
4. 若要停用 Wi-Fi Direct 功能，請選擇**中斷連接 Wi-Fi Direct**。

#### 注意：

強制的 G/O 模式 (強制群組用戶模式) - 輕觸可啓動群組用戶模式，讓舊型 Wi-Fi 裝置得以掃描您的手機，以便連線。此時，您必須輸入在功能表 > 進階 > 密碼中所設定的密碼。

## 使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 技術，透過無線網路共享數位內容。

雙方裝置都必須經 DLNA 認證，才能支援此功能。

### 開啓 SmartShare 並允許共享內容

1. 輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇**SmartShare**。
2. 按**功能表**鍵，然後選擇**設定**。
3. 輕觸**可偵測性**核取方塊以開啓功能。
  - 若您要自動接受其他裝置的共享請求，請輕觸**始終接受請求**。
  - 若您要自動允許從其他裝置上傳檔案至手機，請輕觸**接收檔案**。
4. 在 [共享內容] 區下，輕觸以核取您要共享的內容類型。選擇**圖片、影片及音樂**。
5. **SmartShare** 現已啓動並準備好共享內容。

## 與其他裝置共享遠端內容媒體庫的內容

讓您的輸出器裝置 (例如電視) 播放遠端內容媒體庫 (例如電腦) 中的多媒體內容。

**注意：請確定裝置的 DLNA 功能已正確設定 (例如電視和電腦)。**

1. 輕觸右上方的按鈕，或從輸出器清單中選擇裝置。
2. 輕觸左上方的按鈕，並選擇遠端內容媒體庫的裝置。
3. 您可以瀏覽內容媒體庫。
4. 輕觸內容縮圖或按**功能表**鍵，然後選擇**播放**按鈕。

## 與輸出器裝置 (例如電視) 共享手機中的內容

**注意：請確定您的輸出器裝置已正確設定。**

1. 使用**媒體匣**應用程式瀏覽圖片或影片時，按住即可選擇檔案。接著您可以選擇要共享的多個檔案。
2. 輕觸功能表上的**共享**並選擇**SmartShare**。
3. **SmartShare** 會以所選的檔案自動啟動。
4. 從輸出器清單中選擇播放檔案的裝置。

**注意：請依照類似步驟，使用音樂播放器、相機及影片播放器來共享內容。**

注意：請確定裝置已使用 Wi-Fi 連線連至網路，以便使用此應用程式。部分已啟用 DLNA 的裝置 (例如電視) 僅支援 DLNA 的 DMP 功能。這些裝置不會出現在輸出器裝置清單中。您的裝置可能無法播放部分內容。

## 從遠端內容媒體庫下載內容

1. 輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇**SmartShare**。
2. 輕觸左上方的按鈕，並選擇遠端內容媒體庫的裝置。
3. 您可以瀏覽內容媒體庫。
4. 輕觸內容縮圖，然後輕觸**下載**功能表鍵。

注意：有些類型的內容不支援此功能。

## 從手機上傳內容至遠端內容媒體庫

**注意：請確認 SD 卡已正確安裝，並已核取設定功能表中的 [接收檔案]。**

1. 輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇**SmartShare**。
2. 輕觸左上方的按鈕，並選擇 [我的手機]。
3. 您可以瀏覽內容媒體庫。

4. 按住內容縮圖，然後輕觸**上傳**功能表鍵。
5. 選擇要上傳內容之目標裝置的遠端內容媒體庫。

注意：部分已啓用 DLNA 的裝置不支援 DMS 上傳功能，因此無法執行上傳作業。有些類型的內容不支援此功能。

## 行動網路共享

瞭解如何將裝置設定為電腦或其他裝置的無線數據機或無線存取點，並且共享您裝置的行動網路連線。

### 經由 Wi-Fi 共享裝置的行動網路

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 無線與網路 > 可攜式無線基地台**。
2. 選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台 > 輸入自設密碼 (至少 8 個字元) > 儲存**。
3. 選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定**以啓動 Wi-Fi 無線基地台。
4. 選擇**設定 Wi-Fi 無線基地台**以自訂 Wi-Fi 無線基地台：  
**網路 SSID** - 檢視與編輯將對外部裝置顯示的裝置名稱。  
**安全** - 選擇安全性類型。  
**密碼** - 密碼最少必須包含 8 個字元。

### 經由 USB 共享裝置的行動網路

1. 使用 USB 數據線將手機連接到電腦。
2. **USB 連接模式**清單隨即出現。
3. 選擇**USB 數據連線**來啓動 USB 數據連線功能。您的裝置會在電腦上共享行動網路連線。若要停止共享網路連線，請選擇 [僅充電] 選項，將手機中斷連接。

**注意：視電腦的作業系統而定，網路連線的共享方法可能不同。**

## GPS

您的裝置配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動位置服務。若要接收更強的 GPS 訊號，請避免在下列情況中使用裝置：

- 在建築物之間、在隧道或地下通道中，或於天候不佳時在高電壓或磁場附近的建築物內部。
- 使用 GPS 功能時，請勿觸碰內部天線區，或讓您的手或其他物體遮蓋此區域。
- 視您的地區或服務供應商而定，此功能可能無法使用。

## 啓動位置服務

您必須啓動位置服務，才能接收位置資訊和搜尋地圖。

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 位置與安全性**。
2. 調整下列設定來啓動位置服務：  
**使用無線網路** - 設為使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找您的位置。  
**使用 GPS 衛星定位** - 設為使用 GPS 衛星定位來尋找您的位置。

## 用電腦數據線進行電腦連線

瞭解如何在 USB 連接模式中，使用電腦數據連接線來連接您的裝置與電腦。藉由將裝置連接至電腦，您可以直接與裝置來回傳輸數據，並使用 PC 軟體程式 (LG PC Suite)。

## 同步處理手機與電腦

您必須在電腦上安裝 PC 軟體 (LG PC Suite)，才能透過 USB 數據線同步處理手機和電腦。從 LG 網站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下載此程式。

1. 請用 USB 數據連接線將手機連接至電腦。
2. 隨即會顯示 **USB 連接模式** 清單，接著請選擇 **PC 軟體**。
3. 在您的電腦上執行 LG PC Suite 程式。  
請參閱 PC 軟體 (LG PC Suite) 的說

明以了解更多資訊。

## LG 整合式 USB 驅動程式

- 必須具備 LG 整合式 USB 驅動程式，才能將 LG 裝置連線至電腦。此驅動程式會在您安裝「LG PC Suite」PC 軟體時自動安裝。

## 使用 USB 大量儲存裝置模式來傳輸音樂、相片和影片

您可以將裝置連接至電腦作為卸除式磁碟，並存取檔案目錄。如果您在裝置中插入記憶卡，您可以將裝置用來作為記憶卡讀卡機，以存取記憶卡的檔案目錄。

1. 在**應用程式 > 設定 > 連接**中查看儲存媒體。(若要與記憶卡來回傳輸檔案，請在手機中插入記憶卡。)
2. 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
3. 隨即會顯示 **USB 連接模式** 清單，接著請選擇 **大量儲存裝置** 選項。
4. 開啓電腦上的卸除式記憶體資料夾。您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。
5. 將檔案從電腦複製到磁碟機資料夾。
6. 選擇**僅充電**選項，將手機中斷連接。

## 使用 USB 大量儲存裝置來傳輸音樂、相片和影片

1. 在**應用程式 > 設定 > 連接**中查看儲存媒體。(若要與記憶卡來回傳輸檔案，請在手機中插入記憶卡。)
2. 使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
3. 隨即會顯示 **USB 連接模式** 清單，接著請選擇 **大量儲存裝置** 選項。
4. 開啟電腦上的卸除式記憶體資料夾。您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。
5. 將檔案從電腦複製到磁碟機資料夾。
6. 選擇 **僅充電** 選項，將手機中斷連接。

**注意：**若要從電腦中斷連接裝置，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，再按一下選項以安全移除大量儲存裝置。然後從電腦移除 USB 數據連接線。否則，您可能會遺失記憶卡上儲存的數據或損壞記憶卡。

## VPN 連線

您可以建立虛擬私人網路 (VPN)，並透過公用網路 (如網際網路) 安全地連線到您的私人網路。

**注意：**您的裝置應已設定網際網路存取。如果在存取網際網路時發生困難，您需要編輯連線。如果不確定要輸入的連線資訊，請詢問您的服務供應商。

### 設定 VPN 連線

1. 在待機模式中，開啟應用程式清單並選擇 **設定 > 無線與網路 > VPN 設定 > 新增 VPN**。
2. 選擇 VPN 類型。
3. 自訂連線資訊。

**注意：**可用的選項可能視 VPN 類型而異。

- **VPN 名稱** - 輸入 VPN 伺服器的名稱。
- **設定 VPN 伺服器** - 輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
- **啓用加密** - 設為加密 VPN 伺服器。
- **設定 IPSec 預先共享金鑰** - 輸入預先共享金鑰。

- **啓用 L2TP 密碼** - 設為使用 L2TP 密碼。
- **設定 L2TP 密碼** - 輸入 L2TP 密碼。
- **設定使用者憑證** - 選擇 VPN 伺服器用來識別您身分的使用者憑證。您可以從 VPN 伺服器匯入憑證，或從網路下載憑證。
- **設定 CA 憑證** - 選擇 VPN 伺服器用來識別您身分的憑證授權單位 (CA) 憑證。您可以從 VPN 伺服器匯入憑證，或從網路下載憑證。
- **DNS 搜尋網域** - 輸入網域名稱伺服器 (DNS) 位址。

4. 完成後，按**功能表**  > **儲存**。

### 連線至私人網路

1. 在待機模式中，開啓應用程式清單並選擇**設定 > 無線與網路 > VPN 設定**。
2. 選擇要連線的私人網路。
3. 輸入使用者名稱和密碼，並選擇**連接**。

## 通話

### 撥打電話

1. 輕觸  開啟按鍵。
2. 使用鍵盤上輸入號碼。若要刪除一個數字，請輕觸 。
3. 輕觸  以撥打電話。
4. 若要結束通話，請輕觸 **結束** 圖示 。

**提示！** 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 **0+**。

### 正在撥號給聯絡人

1. 觸控  可開啟您的聯絡人。
2. 捲動聯絡人清單，或輕觸 **搜尋** 以輸入要撥打的聯絡人的前幾個字母。
3. 在清單中，觸控您要致電的聯絡人。

### 接聽與拒接來電

在鎖定狀態下收到來電時，將  拖曳至右側，即可接聽電話。  
將  拖曳至左側則可拒接來電。  
如果您要傳送道歉訊息，請從底部拖曳 **道歉訊息** 列。

#### 提示！ 道歉訊息

您可以使用此功能快速傳送訊息。如果您在開會時要回覆訊息，則可使用上述方法。

### 調整通話音量

若要在通話期間調整來電音量，請使用手機左側的音量調高及調低鍵。

### 撥打第二通電話

1. 在第一通電話通話期間，輕觸 **撥號鍵盤** ，然後撥打號碼。您也可以透過輕觸 [聯絡人]  搜尋所需的聯絡人，然後選擇您要撥打的號碼。
2. 輕觸  撥打電話。
3. 兩通電話都會顯示在通話畫面上。手機會鎖定和保留您的第一通電話。
4. 輕觸畫面上顯示的號碼，可切換通話。或輕觸  **合併通話** 進行多方通話。
5. 若要結束通話，請輕觸 **結束**，或是按下 **主頁** 鍵，將通知列向下滑動，然後選擇 **結束通話**。

**注意：** 每通撥打的電話都必須付費。

## 檢視通話記錄

在主頁畫面上，輕觸  並選擇**通話記錄**標籤。

檢視所有已撥通話、已接來電與未接來電的完整清單。

### 提示！

- 輕觸任何通話記錄項目可檢視通話的日期、時間與持續時間。
- 按功能表鍵，然後輕觸刪除全部，可刪除所有記錄的項目。

## 通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

1. 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤 ，以開啓應用程式功能表。
2. 捲動並輕觸**設定**。
3. 輕按**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

## 聯絡人

將聯絡人新增至手機，然後與 Google 帳戶或支援聯絡人同步之其他帳戶中的聯絡人進行同步處理。

## 搜尋聯絡人

### 在主頁畫面上

1. 觸控  可開啓您的聯絡人。
2. 輕觸**搜尋**，然後使用鍵盤輸入聯絡人名稱。

## 新增聯絡人

1. 輕觸 ，輸入新聯絡人的號碼，然後按**功能表**鍵。依序輕觸**新增至聯絡人**標籤及**新增聯絡人**。
2. 若要新增圖片至新聯絡人，請觸控影像區域。  
選擇**拍攝照片**或**從媒體匣挑選**。
3. 輕觸  即可選擇聯絡人類型。
4. 觸控聯絡人資訊類別，然後輸入連絡人詳細資訊。
5. 輕觸**儲存**。

## 我的最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。

### 新增聯絡人至我的最愛

1. 觸控  可開啓您的聯絡人。
2. 輕觸聯絡人以檢視其詳細資料。
3. 輕觸聯絡人名稱右側的星號。星號圖示的外框會轉為白色。

### 從我的最愛清單移除聯絡人

1. 觸控  可開啓您的聯絡人。
2. 輕觸**群組**標籤，選擇清單頂端的**我的最愛**，然後選擇聯絡人以檢視其詳細資訊。
3. 輕觸聯絡人名稱右側的白色外框星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛移除。

## 匯入或匯出聯絡人

將聯絡人檔案 (vcf 格式) 從儲存裝置記憶體 (內部儲存裝置/記憶卡) 或是 SIM 卡或 USIM 卡匯入匯出至您的裝置，反之亦然。

1. 觸控  可開啓您的聯絡人。
2. 按  > **更多** > **匯入匯出**。
3. 選擇所需選項以進行匯入/匯出。  
如果您有多個帳戶，請選擇要新增聯絡人的該帳戶。
4. 選擇要匯入匯出的聯絡人檔案，然後選擇**確定**加以確認。

## 將舊裝置中的聯絡人移至新裝置

使用電腦同步處理程式，將舊裝置中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

1. 在電腦上安裝「LG PC Suite」PC 應用程式。執行該程式，並使用 USB 數據線將裝置連接到電腦。
2. 從螢幕頂端，選擇**裝置 > 匯入個人資訊 > 匯入聯絡人**。
3. 隨即出現可開啓聯絡人檔案的快顯視窗。
4. 選擇聯絡人檔案並按一下**開啓**。
5. 隨即出現可將電腦中新聯絡人匯入到裝置中聯絡人的快顯視窗。
6. 如果裝置中的聯絡人不同於電腦中的新聯絡人，請選擇要從電腦匯入的聯絡人。
7. 按一下 [確定] 按鈕，將新聯絡人從電腦匯入到裝置。

## 訊息

LG-P940 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

### 發送訊息

1. 輕觸主頁畫面上的  圖示，然後輕觸**新增訊息**，以開啓空白訊息。
2. 在**收件者**欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。  
輸入聯絡人名稱時，會顯示相符的聯絡人。您可以觸控建議的收件者。您可以新增多名連絡人。

**注意：**每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。

3. 輕觸**輸入訊息**欄位，然後開始編寫訊息。
4. 按下**功能表鍵** ，開啓 [選項] 功能表。選擇**新增主旨、附加、傳送**等選項。
5. 觸控**傳送**來發送訊息。
6. 訊息畫面隨即開啓，訊息會顯示在收件者名稱/號碼後面。回應會顯示在螢幕上。當您檢視及傳送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

**警告：**160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視語言和文字訊息的編碼方式而定。

**警告：**如果將圖片、影片或聲音檔案新增到文字訊息，訊息會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

### 階層式方塊

與他人交換的訊息(文字訊息，多媒體訊息)將依時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。

### 使用表情符號


使用表情符號來製作生動的訊息。編寫新訊息時，請按**功能表鍵**  > 更多，然後選擇**插入表情符號**。

### 變更您的訊息設定

您的 LG-P940 已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。輕觸主頁畫面上的**訊息圖示** ，然後輕觸**功能表鍵** ，接著輕按**設定**。

# 相機

## 熟悉觀景窗

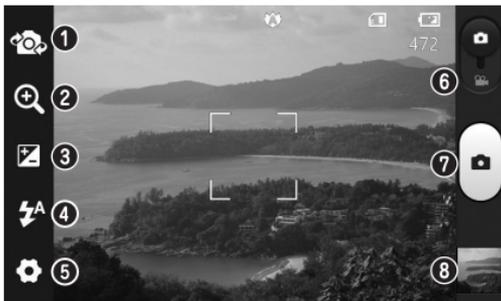

- 1 **切換鏡頭** - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。
- 2 **縮放** - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。
- 3 **亮度** - 定義和控制影像接收的光線量。
- 4 **閃光燈** - 可讓您在較暗環境下拍攝相片時開啓閃光燈。
- 5 **設定** - 輕觸此圖示以開啓進階設定功能表。
- 6 **影片模式** - 向下滑動此圖示可切換成影片模式。
- 7 **拍攝** - 拍攝相片。
- 8 **媒體匣** - 輕觸可檢視上一張拍攝的相片。此選項可讓您存取媒體匣，並在相機模式中檢視儲存的相片。

**備註：**記憶體容量可能隨拍攝場景或拍攝狀況而異。

## 快速拍攝相片

1. 開啓**相機**應用程式。  
您也可以直接按**相機**鍵 。
2. 握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的主題。
3. 用手指在螢幕上輕觸主題，隨後會出現對焦框。
4. 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
5. 輕觸**拍攝**圖示  來拍攝圖片。

## 拍攝相片後

輕觸  可檢視您上一次拍攝的相片。

 **輕觸功能表 > 輕觸共享**，即可使用 **SmartShare**、**藍牙**、**電子郵件**、**Gmail**、**訊息**、**Picasa**、**Social+**、**Google+** 共享您的相片。

**提示！** 如果您有 SNS 帳戶並已在手機中設定，您可以與 SNS 社群共享相片。

 **輕觸功能表 > 更多 > 設為**。輕觸即可將圖片設為**聯絡人圖示**或**待機畫面**。

 **輕觸功能表 > 更多 > 編輯**。輕觸即可編輯圖片。

 **長按 [檢視] 畫面**，然後輕觸  **刪除**，再輕觸  **確認刪除** 加以確認。

 輕觸以轉至觀景窗畫面。

## 使用進階設定

在觀景窗中，觸控  以開啓所有進階選項。

 - 還原所有相機預設設定。

 - 若要想知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。這可為您提供快速指南。

捲動清單來變更相機設定。選擇選項之後，輕觸**返回**鍵。

 - 選擇對焦方式。

 - 選擇影像解析度。如果選擇高解析度，檔案會變大，表示記憶體所能儲存的相片數量會變少。

 - 尋找適合目前環境的色彩和亮度設定。從**自動**、**人像**、**風景**和**黃昏**等選項中進行選擇。

 - ISO 等級決定相機對光線的靈敏度。ISO 越高，相機的感光度越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。

 - 改善不同光線條件下的色彩品質。

 - 按下快門後數秒即拍照。如果您想拍攝合照，這個選項很有用。

 - 選擇所需的拍攝模式。

 - 可讓您拍攝後檢視圖片。

 - 啓動此設定可使用手機的定位服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

**注意：**唯有在啓用 GPS 時才能使用此功能。

**提示！** 當您退出相機時，部分設定會回復成預設值，例如白平衡、計時器及場景模式。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

**儲存裝置** - 選擇儲存裝置以儲存圖片。

**提示！** [設定] 功能表附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或品質的元素時，會在 [設定] 功能表後方看到影像變更的預覽畫面。

# 攝影機

## 熟悉觀景窗



- 1 **切換鏡頭** - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。
- 2 **縮放** - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。
- 3 **亮度** - 定義和控制影片接收的光線量。
- 4 **閃光燈** - 可讓您在較暗環境下錄製影片時開啓閃光燈。
- 5 **設定** - 輕觸此圖示以開啓進階設定功能表。
- 6 **相機模式** - 向上滑動此圖示可切換成相機模式。
- 7 **錄製** - 開始錄製。
- 8 **媒體匣** - 輕觸可檢視上一次錄製的影片。此選項可讓您存取媒體匣，並在拍攝模式中檢視儲存的影片。

**備註：**無法在錄製影片時使用縮放功能。

## 快速拍攝影片

1. 將**相機**模式按鈕向下滑動，圖示會變更爲
2. 攝影機觀景窗會出現在畫面上。
3. 握住手機，將鏡頭朝向您要拍攝的影片主題。
4. 按錄製 按鈕一次即可開始錄製。
5. 錄製會出現在觀景窗底部，並會出現計時器顯示影片的長度。
6. 輕觸螢幕上的 以停止錄製。

## 拍攝影片後

錄製的影片將出現在媒體匣中。輕觸

可檢視您上一次錄製的影片。

觸控以播放影片。

長按 [檢視] 畫面，然後輕觸以使用 **SmartShare**、**藍牙**、**電子郵件**、**Gmail**、**訊息**或 **YouTube 共享**影片。

輕觸以轉至觀景窗畫面。

長按 [檢視] 畫面，然後輕觸 **刪除**，再輕觸 **確認刪除** 加以確認。

## 使用進階設定

使用觀景窗時，觸控 即可開啓所有進階選項。

- 還原所有攝影機預設設定。

- 若要知道此功能的運作方式，請輕觸此選項。這可為您提供快速指南。

捲動清單來調整攝影機設定。選擇選項之後，輕觸**返回**鍵。

- 輕觸即可設定錄製影片的大小(單位為像素)。

- 改善不同光線條件下的色彩品質。

- 選擇**靜音**來錄製沒有聲音的影片。

- 自動檢視會自動顯示您剛才錄製的影片。

- 選擇儲存裝置以儲存影片。

## 檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機左側的音量鍵。

## 公用程式

### 設定鬧鐘

1. 應用程式 > 鬧鐘/時鐘 >  > 新增鬧鐘
2. 設定時間、暫停時間、震動、鬧鐘提示音、拼圖鎖及備忘錄。輕觸儲存。
3. 儲存鬧鐘之後，LG-P940 會顯示距離鬧鐘鈴響之前還有多少時間。

### 使用計算機

1. 應用程式 > 計算機
2. 觸控數字鍵來輸入號碼。
3. 若是簡單的計算，請輕觸需要的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。
4. 若是較複雜的計算，請按功能表鍵，輕觸進階面板，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。

### 在行事曆中新增事件

1. 應用程式 > 行事曆
2. 若要查看事件，請輕觸日期。若要新增事件，請輕觸功能表鍵。輕觸新事件。
3. 輕觸主題，然後輸入事件名稱。勾選日期，並輸入事件的開始及完成時間。
4. 此外，輕觸地點，然後輸入位置。
5. 若要新增事件的備註，請輕觸說明，然後輸入詳細資訊。
6. 如果要重複警示，請設定重複頻率，並依需要設定提醒。
7. 觸控儲存，將事件儲存在行事曆中。

### 變更行事曆檢視

1. 應用程式 > 行事曆
2. 您可以在畫面上方找到不同檢視類型的行事曆 (日、週、月、待辦事項)。

## Polaris Office

Polaris Office 是專業的行動辦公室解決方案，可讓使用者隨時隨地透過他們的行動裝置，方便地檢視各種類型的 Office 文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

### 管理檔案

Polaris Office 為行動使用者提供便利的檔案管理功能，包括在裝置上複製、剪貼及刪除檔案和資料夾。

### 檢視檔案

行動使用者可以在他們的行動裝置上輕鬆檢視各式各樣的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 檢視文件時，物件和編排會保持與原始文件相同。

## LG On-Screen Phone 2.0 (螢幕手機)

LG On-Screen Phone 2.0 能讓您透過 USB、藍牙或 Wi-Fi 連線，從電腦檢視手機畫面。

您也可以使用滑鼠或鍵盤，從電腦控制手機。

### On-Screen Phone 2.0 圖示

-  將手機與電腦連線或中斷連線。
-  旋轉 On-Screen Phone 視窗 (僅可在支援旋轉功能的應用程式中使用)。
-  啓動 LG Home Panorama 或變更 On-Screen Phone 偏好設定。
-  結束 On-Screen Phone 程式。
-  最大化 On-Screen Phone 視窗。
-  最小化 On-Screen Phone 視窗。

### On-Screen Phone 2.0 功能

- **即時傳輸與控制**：連接到電腦時，可顯示和控制您的手機畫面。
- **滑鼠控制**：可讓您使用滑鼠，在電腦畫面上點按和拖曳，來控制手機。
- **使用鍵盤輸入文字**：可讓您使用電腦鍵盤編寫文字訊息或備註。
- **檔案傳輸 (從手機到電腦)**：從手機 (例如媒體匣、影片播放器、音樂及 Polaris Office) 傳送檔案到電腦。只須按一下右鍵並選擇，即可將檔案傳送到電腦中。
- **檔案傳輸 (從電腦到手機)**：傳送電腦中的檔案到手機。只須選擇要傳輸的檔案，然後拖放到 [螢幕手機] 視窗即可。您傳送的檔案會儲存在 OSP 資料夾中。
- **即時事件通知**：系統會以快顯訊息通知您有來電或文字訊息以及鬧鐘和活動通知。
- **LG 主頁全景**：顯示 LG 主頁的整體工作空間。您可以輕鬆組織圖示或小工具，以及按兩下捷徑來執行應用程式。

**注意**：請確定 LG 主頁是預設的啓動程式。唯有 LG 主頁支援 LG 主頁全景功能。部分小工具無法啓動。

## 在電腦上安裝 On-Screen Phone

1. 瀏覽 LG 首頁 (www.lg.com) 並選擇您的國家/地區。
2. 轉至**售後服務與保固 > 行動電話支援 > 選擇型號 (LG-P940) > 按一下要下載的 OSP (螢幕手機)**。然後您便可以將螢幕手機安裝到電腦。

## 將手機連接至電腦

On-Screen Phone 2.0 提供 USB、藍牙及 Wi-Fi 連線。請依照 OSP 程式連線精靈的指示操作。

### 注意：

- 請確定在設定 > 連接 > 螢幕手機中選擇 [螢幕手機] 核取方塊。
- 請確定透過 Wi-Fi 連線 On-Screen Phone 時，會加速耗用電池電量。
- 當您使用可攜式無線基地台將手機連線至電腦，並在電腦上使用網際網路時，手機會自動切換至 3G 網路。接下來，將依據您的數據方案收取額外的數據費用。

- 視您的網路設定或情況而定，可能無法透過 Wi-Fi 正常使用無線連線。
- 縮放手機螢幕可能會降低手機的速度。

## USB 連接：

1. 開啓螢幕手機應用程式。按一下 [連線精靈] 並選擇 [USB 數據連線]，然後按一下 [下一步]。
2. 使用 USB 數據線將手機連接到電腦，然後按一下 [下一步]。
3. 輸入螢幕手機密碼，然後按一下 [下一步]。預設密碼為「0000」。您可以在**設定 > 連接 > 變更密碼**中變更密碼。
4. 按一下 [確定] 結束視窗。

## 使用藍牙進行無線連線：

1. 在手機上，移至**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。選擇 [藍牙] 以將其開啓，然後選擇**可偵測性**。
2. 如果您已透過連接線進行連線，請執行新連線精靈建立新連線。
3. 在電腦上執行 [連線精靈]，選擇 [藍牙連線]，然後選擇 [下一步]。
4. 精靈會開始搜尋已啓用藍牙功能的手機。出現您想要連線的手機時，請按一下 [停止] 以停止搜尋。

5. 從裝置清單中選擇 [LG-P940]，然後按一下 [下一步]。如果需要，您可以重新命名裝置。
6. 輸入 PIN 碼 (如「0000」)，然後按一下 [下一步]。
7. 在手機上，接受要求，然後輸入相同的 PIN 碼，接著請輕觸 [確定]。
8. 輸入螢幕手機密碼，然後按一下 [下一步]。(預設密碼為「0000」。)
9. 輕觸 [確定] 即可結束。  
使用 Wi-Fi 進行無線連線

## 檢查螢幕手機連線

裝置連線之後，向下拖曳主頁畫面頂端的狀態列，即可檢查螢幕手機的連線狀態。

## 中斷手機與電腦的連線

按一下 On-Screen Phone 視窗左上角的 。或者，向下拖曳主頁畫面頂端的通知列，然後選擇 [螢幕手機已連接]。選擇 [斷開螢幕手機的連接] 功能表，並輕觸中斷連接對話方塊中的 [中斷連接]。

## 設定

在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤 ，然後捲動並輕觸**設定**。

### 無線與網路

您可以在這裡管理 Wi-Fi 及藍牙。您也可以設定行動網路並切換到飛航模式。

**飛航模式** - 切換到飛航模式之後，所有無線連線會停用。

**Wi-Fi** - 開啓 Wi-Fi，連線到可用的 Wi-Fi 網路。

**Wi-Fi 設定** - 可讓您設定和管理無線存取點。設定網路通知，或新增 Wi-Fi 網路。進階 Wi-Fi 設定畫面是從 Wi-Fi 設定畫面存取。按**功能表**鍵，然後輕觸**進階**。

**Wi-Fi Direct 設定** - 勾選核取方塊以啓動 Wi-Fi Direct。設定 Wi-Fi Direct 裝置名稱及掃描其他裝置。

**提示！** 如何取得 MAC 位址  
若要在某些具有 MAC 篩選器的無線網路上設定連線，您可能需要將 LG-P940 的 MAC 位址輸入路由器。

您可以在下列使用者介面中找到 MAC 位址：**輕觸應用程式 > 設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**，然後按**功能表**鍵。然後選擇**進階 > MAC 位址**。

- **藍牙** - 開啓或關閉藍牙無線功能。  
▶ 請參閱第 35 頁。
- **藍牙設定**
  - **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
  - **可偵測性**：將您的裝置設定為可讓其他藍牙裝置看見。
  - **掃描裝置**：將您的裝置設定為可讓其他藍牙裝置看見。

注意：

按 [功能表] 以變更 [傳輸聯絡人設定]。

- 以一個檔案傳送：以單獨的 vCard 傳送聯絡人。這可以減少傳輸時間，但舊裝置在接收聯絡人時可能不支援此模式。
- 單獨傳送：以單獨的 vCard 傳送每個聯絡人。當舊裝置無法接收所有聯絡人時，請選擇此項。

**可攜式無線基地台** - 您可以設定可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定。

**VPN 設定** - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

**NFC** - 開啓 NFC 以讀取和交換標記。

**行動網路** - 設定數據漫遊、網路模式與網路業者、存取點名稱 (APN) 等選項。

## 通話設定

### < 固定撥號 >

選擇**固定撥號**即可開啓和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由電信業者提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

### < 語音信箱 >

**語音信箱服務** - 可讓您選擇電信業者的語音信箱服務。

**語音信箱設定** - 如果您使用電信業者的語音信箱服務，此選項可讓您輸入要用來聽取與管理語音留言的電話號碼。

### < 其他通話設定 >

**來電拒接** - 可讓您設定來電拒接功能。可選擇**關閉**、**拒接來電清單**或**拒接所有來電**。

**來電轉接** - 選擇是否要在忙線、無人接聽或是收不到訊號時轉接所有來電。

**其他設定** - 此設定可讓您變更下列設定：

- **本機號碼**：選擇是否在撥出電話時顯示號碼。
- **來電等候**：若啓動來電等候，當您在通話時，手機會通知您有來電 (視網路供應商而定)。

**通話限制** - 選擇您要限制通話的時間。輸入通話限制密碼。請洽詢您的網路系統業者以取得這項服務。

**通話費用** - 檢視通話的費用。(這項服務視網路而定；有些電信業者不支援此功能)

**通話時間** - 檢視通話時間，包含所有通話、已撥電話、已接來電及上次通話。

**道歉訊息** - 當您想拒接來電時，可以使用這個功能傳送快速訊息。這是在開會時需要拒接來電的實用方法。

## 聲音

### < 標準 >

**靜音模式** - 可讓您關閉所有聲音 (包括來電與通知鈴聲)，但是音樂、影片及任何您已設定的鬧鐘聲音除外。您可以在其各自的應用程式中關閉媒體與鬧鐘的聲音。

**震動** - 可讓您設定手機在收到來電時震動。

**音量** - 可讓您設定鈴聲、媒體和鬧鐘的音量。如果您取消核取 [鈴聲音量使用於通知] 選項，您可以分別設定鈴聲與通知的音量。

### < 來電 >

**手機鈴聲** - 可讓您設定預設來電鈴聲。

### < 通知 >

**通知鈴聲** - 可讓您設定預設的通知鈴聲。

### < 回饋 >

**觸控音效** - 可讓您設定在使用撥號鍵盤進行撥號時，讓手機播放音效。

**聲音選項** - 可讓您設定在輕觸按鈕、圖示與其他能回應輕觸的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

**螢幕鎖定聲音** - 可讓您設定在鎖定和解除鎖定螢幕時，讓手機播放音效。

**觸控回饋** - 可讓您設定在輕觸螢幕按鍵與出現特定的操作行為時，讓手機短暫震動。

## 顯示

**亮度** - 調整螢幕亮度。

**自動旋轉螢幕** - 設為旋轉手機時自動切換螢幕方向。

**動畫** - 設為顯示動畫。

**螢幕逾時** - 設定螢幕逾時的時間。

**顯示字體** - 變更顯示字體。(變更字體不適用於繁體中文)

## 手勢

調整主頁螢幕、來電、鬧鐘或影片播放器的手勢設定。

**重新安排項目** - 如果核取此選項，您可以按住項目並傾斜裝置，將項目重新放置到其他主頁畫面。

**靜音** - 您可以核取此選項，在手機鈴響時，以翻轉手機的方式將來電靜音。

**暫停 (停止)** - 您可以核取此選項，以翻轉手機的方式暫停 (停止) 鬧鐘。

**暫停** - 您可以核取此選項，以翻轉手機的方式暫停影片。

## 位置與安全性

### < 我的位置 >

**使用無線網路** - 如果選擇**使用無線網路**，手機會利用 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。當您選擇此選項時，系統會詢問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時使用您的位置。

**使用 GPS 衛星定位** - 如果選擇**使用 GPS 衛星定位**，手機會判斷您的位置，精確度可達街道等級。

### < 螢幕解鎖 >

**設定螢幕鎖定** - 設定解鎖圖案來保護手機安全。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。您可以設定 **PIN 碼**或**密碼**，而不用設定**圖案**，或將設定保持為**無**。當您開啓手機或解除鎖定螢幕時，系統會要求您畫出解鎖圖案以解除鎖定螢幕。

### < SIM 卡鎖定 >

**設定 SIM 卡鎖定** - 設定 SIM 卡鎖定或更改 SIM 卡 PIN 碼。

### < 密碼 >

**顯示密碼** - 選擇此選項，在您輸入時便會顯示密碼，取消選擇此選項，則在您輸入時會隱藏密碼。

### < 裝置管理 >

**選取裝置管理員** - 新增一個或多個管理員。

### < 認證儲存空間 >

**使用安全認證** - 可讓您存取安全憑證。

**從 SD 卡安裝** - 選擇從 SD 卡安裝加密憑證。

**設定密碼** - 設定或變更認證儲存空間密碼。

**清除儲存空間** - 清除所有內容的認證並重設密碼。

## 應用程式

您可以檢視及管理應用程式。

**未知的來源** - 安裝非 Market 應用程式的預設設定。

**警告：**視您安裝的應用程式而定，手機可能無法正常操作，並可能遭不法使用於建立您的位置及透過網際網路存取個人資訊。為保護您的手機與個人數據，請務必僅從 Android Market 這類受信任的來源下載應用程式。

**管理應用程式** - 管理及移除已安裝的應用程式。

**正在執行的服務** - 檢視目前正在執行的服務。

**儲存空間使用量** - 檢視應用程式所使用的儲存空間。

**電池使用狀況** - 檢視耗電狀況。

**開發** - 設定應用程式開發選項。

## 帳戶與同步

### < 標準同步設定 >

**背景數據** - 允許應用程式在背景同步處理數據，不論您是否正在使用這些數據。取消選擇此設定可節省電池電力並降低 (但無法消除) 數據使用率。

**自動同步** - 允許應用程式依據各自的行程表同步處理、傳送及接收數據。

### < Social+ 更新設定 >

**Social+ 設定** - 允許設定最理想的社群網路小工具環境。

### < 管理帳戶 >

列出所有您已新增至手機的 Google 帳戶與其他帳戶。如果您在此畫面上輕觸一個帳戶，則會開啓其帳戶同步設定畫面。

## 隱私權

變更用來管理設定和數據的設定。

- **備份我的數據**：設為將您的設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **自動還原功能**：設為在裝置上重新安裝應用程式後，還原您的設定和應用程式數據。
- **原廠數據重新設定**：將您的設定重新設定為原廠預值並刪除所有數據。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入首次啓動 Android 時輸入的相同類型資訊。

### 注意：

- 如果您選擇 [原廠數據重新設定]，則會從手機的系統記憶體清除所有個人數據，包括下列資訊：Google 帳戶、任何其他帳戶、您的系統/應用程式數據和設定，以及任何下載的應用程式及 DRM 授權。
- 重設手機並不會清除任何已下載的系統軟體更新，或是 microSD 卡或內部記憶體上的任何檔案，例如音樂或相片。因此，若要在重設手機時清除內部記憶體上的所有數據，請選擇 [清除內部記憶體] 核取方塊。

## 儲存裝置

檢查記憶卡和裝置的記憶體資訊，並格式化外部或內部記憶體。您也可以卸載記憶卡 (SD 卡)，以安全地移除或格式化記憶卡。

## 語言與鍵盤

使用語言與鍵盤設定來選擇手機上的文字語言，以及設定螢幕鍵盤，包括已新增至字典的字彙。

## 語音輸入與輸出裝置

設定 [語音辨識系統設定] 並使用 [文字轉語音設定]，為可利用這項功能的應用程式設定 Android 文字轉語音合成器。

### < 語音輸入 >

**語音辨識系統設定** - 您可以使用**語音辨識系統設定**來設定 Android 語音輸入功能。

- **語言**：此選項會開啓畫面，供您設定透過語音輸入文字時使用的語言。
- **安全搜尋**：此選項會開啓對話方塊，供您設定是否要讓 Google 安全搜尋執行篩選以封鎖部分結果。

• **封鎖令人反感的言語**：若取消選擇此選項，則在您透過語音輸入文字時，Google 語音辨識功能會辨識並轉譯多數人認為具冒犯性的字詞。若選擇此選項，Google 語音辨識功能在轉譯文字時，會使用星號 (\*) 所組成的預留位置取代這些字詞。

### < 語音輸出 >

**文字轉語音設定** - 使用**文字轉語音設定**，為可使用此功能的應用程式設定 Android 文字轉語音合成器。

**注意**：如果您沒有安裝語音合成器數據，則僅能使用安裝語音數據設定。

- **聆聽範例**：使用您目前的設定來播放語音合成器的簡短範例。
- **始終使用我的設定**：核取此選項以使用此畫面上的設定替代其他應用程式中可用的語音合成器設定。
- **預設引擎**：如果您安裝了多個文字轉語音應用程式，則會開啓對話方塊，讓您設定要使用哪個應用程式。
- **安裝語音數據**：如果您的手機未安裝語音合成器數據，手機會連線至 Android Market，並引導您完成下載與安裝數據的程序。如果已安裝數據，則無法使用此設定。

- **語音速率**：開啓對話方塊供您選擇合成器的語音速度。
- **語言**：此選項會開啓對話方塊，供您選擇您希望合成器讀出的文字語言。此選項搭配**始終使用我的設定**時特別實用，可確保在各種應用程式中均能正確讀出文字。
- **Pico TTS**：設定 **Pico TTS 設定**。

## 協助工具

您可以使用**協助工具**設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

**注意：必須有額外的外掛程式。**

## 連接

### <USB 連接模式>

**預設連接模式** - 您可以設定所需的模式 ([僅充電]、[大量儲存裝置]、[PC 軟體] 和 [USB 數據連線])

**始終詢問** - 您可以核取此選項，在每次將手機連接至電腦時選擇 USB 連接模式。

### <螢幕手機設定>

**螢幕手機** - 核取此選項可使用螢幕手機。請參閱第 55 頁的「螢幕手機」。

**斷開螢幕手機的連接** - 選擇此選項以中斷連接螢幕手機。

**變更密碼** - 選擇此選項以變更螢幕手機密碼。

### <PC Suite>

**Wi-Fi 連接** - 核取此選項以搭配使用 **LG PC Suite** 與 Wi-Fi 連接。

請注意，您必須在 **[無線與網路] 設定** 中，經由 Wi-Fi 連接為 LG PC Suite 連線 Wi-Fi 網路。

## 日期與時間

使用**日期與時間**設定來設定日期的顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

## 關於手機

檢視法律資訊，及檢查手機狀態和軟體版本。

## PC 軟體 (LG PC Suite)

「LG PC Suite」PC 應用程式是一套可協助您經由 USB 或 Wi-Fi 連接，將裝置連接至電腦的程式。

連接後，您即可在電腦上使用裝置的功能。

### 利用「LG PC Suite」PC 應用程式，您可以...

- 在電腦上管理和播放媒體內容 (音樂、電影、圖片)。
- 將多媒體內容傳送至您的裝置。
- 同步處理裝置和電腦中的數據 (行程表、聯絡人、書籤)。
- 在裝置中備份應用程式。
- 在裝置中更新軟體。
- 備份與還原裝置。
- 從其它裝置播放電腦中的多媒體內容。

**提示！** 您可以使用 PC 軟體 (LG PC Suite) 的 [說明] 功能表來瞭解「LG PC Suite」PC 應用程式的使用方式。

### 安裝「LG PC Suite」PC 應用程式

「LG PC Suite」PC 應用程式可從 LG 的網頁下載。

1. 前往 [www.lg.com](http://www.lg.com) 並選擇您的國家/地區。
2. 轉至 **售後服務與保固 > 行動電話支援 > 選擇型號 (LG-P940)**。
3. 從 **下載** 中按一下 PC Sync，再按一下 WINDOW PCSync 下載，以下載 LG PC Suite PC 應用程式。

### LG PC Suite PC 應用程式的系統需求

- 作業系統：Windows XP 32 位元 (Service Pack 2)、Windows Vista 32 位元/64 位元、Windows 7 32 位元/64 位元
- CPU：1GHz 或更高時脈的處理器
- 記憶體：512MB 或更高容量的 RAM
- 圖形卡：1024 x 768 解析度，32 位元色彩或更高
- HDD：100 MB 或更多的可用硬碟空間 (視儲存的數據量而定，可能需要更多的可用硬碟空間)。
- 必要軟體：LG 整合式驅動程式。

**注意：****LG 整合式 USB 驅動程式**

- 必須具備 LG 整合式 USB 驅動程式，才能將 LG 裝置連線至電腦。此驅動程式會在您安裝「LG PC Suite」PC 軟體時自動安裝。

**將裝置連接至電腦**

「LG PC Suite」PC 軟體可讓您使用 USB 數據線或 Wi-Fi 連線至裝置。

**如何使用 USB 數據連接線連接裝置**

1. 按一下螢幕頂端的 。
2. 隨即會在螢幕左側的 [媒體庫] 區段中建立 [裝置儲存空間] 區段，並將連接該裝置。

**注意：**當您從裝置選擇連接模式時，請選擇要連接的「PC 軟體」。

**如何以 Wi-Fi 建立無線連線**

裝置的 Wi-Fi 連接，具有相同無線路由器之電腦的乙太網路連線：

**• 裝置設定**

1. 從裝置中，選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**，並啟用 **Wi-Fi**。
2. 從搜尋到的 Wi-Fi 網路清單中，選擇要連線的網路。
3. 如果網路受保護，可能需要輸入密碼。
4. 從裝置中，選擇**設定 > 連接 > 啟用 Wi-Fi 連接**。

**• 電腦設定**

1. 轉至**網路設定**。
2. 確定電腦已連線到裝置所連線的相同網路。

裝置和電腦的 Wi-Fi 連接，具有相同的無線路由器：

**• 裝置設定**

1. 從裝置中，選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**，並啟用 **Wi-Fi**。
2. 從搜尋到的 Wi-Fi 網路清單中，選擇要連線的網路。
3. 如果網路受保護，可能需要輸入密碼。
4. 從裝置中，選擇**設定 > 連接 > 啟用 Wi-Fi 連接**。

- 電腦設定
  1. 轉至**網路設定**。
  2. 確定電腦已連線到裝置所連線的相同網路。

如何以無線基地台連線：

- 裝置設定
  1. 選擇**設定 > 無線與網路 > 可攜式無線基地台 > 啓用可攜式 Wi-Fi 無線基地台**以設定 Wi-Fi 無線基地台。
  2. 從**可攜式 Wi-Fi 無線基地台設定 > 設定 Wi-Fi 無線基地台**，記住網路的 SSID 資訊。
- 電腦設定
  1. 轉至**網路設定**。
  2. 從網路清單中尋找裝置所連線的相同網路，並選擇要連線的網路。

請閱讀上述說明並遵循以下程序。

1. 按一下螢幕頂端的 。
2. 然後選擇 Wi-Fi 連接。
3. 請依照連線精靈的指示操作。
4. 隨即會在螢幕左側的 [媒體庫] 區段中建立 [裝置儲存空間] 區段，並將連接該裝置。

### 注意：

- 如果找不到要連接的裝置，請從裝置選擇 [設定] > [連接] > [啓用 Wi-Fi 連接]，然後在電腦中按一下 [重試]。
- 視網路設定和網路狀態而定，Wi-Fi 連線品質可能不良。
- 如果您將裝置和電腦連接到無線基地台，並在電腦上使用網際網路，您可能需要針對連線無線基地台支付數據費用 (視您的付費方案而定)。
- 如果使用 Wi-Fi，裝置的電池電量可能很快就不足。

## 同步處理裝置與電腦

透過「LG PC Suite」PC 軟體，您可以輕鬆地同步處理裝置和電腦上的資料。可以同步處理聯絡人、行程表和書籤。

程序如下所示：

1. 將裝置連線到電腦。(使用 USB 數據連接線或 Wi-Fi 連線。)
2. 連接之後執行程式，然後在螢幕左側的類別中選擇裝置區段。
3. 按一下以選擇 [個人資料]。
4. 選擇要同步處理的內容之核取方塊，再按一下**同步**按鈕。

## 將舊裝置中的聯絡人移至新裝置

使用電腦同步處理程式，將舊裝置中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

1. 在電腦上安裝「LG PC Suite」PC 應用程式。執行該程式，並使用 USB 數據連接線將裝置連接到電腦。
2. 從螢幕頂端，選擇**裝置 > 匯入個人資訊 > 匯入聯絡人**。
3. 隨即出現可開啓聯絡人檔案的快顯視窗。
4. 選擇聯絡人檔案並按一下**開啓**。
5. 隨即出現可將電腦中新聯絡人匯入到裝置中聯絡人的快顯視窗。
6. 如果裝置中的聯絡人不同於電腦中的新聯絡人，請選擇要從電腦匯入的聯絡人。
7. 按一下 [確定] 按鈕，將新聯絡人從電腦匯入到裝置。

## 將多媒體內容從裝置傳送至電腦

1. 以 USB 數據線連接裝置和電腦。
2. 執行「LG PC Suite」PC 應用程式。
3. 連接之後，從螢幕左側的類別中選擇裝置區段。
4. 選擇**多媒體**。
5. 選擇要傳送之內容的核取方塊。
6. 按一下**開始**，將內容從裝置傳輸到電腦。

## 備份與還原

### 關於備份及還原智慧型手機資料

建議您定期在儲存卡上建立並儲存備份檔案，尤其是在更新任何軟體之前。如果您的智慧型手機遺失、遭竊或因不可預見的問題而損毀，在儲存記憶體上保留最新的備份檔案能讓您還原智慧型手機資料。

此「備份與還原」應用程式支援各種 LG 智慧型手機、其他軟體版本或作業系統。因此，當您購買新的 LG 智慧型手機時，您可以在新手機上備份目前的 LG-P940 智慧型手機資料。如果您已在智慧型手機上預先載入「備份與還原」應用程式，您可以使用此應用程式來備份及還原大部分的智慧型手機資料、包含未受保護之應用程式在內的應用程式、其設定、書籤、行事曆、通話記錄、聯絡人、訊息和系統設定。

- 執行智慧型手機資料的手動備份。
- 排程智慧型手機資料的自動備份。
- 還原智慧型手機資料。

### 備份智慧型手機資料

**備註：若要備份內建裝置記憶體中的資料，必須插入儲存卡（記憶卡）。如需插入儲存卡（記憶卡）的詳細資訊，請參閱〈使用記憶卡〉章節。**

1. 將記憶卡插入插槽，並檢查儲存狀態。
2. 輕觸應用程式標籤 ，然後選擇備份 還原 > 備份 > 儲存卡。
3. 輕觸新增以輸入備份檔案的名稱，然後選擇繼續。
4. 選擇欲備份項目旁的核取方塊，然後選擇繼續以進行備份。
5. 當所有選取的檔案都已備份時，您會看到「完成」訊息，接著請選擇繼續以結束資料備份。

### 排程自動備份

您也可以根據排程設定，在智慧型手機上啟用自動備份資料的功能。若要執行此動作，請完成下列步驟：

1. 將記憶卡插入插槽，並檢查儲存狀態。
2. 輕觸應用程式標籤 ，然後選擇備份 還原 > 排程。
3. 在排程的備份位置螢幕上，輕觸儲存卡。

4. 從清單中，選擇您要備份裝置資料與設定的頻率，然後選擇**繼續**。
5. 選擇欲備份資料旁的核取方塊，然後選擇**繼續**以結束排程設定。
5. 如果備份檔案已加密，請輸入您設定加密時的密碼。
6. 當所有選取的檔案都已還原時，您會看到「**完成**」訊息，接著請選擇**是以重新啓動手機**。

## 還原智慧型手機資料

若要還原內建裝置記憶體中的資料，必須關閉大量儲存裝置模式。

**備註：**還原備份檔案前，所有儲存在智慧型手機上的檔案均會刪除。

1. 將記憶卡插入插槽，並檢查儲存狀態。
2. 輕觸**應用程式**標籤 ，然後選擇**備份與還原** > **還原** > **儲存卡**。
3. 在**還原**畫面上，選擇包含欲還原資料的備份檔案。
4. 選擇欲還原項目旁的核取方塊，然後選擇**繼續**以還原至手機。

**備註：**請注意，應用程式將會以備份內容覆寫您的手機資料。

**備註：**

- 處於大量儲存裝置模式時，此「備份與還原」應用程式無法作用。連接 USB 數據線時，請選擇 [僅充電] 選項。
- 您可以設定 [啓用加密] 來加密您的備份檔案以加強保護。

從**備份 還原**畫面按下**功能表** ，並選擇**設定** > **安全性**，然後選擇核取方塊。啓用加密後，若要還原已同步處理的記事簿資料，您必須要有啓用密碼。

**備註：**

- 您也可以啓用 [自動刪除舊備份]，只保留最新的備份。從 [備份與還原] 畫面按下 [功能表] ，並選擇 [設定] > [排程的備份] > [自動刪除舊備份] 以選擇要保留的排程備份份數。

- 當您將記憶卡插入智慧型手機時，記憶卡的檔案目錄會出現在儲存記憶體下的 /Polaris Office /My folders /\_ExternalSD /spritebackup 資料夾中(當記憶卡插入時)。
- 備份功能可讓使用者立即備份所選檔案。(應用程式和應用程式資料、聯絡人、訊息、通話記錄、行事曆、書籤) 關於最近的備份記錄，如果沒有備份記錄，畫面會顯示「無備份」；如果有記錄，則最多會顯示兩個備份檔案。
- 還原功能可讓使用者於需要時，使用備份檔案來還原備份的項目。您可以使用「還原」應用程式來備份智慧型手機及其他 LG 智慧型手機。
- 排程功能可讓使用者設定排程備份的時間，自動在所需時間(例如使用者通常不會使用手機的清晨)產生備份檔案。如果先前未透過 [排程] 進行設定，則不會根據預設設定排程備份；若已經過設定，則會顯示下一次排程備份的時間。

## 手機軟體更新

### 從網際網路取得 LG 手機軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能讓您無需瀏覽服務中心，即可方便地透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

由於手機軟體更新要求使用者在手機軟體更新過程中全神貫注，因此請務必先查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞手機。

**注意：LG 保留自行決定僅針對選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。**

### LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無需連接 USB 數據連接線，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

首先，您可以檢查手機的軟體版本：設定 > 關於手機 > 軟體更新 > 現在

### 檢查更新。

您也可手動重新更新。

**注意：此功能視您的網路服務供應商、地區和國家而定。**

## 商標

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. 版權所有。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。
- Bluetooth<sup>®</sup> 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi<sup>®</sup>、Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌為 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他商標和著作權一律為其個別擁有者所有。

## DivX Mobile **DivX**

**關於 DivX VIDEO：**DivX<sup>®</sup> 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 子公司) 建立的數位影片格式。此為官方認證的 DivX Certified<sup>®</sup> 裝置，可播放 DivX 影片。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 [divx.com](http://divx.com)。

**關於 DivX 隨選影片：**這台 DivX Certified<sup>®</sup> 裝置必須註冊，才能播放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD)。若要取得註冊碼，

請在您的裝置設定功能表中找到 DivX VOD 區。請至 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 取得如何完成註冊的詳細資訊。

DivX Certified<sup>®</sup> 可播放 DivX<sup>®</sup> 影片，畫質最高可達 HD 720P，包含優質內容。

DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup> 及相關標誌為 Rovi Corporation 或其子公司的商標，須經授權使用。

### 注意：開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/> 所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

DTS  **dts**  
2.0 Channel

由 DTS Licensing Limited 授權製造。  
DTS 及 Symbol 是 DTS, Inc. 的註冊商標，DTS 2.0 Channel 及 DTS 標誌是 DTS, Inc. 的商標。產品包含軟體。© DTS, Inc. 保留所有權利。

Dolby Digital Plus  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

## 配件

這些配件可與 LG-P940 搭配使用。(以下說明的項目可能是選購配件。)

### 旅行用充電器



**數據連接線**  
連接 LG-P940 與電腦。



### 電池



**使用者指南**  
瞭解 LG-P940 的詳細資訊。



### 立體聲耳機



### 注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區配件可能不同。

## 技術資料

## 適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)、+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

## Declaration of Conformity



## Suppliers Details

## Name

LG Electronics Inc

## Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

## Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

## Model Name

LG-P940

## Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

## R&amp;TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
 EN 300 328 V1.7.1  
 EN 60950-1:2006+A11:2009  
 EN 50360:2001/AC:2004 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1  
 EN 302 281-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1  
 EN 301 893 V1.5.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
 Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

13. Dec. 2011

Signature of representative

## 疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。	確定 SIM 卡正確插入。
無網路連接/鬆散的網路	訊號微弱或您位在行動通訊業者網路之外。 電信業者實施了新服務。	朝窗戶移動或是移動到開放區域。檢查網路系統業者的涵蓋區域圖。請與服務供應商聯繫。
密碼不符	若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。 您輸入的兩個密碼不相符。	如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
無法設定任何應用程式	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。

訊息	可能原因	可能的更正措施
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡。 已達預付費用上限。	新網路未獲授權。 查看新的禁止告示。 聯繫服務供應商或使用 PIN2 重設上限。
無法開啓手機	按下開啓/關閉鍵的時間太短。 電池未充電。 電池接點有髒污。	按住開啓/關閉鍵至少兩秒。 為電池充電。檢查螢幕上的充電指示。 清潔電池接點。
充電錯誤	電池未充電。 室外溫度過高或過低。 接點問題 無電壓 充電器缺陷 不正確的充電器 電池缺陷	為電池充電。 確定手機於正常溫度環境中充電。 檢查充電器，以及與手機的連線。 檢查電池接點，視需要加以清潔。 將充電器插入其他插座。 如果充電器仍無法充電，請更換充電器。 僅使用原廠 LG 配件。 更換電池。
不允許此號碼	固定撥號功能開啓。	檢查 [設定] 功能表並關閉該功能。
無法接收/傳送文字訊息和圖片	記憶體已滿	刪除手機中的部分訊息。
檔案未開啓	不支援的檔案格式	查看檔案格式是否受支援。

訊息	可能原因	可能的更正措施
SD 卡無法運作	支援 FAT 16、FAT 32 檔案系統	透過讀卡機檢查 SD 卡檔案系統，或者使用手機格式化 SD 卡。
當我接聽電話時螢幕沒有開啓。	近距離感應器問題	如果有使用任何保護貼或保護套，請查看是否覆蓋住近距離感應器周圍區域。請確定近距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或靜音模式。
掛斷或凍結通話	軟體出現間歇性問題	取出電池並重新裝入。 開啓手機。 嘗試透過網站執行軟體更新服務。

## 常見問題集

送修手機或致電服務中心前，請檢查本章節是否有說明手機所發生的問題。

類別 子類別	問題	解答
BT 藍牙 裝置	透過藍牙可以使用哪些功能？	您可以透過 [媒體匣]/[聯絡人] 功能表，連線藍牙裝置 (如立體聲/單聲道耳機和車用配件)，並共享相片、影片、聯絡人等。也可以在將 FTP 伺服器連線至相容的裝置時，共享儲存媒體 (內部記憶體或 SD 卡) 中儲存的內容。
BT 藍牙 耳機	如果我已連接藍牙耳機，是否能透過 3.5 公釐有線耳機聽音樂？	連接藍牙耳機後，即會透過耳機播放所有系統音效。因此，您將無法透過有線耳機聽音樂。
數據 聯絡人 備份	如何備份聯絡人？	聯絡人資料可在您的手機與 Gmail™ 之間進行同步處理。
數據 同步處理	是否可設定與 Gmail 進行單向同步處理？	僅限進行雙向同步處理。
數據 同步處理	是否可以同步處理所有電子郵件資料夾？	收件匣會自動進行同步處理。您可以按 <b>功能表鍵</b>  來檢視其他資料夾，並輕觸 <b>資料夾</b> 以選擇某個資料夾。

類別 子類別	問題	解答
Google™ 服務 Gmail 登入	每次存取 Gmail 時，都必須登入 Gmail 嗎？	一旦您登入 Gmail，就不需要再次登入。
Google 服務 Google 帳戶	是否可以篩選電子郵件？	否，不支援透過手機進行電子郵件篩選。
手機功能 YouTube™	是否可以播放 YouTube 影片？	是，支援 YouTube 影片，但可能必須透過 YouTube 應用程式 (而非瀏覽器) 觀看。
手機功能 電子郵件	當我在編寫電子郵件時執行其他應用程式，會發生什麼情況？	您的電子郵件會自動儲存為草稿。
手機功能 鈴聲	若要使用 .MP3 檔案作為鈴聲，是否有檔案大小限制？	沒有檔案大小限制。
手機功能 訊息時間	我的手機未顯示 24 小時之前的訊息接收時間。如何變更此情況？	您只能看到同一天接收訊息的時間。

類別 子類別	問題	解答
手機功能 microSD 卡	支援的最大記憶卡容量是多少？	可相容 32 GB 記憶卡。
手機功能 瀏覽	是否可以在我的手機上安裝其他導覽應用程式？	任何 Android Market™ 中提供且與硬體相容的應用程式皆可安裝和使用。
手機功能 同步處理	是否可以同步處理來自我所有電子郵件帳戶的聯絡人？	只能同步處理 Gmail 與 MS Exchange 伺服器 (公司電子郵件伺服器) 聯絡人。
手機功能 等待與暫停	是否可以使用等待與暫停功能，在號碼中儲存聯絡人？	如果您使用等待與暫停功能，將聯絡人轉存至號碼中，您將無法使用那些功能。您需要重新儲存每一個號碼。 如何使用等待與暫停以進行儲存： 1. 從主頁畫面中，按下 <b>手機</b> 圖示  。 2. 輸入號碼，然後按 <b>功能表</b> 鍵  。 3. 輕觸 <b>新增 2 秒暫停功能</b> 或 <b>新增等待功能</b> 。
手機功能 安全	手機的安全性功能為何？	您可以將手機設為必須先輸入解鎖圖案，才能存取或使用手機。

類別 子類別	問題	解答
手機功能 解除鎖定 圖案	如何建立解鎖圖案？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 從主頁畫面中，按<b>功能表鍵</b> 。</li> <li>2. 輕觸<b>設定 &gt; 位置與安全性</b>。</li> <li>3. 輕觸<b>設定螢幕鎖定 &gt; 圖案</b>。首次設定時，會出現建立解鎖圖案的簡短教學。</li> <li>4. 先畫一次圖案進行設定，然後再畫一次加以確認。</li> </ol> <p><b>使用圖案鎖定時的注意事項。</b> 請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。</p>
手機功能 解除鎖定 圖案	如果忘記解鎖圖案，而且沒有在手機上建立 Google 帳戶時該怎麼辦？	<p><b>若您忘記圖案：</b> 如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請輕觸 [忘記圖案] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不輸入解鎖圖案就無法存取手機。</li> </ul> <p><b>注意：如果執行原廠重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行原廠重設。</b></p> <p>如何執行原廠重設：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關閉電源。</li> <li>2. 同時按住下列按鍵 (超過 10 秒)：<b>電源/鎖定鍵 + 相機鍵 + 降低音量鍵</b></li> <li>3. 手機將立即開啓並執行原廠重設。</li> </ol>
手機功能 記憶體	當記憶體已滿時，我會知道嗎？	是的，您會收到通知。

類別 子類別	問題	解答
手機功能 語言支援	是否可以變更語言？	<p>本手機具備多語言功能。 變更語言：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 從主頁畫面中，按<b>功能表鍵</b>  並輕觸<b>設定</b>。</li> <li>2. 輕觸<b>語言與鍵盤</b> &gt; <b>選取語言</b>。</li> <li>3. 輕觸<b>所需語言</b>。</li> </ol>
手機功能 VPN	如何設定VPN？	<p>VPN 存取設定根據各家公司而有所不同。若要從您的手機設定 VPN 存取，您必須向公司的網路系統管理員取得詳細資料。</p>
手機功能 螢幕逾時	我的螢幕在15秒後就關閉。如何變更背光關閉前的時間長度？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 從主頁畫面中，按<b>功能表鍵</b>  。</li> <li>2. 輕觸<b>設定</b> &gt; <b>顯示</b>。</li> <li>3. 在 [顯示設定] 下，輕觸<b>螢幕逾時</b>。</li> <li>4. 輕觸偏好的螢幕背光逾時時間。</li> </ol>
手機功能 觸覺回饋	我已開啓手機的觸控回饋。但是當我撥打號碼時，手機仍會震動。如何關閉此功能？	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 從主頁畫面中，按<b>功能表鍵</b>  。</li> <li>2. 輕觸<b>設定</b> &gt; <b>聲音</b>。</li> <li>3. 輕觸<b>觸控回饋</b>，移除核取記號並停用此功能。</li> </ol>

類別 子類別	問題	解答
手機功能 Wi-Fi 和 3G	當 Wi-Fi 和 3G 都可使用時，我的手機會使用哪個服務？	在使用數據時，您的手機可能預設為 Wi-Fi 連接 (若您手機上的 Wi-Fi 連接設為開啓)。然而，當手機在兩個服務之間切換時，不會發出通知。 若要瞭解正在使用哪個數據連線，請檢視螢幕上方的 3G 或 Wi-Fi 圖示。
手機功能 主頁畫面	是否可以從主頁畫面移除應用程式？	是。只要按住圖示，直到螢幕下方中央出現垃圾桶圖示為止。然後，在持續按住的同時將圖示拖曳到垃圾桶。
手機功能 應用程式	我下載了一個應用程式，這個程式導致許多錯誤。如何移除這個程式？	1. 從主頁畫面幕中，按 <b>功能表鍵</b>  。 2. 輕觸 <b>設定 &gt; 應用程式 &gt; 管理應用程式</b> 。 3. 輕觸該應用程式，然後輕觸 <b>解除安裝</b> 。
手機功能 充電器	是否可以使用 USB 數據連接線為手機充電，而不安裝必要的 USB 驅動程式？	是，不論是否安裝必要的驅動程式，都可以使用 USB 數據連接線為手機充電。

類別 子類別	問題	解答
手機功能 鬧鐘	是否可以用音樂檔案作為鬧鐘鈴聲？	是。將音樂檔案另存為鈴聲後，您可以將其用於鬧鐘。 1. 按住媒體庫清單中的一首歌曲。在開啓的功能表中，輕觸 <b>設為來電鈴聲</b> 。 2. 在鬧鐘設定畫面中，將該歌曲選為鈴聲。
手機功能 鬧鐘	如果關閉手機，鬧鐘是否會發出聲音或會關閉？	否，不支援這項功能。
手機功能 鬧鐘	如果 [鈴聲音量] 設為 [關閉] 或 [震動]，我是否會聽到鬧鐘鈴聲？	您的鬧鐘設計為即使在上述情況下仍可播放鈴聲。

類別 子類別	問題	解答
復原解決 方法 原廠數據重 新設定	如何執行原 廠數據重新 設定？	<p>將您的設定重新設定為原廠預設值並刪除所有數據。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入首次啓動 Android 時輸入的相同類型資訊。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 從主頁畫面中，按<b>功能表鍵</b> .</li><li>2. 輕觸<b>設定 &gt; 隱私權 &gt; 原廠數據重新設定</b>。</li><li>3. 請詳閱警告，然後輕觸<b>重設手機</b>。</li><li>4. 輕觸<b>清除全部</b>。</li></ol> <p><b>請注意：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果您選擇 [原廠數據重新設定]，則會從手機的系統記憶體清除所有個人數據，包括下列資訊：Google 帳戶、任何其他帳戶、您的系統/應用程式數據和設定，以及任何下載的應用程式及 DRM 授權。</li><li>• 重設手機並不會清除任何已下載的系統軟體更新，或是 microSD 卡或內部記憶體上的任何檔案，例如音樂或相片。因此，若要在重設手機時清除內部記憶體上的所有數據，請選擇 [<b>清除內部記憶體</b>] 核取方塊。</li></ul>
復原解決 方法 硬重設 (原 廠重設)	如果我無法 存取手機的 設定功能 表，該如何 執行原廠重 設？	<p>如何執行硬重設 (原廠重設)：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 關閉電源。</li><li>2. 同時按住下列按鍵 (超過 10 秒)：<b>電源/鎖定鍵 + 相機鍵 + 降低音量鍵</b></li><li>3. 手機將立即開啓並執行原廠重設。</li></ol> <p><b>請注意：</b> 執行<b>原廠重設</b>會清除所有已安裝的應用程式和使用者數據。請記得先備份所有重要數據，再執行<b>原廠重設</b>。</p>