

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。

青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
电话：800-860-2099
传真：800-918-6701
邮编：266107
网址：<http://www.lg.com.cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE: 2010.03.5



用户手册
GT500s

LG Electronics

用户手册

GT500s

P/N: MMBB0367701 (1.0)

www.lg.com.cn



视手机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。手册中出现的图片或照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



GT500s 用户手册

恭喜您购买此款功能先进的LG GT500s手机，
它采用了最新的数字移动通讯技术，专注于为
您提供便利的操作。

设置	01
待机屏幕	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08
准则	09

目录

设置

开始了解您的手机.....	8	开始菜单应用.....	23
内部构造.....	10	设置.....	25
安装SIM卡和电池.....	11	个人.....	26
存储卡.....	13	系统.....	27
手机复位.....	14	连接.....	28
菜单图.....	15	输入和搜索信息.....	29

待机屏幕

您的待机屏幕.....	16	输入面板概述.....	29
主屏幕.....	16	使用A4智能输入.....	30
Windows Mobile默认屏幕.....	18	拼音输入.....	30
快捷键.....	19	使用全屏手写输入.....	31
触摸屏提示.....	20	使用手写输入.....	31
校准设备.....	20	录制便笺.....	31
控制触摸屏.....	21	搜索信息.....	32
使用多任务功能.....	21		
查看状态栏.....	22		

基本功能

通话.....	33
拨打语音电话或视频电话.....	33
从电话本拨打电话.....	33
接听来电和拒接来电.....	33

呼入选项.....	34
调节通话音量.....	35
快速拨号.....	35
查看通话记录.....	35
联系人.....	36
搜索联系人.....	36
添加联系人.....	36
查找联系人.....	36
更改联系人设置.....	36
信息.....	37
信息.....	37
发送信息.....	37
电子邮件.....	37
信息文件夹.....	37
更改彩信设置.....	38

高级功能

照相机.....	39
快速拍照.....	39
拍照之后.....	39
取景器.....	40
使用高级设置.....	41
摄像机.....	42
快速摄像.....	42
拍摄视频之后.....	42
了解您的取景器.....	43
使用高级设置.....	44
多媒体.....	45
图像.....	45
我的图片菜单选项.....	45
发送照片.....	45
使用图像.....	45
移动图片.....	46
制作幻灯片.....	46
查看图片信息.....	46
音乐.....	46
使用声音.....	46

目录

视频	47	文档阅读器	53
发送视频剪辑	47	资源管理器	53
游戏	47	秒表	53
Mobile Java	47	单位换算器	53
音乐	47	世界时间	54
播放歌曲	48	图片编辑器	54
使用收音机	48	视频剪辑器	54
搜索电台	48	整点报时	54
编辑频道	48	便笺	54
录音	49	多任务	55
流媒体播放器	49	SIM卡应用	55
管理功能		网络	
实用工具	50	网络	56
添加事项到您的日历	50	浏览器	56
更改默认日历视图	50	飞信	56
设置闹钟	50	快讯	56
天行者	51	手机证券	56
手机视频	51	手机导航	57
移动办公	51	音乐随身听	57
电子词典	52	手机电视	57
使用计算器	53		

设置	
设置.....	59
ActiveSync.....	59
同步信息.....	59
使用蓝牙同步.....	60
更改屏幕设置.....	61
更改手机设定.....	61
设置视频电话.....	63
AGPS设置	63
主屏幕	63
锁定	63
使用无线管理器.....	63
更改日期和时间.....	64
蓝牙	64
开启蓝牙.....	64
与其它蓝牙设备配对.....	64
中国移动客户服务.....	65
客户经理.....	66
我的梦网.....	66
配件.....	67
网络服务.....	68
技术数据.....	68
关于安全有效使用手机的准则...	69

开始了解您的手机

LED灯

内置照相机

听筒

结束键


- 结束通话或拒接来电
- 返回待机屏幕

导航键



通话键

拨打电话或接听来电

话筒

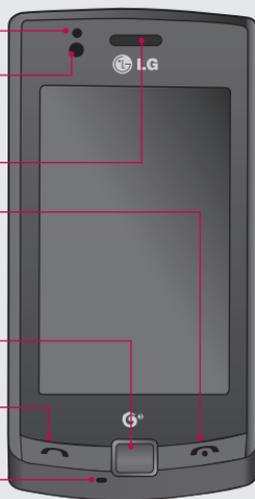

⚠ 警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。

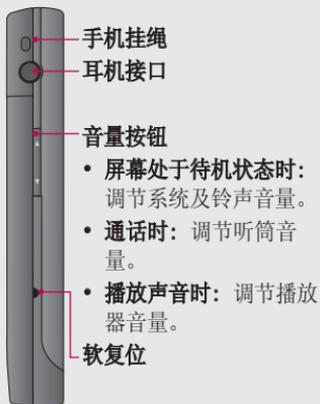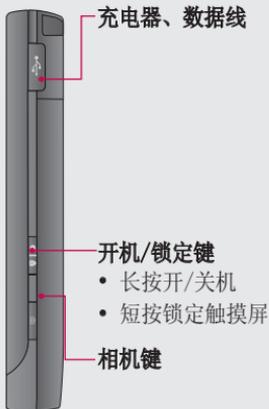

01

02

03

04

05


06

07

08

09

内部构造

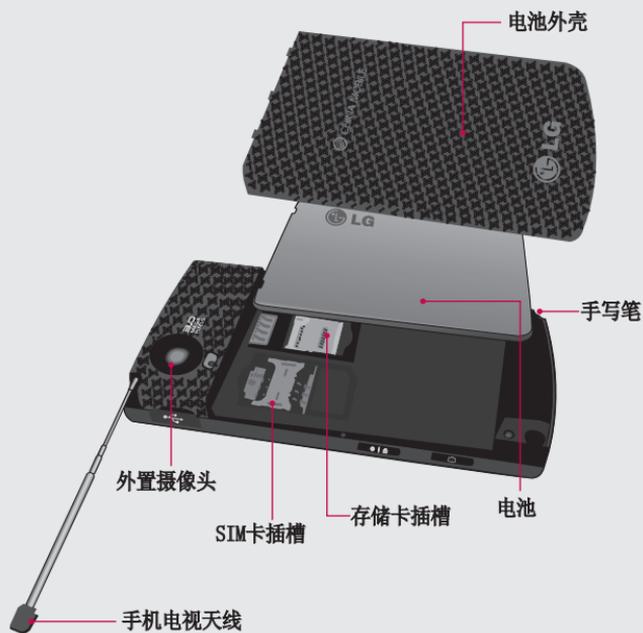

安装SIM卡和电池

1 卸下电池外壳

推动手机外壳，将外壳盖拿出（如图所示）。



2 卸下电池


如图所示，将电池从电池室取出。



⚠ 警告：在手机处于开机状态时请不要取出电池，这可能会损害手机。

3 安装SIM卡

确认SIM卡槽的位置，将SIM卡插入SIM卡槽中。确保卡上的金色接触区域面朝下放置。

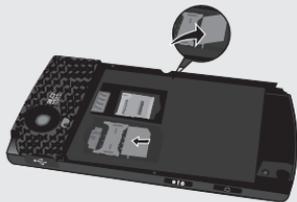

4 安装电池

首先将电池的顶部插入到电池室顶部中。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推进电池底部，直到电池卡入到位。



01

02

03

04

05

06

07

08

09

安装SIM卡和电池

5 充电

打开GT500s侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电源插座。手机充电时，手机的指示灯呈红色。

手机电池充满时，指示灯呈绿色。

注意：首次充电需将电池完全充满以延长电池使用寿命。

警告：手机未安装电池时，请不要将手机连接充电器。在充电前，请先检查安装电池与否。

在充电时，请不要取出电池或SIM卡。

装入其他类型的电池，有可能导致爆炸的危险。应根据制造商的指示处理废弃电池。



存储卡

安装存储卡

您可以使用MicroSD存储卡扩展手机的可用存储空间。

将存储卡插入插槽，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

⚠ 警告： 请将存储卡全部插入插槽，否则可能损坏存储卡。



01

02

03

04

05

06

07

08

09

手机复位

有时用户需要将手机复位。软复位（或正常复位）会清除所有程序存储记忆，同时关闭所有运行程序。

用户也可选择硬复位（也称完全复位）。正常复位不能解决系统问题时才采用硬复位。

软复位

找到位于手机左侧下方的小孔，该孔即为软复位开关。如下图中圆圈处所示。

用笔尖按压复位开关。手机重新开机，显示主菜单。手机软复位将清除所有运行程序存储器并关闭所有运行程序。当手机出现异常，或者程序功能发生故障时，复位十分有效。安装某些程序后，有必要进行软复位。如在程序运行的过程中软复位，未保存文件将会丢失。



硬复位

硬重置仅在所有故障诊断选项均使用且无效的情况才可执行。硬重置后，设备将恢复至其默认设置 - 最初购买和开机时的状态。您在手机上安装的任何程序、输入的任何数据以及自定义的任何设置将丢失。

- 1 开机。
- 2 点触  > 设置 > 系统 > 恢复出厂设置。
- 3 输入确认码1234。
- 4 点触确认。

菜单图

轻触待机屏幕中的  打开**主菜单**，由此通过滚动图标您可以访问其他菜单：**通信**、**多媒体**、**实用工具**和**设置**。

通信

-  移动梦网
-  飞信
-  139邮箱
-  信息
-  通话记录
-  号簿管家
-  通讯录
-  电子邮件
-  电话
-  互联网
-  任务

实用工具

-  天行者
-  手机导航
-  手机证券
-  闹钟
-  快讯
-  电子词典
-  日历
-  移动办公
-  计算器
-  文档阅读器
-  资源管理器
-  工具
-  多任务
-  SIM卡应用

多媒体

-  音乐随身听
-  手机视频
-  手机阅读
-  手机电视
-  我的收藏
-  相机
-  FM收音机
-  录音机
-  流媒体播放器
-  JAVA

设置

-  显示设置
-  手机设定
-  视频电话
-  AGPS设置
-  蓝牙
-  Active Sync
-  主屏幕
-  锁定
-  无线管理器
-  日期和时间
-  USB至PC
-  中国移动客户服务

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置

15

您的待机屏幕

在该屏幕下您可以进入菜单选项：拨打电话及其他操作等。

主屏幕



主待机屏幕



LG智能主屏

GT500s 界面

- 用户界面共有5种待机屏幕。迅速由左向右或者由右向左滑动屏幕显示屏就可以实现待机屏幕的切换。

<LG智能主屏>



通过LG智能屏幕您可以设置屏幕。点触上转到微软主屏幕。点触能轻松设置列表中的功能。

设置

LGHome

<多媒体待机屏幕>



多媒体待机屏幕可显示您所喜爱的图片、音乐及视频。

<联系人待机屏幕>



联系人待机屏幕可通过列表及翻页方式显示您常用的联系人。

<快捷键待机屏幕>



快捷键待机屏幕可显示您所喜爱的快捷功能图标。按住图标可编辑或者增添自己喜爱的图标。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

您的待机屏幕

〈待机屏幕〉



待机屏幕可显示未接电话列表、未读信息、邮件以及日程表。可点触屏幕选项打开相关内容。

Windows Mobile默认屏幕



在LG智能主屏，点触，显示Windows Mobile默认屏幕。您可以更改屏幕列表。

- 1 点触  > 设置 > 主屏幕 > 项目选项卡。
- 2 选择您需要在主屏幕上出现的项目。
- 3 可点触上移或下移实现位置改变。如果需要定制更多任务，或了解约会信息可点触选项。
- 4 检查主屏幕超时，从下拉列表中选择所要时间。
- 5 点触  > 设置 > 主屏幕 > 外观选项卡。
- 6 可选择喜爱的主题做背景。
- 7 如果使用个性图像，请点触使用此图片作为背景并点触浏览选择需要的图片。

快捷键

主待机屏幕可提供简捷，一键式方式进入最常用的功能选项。

图标	说明	
	未接电话 显示未接电话列表。	01
	未读短信 您可以激活关于信息的多种功能。	02
	未读邮件 可以设置电子邮件。	03
	日程表 可以新建约会、任务和闹钟功能。	04
	音乐随身听 收听在线音乐及本地音乐。	05
	139邮箱 中国移动为客户提供的电子邮箱业务。	06
	飞信 中国移动提供的综合通信服务。	07
	手机视频 在线观看视频。	08
	移动梦网 中国移动提供的综合性信息终端。	09
	搜索 搜索手机中的各种信息。	
	移动应用商场 主要销售手机的各种应用。	
	手机电视 可以实时收看电视节目。	

您的待机屏幕

图标 说明



开始 点触开始进入开始菜单。



通话记录 查看通话记录并拨打电话。



点触进入电话本列表。



点触进入信息菜单。



点触打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单以查看更多选项。

触摸屏提示

您可以在待机屏幕上熟悉使用触摸屏。

- 点触即可，无需大力按。
- 使用指尖点触选项。小心不要触及其他按键。
- 当屏幕背景灯关闭时，短按手机右侧的电源键进行解锁/锁定恢复待机屏幕。
- 当GT500s手机未使用时，自动恢复到屏幕锁住状态。向左或向右滑动锁定图片以解锁。

校准设备

- 1 点触 **设置**>**系统**>**屏幕**。
- 2 在调整选项卡处点触调整屏幕，按照屏幕说明操作。
- 3 触屏校准设置完成后，调整屏幕画面再次出现，点触右下角的ok回到系统菜单。

控制触摸屏

打开应用程序

点触图标即可打开应用程序。



滚动条

可以左右拖动滚动条。浏览网页时，还可上下滚动。



使用多任务功能

点触 ，选择实用工具中的多任务。

由此您可以查看所有正在运行的应用程序，点触一下即可访问它们。



01

02

03

04

05

06

07

08

09

您的待机屏幕

查看状态栏

状态栏中的图标会告诉您诸如信号强弱、电池电量等信息。

下面的表格注明了您可能会在状态栏中看到的各种图标。

图标	说明
	指示电池电量
	声音开启
	声音关闭
	进入振动模式
	信号强弱
	正在进行通话

开始菜单应用

开始菜单位于当前屏幕左下角，点触  显示列表。

下面是部分已安装程序图标。

图标	说明
	主屏幕 切换到待机屏幕。
	电话 可以拨打电话。
	电子邮件 发送电子邮件。
	联系人 查看电话本列表。
	日历 创建约会。
	设置 设置手机功能。
	入门 对基本功能使用进行说明。
	闹钟 设置闹钟。
	图片和视频 查看设备中的图片和视频。
	计算器 计算器具有基本的算术计算功能，例如加减乘除等。
	游戏 可玩已装游戏。
	便笺 可以创建便笺。
	任务 可添加任务。
	Office Mobile 可使用常用的办公软件。
	资源管理器 组织和管理设备上的文件。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

开始菜单应用

图标	说明
	ActiveSync 可实现手机和电脑之间进行信息交换。
	Internet共享 设置计算机连接和网络连接。
	任务管理器 可查看已激活任务信息。
	搜索手机 允许您查找手机上的信息。
	帮助 联机帮助及说明。
	Microsoft 点触Internet Explorer进入IE Mobile主页, 选择Windows Media进行播放。
	FM收音机 收听广播。
	Java 下载游戏等应用软件。
	LG-Hone 返回到LG主页。
	互联网 连接网络, 进入显示中国移动相关网页和其他常用网页。
	信息 创建信息和收发信息等。
	号簿管家 进入后可以进行号簿更新和网络查询。
	安全信箱 把信息中的重要信息移动到安全信箱保管。
	工具 进入工具箱, 可在手机上使用秒表、单位换算器、世界时间、图片编辑器、视频剪辑器、整点报时和便笺。
	录音机 录制声音。
	快讯 中国移动提供的资讯服务。
	手机导航 用户可以通过手机导航定位, 搜索城市等。

图标	说明	01
	手机电视 可以实时收看电视节目。	02
	手机视频 在线观看视频。	03
	手机证券 证券应用服务，查看实时动态行情等。	04
	手机阅读 启用手机阅读客户端，可进行包月订购或点播订购。	05
	文档阅读器 查询阅读设备中的Word、Excel等文档。	06
	条码识别 用手机拍照功能实现快速上网或信息快速提取的业务。	07
	来电防火墙 您可以设置永久黑名单、情景模式和拒接记录。	08
	流媒体播放器 可以在线播放各类视频。	09
	电子词典 可以查找汉英、英汉单词或词组。	
	相机 进行拍照。	
	移动应用商场 是增值业务平台，主要销售手机的各类应用。	
	音乐随身听 收听在线音乐及本地音乐。	
	飞信 中国移动提供的综合通信服务。	
	SIM卡应用 SIM卡应用服务，根据SIM不同对应的菜单也不同。	

设置

您可以调整手机设置以满足工作需要。如需了解所有设置，点触 ，选择**设置**。将显示设置菜单列表。

开始菜单应用

图标	说明
	蓝牙 开启蓝牙并使用蓝牙。
	时钟和闹钟 修改时间或设置闹钟等。
	主屏幕 可设置今日屏幕外观和显示信息。
	锁定 可为手机设置密码。
	电源 查看剩余电量，通过高级选项设置设备自动关闭时间。
	声音和通知 设定不同声音和通知。
	连接 设置与网络相关的信息。
	个人 您可以设置按键、机主信息等。
	系统 查看或设置系统的信息。

个人

点触 ，选择**设置**，选择**个人**。将显示设置菜单列表。

图标	说明
	按键 设置程序按键和滚动旋钮。
	机主信息 可在手机上输入您的个人信息。
	电话 自定义手机设置。
	短信拒接 添加或删除短信拒接的内容。

图标	说明
	视频电话 设置视频电话。

01

02

系统

点触 ，选择**设置**，选择**系统**。将显示设置菜单列表。

03

04

图标	说明
	A-GPS设置 设置基本信息，查看卫星状态。
	PS设置 可以设置接入点速率设置和附着数据网络。
	任务管理器 可查看已激活任务信息。
	关于 您可查看设备上关于产品的版本、设备ID及版权所有。
	内存 查看主内存和存储卡信息。
	删除程序 删除安装在您手机上的程序。
	加密 文件放在存储卡上时要进行加密。
	区域设置 设置区域、数字、货币、时间和日期。
	外部GPS 选择程序要用来获取GPS数据的端口。任何使用GPS的程序都需要与此端口通信。
	客户反馈 您可通过参与“客户体验改善计划”来改进Windows Mobile软件。
	屏幕 重新调整屏幕，更改屏幕文字大小。

05

06

07

08

09

开始菜单应用

图标	说明
	恢复出厂设置 所有设置将恢复到初始状态，保存在手机中的数据及安装的软件也会被删除。
	托管程序 在此可管理历史安装程序。
	背景光 设置背景灯时间，并可调节亮度。
	证书 可以查阅您的手机上安装的相关信息是否通过认证。
	重力感应 可以设置平衡、开关和灵敏度。
	错误报告 当手机发生错误时可设置启用或禁用错误报告。

连接

点触 ，选择**设置**，选择**连接**。将显示设置菜单列表。

图标	说明
	域注册 在域中注册之后，您的设备将能够访问公司资源。
	无线收发 根据需要开启无线发送模式。
	无线管理器 可管理蓝牙和电话。
	由USB连接到PC 可以更改所使用的USB连接类型。
	网卡 配置网络适配器。
	连接 为手机设置一个或者多个调制解调器连接，使手机连接到Internet或单位设置。

输入和搜索信息

您可以长按屏幕上的  来选择不同的输入方法，包括A4智能输入、拼音输入、全屏手写输入和手写输入。

输入面板概述



01

02

03

04

05

06

07

08

09

输入和搜索信息

使用A4智能输入

您可以通过A4智能输入编辑，点触左上侧的编辑选项，可进行撤消、左移、右移、复制等操作。点触设置对模糊拼音、按键方式等进行设置。



拼音输入

输入文本时，屏上键盘可用。以通过点触屏幕上显示的键盘上的按键输入文本。

使用屏上键盘输入文本

- ▶ 输入文本时，屏上键盘可用。
- ▶ 输入文本的一般规则与基于PC的MS相同。



使用全屏手写输入

- ▶ 您可以直接在屏幕上绘图或撰写。



使用手写输入

- ▶ 使用字母识别器，您可以写入单个字母、中文、数字和标点符号，然后转换以键入文本。



录制便笺

您可创建一个单独的便笺，也可以向便笺中添加录音。

创建一个语音备注

- 1 点触  便笺。
- 2 如果要向便笺添加录音，点触  > 查看录音工具栏。
- 3 将设备的麦克风靠近嘴巴或其他声源，点触 .
- 4 点触  结束录音，录音将显示在便笺中。
- 5 点触ok，返回便笺列表。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

输入和搜索信息

搜索信息

搜索文件或项目

- 1 点触  搜索手机。
- 2 在搜索中，输入文件名，关键字，或其他您要搜索的信息。
- 3 如果您之前已经查看过该项目，从结果列表中选择项目。
- 4 在类型中，选择搜索类型以帮助缩小搜索范围。
- 5 点触搜索。
- 6 将搜索相应的文件夹。
- 7 在结果列表中，点触您要打开的项目。

通话

拨打语音电话或视频电话

- 1 按 ，打开键盘拨号界面。
- 2 使用键盘输入号码，删除一个数字时请点触 。
- 3 按  键或  键拨打语音电话。点触  拨打视频电话。
- 4 结束通话按  键。

提示! 要输入+以拨打国际电话，点触并按住 。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕轻触 ，打开电话本列表。
- 2 在电话本列表中滚动查找，或者在“请输入姓名”中进行搜索。
- 3 从显示的列表中，选中您所要拨叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要拨打的电话号码。
- 4 按  键，拨打语音电话。要拨打视频电话，长按该联系人弹出菜单后点触视频电话。

接听来电和拒接来电

当您的电话铃声响起时，按下  键接听。按下  键拒接来电。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

通话

呼入选项



扬声器 - 点触打开扬声器

静音 - 点触关闭麦克风，与您通话中的人将无法听到您的声音。

保持 - 点触使通话处于保持状态。

结束 - 结束通话。

菜单 - 在通话中选择更多选项。

联系人 - 在通话过程中搜索您的联系人。

便笺 - 在通话过程中添加便笺。

键盘 - 使用键盘可以拨打其他电话号码。

调节通话音量

在通话过程中调节音量，使用手机左侧的上下箭头按钮。

快速拨号

您可以为常用联系人设定快速拨号。

- 1 从待机屏幕点触 ，打开**电话本**。
- 2 在电话本列表中，选定一个联系人，点触 ，选择添加到快速拨号。
- 3 1已被设置为您的语音邮件快速拨号键。您无法使用。点触其他任意号码，指定快速拨号联系人。

要拨打快速电话号码，请从待机屏幕按 ，然后按住为其指定的号码直至该联系人出现在屏幕上。将自动启动呼叫，无需再点触“**语音电话**”键。

查看通话记录

在待机屏幕点触 ，然后点触通信中的通话记录。

查看所有拨出电话、已接和未接来电。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

联系人

搜索联系人

从待机屏幕

从待机屏幕点触  打开电话本列表。点触请输入姓名栏，并使用键盘输入联系人姓名。

从主菜单

点触 ，选择在通信中的通讯录。点触请输入姓名栏，并使用键盘输入联系人姓名。

添加联系人

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触 。
- 2 从Outlook 联系人、SIM卡联系人、电子邮件组和信息组中选择联系人类型。

保存在Outlook还可以选择以下选项：

- 3 在通信选项中添加姓名、公司、图片、移动电话、电子邮件、更多号码和更多e-mail/IM。

- 4 在信息选项中可以设置铃声、添加更多地址和更多信息。
- 5 您也可以使用附注选项。

查找联系人

- 1 从通信选项卡中点触通讯录。
- 2 如果您不在姓名试图中，点触  (查看依据) 选择姓名或公司。

注：服务号码由网络服务商而定。

更改联系人设置

将联系人从SIM卡转移到手机上：

- 1 在通信选项卡中点触**通讯录**，选择 ，然后点触**选择联系人**，选择若干或全部。
- 2 再次点触 ，选择复制联系人，选择至SIM或至联系人。

信息

信息

GT500s手机将文本信息、多媒体信息功能置于一个便捷的菜单内。

有两种方法进入信息功能区：从待机屏幕，点触  或 ，然后滚动至通信选项中的**信息**。

发送信息

- 1 点触 ，点触 ，选择新建，选择短信或彩信。
- 2 输入接收人的号码。
- 3 点触下面的信息框开始编辑信息。
- 4 点触 ，选择插入，插入图片、视频、声音或其它。
- 5 编辑结束后，您可以点触屏幕下方的 ，发送信息。

 **警告：**如果添加有图像、视频或声音，文本信息将会自动转换成彩信格式，费用将按彩信标准扣除。

电子邮件

使用GT500s的邮件功能，您可以在旅途中随时与他人保持联系。

- 1 从待机屏幕点触 ，在通信选项卡中选择**电子邮件**。
- 2 点触设置电子邮件点击以设置新帐户。

信息文件夹

草稿 - 保存您尚未编辑好的信息。

发件箱 - 保存正在发送或发送失败的信息。

收件箱 - 所有收到的信息均保存在您的收件箱中。

已发送信息 - 已发送的信息保存在该文件夹中。

已删除的信息 - 查看您删除的信息。

点触 ，您可以设置新建、答复/转发、标记为未读、移动、转到、工具、选择信息、安全信箱、信息容量和彩信设置等选项。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

信息

更改彩信设置

从待机屏幕，点触 。点触信息，选择  中的彩信设置。

服务器 - 您可以新建或默认。建议您使用默认的服务器。

客户端 - 您可以设置立即检索信息、保存已发信息、拒绝所有信息、允许状态报告和允许阅读报告。

关于 - 您可以查看彩信版本。

照相机

快速拍照

- 1 按下手机右侧的相机键。
- 2 水平放置手机，将镜头对准需要拍摄的目标。
- 3 轻轻按住拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用照相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 当对焦框呈绿色时，相机已对准目标。
- 6 完全按下拍摄按钮。

拍照之后

拍好的照片将显示在您的手机屏幕上。图像的名称将出现在屏幕的底部，同时右侧会出现四个图标。



发送 点触发送，通过彩信、邮件或蓝牙发送该照片。

用作 点触用作，可以将照片设置为联系人图片或墙纸。

编辑 点触编辑，使用各种工具编辑图片。

 点触返回到取景器，现有的图片将被保存。

 轻触此图标删除图片。

 点触此图标立即拍摄下一张照片。当前照片将被保存。

 点触查看已保存的图片库。

01

02

03

04

05

06


07

08

09

照相机

取景器

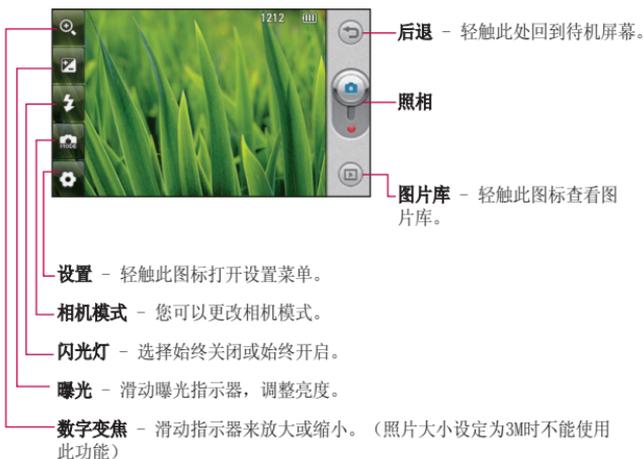

使用高级设置

在取景器中点触 ，打开所有的高级设置选项。

分辨率 - 更改照片大小以节省存储空间或者为联系人拍摄合适尺寸的照片。

网格 - 从关、简单十字或三等分中选其一。

拍照音 - 从四种快门声音中任选其一。

隐藏图标 - 选择自动或手动隐藏取景器的快捷方式。

存储位置 - 选择是否要保存您的相片到**手机内存**或**外部存储器**。

图像质量 - 请在**超精细**、**精细**和**标准**3种模式中选择。

定时器 - 定时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。请从**关**、**3秒**、**5秒**或**10秒**中选择。

白平衡 - 请从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**模式中选择。

色彩效果 - 选择一个色调应用于您的照片拍摄。**关**、**棕褐色**、**单色**、**反色**和**曝光**。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

摄像机

快速摄像

- 1 按下手机右侧的相机键。
- 2 在相机取景器画面，点触下拉 。
- 3 屏幕呈现摄像机的取景器。
- 4 水平拿住手机，将镜头指向拍摄物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 取景器底部显示录制时间长度。
- 7 停止摄像请点触  或摄像按钮。

拍摄视频之后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称将出现在屏幕底部，屏幕右侧会出现四个图标。



 点触发送，通过彩信、邮件或蓝牙发送该视频。

 点触播放，可以播放刚才录制的视频。

 点触编辑，使用各种工具编辑视频。

 点触返回到取景器，现有的视频将被保存。

 点触此图标删除刚才录制的视频，点触“是”确认删除。取景器将重新出现。

 轻触此图标立即拍摄新的视频，您当前的视频将保存。

 点触查看已保存的图片库。

了解您的取景器



01

02

03

04

05

06

07

08

09

摄像机

使用高级设置

从取景器点触 ，打开所有的高级设置选项。

分辨率 - 更改视频大小以节省存储空间。

网格 - 从关、简单十字或三等分中选其一。

语音 - 选择静音或取消静音。

隐藏图标 - 选择**自动**或**手动**隐藏取景器的快捷方式。

存储位置 - 选择是否将视频保存到**手机内存**或者**外部存储器**。

视频质量 - 在**超精细**、**精细**、**标准**中选择。

摄像时间 - 设置视频的长度限制。选择**标准**或**彩信**以限制大小，从而能将视频作为彩信发送。

白平衡 - 请从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**模式中选择。

色彩效果 - 选择一个色调应用于您的视频拍摄。关、棕褐色、单色、反色和曝光。

多媒体

您可以在您的手机内存上存储所有多媒体文件，以方便您打开图片，声音和视频。也可将文件存储到外存储卡上。使用外存储卡的优点在于您可以节省手机内存。

要打开多媒体菜单，点触 ，然后从多媒体选项卡点触**我的收藏**，打开一系列储存着您全部多媒体文件的文件夹列表。

图像

我的图片包含一些图片列表，其中包括事前下载到您手机中的默认图片，以及由您自己下载的图像和您的手机相机所拍摄的照片。

我的图片菜单选项

我的图片中的选项是否可以使用取决于您选中的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有的选项均可用。

发送照片

- 1 选中希望发送的照片。
- 2 点触菜单，选择发送，收件人里输入收件人的手机号或电子邮件地址。如果您想用蓝牙方式发送，点触菜单，选择无线收发。
- 3 如果您选择信息或是电子邮件，照片会被附加在信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果您选择蓝牙模式，手机将搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

- 1 点触 ，然后从多媒体选项卡中选择**我的收藏**。
- 2 点触**图片**。
- 3 选择一幅图片并点触菜单。
- 4 点触设为“主背景”，然后调整透明度级别。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

多媒体

移动图片

您可以在手机内存和外存储卡之间移动或复制图片，以节省其中之一的存储空间或防止图片丢失。

- 1 点触 ，从多媒体选项卡选择**我的收藏**。
- 2 点触**图片**，转到您要移动的图片。点触菜单，选择编辑中的复制或剪切。
- 3 点触**菜单**，选择转到，选择要放置图片的文件夹。
- 4 选择菜单，点触编辑中的粘贴。图片将复制或移动到当前文件夹。

制作幻灯片

如果想在手机上查看全部图片，可制作一个幻灯片，避免逐个打开关闭图片。

- 1 点触 ，从多媒体选项卡中选择**我的收藏**。
- 2 点触**图片**。
- 3 点触**菜单**，选择放映幻灯片。

查看图片信息

您可查看存储空间已使用和剩余空间大小。

- 1 点触 ，在多媒体选项卡选择**我的收藏**。
- 2 点触**图片**。
- 3 点触**菜单**，选择**工具**中的**属性**。

音乐

我的音乐文件夹包含下载声音，**默认声音**。

由此您可以管理、发送或把声音设为铃音。

使用声音

- 1 点触 ，在多媒体选项卡中选择**我的收藏**。
- 2 点触更多，选择**我的音乐**。
- 3 选择一个声音。
- 4 按住选定的音乐，弹出菜单列表，选择设为铃音。

视频

我的视频文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，在多媒体选项卡中选择**我的收藏**。
- 2 点触更多，选择**我的视频**。
- 3 点触您选择的视频，播放视频。

发送视频剪辑

- 1 选择视频，点触**菜单**。
- 2 点触发送，收件人里输入收件人的手机号或电子邮件地址。如果您想用蓝牙方式发送，点触菜单，选择无线发送文件。
- 3 如果您选择**信息**或是**电子邮件**，视频会被附加在信息中。如果您选择**蓝牙模式**，手机将搜索要将视频发送至的设备。

游戏

- 1 点触 ，然后从多媒体选项卡中选择**百宝箱**。
- 2 选择您要玩的游戏，开始玩游戏。

Mobile Java

GT500s支持JAVA，因此您可以从网络轻松下载JAVA游戏和其他JAVA应用程序。

点触 ，选择**Java**。

点触菜单，选择安装。可以选择网络安装或本地安装。

请注意使用网络服务时可能会产生附加费用。

音乐

LG GT500s 拥有内置音乐播放器，因此您可以播放所有您喜爱的多媒体中心，选择我的音乐。要访问音乐播放器，点触 ，然后在多媒体选项卡中选择我的收藏，选择多媒体中心，选择我的音乐。由此您可以访问多个文件夹：

01

02

03

04

05

06

07

08

09

多媒体

所有音乐 - 包含您手机上所有的歌曲。

艺术家 - 通过艺术家浏览您收集的音乐。

唱片集 - 通过唱片集浏览您收集的音乐。

流派 - 通过流派浏览您收集的音乐。

播放歌曲

在我的音乐中，点触所有音乐。选择您想播放的曲目，点触**播放**。

点触  暂停曲目。

点触  跳至下一曲目。

点触  跳至前一曲目。

提示! 收听音乐时，如要调整音量，点触  / 。

使用收音机

您的 LG GT500s 拥有内置调频收音机功能，您可以移动中收听您喜爱的频道。

注意: 收听收音机时，请将耳机插入耳机插槽。

搜索电台

您可以自动或手动微调电台。搜索后，将它们保存到特定的频道编号，这样您不必重复调台。

自动调频

- 1 点触 ，从多媒体选项卡选择**FM收音机**。
- 2 点触**菜单**。
- 3 点触**自动扫描**。

编辑频道

- 1 点触 ，然后选择多媒体选项卡中的FM收音机。
- 2 点触您要编辑的已设置频道，选择菜单，选择编辑频道，调整到您要收听的频率后点触设置。

提示! 要提高您的收音机接收情况，请延长耳机线，它可以做为收音机天线使用。

警告! 如果您使用的不是手机专用耳机，无线电接收信号会受到干扰。

录音

使用语音备忘录可以记录声音留言和其他声音。

- 1 点触 ，从多媒体选项卡选择录音机。
- 2 选择存储位置和录音模式。
- 3 点触  开始录制，点触  结束录音。

录制完可以选择播放、用作、发送和重命名等选项。

流媒体播放器

- 1 点触 ，从多媒体选项卡选择流媒体播放器。
- 2 点触连接输入URL地址连接网络。
- 3 点触菜单对流媒体播放器进行操作。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

实用工具

添加事项到您的日历

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触实用工具中的日历。
- 2 选择您要添加事项的日期。
- 3 点触 ，然后点触**新约会**。
- 4 如果您要为事项添加主题，点触**主题**进行编辑。也可以编辑地点。选择全天是或否。
- 5 选择事项开始的日期和时间。并选择结束日期和时间。
- 6 选择**闹钟**，为事项设置提醒。如果想要重复提醒，选择出现规律。
- 7 点触**类别**，在**个人**、**季节**、**假日**和**商务**中选择一个类别。可以点触**与会者**、**状态**和**敏感度**以选择您需要的选项。
- 8 点触**OK**，您的新约会将被保存在日历中。

更改默认日历视图

- 1 从待机屏幕选择 ，然后在实用工具选项卡中选择日历。
- 2 点触 ，选择天、周、月、年、农历和日程。

设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，在实用工具选项卡中选择闹钟。
- 2 如果要添加新闹钟，选择闹钟选项卡。
- 3 选择默认的闹钟列表，设置您想要闹钟响铃的时间。
- 4 选择闹钟响铃重复类型。
- 5 选择声音类型。
- 6 选择仅播放一次、重复播放、重复并振动和仅振动等响铃模式。
- 7 点触**OK**完成设置闹钟。

天行者

关于“天行者”GPS导航请参阅另附的说明书《LG-GT500s天行者导航软件上手指南》。

手机视频

手机视频业务是通过移动网络流媒体和文件下载方式，为用户提供以音视频为主要形式的节目体验，用户可以通过手机观看电视直播等。可以在线播放、下载播放以及手机视频客户端。资费标准和办理方式请咨询网络运营商。

移动办公

Excel Mobile

Excel Mobile可使您轻松打开并编辑在PC上创建的Excel工作簿和模板。您也可以在您的设备中建立新的工作簿和模板。

点触查看>缩放选择合适的百分比以方便您阅读工作表。

Excel Mobile 并不完全支持所有的Office Excel功能，PC上的文件转移和保存到设备上后，可能会丢失部分信息和格式。

OneNote Mobile

在页面上写入或插入文本。从文档中复制并粘贴信息，甚至可以录制音频笔记。

PowerPoint Mobile

您可以打开并查看在您PC上创建的幻灯片演示。设备不支持的PowerPoint功能如下：

- ▶ **注释：**幻灯片中的注释部分不可显示。
- ▶ **重新排序或编辑幻灯片：**PowerPoint Mobile只提供浏览功能。

启动幻灯片演示

- 1 从待机屏幕上选择 ，点触实用工具中的移动办公，选择PowerPoint Mobile。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

实用工具

- 2 在演示列表中，选择您要查看的幻灯片点触打开。
- 3 点触当前幻灯片可以前进至下一张。

停止幻灯片播放

- 在当前幻灯片演示中，点触 ▲ 选择结束放映。

Word Mobile

Word Mobile 是Microsoft Word的简化版本。在PC上创建的Word文档可以在设备上打开并编辑。在Word Mobile中您也可以新建并编辑文档和模板。

您同时只能打开一个文档。当再打开一个文档时，第一个文档会自动保存并关闭。当关闭最新建立的文档时，它自动以文档中开头的几个字为文档命名，并保存在Word Mobile的文档列表中。

Word Mobile 不完全支持微软。Word中的某些功能，当您 will 将文件保存到手机上时有些数据和格式可能丢失。

新建文档

从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的办公室手机，选择Word Mobile。

- 1 您会看到一个空白文档或者模板，这取决于您选择的默认模板。
- 2 根据需求输入文本。
- 3 结束输入时，点触ok保存文件。

电子词典

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的电子词典。
- 2 利用电子词典您可以查询英译汉或汉译英。
- 3 点触底部的背单词可以记单词，点触菜单可选择生词本、用户词典、设置、关于和退出。

使用计算器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的计算器。
- 2 轻触数字键输入数字，进行运算。

文档阅读器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的文档阅读器。
- 2 点触菜单选择打开、旋转、页、适合、查找文本和退出。

资源管理器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的资源管理器。
- 2 通过资源管理器您可以组织和设备上的文件。在资源管理器界面点触菜单执行转到、刷新、显示所有文件、排序依据、发送、无线发送文件、新建文件夹、重命名、删除和编辑的操作。

秒表

这项菜单使您能够记录事项所用的时间。

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 选择秒表，点触开始来开始计时。
- 3 在计时过程中，您可以点触记录来记录到现在为止所用的时间。您可以记录多次。
- 4 点触停止结束计时，点触重置重置秒表。

单位换算器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 点触单位换算器，选择您要换算的币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度。
- 3 输入要换算的初始值，在下方您可以查看相应的换算目标值。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

实用工具

世界时间

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 点触世界时间。点触屏幕，直到显示需要的城市。
- 3 点触 ，它会添加在您的世界时间列表中。

图片编辑器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 选择图片编辑器。
- 3 点触菜单对图片进行设置。可选择新建、打开、另存为、属性、缩放、翻转、帮助和退出。
- 4 点触保存，保存之前进行的编辑。

视频剪辑器

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 选择视频剪辑器。选择要剪辑的视频，对视频进行剪辑。
- 3 点触保存，保存之前进行的剪辑。

整点报时

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 选择整点报时，打开或关闭此功能。

便笺

便笺帮您迅速记录想法、问题、任务和会议等。

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的工具。
- 2 选择便笺。点触  可以选择查看录音工具栏、手写笔、撤消、缩放、恢复、剪切等菜单。
- 3 点触OK，完成便笺。

多任务

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的多任务。
- 2 您可以检查应用程序栏中的列表及相应的内存和CPU信息。
- 3 长按列表中选定的任务，弹出切换到、结束任务和结束所有任务菜单。

SIM卡应用

- 1 从待机屏幕中选择 ，点触实用工具中的SIM卡应用。
- 2 显示SIM卡应用列表，根据SIM卡不同，菜单的显示也不同。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

网络

浏览器

在待机屏幕中点触 ，点触通信选项中的互联网。

在浏览器画面点触 ，可选择以下选项：

-  - 回到上一个画面。
-  - 移动到下一个画面。
-  - 点触此菜单查看近期浏览的页面。
-  - 进入书签列表。
-  - 打开新的窗口。
-  - 点触菜单，可查看历史记录、保存网页等。

飞信

飞信是中国移动的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

快讯

快讯是一项资讯类业务，通过中国移动订购快讯业务频道，可以实时接收频道内容并在手机待机屏幕上即时显示。快讯服务按频道方式组织和提供内容，包括天气、新闻等内容。使用快讯服务，可以直接在手机主屏幕上自由浏览最新的新闻、娱乐、商务、生活等方面的内容。这些最新的资讯内容会自动更新到快讯窗口上。资讯是以频道形式进行组织，可以自由添加或删除频道。

手机证券

手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，内容包括：实时图形化行情、多券商在线交易以及各类专业资讯，方便用户随时随地把握证券市场脉搏。点触手机证券可供您选择动态行情、在线帮助、财经资讯、自选股、在线交易、最新公告、订购管理、系统设置和退出系统。

手机导航

手机导航是指客户通过手机客户端、WAP、短信的方式以图形或文字界面实现定位自己或他人、搜索城市信息、规划交通路线等功能的位置业务。

音乐随身听

音乐随身听是中国移动推出的手机音乐在线播放软件，使用此功能您可以第一时间聆听中国移动无线首发的最新音乐等。

手机电视

手机电视是为用户提供以视频为主要形式的节目体验，用户可以通过手机观看电视直播。

提示！ 要使用此功能，请先拔出手机电视天线。

- 1 在待机屏幕点触手机电视，将显示全部频道列表。
- 2 在频道列表中点触选项，选择以下选项。

节目单 - 查看详细的节目单，点触[◀ / ▶]，可以查看不同频道的节目详单。

收藏设置 - 可以进行频道收藏设置、节目收藏设置和节目提醒设置。

套餐订购管理 - 可以订购本地套餐，也可以查看已订套餐，也可以取消订购已订购的套餐。

搜索节目 - 输入关键字，选择频道、日期、节目类型等搜索范围后点触🔍。

业务管理 - 您可以开通手机电视业务，也可以暂停、恢复手机电视业务、注销手机电视业务等操作。

更新节目单 - 点触此菜单自动更新节目单。

设置 - 设置节目提醒时间、网络连接设置等。

帮助 - 详情请拨打10086或4006005577进行咨询。

退出 - 退出手机电视。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

网络

如果您所在城市不支持默认的 MBBMS 模式的手机电视，将进入 CMMB 模式的手机电视。

在频道列表中点触 ，选择以下选项。

重新搜索 - 重新搜索频道列表。

我的视频 - 查看在观看电视时录制的视频文件。

设置 - 设置常规设置和 CMMB 设置。

提示!

- 收看 CMMB 模式的电视时，请先在 CMMB 设置的所在城市中选择您所在的城市名称，再进行搜索频道。
- 要在默认的 MBBMS 模式的电视收看加密频道（即频道名称前有加锁标志的频道），您必须开通并订购手机电视业务，并且您所在的城市支持 MBBMS 网络才可以。有时可能因网络问题无法收看手机电视。详情请咨询 10086。

设置

在该选项卡中，您可以调整设置，使您的GT500s手机更加个性化。

ActiveSync

ActiveSync将同步设备和PC上的信息，如Outlook内容。同步PC信息之前，您必须先要在PC上安装ActiveSync并在设备和PC间建立同步关系。

您可使用随附的使用入门磁盘安装ActiveSync。一旦安装了ActiveSync，并建立了同步关系，当您连接时，PC上的ActiveSync将识别出设备，自动传递您在设备上的同步设备。

当您完成向导后，自动同步将自动同步您的手机。

pc安装ActiveSync成功后 - 插上手机 - ActiveSync会自动连接 - 点击浏览 - 自动弹出一个“移动设备”文件夹 - 我的Windows移动设备 - 会显示手机和存储卡中的所有文件。

同步信息

使用USB或蓝牙将设备连接到PC后，ActiveSync将立即同步。连接设备后，只要您更改PC或设备，ActiveSync即自动同步。

同步Outlook信息

如果您在设备和PC间建立了同步关系，同步会为双方保持最新Outlook信息，ActiveSync同步信息量有限制，默认为设备的存储空间。

开始和暂停同步

- ▶ 要开始同步PC上的Outlook信息和其他信息，包括多媒体文件，请使用蓝牙或数据线将设备连接到PC。
- ▶ 如果直接和Exchange Server同步，您可通过和PC的连接过渡到网络。
- ▶ 在ActiveSync中，点触同步。要在同步完成结束前同步，请点触“停止”。更改要同步的信息。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置

1 在手机的ActiveSync中，轻触工具>选项。

2 执行以下一个或同时执行两个操作：

▶ 选定您要同步的所有项目的复选框，如果无法选定某复选框，您可能需要清除列表中同一类型信息的复选框。

▶ 清除您要提高至同步的所有项目的复选框。

注意： Outlook邮件只可以与一部电脑同步。要更改可用同步设置，选择信息类别然后选择设置。

直接与Exchange Server同步

如果通过公司或无线服务提供商可用 Exchange Server，您可将设备和 Exchange Server建立同步。但是，您要先咨询服务商以下信息：电子邮件地址，用户名，密码和域名，然后采取以下步骤：

1 在设备的 ActiveSync上，点触菜单>配置服务器。如果您尚未建立与 Exchange Server 的同步，将显示添加服务器源。

2 输入邮件地址，然后点触下一步。

3 在服务器地址中，输入正在运行Exchange Server的服务器名称，然后点触下一步。

4 输入用户名、密码和域名，然后点触下一步。要更改解决同步冲突的规则，选择高级选项。

5 选定要与Exchange Server同步的信息类型的复选框。

6 要更改同步设置，选择信息类别，然后点触设置。

7 点触完成。

使用蓝牙同步

您可以使用蓝牙同步您的设备和PC。

使用蓝牙与PC同步

- 1 首先，选定PC上ActiveSync“连接设置”菜单的“允许连接到以下其中一个端口”。选择适合的COM端口。如果无可用连接，您应首先进行蓝牙配对。
- 2 选择开始菜单中的ActiveSync。ActiveSync→菜单→通过蓝牙连接。

更改屏幕设置

- 1 在待机屏幕点触 ，然后在设置选项卡中选择显示设置。
- 2 您可以从以下选项菜单中选择：

亮度调节 - 设置背景灯亮度调节。

电池电源 - 设置背景光持续时间和在按下键或点击屏幕时打开背景光。

外部电源 - 设置背景光持续时间和在按下键或点击屏幕时打开背景光。

警告：在电池电源供电时使用背景光将快速地消耗电池电量。

更改手机设定

您可以根据自己的喜好自由调整GT500s的设置，使其满足您的需要。

- 1 在待机屏幕点触 ，然后在设置选项卡中选择手机设定。
- 2 从以下列表中选择一项菜单。

声音

- **铃声类型：**该选项设定呼入电话的提醒模式。
- **铃声：**您可以选择一个铃声作为来电提醒。
- **键盘：**您可以设定按键音：长按键音、短按键音或关闭。

安全

如果此选项设为“使用电话时需要PIN码”，那么在您每次开机时，会要求您输入 PIN码。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置

服务

要访问某服务的设置，请从以下列表中
选择该服务，然后点触“获取设置”。

- **呼叫限制:**可以设置呼入限制和呼出限制。
要设置呼叫限制，您需要提供密码。
- **主叫号码（此功能根据网络而定）:**提供主叫号码给我呼叫的所有人、不给任何人或只给联系人。
- **呼叫转移:**您可以将呼入电话转移到另一电话号码上。
- **呼叫等待:**通话中提醒您有另一电话呼入，选择通知我或不通知我。
- **语音邮件和短信:**当您向手机中插入 SIM 卡时，会根据默认设置自动监测和设置您的短信服务中心和语音邮件。而您也可以根据需要查看这些设置。
- **固定拨号:**您可以将手机限于仅拨打指定的号码。

网络

- **当前网络:**当前使用的网络显示在“当前网络”字段中。
- **网络选择:**如果您选择**手动**，您可以自己选择网络。滑动到想访问的网络并点触**确定**。选择自动，将自动查找网络。
- **首选网络:**点触设置网络（检索设置可能需要几分钟时间）。

搜网设置

选择您想使用的频段类型。自动、仅用GSM或仅用TD-SCDMA。

其它

- **启用自动接听:**您可以启用自动接听（若要启用该功能，需要先连接耳机）。
- **启用自动重拨:**可选择自动重拨1次、自动重拨2次或自动重拨3次。
- **关闭DTMF:**选择关闭DTMF，将不能拨打分机。

设置视频电话

从待机屏幕选择 ，然后选择设置选项卡中的视频电话。可以对图片、声音、服务和其他进行设置。

AGPS设置

从待机屏幕选择 ，然后选择设置选项卡中的AGPS设置。

基本信息

可设置A-GPS功能、A-GPS服务器地址、端口号、定位方式和复位类型。

卫星状态

点触启动A-GPS。

主屏幕

从待机屏幕选择 ，然后选择设置选项卡中的主屏幕。

外观

为设备选择一个主题，用选择的图片作为背景。

项目

您可以选择要在主屏幕上显示的项目。要更改位置，点触右侧的“上移”或“下移”。如果要自定义更多的任务，点触“选项”。

锁定

您的设备上有两种密码类型：增强型密码和简单PIN。

使用无线管理器

- 1 从待机屏幕选择 ，然后选择设置选项卡中的**无线管理器**。
- 2 点触全部、蓝牙或电话。在选择关闭全部和电话时，您无法拨打电话、上网或发送信息。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置

更改日期和时间

- 1 从待机屏幕点触 ，然后选择设置选项卡中的**日期和时间**。
- 2 调整时区、日期和时间。

蓝牙

蓝牙可以无线连接与之兼容的邻近移动设备、外围设备和电脑。该手机支持内置蓝牙连接，因此它可以与相兼容的蓝牙耳机、电脑应用软件等连接。

开启蓝牙

从待机屏幕选择 ，然后选择设置选项卡中的**蓝牙**，点触模式选项中的**打开蓝牙**。

查看您的蓝牙是否处于可见状态，您可以在模式选项中更改使此设备对其他设备可见。

注意：当您从其他蓝牙设备接收数据时，手机要求确认。

在确认交换后，该文件将复制到您的手机上。

与其它蓝牙设备配对

要将您的GT500s与其它设备配对，您可以设置一个通行密码以保护连接过程。这意味着配对更加安全。

- 1 在设备选项中点触**添加新设备**。
- 2 您的 GT500s开始搜索蓝牙装置。
- 3 选择想要配对的设备，点触下一步。
- 4 输入密码以便与另一设备连接。如果不要求输入密码，请按下一步。
- 5 显示设备已连接的提示框。

设备配对后，在COM端口选项点触新建发送端口。选择要添加的设备点触下一步。选择端口，点触完成。

中国移动客户服务

从待机屏幕选择 ，然后选择设置选项卡中的中国移动客户服务。

手机服务

心机 LG GT500s的售后电话为400-819-9999。

网站地址为

1. <http://cn.lgmobile.com>
2. <http://www.lge.com>

电子渠道e100

- **客服热线:**点触客服热线拨打10086热线电话，咨询相关内容。
- **短信营业厅:**发送一条免费短信内容为“10086”至10086，即可获得最新优惠信息查询，话费查询等。
- **关于e100:**e100 是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括如下几种服务渠道：

- 1 网上营业厅:**提供业务办理、话费和积分查询、网上交费、在线客服等服务内容，详情登陆www.chinamobile.com;
- 2 10086 热线:**客户拨打10086自助语音系统，可以获得业务咨询、最新优惠信息查询、话费查询、业务办理、梦网查询等服务；
- 3 短信营业厅:**客户发送短信内容“10086”至“10086”即可获得最新优惠信息查询、话费查询、业务办理等服务；
- 4 掌上营业厅:**客户登陆移动梦网首页—WAP 营业厅链接，无需输入号码和密码，即可登录WAP 服务厅，随时随地进行业务查询及办理；
- 5 自助终端:**提供包括交费、话单查询打印、业务受理、信息查询等功能，完全代替了以往的人工服务。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

设置

客户经理

要呼叫客户经理，应先要预设客户经理号码。输入客户经理姓名和热线。

我的梦网

点触我的梦网，连接网络。

客户服务设置

- **客服热线：**默认为10086，您也可以输入新的客户热线。
- **客户经理号码：**设置客户经理姓名和客户经理热线。

配件

我们为你的手机准备了各种附件。您可以根据个人的要求来选择合适的附件。

充电器



数据线和CD



电池



存储卡



耳机



手写笔



01

02

03

04

05

06

07

08

09

注意:

- 使用正版LG配件。
- 否则您的保修将无效。
- 配件在不同地区可能不同。

网络服务

本用户手册中所描述的无线手机允许在 GSM900、DCS1800、PCS1900和TD-SCDMA网络下使用。

本手册中所描述一系列功能称为网络服务。这些是从您的无线服务提供商处获取的特殊服务。在使用这些网络服务前，您需要从服务提供商处购买并获取使用指南。

技术数据

普通

产品名称：GT500s

系统：GSM900/DCS1800/PCS1900/
TD-SCDMA

外界温度

最高：+55° C（非充电状态下），
+45° C（充电状态下）

最低：-10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。

- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息。该款GT500s型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG各种型号手机的 SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限

是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。

- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.503 W/kg (10g体积平均测量结果),符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插槽），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法规维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话,并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线,因为这样不仅会影响通话质量,还将增加手机工作时的耗电量,从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下,切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 请避免将手机放置在起搏器上方,例如放在您胸前的口袋中。

- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。如果造成干扰,请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯,避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件,可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许,请将车停在路边或空地旁,然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统,例如立体声音响,安全设备等。
- ▶ 驾车时,不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当,则在

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则

安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。

- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养

（仅针对支持外存卡的手机）

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

01

02

03

04

05

06

07

08

09

关于安全有效使用手机的准则



有毒有害物质成份及含量表

1. 手机主体及构成部品中含有的有毒有害物质和元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
标准电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
耳机	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
CD	○	○	○	○	○	○
外部存储卡	X	○	○	○	○	○
手写笔	X	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机, 使用说明书, 充电器, 耳机, 数据线, CD, 外部存储卡和手写笔	
标准电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

01

02

03

04

05

06

07

08

09