JVC

LYT2244-001A-M

摄像机

GC-FM2 AC
GC-WP10 AC 防水及录音功能
基本用户使用指南

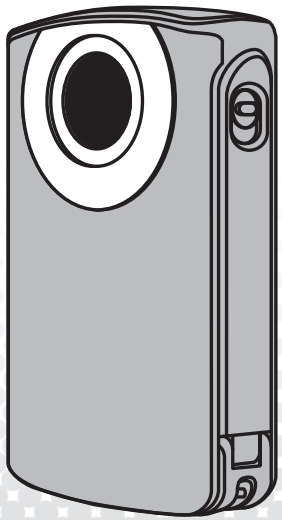

- 有关详细操作，请参阅内置内存中的“详细用户使用指南”。（第 6 页）
- 有关 Eye-Fi 卡的使用，请参阅内置内存中的“详细用户使用指南”。（第 42 页）

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SDXC™

安全注意事项

小心:为预防火灾或电击，切勿使本机淋雨或受潮。（仅限 GC-FM2）

警告:

- 若发现摄像机或交流电源适配器发出烟雾或异味，应立即关闭电源，或者拔下电源插头。如果此时继续使用本摄像机或交流电源适配器，将会导致火灾或电击。请与 JVC 经销商联系。切勿尝试自行修复。
- 为预防电击，请勿擅自打开机壳。机内无用户可修的零件。检修时请找特约技术人员。

注意:

- 标牌和安全警告位于本设备底部。
- 序列号铭牌位于本设备侧面。

小心

电源插头应始终处于易于操作状态。

- 如果功能异常，请立即拔下电源插头。

小心

请勿将摄像机暴露于直射阳光、火焰或类似的高温环境下。

如果您将本设备用作音乐播放器，耳塞式和头戴式耳机的过强声压可导致听力受损。

如果发生故障，立即停止使用摄像机，并咨询本地的 JVC 经销商。

将本机安装在橱柜或架子上时，为了空气流通，使机器四周保留充分的间隙（两侧、上部及后面各 10 cm 以上）。

请勿堵塞透气孔。

（如果透气孔被报纸或布等堵塞，将影响散热。）

处理蓄电池时，应充分考虑环境问题。请务必严格遵守当地有关蓄电池处理的规则及法律。

请勿将本机置于高湿度的环境下或溅上水滴。（仅限 GC-FM2）

请勿在浴室或多水的地方使用本机。

而且，请勿将充满水或液体的物品（化妆品及药剂、鲜花瓶、盆栽植物、杯子等），放在本机的上面。

（如果水或液体侵入本机，可能引起火灾或触电。）

小心

— 使用前请阅读 —

有关本设备的注意事项

- 请勿将摄像机暴露于直射阳光、火焰或类似的高温环境下。
  内置电池如果受热，可能会爆炸。
- 购买时电池没有电。请首次使用前对电池充电。
- 切勿使本机掉落或承受过强震动或振动。
- 录制前，请务必进行一次试录。
- 请将录制数据定期保存到电脑上。
  JVC 对任何数据损坏或丢失均不承担责任。
- 切勿用力挤压屏幕表面或使其承受剧烈撞击。
  否则可能会损坏或弄破屏幕。
- 在低温环境（10 °C 或更低）下使用本机时，工作时间可能会缩短，或无法正常工作。

防水功能（仅限 GC-WP10）

本摄像机配备了符合 JIS（日本工业标准）IPX8 的防水功能。

本摄像机能在海水和淡水中进行录制。我们已按照 JVC 测试标准对防水功能进行了测试，但不保证无损坏或无故障工作。

如果摄像机受到撞击，则无法保证防水性能。如果摄像机受到撞击，请向经销商咨询。

- 切勿在水深超过 3 米处使用本产品或在水中使用本产品超过 30 分钟。
- 切勿在以下地点使用：
  水压高于规定值的地方、温泉或 40 °C 或更高的水中。
- 随附的附件不防水。

■ 因浸入水中而导致的故障及因客户错误使用而导致的其他损坏不在保修范围内。
使用前，请务必阅读摄像机内置内存中的“详细用户使用指南”。

— 使用后维护 —

- 在水中使用后或蒙上沙尘时，请尽快用一盆静止清水冲洗摄像机。（仅限 GC-WP10）
- 您不能自行更换内置电池。请联系您的 JVC 经销商进行电池更换。

如果显示此符号，仅在欧盟国家有效。

附件

- 专用 AV 线

- USB 电缆
  （仅限 GC-WP10）
  A型 - 迷你B型

- 手带
  （仅限 GC-WP10）

- USB 延长电缆
  （仅限 GC-FM2）

- 核心过滤器

查看内置内存中的 “详细用户使用指南”

准备:

- 对摄像机充电。（第 10 页）
- 开启电脑。
- 按住 ⏻ 键约 1 秒钟开启摄像机。
- 将摄像机连接到电脑。

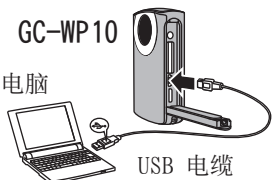

GC-FM2 上的 USB 接口（第 8 页）

■ Windows PC

① [自动播放] 画面出现。
② 双击 [打开文件夹以查看文件]。
③ 双击 [Start.pdf]。

您可以从随附软件(LoiLoScope EX) 画面右下方显示的“摄像机的用户使用手册”中看到“详细用户使用指南”。

■ Mac 电脑

① 双击桌面上的 [PICSIO_APP]。
② 双击 [Start.pdf]。

如果您需要反复阅读该手册，建议您将 [Guidebook] 文件夹和 [Start.pdf] 复制到您的电脑中。

组件名称

■ GC-WP10

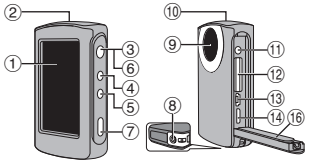

■ GC-FM2

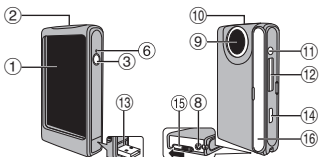

① 液晶显示器（触摸屏）
② 扬声器
③ 电源键 [⏻]
④ SCREEN LOCK 键*
⑤ 视频/静像选择键 [ ]*
⑥ 电源/充电指示灯
⑦ 录制键*
⑧ 三角架安装孔
⑨ 镜头

* 仅限GC-WP10

⑩ 麦克风
GC-WP10：立体声/GC-FM2：非立体声
⑪ AV 接口
GC-WP10：也作为头戴式耳机接口
⑫ SD卡槽
⑬ USB 接口
⑭ HDMI 迷你接口
⑮ USB 接口切换杆**
按住切换杆和滑块
⑯ 盖子

** 仅限GC-FM2

要想将备选交流适配器（AC-V10LAC）连接到摄像机

注意

- 当交流适配器连接到摄像机时，您可以录制或播放视频/静像/音频文件。

插入SD卡

操作在以下品牌（Panasonic，TOSHIBA，SanDisk，ATP，Eye-Fi）的2GB至64GB容量的卡（class 4 或更高）上得到确认。

- 为保护数据，请勿碰触 SD 卡的端子。
- 请务必在电源关闭的情况下插入 SD 卡。
- 如果您使用电脑播放 SDXC 卡上的视频/静像/音频，在将 SDXC 卡插入电脑之前，请查看内置内存中的“详细用户使用指南”（第 13 页）。

给电池充电

1 按住 ⏻ 键约 1 秒钟关闭摄像机。
- 电源指示灯熄灭。

2 将摄像机连接到电脑。

充电指示灯	闪烁：充电
	熄灭：充电完成
充电时间	约3小时

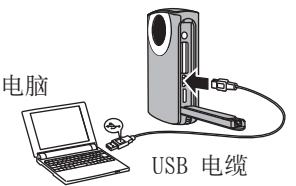

- 完成充电后，从电脑上断开摄像机。

GC-FM2 上的 USB 接口（第 8 页）

注意

- 摄像机开启时无法充电。
- 确保在充电过程中电脑保持开启。
- 您可以使用备选交流适配器给电池充电。请参阅内置内存中的“详细用户使用指南”（第 15 页）。（备选附件：AC-V10LAC/JVC）
- 当摄像机连接到电脑时，您无法录制或播放视频/静像/音频文件。

设定日期和时间

1 按住 ⏻ 键约 1 秒钟开启摄像机。

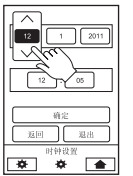

2 出现［请设定日期/时间!］画面时碰触［是］。

3 设定日期和时间，然后碰触［确定］。
- 碰触并选择日、月、年、时和分，然后碰触 ∧ ∨进行调整。

4 设定您居住的区域，并碰触［保存］。
- 碰触< >进行调整。

注意

- 画面上未出现［请设定日期/时间!］字样时，或想要调整时钟时，请碰触顶部菜单上的 ✿，然后碰触［时钟设定］。（请参阅内置内存中的“详细用户使用指南”（第 18 页）。）

录制视频/静像

准备：碰触顶部菜单上的 或 ，选择模式。

■ 视频录制



1 碰触 ●，开始录制。
- 再次触碰，停止录制。
- **仅限 GC-WP10：** 您也可以按下录制键进行录制。

■ 静像录制



1 碰触 ，拍摄静像。
- 您可以通过碰触并按住该键进行连续拍摄。
- **仅限 GC-WP10：** 您也可以按下录制键进行静像拍摄。

- 要想再次选择视频或静像模式，碰触 以返回顶部菜单。
- 碰触顶部菜单上的 ，更改视频质量。
- 为了省电，若本机未工作时间超过5分钟，则电源自动关闭。

播放视频/静像

准备：
- 碰触 或 ，选择顶部菜单上的模式。
- 碰触 ，选择播放模式。

1 从索引画面上碰触要播放的视频或静像，然后开始播放。
- 碰触 < > 或碰触并左右拖动缩略图，进入下一个/上一个页面。
- 碰触画面再碰触 ，停止播放。

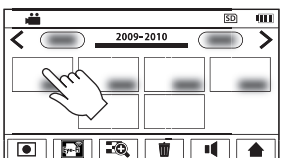

■ 要删除视频/静像

① 碰触视频/静像索引画面上的 。
② 碰触并选择要删除的文件，然后碰触［确定］。

录音/播放（仅限 GC-WP10）

■ 音频录制

准备：碰触顶部菜单上的 ♫，选择录制模式。

1 碰触 ●，开始录制。

- 再次碰触可停止音频录制。

■ 音频播放

准备：碰触 ▶，选择播放模式。

1 碰触所需音频文件，开始播放。

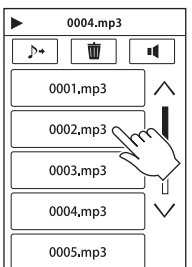

■ 删除音频文件

① 碰触音频文件索引画面上的 🗑。
② 碰触并选择要删除的文件，然后碰触［确定］。

在水中使用摄像机（仅限 GC-WP10）

准备：选择视频录制或静像录制模式。

暂时禁用触摸屏，以确保在水压下不会出现故障。

1 按住 SCREEN LOCK 键超过 1 秒钟。

- 画面上出现 HOLD。
- 再次按住 SCREEN LOCK 键 1 秒钟以上，关闭 HOLD 并启动触摸屏。
- 按 键会在视频录制与静像录制操作之间进行切换。

注意

- 另请参阅内置内存中的“详细用户使用指南”（第 25 页）。
- 在水中使用前，盖紧端子盖。
- 本摄像机可在水深不到 3 米的水中录制，或在水中录制不超过 30 分钟。
- 使用后，用清水冲洗摄像机，擦干后置于无直射阳光的通风处晾干。

在电视机上观看文件

1 将摄像机连接到电视机。

2 切换到电视机的外部输入接口。

3 开始播放视频/静像。

（第 13 页）

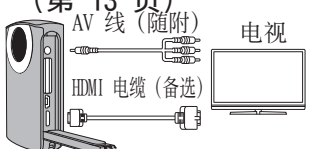

注意

- 另请参阅电视机的使用说明书。

将文件保存到电脑

准备：

- 保存文件前请给摄像机充电。
- 开启摄像机。

1 将摄像机连接到电脑。

Windows PC	从开始菜单中双击［我的电脑］中的［PICSIO_SD］。
Mac 电脑	双击桌面上的［PICSIO_SD］。

2 从摄像机的［DCIM］文件夹中复制视频/静像/音频文件。

《电子信息产品污染控制管理办法》规定的表示内容

关于环保使用期限

环保使用期限

- 此图标表示了中国《电子信息产品污染控制管理办法》规定的环保使用期限。只要用户在使用本产品时遵守注意事项中的各项规定，从制造日期开始到此图标标出的期限为止（环保使用期限）既不会污染环境也不会产生对人体有害的物质。
- 附件和消耗性零件的环保使用期限如下所示：（不同产品中包含的附件和消耗性零件也不相同。）
  遥控器、交流转换器、电缆类：10年
  电池包：5年

关于产品中的有毒、有害物质

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板组件	×	○	○	×	○	○
机箱	×	○	○	×	○	○
光学系统	×	○	○	×	○	○
液晶显示屏模块	×	○	○	×	○	○
电池包	×	○	○	×	○	○
其他附件	×	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

原　产　国：马来西亚
销售者名称：杰伟世(中国)投资有限公司
地　　址：北京市朝阳区 东三环北路19号
中青大厦609/610室
出　版　日：2010年8月1日
日本JVC公司

© 2010 Victor Company of Japan, Limited

AC 0810YMH-AL-VM