

## 第 1 章

### Lenovo A2105 概述

- 1-1 设置本机
- 1-2 按钮
- 1-3 开启和关闭本机
- 1-4 开启和关闭屏幕背光
- 1-5 屏幕锁定/解锁
- 1-6 导航提示
- 1-7 主屏幕
- 1-8 切换主屏幕
- 1-9 状态栏
- 1-10 应用程序管理
- 1-11 输入文字

本文中的所有图片仅供参考，具体产品以实物为准。(Lenovo A2105)

#### 1-1 设置本机

卸下电池盖  
用手指扣住底部凹槽口。  
向上抬起取下本机的电池盖。



插入 SIM 卡（需另行购买）

本机带有两个 SIM 卡插槽，位于背面电池仓的上方。上层插槽支持 WCDMA 和 GSM 制式；下层仅支持 GSM 制式，可同时使用两张 SIM 卡。**SIM 卡必须在安装电池前插入。**  
手持 SIM 卡时金属触点一面朝下，缺口位于右下方。  
将 SIM 卡插入槽中。



取出 SIM 卡

关闭本机。  
取出电池。  
将 SIM 卡从插槽中推出。  
**请务必在关机状态下取出 SIM 卡。如果在开机状态下取出 SIM 卡，可能会造成 SIM 卡或本机的损坏。**

安装 microSD 卡（需另行购买）

手持 microSD 卡，金属触点一面朝下。  
将 microSD 卡插入 microSD 卡槽。



插入电池

将电池左上方的金属触点与电池仓左上方内的触点对齐。  
将电池放入电池仓，直至其固定到位。



关闭电池盖

将电池盖放在本机背面。  
盖上电池盖直至其固定到位。

#### 1-2 按钮

电源按钮

关机状态下，按住此按钮（约 3 秒）后，松开此按钮，进行开机。  
开机后，按此按钮关闭屏幕显示。 关屏状态下，再次按此按钮重新打开屏幕显示。  
开机状态下，按住此按钮（约 1 秒）调出电源选项弹出框：选择“关机”并按“确定”，进行关机。  
仅必要时，按住此按钮（约 6 秒）强制关机。

音量按钮

按音量上下按钮调节音量的大小。

#### 1-3 开启和关闭本机

开启本机

按住本机右侧的电源按钮约 3 秒钟后，松开此按钮，依次出现“沃 • 3G”及开机画面，表示本机开启成功。

关闭本机

按住本机右侧的电源按钮约 1 秒钟，屏幕上显示电源选项菜单。 点击“关机”并按“确定”以关闭本机。

**注意：**当您将通过 USB 数据线与电脑连接时，请确保电池电量充足。若电量不足，请在 USB 数据线连接前，用电源适配器进行充电。

#### 1-4 开启和关闭屏幕背光

开启屏幕背光

在待机状态下，可以轻按本机右侧的电源按钮唤醒屏幕。 屏幕随即亮起，表示背光已开启。

关闭屏幕背光

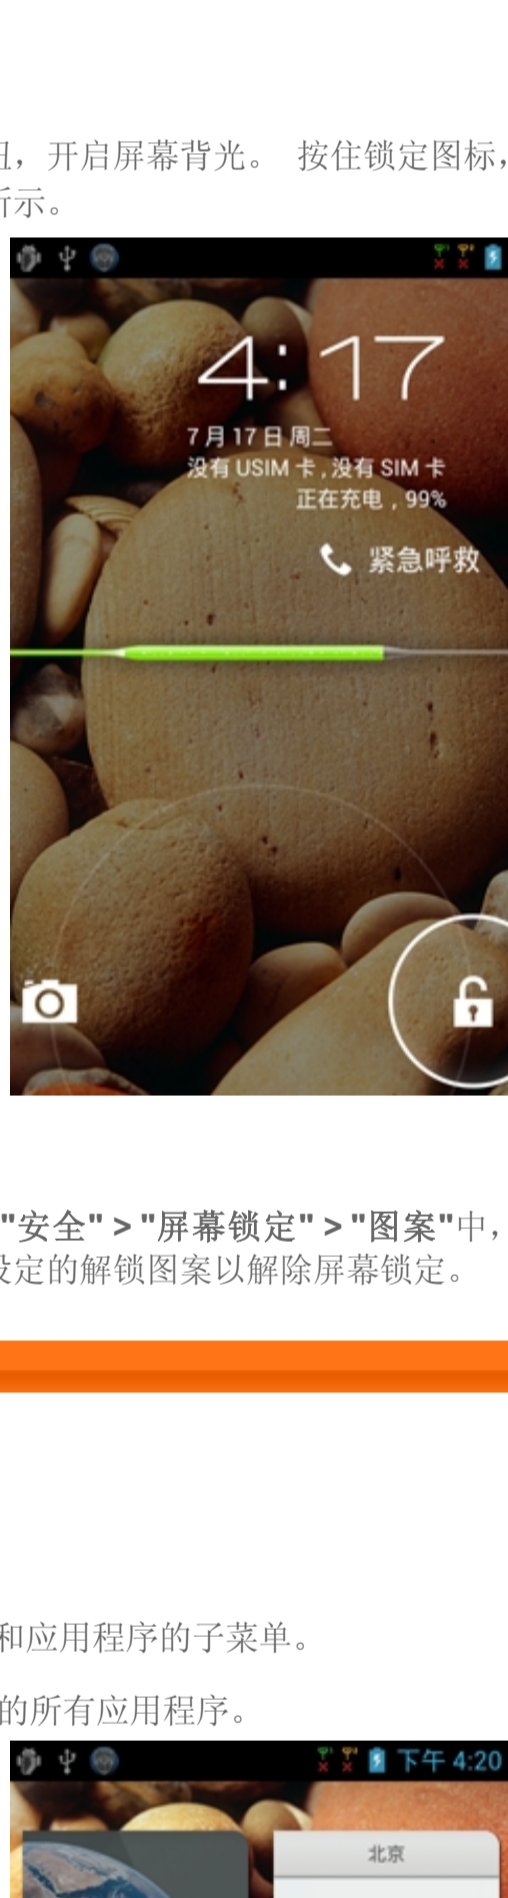
在开机状态下，如果您暂时不需要使用本机，可以轻按本机右侧的电源按钮关闭屏幕背光。本机将进入待机状态，为您节约电量。

#### 1-5 屏幕锁定/解锁

锁定屏幕

自动锁定

您可以在“ 设置”>“设备”>“显示”选项中，选择“休眠”设置屏幕的超时时间。如果您在预设的休眠时间内没有进行任何操作，屏幕背光将自动关闭，本机被锁定。



手动锁定

在开机状态下，如果您暂时不需要使用本机，可以轻按本机右侧的电源按钮，屏幕背光关闭。本机随即进入待机状态，并被锁定。

解锁步骤

在待机状态下，轻按本机的电源按钮，开启屏幕背光。 按住锁定图标，并拖动至主屏幕图标位置，即可解除屏幕锁定返回到主屏幕，如下图所示。



屏幕锁定图案设置

您可以在“ 设置”>“个人”>“安全”>“屏幕锁定”>“图案”中，设置屏幕锁定图案。该功能启用后，使用本机前，您需要绘制自己设定的解锁图案以解除屏幕锁定。

#### 1-6 导航提示

“返回”：返回到上一屏幕。

“主屏幕”：返回到主屏幕。

“功能菜单”：显示各类功能和应用程序的子菜单。

“应用程序菜单”：显示本机的所有应用程序。



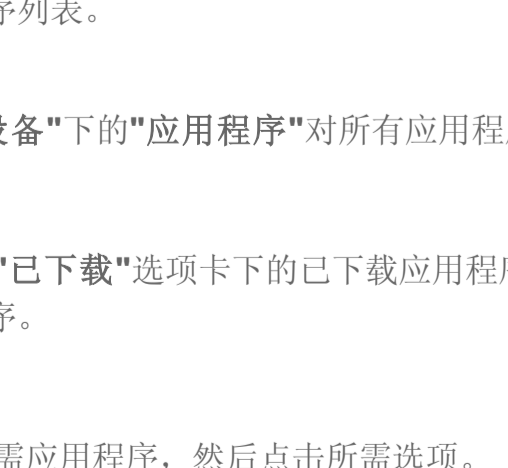
1 - 拨号                      2 - 通讯录                      3 - 应用程序菜单

4 - 短信                      5 - 互联网

#### 1-7 主屏幕

通过此桌面，您可以快速查看和打开最常用的应用程序。  
在主屏幕中，您可以添加应用程序、窗口小部件、快捷方式和文件夹，还可以更换您的壁纸。  
若要添加到主屏幕的操作，使用一个手指按住桌面，将显示添加到主屏幕菜单，然后选择您想要的操作。

若要添加应用程序至桌面，点击 打开应用程序菜单，按住并拖动想要移动的应用程序至上方的“移至桌面”选项卡，然后选择您想要的桌面进行放置。



若要删除主屏幕上的某个项目，点击并按住想要删除的项目，直到屏幕上出现“ 删除”，然后拖动此图标至 删除。

#### 1-8 切换主屏幕

本机有多个桌面。用手指滑动屏幕，可以在主屏幕间切换显示桌面、移动图标。

#### 1-9 状态栏

当有系统消息时，系统消息会显示在本机的上端。  
在状态栏中，您可以获取有关 WLAN 连接状态、信号强度、剩余电量、充电状态及本机的其他详细通知等信息。

按住状态栏并向下拖动，显示通知面板。面板中分别显示正在运行的程序信息。最下方的横条菜单可进行各功能的快速设置，包括“WLAN”、“数据”、“声音”、“亮度”、“热点”、“振动”、“飞行模式”、“自动旋转”、“GPS”、“蓝牙”、“同步”，以及“重新启动”和“关机”的操作。



#### 1-10 应用程序管理

点击主屏幕上的 打开应用程序列表。

您可以进入“ 设置”，选择“设备”下的“应用程序”对所有应用程序进行管理。

卸载

点击“管理应用程序”，打开并进入“已下载”选项卡下的已下载应用程序列表。点击所需应用程序，然后点击顶部的“卸载”按钮卸载该应用程序。

停止/更改设置

点击“正在运行”或“全部”，点击所需应用程序，然后点击所需选项。

#### 1-11 输入文字

当您使用本机时，您可以使用虚拟键盘直接在触摸屏上输入文本，如添加联系人信息至通讯录时或撰写信息时。 您可以在触摸屏上直接输入英文字母和数字符号。

您也可以输入中文字符。进入“ 设置”，点击“个人”下的“语言和输入法”。在“键盘和输入法”设定选项的“默认”中选择您需要的默认输入法。

虚拟键盘



输入模式切换

点击 可调出数字和符号。

点击 可在英文输入模式和中文输入模式之间切换。

英文输入模式下，点击 开启大写锁定功能。再次按此键，停用大写锁定。

## 第 2 章

## 使用 Lenovo A2105

- 2-1 拨号
- 2-2 短信
- 2-3 通讯录
- 2-4 互联网
- 2-5 乐商店

## 2-1 拨号


要使用本机拨打电话，在主屏幕界面点击  以打开拨号应用程序。

## 拨打电话

使用虚拟拨号键盘输入要拨打的号码。

点击  可进行呼叫。

## 查看通话记录

在拨号应用程序屏幕中，点击  收起虚拟拨号键盘，查看通话记录。  
点击通话记录中的联系人或电话号码。  
您可以选择呼叫、向联系人或号码发送短信、查看联系人信息或将电话号码添加到“通讯录”。

## 拨打有分机的号码

使用虚拟拨号键盘输入要拨打的号码。  
按住拨号键盘上的星号键“\*”直到出现“p”。  
输入分机号。

点击  可进行呼叫。

## 拨打国际号码（若您已开通国际漫游功能）

按住拨号键盘上的数字“0”直到出现“+”，或输入“00”。  
输入国家号、地区号和电话号码。

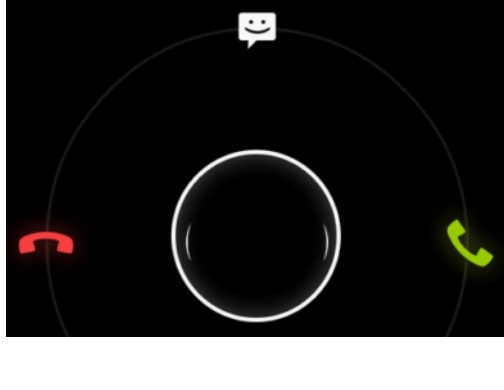
点击  可进行呼叫。

## 接听或拒绝电话


**接听来电：**滑动至绿色电话接听图标。  
如果您已在通话，则在接听新电话时第一个电话将保留。


**拒接来电：**滑动至红色电话挂断图标。





**短信回复：**滑动至白色短信图标，能直接以短信形式回复给来电者。



## 通话期间的控制

点击  可结束当前通话或取消拨打。

点击  可打开拨号键盘，然后拨打另一个电话。首个通话会保留。\*  
您还可以点击相应图标：

-  打开数字键盘。
-  打开或关闭扬声器。
-  通话期间让麦克风静音。
-  暂停通话。\*


\*此功能仅在本机同时使用两张 SIM 卡的情况下起作用。

## 通话设置

在主屏幕中点击 ，再点击 ，可进行“清空通话记录”、“拨号设置”和“全部设置”。


## 2-2 短信

您可以使用“短信”应用程序来撰写、发送、阅读短信和彩信。

点击主屏幕界面上的  打开短信应用程序，界面会显示已收到和/或已发送的短信列表。

## 撰写和发送信息

在短信界面中，点击  打开撰写界面。

点击 ，选择联系人列表中一个或多个联系人姓名，按“确定”。您也可以直接在旁边的文本框中输入联系人的电话号码。

点击“键入信息”开始撰写您的短信。

在编辑彩信时，点击  可将媒体文件置入该短信。

点击  可发送短信。

## 接收短信

收到新短信时，新短信通知会出现在通知面板上，您可以阅读并选择快速回复。  
向同一位联系人或号码收发的短信和彩信会合成一组信息会话。您可以看到您与该名联系人之间所有的短信交流。短信会话根据收发时间列示，最新短信位于短信会话框底部。

## 阅读短信

点击新短信通知可阅读该短信。或者点击  进入短信界面，然后点击短信或短信会话可打开和阅读该短信。

在阅读彩信时，点击附件图片的缩略图可显示该图片；点击播放按钮可播放所附的视频。

## 回复短信

点击短信可将其打开。

将回复短信输入到“键入信息”文本框中。

点击  可将短信发送给该发送者。

## 删除短信或短信会话

要在会话中删除某个短信，请按住要删除的短信，会弹出对话框，选择“删除”，然后点击“删除”以确认删除。

要删除整个短信会话，在短信列表中按住您想要删除的短信会话，屏幕顶部将出现“选择会话”选项菜单，

点击 ，然后点击“删除”以确认删除。

## 编辑短信设置


在“短信”应用程序中，点击 ，即可进行包括“新建”、“批量删除”、“短信搜索”、“信息设置”、“全部标记已读”和“清空全部短信”的设置。

## 2-3 通讯录

点击主屏幕界面上的  打开通讯录应用程序。

## 添加联系人

首次添加联系人，在通讯录主界面中，点击“新建联系人”打开新建联系人界面，然后输入该联系人的相关信息。完成后，点击“确定”。

在通讯录主界面中，点击 ，便可进行“新建联系人”、“搜索”、“导入/导出”、“联系人设置”、“批量删除”、“全部设置”等功能的设置。

在联系人列表中，按住其中一个联系人的信息，便会弹出选项菜单，可选择“拨打电话”、“发送短信”、“发送名片”、“编辑联系人”和“删除联系人”等选项。

## 2-4 互联网

使用网络浏览器接入互联网之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接向您的网络运营商或服务供应商咨询。

本机的网络浏览器能通过 WLAN 网络接入互联网，满足您商务办公、个人休闲的需求。

点击应用程序列表中的“ 互联网”打开浏览器。

## 浏览器支持以下功能：

## 输入网址


点击地址栏，用弹出的虚拟键盘输入网址。

点击虚拟键盘上的  打开网页。

## 退出浏览器

点击  退出浏览器，按“确定”回到浏览器打开之前的界面。

## 网页浏览管理

在浏览器主页面点击  打开网页浏览管理菜单，包括“书签管理”、“全屏”、“设置”、“下载管理”、“检查更新”、“帮助”、“查找”和“退出”。

## 书签管理：

显示您已添加到“书签”中的网址列表。您还可以通过点击  将当前网页“添加到书签”、“添加到桌面”和“设置为首页”。点击并按住书签即可打开弹出选项窗口。您可以执行“打开”、“编辑书签”、“向主屏幕添加快捷方式”、“分享链接”、“复制链接网址”、“删除书签”等操作。

## 全屏：

全屏显示网页，点击  退出全屏模式。

**设置：**您可以通过选项对浏览器进行各种个性化的设置。


**下载管理：**对所下载的内容进行管理。

**检查更新：**检查浏览器的最新版本并更新。

**帮助：**使用帮助教程。

**查找：**在当前网页中查找关键字内容。

## 多窗口浏览

您可以在浏览器中切换不同的网页。若要切换网页，手指在网页上向右划动打开多窗口界面，点击您想要浏览的页面窗口，然后所选的网页将出现在浏览器中。若要关闭一个或多个页面窗口，在多窗口界面中点击窗口右上方的 。

## 更多功能

**刷新：**点击  手动刷新网页。

**后退/前进：**点击  或  返回到上一个页面或转到下一个页面。

**选择文字：**选择当前页面中的文本，进行复制、分享、搜索和网上搜索等操作。

**放大/缩小页面：**您可以尝试自动调整页面以适应屏幕大小，在屏幕上张开/合拢两根手指放大/缩小页面。

## 2-5 乐商店

在应用程序列表中，点击  乐商店”打开乐商店界面。请注意，使用该应用程序之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

进入乐商店后，可以在顶端选择“商店”或“社区”，也可以在下方标签页“推荐”、“排行”、“分类”、“专区”、“搜索”之间切换，以浏览不同的内容。

如果您想下载适用于本机的应用程序，则必须先注册一个联想帐户。注册了联想帐户后，便可使用该帐户登录，并将免费的应用程序下载到本机上。

## 推荐

点击此标签页显示“精品”、“乐小编”和“最新上架”的推荐软件应用程序列表。

## 排行

点击此标签页显示“免费排行”和“付费排行”，即各类免费和付费应用程序的下载排行。

## 分类

点击此标签页显示各类应用程序（“游戏”，“应用”和“读物”）。

## 专区

点击此标签页显示“专题”，“品牌”和“海外”软件应用程序列表。

## 搜索

点击此标签页显示搜索界面，搜索您想要的应用程序。

## 第 3 章 应用程序

### 3-1 计算器

### 3-2 相机和摄像机

### 3-3 时钟

### 3-4 电子邮件

### 3-5 图库

### 3-6 视频

### 3-7 音乐

### 3-8 收音机

点击主屏幕上的  打开应用程序列表。

#### 3-1 计算器

点击应用程序列表中的  **计算器** 进入计算器应用程序。

#### 3-2 相机和摄像机

点击应用程序列表中的  **相机** 或  **摄像机** 打开相机和摄像机的拍摄预览界面。

在此界面上，您可以执行以下操作：

##### 切换摄像头

本机提供前置和后置两个摄像头。在拍照/摄像界面上，点击  或  可实现前置与后置摄像头间的切换。

##### 切换相机/摄像机模式

本机提供两种拍摄模式。在预览界面上，点击  和  可实现拍照模式和摄像模式间的切换。

##### 照片

##### 拍照

在拍照预览界面中，点击屏幕上的  快速拍照。您可以通过在 - 与 + 之间拖动滑块来调整焦距大小。

点击  可设置相机属性。

 白平衡

 曝光

 取景模式

 相机设置

##### 查看照片

最近一次拍摄照片的缩略图将显示在拍照预览界面的右下角。点击缩略图进入观看界面后，您可以通过各种媒介方式发送。

##### 照片保存位置

拍摄的所有照片都将保存在  **图库** 应用程序中。在应用程序列表中，点击  **图库** 打开拍摄的所有照片的列表。您可以按不同的分类列表查看图片。


##### 视频

##### 摄像

在摄像预览界面中，点击屏幕上的  开始摄像，或点击  停止摄像。您可以通过在 + 与 - 之间拖动滑块来调整焦距大小。

点击  可设置摄像机属性。

 白平衡

 视频画质

 摄像机设置

##### 查看视频

最近一次录制视频的缩略图将显示在摄像预览界面的右下角。点击缩略图进入观看界面后，您可以通过各种媒介方式进行设置和操作。

#### 3-3 时钟

点击应用程序列表中的  **时钟** 打开时钟界面。

若要添加闹钟，点击  **设置闹钟**，然后点击 **+添加闹钟**。完成闹钟设定后，选中所设闹钟，点击 **确定**。

若要开启设置过的闹钟，只需点击以选中所需闹钟时间。

闹钟响铃时，点击 **取消** 关闭闹钟或点击 **暂停再响** 延迟 10 分钟后闹钟再响。

#### 3-4 电子邮件


使用邮箱之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接向您的网络运营商或服务供应商咨询。

点击应用程序列表中的  **电子邮件** 打开电子邮件界面，然后根据提示完成电子邮件的设置。


#### 3-5 图库

点击应用程序列表中的  **图库** 启动图库应用程序，查看您保存在本机中的图片。在图库应用程序界面中，您可以根据不同的列表来进行查看。

#### 3-6 视频

点击应用程序列表中的  **视频** 启动视频应用程序，查看您保存在本机中的视频。点击视频文件名称可以欣赏到本机中的视频内容。


#### 3-7 音乐

点击应用程序列表中的  **音乐** 启动音乐应用程序，然后选择想要播放的音乐。您可以使用随机附带的 USB 数据线复制电脑中的音乐。

点击音乐页面顶部固定工具栏的标签，即可按 **"艺术家"**、**"专辑"**、**"歌曲"**、**"播放列表"** 对音乐文件进行排列。

##### 音乐播放器控件

您可以按本机左侧的音量按钮调节音量的大小。

：播放 / 暂停


：前一首 / 下一首


：正在播放列表

：启用 / 关闭随机播放

：顺序播放 / 循环所有 / 单曲循环

在音乐播放器界面上，点击  可选择 **"音乐库"**、**"派对随机播放"**、**"添加到播放列表"**、**"用作卡1铃声"**、**"用作卡2铃声"**、和 **"更多"** 等设置和操作。

在音乐播放器界面上，点击  可返回到主屏幕，然后进入其他应用程序，但是您的音乐仍继续播放。

若要关闭/更换音乐，请按住状态栏并向下拖动以显示通知面板，点击通知面板上的音乐条目  返回音乐播放器界面。

#### 3-8 收音机


点击应用程序列表中的  **收音机** 启动收音机应用程序。在收音机界面顶部有两个选项：**"FM 调频"** 和 **"网络收音机"**。

##### FM 调频

请先插上随附耳机，进行 FM 调频的使用。

若要搜索电台，点击微调刻度盘下方的  进行搜索，将在默认列表中列出当地区域频段内的所有电台。若要更改列表名称，按住 **"默认列表"** 弹出选项菜单，点击 **"编辑列表名称"**，输入您想要更改的名称。

##### 收音机控制按钮

：打开/关闭收音机。

：跳至前一个电台。

：跳至后一个电台。

：搜索当地区域频段内的电台。

：使用耳机 / 扬声器收听电台。

：音量控制。

##### 网络收音机

使用网络收音机之前，需要有网络支持。若网络支持有任何问题，请直接向您的网络运营商或服务供应商咨询。

点击 **"网络收音机"** 弹出下拉选项：**"电台推荐"**、**"类型分类"**、**"地区分类"**、**"收藏频道"**、**"我的录音"** 和 **"本地电台"**。点击您想要的选项选择网络电台。

##### 收音机控制按钮

：显示录音状态。绿色点亮为录音中。

：定时播放设置。

：定时停止播放设置。

：音量控制。


：把当前播放的网络电台添加到 **"收藏频道"**。

：跳至前一个电台。

：暂停 / 播放电台。

：跳至后一个电台。

：录音 / 停止录音。

在收音机界面上，点击  可返回到主屏幕，然后进入其他应用程序，但是您的电台仍继续播放。若要关闭/更换电台，请按住状态栏并向下拖动以显示通知面板，点击通知面板上的收音机条目  返回收音机界面。

## 第 4 章 设置



- 4-1 无线和网络
- 4-2 个人
- 4-3 设备
- 4-4 系统


在主屏幕上，点击  进入应用程序列表，再点击  设置”进入设置界面。

### 4-1 无线和网络

此设置模块包括：“WLAN”、“蓝牙”、“流量使用情况”和“更多...” (“飞行模式”、“虚拟专用网”、“网络共享与便携式热点”、“WLAN 直接连接”、“WLAN 直接连接设置”和“移动网络”)。

#### WLAN

您可以打开/关闭 WLAN 功能。  
打开了 WLAN 功能后，本机将自动扫描可用的无线网络，并将它们显示在 WLAN 网络列表中。如果不能自动扫描到 WLAN 网络，请点击“扫描”。  
每个 WLAN 网络后面都会有一个指示网络状态的图标，其中  表示该网络不需要密码，可以直接连接； 表示该网络已经被加密，需要输入密码后才可以成功连接。

您可以使用以下方法进行无线网络的连接和设置：  
点击列表中您想要连接的网络，然后点击“连接”。  
点击“添加网络”进行手动添加网络。  
点击  ，然后点击“高级”进行 WLAN 的高级设置。高级设置包括以下选项：  
“网络通知”：勾选该选项后，如果有开放网络，系统会通知用户。  
“在休眠状态下保持 WLAN 连接”：选择本机在休眠状态下，WLAN 的连接策略：“始终”、“仅限充电时”或“从不（会增加数据流量）”。  
“WLAN 频段”：选择您需要的 WLAN 频段。  
“MAC 地址”：查看 MAC 地址。  
“IP 地址”：查看 IP 地址。

**蓝牙**  
您可以使用蓝牙技术与任何其他蓝牙兼容设备建立无线连接。此类兼容蓝牙的设备可能包括耳机、键盘等。  
由于支持蓝牙的设备通过无线电波与其他设备进行通信，所以您不需要将本机直接对着其他设备。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米（约 32 英尺）。但是，请注意，蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。  
本机支持 3.0 版蓝牙规范。要确保本机能够与其他支持蓝牙的设备实现交互操作，请使用经联想认可且适用于此型号的配件。或者，请向其他设备的制造商查询该设备是否与本机兼容。  
在某些情况下，使用蓝牙可能受到限制。相关事宜，请咨询当地的主管部门或服务供应商。  
使用需要蓝牙技术的功能或在后台运行这些功能时，会加快电池电量的消耗速度，也会缩短电池的使用寿命。在蓝牙设置中，您可执行以下操作：

“Lenovo\_A2105”：点击设置是否允许其他蓝牙设备检测到本机。  
“可用设备 触摸可配对”：蓝牙开启后，本机将自动显示在附近区域中找到的蓝牙设备列表（即扫描设备）。

**流量使用情况**  
您可以查看特定时间内流量的使用情况。

**更多...**  
“飞行模式”：启用了飞行模式后，本机上的所有无线连接将立即被禁用。  
“虚拟专用网”：通过这些设置，您可以添加和设定各种类型的虚拟专用网。

“网络共享与便携式热点”：通过这些设置，您可以通过 USB、蓝牙共享网络，或将本机作为便携式 WLAN 热点。

“WLAN 直接连接”：WLAN 直连以点对点的方式，直接与另一个 WLAN 设备连接，进行大量数据的传输。启动 WLAN 直连，将会关闭 WLAN 客户端或热点操作。

“WLAN 直接连接设置”：对 WLAN 直连进行设置，包括“搜索”、“创建群组”和“删除群组”。

“移动网络”：此设置包括：“网络模式”、“已启用数据流量”、“数据漫游”、“接入点名称 (APN)”、“启用信息推送服务”、“仅使用 2G 网络”和“网络运营商”。

**如何启用 3G 功能**：本文说明如何在本机上看或编辑蜂窝数据服务的“接入点名称 (APN)”。APN 定义所有蜂窝数据连接的网络路径。如果在这些字段中进行错误输入，可能会禁用蜂窝数据连接。若要验证 APN 信息是否正确，请联系您所用 SIM 卡的蜂窝运营商。  
您可以在以下位置查看本机的 APN 设置：“设置”>“无线和网络”>“更多...”>“移动网络”>“网络设置”>勾选“已启用数据流量”>“接入点名称 (APN)”。

**设置接入点名称**  
按照 1：勾选“已启用数据流量”，然后点击“接入点名称 (APN)”。



步骤 2：选择您所需要的 APN 选项并点击。



步骤 3：联系您的 3G 运营商获取 APN 设置信息，然后在“修改接入点”下的文本框中输入这些信息。



步骤 4：返回应用程序列表，然后启动“互联网”检查网络功能是否可用。

“启用信息推送服务”：勾选该设定选项后，能通过网络自动更新最新信息。  
“仅使用 2G 网络”：勾选该设定选项后，当本机进入休眠模式时，3G 模块自动关闭，进入省电模式。

### 4-2 设备

**通话设置**  
该设置包括“语音通话”、“互联网通话设置”和“其他通话设置”。其中“语音通话”包括：“固定拨号”、“IP 电话设置”、“快速回复”、“语音信箱” (“语音信箱服务”、“语音信箱设置”和“通话设置”)。“互联网通话设置”包括：“帐户”和“使用互联网电话”。“其他通话设置”包括：“打开距离传感器”和“TTY 模式”。

**双待机模式**  
本机可同时使用两张 SIM 卡。上层 SIM 卡槽支持 WCDMA 和 GSM 制式；下层仅支持 GSM 制式。若要激活使用 SIM 卡，插入 SIM 卡后，点击“双待机模式”>“注册卡”>SIM 卡图标，并且勾选以注册此 SIM 卡，然后点击“保存”。

**声音**  
点击该选项进入声音设置界面。设置选项包括：“音量”、“静音模式”、“铃声和通知” (“手机铃声”、“默认通知”和“来电时振动”)，以及“系统” (“拨号键盘触摸音效”、“触摸提示音”、“锁屏提示音”和“触摸时振动”)。

**显示**  
显示设置包括：“亮度”、“壁纸”、“自动旋转屏幕”、“休眠”和“字体大小”。

“亮度”：您可以手动调整亮度，或选择“自动调整亮度”。选择“自动调整亮度”时，本机将根据当前环境光线自动调整屏幕亮度。  
“壁纸”：您可以从“动态壁纸”、“壁纸”或“照片”中选择任一图片作为壁纸。

“休眠”：通过此选项，您可以选择在没有任何操作时，屏幕保持亮起的时间。您可以将这段时间设置为“15 秒”、“30 秒”、“1 分钟”、“2 分钟”、“5 分钟”、“10 分钟”、“30 分钟”和“永不”。

“字体大小”：通过此选项，您可以选择本机上屏幕字体的大小。您可以将字体设置为“小”、“普通”、“大”或“超大”。

**存储**  
通过此选项，您可以查看内部、USB 存储器和 SD 卡（不提供）的存储空间，并可对 SD 卡进行格式化操作。  
标称容量计算方法：1 GB = 1,000 MB = 1,000,000 KB = 1,000,000,000 字节  
操作系统计算方法：1 GB = 1,024 MB = 1,048,576 KB = 1,073,741,824 字节  
并且部分空间被系统占用，用户可用空间会比计算出来的空间偏小。

**电池**  
您可以查看电池使用数据、剩余电量，以及电池使用的历史数据。

**应用程序**  
该设置包括：“管理应用程序”和“首选安装位置”。

**管理应用程序**  
通过此选项，您可以方便地管理和删除您所选择的应用程序。  
您可以在应用程序列表中过滤所有正在运行的应用程序或由第三方软件开发商提供的应用程序。  
选择某个应用程序后，您可以看到该应用程序的相关信息详情，还可以进行“强行停止”、“卸载”等操作。

**首选安装位置**  
通过此选项，您可以设置新应用程序安装的位置。

### 4-3 个人

该设置包括：“帐户与同步”、“位置服务”、“安全”、“语言和输入法”以及“备份和重置”。

**帐户与同步**  
通过这些选项，您可以进行常规同步设置和管理帐户。  
常规同步设置允许您选择背景数据和自动同步。按屏幕右上角开关开启。  
通过帐户管理设置，您可以选择“添加帐户”或使用现有帐户。使用现有帐户登录后，可以查看该帐户下的相关信息，也可以使用该设备的某些高级功能和应用程序。

**位置服务**  
您可以选择使用“位置服务”、“GPS 卫星”或“使用增强型 GPS”来大致确定您的位置。

“位置服务”：允许应用程序使用 WLAN 或移动网络的数据对您进行定位。  
“GPS 卫星”：允许应用程序使用 GPS 对您进行定位。  
“使用增强型 GPS”：在某些情况下，可以改善启动性能，缩短 GPS 卫星定位系统的首次定位时间 (TTFF)。

**安全**  
安全设置包括：“屏幕安全保护”、“加密”、“SIM 卡锁定”、“密码”、“设备管理”和“凭据存储”。

**“屏幕安全保护”**  
您对于屏幕锁定进行设定后，将会出现包括“屏幕锁定”、“使图案可见”、“自动锁定”、“电源按钮即时锁定”、“触摸时振动”和“拥有者信息”等选项。  
“屏幕锁定”：您可以使用以下四种方式锁定屏幕：“滑动”、“图案”、“PIN”和“密码”。您也可以通过选择“无”取消屏幕锁定。  
点击“图案”，使用手指在屏幕上绘制出您选择的解锁图案（如图所示）。设置解锁图案之后，便可以启用/禁用“使图案可见”选项。



一旦设置并启用了图案解锁功能，解除屏幕锁定时，解锁键盘都将显示在屏幕上。使用手指在解锁键盘上绘制预设的图案。正确绘制后，屏幕锁定即被解除。

点击“PIN”，输入至少 4 位数字作为屏幕解锁的密码。  
点击“密码”，输入至少 4 个字符数字的组合或字符作为屏幕解锁的密码。

“加密”  
您可以对帐户、设置、下载的应用程序及其数据、媒体和其他文件进行加密。加密成功后，每次您打开手机时，必须输入 PIN 码或密码。

**“SIM 卡锁定”**  
SIM 卡锁定的相关设置。  
“锁定 SIM 卡”：勾选该选项后，您需要输入 PIN 码才能使用本机。  
“更改 SIM 卡 PIN”：您可以在此处更改 PIN 码。

**“密码”**  
通过此选项，您可以决定所选密码输入时是否可见。如果勾选了该复选框，密码将可见。如果未勾选该复选框，密码输入时将仅显示为 \*\*\*\*，从而确保您的密码更为安全。

**“设备管理”**  
通过该设置选项，您可以管理本机，并设定是否允许安装非电子市场销售的应用程序。  
“设备管理器”：这些功能不适用于普通用户。只有其企业事先设置了相应安全策略的企业邮件用户才可以使用这些功能。  
这些功能与企业策略中心（联想企业策略管理器）配合使用。企业策略中心是联想企业平台安全策略的执行官。每当用户启用联想企业邮件和服务功能时，该策略中心都将随之自动启用。这将允许本机接受由您的公司的 IT 部门设定的安全策略，例如增强密码强度的强制屏保等。启用这些功能后，本机还可以接受您的公司的 IT 部门发出的管理指令，例如远程擦除数据、重置设备等。  
“未知来源”：勾选此选项，允许安装不是从电子市场获取的应用程序。

**“凭据存储”**  
当您访问需要特定安全证书或其他证书的网页和局域网时，能对相关凭据进行以下设置。  
“受信任的凭据”：选择此选项，可查看所有受信任的 CA 证书。  
“从 SD 卡安装”：您可以从 SD 卡安装证书。  
“清除凭据”：选择此选项删除当前保存的所有证书。

**语言和输入法**  
“语言”：您可以选择操作时想要使用的语言。  
“拼写更正”：启用或禁用拼写更正。

“个人词典”：您可以在该选项中添加新的词汇或术语，并将它们列为本机中正确的词汇。

“键盘和输入法”：您可以通过该设置选项设定输入法（包括设定“默认”输入法、“Android 键盘”设置、“Japanese IME”设置、“讯飞输入法”设置、“谷歌拼音输入法”设置）。

“语音”：通过该选项设定文字转语音 (TTS) 输出的首选引擎和常规设定。

**备份和重置**  
通过该选项，您可以对本机进行操作恢复到出厂设置操作。

### 4-4 系统

**日期和时间**  
通过这些设置，您可以设定系统时间等与时间相关的选项。  
您可以启用通过网络自动更新时间或选择时区（需要网络运营商支持）、设置具体的日期和时间、选择时区，以及日期和时间的显示格式。

**辅助功能**  
“系统”：通过此选项，您可以设置“大号字体”、“按“电源”按钮结束通话”、“自动旋转屏幕”、“说出密码”、“触摸和按住延迟”和“安装网页脚本”。

**开发人员选项**  
开发人员使用。通过此选项，您可以设置一些适用于该应用程序的开发选项。  
“USB 调试”：连接 USB 后启用调试模式。您可以打开或关闭此选项。  
“开发设备 ID”：您可以在此处查看本机的设备 ID。  
“保持唤醒状态”：充电时屏幕不会休眠。您可以打开或关闭此选项。  
“允许模拟地点”：您可以打开或关闭此选项。  
“桌面备份密码”：您可在此处设定密码，保护桌面完整备份。

“用户界面”：在此处设置界面相关设置。  
“应用程序”：在此处设置应用程序相关的设置。

**关于手机**  
在此选项中，您可以查看“状态消息”、“用户手册”、“法律信息”、“型号”、“Android 版本”、“基带版本”、“内核版本”、以及“版本号”等。

**手机指南**  
在此选项中，您可以进行系统的快速设置（包括：“屏幕亮度”、“音量”、“语音来电铃声”和“信息铃声”），也可以选择“进入教程”学习如何设置。