



XC9225、XC9235、XC9245、 XC9255、XC9265

用户指南

2018 年 9 月

www.lexmark.com

机器类型:

7559

型号:

098、198、398、598、798

目录

安全信息.....	9
约定.....	9
产品声明.....	9
了解打印机.....	12
查找有关打印机的信息.....	12
为打印机选择位置.....	13
打印机配置.....	14
连接电缆.....	16
使用控制面板.....	18
理解电源按钮和指示灯的状态.....	19
使用主屏幕.....	19
菜单一览表.....	20
打印菜单设置页.....	22
设置和使用主屏幕应用程序.....	23
定制主屏幕.....	23
设置身份证复印.....	23
使用快捷方式中心.....	23
设置扫描中心.....	24
使用客户支持.....	24
设置设备配额.....	24
使用 QR 代码生成器.....	24
使用 Google 云端硬盘.....	25
使用“显示定制”.....	25
配置环保设置.....	26
管理书签.....	26
创建书签.....	26
创建文件夹.....	27
管理联系人.....	27
添加联系人.....	27
添加组.....	27
编辑联系人或组.....	28
删除联系人或组.....	28

设置和使用辅助功能.....	29
启用放大模式.....	29
激活语音引导.....	29
调整语音引导的语速.....	29
调整默认的内置扬声器音量.....	29
调整默认的耳机音量.....	30
启用口头密码或个人身份识别码.....	30
使用手势导航屏幕.....	30
使用显示屏上的键盘.....	30
加载纸张和特殊介质.....	31
设置特殊介质的尺寸和类型.....	31
配置 Universal 纸张设置.....	31
加载进纸匣.....	31
加载 2500 页进纸匣.....	34
加载 3000 页进纸匣.....	36
加载多功能进纸器.....	38
连接进纸匣.....	39
打印.....	41
从计算机打印.....	41
从闪存驱动器打印.....	41
支持的闪存驱动器和文件类型.....	42
配置保密作业.....	43
打印保密和其他挂起作业.....	43
打印字体样本列表.....	44
打印目录列表.....	44
取消打印作业.....	44
复印.....	45
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	45
制作副本.....	45
复印照片.....	45
使用信签复印.....	46
在纸张的两个面上复印.....	46
缩小或放大副本.....	46

逐份打印副本.....	46
在副本之间放置分隔页.....	46
将多个页面复印到一张纸上.....	47
创建复印快捷方式.....	47
电子邮件.....	48
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	48
设置电子邮件功能.....	48
配置电子邮件设置.....	48
发送电子邮件.....	49
创建电子邮件快捷方式.....	49
传真.....	50
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	50
设置打印机发送传真.....	50
设置传真功能.....	50
使用标准电话线路设置传真.....	51
使用数字用户线设置传真.....	54
使用 VoIP 电话服务设置传真.....	56
使用电缆调制解调器连接设置传真.....	57
在使用不同电话墙壁插孔和插头的国家或地区设置传真.....	59
连接到特色振铃服务.....	63
设置传真日期和时间.....	63
配置夏令时.....	63
发送传真.....	63
调度传真.....	64
创建传真目标快捷方式.....	64
更改传真分辨率.....	64
调整传真浓度.....	64
查看传真日志.....	65
阻止垃圾传真.....	65
挂起传真.....	65
转发传真.....	65
扫描.....	66
使用自动文档传送器和扫描仪玻璃.....	66
扫描到 FTP 服务器.....	66
创建 FTP 快捷方式.....	66
扫描到闪存驱动器.....	67

将扫描文档发送到计算机.....	67
保护打印机.....	69
定位安全槽.....	69
清除打印机内存.....	69
清除打印机硬盘内存.....	69
配置打印机硬盘加密.....	69
还原出厂默认设置.....	70
易失性声明.....	70
维护打印机.....	71
网络连接.....	71
将打印机连接到 Wi-Fi 网络.....	71
使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 将打印机连接到无线网络.....	71
安装内置方案端口之后更改端口设置.....	72
停用 Wi-Fi 网络.....	72
设置串行打印 (仅 Windows)	73
清洁打印机部件.....	73
清洁打印机	73
清洁扫描仪	74
清洁打印头镜片	77
清空打孔箱	78
订购部件和耗材.....	80
检查部件和耗材的状态	80
使用正品 Lexmark 部件和耗材	80
订购碳粉盒	80
订购感光鼓	81
订购废碳粉瓶.....	81
订购订书钉盒.....	81
订购维护组件.....	81
配置耗材通知.....	82
更换部件和耗材.....	82
更换碳粉盒	82
更换感光鼓	86
更换废碳粉瓶.....	90
更换拾纸、进纸和分离辊.....	91
更换转印带	96
更换转印辊	99
更换 ADF 分离辊	101
更换 ADF 拾纸和进纸辊	103
更换订书钉盒.....	105
移动打印机.....	110

将打印机移动到其他位置.....	110
运输打印机	111
节省能源和纸张.....	111
设置省电模式.....	111
调整打印机显示屏的亮度.....	111
节省耗材	111
循环再生.....	112
回收 Lexmark 产品	112
回收 Lexmark 包装	112
返回 Lexmark 碳粉盒以再利用或循环再生	112
清除卡纸.....	113
避免卡纸.....	113
识别卡纸位置.....	114
纸张卡在自动文档传送器中.....	115
纸张卡在多功能进纸器中.....	116
纸张卡在盖门 C 内.....	117
纸张卡在盖门 D 内.....	121
纸张卡在 3000 页进纸匣中.....	122
纸张卡在小册子完成器中.....	123
纸张卡在装订完成器中.....	128
订书钉卡在装订完成器中.....	129
订书钉卡在装订、打孔完成器中.....	131
订书钉卡在小册子完成器中.....	133
疑难解答.....	136
网络连接问题.....	136
无法打开“嵌入式 Web 服务器”	136
无法读取闪存驱动器	137
启用 USB 端口	137
检查打印机连接性.....	137
900.xy 错误	137
硬件选件问题.....	138
无法检测到内置式选件	138
检测到有故障的闪存	138
闪存存储空间不足.....	138
检测到未格式化的闪存	139
耗材问题.....	139
非 Lexmark 耗材.....	139
需要扫描仪维护，请使用 ADF 组件	139

进纸问题.....	140
当打印时信封封口.....	140
逐份打印不工作.....	140
纸张卷曲.....	140
进纸匣连接不工作.....	141
检查进纸匣连接.....	141
频繁出现卡纸.....	142
被卡的页面不重新打印	143
打印问题.....	143
保密和其他挂起文档不打印	143
打印缓慢.....	144
打印作业不打印	145
打印质量很差.....	146
打印机不响应.....	164
作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上.....	165
颜色质量问题.....	166
调整碳粉浓度.....	166
修改打印输出中的颜色	166
有关彩色打印的常见问题解答.....	166
打印页面显得偏色.....	167
传真问题.....	168
不能发送或接收传真.....	168
能接收但不能发送传真	169
能发送但不能接收传真	169
传真的打印质量很差	170
扫描问题.....	170
调整扫描仪对准	170
调整 ADF 对准.....	171
不能从计算机扫描.....	171
文档或照片的部分副本	171
复印质量很差.....	172
扫描作业不成功	172
扫描仪未关闭.....	173
扫描仪不响应.....	173
扫描时间太长或令计算机冻结.....	173
联系客户支持.....	173
升级和迁移.....	175
硬件.....	175
可用的内置式选件.....	175
安装内存卡	175
安装选件卡	179
安装 2 x 500 或 2500 页进纸匣	181

安装 3000 页进纸匣	186
安装装订完成器	197
安装装订、打孔或小册子完成器	203
软件	209
安装打印机软件	209
在打印驱动程序中添加可用选件	209
固件	210
导出或导入配置文件	210
更新固件	210
注意事项	211
产品信息	211
版本注意事项	211
索引	214

安全信息

约定

注意: 注意指出可以帮助您的信息。

警告: 警告指出可能会损坏打印机硬件或软件的事物。

小心: 小心指出可能导致人身伤害的潜在危险情况。

不同类型的警告语句包括:

 **小心—可能的伤害:** 指出人身伤害的风险。

 **小心—电击危险:** 指出电击的风险。

 **小心—发热表面:** 指出如果触碰会燃烧的风险。

 **小心—倾翻危险:** 指出挤压危险。

 **小心—夹伤危险:** 指出被卡在运动部件之间的风险。

 **小心—旋转的风扇叶片:** 指出被转动的风扇叶片割伤的风险。

在本机器中使用的符号

|—开 —II类设备

○—关 —带功能接地的 II类设备

⊕—待机 —功能接地

—接地 (保护连接端子) —静电放电 (ESD) 灵敏度

—接地 (保护接地)

产品声明

 **小心—可能的伤害:** 为避免火灾或电击危险, 请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上, 该插座应该靠近产品并且便于使用。

 **小心—可能的伤害:** 为避免火灾或电击危险, 请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

 **小心—可能的伤害:** 请勿对本产品使用延长线、多引线电源板、多引线扩展器, 或 UPS 设备。此类附件的功率容量可能很容易被激光打印机超负荷, 并可能导致火灾危险, 财产损失或不良的打印机性能。

 **小心—可能的伤害:** 只有正确连接在打印机和随打印机提供的电源线之间的 Lexmark 内联浪涌保护器可以用于此产品。使用非 Lexmark 的浪涌保护设备可能导致火灾危险, 财产损失或不良的打印机性能。

 **小心—可能的伤害：**为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线（RJ-11）。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

 **小心—可能的伤害：**请不要切割、扭曲、捆绑、挤压电源线，或者在电源线上放置重物。请不要使电源线磨损或受压。请不要将电源线塞在物体之间，例如家具和墙壁之间。如果发生了这些事情，可能会产生火灾或电击危险。请定期检查电源线，及时发现这种问题的迹象。在检查电源线之前，请先从电源插座上断开。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，请确认所有的外部连接（如以太网和电话系统连接）被正确安装在它们的标示插口中。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。

 **小心—电击危险：**为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

 **小心—可能的伤害：**如果打印机的重量大于 18 千克（40 磅），则需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

 **小心—可能的伤害：**在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 如果打印机没有带脚轮基座，但配置了进纸匣选件或输出选件，请移除输出选件并将打印机抬离进纸匣。不要尝试同时抬起打印机和任何选件。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。
- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。

 **小心—倾翻危险：**在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

 **小心—倾翻危险：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

 **小心—夹伤危险：**为避免夹伤的风险，请在使用此标签标记的区域内谨慎行事。夹伤可能会发生在运动部件附近，如齿轮、盖门、托盘和盖板。

 **小心—旋转的风扇叶片：**为避免被转动的风扇叶片割伤的风险，请在访问标有此符号的区域之前关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。

 **小心—可能的伤害：**此产品使用激光。使用非用户指南中指定的控制或调整或执行步骤可能导致有害的辐射。

 **小心—可能的伤害：**本产品中的锂电池不可更换。如果不正确更换锂电池，可能会有爆炸危险。不要再充电、拆解或焚烧锂电池。丢弃旧的锂电池时应按照制造商的指导及当地法规进行处理。

此设备不适合在可能出现孩子的地方使用。

本产品使用特定制造商的元件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。有些零件的安全功能特征可能不一定很明显。对于更换其他厂家零件所造成的不良后果，制造商概不负责。

除了在用户文档中有所描述的之外，有关服务或维修的事项请咨询服务代表。


本产品在打印过程中会使打印介质的温度上升，而温度上升可能会导致打印介质产生释出物。请阅读并理解操作说明书中有关正确选择打印介质的章节，以避免产生有害释出物。

此产品在正常工作期间可能会产生少量臭氧，因此可能配有旨在限制臭氧浓度远低于推荐的接触限值的过滤器。为了避免在大量使用过程中产生高臭氧浓度水平，如果产品维护说明中有指示，请将本产品安装在一个通风良好的地方，并更换臭氧和排气过滤器。如果在产品维护说明中没有过滤器的参考信息，则不需要为此产品更换过滤器。

请保留这些安全指导。

了解打印机

查找有关打印机的信息

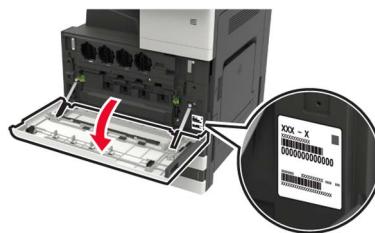您在查找什么？	在此查找
初始设置说明： <ul style="list-style-type: none">• 连接打印机• 安装打印机软件	请参阅随打印机附带的设置文档，或者转到 http://support.lexmark.com 。
使用打印机的更多设置和说明： <ul style="list-style-type: none">• 选择和保存纸张及特殊介质• 加载纸张• 配置打印机设置• 查看和打印文档及照片• 设置和使用打印机软件• 在网络上配置打印机• 管理和维护打印机• 检查和解决问题	信息中心—请转到 http://infoserve.lexmark.com 。 帮助菜单页—访问有关打印机固件的指南或者转到 http://support.lexmark.com 。 触摸屏指南—请转到 http://support.lexmark.com 。 产品视频—请转到 http://infoserve.lexmark.com/idv/ 。
有关设置并配置打印机的辅助功能的信息	<i>Lexmark 辅助功能指南</i> —请转到 http://support.lexmark.com 。
使用打印机软件的帮助	Microsoft® Windows® 或 Macintosh 操作系统的帮助—打开打印机软件程序或应用程序，然后单击帮助。  单击  来查看上下文敏感的信息。 注意： <ul style="list-style-type: none">• “帮助”随打印机软件一起自动安装。• 根据操作系统，打印机软件位于打印机程序文件夹中或桌面上。
最新的补充信息、更新和支持： <ul style="list-style-type: none">• 文档• 驱动程序下载• 在线聊天支持• 电子邮件支持• 语音信箱支持	请转到 http://support.lexmark.com 。 注意： 选择您所在的国家或地区，然后选择您的产品来查看适当的支持网站。 您所在国家或地区的支持联系信息可以在网站或随打印机附带的印刷的保修单上找到。 当您联系客户支持人员时请准备好下列信息： <ul style="list-style-type: none">• 购买地点和日期• 机器类型和序列号 

您在查找什么？	在此查找
<ul style="list-style-type: none">• 安全信息• 规格信息• 保修信息• 环境信息	<p>保修信息根据国家或地区而异：</p> <ul style="list-style-type: none">• 在美国—请参阅随打印机附带的 Statement of Limited Warranty（有限保修声明），或者转到 http://support.lexmark.com。• 在其他国家和地区—请参阅随打印机附带的印刷的保修单。 <p>产品信息指南—请参阅随打印机附带的文档，或者转到 http://support.lexmark.com。</p>

为打印机选择位置

在为打印机选择位置时，请留出足够的空间以便打开进纸匣、盖板和盖门，以及安装硬件选件。

- 在电源插座附近设置打印机。

 **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

 **小心—电击危险：**为避免电击危险，请不要在靠近水源或潮湿的地方放置或使用本产品。

- 确认室内气流符合 ASHRAE 62 标准或 CEN Technical Committee 156 标准的最新版本。

- 提供一个平坦、牢固和稳定的表面。

- 让打印机保持：
 - 清洁、干燥、无灰尘。
 - 远离散落的订书钉和回形针。
 - 远离空调、加热器或通风设备的直接气流。
 - 避免直射阳光和湿度极限。

- 请保持推荐的温度并避免波动：

环境温度	10 至 0°C (50 至 86°F)
存储温度	-10 至 40°C (14 至 104°F)

- 在打印机周围留出下列推荐的空间以保证良好的通风：



1	顶部	400 毫米 (15.70 英寸)
2	右边	400 毫米 (15.70 英寸)
3	前部	444.5 毫米 (17.50 英寸)
4	左边	120 毫米 (4.80 英寸)
5	后部	120 毫米 (4.80 英寸)

打印机配置

注意：确认在一个平坦、牢固和稳定的表面上配置打印机。

基本型号



1	自动文档传送器 (ADF)
2	控制面板
3	多功能进纸器
4	标准 2 x 500 页进纸匣
5	标准接纸架

已配置型号

 **小心—倾翻危险：**在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。



1	装订完成器 注意: <ul style="list-style-type: none">• 如果安装了另一个完成器，此选件不被支持。• 此选件仅在某些打印机型号中被支持。
2	3000 页进纸匣选件 注意: 此选件仅在安装了另一个进纸匣选件时被支持。
3	2 x 500 页进纸匣选件
4	2500 页进纸匣选件
5	完成器 <ul style="list-style-type: none">• 装订、打孔完成器• 小册子完成器

连接电缆


**!
小心—可能的伤害:** 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

**!
小心—可能的伤害:** 为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

**!
小心—可能的伤害:** 为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。


**!
小心—可能的伤害:** 为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

警告—可能的损坏: 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在打印时，请勿触碰所示区域中的 USB 电缆、任何无线网络适配器或打印机。

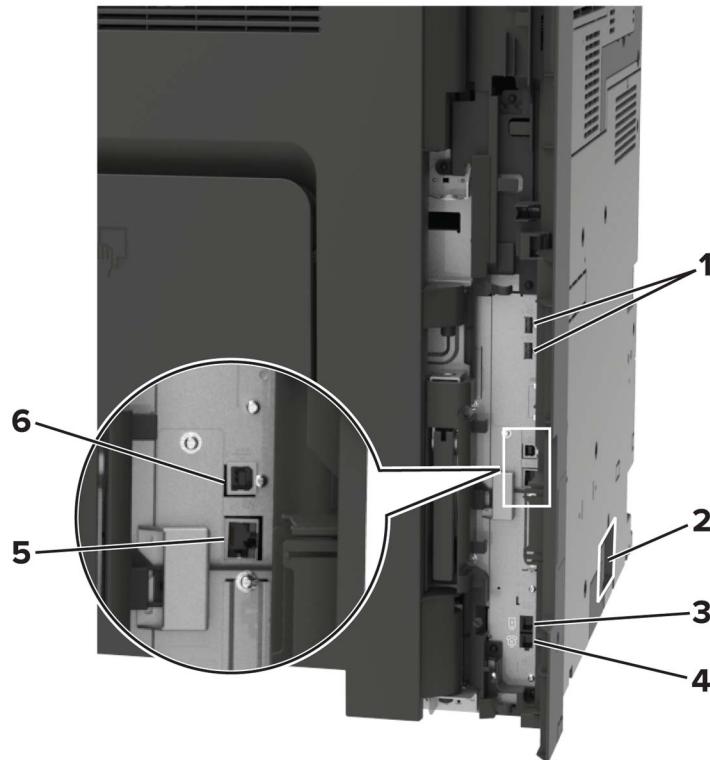

	使用	来
1	USB 端口	连接键盘或任何兼容的选件。
2	电源线插座	将打印机连接到正确接地的电源插座上。
3	EXT 端口	连接其他设备（电话或应答机）到打印机和电话线。如果您没有专用于打印机的传真线路，并且如果这种连接方法在您所在的国家或地区被支持，请使用此端口。 注意： 移除插头以访问端口。
4	LINE 端口	将打印机通过标准的墙壁插孔 (RJ-11)、DSL 过滤器或 VoIP 适配器，或者任何其他允许您访问电话线以发送和接收传真的适配器连接到活动的电话线路上。
5	以太网端口	将打印机连接到以太网络。
6	USB 打印机端口	将打印机连接到计算机。

使用控制面板

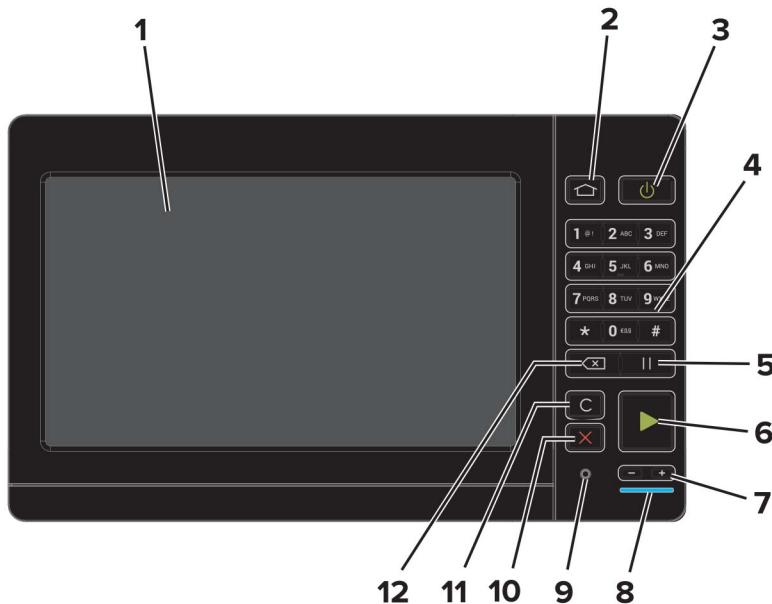

	使用	来
1	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> 查看打印机消息和耗材状态。 设置和操作打印机。
2	“主页”按钮	转到主屏幕。
3	“电源”按钮	<ul style="list-style-type: none"> 打开或关闭打印机电源。 注意: 要关闭打印机电源, 请按住电源按钮 5 秒钟。 将打印机设置为“睡眠”或“休眠”模式。 将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。
4	键盘	在输入字段中输入数字或符号。
5	“暂停”按钮	在传真号码中放置拨号暂停。
6	“开始”按钮	根据选择的模式启动作业。
7	音量按钮	调整耳机或扬声器的音量。
8	指示灯	检查打印机的状态。
9	耳机或扬声器端口	连接耳机或扬声器。
10	“停止”或“取消”按钮	停止当前的作业。
11	“全部清除”或“重置”按钮	重置功能（如复印、传真或扫描）的默认设置。
12	“退格”按钮	在输入字段中向后移动光标并删除字符。

理解电源按钮和指示灯的状态

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
蓝色	打印机已就绪或正在处理数据。
红色	打印机要求用户干预。

电源按钮灯	打印机状态
关	打印机关机、就绪或正在处理数据。
琥珀色灯长亮	打印机处于睡眠模式。
琥珀色灯闪烁	打印机处于休眠模式。

使用主屏幕

注意：您的主屏幕可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。



触摸	来
1 复印	制作副本。
2 电子邮件	发送电子邮件。
3 更改语言	更改打印机显示屏上的语言。
4 传真	发送传真。
5 设置	访问打印机菜单。
6 挂起传真	显示所有的当前挂起传真作业。 注意： 如果“挂起传真”隐藏，则出现“释放挂起传真”。
7 快捷方式中心	组织所有的快捷方式。
8 状态/耗材	<ul style="list-style-type: none"> 每当打印机需要干预以继续处理时，显示打印机警告或错误消息。 查看有关打印机警告或消息，以及如何清除的更多信息。 注意： 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。

触摸		来
9	地址簿	访问、创建和组织联系人。
10	扫描配置文件	扫描并将文档直接保存到计算机上。
11	FTP	扫描并将文档直接保存到 FTP 服务器上。
12	书签	组织所有的书签。
13	挂起作业	显示所有的当前挂起打印作业
14	USB 驱动器	从闪存驱动器查看、选择或打印照片和文档。
15	作业队列	显示所有的当前打印作业。 注意: 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。

这些设置也可能出现在主屏幕上

触摸	来
应用程序配置文件	访问应用程序配置文件。
锁定设备	防止用户从主屏幕访问任何打印机功能。

菜单一览表

设备

<ul style="list-style-type: none"> 首选项 远程操作面板 通知 电源管理 已发送给 Lexmark 的信息 	<ul style="list-style-type: none"> 辅助功能 还原出厂默认设置 维护 可见的主屏幕图标 关于此打印机
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

打印

<ul style="list-style-type: none"> 布局 输出 设置 质量 作业统计 XPS 	<ul style="list-style-type: none"> PDF PostScript PCL HTML 图像 PPDS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

纸张

<ul style="list-style-type: none"> 进纸匣配置 介质配置 	<ul style="list-style-type: none"> 接纸架配置
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

复印

复印默认设置

传真

- 传真模式
- 模拟传真设置
- 传真服务器设置

电子邮件

- 电子邮件设置
- 电子邮件默认设置
- Web 链接设置

网络/端口

- 网络概述
- 无线
- AirPrint
- 以太网
- TCP/IP
- IPv6
- SNMP
- IPSec
- LPD 配置
- HTTP/FTP 设置
- ThinPrint
- USB
- 并口 [x]
- 串口
- Google 云打印
- Wi-Fi Direct

FTP

- FTP 默认设置

USB 驱动器

- 闪存驱动器扫描
- 闪存驱动器打印

安全

- 登录方法
- 预定 USB 设备
- 安全审核日志
- 登录限制
- 保密打印设置
- 磁盘加密
- 清除临时数据文件
- 解决方案 LDAP 设置
- 杂项

选件卡菜单

注意: 此设置仅在一个选件卡已安装时出现。

报告

- 菜单设置页
- 设备
- 打印
- 快捷方式
- 传真
- 网络

帮助

- 打印所有指南
- 颜色质量指南
- 连接指南
- 复印指南
- 电子邮件指南
- 传真指南
- 信息指南
- 介质指南
- 移动指南
- 打印质量指南
- 扫描指南
- 耗材指南

疑难解答

- 打印质量测试页
- 高级打印质量测试页

打印菜单设置页

从主屏幕，触摸设置 > 报告 > 菜单设置页。

设置和使用主屏幕应用程序

定制主屏幕

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**设置 > 设备 > 可见的主屏幕图标**。

3 选择您希望出现在主屏幕上的图标。

4 应用更改。

设置身份证件复印

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**应用程序 > 身份证复印 > 配置**。

3 配置输出选项和扫描设置。

注意：

- 当扫描一张卡片时，确认扫描分辨率对于彩色不超过 200 dpi，对于黑白色不超过 400 dpi。
- 当扫描多张卡片时，确认扫描分辨率对于彩色不超过 150 dpi，对于黑白色不超过 300 dpi。
- 您需要打印机硬盘以扫描多张卡。
- 确认打印机网络和电子邮件设置已配置。

4 应用更改。

使用快捷方式中心

1 从主屏幕，触摸**快捷方式中心**，然后选择打印机功能。

2 触摸**创建快捷方式**，然后配置设置。

3 触摸**保存**，然后键入唯一的快捷方式名称。

4 应用更改。

设置扫描中心

- 1 从主屏幕，触摸**扫描中心**。
- 2 选择并创建目标，然后配置设置。

注意:

- 当创建网络目标时，确认验证并调整设置，直到没有错误出现。
- 只保存从嵌入式 Web 服务器创建的目标。如需更多信息，请参阅随解决方案附带的文档。

- 3 应用更改。

使用客户支持

- 1 从主屏幕，触摸**客户支持**。
- 2 打印或使用电子邮件发送信息。

注意: 如需有关配置应用程序设置的信息，请参阅**客户支持管理员指南**

设置设备配额

您可能需要管理权限才能访问应用程序。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击**应用程序 > 设备配额 > 配置**。

- 3 从“用户帐户”部分，添加或编辑用户，然后设置用户配额。

- 4 应用更改。

注意: 如需有关如何配置应用程序及其安全设置的信息，请参阅**设备配额管理员指南**。

使用 QR 代码生成器

您可能需要管理权限才能访问应用程序。

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意:

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击**应用程序 > QR 代码生成器 > 配置**。

3 请执行下面的任一操作：

- 选择默认的 QR 代码值。
- 键入 QR 代码值。

4 应用更改。

使用 Google 云端硬盘

扫描文档

注意：

- 确认打印机已被连接到您的 Google 帐户。
- 确认您已经安装打印机硬盘。

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

2 从主屏幕，触摸 Google 云端硬盘。

3 如果出现提示，请键入您的用户凭证。

4 选择一个目标文件夹。

5 扫描文档，然后按照显示屏上的说明进行操作。

打印文档

注意： 确认打印机已被连接到您的 Google 帐户。

1 从主屏幕，触摸 Google 云端硬盘。

2 如果出现提示，请键入您的用户凭证。

3 触摸文档旁边的 。

4 打印文档。

注意： 如需有关如何为应用程序配置打印机的信息，请参阅 *Google 云端硬盘管理员指南*。

使用“显示定制”

更换壁纸

1 从主屏幕，触摸更换壁纸。

2 选择要使用的图像。

3 应用更改。

创建幻灯片

在开始之前，请确认配置幻灯片设置。如需更多信息，请参阅随解决方案附带的文档。

1 将闪存驱动器插入 USB 端口中。

2 从主屏幕，触摸幻灯片。

注意： 图像按字母顺序出现。

配置环保设置

1 从主屏幕，触摸**环保设置**。

2 配置“Eco 模式”设置或者调度省电模式。

3 应用更改。

管理书签

创建书签

使用书签来打印存储在服务器中或 Web 上的常用文档。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**书签设置 > 添加书签**，然后为书签键入唯一的名称。

3 选择“地址”协议类型，然后执行下面的操作之一：

- 对于 HTTP 和 HTTPS，请键入您要设置书签的 URL。
- 对于 HTTPS，请确保使用主机名而不是 IP 地址。例如，键入 **myWebsite.com/sample.pdf**，而不是键入 **123.123.123.123/sample.pdf**。确认主机名还与服务器证书中的“常用名 (CN)”值相匹配。如需有关获取服务器证书中的 CN 值的更多信息，请参阅 Web 浏览器的帮助信息。
- 对于 FTP，请键入 FTP 地址。例如：**myServer/myDirectory**。输入 FTP 端口。端口 21 是发送命令的默认端口。
- 对于 SMB，请键入网络文件夹地址。例如：**myServer/myShare/myFile.pdf**。键入网络域名。
- 如果需要，请选择 FTP 和 SMB 的“验证”类型。

要限制对书签的访问，请输入 PIN 码。

注意： 应用程序支持以下文件类型：PDF、JPEG、TIFF 和基于 HTML 的网页。其他文件类型（如 DOCX 和 XLXS）在某些打印机型号中被支持。

4 单击**保存**。

注意： 要管理书签，请单击**书签设置**。

创建文件夹

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**书签设置 > 添加文件夹**，然后为文件夹键入唯一的名称。

注意：要限制对文件夹的访问，请输入 PIN 码。

3 单击**保存**。

注意：

- 您可以在文件夹内创建文件夹或书签。要创建书签，请参阅[第 26 页上的“创建书签”](#)。
- 要管理文件夹，请单击**书签设置**。

管理联系人

添加联系人

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**地址簿**。

3 从“联系人”部分，添加联系人。

注意：您可以将联系人分配到一个或多个组。

4 如果需要，请指定允许应用程序访问的登录方法。

5 应用更改。

添加组

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击**地址簿**。

3 从“联系人组”部分，添加组名。

注意：您可以将一个或多个联系人分配到组。

4 应用更改。

编辑联系人或组

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击地址簿。

3 请执行下面的任一操作：

- 从“联系人”部分，单击一个联系人名称，然后编辑信息。
- 从“联系人组”部分，单击一个组名，然后编辑信息。

4 应用更改。

删除联系人或组

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击地址簿。

3 请执行下面的任一操作：

- 从“联系人”部分，选择您要删除的联系人。
- 从“联系人组”部分，选择您要删除的组名。

设置和使用辅助功能

启用放大模式

1 从控制面板，按住 **5** 键，直到听到语音消息。

2 选择放大。

3 选择确定。

如需有关导航放大屏幕的更多信息，请参阅第 30 页上的“[使用手势导航屏幕](#)”。

激活语音引导

从控制面板

1 按住 **5** 键，直到听到语音消息。

2 选择确定。

从键盘

1 按住 **5** 键，直到听到语音消息。

2 按 **Tab** 键来导航焦点光标到“确定”按钮，然后按 **Enter**（回车键）。

注意：

- “语音引导”还可以在耳机插入耳机插孔中时激活。
- 要调整音量，请使用控制面板底部的音量按钮。

调整语音引导的语速

1 从主屏幕，选择设置 > 设备 > 辅助功能 > 语速。

2 选择语速。

调整默认的内置扬声器音量

当打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒时，或者在上电复位之后，扬声器音量将会在会话注销之后重置为默认值。

1 从控制面板，导览至：

设置 > **设备** > **首选项** > **音频反馈**

2 选择音量。

注意：如果启用“静音模式”，那么声音警报被关闭。

调整默认的耳机音量

当打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒时，或者在上电复位之后，耳机音量将会在会话注销之后重置为默认值。

- 1 从控制面板，选择**设置 > 设备 > 辅助功能 > 耳机音量**。
- 2 选择**音量**。

启用口头密码或个人身份识别码

- 1 从主屏幕，选择**设置 > 设备 > 辅助功能 > 说出密码/PIN 码**。
- 2 启用设置。

使用手势导航屏幕

注意：

- 手势仅在“语音引导”激活时适用。
- 键入字符和调整某些设置需要物理键盘。

手势	功能
双击	在屏幕上选择一个选项或项目。
点击三次	放大或缩小文本和图像。
向右轻扫或向下轻扫	移动到屏幕上的下一个项目。
向左轻扫或向上轻扫	移动到屏幕上的前一个项目。
平移	访问超出屏幕范围的缩放图像部分。 注意： 此手势需要使用两个手指将缩放图像拖到另一边。
向上然后向左轻扫	退出应用程序并返回到主屏幕。
向下然后向左轻扫	<ul style="list-style-type: none">• 取消作业。• 返回到前一个设置。• 不更改任何设置或值而退出出现的屏幕。
向上然后向下轻扫	重复口头提示。

使用显示屏上的键盘

请执行下列办法中的一个或多个：

- 在按键上拖动手指来发布字符。
- 抬起手指来在字段中输入或键入字符。
- 按**Backspace**（退格键）来删除字符。
- 要听到输入字段中的内容，请按**Tab**键，然后按**Shift + Tab**。

加载纸张和特殊介质

设置特殊介质的尺寸和类型

进纸匣会自动检测普通纸张的尺寸。对于像标签、卡片纸或信封这类的特殊介质，请执行下列操作：

- 1 从主屏幕，导览至：

设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型 > 选择一个纸张来源

- 2 设置特殊介质的尺寸和类型。

配置 Universal 纸张设置

- 1 从主屏幕，触摸设置 > 纸张 > 介质配置 > Universal 设置。

- 2 配置设置。

加载进纸匣




 **小心—倾翻危险：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

- 1 拉出进纸匣。


注意：当打印机正忙时不要移除进纸匣。



2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

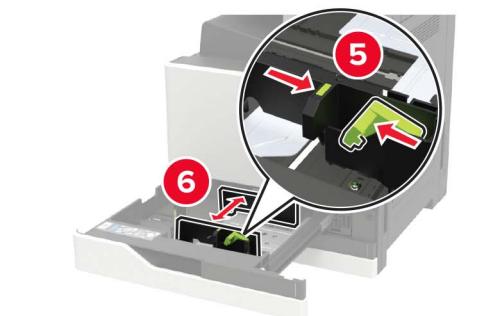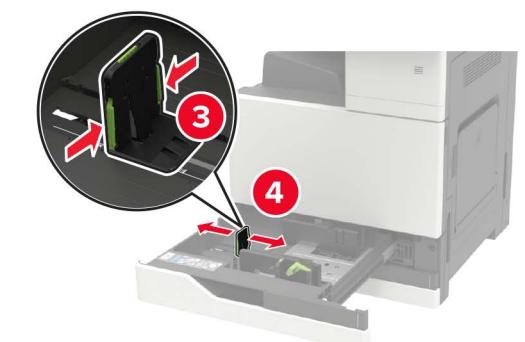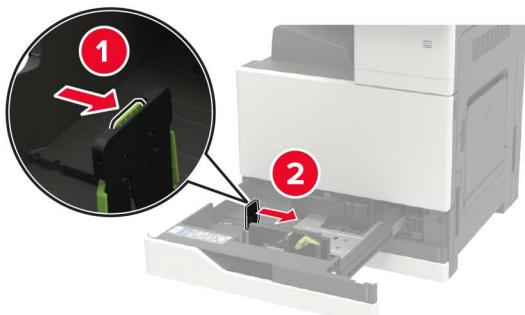


3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

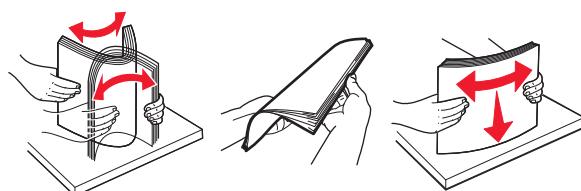

4 加载纸张。

- 当使用信签时，请执行下面的任一操作：

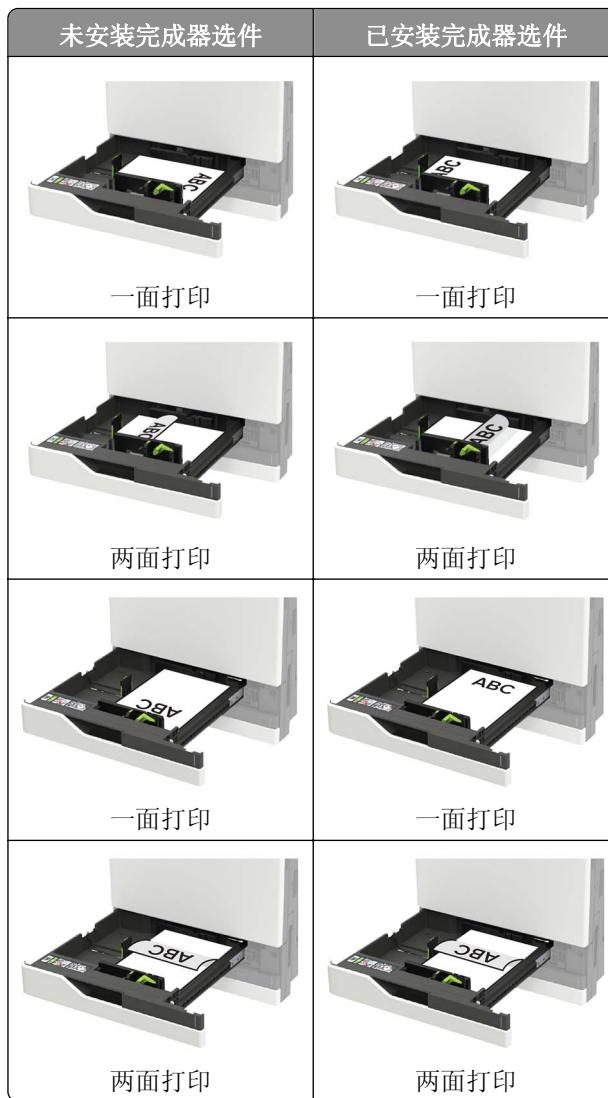

- 加载预打孔的纸张时，使孔朝着进纸匣的前部或左边。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。

5 插入进纸匣。

如果加载的纸张类型不是普通纸张，请从控制面板设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

加载 2500 页进纸匣

2500 页进纸匣只支持一种纸张尺寸，A4 或 letter。要检查支持的纸张尺寸，请拉出进纸匣，然后找到进纸匣底部的尺寸指示线。


 **小心—倾翻危险：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

1 拉出进纸匣。




注意：


- 为避免卡纸，当打印机正忙时不要移除进纸匣。
- 为避免错误，请确保传送导板总是在进纸匣的左边。

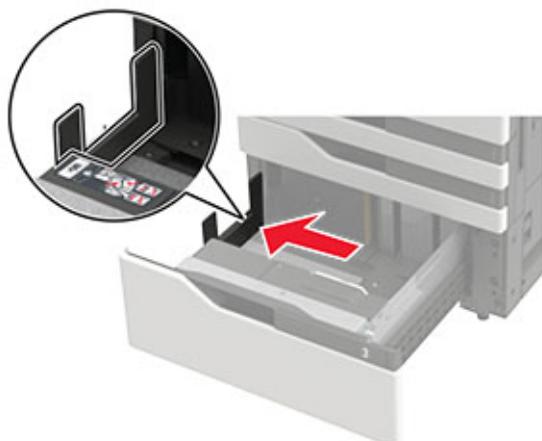

2 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

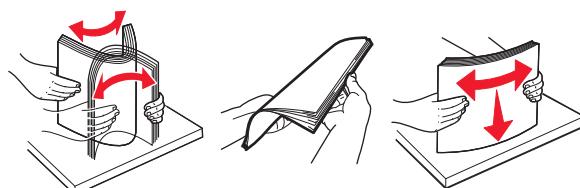

3 将纸堆加载到右边，然后将纸堆加载到左边。

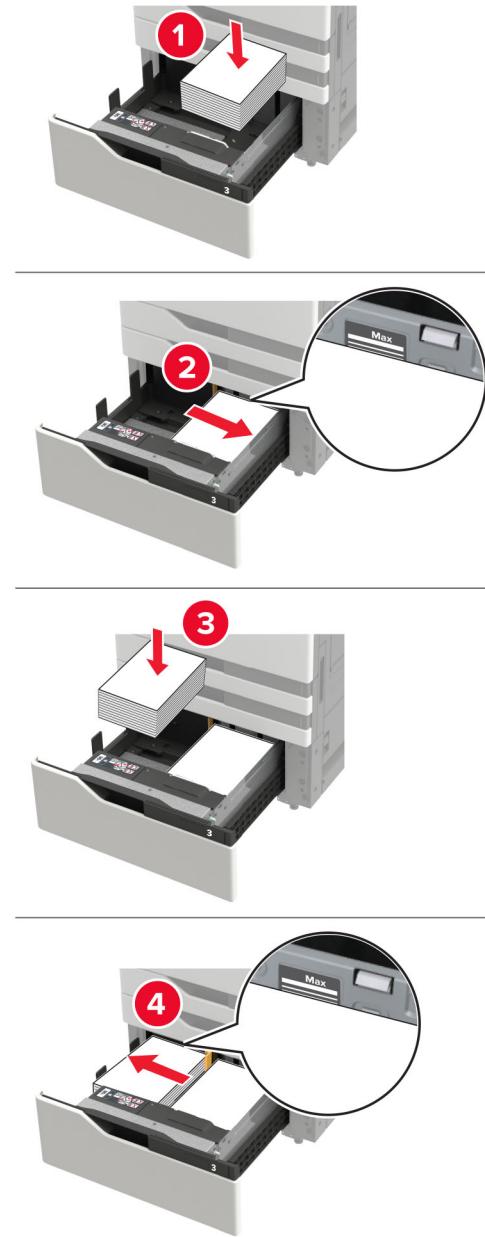

- 确认纸堆高度低于进纸匣两边的最大纸张加载指示线。
- 对于单面打印，面朝上加载信签。
- 对于双面打印，面朝下加载信签。

- 确认纸堆没有跨越分隔板。将每个纸堆推到进纸匣的侧面。



4 插入进纸匣。

5 从控制面板，导览至：设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 进纸匣配置 > 尺寸检测。

6 选择进纸匣和纸张尺寸。


加载 3000 页进纸匣

3000 页进纸匣只支持一种纸张尺寸，A4 或 letter。


 **小心—倾翻危险：**为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。

1 打开盖门 F，然后抬起进纸辊。

警告—可能的损坏：为避免损坏和不良的性能，请不要触摸进纸辊。

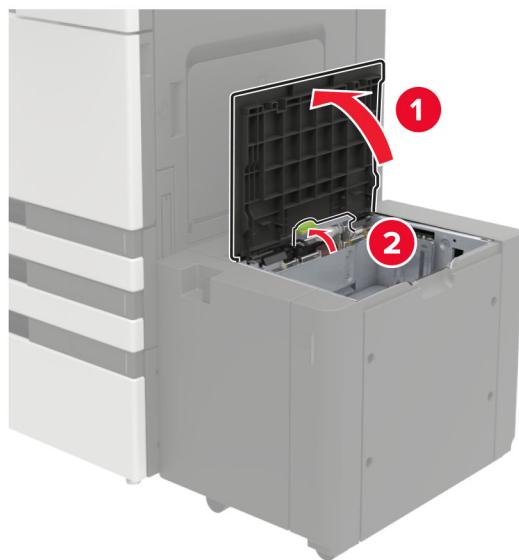


2 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

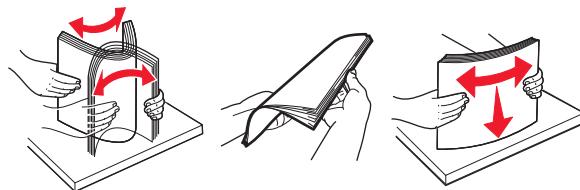

3 加载纸张，让可打印面朝下。

- 对于单面打印，面朝下加载信签。
- 对于双面打印，面朝上加载信签。
- 为避免卡纸，请确认纸堆高度低于框架上的角度。

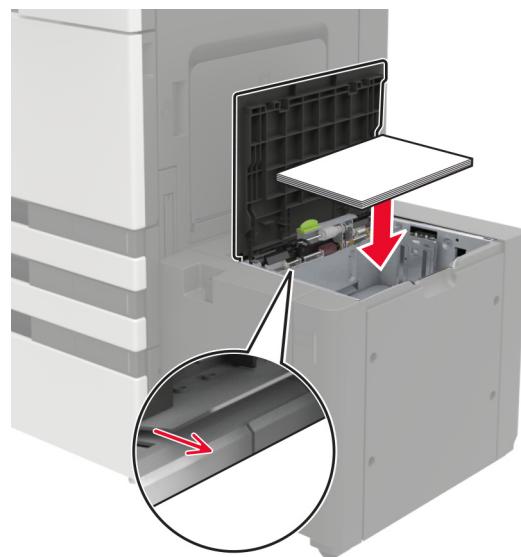



4 放下进纸辊，然后关闭盖门。

5 从控制面板，导览至：设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 进纸匣配置 > 尺寸检测。


6 选择进纸匣和纸张尺寸。

加载多功能进纸器


1 打开多功能进纸器。

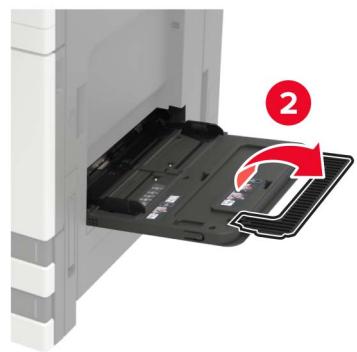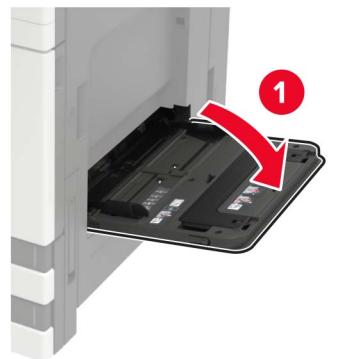

2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

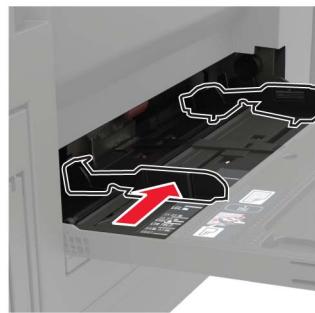


3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

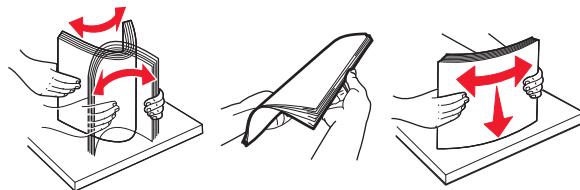

4 加载纸张或特殊介质。

当使用信签时，请执行下面的任一操作：

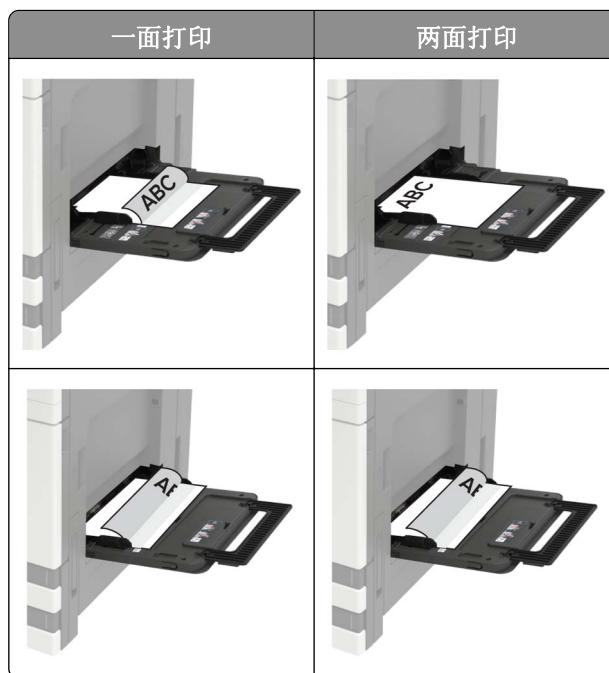

警告—可能的损坏：当使用信封时，不要使用带有邮票、卡扣、摁扣、窗口、涂层或自动粘胶的信封。

5 从控制面板，设置纸张尺寸和纸张类型以匹配加载的纸张。

连接进纸匣

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击设置 > 纸张 > 进纸匣配置。

3 为您正在连接的进纸匣设置相同的纸张尺寸和纸张类型。

4 保存设置。

5 单击设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 进纸匣配置。

6 将“进纸匣连接”设置为**自动**。

7 保存设置。

要解除进纸匣连接，请确认没有进纸匣装有相同的纸张尺寸和纸张类型设置。

警告—可能的损坏：定影器的温度根据指定的纸张类型而变化。为避免打印问题，请匹配打印机中的纸张类型设置与进纸匣中加载的纸张。

打印

从计算机打印

注意: 对于如标签、卡片纸和信封等特殊介质，请在发送打印作业之前在打印机中设置纸张尺寸和类型。

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 如果需要，请调整设置。
- 3 发送打印作业。

从闪存驱动器打印

- 1 插入闪存驱动器。



注意:

- 如果您在出现错误消息时插入闪存驱动器，打印机将忽略闪存驱动器。
- 如果您在打印机正在处理其他打印作业时插入闪存驱动器，显示屏上会出现忙。

- 2 从显示屏，触摸您要打印的文档。

如果需要，请配置其他打印设置。

- 3 发送打印作业。

要打印另一个文档，请触摸 **USB 驱动器**。

警告—可能的损坏: 为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的闪存驱动器或打印机。



支持的闪存驱动器和文件类型

闪存驱动器

- Lexar JumpDrive S70 (16GB 和 32GB)
- SanDisk Cruzer (16GB 和 32GB)
- PNY Attaché (16GB 和 32GB)

注意:

- 打印机支持符合全速标准的高速 USB 闪存驱动器。
- USB 闪存驱动器必须支持文件分配表 (FAT) 系统。

文件类型

文档:

- .doc 或 .docx
- .xls 或 .xlsx
- .ppt 或 .pptx
- .pdf
- .xps

图像:

- .dcx
- .gif
- .jpeg 或 .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff 或 .tif
- .png

配置保密作业

1 从控制面板，导览至：

设置 > 安全 > 保密打印设置

2 配置设置。

使用	来
最多无效 PIN 码	设置能够输入无效 PIN 码的次数。 注意： 当达到限制时，对应于该用户名的打印作业将被删除。
保密作业有效期	设置保密打印作业的到期时间。 注意： 保密挂起作业存储在打印机中，直到它们被手动释放或删除。
重复作业有效期	设置重复打印作业的到期时间。 注意： 重复挂起作业存储在打印机内存中以便重印。
校验作业有效期	设置在打印剩余份数之前，打印机打印副本的到期时间。 注意： 校验作业在打印剩余的副本之前打印一份副本以检查它是否令人满意。
保留作业有效期	设置打印机存储打印作业的到期时间。 注意： 保留挂起作业在打印完毕后被自动删除。
要求挂起所有作业	设置打印机挂起所有打印作业。
保留重复文档	设置打印机打印具有相同文件名的所有文档。

打印保密和其他挂起作业

对于 Windows 用户

1 打开文档后，单击文件 > 打印。

2 单击属性、首选项、选项或设置。

3 单击打印并挂起。

4 选择使用打印并挂起，然后分配用户名。

5 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果打印作业是保密，请输入 4 位的 PIN 码。

6 单击确定或打印。

7 从打印机主屏幕，释放打印作业。

• 对于保密打印作业，请导览至：

挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

• 对于其他打印作业，请导览至：

挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

对于 Macintosh 用户

1 打开文档后，选择文件 > 打印。

如果需要，请单击提示三角形来查看更多选项。

2 从打印选项或“份数和页数”菜单，选择作业路由。

3 选择打印作业类型（保密、重复、保留或校验）。

如果打印作业是保密，请分配用户名和 4 位的 PIN 码。

4 单击好或打印。

5 从打印机主屏幕，释放打印作业。

- 对于保密打印作业，请导览至：

挂起作业 > 选择您的用户名 > 保密 > 输入 PIN 码 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

- 对于其他打印作业，请导览至：

挂起作业 > 选择您的用户名 > 选择打印作业 > 配置设置 > 打印

打印字体样本列表

1 从主屏幕，触摸设置 > 报告 > 打印 > 打印字体。

2 触摸 PCL 字体或 PostScript 字体。

打印目录列表

从主屏幕，触摸设置 > 报告 > 打印 > 打印目录。

取消打印作业

从打印机控制面板

1 从主屏幕，触摸作业队列。

注意：您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。

2 选择要取消的作业。

从计算机

1 根据操作系统，请执行下面任一操作：


- 打开打印机文件夹，然后选择您的打印机。

- 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机。

2 选择要取消的作业。

复印

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

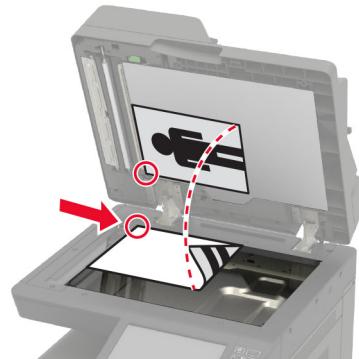自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

制作副本

1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。

注意：为避免剪裁图像，请确认原始文档和输出具有相同的纸张尺寸。

2 从主屏幕，触摸**复印**，然后指定份数。

如有必要，请调整复印设置。

3 复印文档。

注意：要进行快速复印，请从控制面板按 。

复印照片

1 将照片放在扫描仪玻璃上。

2 从主屏幕，触摸**复印 > 内容 > 照片**。

3 从“内容来源”菜单，选择最匹配原始照片的设置。

4 发送复印作业。

使用信签复印

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸复印，然后指定原始文档的尺寸。
- 3 触摸复印到，然后选择装有特殊介质的进纸匣。
如果您将特殊介质加载到多功能进纸器中，请导览至：
多功能进纸器 > 选择特殊介质的尺寸 > 信签
- 4 发送复印作业。

在纸张的两个面上复印

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸复印 > 纸张设置。
- 3 调整设置。
- 4 复印文档。

缩小或放大副本

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，导览至：
复印 > 缩放 > 指定缩放值
注意：在设置“缩放”之后更改原始文档或输出的尺寸会将缩放值还原为“自动”。
- 3 复印文档。

逐份打印副本

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸复印，然后设置“逐份打印”为开。
- 3 复印文档。

在副本之间放置分隔页

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸复印 > 分隔页。
- 3 调整设置。
- 4 发送复印作业。

将多个页面复印到一张纸上


- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸复印 > 每面页数。
- 3 调整设置。
- 4 复印文档。

创建复印快捷方式

- 1 从主屏幕，触摸复印。
- 2 调整设置，然后触摸 。
- 3 输入快捷方式名称。
- 4 应用更改。

电子邮件

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

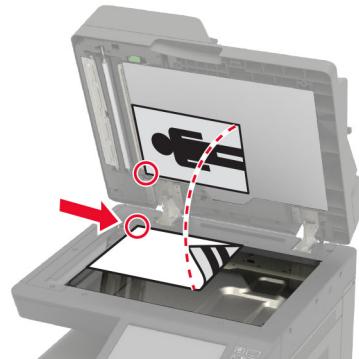自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

设置电子邮件功能

- 1 从主屏幕，触摸设置 > 设备 > 首选项 > 运行初始设置。
- 2 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。
- 3 从“在您开始之前”屏幕，选择更改设置并继续使用向导。
- 4 从“传真/电子邮件服务器设置”屏幕，输入所需的信息。
- 5 完成设置。

配置电子邮件设置

- 1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

- 2 单击设置 > 电子邮件。
- 3 输入需要的信息。
- 4 应用更改。

发送电子邮件

使用控制面板

- 1** 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2** 从主屏幕，触摸**电子邮件**，然后输入需要的信息。
注意：您也可以使用地址簿或快捷方式号码输入收件人。
- 3** 如果需要，请配置输出文件类型设置。
- 4** 发送电子邮件。

使用快捷方式号码


- 1** 从控制面板，按<#>，然后使用键盘输入快捷方式号码。
- 2** 发送电子邮件。

创建电子邮件快捷方式

- 1** 从主屏幕，触摸**电子邮件**。
- 2** 配置设置，然后触摸 。
- 3** 输入快捷方式名称。
- 4** 应用更改。

传真

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

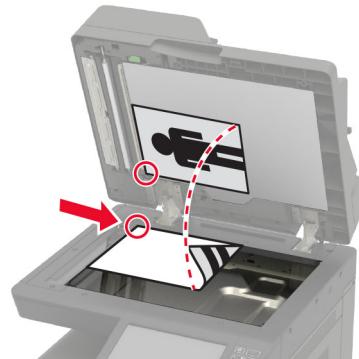
自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

设置打印机发送传真

注意:

- 下列连接方法仅在部分国家或地区适用。
- 在最初的打印机设置期间，请取消选择传真功能和任何您准备稍后设置的其他功能，然后触摸继续。
- 如果传真功能被启用但没有完全设置，指示灯可能闪烁红光。

警告—可能的损坏: 当正在发送或接收传真时，请不要触碰所示区域内的电缆或打印机。

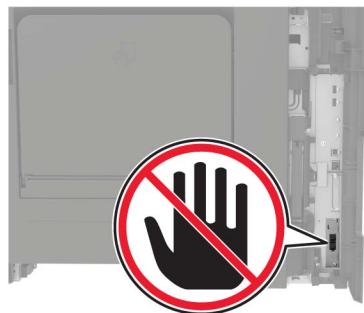

设置传真功能

- 1 从主屏幕，触摸设置 > 设备 > 首选项 > 运行初始设置。
- 2 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。

3 从“在您开始之前”屏幕，选择更改设置并继续使用向导。

4 从“传真/电子邮件服务器设置”屏幕，输入所需的信息。

5 完成设置。


使用标准电话线路设置传真

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。

⚠ 小心—可能的伤害：为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

设置 1：打印机连接到专用传真线路

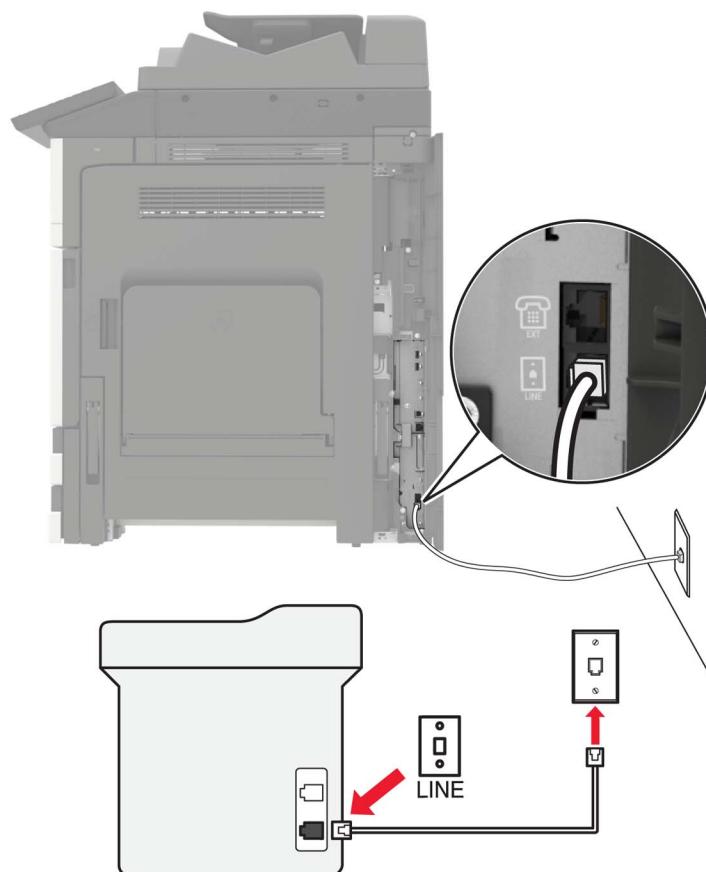

1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。


2 将电话线的另一端连接到活动的模拟墙壁插孔中。

注意：


- 您可以设置打印机自动接收传真（自动应答开）或手动接收传真（自动应答关）。
- 如果您想要自动接收传真，请设置打印机在指定的振铃次数后接听。

设置 2：打印机与应答机共享线路

注意：如果您订购了特色振铃服务，请确认您为打印机设置了正确的振铃模式。否则，即使您已经设置打印机自动接收传真，打印机也不接收传真。

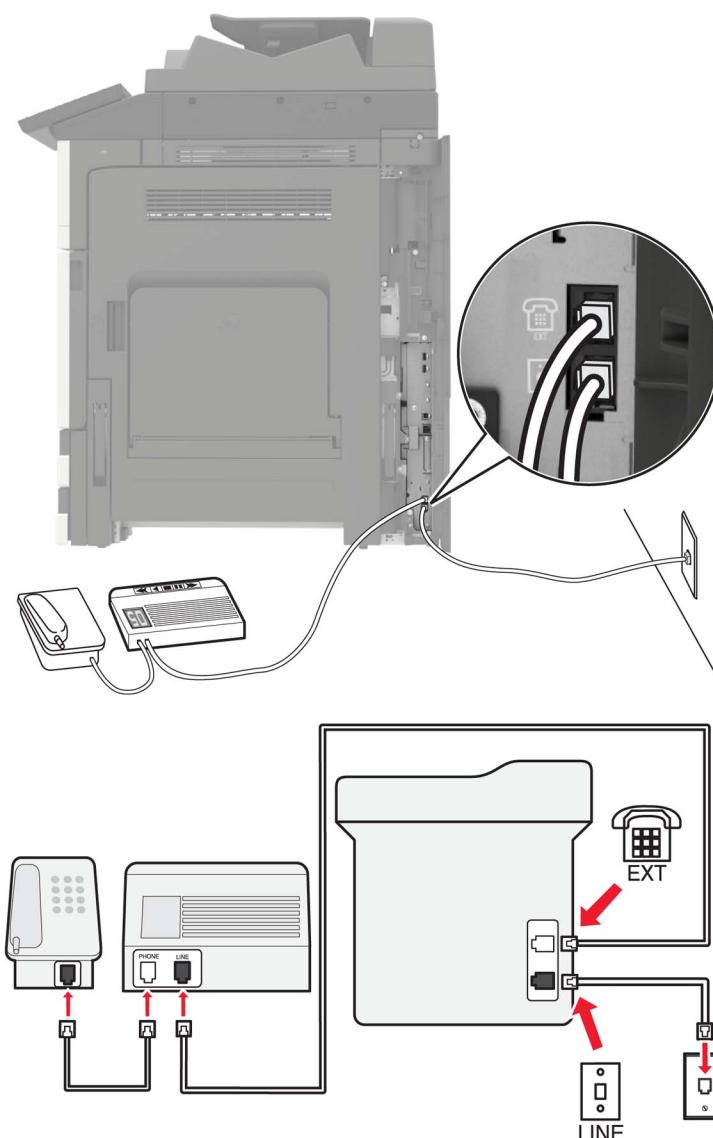连接到相同的电话墙壁插孔

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到活动的模拟墙壁插孔中。
- 3 将应答机连接到打印机的电话端口。

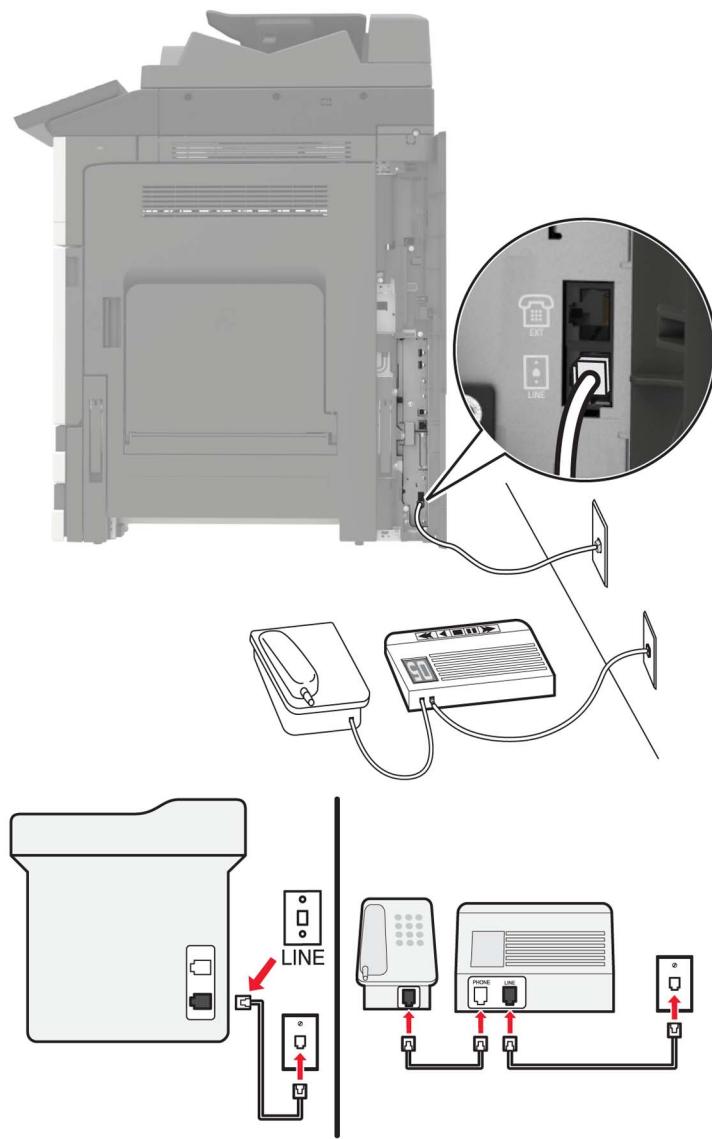连接到不同的墙壁插孔


1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。

2 将电话线的另一端连接到活动的模拟墙壁插孔中。

注意:

- 如果您的线路上只有一个电话号码，请设置打印机自动接收传真。
- 设置打印机在应答机之后两次振铃时接听呼叫。例如，如果应答机在四次振铃之后接听呼叫，请设置打印机的应答振铃设置为 6。

设置 3：打印机与已订购语音信箱服务的电话共享线路

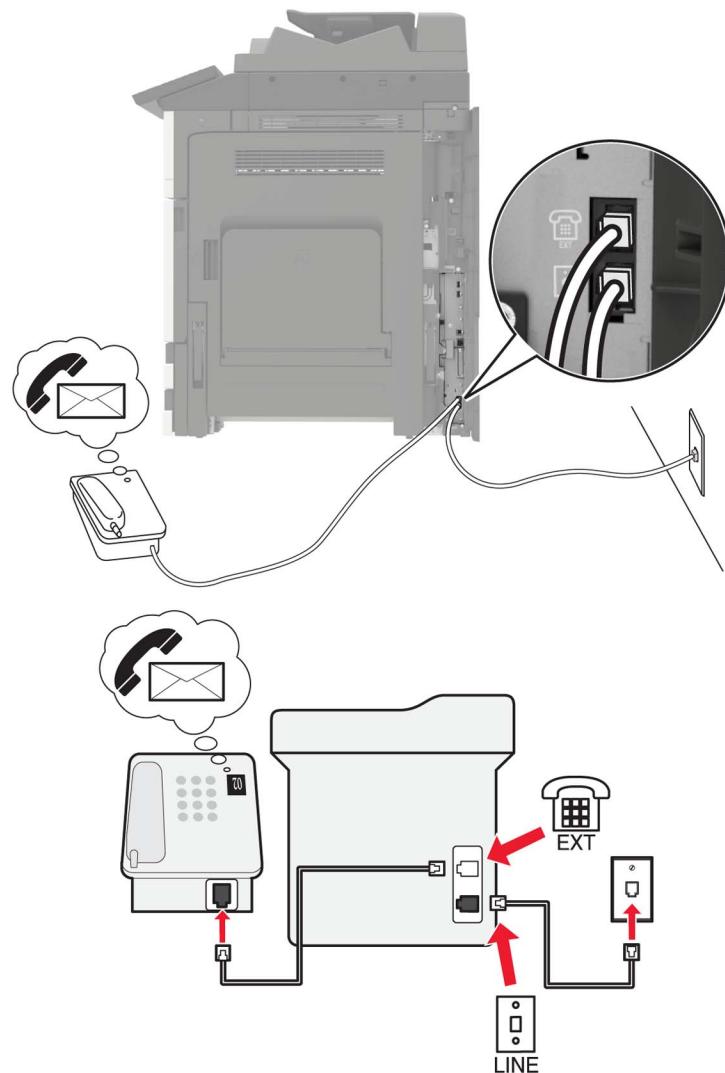

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到活动的模拟墙壁插孔中。
- 3 将电话连接到打印机的电话端口。

注意：


- 如果您使用语音信箱比传真更经常，并且您订购了特色振铃服务，此设置效果最佳。
- 当您接听电话并听到传真音时，请按 *9* 或电话上的手动应答代码来接收传真。
- 您也可以设置打印机自动接收传真，但请在等待传真时关闭语音信箱服务。

使用数字用户线设置传真

⚠ 小心一电击危险：为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。

⚠ 小心—可能的伤害：为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

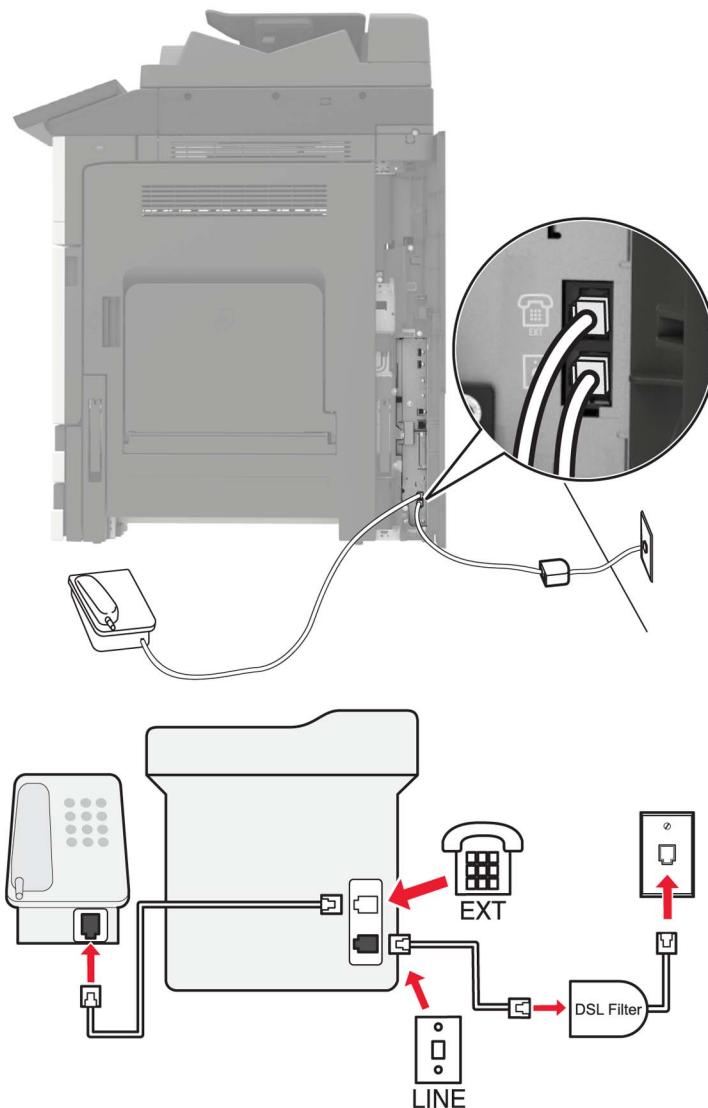

数字用户线 (DSL) 将您的常规电话线路分为两个通道：语音和 Internet。电话和传真信号通过语音通道传输，而 Internet 信号通过另一个通道传输。

为了最大限度地减少两个通道之间的干扰，请向您的 DSL 提供商索取一个 DSL 过滤器。

- 1 将 DSL 过滤器的线路端口连接到墙壁插孔。
- 2 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 3 将电话线的另一端连接到 DSL 过滤器上的电话端口。


注意：要将电话连接到打印机上，请从打印机的电话端口移除任何已安装的适配器插头，然后连接电话。

使用 VoIP 电话服务设置传真

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。

⚠ 小心—可能的伤害：为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

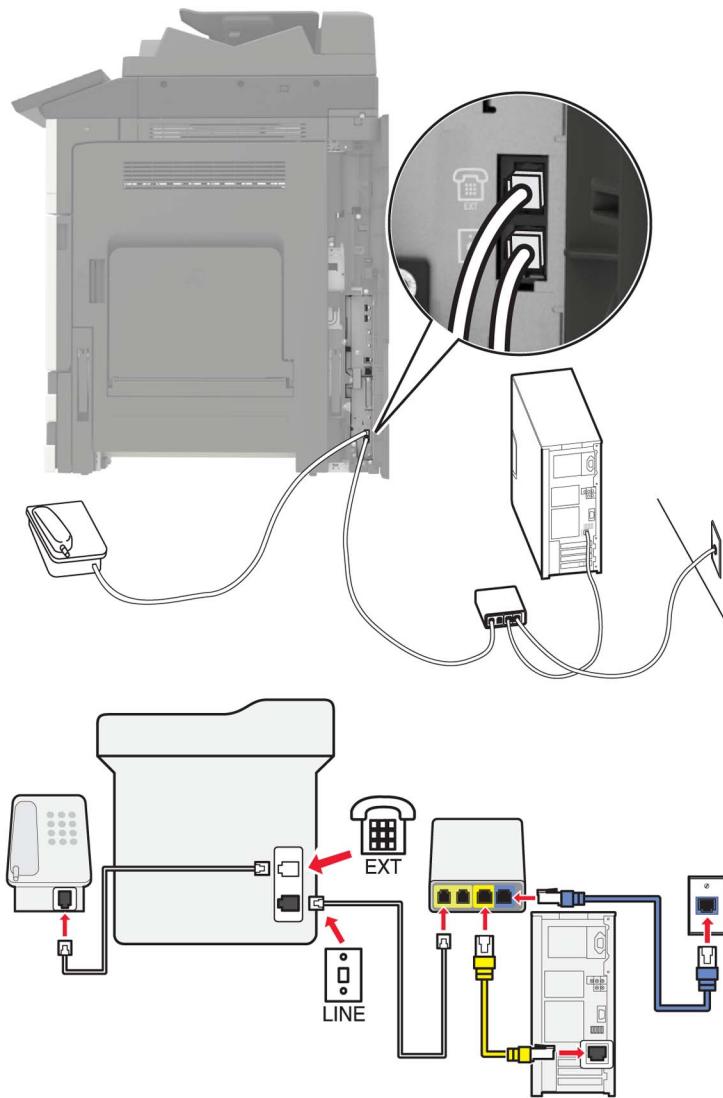

1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。

2 将电话线的另一端连接到 VoIP 适配器上标注为电话线 1 或电话端口的端口。

注意：标注为电话线 2 或传真端口的端口并不总是活动的。VoIP 提供商可能为激活第二个电话端口收取额外的费用。

3 将电话连接到打印机的电话端口。

注意:

- 要检查 VoIP 适配器上的电话端口是否活动, 请将模拟电话插入端口中, 然后聆听拨号音。
- 如果您需要两个电话端口用于您的设备, 但是不希望支付额外的费用, 请使用电话分线器。将电话分线器插入标注为**电话线 1** 或**电话端口**的端口中, 然后将打印机和电话插入分线器中。
- 要检查分线器, 请将模拟电话插入分线器中, 然后聆听拨号音。


使用电缆调制解调器连接设置传真

 **小心—电击危险:** 为避免电击危险, 请不要在雷雨天气时设置本产品, 或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。


 **小心—电击危险:** 为避免电击危险, 在雷雨天气时, 请不要使用传真功能。

 **小心—可能的伤害:** 为了降低发生火灾的风险, 当连接此产品到公共交换电话网络时, 请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。

设置 1：打印机直接连接到电缆调制解调器

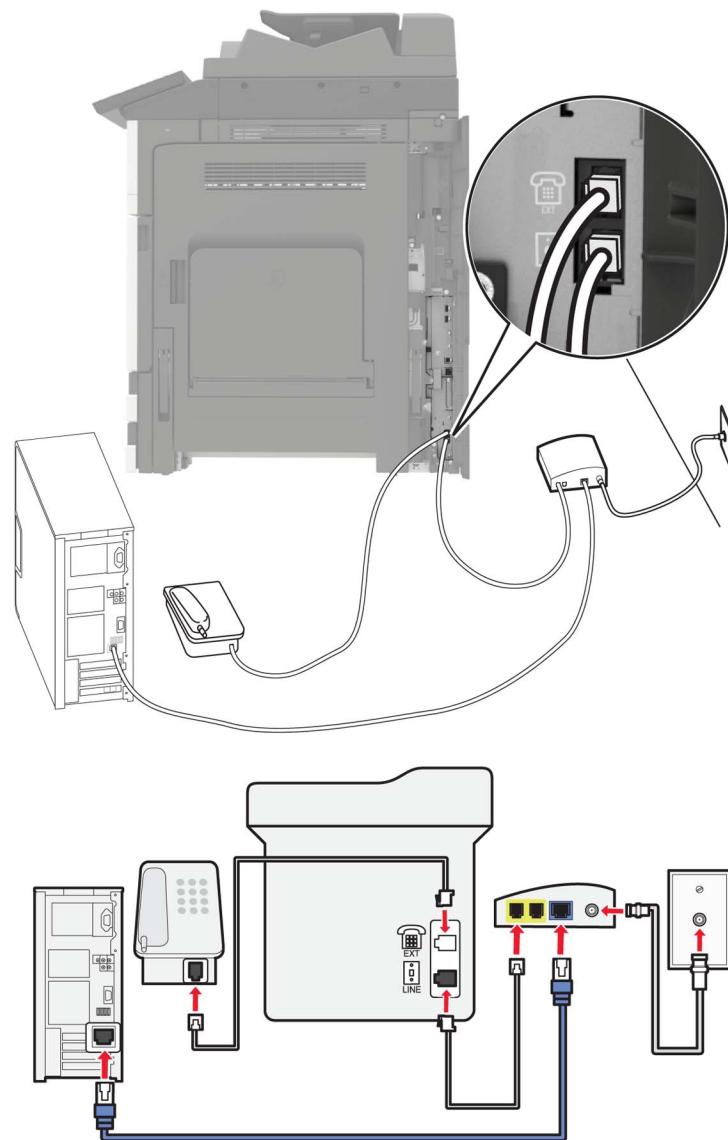

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
 - 2 将电话线的另一端连接到电缆调制解调器上标注为电话线 1 或电话端口的端口。
 - 3 将模拟电话连接到打印机的电话端口。
- 注意：**要检查电缆调制解调器上的电话端口是否活动，请连接模拟电话，然后聆听拨号音。

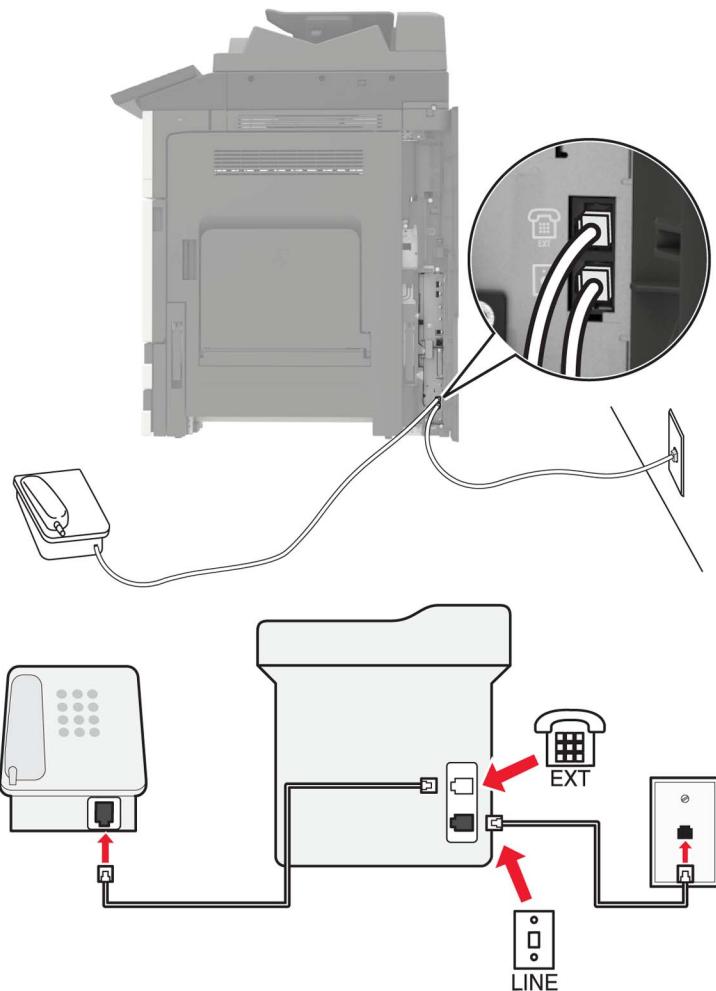设置 2：打印机连接到墙壁插孔；电缆调制解调器安装在设施中其他地方


- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到活动的模拟电话墙壁插孔中。
- 3 将模拟电话连接到打印机的电话端口。

在使用不同电话墙壁插孔和插头的国家或地区设置传真

- ⚠ 小心—电击危险：**为避免电击危险，请不要在雷雨天气时设置本产品，或者使用电源线、传真特性或电话线进行带电操作或线缆连接。
- ⚠ 小心—电击危险：**为避免电击危险，在雷雨天气时，请不要使用传真功能。
- ⚠ 小心—可能的伤害：**为了降低发生火灾的风险，当连接此产品到公共交换电话网络时，请只使用 26 AWG 或更大的通信线 (RJ-11)。澳大利亚用户的通信线必须获得 Australian Communications and Media Authority 的批准。


大多数国家或地区采用的标准墙壁插孔是 **RJ11**。如果您设施内的墙壁插孔或装置与此类连接不兼容，请使用电话适配器。适用于您所在国家或地区的适配器可能没有随打印机附带，您可能需要另外购买。

可能有适配器插头安装在打印机的电话端口中。如果您连接到串行或级联的电话系统，请不要从打印机的电话端口移除适配器插头。

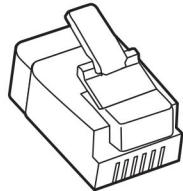

部件名称	部件号
Lexmark 适配器插头	40X8519


将打印机连接到非 RJ11 的墙壁插孔

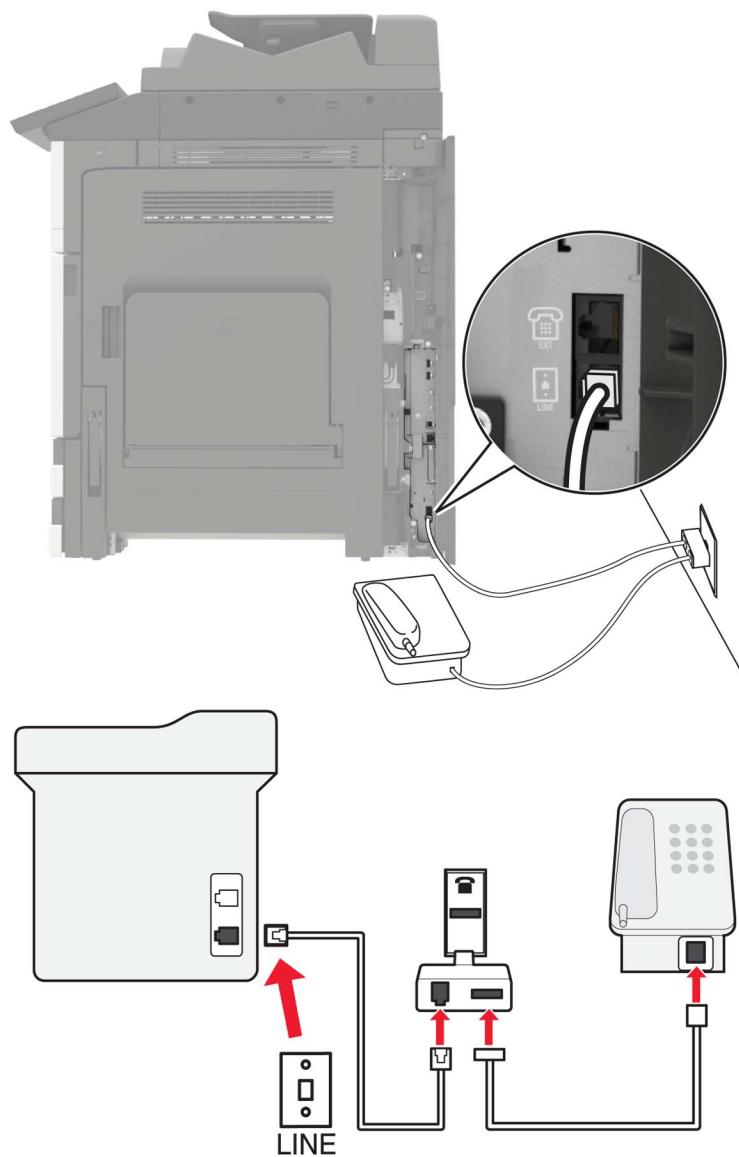

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到 RJ11 适配器，然后将适配器连接到墙壁插孔中。
- 3 如果您要将带有非 RJ11 连接器的另一个设备连接到同一个墙壁插孔，请将它直接连接电话适配器上。

在德国将打印机连接到墙壁插孔

德国的墙壁插孔有两种端口。N 端口用于传真机、调制解调器和应答机。F 端口用于电话。将打印机连接到任意 N 端口。

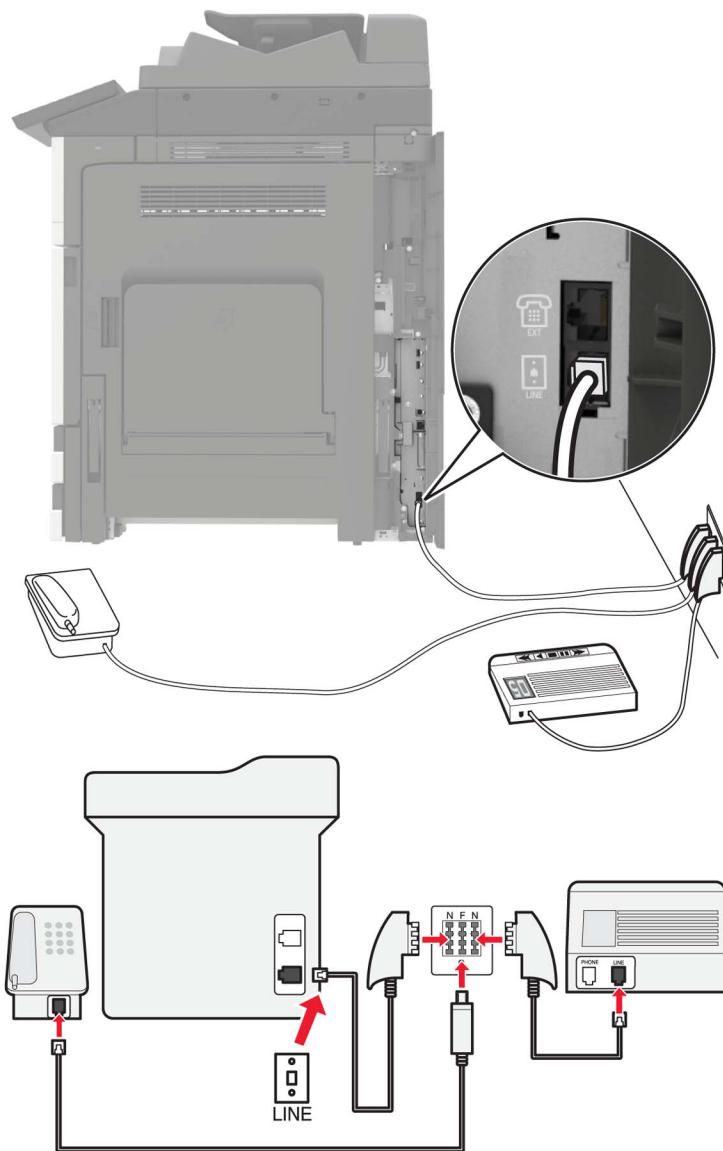

- 1 将电话线的一端连接到打印机的线路端口。
- 2 将电话线的另一端连接到 RJ11 适配器，然后将适配器连接到一个 N 端口。
- 3 如果您要将电话和应答机连接到同一个墙壁插孔，请如图所示连接设备。

连接到特色振铃服务

特色振铃服务让您在一条电话线路上有多个电话号码。每个电话号码被分配一个不同的振铃模式。

- 1 从主屏幕，触摸设置 > 传真 > 模拟传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制 > 应答开。
- 2 选择振铃模式。
- 3 应用更改。

设置传真日期和时间

- 1 从主屏幕，触摸设置 > 设备 > 首选项 > 日期和时间 > 配置。
- 2 配置设置。

配置夏令时

- 1 从主屏幕，触摸设置 > 设备 > 首选项 > 日期和时间 > 配置。
- 2 在“时区”菜单中，选择自定义。
- 3 配置设置。

发送传真

使用控制面板

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸传真，然后输入需要的信息。
- 3 如果需要，请配置其他传真设置。
- 4 发送传真作业。

使用计算机

对于 Windows 用户

- 1 打开文档后，单击文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后单击属性、首选项、选项或设置。
- 3 单击传真 > 启用传真，然后输入收件人号码。
- 4 如果需要，请配置其他传真设置。
- 5 发送传真作业。

对于 Macintosh 用户

- 1 打开文档后，选择文件 > 打印。
- 2 选择打印机，然后输入收件人号码。

- 3 如果需要, 请配置其他传真设置。
- 4 发送传真作业。

调度传真

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中, 或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕, 导览至:
传真 > 输入传真号码 > 发送时间
- 3 配置发送传真的日期和时间。
- 4 如果需要, 配置其他传真设置。
- 5 发送传真作业。

创建传真目标快捷方式

- 1 从主屏幕, 触摸**传真 > 收件人**。
- 2 输入收件人号码。

注意: 要创建一组传真号码, 请触摸 +, 然后输入另一个传真号码。

- 3 触摸 .
- 4 输入快捷方式名称。
- 5 应用更改。

更改传真分辨率

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中, 或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕, 触摸**传真**, 然后输入需要的信息。
- 3 调整分辨率设置。
- 4 发送传真作业。

调整传真浓度

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中, 或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕, 触摸**传真**, 然后输入需要的信息。
- 3 调整浓度设置。
- 4 发送传真作业。

查看传真日志

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击设置 > 报告 > 传真。

3 单击传真作业日志或传真呼叫日志。

阻止垃圾传真

1 从主屏幕，触摸设置 > 传真 > 模拟传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制 > 阻止无名称传真。

2 应用更改。

挂起传真

1 从主屏幕，触摸设置 > 传真 > 模拟传真设置 > 传真接收设置 > 挂起传真。

2 选择模式。

转发传真


1 从主屏幕，触摸设置 > 传真 > 模拟传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制。

2 配置“传真转发”、“转发到”和“转发到快捷方式”设置。

3 应用更改。

扫描

使用自动文档传送器和扫描仪玻璃

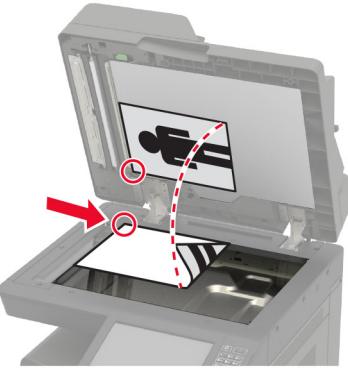自动文档传送器 (ADF)	扫描仪玻璃
 <ul style="list-style-type: none">• ADF 用于多页或两面的文档。• 面朝上加载原始文档。对于多页文档，请确认在加载之前对齐前边缘。• 确认调整 ADF 导片以匹配加载的纸张宽度。	 <ul style="list-style-type: none">• 扫描仪玻璃用于单页文档、书页、小物品（如明信片或照片）、透明胶片、照片纸或薄介质（如杂志剪报）。• 将文档面朝下放在有箭头的角落中。

扫描到 FTP 服务器

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸 **FTP**，然后输入需要的信息。
- 3 如果需要，请配置其他 FTP 设置。
- 4 发送 FTP 作业。

创建 FTP 快捷方式

- 1 从主屏幕，触摸 **FTP**。
- 2 输入 FTP 服务器地址，然后触摸 。
- 3 输入快捷方式名称。
- 4 应用更改。

扫描到闪存驱动器

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 插入闪存驱动器。



- 3 触摸**扫描到 USB**，然后根据需要调整设置。

注意：如果“USB 驱动器”屏幕没有出现，请在主屏幕上触摸**USB 驱动器**。

- 4 扫描文档。

警告—可能的损坏：为避免数据丢失或发生打印机故障，当正在从内存设备打印、读取或写入时，不要触摸所示区域内的闪存驱动器或打印机。



将扫描文档发送到计算机

- 1 将原始文档放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。
- 2 从主屏幕，触摸**扫描配置文件** > **扫描到计算机**。

3 选择您要保存文档的扫描配置文件。

保护打印机

定位安全槽

打印机配置了安全锁特性。将与大多数笔记本电脑兼容的安全锁连接到所示位置以保护打印机。



清除打印机内存

要清除打印机中的易失性内存或缓存数据，请关闭打印机电源。

要清除非易失性内存或单独的设置、设备和网络设置、安全设置，以及嵌入式解决方案，请执行下列操作：

- 1 从主屏幕，触摸**设置 > 设备 > 维护 > 停机清除**。
- 2 选择**清除非易失性内存上的所有信息**复选框，然后触摸**清除**。
- 3 按照显示屏上的说明进行操作。

清除打印机硬盘内存

- 1 从主屏幕，触摸**设置 > 设备 > 维护 > 停机清除**。
- 2 选择**清除硬盘上的所有信息**复选框，然后触摸**清除**。
- 3 按照显示屏上的说明进行操作。

注意：此过程可能需要花费几分钟到一个多小时，使得打印机不能用于其他任务。

配置打印机硬盘加密

- 1 从主屏幕，触摸**设置 > 安全 > 磁盘加密 > 启动加密**。
 - 2 按照显示屏上的说明进行操作。
- 注意：**启用磁盘加密会清除硬盘的内容。如果需要，请在开始加密之前备份打印机上的重要数据。

注意:

- 在加密过程中不要关闭打印机电源。不然，可能会丢失数据。
- 磁盘加密可能需要花费几分钟到一个多小时，使得打印机不能用于其他任务。
- 加密之后，打印机返回到主屏幕。

还原出厂默认设置

从主屏幕，触摸设置 > 设备 > 还原出厂默认设置 > 还原设置 > 还原所有设置 > 还原 > 开始。

如需更多信息，请参阅[第 69 页上的“清除打印机内存”](#)。

易失性声明

您的打印机包含各种内存，可以存储设备和网络设置，以及用户数据。

内存类型	描述
易失性内存	您的打印机使用标准随机存取内存（RAM）在简单打印作业期间临时缓存用户数据。
非易失性内存	您的打印机可以使用两种形式的非易失性内存：EEPROM 和 NAND（闪存存储器）。两种类型都用来保存操作系统、设备设置、网络信息和书签设置以及嵌入式解决方案。
硬盘内存	一些打印机已经安装硬盘驱动器。打印机硬盘专为打印机特定功能设计。这让打印机可以保留从复杂的打印作业缓存的用户数据，以及表单数据和字体数据。

在下列情况下清除任何已安装的打印机内存中的内容：

- 打印机正要停止工作。
- 正在更换打印机硬盘。
- 打印机正被移动到另一个部门或位置。
- 打印机正在由您组织以外的人员维修。
- 为了维修将打印机从您的处所移出。
- 打印机被出售给另一个组织。

打印机硬盘的处置

注意: 一些打印机型号可能没有安装打印机硬盘。

在高度安全环境中，可能有必要执行额外的步骤来确保当打印机—或它的硬盘—从您的处所被移出时打印机硬盘上保存的机密数据不会被访问。

- **消磁**—用清除存储数据的磁场刷新硬盘
- **压碎**—物理上将硬盘压成破碎的部件并使它们不可读
- **粉碎**—物理上将硬盘粉碎成小的金属块

注意: 大多数数据可被电子清除，但只有每个存储数据的硬盘被物理破坏才能保证所有的数据被完全清除。

维护打印机

警告—可能的损坏：未能维护最佳的打印机性能，或者不更换部件和耗材可能会损坏您的打印机。

网络连接

注意：在无线网络上设置打印机之前，请先购买 MarkNet™ N8370 Wi-Fi 选件。如需有关安装 Wi-Fi 选件的信息，请参阅随选件附带的设置说明。

将打印机连接到 Wi-Fi 网络

使用控制面板

1 从主屏幕，导览至：

设置 > 网络/端口 > 无线

2 选择在打印机面板上设置，然后按照显示屏上的说明进行操作。

注意：对于 Wi-Fi 网络就绪的打印机型号，在初始设置期间会出现 Wi-Fi 网络设置的提示。

使用 Lexmark Mobile Assistant

1 根据您的移动设备，从 Google Play™ 商店或 App Store 在线商店下载 Lexmark Mobile Assistant 应用程序。

2 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 无线 > 使用移动应用程序设置 > 继续查看打印机 ID

3 从您的移动设备，启动应用程序，然后接受“使用条款”。

4 授予权限。

5 点击开始 Wi-Fi 设置，然后选择打印机。

6 选择 Wi-Fi 网络，然后输入您的凭证。

7 点击完成 Wi-Fi 设置。

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 将打印机连接到无线网络

在您开始之前，请确认：

- 访问点（无线路由器）经 WPS 认证或与 WPS 兼容。如需更多信息，请参阅您的访问点附带的文档。
- 无线网络适配器安装在您的打印机中。如需更多信息，请参阅随适配器附带的说明。

使用“按下按钮”方法

1 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 无线 > Wi-Fi Protected Setup > 启动“按下按钮”方法

2 按照显示屏上的说明进行操作。

使用个人身份识别码（PIN）方法

1 从控制面板，导览至：

设置 > 网络/端口 > 无线 > **Wi-Fi Protected Setup** > 启动 PIN 码方法

2 复制 8 位的 WPS PIN 码。

3 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入访问点的 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。

- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

4 访问 WPS 设置。如需更多信息，请参阅随您的访问点附带的文档。

5 输入 8 位的 PIN 码，然后保存更改。

安装内置方案端口之后更改端口设置

注意：

- 如果打印机有静态 IP 地址，请不要更改配置。
- 如果计算机被配置为使用网络名称，而不是 IP 地址，请不要更改配置。
- 如果您添加无线内置方案端口（ISP）到之前配置为以太网连接的打印机，请从以太网络上断开打印机连接。

对于 Windows 用户

1 打开打印机文件夹。

2 从带有新 ISP 的打印机的快捷方式菜单，打开打印机属性。

3 从列表中配置端口。

4 更新 IP 地址。

5 应用更改。

对于 Macintosh 用户

1 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至打印机列表，然后选择 + > IP。

2 在地址字段中键入 IP 地址。

3 应用更改。

停用 Wi-Fi 网络

1 从主屏幕，触摸设置 > 网络/端口 > 网络概述 > 活动适配器 > 标准网络。

2 按照显示屏上的说明进行操作。

设置串行打印（仅 Windows）

- 1** 在打印机中设置参数。
 - a** 从控制面板，导览至端口设置的菜单。
 - b** 找到串口设置的菜单，然后根据需要调整设置。
 - c** 应用更改。
- 2** 从您的计算机，打开打印机文件夹，然后选择您的打印机。
- 3** 打开打印机属性，然后从列表中选择 COM 端口。
- 4** 在“设备管理器”中设置 COM 端口参数。

注意：

- 串行打印会降低打印速度。
- 确认串行电缆被连接到打印机上的串口。

清洁打印机部件

清洁打印机

 **小心—电击危险：**为避免在清洁打印机的外部时发生电击危险，请在操作之前从电源插座中拔掉电源线并断开打印机上连接的所有电缆。

注意：

- 请每隔几个月执行此任务一次。
- 因不当处理造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

- 1** 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 2** 从标准接纸架和多功能进纸器中取出纸张。
- 3** 使用软毛刷或真空吸尘器清除打印机周围的所有灰尘、绒毛和纸片。
- 4** 使用柔软、不起毛的湿布擦拭打印机的外面。

注意：


- 不要使用家庭用的清洁剂或洗涤剂，因为它们可能会损坏打印机的表面。
- 确认在清洁之后，打印机的所有区域都是干燥的。

- 5** 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

 **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

清洁扫描仪

1 打开扫描仪盖板。

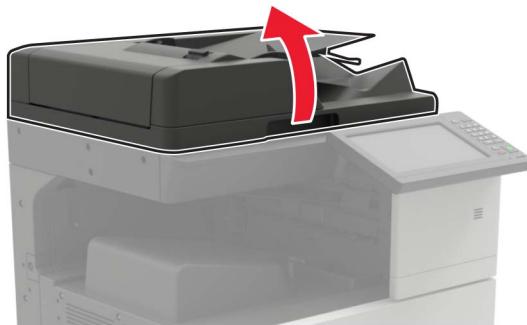

2 使用柔软、不起毛的湿布擦拭以下区域：

- ADF 玻璃




- ADF 玻璃垫



- 扫描仪玻璃



- 扫描仪玻璃垫

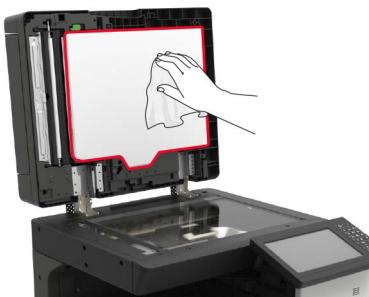


3 打开盖门 B1。




4 擦拭以下区域：

- 盖门 B1 内的 ADF 玻璃

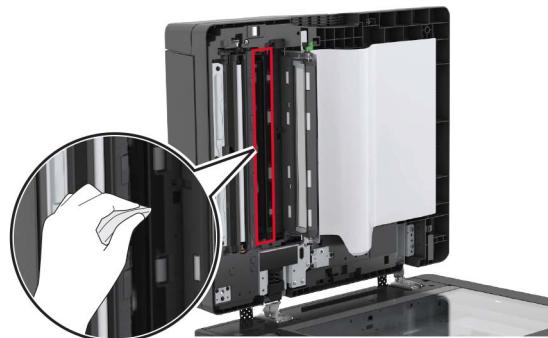

- 盖门 B1 内的 ADF 玻璃垫

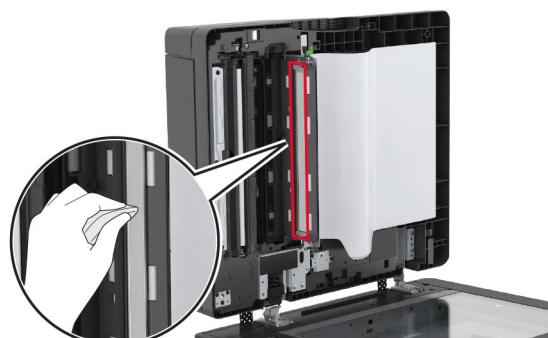

5 关闭盖门。

6 使用干净的湿棉签擦拭传感器区域。




7 关闭扫描仪盖板。



清洁打印头镜片

1 打开盖门 A。

2 移除废碳粉瓶。

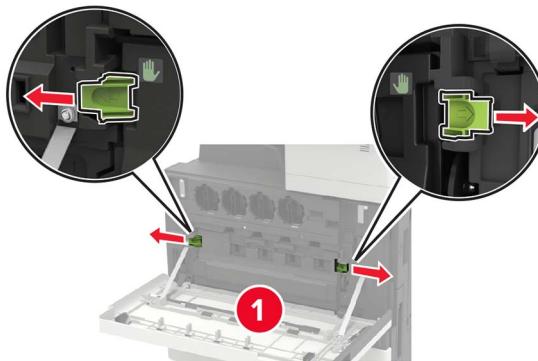


3 使用打印头刷片，清洁打印头镜片。

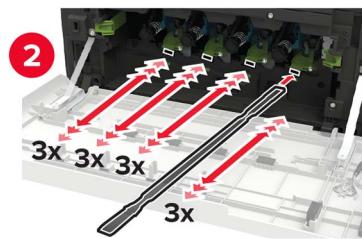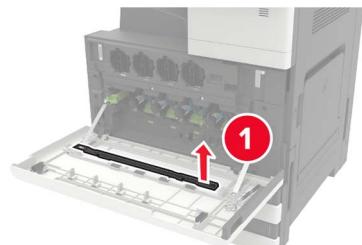

4 将刷片插回原位。

5 插入废碳粉瓶，然后关闭盖门。

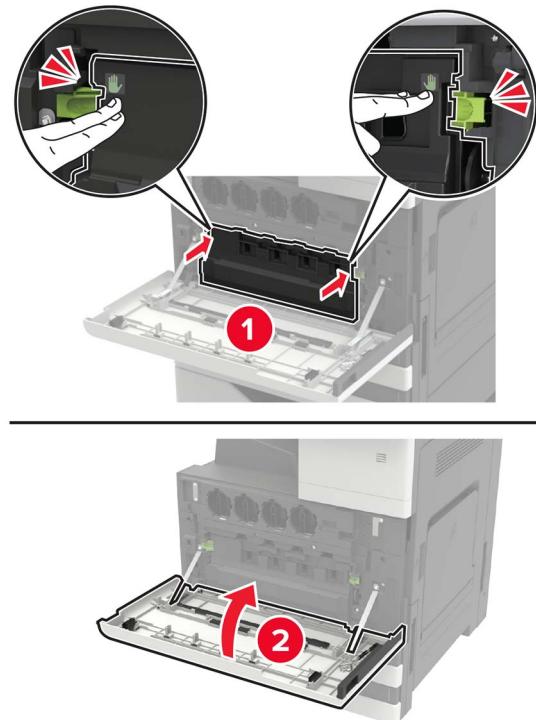

清空打孔箱


1 打开盖门 H。



2 移除，然后清空打孔箱。



3 插入打孔箱。

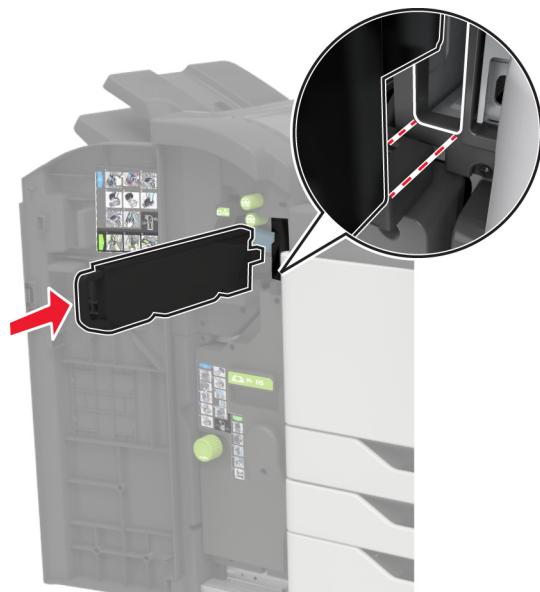

4 关闭盖门。

订购部件和耗材

在美国，要订购部件和耗材，请拨打电话 1-800-539-6275 以获得您所在地区的 Lexmark 授权耗材经销商的信息。在其他国家或地区，请转到 www.lexmark.com 或与您购买打印机处的销售商联系。

注意：所有打印机耗材的使用寿命估算值都是假设使用 letter 或 A4 尺寸的普通纸张打印。

检查部件和耗材的状态

- 1** 从主屏幕，触摸**状态/耗材**。
- 2** 选择您要检查的部件或耗材。

注意：您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。

使用正品 Lexmark 部件和耗材

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 部件和耗材时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。它也会影响保修范围。由于使用第三方部件和耗材而造成的损坏不在保修范围内。所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 部件和耗材而设计，如果使用第三方部件和耗材可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或其相关组件。

订购碳粉盒

注意：

- 碳粉盒打印量基于 ISO/IEC 19798 标准估算。
- 长时间的过低打印覆盖率可能对实际打印量有负面影响，并可能造成碳粉盒部件在碳粉耗尽之前出现故障。

XC9225 碳粉盒

碳粉盒	部件号
青色	24B6842
品红色	24B6843
黄色	24B6844
黑色	24B6845

XC9235、XC9245、XC9255 和 XC9265 碳粉盒

碳粉盒	部件号
青色	24B6846
品红色	24B6847
黄色	24B6848
黑色	24B6849

订购感光鼓

项目	部件号
黑色感光鼓	76C0PK0
彩色感光鼓	76C0PV0

订购废碳粉瓶

项目	部件号
废碳粉瓶	54G0W00

订购订书钉盒

项目	部件号
订书钉盒	25A0013

订购维护组件

XC9225、XC9235、XC9245、XC9255 和 XC9265 维护组件

维护组件	部件号
200K ADF 维护组件	41X1592
200K MPF 维护组件	41X1977
600K CMY 显影部件维护组件	41X1594
黑色显影部件维护组件	41X1598
HCF 辊维护组件	41X1874

XC9245、XC9255 和 XC9265 维护组件

维护组件	部件号
300K 转印带维护组件	41X2090
定影器维护组件	41X1505

XC9225 和 XC9235 维护组件

维护组件	部件号
300K 转印带维护组件	41X1593
定影器维护组件, 100 V	41X2060
定影器维护组件, 110 V	41X2061
定影器维护组件, 120 V	41X1860
定影器维护组件, 230 V	41X1861

配置耗材通知

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 单击设置 > 设备 > 通知。

3 从“耗材”菜单，单击自定义耗材通知。

4 为每一种耗材项目选择一个通知。


5 应用更改。

更换部件和耗材

更换碳粉盒


1 打开盖门 A。

2 移除碳粉盒。


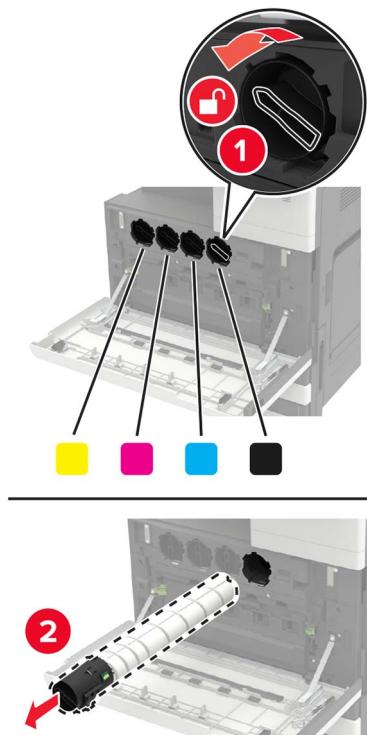


3 拆开新碳粉盒的包装。


4 摆晃三次碳粉盒。

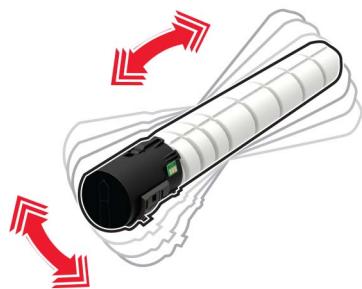



5 插入新的碳粉盒。

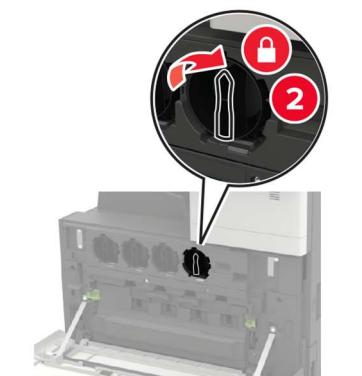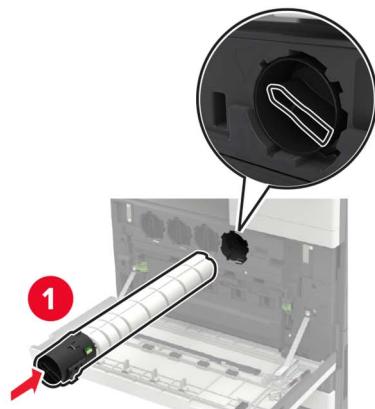

6 移除废碳粉瓶。

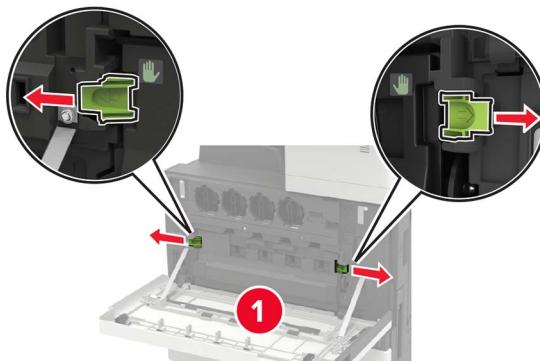


7 使用打印头刷片，清洁打印头镜片。

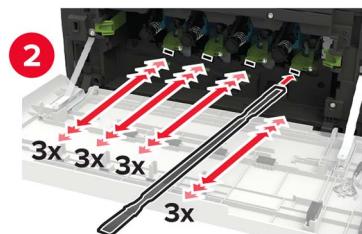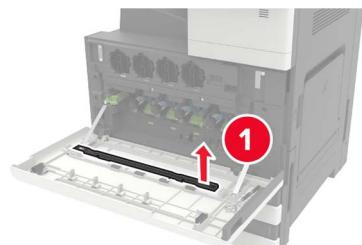


8 将刷片插回原位。

9 插入废碳粉瓶，然后关闭盖门。

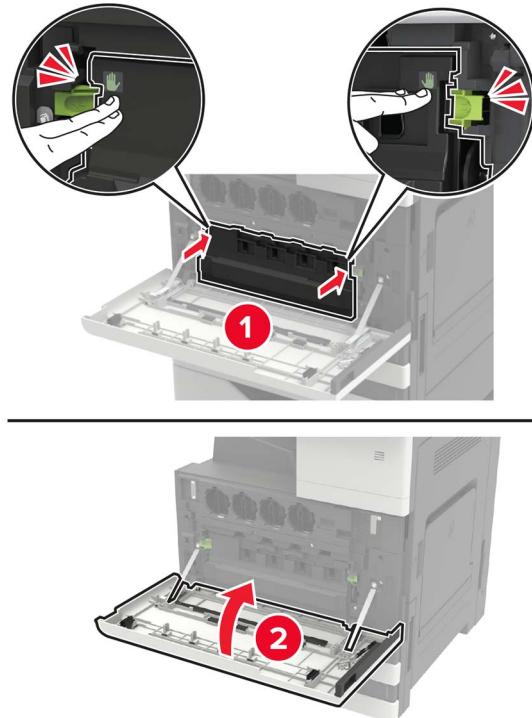


更换感光鼓

- 1 打开盖门 A。
- 2 移除废碳粉瓶。

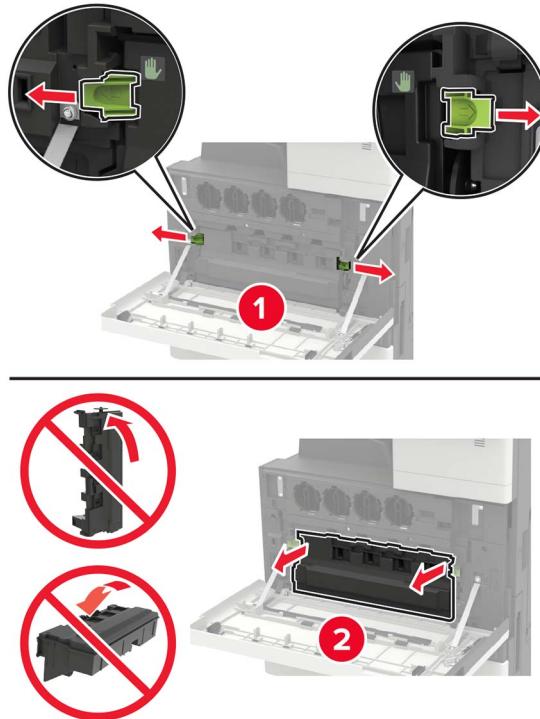

- 3 移除感光鼓。

警告—可能的损坏：打印机的一些部件容易被静电损坏。在接触标有静电敏感符号的区域内的任何部件或组件之前，请触摸一下远离该符号的区域内的金属表面。

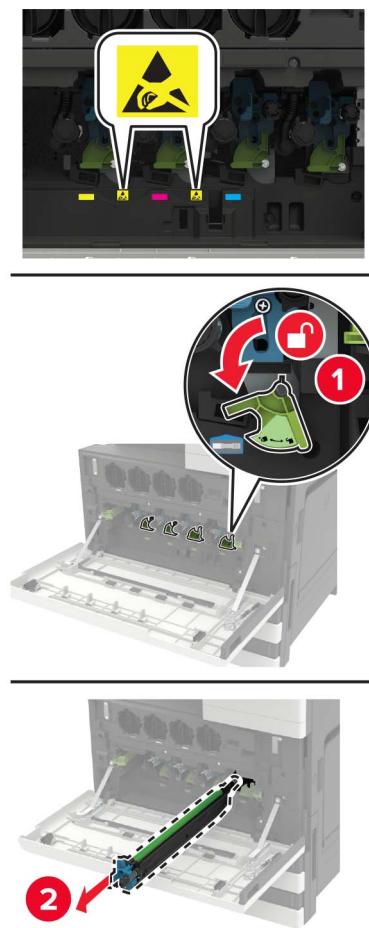


4 拆开新感光鼓的包装。


警告—可能的损坏：不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。

警告—可能的损坏：请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。

5 插入新的感光鼓。

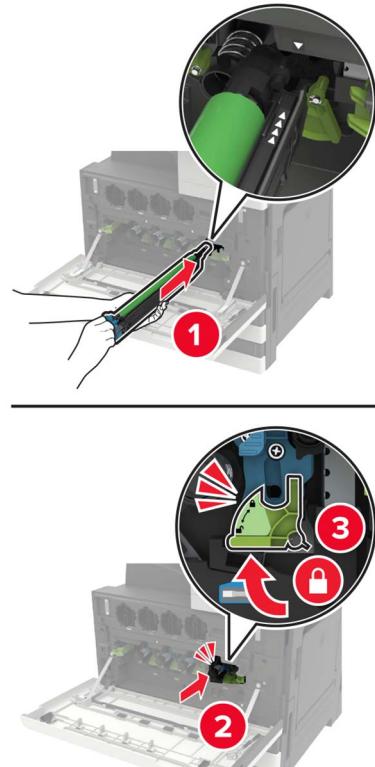


6 使用打印头刷片，清洁打印头镜片。

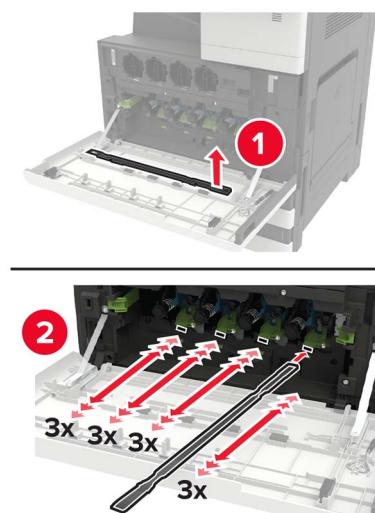

7 将刷片插回原位。


8 插入废碳粉瓶，然后关闭盖门。

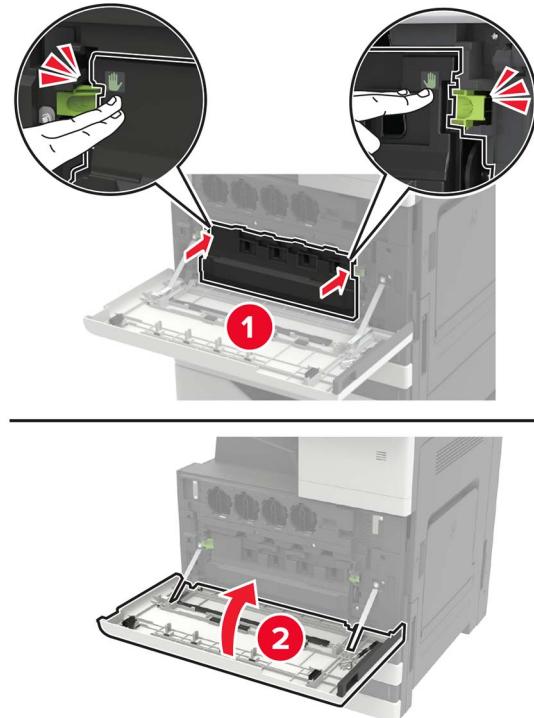



更换废碳粉瓶

1 打开盖门 A。

2 移除废碳粉瓶。

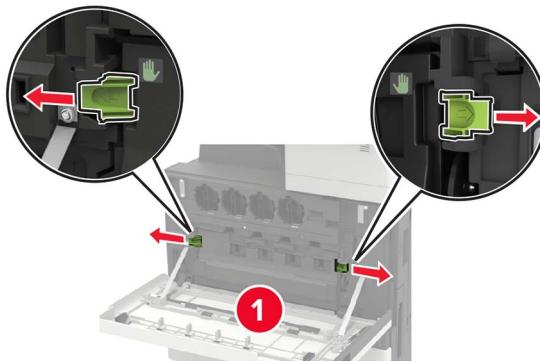


3 使用打印头刷片，清洁打印头镜片。

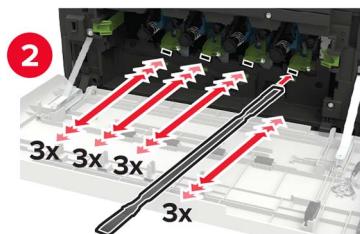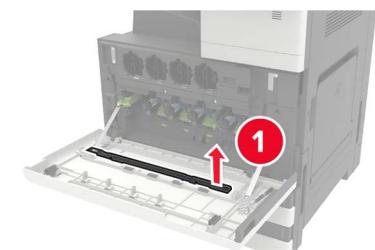

4 将刷片插回原位。

5 拆开新的废碳粉瓶的包装。

6 插入新的废碳粉瓶，然后关闭盖门。

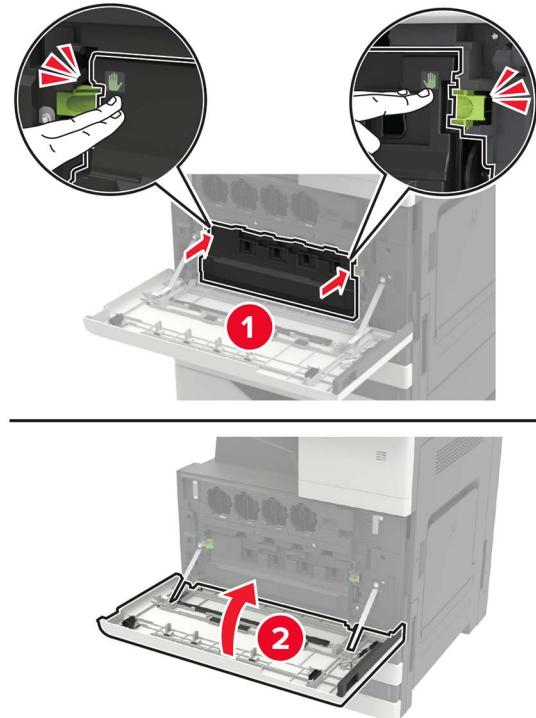

更换拾纸、进纸和分离辊




1	拾纸辊
2	进纸辊
3	分离辊

1 关闭打印机电源。



2 移除所有进纸匣。


- 标准进纸匣

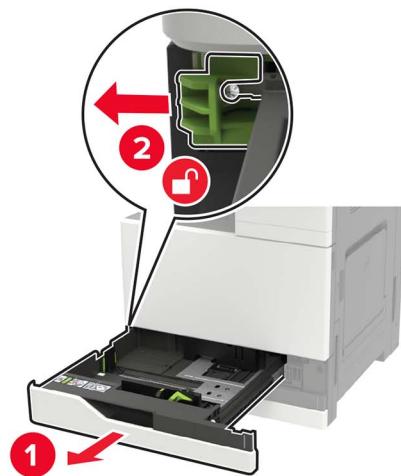

- 2500 页进纸匣选件

注意:

- 使用存储在盖门 A 内部的螺丝起子。
- 要移除 2 x 500 页进纸匣选件, 请按照移除标准进纸匣的步骤进行操作。

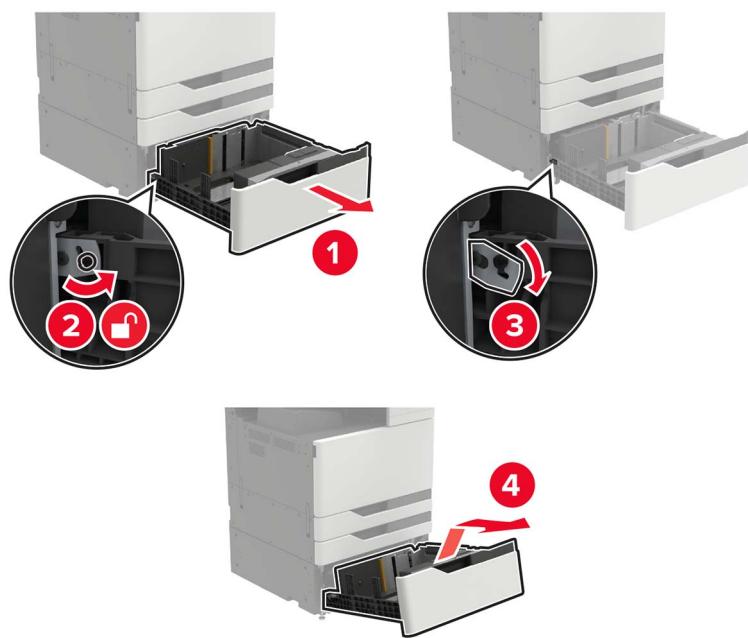


3 打开盖门 C。

注意:

- 确保盖门不会撞到连接在打印机上的任何电缆。
- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。


小心—发热表面: 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

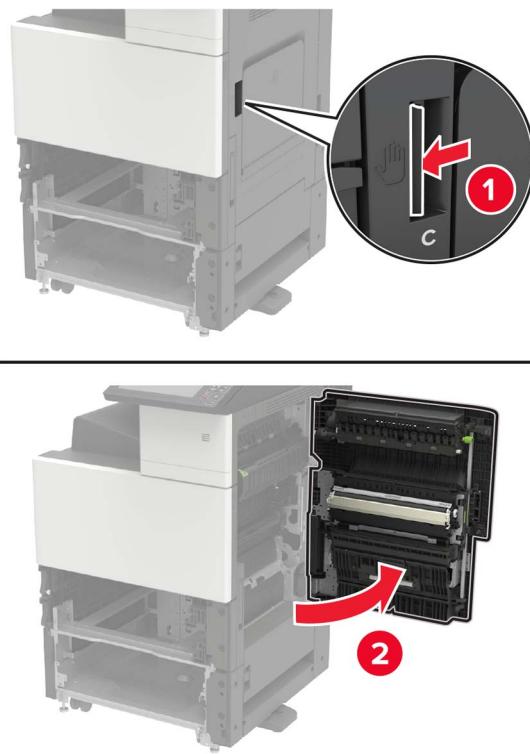

4 打开盖门 D。

注意:


- 盖门 D 仅在安装了 2500 或 2 x 500 页进纸匣时可访问。
- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。

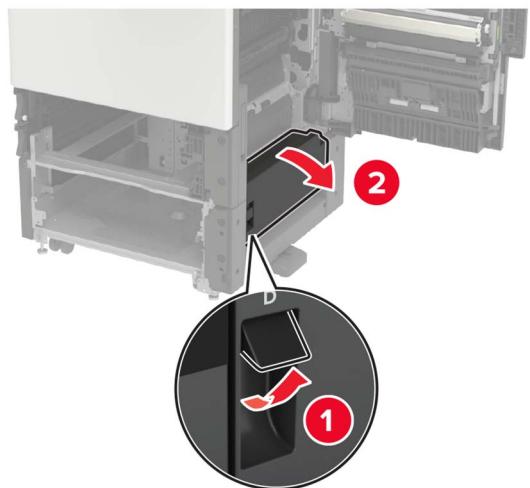

5 找到辊。



6 移除辊。

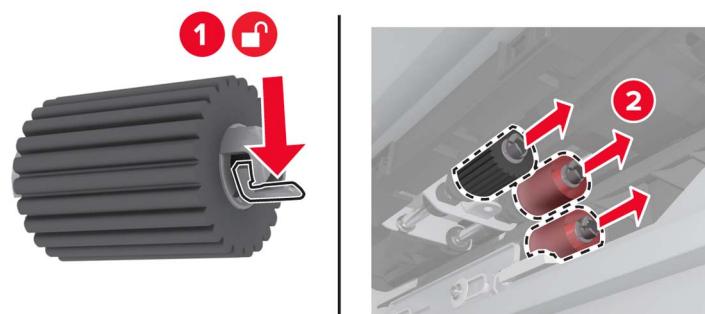

7 插入新的辊，直到听到咔嗒一声，卡入到位。




注意：确认将辊插入其适当的位置中。

8 关闭盖门 D 和 C。

9 插入进纸匣，然后打开打印机电源。

更换转印带

1 关闭打印机电源。

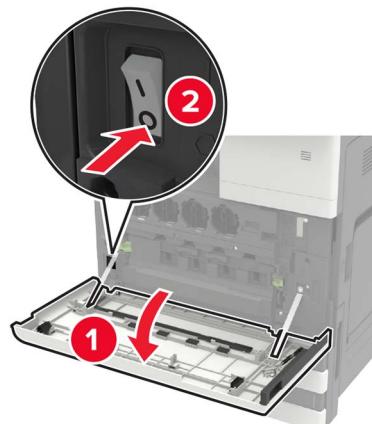


2 打开盖门 C。


注意:

- 确保盖门不会撞到连接在打印机上的任何电缆。
- 如果 3000 页进纸匣已安装, 请将进纸匣滑到右边以打开盖门。


 **小心—发热表面:** 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险, 在接触组件之前, 请等待表面冷却。

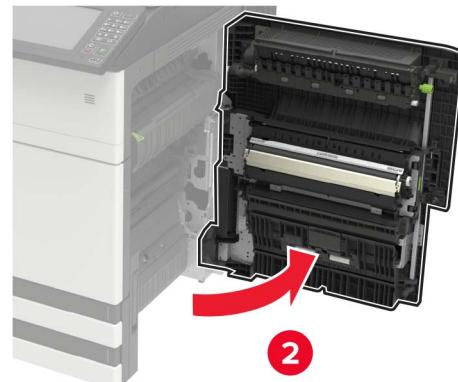


3 使用存储在盖门 A 内部的螺丝起子移除盖门挡板。

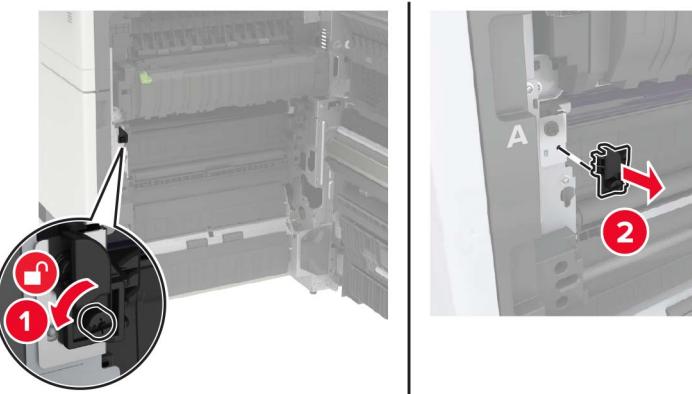


4 松开固定转印带的螺钉。

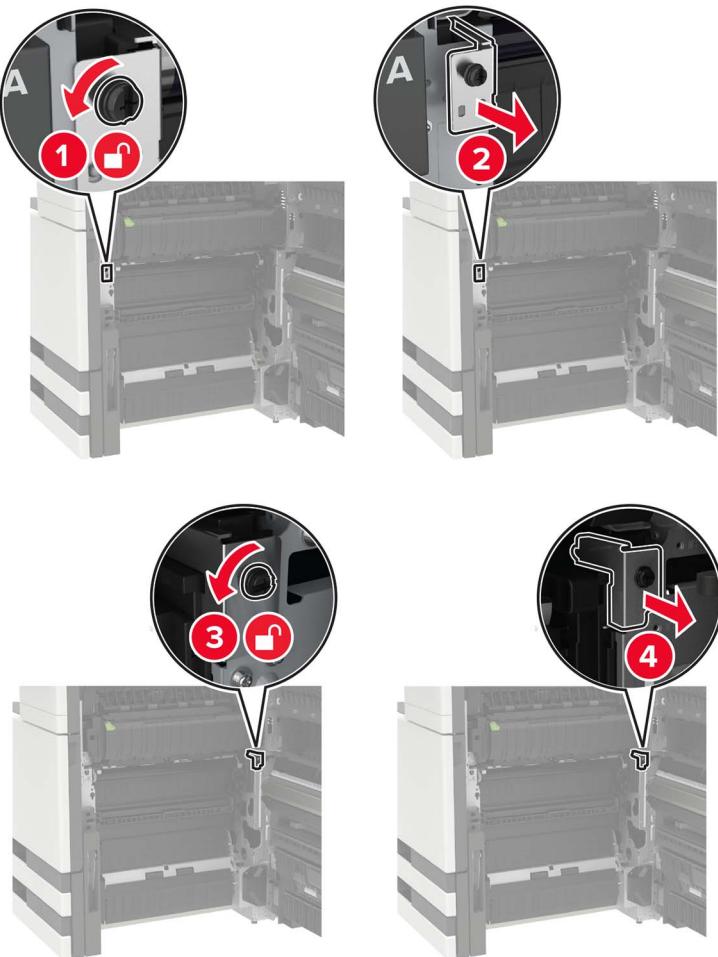

5 移除纸张导片。

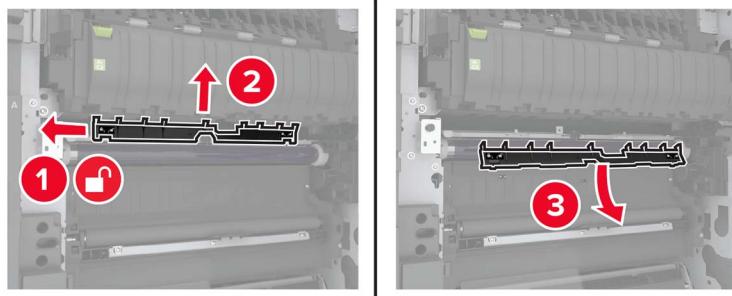


6 移除转印带。

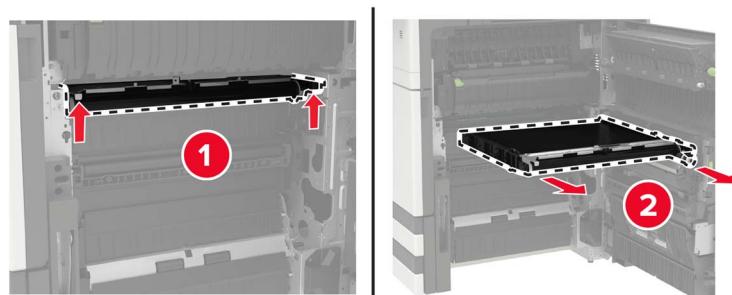


7 拆开新转印带的包装。

警告—可能的损坏：请勿触摸转印带。否则会影响以后的打印作业质量。

8 插入新的转印带，直到听到“咔嗒”一声，卡入到位。

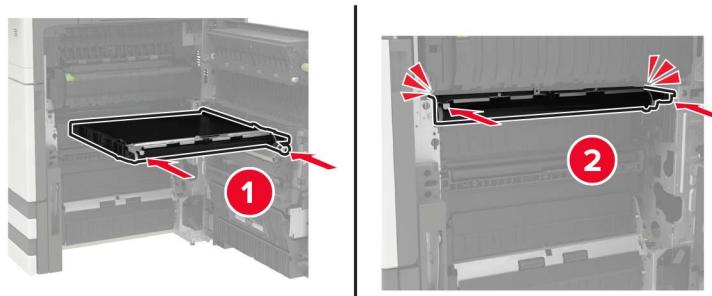

9 使用打印头刷片，清洁打印头镜片。

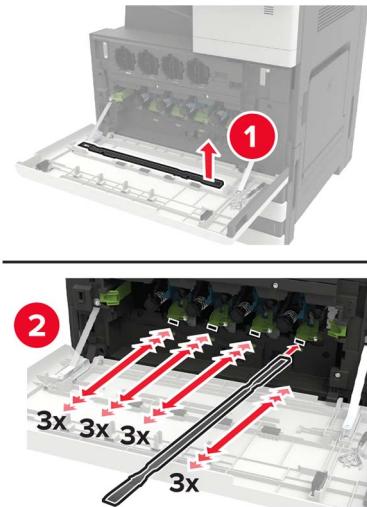

10 插入纸张导片。

11 固定转印带。

12 重新安装盖门挡板。

13 关闭盖门，然后打开打印机电源。

更换转印辊


1 打开盖门 C。

注意:


- 确保盖门不会撞到连接在打印机上的任何电缆。
- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。



小心—发热表面: 打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

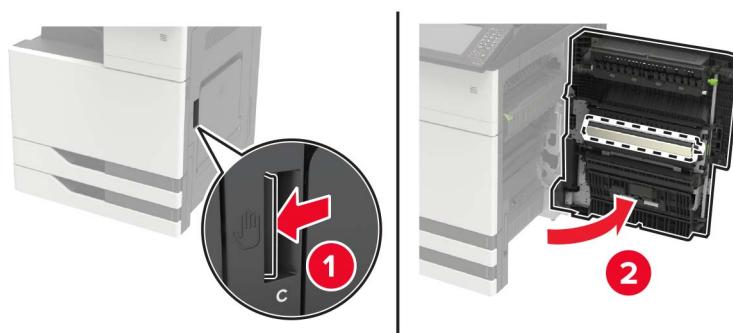


2 移除转印辊。

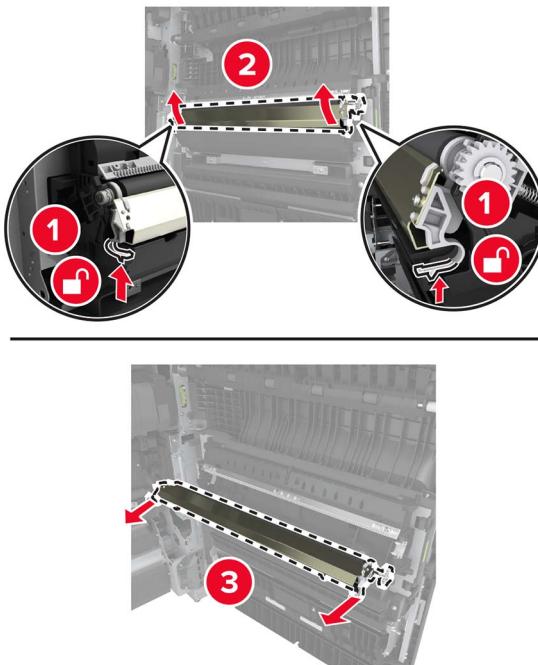

3 拆开新转印辊的包装。

4 插入新的转印辊，直到听到咔嗒一声，卡入到位。

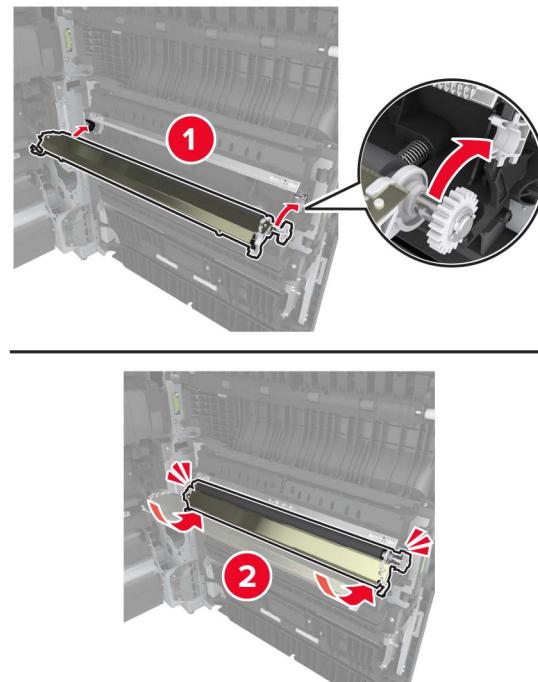


5 关闭盖门。

更换 ADF 分离辊


1 关闭打印机电源。



2 移除 ADF 分离垫。

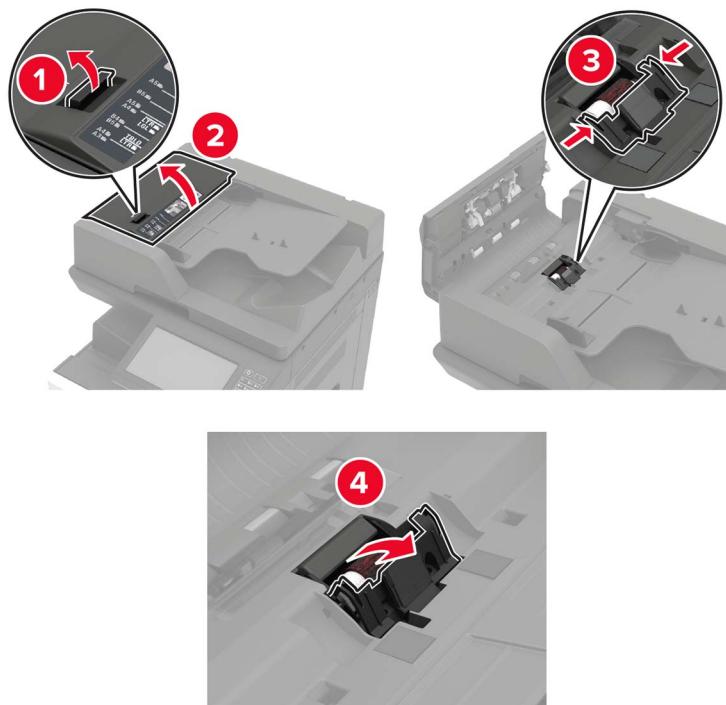


3 移除 ADF 分离辊。

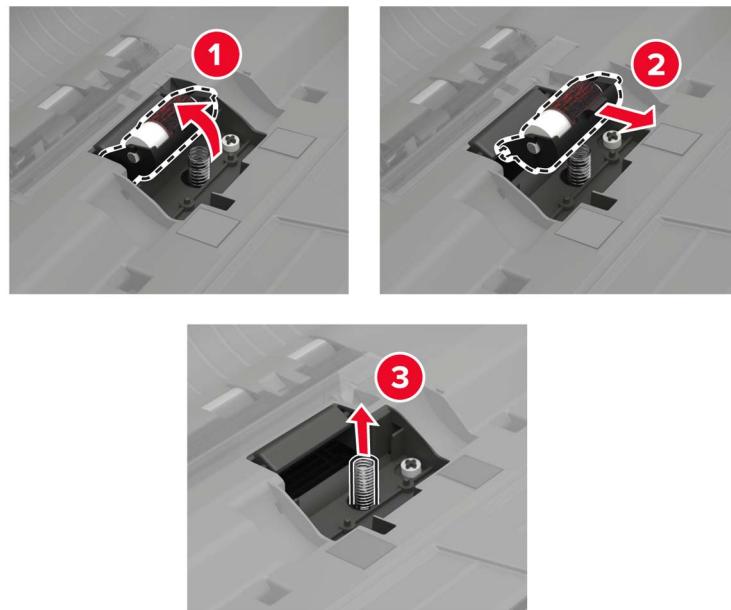


4 拆开新的分离辊的包装。

5 插入新的分离辊。

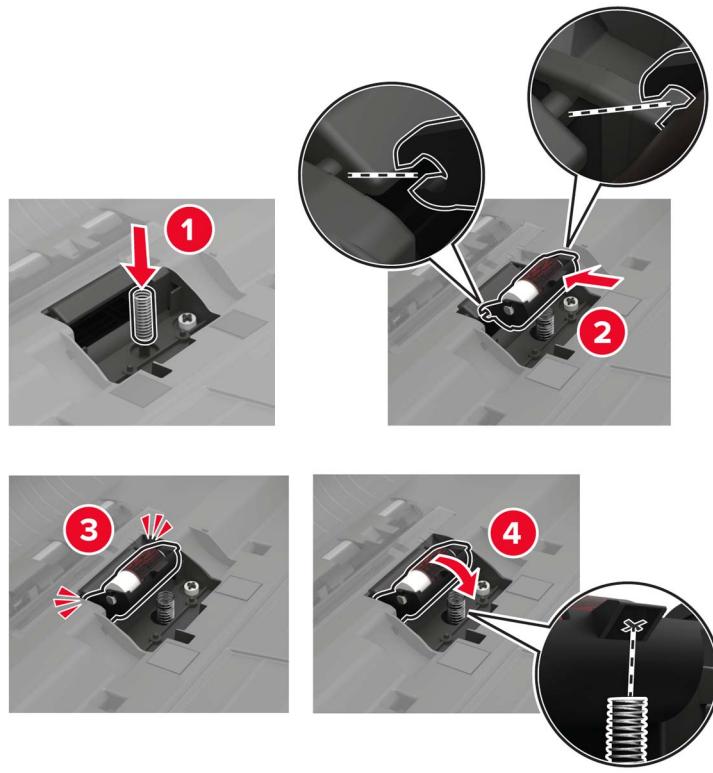

6 插入分离垫。

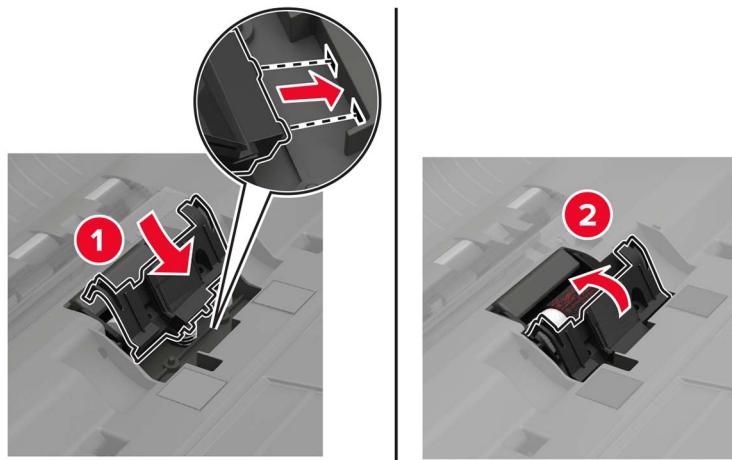

7 打开打印机电源。

更换 ADF 拾纸和进纸辊



1 关闭打印机电源。



2 打开盖门 B。




3 移除 ADF 拾纸和进纸辊。

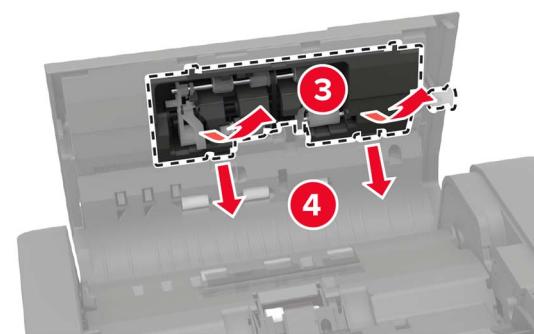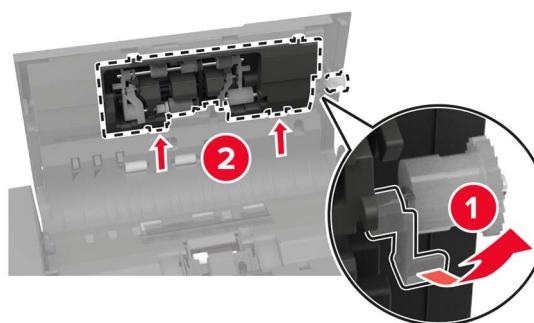

4 拆开新的拾纸和进纸辊的包装。

5 插入新的拾纸和进纸辊。

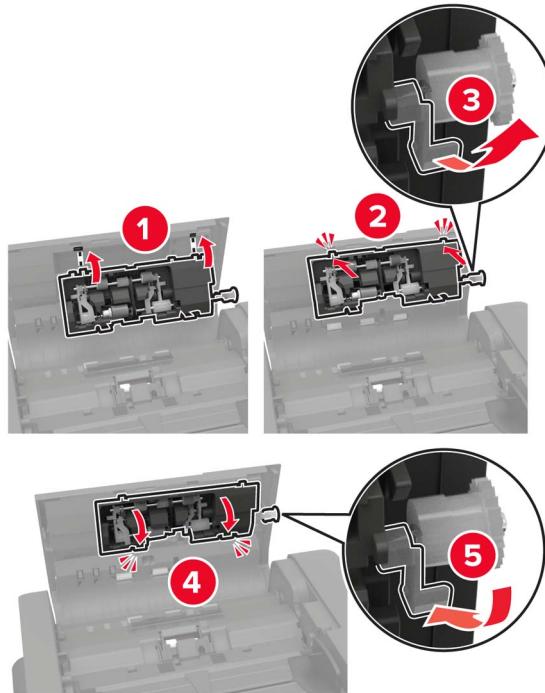


6 关闭盖门，然后打开打印机电源。


更换订书钉盒

更换装订完成器中的订书钉盒

1 滑动装订完成器。

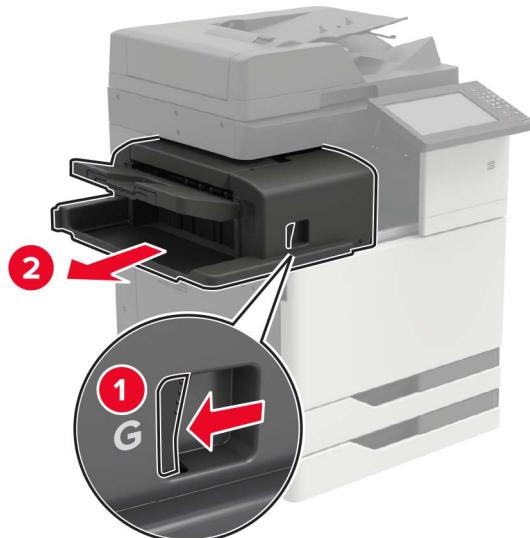


2 移除空的订书钉盒。

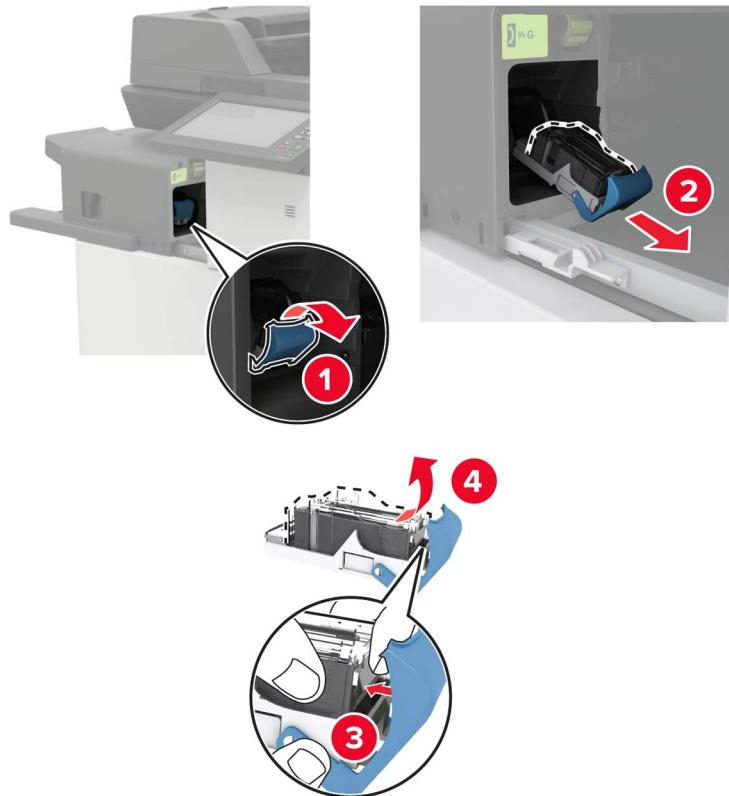

3 拆开新的订书钉盒的包装。

4 插入新的订书钉盒，直到听到“咔嗒”一声，卡入到位。

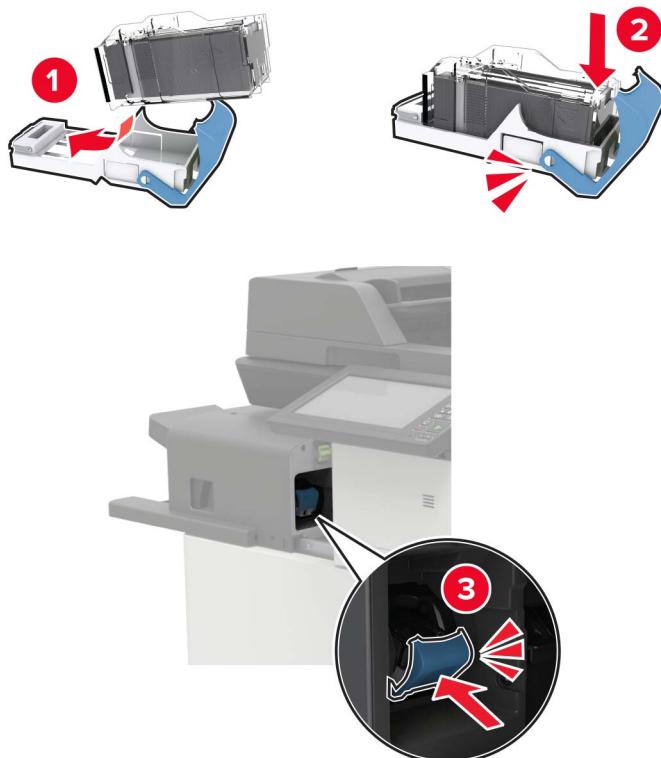


5 将完成器滑回原位。

更换装订、打孔完成器中的订书钉盒

1 打开盖门 H。




2 移除订书钉盒。

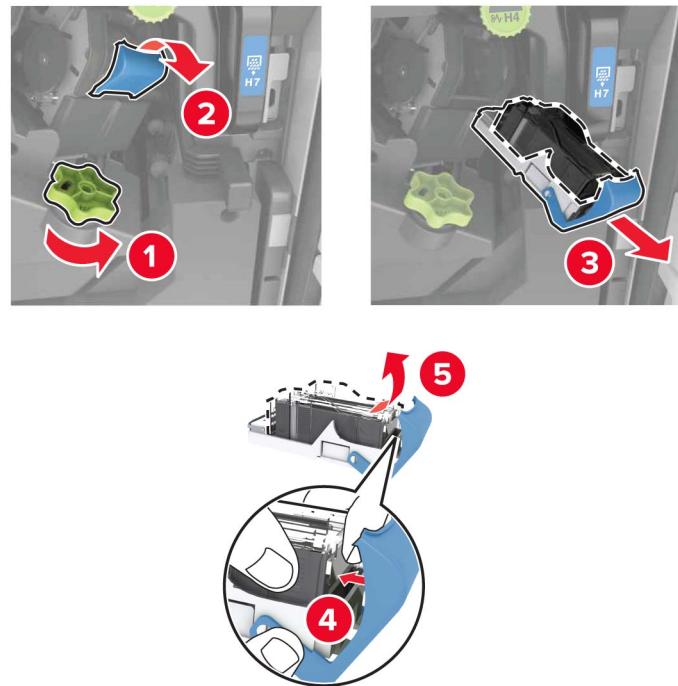

3 拆开新的订书钉盒的包装。


4 插入新的订书钉盒，直到听到“咔嗒”一声，卡入到位。

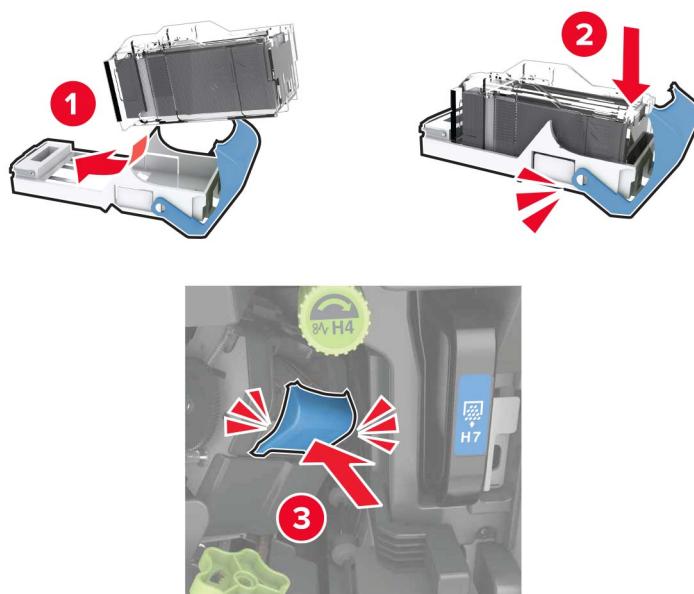


5 关闭盖门。

更换小册子完成器中的订书钉盒

1 打开盖门 H，然后拉出小册子制作器。

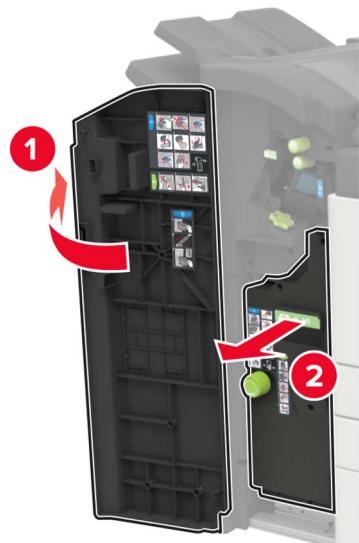


2 移除订书钉盒。

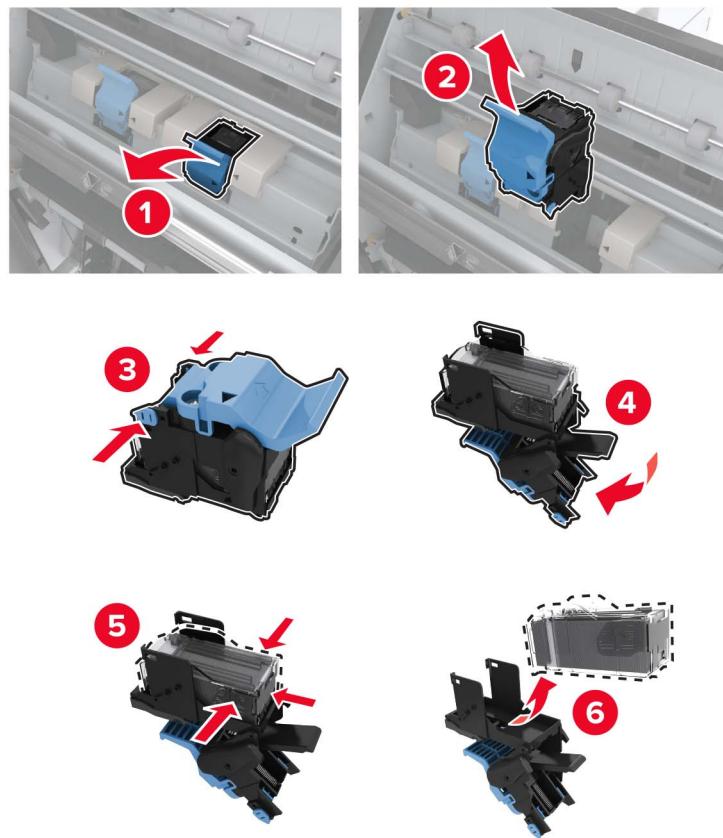

3 拆开新的订书钉盒的包装。

4 插入新的订书钉盒，直到听到咔嗒一声，卡入到位。

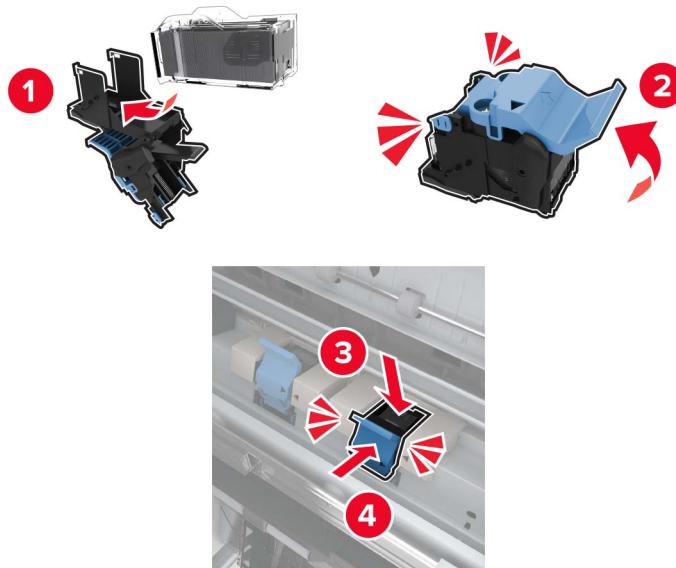

5 将小册子制作器推回原位，然后关闭盖门。

移动打印机

将打印机移动到其他位置

⚠ 小心—可能的伤害：如果打印机的重量大于 18 千克（40 磅），则需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请只使用随本产品提供的电源线或经制造商许可的替代品。

⚠ 小心—可能的伤害：在移动打印机时，请按照下列指南来避免人身伤害或打印机损坏：

- 确认所有盖门和进纸匣都已关闭。
- 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。
- 断开打印机上的所有电源线和电缆。
- 确认拧紧在设置打印机时从扫描仪上移除的螺钉。
- 如果打印机上安装了单独的落地式进纸匣选件或输出选件，请在移动打印机之前断开它们的连接。
- 如果打印机有带脚轮基座，请小心地将它滚动到新的位置。当经过地板上的门槛和裂缝时要小心。
- 总是使用打印机上的把手来抬起它。
- 任何用来移动打印机的小车必须有能够支撑打印机整个底座的表面。
- 任何用来移动硬件选件的小车必须有能够支撑选件尺寸的表面。
- 使打印机保持直立状态。
- 移动时避免剧烈震动。

- 确认在放下打印机时您的手指不在打印机的下面。
- 确认打印机周围有足够的空间。

注意: 因不当移动造成的打印机损坏不在打印机保修范围内。

运输打印机

如需运输说明, 请转到 <http://support.lexmark.com> 或者联系客户支持。

节省能源和纸张

设置省电模式

Eco 模式

- 1 从主屏幕, 触摸设置 > 设备 > 电源管理 > Eco 模式。
- 2 选择设置。

睡眠模式

- 1 从主屏幕, 触摸设置 > 设备 > 电源管理 > 超时 > 睡眠模式。
- 2 输入打印机在进入“睡眠”模式之前保持空闲的分钟数。

休眠模式

- 1 从主屏幕, 触摸设置 > 设备 > 电源管理 > 超时 > 休眠超时。
- 2 选择打印机在进入休眠模式之前的时间。

注意:

- 确认在发送打印作业之前, 将打印机从休眠模式唤醒。
- 当打印机处于休眠模式时, 嵌入式 Web 服务器被禁用。

调整打印机显示屏的亮度

- 1 从主屏幕, 触摸设置 > 设备 > 首选项 > 屏幕亮度。
- 2 调整设置。

节省耗材

- 在纸张的两个面上打印。
注意: 双面打印是打印驱动程序中的默认设置。
- 在单张纸上打印多个页面。
- 使用预览特性来在您打印之前查看文档的外观。
- 打印文档的一份副本来自检查其内容和格式的正确性。

循环再生

回收 Lexmark 产品

如需返回 Lexmark 产品以循环再生：

- 1 转到 www.lexmark.com/recycle。
- 2 选择您要回收的产品。

注意：没有列入 Lexmark 收集和回收计划的打印机耗材和硬件可以通过您当地的回收中心进行回收。

回收 Lexmark 包装

Lexmark 一直致力于尽量减少包装。较少的包装有助于确保 Lexmark 打印机以最有效和环保的方式进行运输，而且只需处理较少的包装材料。这些努力可减少温室气体排放，节约能源并节省自然资源。Lexmark 也在某些国家或地区提供包装组件的回收。如需更多信息，请转到 www.lexmark.com/recycle，然后选择您的国家或地区。有关可用的包装材料回收计划的信息包含在产品回收信息中。

Lexmark 纸板箱在存在瓦楞纸回收设施的地区是 100% 可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

Lexmark 包装中使用的泡沫塑料在存在泡沫塑料回收设施的地区是可回收的。这些设施在您所在区域内可能不存在。

当您返回碳粉盒给 Lexmark 时，您可以重新使用碳粉盒的包装箱。Lexmark 也回收包装箱。

返回 Lexmark 碳粉盒以再利用或循环再生

“Lexmark 碳粉盒收集计划”可以让您免费返回旧碳粉盒给 Lexmark，以便再利用或循环再生。返回给 Lexmark 的空碳粉盒会百分之一百被再利用或再生产以循环再生。用于返回碳粉盒的箱子也可以循环再生。

要返回 Lexmark 碳粉盒以再利用或循环再生，请执行下面的操作：


- 1 转到 www.lexmark.com/recycle。
- 2 选择您要回收的产品。

清除卡纸

避免卡纸

正确加载纸张

- 确保纸张平放在进纸匣中。

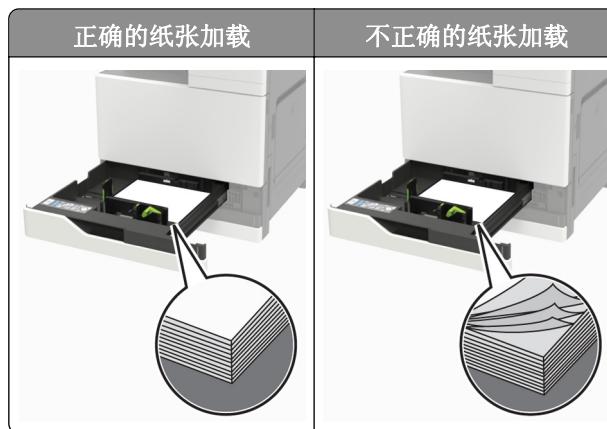

- 当打印机正在打印时不要加载或移除进纸匣。
- 不要加载过多纸张。确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。如图所示加载纸张。




- 确认纸张导片被正确放置，并且没有与纸张或信封靠得太紧。
- 加载纸张后用力将进纸匣推入打印机中。

使用推荐的纸张

- 仅使用推荐的纸张或特殊介质。
- 不要加载有褶皱、有折痕、潮湿、弯曲或卷曲的纸张。


- 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

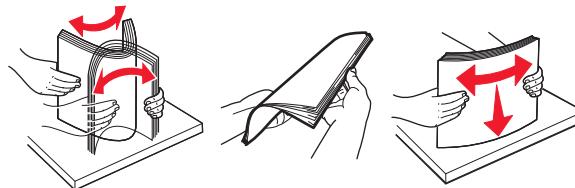

- 不要使用经手工切割或裁剪的纸张。
- 不要在同一个进纸匣中混合不同尺寸、重量或类型的纸张。
- 确认在计算机或打印机控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
- 请按照制造商的建议存储纸张。

识别卡纸位置

注意：当“卡纸恢复”设置为“开”或“自动”时，打印机会重新打印被卡的页面。

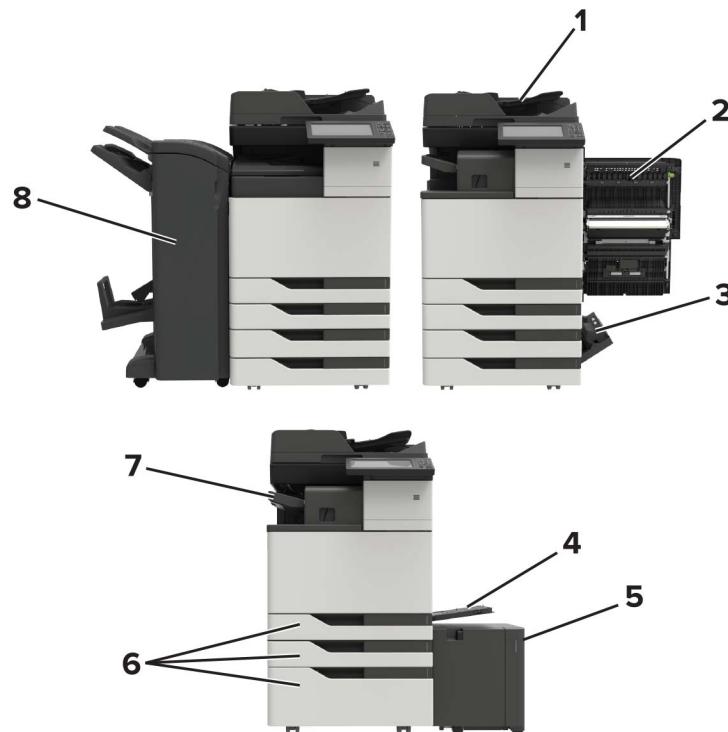


	卡纸位置
1	自动文档传送器 (ADF)
2	盖门 C
3	盖门 D
4	多功能进纸器
5	3000 页进纸匣
6	2 x 500 或 2500 页进纸匣

	卡纸位置
7	装订完成器
8	完成器 <ul style="list-style-type: none">• 小册子完成器• 装订、打孔完成器

纸张卡在自动文档传送器中


1 从 ADF 进纸匣中取出所有原始文档。

2 打开盖门 B。

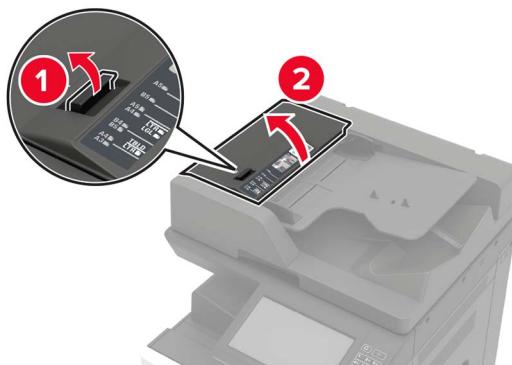

3 取出被卡的纸张。

注意: 确认已取出所有纸张碎片。

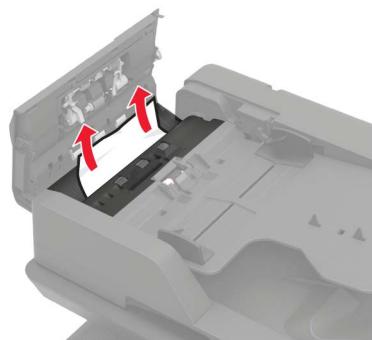


4 关闭盖门。

5 打开盖门 B1。



6 取出被卡的纸张。

注意: 确认已取出所有纸张碎片。

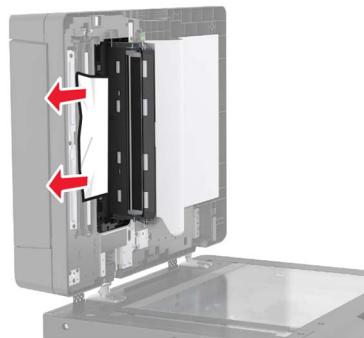

7 关闭盖门。

纸张卡在多功能进纸器中

1 从多功能进纸器中取出纸张。

2 取出被卡的纸张。

注意: 确认已取出所有纸张碎片。



3 打开盖门 C 以取出所有纸张碎片。


 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

注意：

- 确保盖门不会撞到连接在打印机上的任何电缆。
- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。

4 关闭盖门。

5 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

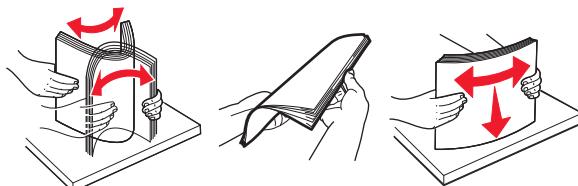


6 重新加载纸张。

纸张卡在盖门 C 内

1 打开盖门 C。

 **小心—发热表面：**打印机内部可能很烫。为避免被发热组件烫伤的危险，在接触组件之前，请等待表面冷却。

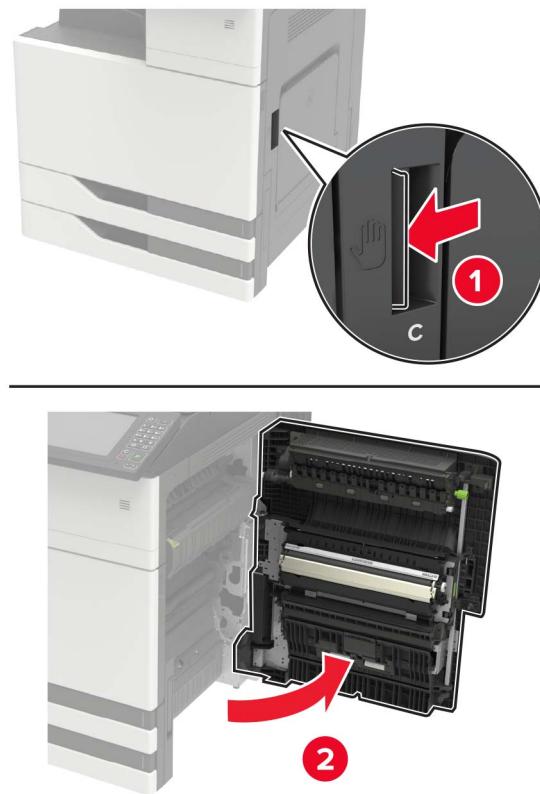
**注意：**

- 确保盖门不会撞到连接在打印机上的任何电缆。
- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。



2 从下面的任何位置取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。



- 定影器区域

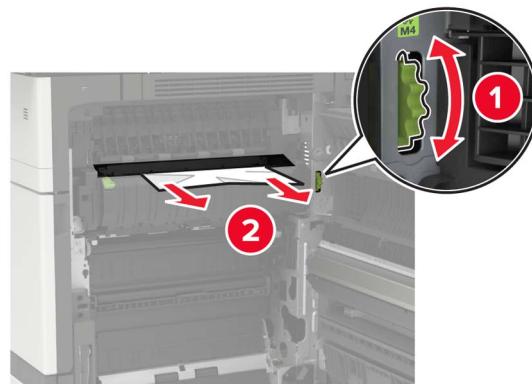


- 在定影器区域下方

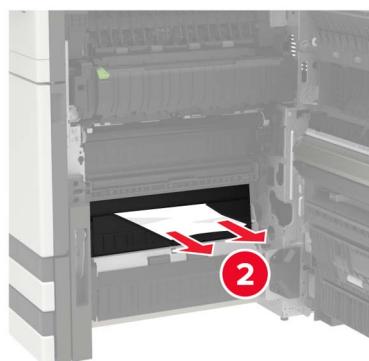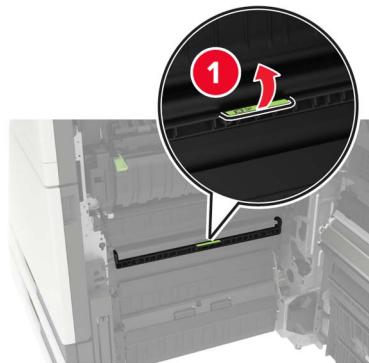

- 双面打印区域

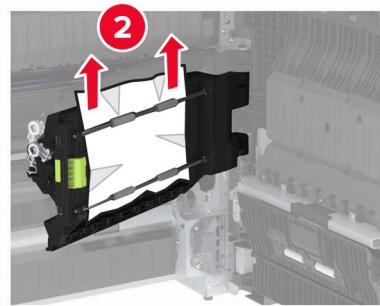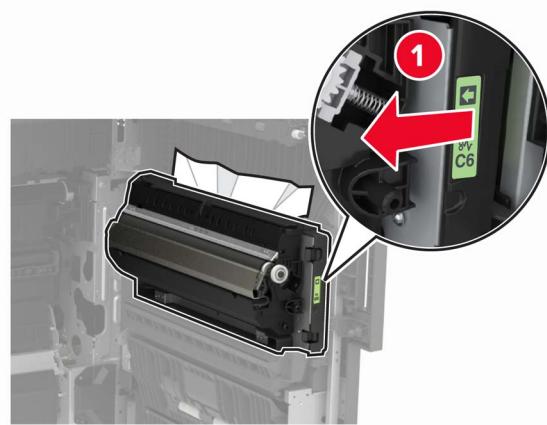


- 在双面打印区域上方

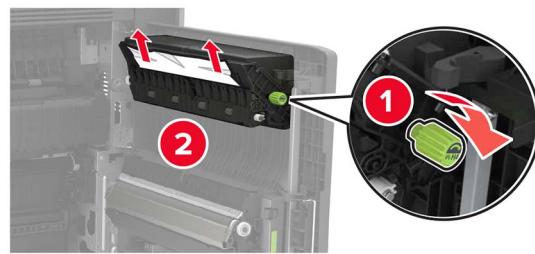

3 打开标准进纸匣，然后取出被卡的纸张。


注意：确认已取出所有纸张碎片。

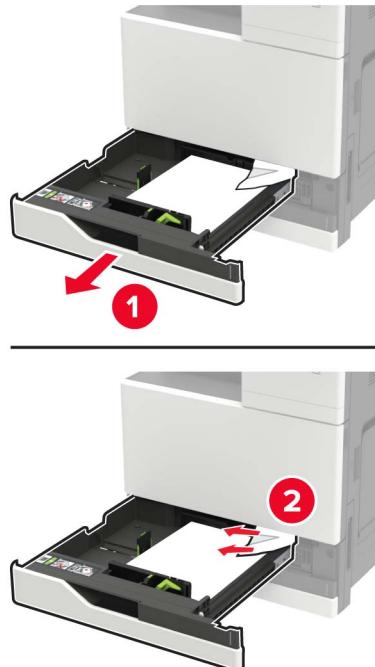

4 关闭进纸匣，然后关闭盖门。

纸张卡在盖门 D 内

1 打开盖门 D，然后取出被卡的纸张。

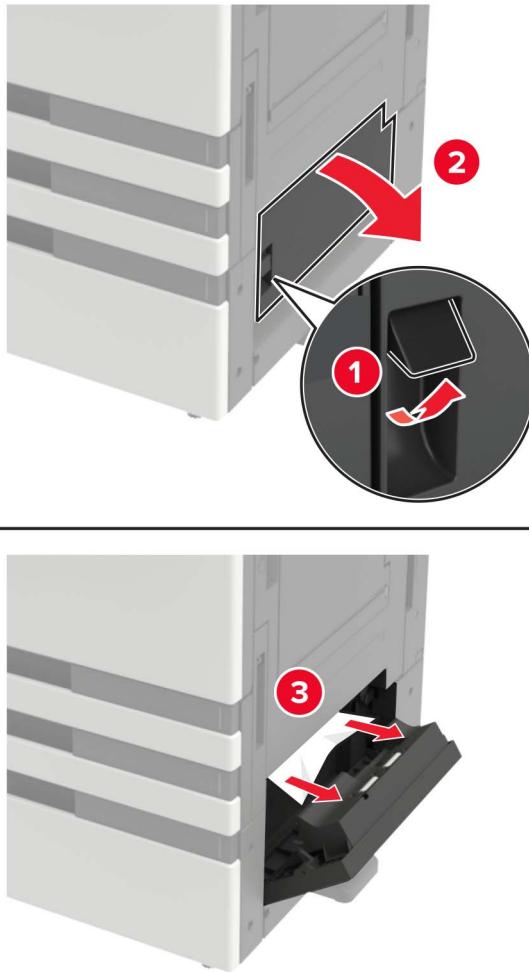


注意：

- 如果 3000 页进纸匣已安装，请将进纸匣滑到右边以打开盖门。
- 打开盖门 C 以确认已取出所有纸张碎片，然后关闭盖门。

2 打开进纸匣选件，然后取出被卡的纸张。


注意：确认已取出所有纸张碎片。

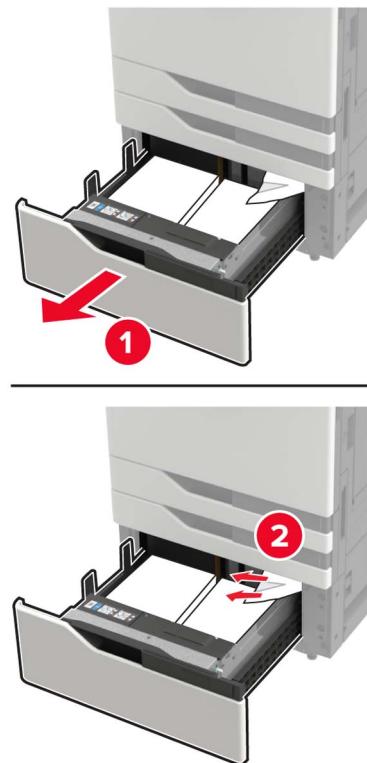

3 关闭进纸匣，然后关闭盖门。


纸张卡在 3000 页进纸匣中

1 滑动 3000 页进纸匣。

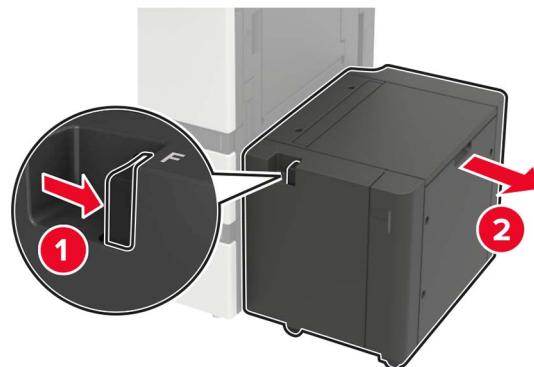


2 取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

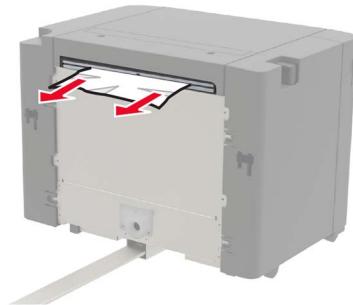

3 打开盖门 F，然后取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

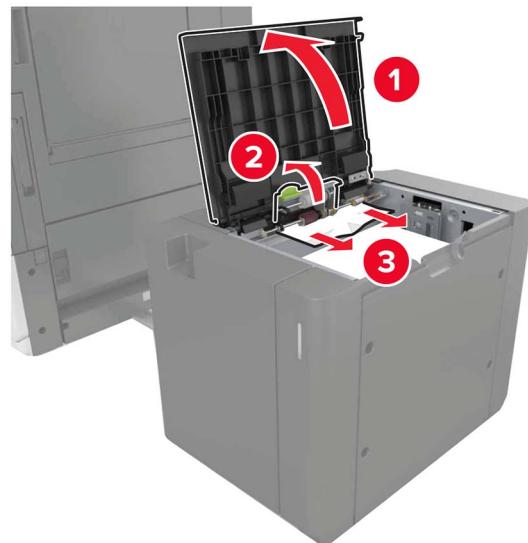


4 关闭盖门，然后将进纸匣滑回原位。


纸张卡在小册子完成器中

1 打开盖门 G，然后取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

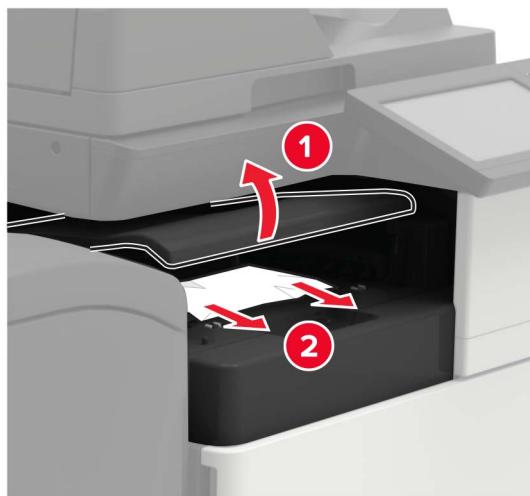

2 打开盖门 J。

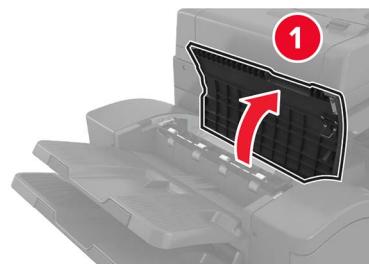


3 打开盖门 H。




4 从下面的任何位置取出被卡的纸张。

注意: 确认已取出所有纸张碎片。


- 盖门 J

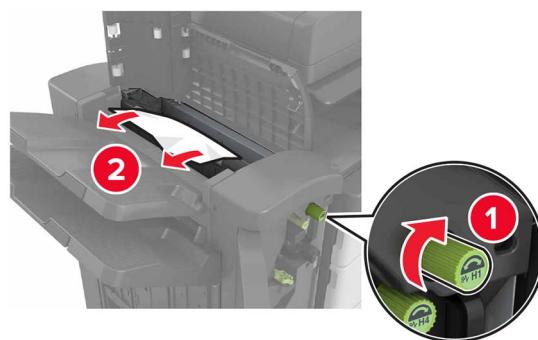

- 区域 H1 和 H2

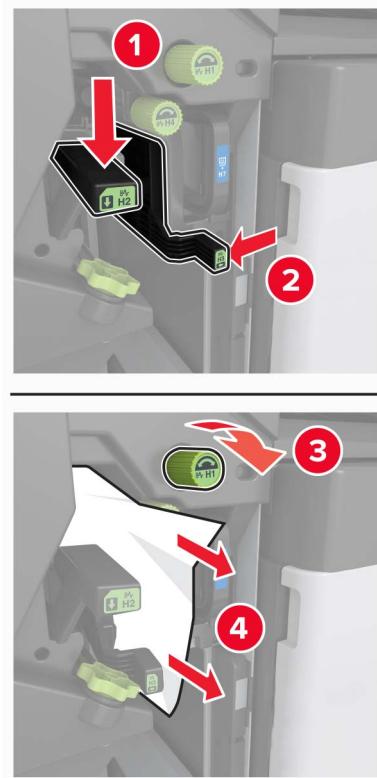

- 区域 H6

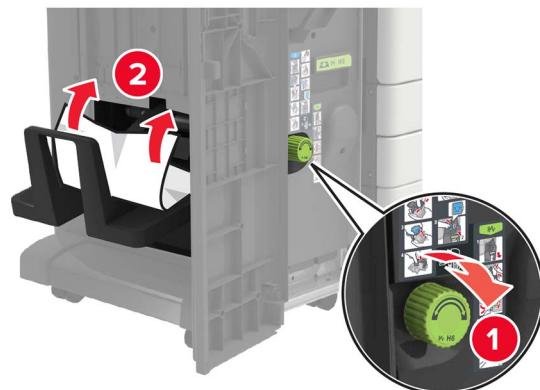


5 拉出小册子制作器。



6 从下面的任何位置取出被卡的纸张。

注意: 确认已取出所有纸张碎片。

- 区域 H8

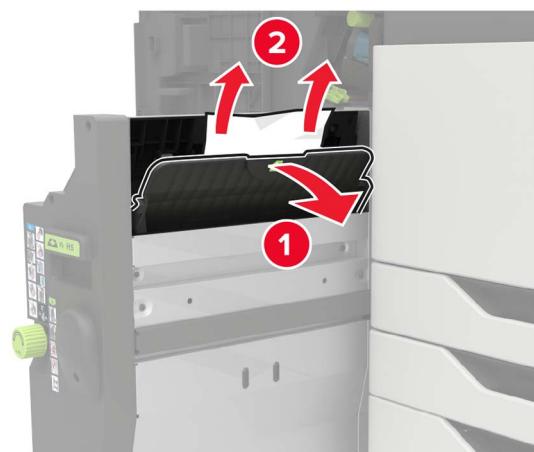

- 区域 H9



- 区域 H10



7 将小册子制作器推回原位。


8 关闭盖门 H 和 J。

纸张卡在装订完成器中


1 从装订完成器接纸架中取出纸张。

2 滑动装订完成器，然后取出被卡的纸张。

注意：确认已取出所有纸张碎片。

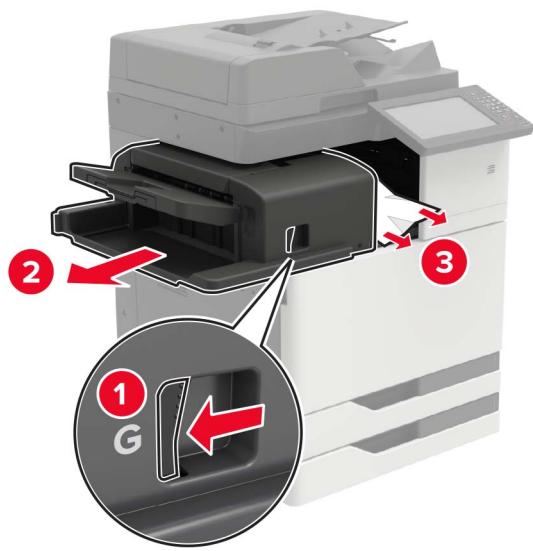


如果需要，向下转动转轮 G1 以将被卡的纸张送入完成器接纸架中，然后取出被卡的纸张。

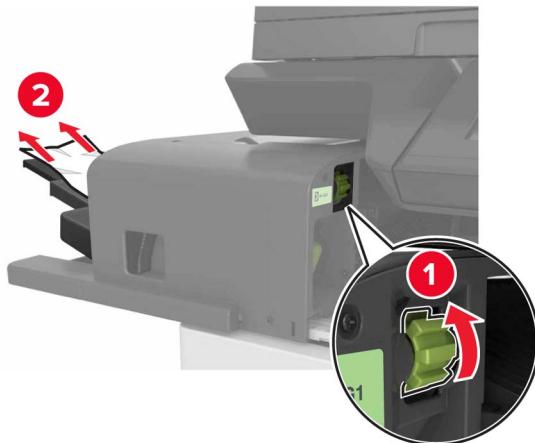


3 将完成器滑回原位。

订书钉卡在装订完成器中


1 滑动装订完成器。

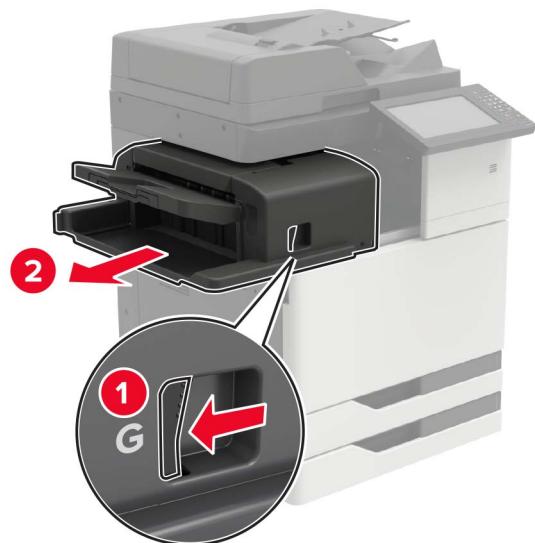

2 移除订书钉盒支架。

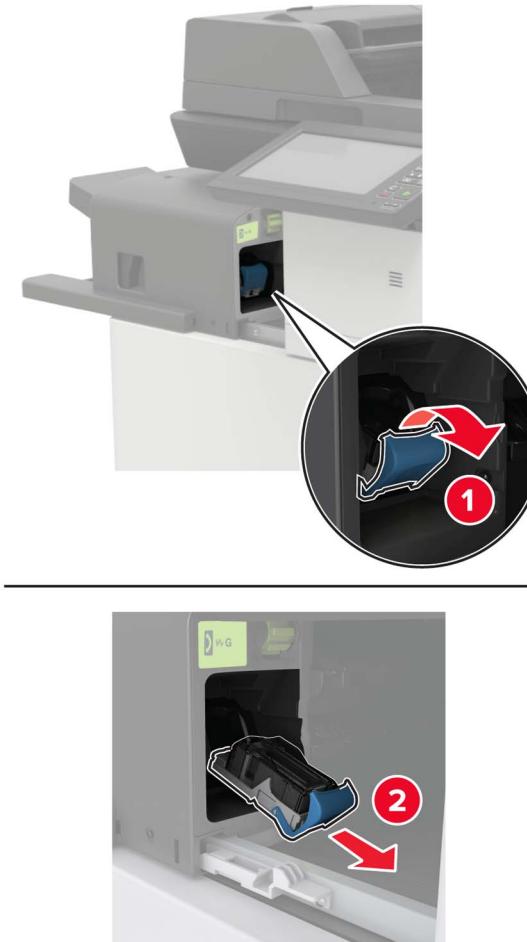

3 移除松散的订书钉。

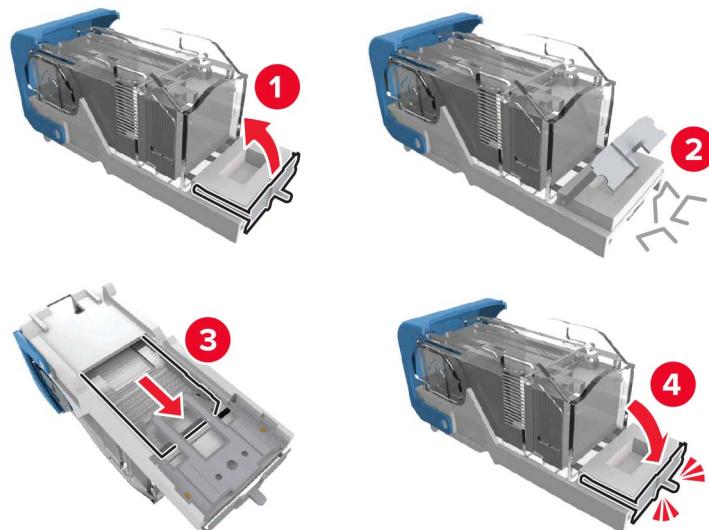

4 插入订书钉盒支架，直到听到“喀嗒”一声，卡入到位。




5 将完成器滑回原位。

订书钉卡在装订、打孔完成器中


1 打开盖门 H。



2 移除订书钉盒支架。

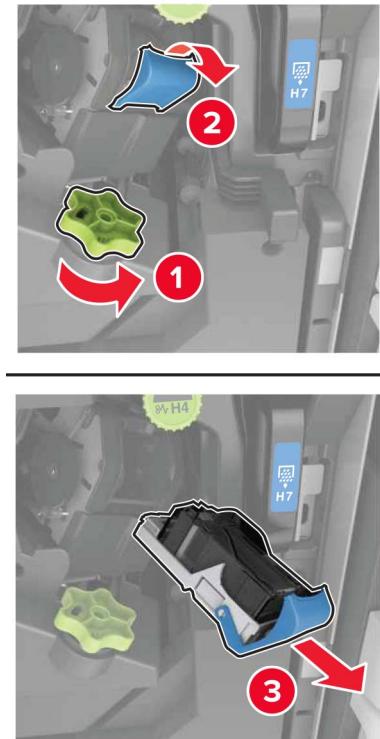

3 移除松散的订书钉。

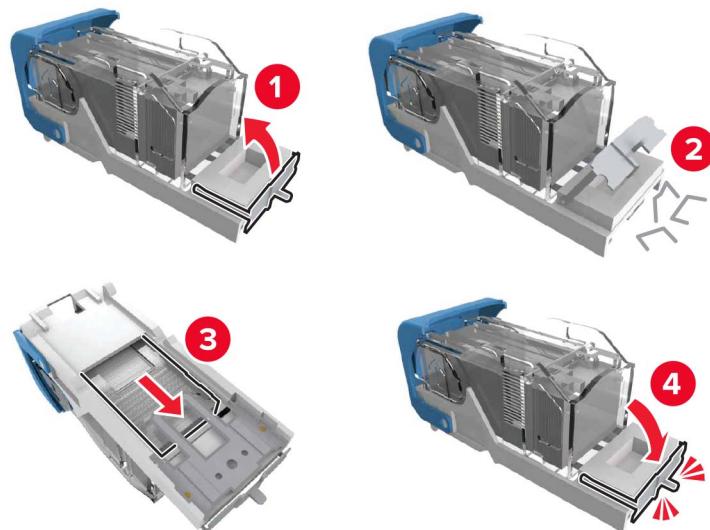


4 插入订书钉盒支架，直到听到“咔嗒”一声，卡入到位。





5 关闭盖门。

订书钉卡在小册子完成器中

1 打开盖门 H，然后拉出小册子制作器。

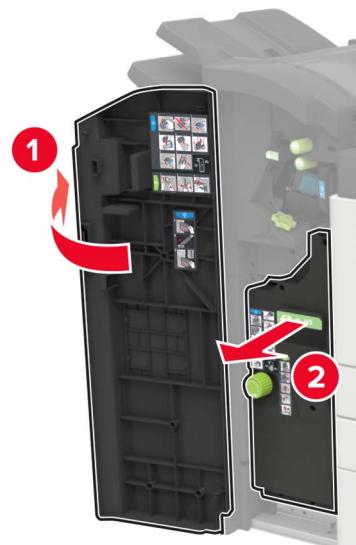


2 移除订书钉盒支架。

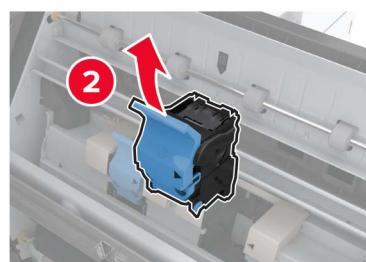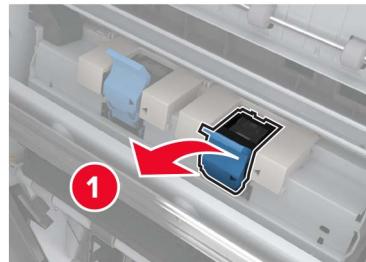

3 移除松散的订书钉。



4 插入订书钉盒支架，直到听到“喀”一声，卡入到位。

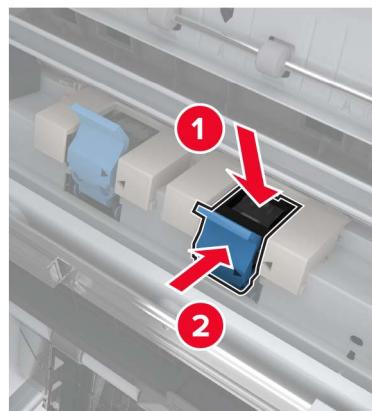

5 将小册子制作器推回原位，然后关闭盖门。

疑难解答

网络连接问题

无法打开“嵌入式 Web 服务器”

操作	是	否
第 1 步 检查您是否使用支持的浏览器： <ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer® 9 或更高版本• Safari 8.0.3 或更高版本• Google Chrome™• Mozilla Firefox 您的浏览器是支持的吗？	请转到第 2 步。	安装支持的浏览器。
第 2 步 确认打印机 IP 地址是正确的。 查看打印机 IP 地址： <ul style="list-style-type: none">• 从主屏幕• 从“网络/端口”菜单中的 TCP/IP 部分• 通过打印网络设置页或菜单设置页，然后查找 TCP/IP 部分 注意： IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。 打印机 IP 地址正确吗？	请转到第 3 步。	在地址字段中键入正确的打印机 IP 地址。
第 3 步 检查打印机电源是否已打开。 打印机电源打开了吗？	请转到第 4 步。	打开打印机电源。
第 4 步 检查网络连接是否工作。 网络连接工作吗？	请转到第 5 步。	请与您的管理员联系。
第 5 步 确认连接到打印机和打印服务器的电缆牢固。 如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。 电缆连接牢固吗？	请转到第 6 步。	固定电缆连接。
第 6 步 检查 Web 代理服务器是否被禁用了。 Web 代理服务器被禁用了吗？	请转到第 7 步。	请与您的管理员联系。

操作	是	否
第 7 步 访问“嵌入式 Web 服务器”。 “嵌入式 Web 服务器”打开了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

无法读取闪存驱动器

操作	是	否
第 1 步 检查闪存驱动器是否被插入前置 USB 端口中。 注意： 闪存驱动器插入后置 USB 端口中时不工作。 闪存驱动器插入正确的端口中吗？	请转到第 2 步。	将闪存驱动器插入正确的端口中。
第 2 步 检查闪存驱动器是否被支持。如需更多信息，请参阅 第 42 页上的“支持的闪存驱动器和文件类型” 。 闪存驱动器是支持的吗？	请转到第 3 步。	插入支持的闪存驱动器。
第 3 步 a 检查 USB 端口是否启用。如需更多信息，请参阅 第 137 页上的“启用 USB 端口” 。 b 移除，然后插入闪存驱动器。 打印机识别闪存驱动器吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

启用 USB 端口

从主屏幕，触摸设置 > 网络/端口 > **USB** > 启用 **USB** 端口。

检查打印机连接性

1 从主屏幕，触摸设置 > 报告 > 网络 > 网络设置页。

2 检查网络设置页的第一部分，并确认状态为已连接。

如果状态为未连接，表示 LAN 分接器可能不活动或者网络电缆可能未插入或出现功能故障。请联系您的管理员以获得帮助。

900.xy 错误

关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后打开打印机电源。

硬件选件问题

无法检测到内置式选件

操作	是	否
第 1 步 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。 内置式选件操作正确吗？	问题得以解决。 请转到第 2 步。	
第 2 步 打印菜单设置页，然后检查内置式选件是否出现在“已安装特性”列表中。 内置式选件列在菜单设置页上吗？	请转到第 4 步。 请转到第 3 步。	
第 3 步 检查内置式选件是否正确安装在控制器板上。 a 关闭打印机电源，然后从电源插座上拔掉电源线。 b 确认内置式选件安装在控制器板上的适当连接器中。 c 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。 ⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。 内置式选件操作正确吗？	问题得以解决。 请转到第 4 步。	
第 4 步 a 检查内置式选件是否在电源驱动程序中可用。 注意： 如果需要，在打印驱动程序中手动添加内置式选件以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅 第 209 页上的“在打印驱动程序中添加可用选件” 。 b 重新发送打印作业。 内置式选件操作正确吗？	问题得以解决。 请联系 客户支持 。	

检测到有故障的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 更换有故障的闪存。
- 从打印机控制面板，选择**继续**来忽略消息并继续打印。
- 取消当前的打印作业。

闪存存储空间不足

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从打印机控制面板，选择**继续**来清除消息并继续打印。
- 删除保存在闪存中的字体、宏和其他数据。

- 安装具有更大容量的闪存。

注意: 之前未保存在闪存中的下载字体和宏被删除。

检测到未格式化的闪存

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 从控制面板，选择**继续**来停止碎片整理并继续打印。
- 格式化闪存。

注意: 如果错误消息仍然出现，说明闪存可能有故障并需要更换。

耗材问题

非 Lexmark 耗材

打印机已经检测到打印机中安装了非 Lexmark 的耗材或部件。

您的 Lexmark 打印机设计为使用正品 Lexmark 耗材和部件时运行性能最佳。使用第三方耗材或部件可能影响打印机及其成像组件的性能、可靠性或使用寿命。

所有使用寿命指示器都是围绕 Lexmark 耗材和部件而设计，如果使用第三方耗材或部件可能出现不可预知的结果。超出预期使用寿命使用成像组件可能损坏您的 Lexmark 打印机或相关组件。

警告—可能的损坏: 使用第三方耗材或部件会影响保修范围。由于使用第三方耗材或部件而造成的损坏可能不在保修范围内。

要接受任何及所有这些风险并开始在您的打印机中使用非正品耗材或部件，请从控制面板同时按住 **X** 和 **# 15** 秒钟。

如果您不希望接受这些风险，请从您的打印机中移除第三方耗材或部件，然后安装正品 Lexmark 耗材或部件。如需更多信息，请参阅[第 80 页上的“使用正品 Lexmark 部件和耗材”](#)。

如果打印机在同时按住 **X** 和 **# 15** 秒钟后不打印，请重置耗材使用情况计数器。

1 从控制面板，导览至：

设置 > 设备 > 维护 > 配置菜单 > 耗材使用情况和计数器

2 选择您要重置的部件或耗材，然后选择**开始**。

3 阅读警告消息，然后选择**继续**。

4 同时按住 **X** 和 **# 15** 秒钟来清除消息。

注意: 如果您无法重置耗材使用情况计数器，请将项目返回给购买处的经销商。

需要扫描仪维护，请使用 ADF 组件

打印机已预定维护。如需更多信息，请转到 <http://support.lexmark.com>，或者与您的服务代表联系，然后报告消息。

进纸问题

当打印时信封封口

操作	是	否
1 使用已经存储在干燥环境中的信封。 注意： 使用高水分含量的信封打印会使封舌封住。	请联系 客户支持 。	问题得以解决。
2 重新发送打印作业。 当打印时信封封口吗？		

逐份打印不工作

操作	是	否
第 1 步 a 从主屏幕，触摸 设置 > 打印 > 布局 > 逐份打印 。 b 设置“逐份打印”为“开”。 c 打印文档。 正确地逐份打印页面吗？	问题得以解决。	请转到 第 2 步 。
第 2 步 a 从您尝试打印的文档，打开“打印”对话，然后选择“逐份打印”。 b 打印文档。 正确地逐份打印页面吗？	问题得以解决。	请转到 第 3 步 。
第 3 步 a 减少要打印的页数。 b 打印文档。 正确地逐份打印页面吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

纸张卷曲

注意： 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至[设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页](#)。

操作	是	否
第 1 步 a 将进纸匣中的纸张导片移动到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 纸张仍然卷曲吗？	请转到 第 2 步 。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型和重量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。 您还可以从打印机控制面板上的“纸张”菜单更改设置。 b 打印文档。 纸张仍然卷曲吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 从进纸匣中取出纸张，然后翻转纸张。 b 打印文档。 纸张仍然卷曲吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 纸张仍然卷曲吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

进纸匣连接不工作

操作	是	否
第 1 步 a 检查进纸匣是否装有相同尺寸和类型的纸张。 b 检查纸张导片是否放置正确。 c 打印文档。 进纸匣连接正确吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 a 从主屏幕，触摸设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 纸张尺寸/类型。 b 设置纸张尺寸和类型以匹配连接的进纸匣中加载的纸张。 c 打印文档。 进纸匣连接正确吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

检查进纸匣连接

请尝试下列办法中的一个或多个：

- 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。

如果再次出现错误, 请:

- 1** 关闭打印机电源。
- 2** 从电源插座中拔掉电源线。
- 3** 移除指示的进纸匣。
- 4** 插入进纸匣。
- 5** 将电源线连接到电源插座上。

 **小心—可能的伤害:** 为避免火灾或电击危险, 请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上, 该插座应该靠近产品并且便于使用。

- 6** 打开打印机电源。

如果再次出现错误, 请:

- 1** 关闭打印机电源。
 - 2** 从电源插座中拔掉电源线。
 - 3** 移除指示的进纸匣。
 - 4** 联系客户支持。
- 从控制面板, 选择**继续**来清除消息并恢复打印。

频繁出现卡纸

操作	是	否
第 1 步 a 拉出进纸匣。 b 检查纸张是否加载正确。 注意: <ul style="list-style-type: none">• 确认纸张导片放置正确。• 确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。• 确认使用推荐的纸张尺寸和类型打印。 c 插入进纸匣。 d 打印文档。 卡纸仍然经常发生吗?	请转到 第 2 步 。	问题得以解决。
第 2 步 a 从控制面板上的“纸张菜单”, 检查打印机是否检测正确的纸张尺寸。 b 重新发送打印作业。 卡纸仍然经常发生吗?	请转到 第 3 步 。	问题得以解决。
第 3 步 a 加载新包装中的纸张。 b 打印文档。 卡纸仍然经常发生吗?	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

被卡的页面不重新打印

操作	是	否
<p>a 从主屏幕，触摸设置 > 设备 > 通知 > 卡纸内容恢复。</p> <p>b 选择开或自动。</p> <p>c 应用更改。</p> <p>重新打印被卡的页面吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印问题

保密和其他挂起文档不打印

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 从控制面板，检查文档是否出现在挂起作业列表中。</p> <p>注意：如果文档没有列出，请使用“打印并挂起”选项打印文档。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 2 步。
<p>第 2 步</p> <p>打印作业可能包含格式错误或无效的数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 删除打印作业，然后再次发送它。 • 对于 PDF 文件，生成新文件，然后打印文档。 <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 3 步。
<p>第 3 步</p> <p>如果您从 Internet 打印，打印机可能读取多个作业标题作为副本。</p> <p>对于 Windows 用户</p> <ul style="list-style-type: none"> a 打开“打印首选项”对话。 b 从“打印并挂起”部分，选择保留重复文档。 c 输入 PIN 码。 d 重新发送打印作业。 <p>对于 Macintosh 用户</p> <ul style="list-style-type: none"> a 有区别地保存和命名每一个作业。 b 单独发送作业。 <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 4 步。
<p>第 4 步</p> <ul style="list-style-type: none"> a 删除一些挂起作业以释放打印机内存。 b 重新发送打印作业。 <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请转到第 5 步。

操作	是	否
第 5 步 a 添加打印机内存。 b 重新发送打印作业。 文档打印了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印缓慢

操作	是	否
第 1 步 a 确认打印机不处于 Eco 模式和静音模式。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型。 注意： <ul style="list-style-type: none"> • 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。 • 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 减少要打印的页数。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 移除挂起作业。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 将打印机电缆牢固地连接到打印机和计算机、打印服务器、选件或其他网络设备上。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 从控制面板上的“质量”菜单，将打印分辨率设置为 4800CQ。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗？	请转到第 7 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 7 步 a 确认打印机没有过热。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 让打印机在长时间打印作业之后冷却下来。 遵守建议的打印机环境温度。如需更多信息, 请参阅第 13 页上的“为打印机选择位置”。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗?	请转到 第 8 步 。	问题得以解决。
第 8 步 a 添加更多的打印机内存。 b 打印文档。 打印机打印缓慢吗?	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


打印作业不打印

操作	是	否
第 1 步 a 从您尝试打印的文档, 打开“打印”对话, 然后检查您是否已经选择正确的打印机。 b 重新发送打印作业。 文档打印了吗?	问题得以解决。	请转到 第 2 步 。
第 2 步 a 检查打印机电源是否已打开。 b 解决出现在显示屏上的任何错误消息。 c 重新发送打印作业。 文档打印了吗?	问题得以解决。	请转到 第 3 步 。
第 3 步 a 检查端口是否工作, 电缆是否牢固地连接到计算机和打印机。 如需更多信息, 请参阅随打印机附带的设置文档。 b 重新发送打印作业。 文档打印了吗?	问题得以解决。	请转到 第 4 步 。
第 4 步 a 关闭打印机电源, 等待大约 10 秒钟, 然后重新打开。 b 重新发送打印作业。 文档打印了吗?	问题得以解决。	请转到 第 5 步 。

操作	是	否
<p>第 5 步</p> <p>a 移除打印机软件，然后重新安装。 注意：打印机软件可以在 http://support.lexmark.com 上获得。</p> <p>b 重新发送打印作业。</p> <p>文档打印了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

打印质量很差


空白或白色页

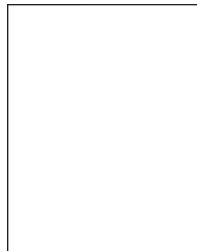

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。</p> <p>b 移除感光鼓，然后重新安装。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>打印机仍然打印空白或白色页面吗？</p>	请转到 第 2 步 。	问题得以解决。
<p>第 2 步</p> <p>a 清洁打印头镜片。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印机仍然打印空白或白色页面吗？</p>	请转到 第 3 步 。	问题得以解决。
<p>第 3 步</p> <p>a 更换感光鼓。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印机仍然打印空白或白色页面吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印变深

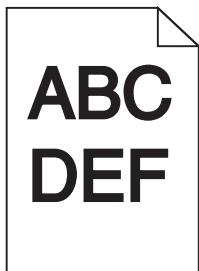


注意: 在解决问题之前, 请打印“打印质量测试页”。从主屏幕, 触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 a 从控制面板上的“质量”菜单, 选择 颜色调整 。 b 打印文档。 打印浓度仍然太深吗?	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 根据您的操作系统, 从“打印首选项”或“打印”对话减少碳粉浓度。 注意: 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印浓度仍然太深吗?	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 根据您的操作系统, 从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型、纹理和重量。 注意: <ul style="list-style-type: none">• 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印浓度仍然太深吗?	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 检查纸张是否有纹理或粗糙表面。 您正在使用有纹理或粗糙的纸张进行打印吗?	请转到第 5 步。	请转到第 6 步。
第 5 步 a 更改纹理设置以匹配您正在打印的纸张。 b 打印文档。 打印浓度仍然太深吗?	请转到第 6 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 6 步 a 加载新包装中的纸张。 注意: 由于空气湿度大, 纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印浓度仍然太深吗?	请转到第 7 步。	问题得以解决。
第 7 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 打印浓度仍然太深吗?	请转到第 8 步。	问题得以解决。
第 8 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 更换感光鼓。 c 打印文档。 打印浓度仍然太深吗?	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

出现重影

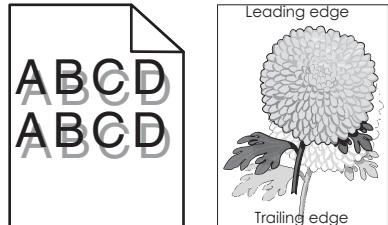


注意: 在解决问题之前, 请打印“打印质量测试页”。从主屏幕, 触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 a 使用正确的纸张类型和重量加载进纸匣。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现重影吗?	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型和重量。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现重影吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现重影吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 移除感光鼓，然后重新安装。 警告—可能的损坏： 不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 c 打印文档。 打印页面上仍然出现重影吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

灰色或彩色背景

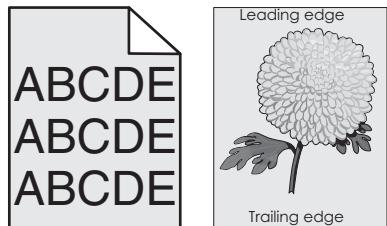


注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 a 从主屏幕，触摸 设置 > 打印 > 质量。 b 调整碳粉浓度。 c 打印文档。 打印页面上仍然出现灰色或彩色背景吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 从主屏幕, 触摸设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色调整。 b 启动流程。 c 打印文档。	请转到第 3 步。	问题得以解决。
打印页面上仍然出现灰色或彩色背景吗?		
第 3 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。	请转到第 4 步。	问题得以解决。
打印页面上仍然出现灰色或彩色背景吗?		
第 4 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 移除感光鼓和碳粉盒, 然后重新安装。 警告—可能的损坏: 不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏: 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 c 打印文档。	请联系 客户支持 。	问题得以解决。
打印页面上仍然出现灰色或彩色背景吗?		

水平深色线条

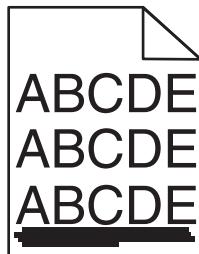


注意:

- 在解决问题之前, 请打印“打印质量测试页”。从主屏幕, 触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。
- 如果水平深色线条持续出现在打印页面上, 请参阅“重复的缺陷”主题。

操作	是	否
第 1 步 a 根据您的操作系统, 从“打印首选项”或“打印”对话指定进纸匣或进纸器。 b 打印文档。	请转到第 2 步。	问题得以解决。
打印页面上仍然出现水平深色线条吗?		

操作	是	否
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型和重量。 注意： <ul style="list-style-type: none">确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现水平深色线条吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现水平深色线条吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 移除感光鼓，然后重新安装。 警告—可能的损坏： 不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 c 打印文档。 打印页面上仍然出现水平深色线条吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现水平深色线条吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 更换感光鼓。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现水平深色线条吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

水平白线

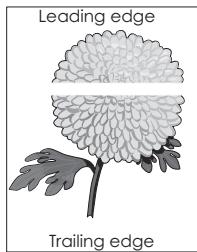

注意:

- 在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。
- 如果水平深色线条持续出现在打印页面上，请参阅“重复的缺陷”主题。

操作	是	否
第 1 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型和重量。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现水平白线吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 使用推荐的纸张类型加载指定的进纸匣或进纸器。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现水平白线吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 移除感光鼓，然后重新安装。 警告—可能的损坏: 不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏: 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 c 打印文档。 打印页面上仍然出现水平白线吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现水平白线吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。


操作	是	否
第 5 步 a 更换感光鼓。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现水平白线吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

页边距不正确



操作	是	否
第 1 步 a 将纸张导片调整到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 页边距正确吗？	问题得以解决。 请转到 第 2 步 。	
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与加载的纸张相符。 您还可以从打印机控制面板更改设置。 b 打印文档。 页边距正确吗？	问题得以解决。 请联系 客户支持 。	


锯齿状或不整齐的字符

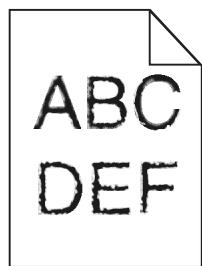

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导航至**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。

操作	是	否
<p>a 检查打印机是否支持安装在计算机上的字体。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 从控制面板，导览至： 设置 > 报告 > 打印 > 打印字体 2 选择 PCL 字体 或 PS 字体。 <p>b 如果字体不被支持，请安装支持的字体。如需更多信息，请与您的管理员联系。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>打印页面仍然包含锯齿状或不整齐的字符吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印变浅

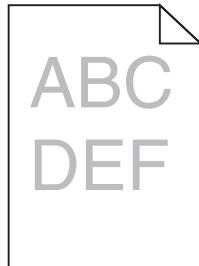


注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸**设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页**。

操作	是	否
<p>第 1 步</p> <p>a 从控制面板上的“质量”菜单，选择颜色调整。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度仍然太浅吗？</p>	请转到 第 2 步 。	问题得以解决。
<p>第 2 步</p> <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话增加碳粉浓度。 注意：您还可以在打印机控制面板上更改设置。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印浓度仍然太浅吗？</p>	请转到 第 3 步 。	问题得以解决。

操作	是	否
第 3 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型、纹理和重量。 注意： <ul style="list-style-type: none">确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印浓度仍然太浅吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 检查纸张是否有纹理或粗糙表面。 您正在使用有纹理或粗糙的纸张进行打印吗？	请转到第 5 步。	请转到第 6 步。
第 5 步 a 更改纹理设置以匹配您正在打印的纸张。 b 打印文档。 打印浓度仍然太浅吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印浓度仍然太浅吗？	请转到第 7 步。	问题得以解决。
第 7 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 打印浓度仍然太浅吗？	请转到第 8 步。	问题得以解决。
第 8 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 更换感光鼓。 c 打印文档。 打印浓度仍然太浅吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


打印斑驳和斑点

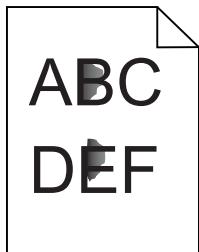

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 检查打印机是否有泄漏的碳粉污染物。 打印机没有泄漏的碳粉吗？	请转到第 2 步。	请联系 客户支持 。
第 2 步 a 从主屏幕，触摸设置 > 设备 > 首选项。 b 检查纸张类型和尺寸设置与进纸匣中设置的纸张类型和尺寸是否相符。 设置相符吗？	请转到第 4 步。	请转到第 3 步。
第 3 步 a 在“纸张”菜单中更改纸张尺寸和类型或者调整进纸匣中的尺寸设置。 b 打印文档。 打印仍然斑驳吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 使用普通纸张更换进纸匣中加载的纹理或粗糙纸张。 b 打印文档。 打印仍然斑驳吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 打印仍然斑驳吗？	请转到第 6 步。	问题得以解决。
第 6 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 更换感光鼓。 c 打印文档。 打印仍然斑驳吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


打印弯曲或歪斜

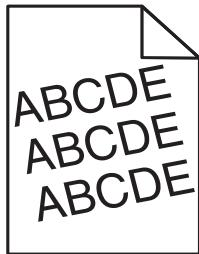

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从控制面板，导览至设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 a 将进纸匣中的纸张导片移动到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 打印仍然弯曲或歪斜吗？	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 加载新包装中的纸张。 注意： 由于空气湿度大，纸张吸收了水分。在准备使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印仍然弯曲或歪斜吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 检查您是否使用支持的纸张打印。 b 打印文档。 打印仍然弯曲或歪斜吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


重复的缺陷

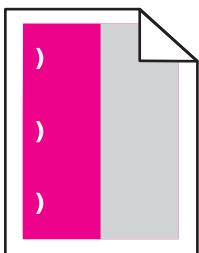

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 只有一种颜色受到影响吗？	请转到第 2 步。	请转到第 3 步。
第 2 步 a 使用 打印质量测试页 ，测量受影响颜色页面上的重复缺陷之间的距离。 b 更换符合受影响颜色页面上的测量值的耗材项目。 感光鼓 <ul style="list-style-type: none">• 96 毫米（3.78 英寸）• 38 毫米（1.50 英寸） 显影部件 <ul style="list-style-type: none">32 毫米（1.26 英寸） c 打印“打印质量测试页”。 缺陷仍然出现吗？	记录距离，然后联系 客户支持 ，或您的服务代表。	问题得以解决。
第 3 步 a 使用 打印质量测试页 ，测量受影响颜色页面上的缺陷之间的距离。 b 更换符合受影响颜色页面上的测量值的耗材项目。 转印辊 <ul style="list-style-type: none">63 毫米（2.48 英寸） 转印带 <ul style="list-style-type: none">76 毫米（2.99 英寸） 定影器 <ul style="list-style-type: none">• 98 毫米（3.86 英寸）• 124 毫米（4.88 英寸）• 158 毫米（6.22 英寸） c 打印“打印质量测试页”。 缺陷仍然出现吗？	记录距离，然后联系 客户支持 ，或您的服务代表。	问题得以解决。


单一颜色或黑色的图像

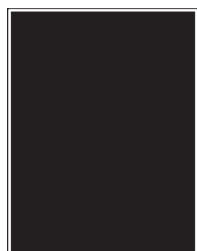

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 <ul style="list-style-type: none"> a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 移除感光鼓，然后重新安装。 <p>警告—可能的损坏：不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> c 打印文档。 <p>打印机仍然打印单一颜色或黑色的图像吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 <ul style="list-style-type: none"> a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 <p>打印机仍然打印单一颜色或黑色的图像吗？</p>	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 <ul style="list-style-type: none"> a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 更换感光鼓。 c 打印文档。 <p>打印机仍然打印单一颜色或黑色的图像吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

文本或图像被剪切

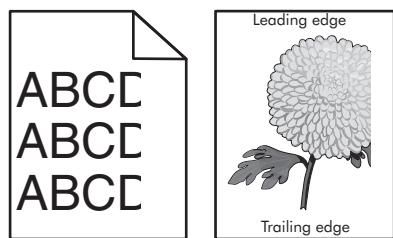


注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 <ul style="list-style-type: none"> a 将进纸匣中的纸张导片移动到与加载的纸张相符的正确位置上。 b 打印文档。 <p>页面或图像仍然被剪切吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张尺寸。 注意： <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 页面或图像仍然被剪切吗？	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 页面或图像仍然被剪切吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 移除感光鼓，然后重新安装。 警告—可能的损坏： 不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 c 打印文档。 页面或图像仍然被剪切吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


碳粉很容易脱落

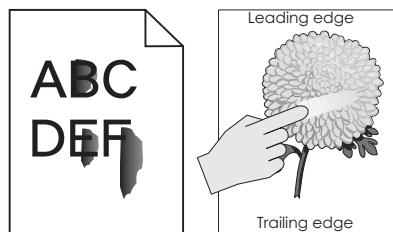

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 <p>a 移除感光鼓，然后重新安装。</p> <p>警告—可能的损坏：不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。</p> <p>警告—可能的损坏：请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 <p>a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型、纹理和重量。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 <p>b 打印文档。</p> <p>碳粉容易脱落吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。


打印密度不均匀

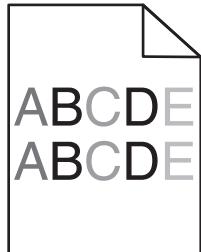

注意：在解决问题之前，请打印“打印质量测试页”。从主屏幕，触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 <p>a 清洁打印头镜片。</p> <p>b 打印文档。</p> <p>打印密度不均匀吗？</p>	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 <p>a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。</p> <p>b 更换感光鼓。</p> <p>c 打印文档。</p> <p>打印密度不均匀吗？</p>	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

垂直深色线条或条纹

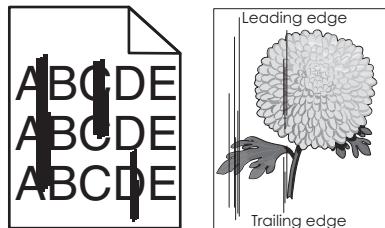


注意: 在解决问题之前, 请打印“打印质量测试页”。从主屏幕, 触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 a 根据您的操作系统, 从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型、纹理和重量。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直深色线条或条纹吗?	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 a 加载新包装中的纸张。 注意: 由于空气湿度大, 纸张吸收了水分。在使用之前将纸张保存在其原始包装中。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直深色线条或条纹吗?	请转到第 3 步。	问题得以解决。
第 3 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 移除感光鼓, 然后重新安装。 警告—可能的损坏: 不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏: 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 c 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直深色线条或条纹吗?	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直深色线条或条纹吗?	请转到第 5 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 5 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 更换感光鼓。 c 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直深色线条或条纹吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

垂直白线

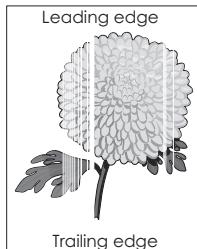

注意: 在解决问题之前, 请打印“打印质量测试页”。从主屏幕, 触摸设置 > 疑难解答 > 打印质量测试页。

操作	是	否
第 1 步 a 根据您的操作系统, 从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张类型和重量。 注意: <ul style="list-style-type: none"> 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直白线吗?	请转到第 2 步。	问题得以解决。
第 2 步 检查您是否使用推荐的纸张类型。 a 使用推荐的纸张类型加载指定的进纸匣或进纸器。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直白线吗?	请转到第 3 步。	问题得以解决。

操作	是	否
第 3 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 移除感光鼓，然后重新安装。 警告—可能的损坏： 不要让感光鼓暴露在直射光线下超过 1 分钟。长时间暴露在光线下可能导致打印质量问题。 警告—可能的损坏： 请勿触摸感光鼓。否则会影响以后的打印作业质量。 c 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直白线吗？	请转到第 4 步。	问题得以解决。
第 4 步 a 清洁打印头镜片。 b 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直白线吗？	请转到第 5 步。	问题得以解决。
第 5 步 a 检查测试页以确定哪种颜色受到影响。 b 更换感光鼓。 c 打印文档。 打印页面上仍然出现垂直白线吗？	请联系 客户支持 。	问题得以解决。

打印机不响应

操作	是	否
第 1 步 将电源线连接到电源插座上。  小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。	问题得以解决。	请转到第 2 步。
打印机响应了吗？		
第 2 步 检查电源插座是否由开关或断路器关闭。 电源插座由开关或断路器关闭吗？	打开开关或复位断路器。	请转到第 3 步。
第 3 步 检查打印机电源是否已打开。 打印机电源打开了吗？	请转到第 4 步。	打开打印机电源。
第 4 步 检查打印机是否处于睡眠或休眠模式。 打印机处于睡眠或休眠模式吗？	按下电源按钮来唤醒打印机。	请转到第 5 步。

操作	是	否
第 5 步 检查连接打印机和计算机的电缆是否插入正确的端口中。 电缆插入正确的端口中吗？	请转到第 6 步。	请确认下列匹配项： <ul style="list-style-type: none">• USB 电缆与打印机上的 USB 端口• 以太网电缆与打印机上的以太网端口
第 6 步 关闭打印机电源，重新安装硬件选件，然后重新打开电源。 如需更多信息，请参阅随选件附带的文档。 打印机响应了吗？	问题得以解决。	请转到第 7 步。
第 7 步 安装正确的打印驱动程序。 打印机响应了吗？	问题得以解决。	请转到第 8 步。
第 8 步 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。 打印机响应了吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

作业从错误的进纸匣打印或打印在错误的纸张上

操作	是	否
第 1 步 a 检查您是否使用正确的纸张打印。 b 打印文档。 文档打印在正确的纸张上吗？	请转到第 2 步。	加载正确的纸张尺寸和纸张类型。
第 2 步 a 根据您的操作系统，从“打印首选项”或“打印”对话指定纸张尺寸和纸张类型。 注意： <ul style="list-style-type: none">• 确认设置与进纸匣中加载的纸张相符。• 您还可以在打印机控制面板上更改设置。 b 打印文档。 文档从正确的进纸匣打印或打印在正确的纸张上吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 a 检查进纸匣是否未连接。 如需更多信息，请参阅 第 39 页上的“连接进纸匣” 。 b 打印文档。 文档从正确的进纸匣打印吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

颜色质量问题

调整碳粉浓度

- 1 从主屏幕，触摸设置 > 打印 > 质量。
- 2 调整碳粉浓度。
- 3 应用更改。

修改打印输出中的颜色

- 1 从主屏幕，触摸设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 颜色修正 > 手动。
- 2 从“高级图像”菜单，选择颜色修正内容。
- 3 选择适当的颜色转换设置。

对象类型	颜色转换表
RGB 图像 RGB 文本 RGB 图形	<ul style="list-style-type: none">• 逼真—产生更明亮、更饱和的颜色，并可以被应用到所有引入的颜色格式。• sRGB 显示—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。为打印照片优化黑色碳粉用法。• 显示-纯黑色—产生与计算机显示器上显示的颜色相接近的输出。此设置仅使用黑色碳粉来创建非彩色灰度的所有级别。• sRGB 逼真—为“sRGB 显示”颜色修正提供增加的颜色饱和度。为打印商业图形优化黑色碳粉用法。• 关
CMYK 图像 CMYK 文本 CMYK 图形	<ul style="list-style-type: none">• US CMYK—应用颜色修正来接近“卷筒纸胶印印刷规范（SWOP）”的颜色输出。• Euro CMYK—应用颜色修正来接近 EuroScale 颜色输出。• 逼真 CMYK—增加 US CMYK 颜色修正设置的颜色饱和度。• 关

有关彩色打印的常见问题解答

什么是 RGB 颜色？

RGB 颜色是通过指出产生某种特定颜色所使用的红色、绿色或蓝色光的份量来描述颜色的方法。红色、绿色和蓝色光能够以不同的量相加，产生自然界中可见的各种颜色。计算机屏幕、扫描仪和数码相机使用这种方法显示颜色。

什么是 CMYK 颜色？

CMYK 颜色是通过指出重新产生某种特定颜色所使用的青色、品红色、黄色和黑色的份量来描述颜色的方法。青色、品红色、黄色和黑色墨水或碳粉能够以不同的量打印来产生自然界中可见的各种颜色。印刷机、喷墨打印机和彩色激光打印机用这种方式产生颜色。

如何指定文档中要打印的颜色？

软件程序被用于使用 RGB 或 CMYK 颜色组合来指定和修改文档颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。

打印机如何知道打印什么颜色？

当打印文档时，描述每个对象之类型和颜色的信息被发送给打印机，并且通过颜色转换表。颜色被转化为产生您想要颜色所使用的青色、品红色、黄色和黑色碳粉的适当用量。对象信息决定颜色转换表的应用。例如，可能将一种颜色转换表应用到文本，而将另一种颜色转换表应用到照片图像。

什么是手动颜色修正？

当启用手动颜色修正时，打印机使用用户选定的颜色转换表来处理对象。手动颜色修正设置特定用于要打印的对象类型（文本、图形或图像）。它也特定用于在软件程序中指定对象颜色的方式（RGB 或 CMYK 组合）。要手动应用不同的颜色转换表，请参阅第 166 页上的“[修改打印输出中的颜色](#)”。

如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，手动颜色修正将不可用。如果软件程序或计算机操作系统控制颜色的调整，它也不起作用。在大多数情况下，将“颜色修正”设置为“自动”可以为文档生成首选的颜色。

如何匹配特定的颜色（例如公司徽标）？

在打印机“质量”菜单中，有九种“颜色样本”集可用。这些设置也可以从嵌入式 Web 服务器的“颜色样本”页上得到。选择任意一个样本集将产生多页打印，包含上百个颜色框。根据选定的表格，每个框包含 CMYK 或 RGB 组合。每个框的所见颜色是通过在选定颜色转换表中的框上标记 CMYK 或 RGB 组合而获得的。

通过检查“颜色样本”集，您可以确定具有最接近匹配颜色的颜色框。框上标记的颜色组合能够被用于在软件程序中修改对象的颜色。如需更多信息，请参阅软件程序的“帮助”主题。手动颜色修正可能在将选定的颜色转换表用于特定对象时是必需的。

根据以下内容选择要用于特定颜色匹配问题的“颜色样本”集：

- 使用的“颜色修正”设置（“自动”、“关”或“手动”）
- 打印的对象类型（文本、图形或图像）
- 在软件程序中指定对象颜色的方式（RGB 或 CMYK 组合）

如果软件程序没有用 RGB 或 CMYK 组合指定颜色，“颜色样本”页将不可用。另外，一些软件程序通过颜色管理调整程序中指定的 RGB 或 CMYK 组合。在这些情况下，打印的颜色可能与“颜色样本”页不完全匹配。

打印页面显得偏色

操作	否	是
调整色彩平衡。 a 从主屏幕，触摸设置 > 打印 > 质量 > 高级图像 > 色彩平衡。 b 调整设置。 c 重新发送打印作业。	问题得以解决。	请联系 客户支持 。
打印页面仍然显得偏色吗？		

传真问题

不能发送或接收传真

操作	是	否
第 1 步 解决出现在显示屏上的任何错误消息。 能发送或接收传真吗？	问题得以解决。 请转到第 2 步。	
第 2 步 确认下列设备的电缆连接牢固： <ul style="list-style-type: none">• 电话• 听筒• 应答机 能发送或接收传真吗？	问题得以解决。 请转到第 3 步。	
第 3 步 检查是否有拨号音。 <ul style="list-style-type: none">• 拨打传真号码来检查它是否正常工作。• 如果您使用免提拨号特性，请调高音量以检查您是否听到拨号音。 能听到拨号音吗？	请转到第 5 步。 请转到第 4 步。	
第 4 步 检查电话墙壁插孔。 <ul style="list-style-type: none">a 将模拟电话直接连接到墙壁插孔。b 聆听拨号音。c 如果您听不到拨号音，请使用不同的电话线。d 如果您仍然听不到拨号音，请将模拟电话连接到不同的墙壁插孔。e 如果您听到拨号音，请将打印机连接到该墙壁插孔。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。 请转到第 5 步。	
第 5 步 检查打印机是否连接到模拟电话服务或正确的数字连接器上。 <ul style="list-style-type: none">• 如果您使用综合业务数字网 (ISDN) 电话服务，请连接到 ISDN 终端适配器上的模拟电话端口。如需更多信息，请与您的 ISDN 供应商联系。• 如果您使用 DSL，请连接到支持模拟应用的 DSL 过滤器或路由器上。如需更多信息，请与您的 DSL 供应商联系。• 如果您使用专用分组交换机 (PBX) 电话服务，请确认您连接到 PBX 上的模拟连接。如果不存在模拟连接，则考虑为传真机安装一条模拟电话线。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。 请转到第 6 步。	

操作	是	否
第 6 步 暂时断开其他装置连接并禁用其他电话服务。 a 断开打印机和电话线路之间的其他装置（如应答机、计算机、调制解调器或电话分线器）。 b 禁用呼叫等待和语音信箱。如需更多信息，请与您的电话公司联系。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 7 步。
第 7 步 每次扫描一页原始文档。 a 拨打传真号码。 b 扫描文档。 能够发送或接收传真吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

能接收但不能发送传真

操作	是	否
第 1 步 将原始文档正确放入 ADF 进纸匣中，或放在扫描仪玻璃上。 能够发送传真吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 正确设置快捷方式号码。 <ul style="list-style-type: none"> • 检查是否为您要拨出的电话号码设置快捷方式号码。 • 手动拨出电话号码。 能够发送传真吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

能发送但不能接收传真

操作	是	否
第 1 步 确认进纸匣或多功能进纸器不为空。 能够接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 检查振铃计数延迟设置。 a 从主屏幕，触摸设置 > 传真 > 模拟传真设置 > 传真接收设置 > 应答振铃。 b 如果需要，请配置设置。 能够接收传真吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。

操作	是	否
第 3 步 更换碳粉盒。 如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。 能够接收传真吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

传真的打印质量很差

操作	是	否
第 1 步 提高打印质量。 a 从主屏幕，触摸设置 > 打印 > 质量。 b 调整设置。 传真打印质量令人满意吗？	问题得以解决。	请转到第 2 步。
第 2 步 降低传入传真的传输速度。 a 从主屏幕，触摸设置 > 传真 > 模拟传真设置 > 传真接收设置 > 管理控制 > 最高速度。 b 选择较低的传输速度。 传真打印质量令人满意吗？	问题得以解决。	请转到第 3 步。
第 3 步 更换碳粉盒。 如需更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。 传真打印质量令人满意吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

扫描问题

调整扫描仪对准

- 1 从控制面板，导览至：
设置 > 维护 > 配置菜单 > 扫描仪配置 > 扫描仪手动对准
- 2 从“打印快速测试”菜单，触摸开始。
- 3 将“打印快速测试”页放在扫描仪玻璃上，然后触摸平板对准。
- 4 从“复印快速测试”菜单，触摸开始。
- 5 比较“复印快速测试”页和原始文档。

注意：如果测试页的边距与原始文档不同，请调整“左边距”和“上边距”。

- 6 重复**第 4 步**和**第 5 步**，直到“复印快速测试”页的边距与原始文档相匹配。

调整 ADF 对准

1 从控制面板，导览至：

设置 > 维护 > 配置菜单 > 扫描仪配置 > 扫描仪手动对准

2 从“打印快速测试”菜单，触摸开始。

3 将“打印快速测试”页放在 ADF 托盘上。

4 触摸前部 ADF 对准或后部 ADF 对准。

注意：

- 要对齐“前部 ADF 对准”，请将测试页面朝上，短边先放入 ADF 中。

- 要对齐“后部 ADF 对准”，请将测试页面朝下，短边先放入 ADF 中。

5 从“复印快速测试”菜单，触摸开始。

6 比较“复印快速测试”页和原始文档。

注意：如果测试页的边距与原始文档不同，请调整“水平调整”和“上边距”。

7 重复**第 5 步**和**第 6 步**，直到“复印快速测试”页的边距与原始文档相匹配。

不能从计算机扫描

操作	是	否
第 1 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。 b 重新发送扫描作业。 能够发送扫描作业吗？	问题得以解决。	请转到 第 2 步 。
第 2 步 a 确认打印机和打印服务器之间的电缆牢固。 如需更多信息，请参阅随打印机附带的设置文档。 b 重新发送扫描作业。 能够发送扫描作业吗？	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

文档或照片的部分副本

操作	是	否
第 1 步 a 确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。 b 复印文档或照片。 文档或照片复印正确吗？	问题得以解决。	请转到 第 2 步 。

操作	是	否
第 2 步 <p>a 使纸张尺寸设置与进纸匣中加载的纸张相匹配。</p> <p>b 复印文档或照片。</p> <p>文档或照片复印正确吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

复印质量很差

操作	是	否
第 1 步 <p>a 使用一块柔软、不起毛的湿布清洁扫描仪玻璃和 ADF 玻璃。</p> <p>b 确认将文档或照片面朝下放在扫描仪玻璃的左上角上。</p> <p>c 复印文档或照片。</p> <p>复印质量令人满意吗？</p>	问题得以解决。	请转到 第 2 步 。
第 2 步 <p>a 检查原始文档或照片的质量。</p> <p>b 调整扫描质量设置。</p> <p>c 复印文档或照片。</p> <p>复印质量令人满意吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

扫描作业不成功

操作	是	否
第 1 步 <p>检查电缆连接。</p> <p>a 确认以太网或 USB 电缆被牢固地连接到计算机和打印机上。</p> <p>b 重新发送扫描作业。</p> <p>扫描作业成功了吗？</p>	问题得以解决。	请转到 第 2 步 。
第 2 步 <p>检查您要扫描的文件。</p> <p>a 确认文件名没有在目标文件夹中使用。</p> <p>b 确认您要扫描的文档或照片没有在另一个应用程序中打开。</p> <p>c 重新发送扫描作业。</p> <p>扫描作业成功了吗？</p>	问题得以解决。	请转到 第 3 步 。
第 3 步 <p>a 确认在目标配置设置中选择附加时间戳或改写现有文件复选框。</p> <p>b 重新发送扫描作业。</p> <p>扫描作业成功了吗？</p>	问题得以解决。	请联系 客户支持 。

扫描仪未关闭

操作	是	否
移除使扫描仪部件一直开着的障碍物。	问题得以解决。	请联系 客户支持 。
扫描仪部件正确关闭了吗？		

扫描仪不响应

操作	是	否
第 1 步 a 检查打印机电源是否已打开。 b 解决出现在显示屏上的任何错误消息。 c 复印或扫描文档。	问题得以解决。	请转到第 2 步。
扫描仪响应了吗？		
第 2 步 a 检查电源线是否正确连接到打印机和电源插座上。  小心—可能的伤害： 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。	问题得以解决。	请转到第 3 步。
b 复印或扫描文档。		
扫描仪响应了吗？		
第 3 步 a 关闭打印机电源，等待大约 10 秒钟，然后重新打开。 b 复印或扫描文档。	问题得以解决。	请联系 客户支持 。
扫描仪响应了吗？		

扫描时间太长或令计算机冻结

操作	是	否
关闭所有干扰扫描的应用程序。	请联系 客户支持 。	问题得以解决。
扫描时间太长或令计算机冻结吗？		

联系客户支持

在联系客户支持之前，请确认下列信息：

- 打印机问题
- 错误消息
- 打印机型号类型和序列号

转到 [**http://support.lexmark.com**](http://support.lexmark.com) 来接收电子邮件或聊天支持，或者浏览手册库、支持文档、驱动程序和其他下载资源。

还提供通过电话的技术支持。在美国或加拿大，请拨打 1-800-539-6275。对于其他国家或地区，请转到 [**http://support.lexmark.com**](http://support.lexmark.com)。

升级和迁移

硬件

可用的内置式选件

- 存储卡
 - DDR3 DIMM
 - 闪存
 - 字体
 - 应用程序卡
 - 表单和条形码
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark™ 内置方案端口 (ISP)
 - MarkNet N8370 Wi-Fi 选件
 - IEEE 1284-B 并口卡
 - RS-232C 串口卡

安装内存卡


小心—电击危险：为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

1 关闭打印机电源。




2 从电源插座中拔掉电源线。

3 使用存储在盖门 A 内部的螺丝起子移除打印机后部的连接器盖板。

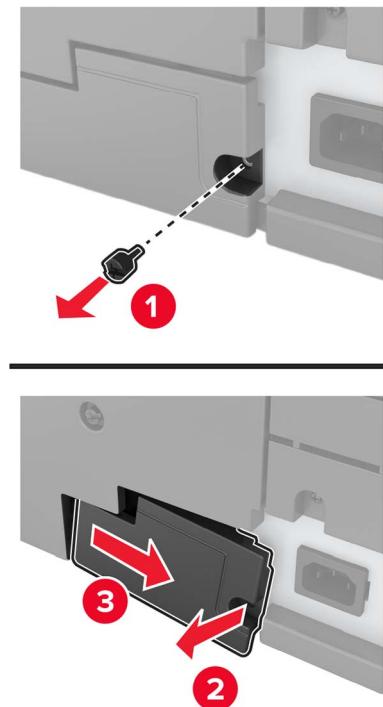


4 移除控制器板通道盖板。

警告—可能的损坏：控制器板电子组件容易被静电损坏。在接触任何控制器板组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属表面。

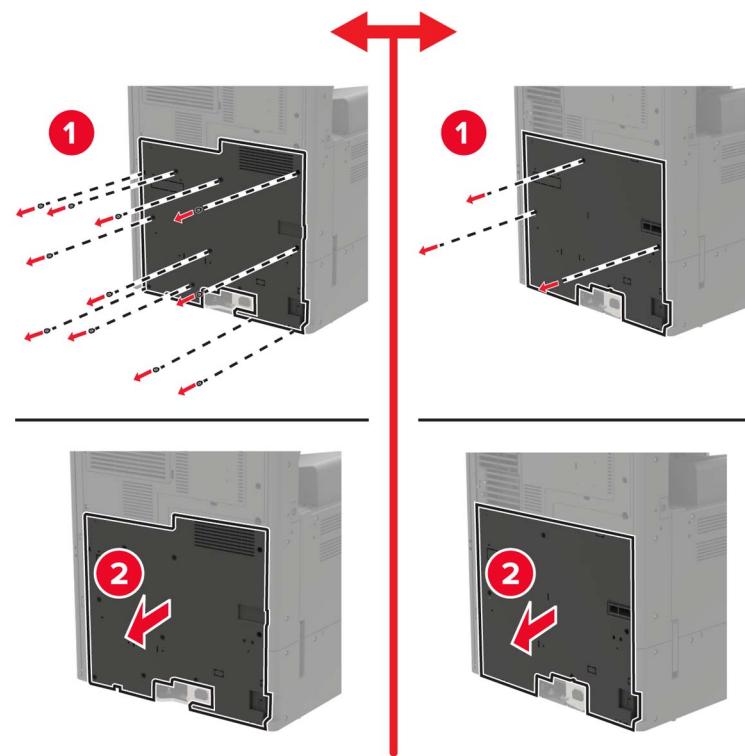


5 移除控制器板挡板。

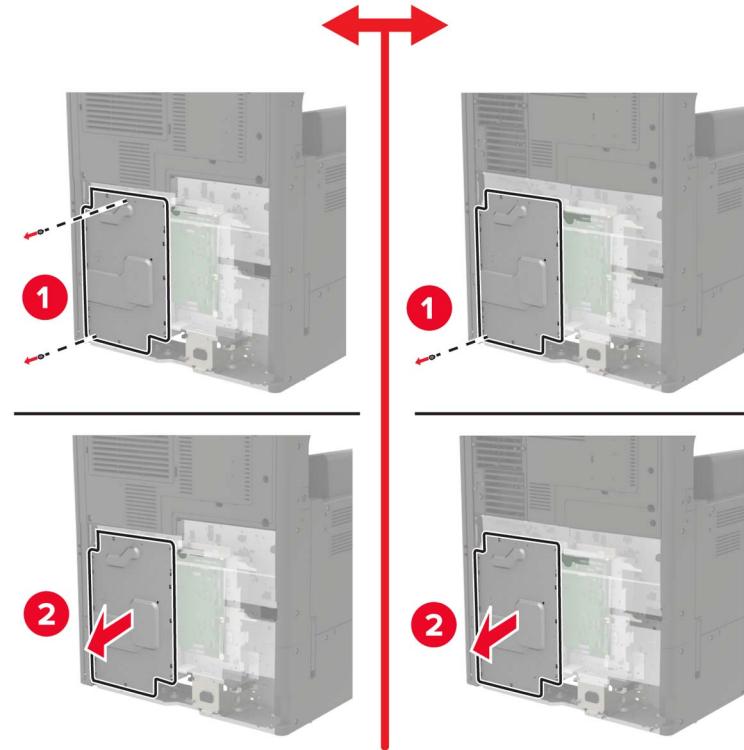

6 拆开内存卡的包装。

警告—可能的损坏: 避免接触卡边缘的接插脚。

7 插入内存卡，直到听到“咔嗒”一声，卡入到位。

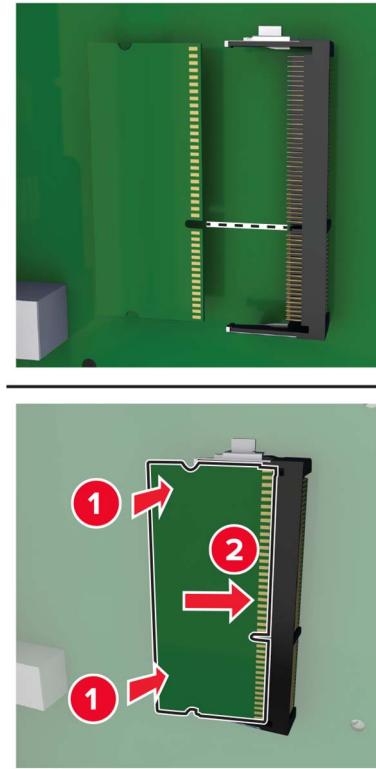

8 重新安装挡板，然后重新安装通道盖板。

9 重新安装连接器盖板。

10 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

安装选件卡



小心—电击危险：为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

- 1 关闭打印机电源。




- 2 从电源插座中拔掉电源线。

- 3 使用存储在盖门 A 内部的螺丝起子移除打印机后部的连接器盖板。

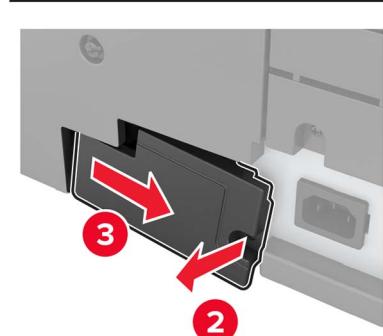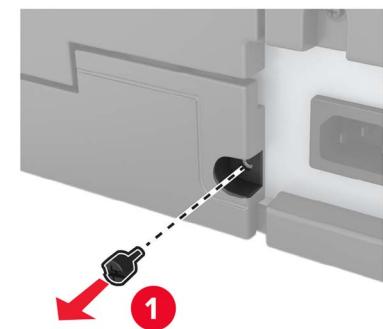


- 4 移除控制器板通道盖板。

警告—可能的损坏：控制器板电子组件容易被静电损坏。在接触任何控制器板组件或连接器之前请先触摸一下打印机上的金属表面。

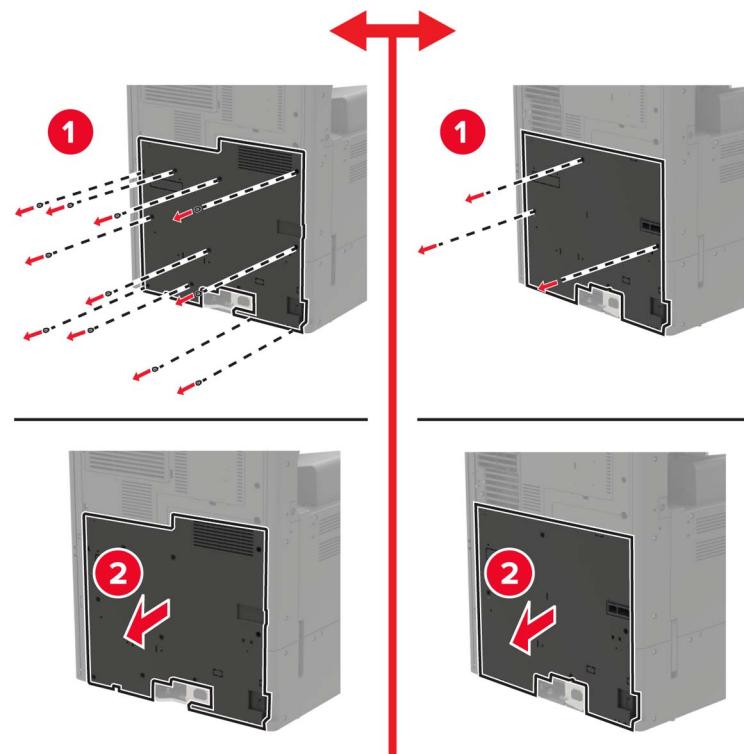


5 移除控制器板挡板。

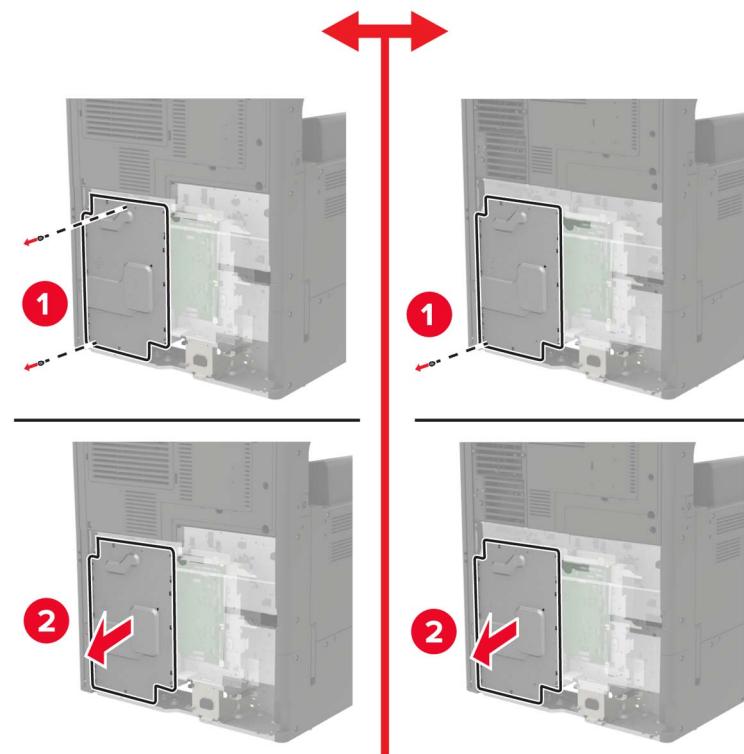

6 拆开选件卡的包装。

警告—可能的损坏: 避免接触卡边缘的接插脚。

7 用力将卡推入到位。

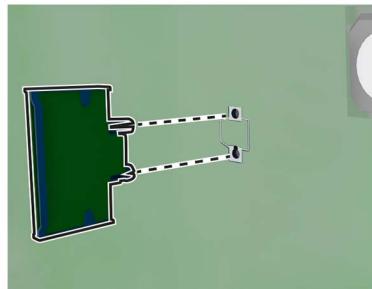

注意: 卡上的整个连接器必须完全接触控制器板，并平整地挨着控制器板。

警告—可能的损坏: 不正确安装卡可能造成卡和控制器板的损坏。

8 重新安装挡板，然后重新安装通道盖板。

9 重新安装连接器盖板。

10 将电源线连接到电源插座，然后打开打印机电源。

！小心—可能的伤害: 为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

安装 2 x 500 或 2500 页进纸匣

！小心—电击危险: 为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

！小心—倾翻危险: 在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。


1 关闭打印机电源。



2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。


3 拆开进纸匣的包装，然后去除所有包装材料。

4 将稳定脚安装到进纸匣上，然后移除胶盖。


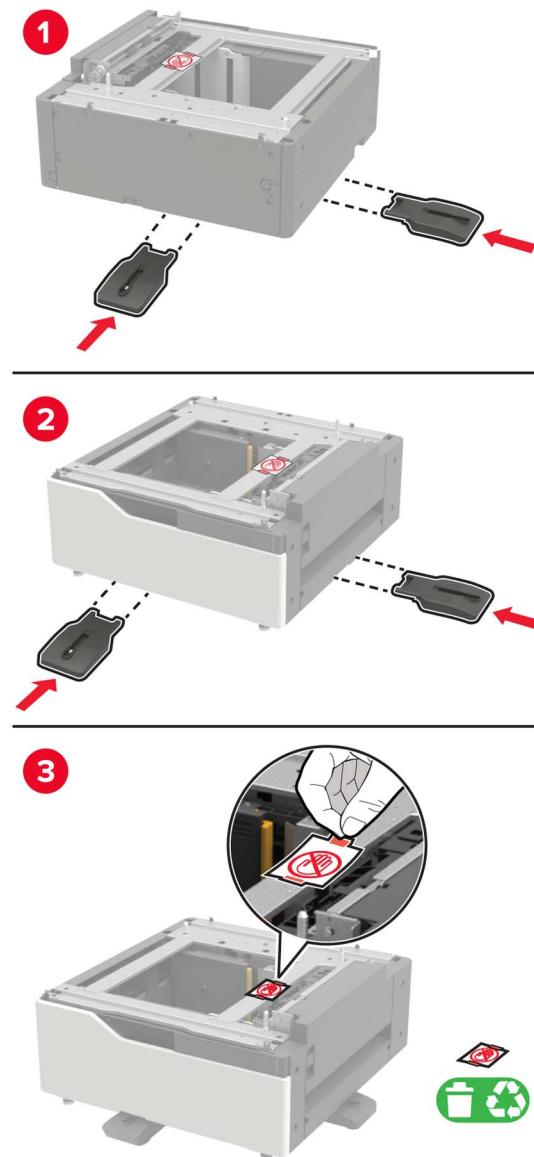


5 使用侧面的手柄，将打印机与进纸匣对齐，然后将打印机向下放到位。


⚠ 小心—可能的伤害：如果打印机的重量大于 18 千克（40 磅），则需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

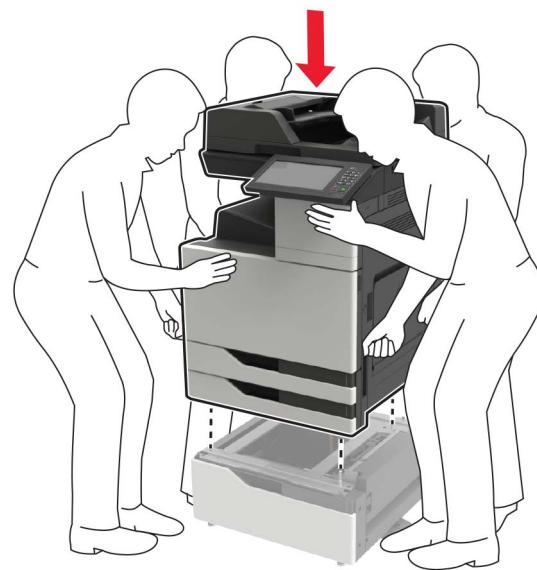

6 使用存储在盖门 A 内部的螺丝起子移除打印机后部的连接器盖板。

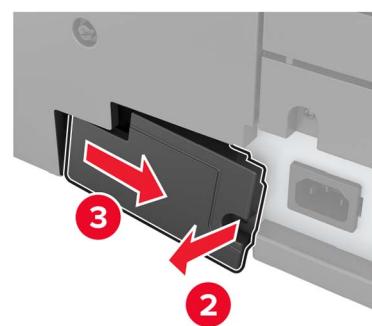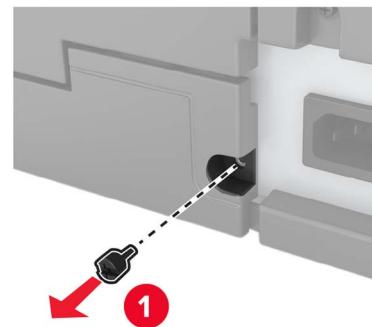

7 将进纸匣连接器连接到打印机上。


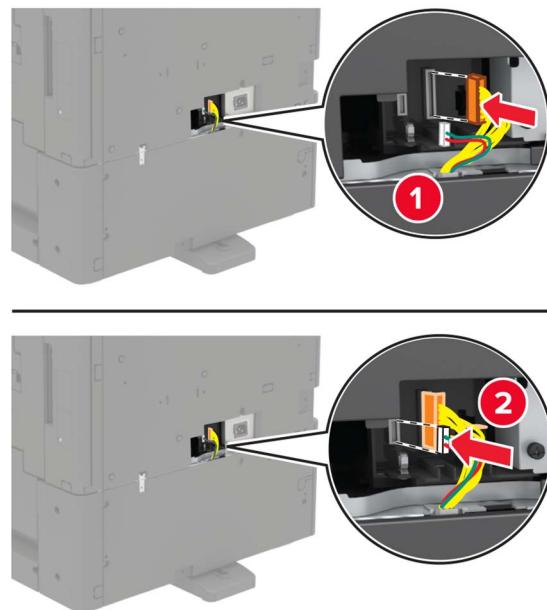


8 打开进纸匣 2 和 3。




9 使用锁定夹和金属支架将进纸匣固定到打印机上。

- 前部

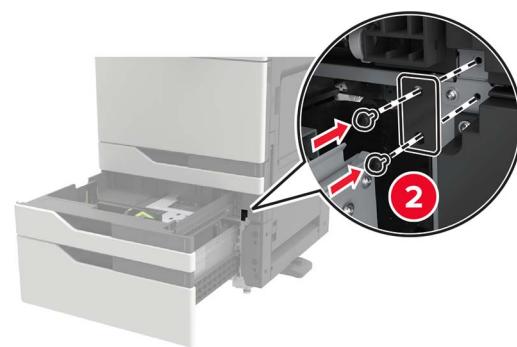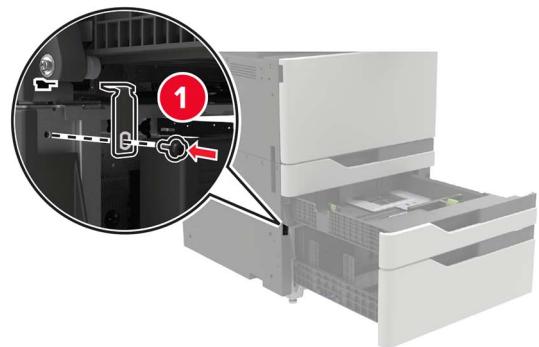

- 后部

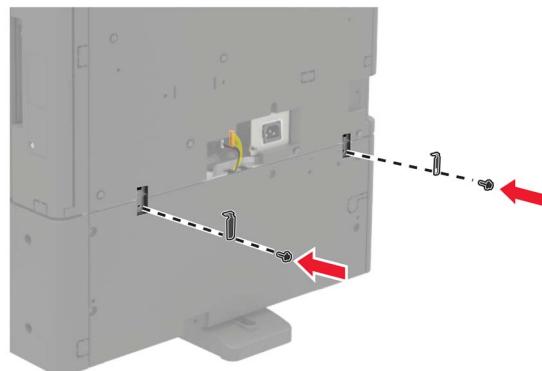

10 关闭进纸匣，然后重新安装连接器盖板。

11 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

⚠ 小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

12 打开打印机电源。

在打印驱动程序中添加进纸匣以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅第 209 页上的“[在打印驱动程序中添加可用选件](#)”。

当安装硬件选件时，请按照下面的顺序进行安装。

- 2 x 500 或 2500 页进纸匣
- 打印机
- 装订完成器


安装 3000 页进纸匣

注意：3000 页进纸匣仅在安装了 2 x 500 或 2500 页进纸匣时被支持。

⚠ 小心—电击危险：为避免电击危险，如果您在设置完打印机后访问控制器主板或者安装可选的硬件或内存设备，请在继续操作之前先关闭打印机电源并从电源插座中拔掉电源线。如果您还有其他设备连接在打印机上，也应关闭它们的电源并拔掉所有连接到打印机上的电缆。

⚠ 小心—倾翻危险：在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。


- 1 关闭打印机电源。

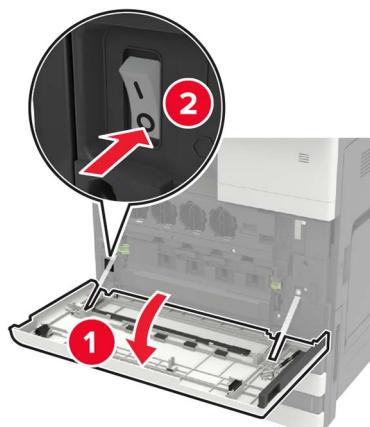

- 2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。

- 3 拆开进纸匣的包装。

4 使用存储在盖门 A 内部的螺丝起子，从打印机后部断开 2 x 500 或 2500 页进纸匣电缆的连接。

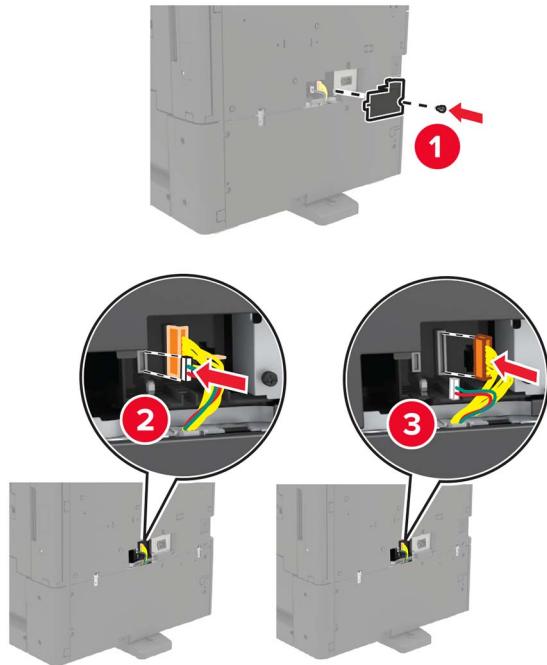


5 打开进纸匣 2 和 3。




6 移除将 2 x 500 或 2500 页进纸匣固定到打印机上的金属支架和锁定夹。

- 前部

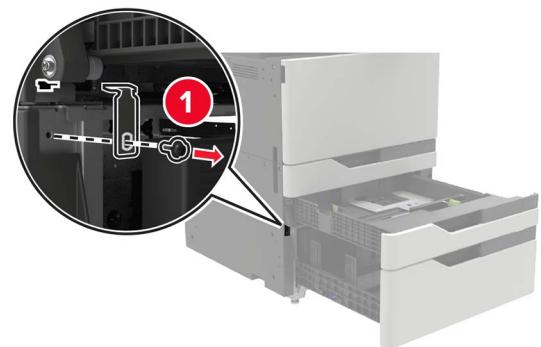


- 后部

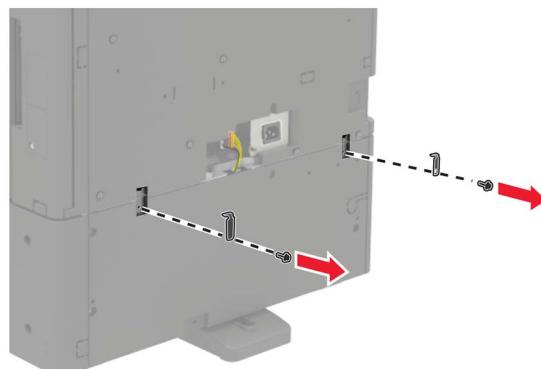



7 关闭进纸匣。

8 使用侧面的手柄，从 2 x 500 或 2500 页进纸匣上移除打印机。


⚠ 小心—可能的伤害：如果打印机的重量大于 18 千克（40 磅），则需要两个或更多个受过训练的人才能安全地抬起它。

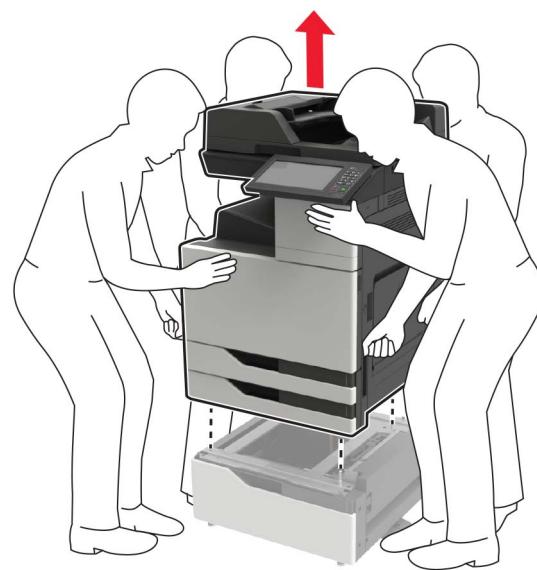


9 从进纸匣上移除稳定脚。

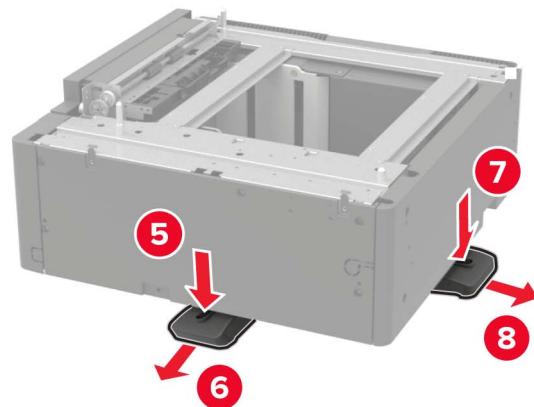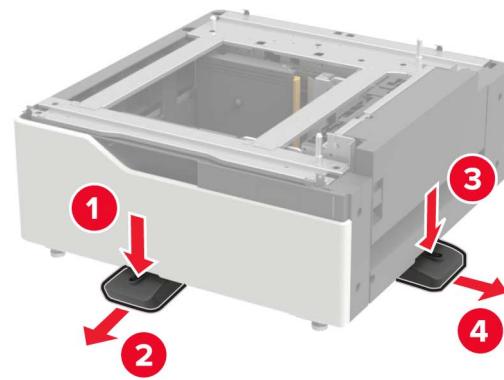


10 移除胶盖。

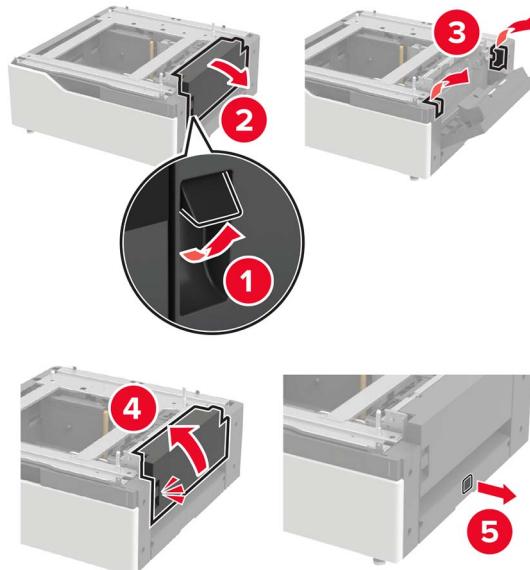


11 打开进纸匣，然后移除安装支架和导轨盖板。

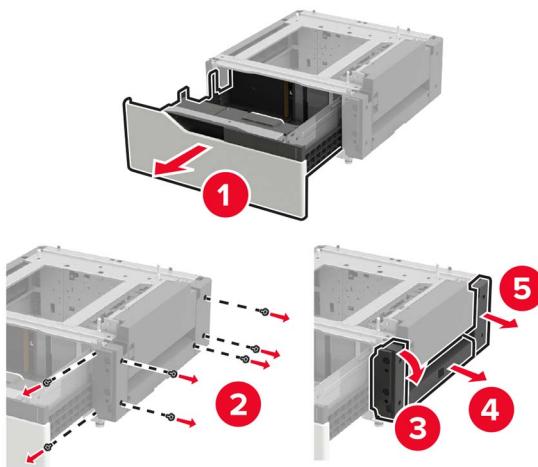

12 将侧面安装支架安装到进纸匣上，然后将导板插入导轨中。

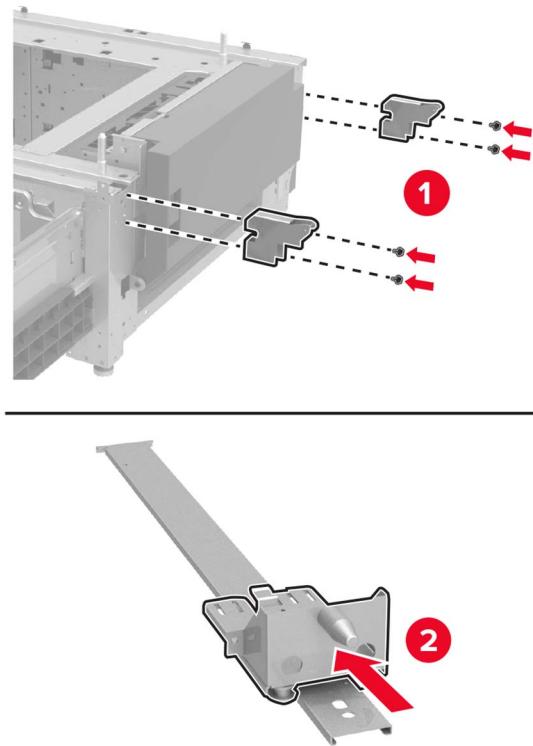


13 安装导轨，然后安装安装支架和导轨盖板。

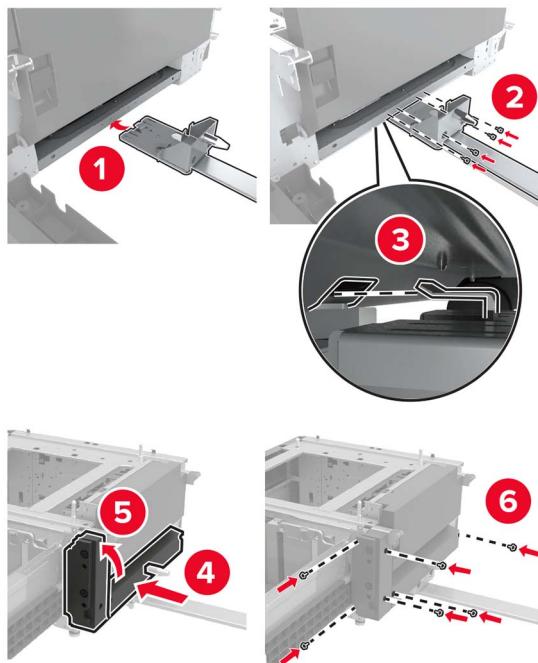


14 关闭进纸匣。


15 使用侧面的手柄，将打印机与进纸匣对齐，然后将打印机向下放到位。

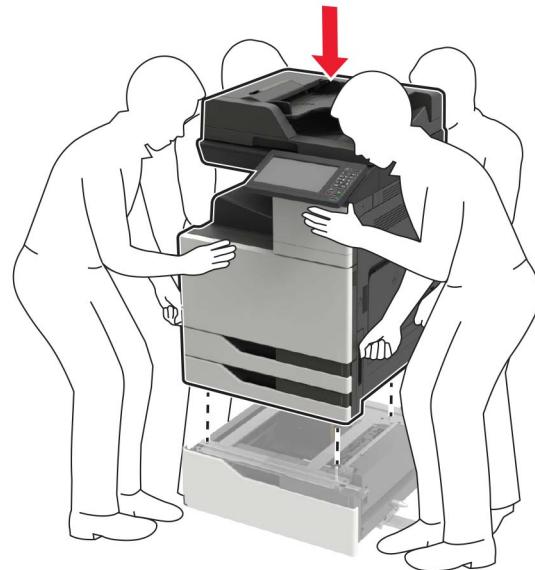


16 将 3000 页进纸匣与打印机对齐，然后安装固定柱。

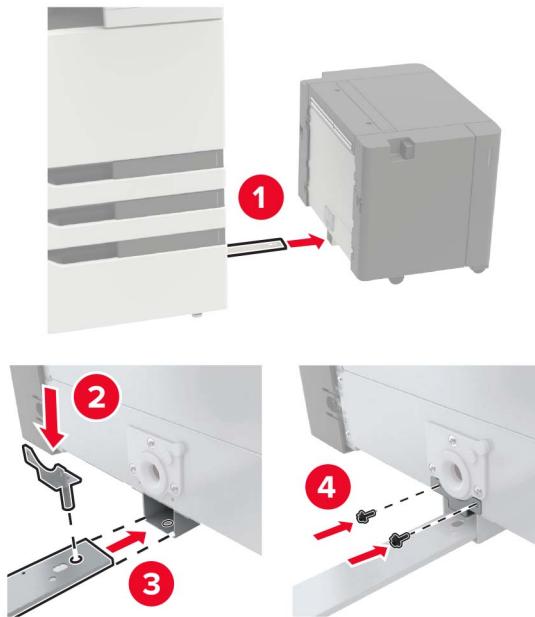


17 用夹子固定住进纸匣电缆。

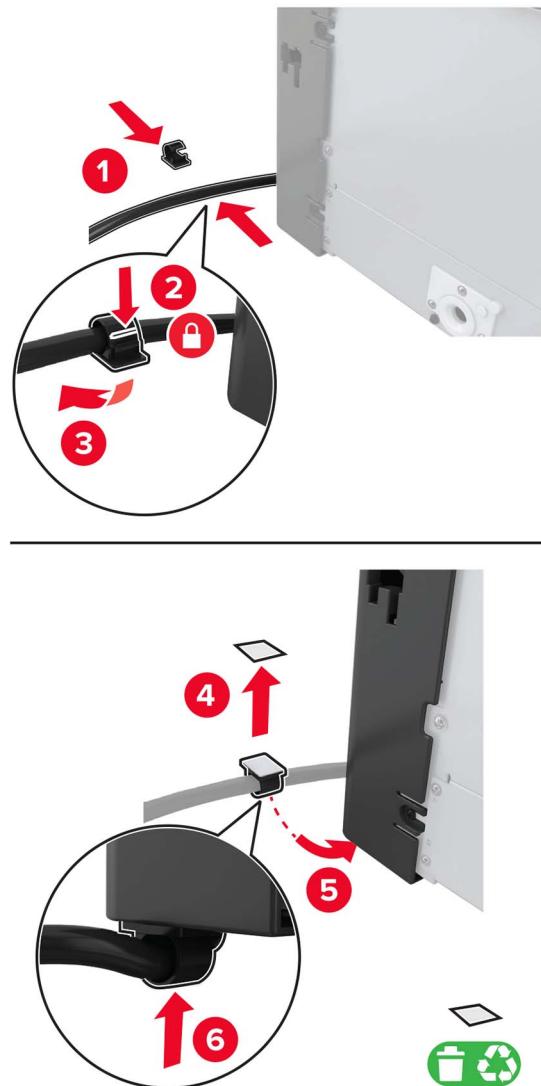


18 将进纸匣电缆连接到打印机上。

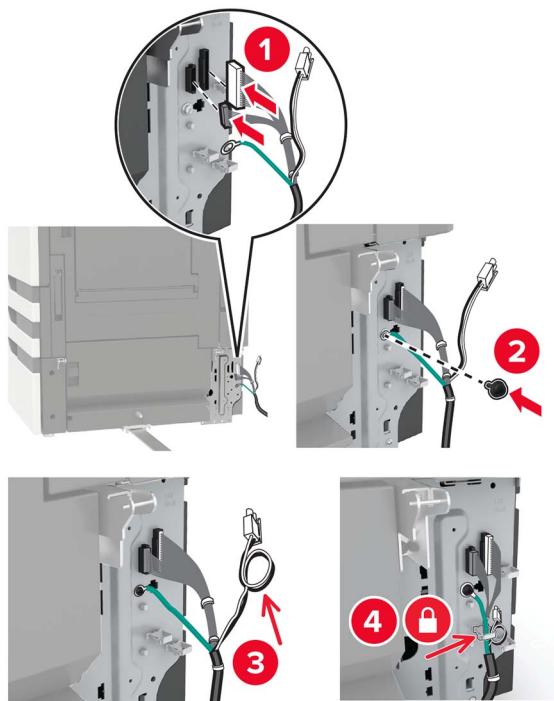


19 安装进纸匣电缆盖板。

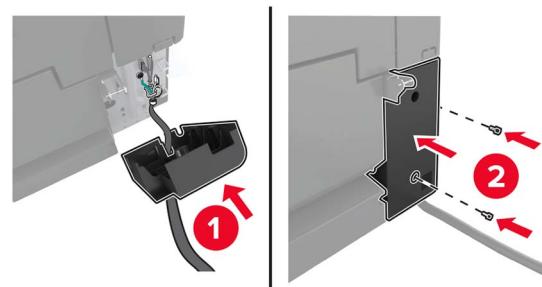


20 滑动进纸匣，直到听到“咔嗒”一声，卡入到位。

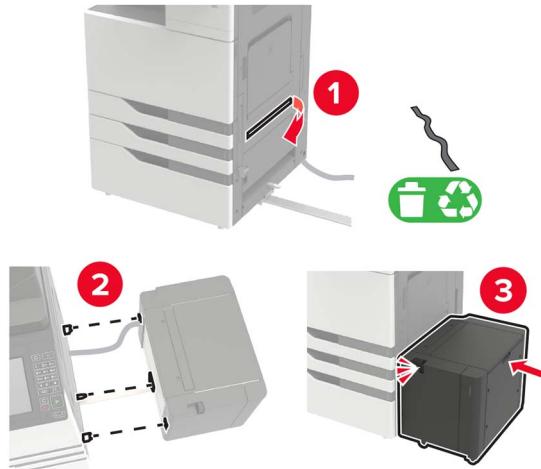

21 将稳定脚安装到打印机上。


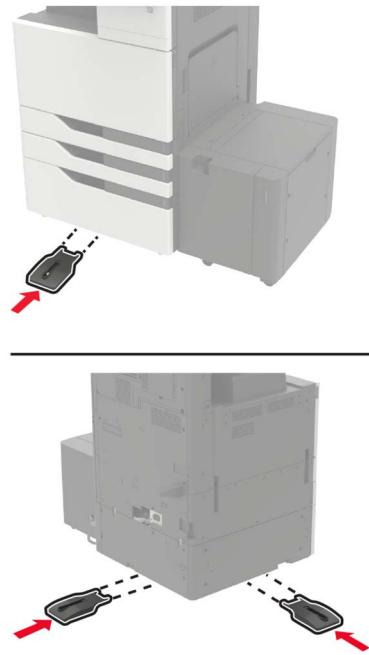


22 将 2 x 500 或 2500 页进纸匣连接器连接到打印机上。

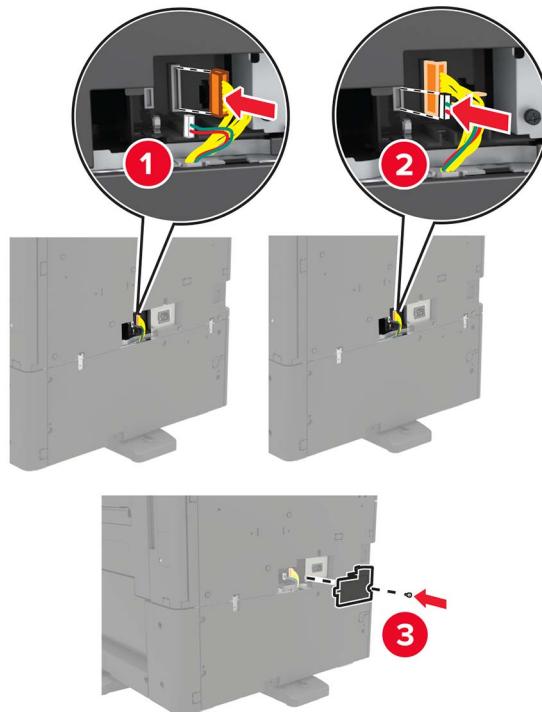


23 打开进纸匣 2 和 3，然后使用锁定夹和金属支架将 2 x 500 或 2500 页进纸匣固定到打印机上。

- 前部

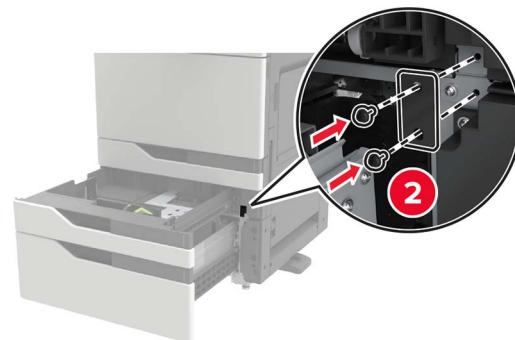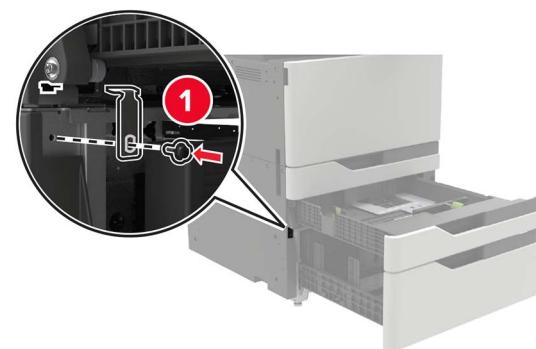

- 后部

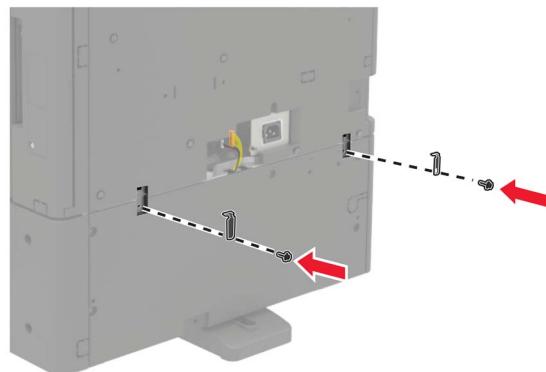

24 关闭进纸匣。

25 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。


26 打开打印机电源。

在打印驱动程序中添加进纸匣以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅第 209 页上的“[在打印驱动程序中添加可用选件](#)”。

安装装订完成器

小心—倾翻危险：在您的打印机或多能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。


1 关闭打印机电源。

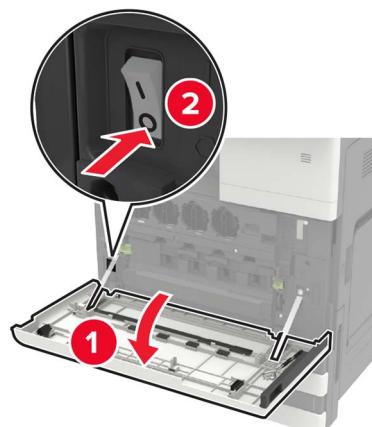


2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。

3 拆开装订完成器的包装。



注意：移除标签，但保留螺钉以便在[第 11 步](#)中使用。

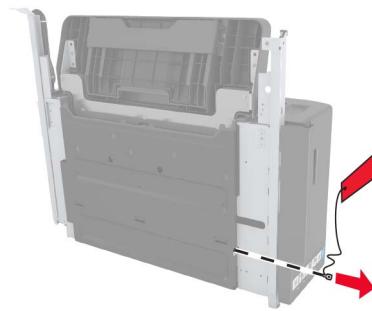


4 移除标准接纸架。

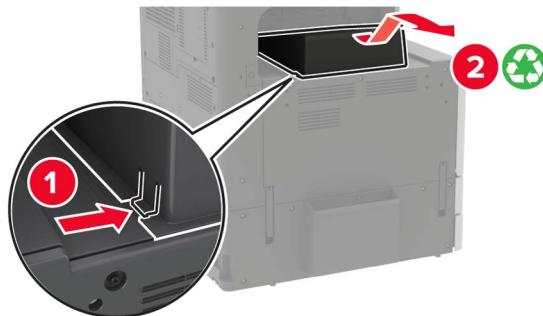


5 移除胶盖，然后移除纸张卡紧箍。

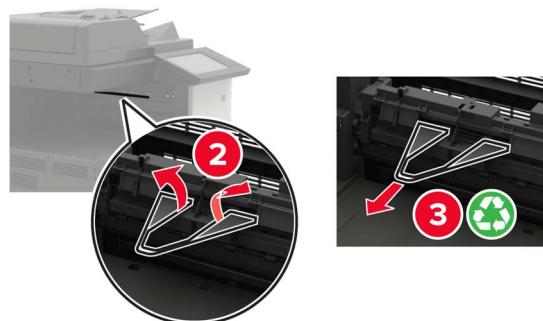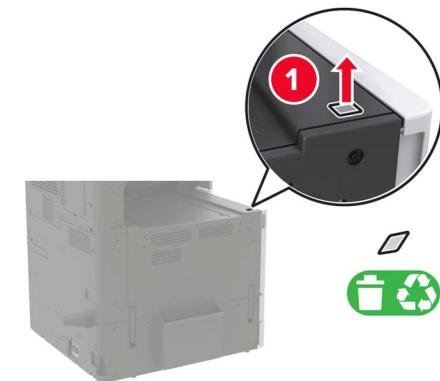


6 使用存储在盖门 A 内部的螺丝起子移除纸张导片传感器和滑轨的盖板。

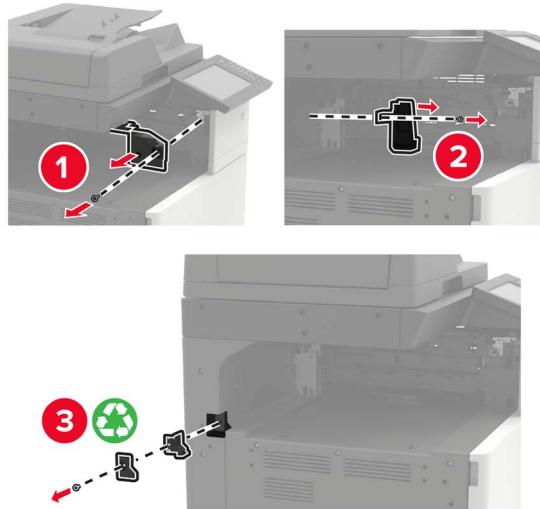



7 移除纸张导片。

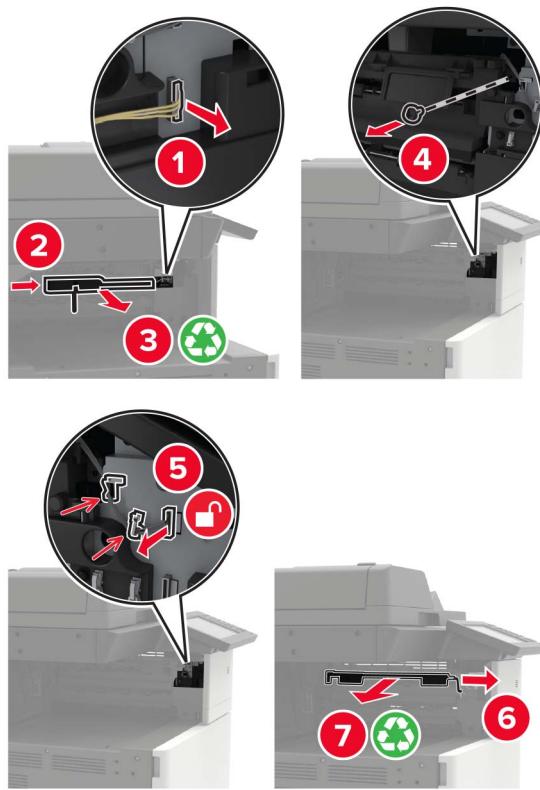

8 安装传感器盖板。

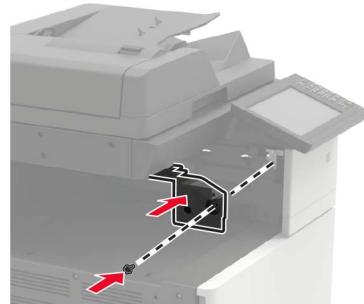


9 插入完成器。

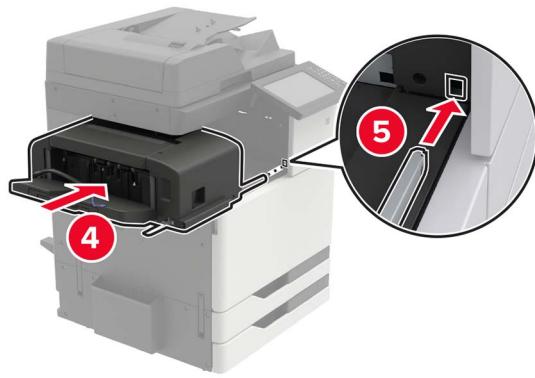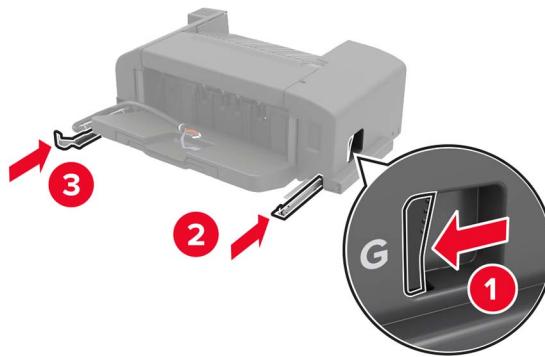


10 将完成器固定到打印机上。

注意： 使用随完成器附带的螺钉。

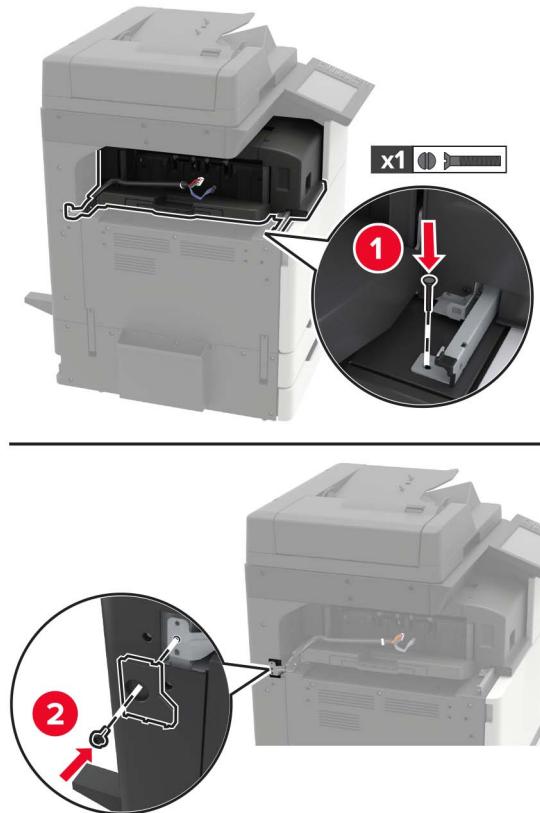


11 安装完成器滑轨盖板。

注意： 使用随完成器附带的螺钉。

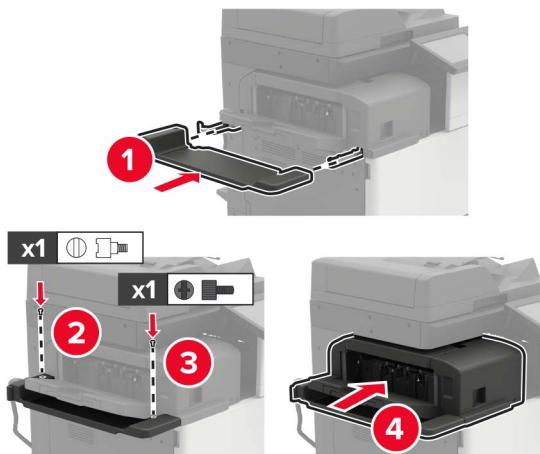


12 移除过滤器盖板。

注意： 此步骤仅在某些打印机型号中适用。

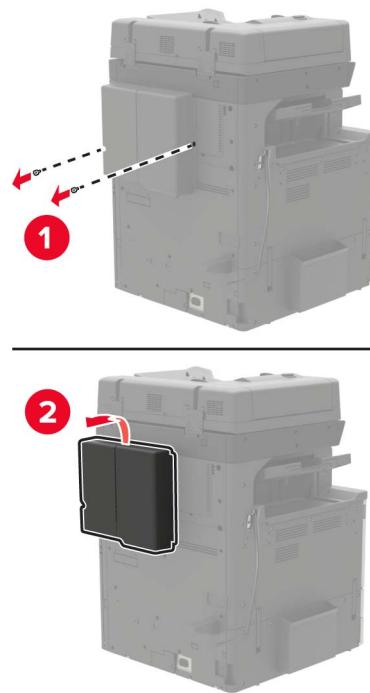

13 将完成器电缆连接到打印机上。

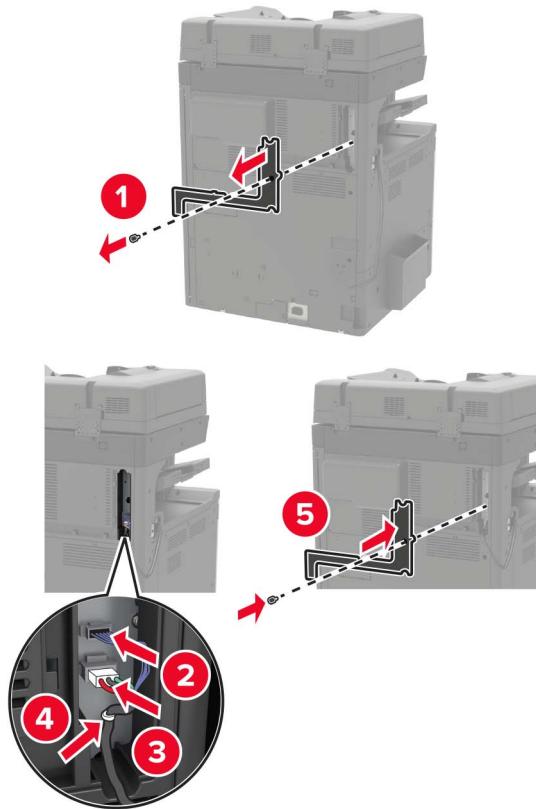

14 重新安装过滤器盖板。

注意：此步骤仅在某些打印机型号中适用。

15 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

小心—可能的伤害：为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

小心—可能的伤害：请勿对本产品使用延长线、多引线电源板、多引线扩展器，或 UPS 设备。此类附件的功率容量可能很容易被激光打印机超负荷，并可能导致火灾危险，财产损失或不良的打印机性能。


16 打开打印机电源。

在打印驱动程序中添加完成器以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅第 209 页上的“[在打印驱动程序中添加可用选件](#)”。

安装装订、打孔或小册子完成器


小心—倾翻危险：在您的打印机或多功能数码复合机上安装一个或多个选件可能需要带脚轮基座、家具或其他设备以防止不稳定而造成可能的人身伤害。如需有关支持的配置的更多信息，请参阅 www.lexmark.com/multifunctionprinters。

1 关闭打印机电源。

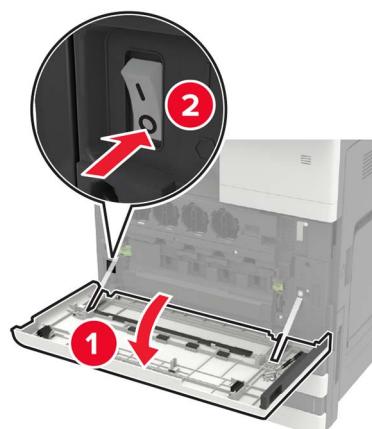


2 从电源插座上拔掉电源线，然后从打印机上拔掉电源线。

3 从打印机的侧面或后部移除出版物支架。

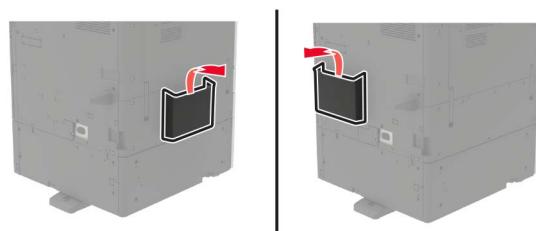


4 拆开装订、打孔或小册子完成器的包装。

5 移除标准接纸架，然后移除纸张卡紧箍。

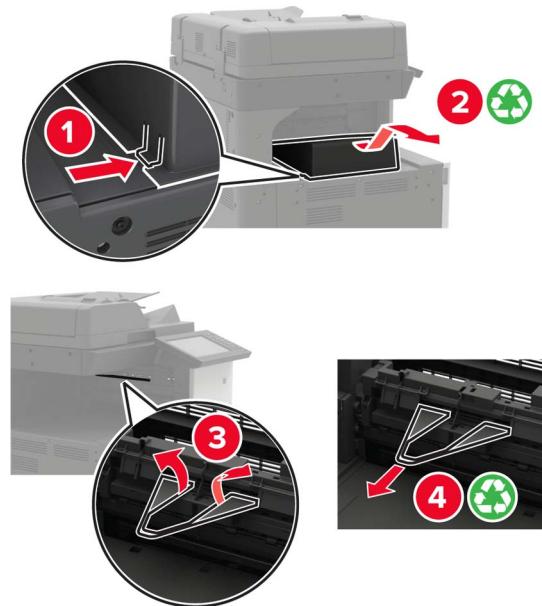


6 使用存储在盖门 A 内部的螺丝起子移除纸张导片。

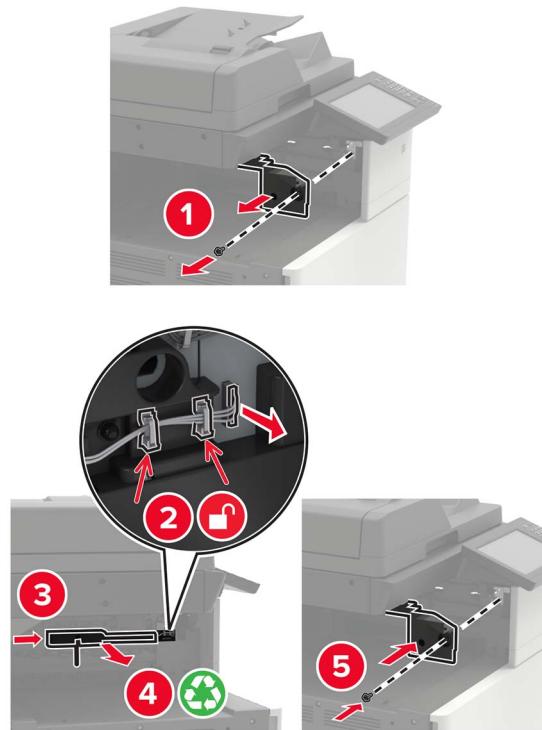

7 插入纸张传输部件。

注意：使用随完成器附带的螺钉。

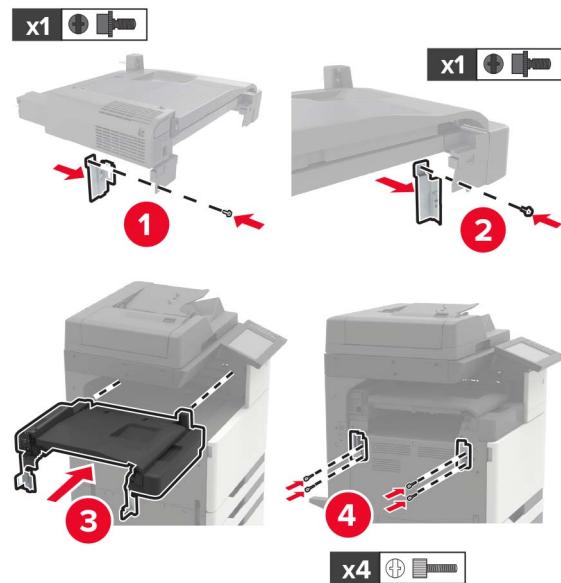

8 将完成器连接到打印机上。




9 将订书钉盒插入完成器中，直到听到“喀”一声，卡入到位。




10 移除过滤器盖板。

注意：此步骤仅在某些打印机型号中适用。

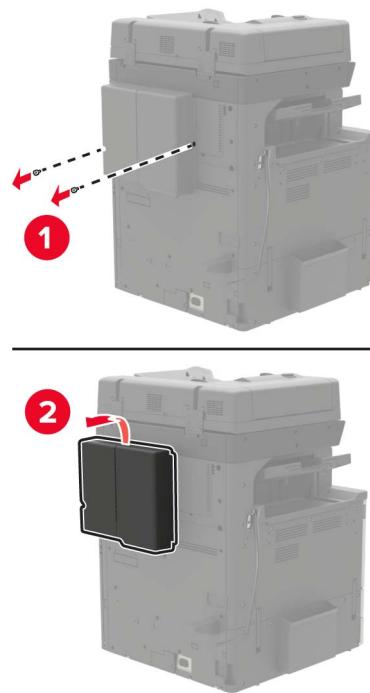


11 将完成器电缆连接到打印机上。

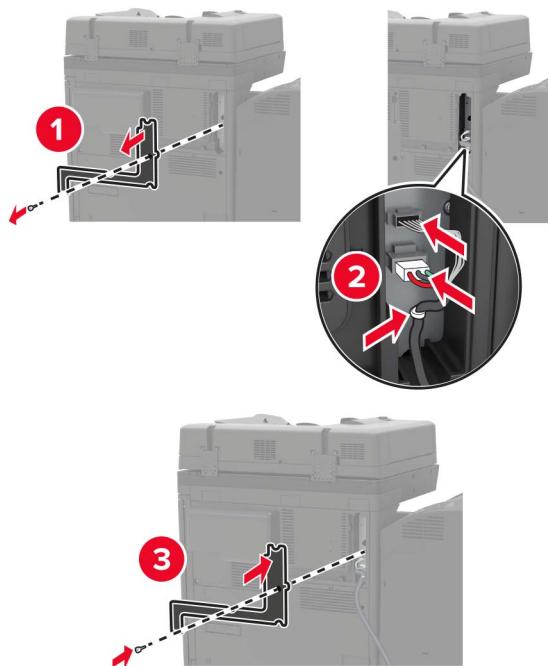



12 重新安装过滤器盖板。

注意：此步骤仅在某些打印机型号中适用。

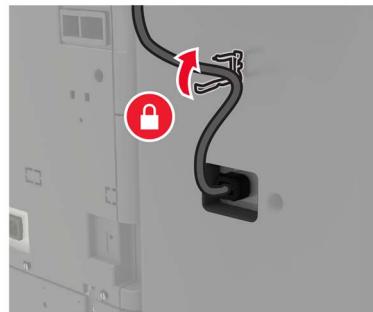13 固定电缆。**14 插入接纸架。**

注意:

- 使用随完成器附带的螺钉。
- 当插入接纸架 2 时, 请避免移动支架。
- 接纸架 3 仅在小册子完成器中被支持。

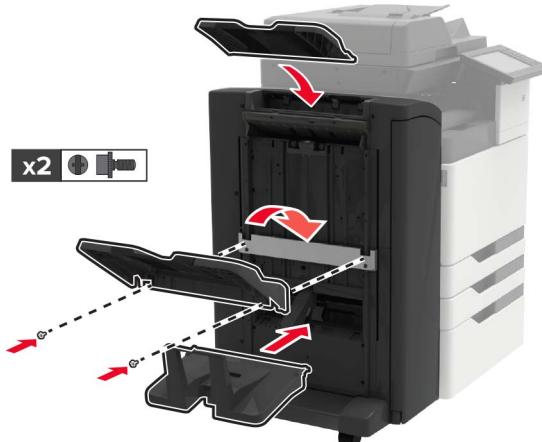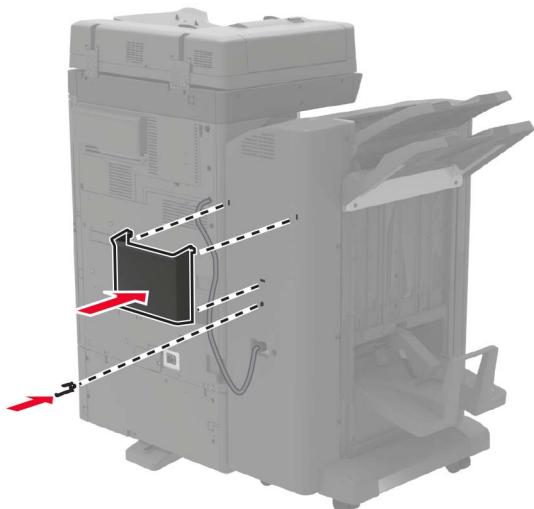**15 安装出版物支架, 然后安装夹子。**

16 将电源线连接到打印机上，然后连接到电源插座上。

 **小心—可能的伤害：**为避免火灾或电击危险，请将电源线连接到具有适当额定电压并正确接地的电源插座上，该插座应该靠近产品并且便于使用。

 **小心—可能的伤害：**请勿对本产品使用延长线、多引线电源板、多引线扩展器，或 UPS 设备。此类附件的功率容量可能很容易被激光打印机超负荷，并可能导致火灾危险，财产损失或不良的打印机性能。

17 打开打印机电源。

在打印驱动程序中添加完成器以使它可用于打印作业。如需更多信息，请参阅第 209 页上的“[在打印驱动程序中添加可用选件](#)”。

软件

安装打印机软件

1 获取软件安装程序包的副本。

- 从随打印机附带的软件 CD。
- 转到 <http://support.lexmark.com>，然后选择打印机和操作系统。

2 运行安装程序，然后按照计算机屏幕上的说明进行操作。

3 对于 Macintosh 用户，添加打印机。

注意：从“网络/端口”菜单中的 TCP/IP 部分获得打印机 IP 地址。

在打印驱动程序中添加可用选件

对于 Windows 用户

1 打开打印机文件夹。

2 选择您要更新的打印机，然后执行下面任一操作：

- 对于 Windows 7 或更高的版本，请选择**打印机属性**。
- 对于早期版本，请选择**属性**。

3 导览至“配置”选项卡，然后选择**立即更新-查询打印机**。

4 应用更改。

对于 Macintosh 用户

1 从 Apple 菜单中的“系统预置”，导览至您的打印机，然后选择**选件和耗材**。

2 导览至硬件选件列表，然后添加任何已安装的选件。

3 应用更改。

固件

导出或导入配置文件

您可以将打印机的配置设置导出到文本文件中，然后导入该文件来将设置应用于其他打印机。

1 打开 Web 浏览器，然后在地址字段中键入打印机 IP 地址。

注意：

- 在打印机主屏幕上查看打印机 IP 地址。IP 地址显示为用小数点分隔的四组数字，例如 123.123.123.123。
- 如果您正在使用代理服务器，请临时禁用它以便正确加载网页。

2 为一个或多个应用程序导出或导入配置文件。

对于一个应用程序

- 从“嵌入式 Web 服务器”，单击**应用程序 > 您需要的应用程序 > 配置**。
- 单击**导出或导入**。

对于多个应用程序

- 从“嵌入式 Web 服务器”，单击**导出配置或导入配置**。
- 按照屏幕上的说明进行操作。

更新固件

一些应用程序需要最低设备固件级别才能正确操作。

如需有关更新设备固件的更多信息，请与 Lexmark 代表联系。

1 从嵌入式 Web 服务器，单击**设置 > 设备 > 更新固件**。

2 浏览并找到所需的闪存文件。

3 应用更改。

注意事项

产品信息

产品名称:

Lexmark XC9225、XC9235、XC9245、XC9255、XC9265

机器类型:

7559

型号:

098、198、398、598、798

版本注意事项

2018 年 9 月

以下文字如果与当地法律法规有所冲突，可能并不适用于那些地区：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 以其现状提供此手册，并没有任何保证（不论明示的或暗示的），包括，但不限于以其特定目的进行销售及适用的暗示保证。某些司法管辖区并不准许在某些交易中排除明示的或暗示的保证；因此，这份声明可能并不适用于你方。

本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序或服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

如需 Lexmark 技术支持，请访问 <http://support.lexmark.com>。

如需有关耗材和下载的信息，请访问 www.lexmark.com。

© 2017 Lexmark International, Inc.

保留所有权利。

商标

Lexmark、Lexmark 徽标和 MarkNet 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

“Google 云打印” 和 Google Chrome 是 Google Inc. 的商标。

Macintosh、Mac 徽标和 Safari 是 Apple Inc. 的商标。

Microsoft、Windows 和 Internet Explorer 是微软集团公司在美国和其他国家的注册商标或商标。

Mopria®，Mopria® 徽标和 Mopria® 联盟徽标是 Mopria Alliance, Inc. 在美国和其他国家的注册商标和服务标志。未经授权，不得使用。

PCL® 是 Hewlett-Packard (惠普) 公司的注册商标。PCL 是 Hewlett-Packard (惠普) 公司包含在其打印机产品中的打印机命令（语言）和函数集合的名称。本打印机设计为与 PCL 语言兼容。这就是说，打印机能够识别在不同应用程序中使用的 PCL 命令，并且打印机仿真与命令相应的功能。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标。

所有其他商标的所有权属于它们各自的所有者。

AirPrint 和 AirPrint 徽标是 Apple, Inc. 的商标。

许可注意事项

所有与此产品关联的许可注意事项可以从安装软件 CD 的 CD:\NOTICES 目录查看。

噪音水平


下列测量按照 ISO 7779 进行，并且报告符合 ISO 9296 标准。

注意：一些模式可能不适用于您的产品。

1 米平均声压, dBA	
打印	一面: 50 (XC9225); 51 (XC9235); 52 (XC9245、XC9255) ; 55 (XC9265) 两面: 51 (XC9225); 53 (XC9235、XC9245) ; 54 (XC9255); 56 (XC9265)
扫描	54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245、XC9255) ; 57 (XC9265)
复印	53
就绪	25 (XC9225、XC9235) ; 26 (XC9245); 29 (XC9255); 28 (XC9265)

值可能会有所变化。请参阅 www.lexmark.com 上的当前值。

静电敏感注意事项

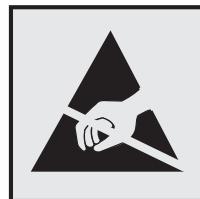

此符号指出静电敏感的部件。在没有先触摸远离该符号的区域内的金属表面时，不要接触靠近这些符号的区域。

温度信息

工作环境温度	10 至 0°C (50 至 86°F)
运输温度	-10 至 40°C (14 至 104°F)
存储温度和相对湿度	-10 至 40°C (14 至 104°F) 15 至 85% RH


激光注意事项

本打印机在美国认证合乎 DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J 对分类 I (1) 激光产品的标准, 而在其他地区则被认证是合乎 IEC 60825-1: 2014 的分类 I 激光产品。

一般认为分类 I 激光产品不具有危险性。本打印机内部含有分类 IIb (3b) 的砷化铝镓激光, 标称值为 25 毫瓦, 其工作波长范围在 770 - 800 或 775-800nm 之间, 并被封闭在不可维修的打印头配件中。本激光系统及打印机的设计, 在一般操作、使用者维护或规定内的维修情况下, 不会使人体接触分类 I 以上等级的辐射。

激光参考标签

以下激光注意事项标签粘贴在打印机上:

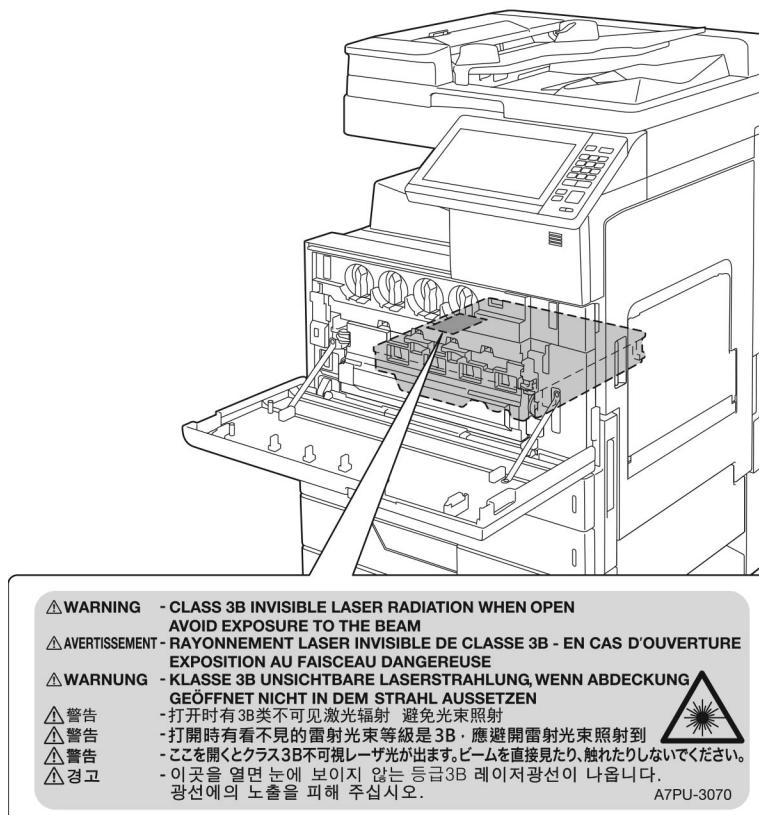

索引

数字

2500 页进纸匣
加载 34
3000 页进纸匣
加载 36
900.xy 错误 137

A

ADF 分离辊
更换 101
ADF 拾纸和进纸辊
更换 103
安全槽
定位 69
安全信息 10, 11
安装
3000 页进纸匣 186
内存卡 175
安装 2 x 500 或 2500 页进纸匣 181
安装 3000 页进纸匣 186
安装打印机软件 209
安装进纸匣选件 181
安装内存卡 175
安装选件卡 179
安装装订、打孔或小册子完成器 203
安装装订完成器 197
“按下按钮”方法 71

B

白色页 146
保存打印作业 43
保留打印作业
从 Macintosh 计算机打印 43
从 Windows 打印 43
保密打印作业 43
从 Macintosh 计算机打印 43
从 Windows 打印 43
避免纸张卡住 113
编辑联系人 28
编辑组 28
不同的纸张尺寸, 复印 45
部件, 订购
200K ADF 维护组件 81
200K MPF 维护组件 81
300K 过滤器维护组件 81

300K 维护组件 81
600K CMY 显影部件维护组件 81
HCF 辊维护组件 81
定影器维护组件 81
定影器维护组件, 100 V 81
定影器维护组件, 110 V 81
定影器维护组件, 120 V 81
定影器维护组件, 230 V 81
黑色显影部件维护组件 81
部件状态
检查 80

C

菜单设置页
打印 22
菜单一览表 20
查看传真日志 65
查找有关打印机的更多信息 12
重复打印作业 43
从 Macintosh 计算机打印 43
从 Windows 打印 43
重复的打印缺陷 157
重置
耗材使用情况计数器 139
重置耗材使用情况计数器 139
出现白线 163
出现垂直白线 163
传真端口 16
传真分辨率
更改 64
传真日志
查看 65
传真设置
DSL 连接 54
VoIP 56
标准电话线连接 51
数字电话服务 57
特定国家或地区 59
传真疑难解答
不能发送传真 169
不能发送或接收传真 168
不能接收传真 169
接收的传真打印质量很差 170
串行打印
设置 73
创建快捷方式
传真目标 64

电子邮件 49
创建书签 26
创建文件夹
为书签 27
从 Google 云端硬盘打印 25
从闪存驱动器打印 41

D

DSL 过滤器 54
打孔箱
清空 78
打印
菜单设置页 22
从计算机 41
从闪存驱动器 41
目录列表 44
字体样本列表 44
打印保密和其他挂起作业
从 Macintosh 计算机 43
从 Windows 43
打印菜单设置页 22
打印机
选择位置 13
移动 13
运输 111
最小空间 13
打印机不响应 164
打印机菜单 20
打印机配置 14
打印机软件, 安装 209
打印机设置
还原为出厂默认设置 70
打印机显示屏
调整亮度 111
打印机消息
非 Lexmark 耗材 139
检测到未格式化的闪存 139
检测到有故障的闪存 138
检查进纸匣连接 141
闪存存储空间不足 138
需要扫描仪维护, 请使用 ADF
组件 139
打印机信息
查找 12
打印机选件疑难解答
没有检测到内置式选件 138
打印机硬盘
处置 70

加密 69
打印机硬盘的处置 70
打印机硬盘加密 69
打印机硬盘内存
 清除 69
打印密度不均匀 161
打印目录列表 44
打印驱动程序
 硬件选件, 添加 209
打印头镜片
 清洁 77
打印网络设置页 137
打印页面上出现垂直深色线条或
条纹 162
打印疑难解答
 保密和其他挂起文档不打
 印 143
 被卡的页面不重新打印 143
 打印缓慢 144
 打印作业不打印 145
 当打印时信封封口 140
 进纸匣连接不工作 141
 频繁出现卡纸 142
 无法读取闪存驱动器 137
 页边距不正确 153
 纸张卷曲 140
 作业从错误的进纸匣打印 165
 作业打印在错误的纸张上 165
打印质量
 清洁扫描仪 74
打印质量疑难解答
 白色页 146
 白线 163
 重复的打印缺陷 157
 打印斑驳和斑点 156
 打印变浅 154
 打印变深 147
 打印密度不均匀 161
 打印歪斜 157
 打印弯曲 157
 打印页面上出现重影 148
 打印页面上出现垂直深色线条或
 条纹 162
 单一颜色或黑色的图像 158
 灰色或彩色背景 149
 锯齿状或不整齐的字符 153
 空白页 146
 水平白线 152
 水平深色线条 150
 碳粉很容易脱落 160
 文本或图像被剪切 159
打印字体样本列表 44

打印作业
 从打印机控制面板取消 44
 从计算机取消 44
导出配置文件
 使用“嵌入式 Web 服务
 器” 210
导航屏幕
 使用手势 30
导入配置文件
 使用“嵌入式 Web 服务
 器” 210
电话分线器 56
电缆
 USB 16
 以太网 16
电源按钮灯
 打印机状态 19
电源线插座 16
电子邮件
 创建快捷方式 49
 设置 48
调度传真 64
订购
 感光鼓 81
 碳粉盒 80
订购耗材
 订书钉盒 81
 废碳粉瓶 81
订书钉盒
 订购 81
 更换 105, 107, 109
订书钉卡在小册子完成器中 133
订书钉卡在装订、打孔完成器
中 131
订书钉卡在装订完成器中 129
订书钉卡住, 清除
 小册子完成器 133
 装订、打孔完成器 131
 装订完成器 129
定位安全槽 69
定制显示屏 25
端口设置
 配置 72
多功能进纸器
 加载 38

E

Eco 模式设置 111
EXT 端口 16
耳机
 默认音量 30

F

FTP 地址
 创建快捷方式 66
FTP 服务器, 扫描到
 使用控制面板 66
发送传真
 查看传真日志 65
 传真设置 50
 创建快捷方式 64
 更改分辨率 64
 挂起传真 65
 设置日期和时间 63
 使用计算机 63
 使用控制面板 63
 使用扫描仪玻璃 50
 使用自动文档传送器 (ADF) 50
 调整浓度 64
 预定 64
 转发传真 65
 阻止垃圾传真 65
发送电子邮件 49
 配置电子邮件设置 48
 使用打印机 49
 使用地址簿 49
 使用快捷方式号码 49
 使用扫描仪玻璃 48
 使用自动文档传送器 (ADF) 48
放大副本 46
放大模式
 启用 29
非 Lexmark 耗材 139
非易失性内存 70
 清除 69
废碳粉瓶
 订购 81
 更换 90
辐射注意事项 212
复印
 创建快捷方式 47
 使用扫描仪玻璃 45
 使用自动文档传送器 (ADF) 45
 在纸张的两个面上 46
复印不同的纸张尺寸 45
复印多个页面
 到一张纸上 47
复印来源
 选定进纸匣 45
复印疑难解答
 复印质量很差 172
 扫描仪不响应 173
 扫描仪部件未关闭 173

文档或照片的部分副本 171
复印照片 45

G

感光鼓
订购 81
更换 86
个人身份识别码
启用 30
个人身份识别码方法 71
更改端口设置
内置方案端口 72
更换 ADF 分离辊 101
更换 ADF 拾纸和进纸辊 103
更换部件
ADF 分离辊 101
ADF 拾纸和进纸辊 103
分离辊 91
进纸辊 91
拾纸辊 91
转印带 96
转印辊 99
更换废碳粉瓶 90
更换感光鼓 86
更换耗材
订书钉盒 105, 107, 109
废碳粉瓶 90
更换拾纸、进纸和分离辊 91
更换碳粉盒 82
更换小册子完成器中的订书钉盒 109
更换转印辊 99
更换装订、打孔完成器中的订书钉盒 107
更换装订完成器中的订书钉盒 105
更新固件
闪存文件 210
固件
更新 210
固件卡 175
挂起传真 65
挂起作业 43
从 Macintosh 计算机打印 43
从 Windows 打印 43

H

耗材
节省 111
耗材, 订购
订书钉盒 81

废碳粉瓶 81
感光鼓 81
碳粉盒 80
耗材使用情况计数器
重置 139
耗材通知
配置 82
耗材状态
检查 80
互联网语音协议 (VoIP)
传真设置 56
还原出厂默认设置 70
环保设置
Eco 模式 111
配置 26
睡眠模式 111
休眠模式 111

J

基本打印机配置 14
激活语音引导 29
加密打印机硬盘 69
加载
进纸匣 31
卡片纸 38
透明胶片 38
加载 2500 页进纸匣 34
加载 3000 页进纸匣 36
加载进纸匣 31
加载特殊介质
多功能进纸器 38
加载信封
多功能进纸器 38
加载纸张
多功能进纸器 38
检测到未格式化的闪存 139
检测到有故障的闪存 138
检查部件和耗材的状态 80
检查打印机连接性 137
检查进纸匣连接 141
将打印机连接到特色振铃服务 63
节省耗材 111
节省碳粉 47
节省纸张 47
节约设置
Eco 模式 111
睡眠模式 111
休眠模式 111
解除进纸匣连接 39
进纸匣
加载 31

K

卡片纸
加载 38
可用的内置式选件 175
客户支持
联系 173
使用 24
空白页 146
控制面板
使用 18
口头密码
启用 30
快捷方式, 创建
FTP 地址 66
复印屏幕 47
快捷方式中心
使用 23

L

LINE 端口 16
理解电源按钮和指示灯的状态 19
连接打印机
到无线网络 71
连接到无线网络
使用 PIN 码方法 71
使用“按下按钮”方法 71
连接电缆 16
连接进纸匣 39
联系客户支持 173
联系人
编辑 28
删除 28
添加 27
绿色设置
Eco 模式 111
睡眠模式 111
休眠模式 111

M

默认的耳机音量
调整 30
默认的扬声器音量
调整 29
目录列表
打印 44

N

内存
安装在打印机上的类型 70

内存卡 175

安装 175

内置式选件

安装 179

固件卡 175

内存卡 175

内置式选件, 添加

打印驱动程序 209

P

配置电子邮件设置 48

配置端口设置 72

配置耗材通知 82

配置夏令时 63

Q

QR 码

添加 24

卡纸

避免 113

定位卡纸区域 114

位置 114

卡住, 清除

2 x 500 页进纸匣 117

3000 页进纸匣 122

定影器 117

多功能进纸器 116

进纸匣选件 121

双面打印部件 117

小册子完成器 123, 133

装订、打孔完成器 131

装订完成器 128, 129

自动文档传送器 115

启用 USB 端口 137

启用放大模式 29

启用个人身份识别码 30

启用口头密码 30

清除打印机硬盘内存 69

清洁

打印机内部 73

打印机外部 73

扫描仪 74

清洁打印机 73

清洁打印头镜片 77

清空打孔箱 78

取消打印作业

从打印机控制面板 44

从计算机 44

R

RJ11 适配器 59

日期和时间

传真设置 63

S

扫描

到 FTP 服务器 66

使用扫描仪玻璃 66

使用自动文档传送器 (ADF) 66

扫描到 FTP 服务器

使用控制面板 66

扫描到 Google 云端硬盘 25

扫描到计算机 67

设置 67

扫描到闪存驱动器 67

扫描仪

清洁 74

扫描仪玻璃

使用 45, 48, 50, 66

扫描疑难解答

不能从计算机扫描 171

复印质量很差 172

扫描冻结计算机 173

扫描时间太长 173

扫描仪不响应 173

扫描仪部件未关闭 173

扫描作业不成功 172

文档或照片的部分副本 171

扫描中心

设置 24

删除联系人 28

删除组 28

闪存存储空间不足 138

闪存驱动器

打印, 从 41

扫描到 67

设备配额

设置 24

设置 Universal 纸张尺寸 31

设置传真

DSL 连接 54

VoIP 连接 56

标准电话线连接 51

数字电话服务 57

特定国家或地区 59

设置传真功能 50

设置串行打印 73

设置电子邮件功能 48

设置设备配额 24

设置睡眠模式 111

设置休眠模式 111

设置纸张尺寸 31

设置纸张类型 31

身份证复印件

设置 23

使用

正品 Lexmark 部件 80

正品 Lexmark 耗材 80

使用 ADF

复印 45

使用 Google 云端硬盘 25

使用 QR 码生成器 24

使用客户支持 24

使用控制面板 18

使用扫描仪玻璃 45, 48, 50, 66

复印 45

使用手势导航屏幕 30

使用“显示定制” 25

使用显示屏上的键盘 30

使用信签复印 46

使用主屏幕 19

使用自动文档传送器

(ADF) 45, 48, 50, 66

适配器插头 59

收纳电缆 16

手动颜色修正

应用 166

书签

创建 26

创建文件夹, 为 27

数字电话服务

传真设置 57

数字用户线 (DSL)

传真设置 54

双面复印 46

水平深色线条 150

缩小副本 46

T

碳粉盒

订购 80

更换 82

循环再生 112

碳粉浓度

调整 166

特色振铃服务, 传真

连接到 63

添加联系人 27

添加内置式选件

打印驱动程序 209

添加硬件选件

打印驱动程序 209

添加组 27

调整

ADF 对准 171

扫描仪对准 170
调整打印机显示屏的亮度 111
调整亮度
 打印机显示屏 111
调整默认的耳机音量 30
调整默认的扬声器音量 29
调整碳粉浓度 166
调整语速
 语音引导 29
停用 Wi-Fi 网络 72
透明胶片
 加载 38

U

Universal 纸张尺寸
 设置 31
USB 端口 16
 启用 137

V

VoIP 适配器 56

W

Wi-Fi Protected Setup
 无线网络 71
Wi-Fi 网络
 停用 72
完全配置打印机 14
为打印机选择位置 13
文档，打印
 从计算机 41
无法打开“嵌入式 Web 服务器” 136
无法读取闪存驱动器
 疑难解答，打印 137
无线网络 71
 Wi-Fi Protected Setup 71
将打印机连接到 71

X

夏令时，配置 63
显示定制
 使用 25
显示屏上的键盘
 使用 30
线路过滤器 54
校验打印作业 43
 从 Macintosh 计算机打印 43
 从 Windows 打印 43
信封
 加载 38

信签
 复印，使用 46
休眠模式
 设置 111
需要扫描仪维护，请使用 ADF 组件 139
选件卡
 安装 179
循环再生
 Lexmark 包装 112
 Lexmark 产品 112
 碳粉盒 112

Y

颜色修正
 手动 166
颜色修正内容 166
颜色质量疑难解答
 打印页面显得偏色 167
扬声器
 默认音量 29
移动打印机 13, 110
疑难解答
 900.xy 错误 137
 打印机不响应 164
 无法打开“嵌入式 Web 服务器” 136
 有关彩色打印的常见问题解答 166
 疑难解答，传真
 不能发送传真 169
 不能发送或接收传真 168
 不能接收传真 169
 接收的传真打印质量很差 170
 疑难解答，打印
 保密和其他挂起文档不打印 143
 被卡的页面不重新打印 143
 打印缓慢 144
 打印作业不打印 145
 当打印时信封封口 140
 进纸匣连接不工作 141
 频繁出现卡纸 142
 页边距不正确 153
 纸张卷曲 140
 逐份打印不工作 140
 作业从错误的进纸匣打印 165
 作业打印在错误的纸张上 165
 疑难解答，打印机选件
 没有检测到内置式选件 138
 疑难解答，打印质量
 白色页 146
重复的打印缺陷 157
打印斑驳和斑点 156
打印变浅 154
打印变深 147
打印密度不均匀 161
打印歪斜 157
打印弯曲 157
打印页面上出现重影 148
打印页面上出现垂直深色线条或条纹 162
单一颜色或黑色的图像 158
灰色或彩色背景 149
锯齿状或不整齐的字符 153
空白页 146
水平白线 152
水平深色线条 150
碳粉很容易脱落 160
文本或图像被剪切 159
页面上出现白线 163
疑难解答，复印
 复印质量很差 172
 扫描仪不响应 173
 扫描仪部件未关闭 173
 文档或照片的部分副本 171
疑难解答，扫描
 不能从计算机扫描 171
 复印质量很差 172
 扫描仪不响应 173
 扫描仪部件未关闭 173
 扫描作业不成功 172
 文档或照片的部分副本 171
疑难解答，颜色质量
 打印页面显得偏色 167
以太网端口 16
易失性
 声明 70
易失性内存 70
 清除 69
易失性声明 70
应答机
 设置 51
硬件选件
 安装 181, 186, 197, 203
硬件选件，添加
 打印驱动程序 209
有关彩色打印的常见问题解答 166
语音信箱
 设置 51
语音引导
 激活 29
语速 29

- 语音引导的语速
 调整 29
运输打印机 111
- Z**
- 在副本之间放置分隔页
 复印 46
在主屏幕上显示图标 23
噪声级别 212
照片
 复印 45
支持的闪存驱动器 42
支持的文件类型 42
纸张
 Universal 尺寸设置 31
纸张尺寸
 设置 31
纸张类型
 设置 31
纸张卡在 3000 页进纸匣中 122
纸张卡在多功能进纸器中 116
纸张卡在盖门 C 内 117
纸张卡在盖门 D 内 121
纸张卡在小册子完成器中 123
纸张卡在装订完成器中 128
纸张卡在自动文档传送器中 115
纸张卡住
 避免 113
纸张卡住, 清除
 2 x 500 页进纸匣 117
 3000 页进纸匣 122
定影器 117
多功能进纸器 116
进纸匣选件 121
双面打印部件 117
小册子完成器 123
装订完成器 128
自动文档传送器 115
指示灯
 打印机状态 19
制作副本 45
逐份打印不工作 140
逐份打印副本 46
主屏幕
 定制 23
 显示图标 23
主屏幕上的图标
 显示 23
主屏幕图标
 使用 19
注意事项 212
转发传真 65