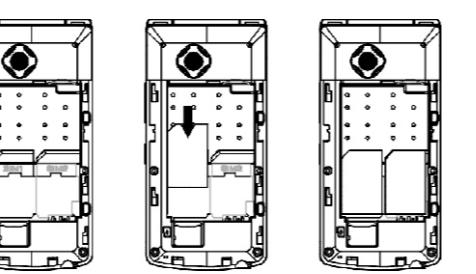
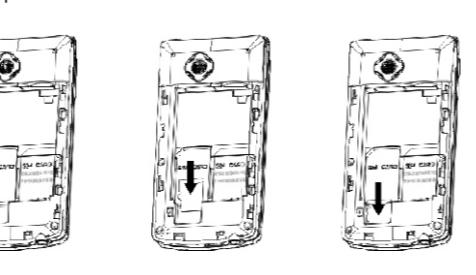
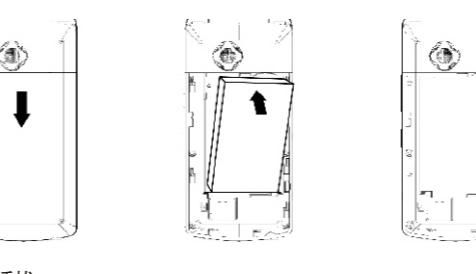
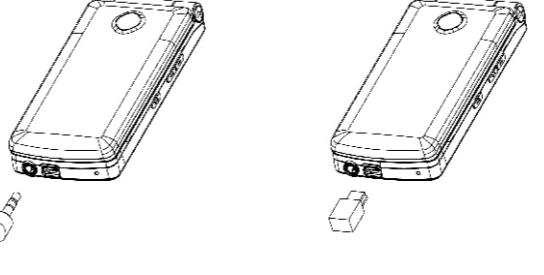


 <p>海尔手机</p> <p>HG-M330 快速指南</p> <p>■ 执行标准: Q/02 HTX 001-2008 ■ 入网证号: 02-1741-104493 ■ 2010年10月第1版</p> <p>青岛海尔通信有限公司 地址: 青岛高新区工业园 邮编: 266101 传真: 0532-87636258</p> <p>服务热线: 4006 999 999 在线报修网址: http://www.haier.cn/service/index.shtml E-mail: tsxzh@haier.com Http://www.haier.com</p> <p>* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。 * 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。 * 详细使用指南请登录www.haier.com查询。</p>	<h3>安装SIM卡和存储卡</h3> <p>安装SIM卡</p>  <p>安装存储卡</p> 	<h3>电池的拆卸</h3> <p>拆卸电池</p>  <p>充电器耳机插拔</p> 	<p>在手机屏幕最上一行显示下列状态图标:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>图标</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>显示电池电量</td> </tr> <tr> <td></td> <td>网络信号的强度</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有未接来电</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有未读短信</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有未读彩信</td> </tr> <tr> <td></td> <td>闹钟已设置并开启</td> </tr> <tr> <td></td> <td>耳机已插入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>蓝牙已开启 (本机可见性打开/关闭)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>仅响铃</td> </tr> <tr> <td></td> <td>仅振动</td> </tr> <tr> <td></td> <td>振动及响铃</td> </tr> <tr> <td></td> <td>振动后响铃</td> </tr> <tr> <td></td> <td>不想听已开启</td> </tr> <tr> <td></td> <td>只想听已开启</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拒收垃圾号码短信开启</td> </tr> <tr> <td></td> <td>仅收手机短信开启</td> </tr> </tbody> </table>	图标	说明		显示电池电量		网络信号的强度		有未接来电		有未读短信		有未读彩信		闹钟已设置并开启		耳机已插入		蓝牙已开启 (本机可见性打开/关闭)		仅响铃		仅振动		振动及响铃		振动后响铃		不想听已开启		只想听已开启		拒收垃圾号码短信开启		仅收手机短信开启																		
图标	说明																																																						
	显示电池电量																																																						
	网络信号的强度																																																						
	有未接来电																																																						
	有未读短信																																																						
	有未读彩信																																																						
	闹钟已设置并开启																																																						
	耳机已插入																																																						
	蓝牙已开启 (本机可见性打开/关闭)																																																						
	仅响铃																																																						
	仅振动																																																						
	振动及响铃																																																						
	振动后响铃																																																						
	不想听已开启																																																						
	只想听已开启																																																						
	拒收垃圾号码短信开启																																																						
	仅收手机短信开启																																																						
<h3>手机部位图和按键功能</h3>  <p>摄像头: 摄像头 屏幕: 屏幕 听筒: 听筒 充电器插孔: 充电器插孔 耳机插孔: 耳机插孔</p> <p>左软键: 执行显示屏左下角引导符所显示功能。 右软键: 执行显示屏右下角引导符所显示功能。 导航键: 待机状态, 按上键进入[照相机]菜单, 按下键进入[通信录]菜单, 按左键进入[多媒体]菜单, 按右键进入[短信]菜单, 按中心键进入[主菜单], 控制光标的移动方向。 拨号键: 用于拨打电话号码及接听来电; 待机状态, 调出通话记录。待机时短按进入媒体播放器, 音乐键。 电源/挂机键: 待机时短按进入我的收藏, 输入数字和字符; 进入菜单时快速选择菜单项。数字键。 #键: 待机状态, 连续按该键可输入*/+/p/w; 文本编辑状态, 按该键可进入符号列表。 删除键: 文本编辑界面, 短按可删除光标前一个字符, 长按可删除所有字符。 上网键: 待机时短按进入百度搜索。 暂停键: 音乐播放时短按暂停, 再按音乐继续。 侧键: 分别是音量增大降低键和播放暂停键。</p>	<h3>手机开机和关机</h3> <ol style="list-style-type: none"> 按住电源键 一秒以上, 打开手机。 如欲关闭手机, 在待机模式下按住电源键 两秒以上。 <h3>改变显示语言</h3> <ol style="list-style-type: none"> 在待机模式下, 按中心键进入功能表。 选择设置→手机设置→语言。 <h3>拨打电话</h3> <ol style="list-style-type: none"> 在待机模式下, 输入区号和电话号码或手机号码, 并按拨号键 。选择SIM卡1或SIM卡2拨出电话 如欲结束通话, 按下电源键 。 <h3>接听电话</h3> <ol style="list-style-type: none"> 当手机响铃时, 按拨号键 接听来电。如果设置了开盖接听, 来电时翻开上盖接听电话; 如果设置了任意键接听, 来电时除电源键、侧键、右软键外其他按键可以接听电话。 如欲结束通话, 按电源键 。 	<h3>功能表</h3> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>一、时间管理</td> <td>4.热点网站</td> <td>1.电子书</td> <td>4.SIM卡1/2锁</td> </tr> <tr> <td>1.闹钟</td> <td>5.数据帐户</td> <td>2.蓝牙</td> <td>5.手机锁</td> </tr> <tr> <td>2.日历</td> <td>五、信息</td> <td>3.记事本</td> <td>6.更改密码</td> </tr> <tr> <td>3.秒表</td> <td>1.短信</td> <td>4.计算器</td> <td>十一、情景模式</td> </tr> <tr> <td>4.世界时间</td> <td>2.彩信</td> <td>5.单位换算</td> </tr> <tr> <td>5.备忘录</td> <td>3.小区广播</td> <td>6.汇率换算</td> </tr> <tr> <td>6.时间与日期设置</td> <td>4.语音信箱</td> <td>7.健康管理</td> </tr> <tr> <td>二、通信录</td> <td>六、多媒体</td> <td>8.归属地查询</td> </tr> <tr> <td>1.联系人列表</td> <td>1.照相机</td> <td>9.海尔客服电话</td> </tr> <tr> <td>2.群组</td> <td>2.摄像机</td> <td>九、百宝箱</td> </tr> <tr> <td>3.常用操作</td> <td>3.媒体播放器</td> <td>1.游戏</td> </tr> <tr> <td>三、通话记录</td> <td>4.收音机</td> <td>2.手机QQ</td> </tr> <tr> <td>四、网络</td> <td>5.录音机</td> <td>十、安全管理</td> </tr> <tr> <td>1.SIM卡1/2应用</td> <td>6.相册</td> <td>1.来电防火墙</td> </tr> <tr> <td>2.WAP</td> <td>七、我的收藏</td> <td>2.短信防火墙</td> </tr> <tr> <td>3.百度搜索</td> <td>八、工具</td> <td>3.私密防火墙</td> </tr> </tbody> </table>	一、时间管理	4.热点网站	1.电子书	4.SIM卡1/2锁	1.闹钟	5.数据帐户	2.蓝牙	5.手机锁	2.日历	五、信息	3.记事本	6.更改密码	3.秒表	1.短信	4.计算器	十一、情景模式	4.世界时间	2.彩信	5.单位换算	5.备忘录	3.小区广播	6.汇率换算	6.时间与日期设置	4.语音信箱	7.健康管理	二、通信录	六、多媒体	8.归属地查询	1.联系人列表	1.照相机	9.海尔客服电话	2.群组	2.摄像机	九、百宝箱	3.常用操作	3.媒体播放器	1.游戏	三、通话记录	4.收音机	2.手机QQ	四、网络	5.录音机	十、安全管理	1.SIM卡1/2应用	6.相册	1.来电防火墙	2.WAP	七、我的收藏	2.短信防火墙	3.百度搜索	八、工具	3.私密防火墙	<h3>调节音量</h3> <ol style="list-style-type: none"> 在待机模式下, 按中心键进入功能表。 选择情景模式-选择除静音模式外的其他模式-个人设置-音量。 按上或下方向键, 调节音量。 按左软键或中心键确认。 <p>当正在通话时, 按上或下方向键, 调节听筒音量。</p> <h3>改变来电铃声</h3> <ol style="list-style-type: none"> 在待机模式下, 按下中心键进入功能表。 选择情景模式-选择除静音模式外的其他模式-个人设置-铃声设置。 选择铃声。 <h3>重拨最近所用号码</h3> <ol style="list-style-type: none"> 在待机模式下, 按下拨号键 。选择SIM卡1或SIM卡2通话记录 按上或下方向键, 滚动选择所需号码。 按拨号键 选择SIM卡拨出。
一、时间管理	4.热点网站	1.电子书	4.SIM卡1/2锁																																																				
1.闹钟	5.数据帐户	2.蓝牙	5.手机锁																																																				
2.日历	五、信息	3.记事本	6.更改密码																																																				
3.秒表	1.短信	4.计算器	十一、情景模式																																																				
4.世界时间	2.彩信	5.单位换算																																																					
5.备忘录	3.小区广播	6.汇率换算																																																					
6.时间与日期设置	4.语音信箱	7.健康管理																																																					
二、通信录	六、多媒体	8.归属地查询																																																					
1.联系人列表	1.照相机	9.海尔客服电话																																																					
2.群组	2.摄像机	九、百宝箱																																																					
3.常用操作	3.媒体播放器	1.游戏																																																					
三、通话记录	4.收音机	2.手机QQ																																																					
四、网络	5.录音机	十、安全管理																																																					
1.SIM卡1/2应用	6.相册	1.来电防火墙																																																					
2.WAP	七、我的收藏	2.短信防火墙																																																					
3.百度搜索	八、工具	3.私密防火墙																																																					

海尔手机装箱单 (HG-M330)

序号	部件名称	数量/单位
1	主机	1部
2	电池	2块
3	分离式充电器	1个
4	耳机	1个
5	快速指南	1本
6	用户服务手册	1本
7	合格证	1张
8	三包凭证	1本
9	数据线	1条
10	存储卡	1张
11	手机真伪鉴别提示卡	1张