

保固範圍

InFocus提供「產品保固聲明」，針對客戶向InFocus或授權的代理經銷商，所購買合法授權標示InFocus產品，提供產品保固服務。InFocus並無提供全球維修保固服務。產品於正常環境使用之下，因原物料及加工過程中之瑕疵而導致故障，功能無法正常使用，提供一年的保固服務，產品的保固期限自該「機器」的購買日起算，消費者須出示原始購買日之購買證明始能享有保固服務。保固期限內，發生不在「免責條款」內的自然損壞故障，則InFocus將提供貴客戶免費的「維修服務」，任何經過維修後的機器，依舊是以最初購買機器時的保固期限為準，並不做延長。針對超過保固期或是人為損害的維修品，對其同一問題點，提供三個月維修保固，「維修服務」指的是對故障機器內的零件，提供一對一的零件置換動作，以恢復機器正常運作；任何被更換下來的故障零件，其資產屬於InFocus所有；消耗性和/或消耗性物品或零件例如：除可拆卸式電池為六(6)個月保固與不可拆卸式電池為十二(12)個月保固外，其他配件限於線材、耳機、電源變壓器(若有提供者)，則為六(6)個月保固。

免責條款

當機器外殼上的機器序號被磨損或被不當更改時，則該機器將無法享有保固權益。擅自除去或更動機器序號內零件之識別標籤，則該零件亦無法享有保固權益。當機器出現下面幾種情形時，該機器將無法享InFocus原廠的保固權益：

- (1) 經過InFocus判斷，機器因為被不當的使用、操作疏忽、不當安裝維護、經由非InFocus授權之人員拆卸、維修、擅自更改產品結構使用非InFocus原廠所提供的零件或裝置，所導致之故障損壞。
- (2) 不當的快速運送。(譬如：以不當的包材或與包裝方式來包裝機器或運送時不當摔落與碰撞)。
- (3) 因為天災或人為所造成的機器損壞。(譬如：颱風、火災、水災、閃電等)。
- (4) 因為意外所造成的機器損壞。(譬如：液體潑濺、化學物質、高溫環境、電壓瞬升、電源供應不良等)。
- (5) 自然耗損或第三方軟體或中毒所造成之損壞。
- (6) 本產品的作業系統僅支援官方的系統更新，如果使用者刷了協力廠

商ROM系統或採用破解方式修改。

(7)使用非InFocus原廠所提供的零件或裝置，所導致之故障損壞。

(8)InFocus受潮規範判定：

·手機內部防潮標紙已有變紅或渲染情形。

·手機電路機板或零組件出現銹蝕或水漬現象。

InFocus不提供本產品內之資料救援與備份服務，對任何因素造成產品內之資料遺失不負責任。針對超過保固期限或不適用保固條款之產品，InFocus得於檢視產品後決定是否予以維修或更換零組件，並將就各項維修與更換零組件之服務酌收相關費用。來回運費與維修費用須由客戶負擔。本系列產品保固期間，InFocus對於購買者因使用本系列產品後續所衍生之損害或損失，包括但不限於營業中斷、使用及利益之損失、商譽損失、金錢損失、資料或資訊之損失、與本保固聲明書相關或本系列產品之使用及其效能者皆不負任何損害賠償責任。

重要安全資訊

在繼續使用前請詳閱以下說明

- 請勿將物品放在裝置上，否則可能會刮傷螢幕。
- 請勿讓裝置掉落或受到強烈撞擊。彎折機身、用力按壓螢幕或按鍵皆可能損壞裝置。
- 請勿使用筆或任何尖銳物品輕按螢幕。
- 請勿讓裝置暴露在骯髒或多塵環境。
- 請勿將裝置放在不平坦或不穩固的表面。
- 請勿將任何異物插入裝置內。
- 請勿讓裝置受到強力磁場或電場。
- 請勿於易受高溫的環境下使用或存放本設備，如接近明火或發熱設備處。
- 請勿在可能灑水等液體濺灑處使用或存放本裝置。雨水、水霧、果汁、咖啡、蒸汽等液體，也可能導致故障。
- 長時間使用本裝置可能導致裝置的溫度升高。若認為裝置過熱，請避免持續碰觸裸露的皮膚，以免造成不適感或灼傷。
- 請參閱裝置上的額定值標籤，並確定電源變壓器符合額定值。僅限使

用製造商指定的配件。

- 在清潔裝置前，請先從電源插座拔出插頭，並關閉裝置電源。
- 雙手潮濕時，切勿嘗試連接或拔出電源變壓器。
- 請使用柔軟布料清潔觸控螢幕。如有需要，可稍微沾濕布料再進行清潔，切勿使用研磨材料或清潔溶液。
- 請勿拆解裝置。僅限由合格的維修人員進行維修工作。
- 請與當地主管機關或零售商聯繫，以妥善棄置電子產品。
- 使用者必須使用 USB 2.0 以上版本的 USB 傳輸線進行連接。
- 請確定變壓器的溫度低於50°C。
- 請勿將電話存放在溫度高於60°C以上的環境。
- 本裝置的操作溫度為-10°C 至45°C。
- 電源變壓器應該安裝在靠近設備且便於取用之處。
- CPU 處理高解析度影片解碼等資源消耗量大的活動時，裝置的溫度可能會升高。
 - 系統軟體保護機制可確保在溫度超過預定臨界值時停止充電，並在必要時進入關機，請放心。
- 本手機電池不可拆，請勿自行拆裝，若不當更換會有爆炸之危險。
- 請依照當地法規回收或處理廢棄電池。

使用電池的安全注意事項

- 請保持電池乾燥遠離任何液體，否則可能會引起短路。
- 請讓電池遠離金屬物體，否則可能會引起短路。
- 請勿使用受損或變形的電池。
- 若電池散發出臭味，請停止使用。
- 請讓電池遠離嬰幼兒。
- 若電池出現漏液：
 - 請勿讓漏液接觸您的皮膚、眼部或者穿著衣物。若已不慎接觸，請立即用清水沖洗，然後就醫。
- 請讓電池遠離火源，否則可能會造成電池爆炸。
- 請勿嘗試打開電池或自行維修電池。
- 請勿將電池丟棄到火中或者水中。
- 請依照當地法規回收或處理廢棄電池。
- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。



廢電池請回收

飛航安全

·請勿在航空工具上使用電話，電話網路訊號可能會對導航系統造成干擾，為維護安全，大多數國家的法律皆禁止在航空工具上使用電話。

道路及環境安全

- 在潛存爆炸性氣體或有易燃物的場所，如加油站、油庫及化學工廠中，請關閉電話電源，在這些場所中產生的火花可能造成爆炸或起火，並會導致受傷甚至死亡。
- 駕駛車輛時，請勿使用手持電話，請使用免持裝置作為替代方案。

警語

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 使用過度恐傷害視力。
- SAR 標準值:2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.308W/Kg。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及幹擾合法通信；經發現有幹擾現象時，應立即停用，並改善至無幹擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信、工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之幹擾。
- 應標識所具備的行動寬頻頻段。如(FDDLTE700/800/900/1800/2100/2600, TDD LTE 2555-2655MHz)。
- 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依據製造商說明書處理用過之電池。
- 使用過度恐傷害視力：
 - a.使用30分鐘請休息10分鐘。
 - b.未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。


注意：行動電話業務（2G）於106年6月停止提供服務後，本設備2G功能在國內將無法使用。

首次啟動

安裝SIM卡及為電池充電後，即可開啟本裝置。

首頁畫面

在首頁畫面上，您可快檢視未來來電的通知、收到的簡訊、檢查電池及連線狀態。向左或向右滑動手指，即可讀取安裝於裝置上的應用程式。

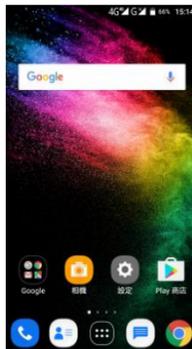

撥打第一通電話

在首頁畫面中，點選 。

撥打電話

1. 在鍵盤上點選電話號碼。
2. 點選 清除錯誤號碼。點擊並按住可清除所有號碼。
3. 點擊 撥打電話。
4. 如要結束通話，請點擊 。


附註：若您已插入兩張SIM卡，請選擇所需的SIM卡呼出。



接聽來電

若要接聽來電，請點選  並將其向右拖拽。

若要拒接來電，請點選  並將其向左拖拽。

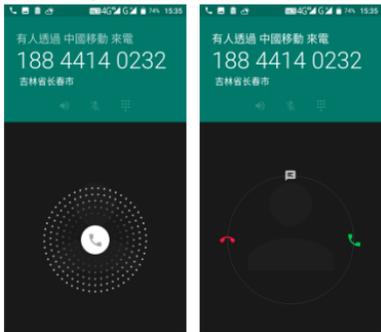


聯絡人

新增聯絡人

1. 在首頁畫面中，點選 .

- 點選  可新增聯絡人。
- 選擇要儲存聯絡人的位置。
- 輸入聯絡人資訊，如姓名、電話號碼、電子郵件等。

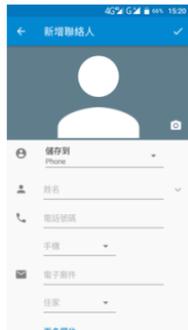


匯入聯絡人

- 在首頁畫面中，點選 .
- 點選  > 匯入 / 匯出，並選擇其中一個導入/匯出選項。
- 選擇您要複製聯絡人的目的地位置。
- 選擇要複製的聯絡人，然後根據步驟完成。



傳送簡訊

- 在首頁畫面中，點選 .
- 點選 .
- 輸入收件者的電話號碼。
- 撰寫訊息。
- 點選  即可傳送訊息。

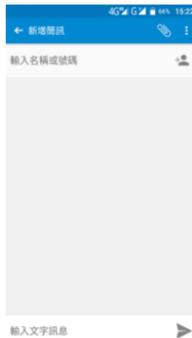

設定Wi-Fi

- 在首頁畫面中，點選 .
 - 在無線與網路中，點選Wi-Fi並將之開啟。
 - 點選網路即可連線。
- 附註：連接至受保護的網路將提示輸入密碼。請輸入密碼，然後再點選連線。



使用瀏覽器

開啟網頁

- 從首頁畫面，點選瀏覽器 .
- 點選網址列。



使用藍牙

1. 在首頁面中，點選 .
2. 點選藍牙，然後開啟。
3. 即列出可用的裝置。若要搜尋新的裝置，請點選 , 再點選刷新。
4. 點選已偵測的裝置。
5. 要開始配對，請輸入配對碼，然後點選確定。

附註：

- 裝置的配對碼必須與其他藍牙配對裝置的配對碼相同。
 - 在某些裝置上，點選配對即可開始配對。
6. 已配對的藍牙裝置名稱將會顯示。

拍攝相片及影片

本裝置配有後置與前置相機，方便拍攝相片和影片。

1. 在首頁面中，點選 .
- 附註：若要切換前置後置相機，請點選 .
2. 將裝置瞄準拍攝物。
 - 在螢幕上捏合，即可放大縮小。
 3. 點選  即可變更閃光燈模式。
 3. 點選  即可拍攝照片。



錄影

1. 從首頁面中，點選 .
2. 將裝置瞄準拍攝對象。
3. 點選  即可開始錄製。
4. 按下  可停止錄製。




拍攝全景相片

1. 在首頁面中，點選 .
2. 點選  然後選擇全景。
3. 將裝置瞄準拍攝物。
4. 點選  即可拍攝相片。
5. 朝螢幕上所示的方向慢慢移動裝置。



檢視相片及影片

1. 從首頁面，點選 .
 2. 點選資料夾即可縮圖檢視錄製的檔案。
 3. 點選影像或影片即可全螢幕檢視。
 4. 手指向左/向右滑動，即可查看上一個/下一個檔。
- 分享相片，請點選分享 ，然後點選要分享的應用程式。
 - 若要刪除相片，請點選 ，再點選確定。
 - 若要編輯影像、顯示更多選項，請點選 .

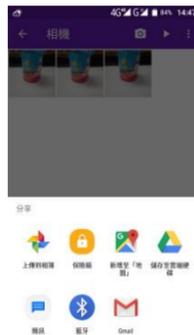


變更基本電話設定

調整音量

有兩種方式可調整音量：

- 重複按下音量 (+/-) 按鈕調整音量。
 - 按一下音量按鈕。
- 拖曳音量滑竿，亦可調整音量。

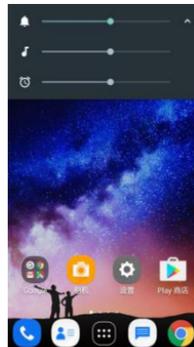

設定鬧鐘

1. 從首頁畫面，然後點選 。
 2. 點選 。
 3. 若要新增鬧鐘，請點選 。
 4. 若要設定時間，請滑動指標，然後點選確定。
 5. 若要設定重複模式，請勾選重複並選擇所需的日期。
 6. 若要設定鈴聲，請點選 ，並選擇鬧鐘音效，點選確定。
 7. 若要在鬧鐘響起時震動，請選震動。
 8. 若要輸入鬧鐘標籤，請點選標籤，然後點選確定。
- 附註：鬧鐘的預設值設為開啟時，鬧鐘到時間方會響鈴。

版權資訊

- Copyright © InFocus® Corporation, 2017. 版權所有。
- 本產品採用以Linux為基礎Android™平台，可透過JME應用程式軟體加以擴充。
- 在本裝置中使用的所有產品及此處提及的商標，皆為個別擁有者所有之商標或註冊商標。
- Android是Google Inc的商標。
- LTE是ETSI的商標。 
- microSD™為SD Card Association的商標。
- Bluetooth及Bluetooth標誌皆為Bluetooth SIG, Inc所有之商標。

智慧財產權資訊

- 本裝置使用之所有技術及產品皆為個別擁有者所有之財產。
- Java、JME及所有其他Java標記皆為Oracle Corporation在美國及其他國家的商標或註冊商標。