



# MOTO ME600

*摩托罗拉用户手册*

设备型号：ME600

## 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款MOTO ME600触摸屏移动电话，新颖的外形设计，500万像素的照相机功能，大屏幕的广阔视野，酷炫的操作界面，会让您拥有全新的用户体验！

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能、使用技巧和注意事项，请在使用手机前仔细阅读本手册。

## 摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

## 服务电话：

400-810-5050，（021）38784655

## 服务时间：

周一至周日，早9:00—晚17:30

热线传真：（010）65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机，请访问[www.motostore.com.cn](http://www.motostore.com.cn)，或致电销售热线：**4006-123456**。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知且不承担任何责任。

MOTOROLA及M标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有，摩托罗拉获得使用许可。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2010摩托罗拉公司版权所有。

**警告：** 未经摩托罗拉许可，对手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

引言 .....	1
快速入门 .....	7
关于手册 .....	7
外观 .....	8
安装与准备 .....	10
重力感应 .....	11
开机与关机 .....	12
设置和使用手机 .....	13
触摸屏的使用 .....	15
主要按键 .....	17
主屏幕 .....	19
状态栏和指示符 .....	21
设置日期和时间 .....	21
通话介绍 .....	22
信息介绍 .....	22
输入法 .....	23
提示和技巧 .....	27
社交网络 .....	28
关于MOTOBLUR .....	29
更新状态 .....	29
添加帐户 .....	30
查看帐户更新和功能 .....	30
手机设置 .....	32
自定义屏幕 .....	32



锁定屏幕.....	33
显示设置.....	35
铃声.....	35
壁纸.....	37
重设手机.....	37
安全设置.....	37
<b>通话功能.....</b>	<b>41</b>
拨打电话.....	41
通话选项.....	43
通话记录.....	44
频繁通话.....	44
快速拨号.....	44
电话会议.....	45
保持通话.....	45
呼叫转移.....	46
呼叫等待.....	46
固定拨号.....	46
拨打紧急电话.....	47
本机号码.....	47
<b>通信录.....</b>	<b>48</b>
添加联系人.....	48
导入联系人.....	49
管理联系人.....	49
群组.....	52
<b>信息功能.....</b>	<b>53</b>
短信息.....	53

彩信 .....	55
电子邮件 .....	56
<b>多媒体 .....</b>	<b>59</b>
音乐功能 .....	59
相机 .....	62
摄像机 .....	66
<b>浏览器 .....</b>	<b>68</b>
浏览器选项 .....	68
连接 .....	69
网页浏览提示 .....	69
下载应用程序 .....	71
退出浏览器 .....	72
<b>连接设备 .....</b>	<b>73</b>
蓝牙无线连接 .....	73
WLAN .....	75
USB连接 .....	77
<b>其他应用程序 .....</b>	<b>79</b>
闹钟 .....	79
日历 .....	81
计算器 .....	82
Quickoffice .....	83
<b>故障处理 .....</b>	<b>84</b>
<b>电磁波能量吸收比值 .....</b>	<b>87</b>
<b>安全和法律信息 .....</b>	<b>89</b>


**警告：**使用手机前，请阅读手册的安全和法律信息。


## 关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说 明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉可选配件。

## 外观

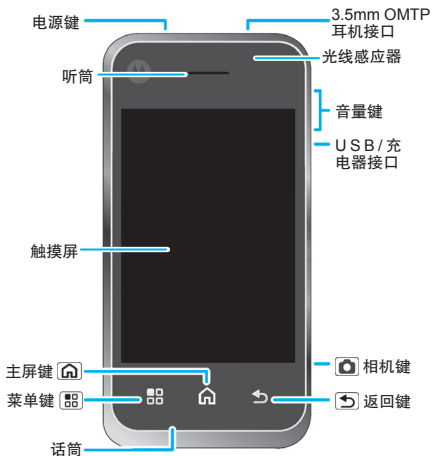

**注：**该手机所配备的耳机和耳机接口（）符合中华人民共和国通信行业标准YD/T1885-2009。建议您使用带有OMTP标志的摩托罗拉原装耳机。更多配件信息请登录摩托罗拉官方网站。

触摸板 (背面)



搜索键 

上档键   
换档键 

菜单键 

主屏键 

 删除键

 Enter键

 选择键

 信息

 符号键

 空格键

 返回键

- 注：**
- 这是手机的标准外观结构，仅供参考，可能与您的手机有所不同。
  - 手机软件不断更新，本手册可能未涵盖所有功能的说明，请以实际为准，手册内容仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册，<http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。

## 安装与准备


### 1 打开手机后盖



### 2 安装内存卡




### 3 安装SIM卡

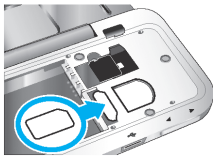

### 4 安装电池



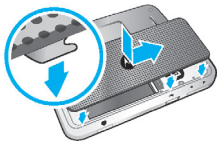

## 5 关闭手机后盖



## 6 为手机充电



### 提示：

- **内存卡：**请在使用前安装内存卡，否则会影响相机、摄像等功能的使用。在移除内存卡前，请先确认内存卡已与手机断开连接。按  > 设置 > SD卡和手机存储 > 删除SD卡。 
- **电池：**关于电池的使用方法和安全信息，请参阅安全和法律信息。

## 重力感应

当您在进行某些操作时，旋转手机可自动改变显示方向。

**查找此功能**  > 设置 > 显示及安全 > 方向




**注：**该手机具有重力感应功能，但只限于某些特定操作，具体请以手机实际为准。

## 开机与关机

**提示：**手机初始化需要一定时间，请耐心等待。

### 打开手机

按住电源键 （手机顶部）可打开手机。

如果您已将手机配置为需要输入个人识别码（PIN），那么开机时还会提示您输入SIM卡PIN码。



**注：**如果连续三次错误输入PIN码，系统会锁定SIM卡，您将无法使用手机。如果发生此情况，请联系您的网络服务供应商以获取PUK（PIN解锁码）进行解锁。


## 关闭手机

- 1 按住电源键  直至系统打开菜单。
- 2 在菜单上，点按**关机**。

## 设置和使用手机

初次使用手机时，您可以创建或登录一个MOTOBLUR帐户，随时获取帐户的相关联系人、电子邮件和状态信息等。



- 1 打开手机，按  键解锁屏幕。
- 2 选择语言后点按**开始**，然后设置时间、日期及其格式，点按**下一步**。
- 3 注册或登录MOTOBLUR帐户。

**提示：**将手机折叠盖翻转开，即可输入相关信息。

如果您还未创建MOTOBLUR帐户，则需要先进行注册。根据屏幕提示，输入您的姓名、现有的一个电子邮件地址以及MOTOBLUR帐户密码，确认MOTOBLUR帐户信息后完成帐户创建。



#### 4 点按下一步，将您的帐户添加到MOTOBLUR。



点按所需帐户类型，输入所添加帐户的用户名或电子邮件地址以及密码。

添加完成后，点按**完成添加帐户**。

#### 5 导入您的SIM卡联系人。

完成注册或登录后，或是跳过MOTOBLUR帐户设置后，手机进入主屏幕。按  > 通讯录，然后按  > 更多 > 复制到手机/SIM卡 > SIM卡到手机，选择需要导入的联系人，点按**完成**，确认导入。


**提示：**本手册仅在未设置MOTOBLUR帐户的情况下，对手机的一些基本功能进行介绍。

## 触摸屏的使用

您可以用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、屏幕键盘等进行操作。

### 点按功能

在显示屏中您可通过使用点按功能选择一个图标或选项。

如，在主屏幕中点按**通讯录** 。



### 点按住功能

点按住一个图标或条目，直到系统执行相应的操作后才移开。

如，在主屏幕中点按住一个快捷方式或小部件可进行移动或删除操作。


点按住当前操作界面、图标或者输入栏可弹出更多选项菜单。例如：

- 点按住一条短信息可获得更多操作选项。
- 点按住主菜单界面某图标并拖放至主屏幕。
- 点按住主屏幕空白处可添加快捷方式、文件夹等。



## 拖动功能


在触摸屏中向上或向下拖动，可滚动浏览列表。


如，在主屏幕中点按住应用程序托盘图标  向上拖动。



## 触摸板

将手机折叠盖打开后，您可以使用屏幕背面的触摸板。用手指在触摸板上滑动或双击，可执行相应操作。

您还可以开启或禁用触摸板功能。按  > 设置 > 显示及安全 > 触摸板。



## 主要按键

手机主屏幕下的三个触摸按键可让用户使用多种功能和快捷方式。



按钮	按	按住
菜单键	此操作会打开一个菜单，其中包含可对当前屏幕或应用程序执行操作的选项。	打开或关闭屏幕键盘。
主屏键	打开主屏幕。如果您正在查看左侧或右侧延伸的主屏幕，此操作会打开中间的主屏幕。如果正在查看中间的主屏幕，此操作会打开主菜单界面。	显示最近使用过的应用程序。
返回键	返回上一屏幕。如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。	
电源键	未进行通话时，此操作会关闭并锁定屏幕或者打开屏幕。通话时，此操作会关闭或打开屏幕。	此操作会打开一个菜单，其中包含飞行模式和关机等选项。
音量键	未进行通话时，此操作会调高或调低铃声音量，或将响铃设为振动或静音。在通话过程中，此操作会调高或调低通话音量。在播放音频或者视频时（包括后台），可以调整音频、视频音量。	迅速将铃声音量调到最高或使手机静音。

## 主屏幕

您可以从主屏幕开始了解手机的所有功能，可以使用不同的壁纸自定义主屏幕，还可根据需要将应用程序添加到主屏幕。



**注：**您的手机屏幕可能有所不同，请以实际为准。屏幕顶部的状态栏中会显示时间、手机状态信息和您所收到通知的图标。您可以在屏幕底部点按“应用程序托盘”，查看所有已安装的应用程序。

## 唤醒手机

当手机闲置一段时间后，屏幕会黑屏并进入锁定状态，以节省电池电量。

- 1 按电源键 .
- 2 按  键解除屏幕锁定。

如果您设置了屏幕解锁图案或密码，并将安全锁定计时器设置为**显示屏关闭时**，则必须绘制相应的解锁图案或输入密码才能解除锁定。

## 查看主屏幕的其他部分









按住主屏幕，向左或向右滑动手指。

主屏幕左右两侧各有两个延伸屏幕，可供您设置文件夹、窗口小部件、快捷方式等其他项。



## 状态栏和指示符

屏幕顶部会显示状态栏。如有未接来电或新信息，则会在显示屏状态栏显示通知信息。用手指按住状态栏处轻轻向下滑动，会显示所有的通知信息，点按各通知信息，即可查看相应内容。

	蓝牙		网络信号
	GPS		GPRS
	WLAN		EDGE
	振动		3G网络
	静音		飞行模式
	通话静音		电池正在充电
	使用扬声器		电池充电完毕
	新信息		闹钟

**注：**手机软件不断升级，状态指示符可能与您的手机有所不同，请以手机实际为准。

## 设置日期和时间

您可以设置日期、时间、时区及相应格式。

**查找此功能**  > 设置 > 日期和时间

## 通话介绍

查找此功能  > 拨号





## 信息介绍

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。



查找此功能  > 信息 > 通用收件箱



如需编辑并发送一条新信息，可按  > 信息，再按  > 编写，选择所需信息类型，输入收信人和信息内容，点按发送。

## 输入法

您可以翻转手机折叠盖，使用外置硬键盘输入文字。折叠盖关闭后您也可以使用屏幕键盘输入文字。有些应用程序会自动打开屏幕键盘，有些应用程序则要点按文字输入区才能打开键盘。本手册仅对使用屏幕键盘输入文字进行介绍。

## 切换输入法

点按住文字输入区域，然后在**编辑文本**对话框中选择**输入方法**，再在**选择输入方法**对话框中选择您所需的输入法。




## Moto输入法

- 1 将文本输入法切换为**Moto输入法**（见“切换输入法”）。
- 2 点按屏幕右下方的  键，可在**Moto输入法**中选择全屏手写、全键盘或**9键键盘**。



**注：**输入状态不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

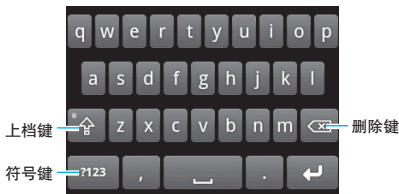

## Android键盘



**注：**输入状态不同，输入法键盘的显示也会有所不同，请以手机实际为准。

## 输入文字

- 1 点按您要在其中输入文字的文本字段。这时，屏幕键盘就会打开。

- 2 点按键盘上的键即可开始输入。
- 3 按空格或标点符号可输入红色的建议字词，或点按某一建议字词也可输入该字词。点按住最左边的字词可将其添加到用户词典。
- 4 点按  可清除光标左侧的字符。
- 5 输入完成后，按  键即可关闭键盘。

## 输入数字、符号和其他字符

- 按符号键，切换到数字和符号键盘，在该键盘中按“ALT”键可查看其他符号；再次按“ALT”键可切换回数字和符号键盘。
- 点按住一个元音字母或“C”、“N”或“S”键，会打开一个小窗口，您可在此点按某一重读元音字母或其他替换字母。
- 点按住句号（.）键，会打开一个小窗口，其中包含一组常用符号键，您只需点按即可输入对应的符号。

## 编辑文字

您可以编辑您在文本字段输入的文字，然后使用菜单命令剪切、复制或粘贴文字。


- 1 点按住需选择的文本字段。此时，系统会打开一个菜单，其中包含供您处理文字的各种选项。
- 2 点按**全选**或**选择文本**，可选择所需文字。


- 再次点按住选定的文字，系统会打开一个菜单，供您**剪切**或**复制**所选文字。
- 点按住要粘贴文字的文本字段，然后在打开的菜单中点按**粘贴**。

## 提示和技巧

您可以使用以下快捷方式：

功能	快捷方式
返回主屏幕	按  键
查看通话记录	按  > 拨号 > 通话记录
休眠/激活手机	按  键
设置屏幕待机时间	按  > 设置 > 显示及安全 > 屏幕待机
显示最近使用过的应用程序	点按住  键
打开/关闭飞行模式	按住  > 飞行模式
打开/关闭蓝牙	按住  > 蓝牙
打开/关闭WLAN	按住  > WLAN
打开/关闭GPS	按住  > GPS

初次使用手机时，您可以注册一个  MOTOBLUR帐户，使用该帐户可以管理您的信息、联系人以及其他内容。从计算机登录该帐户后，您可以上传联系人、管理帐户并获取帮助等，您还可通过访问网址[www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur)定位您的手机。

**注：**使用MOTOBLUR服务会产生较大的数据流量（数据流量的多少视您定制的不同Blur服务而定）。您可以选择提供网络服务的网络运营商（按  > 设置 > 无线控制 > 移动网络 > 运营商选择，选择搜索网络，可搜索所有可用的网络，如中国移动、中国联通等；选中**自动选择**，手机会自动选择首选的网络）。相应的数据流量费用由您的运营商收取，摩托罗拉对MOTOBLUR不收取任何费用，摩托罗拉建议您就您的手机资费套餐咨询您的运营商，并对您的手机数据流量套餐的详细内容及服务开通时间进行详细的了解，以更好地体验MOTOBLUR服务。同时摩托罗拉建议您尽可能在有WLAN、WAPI覆盖的地方采用免费的WLAN、WAPI数据访问，以获得更好的用户体验。

## 关于MOTOBLUR

在手机中MOTOBLUR可以帮助您同步您的联系人、电子邮件、照片以及其他更多内容（这些内容来源于社交网络）。使用MOTOBLUR时，您无需打开或关闭应用程序和菜单，可在手机主屏幕中找到集成在手机中的全部程序和功能，并可以您喜欢的方式进行访问。

## 更新状态

初次使用手机时，注册或登录MOTOBLUR帐户，并添加社交网络帐户后，您可以更新手机主屏幕上的社交状态小部件并查看当前状态。点按社交状态小部件后输入文字，可更新您的状态。如果您同时拥有多个帐户，可选择需要更新的帐户。如果未找到**社交状态**小部件，向左或向右轻划主屏幕，检查所有面板。

添加**社交状态**小部件：

- 1 点按住主屏幕空白处，在打开的**添加到主页屏幕**窗口中选择**窗口小部件**。
- 2 点按**社交状态**，主屏幕空白处即会显示该部件。当您的手机通过网络更新后会自动显示您当前的状态。



## 添加帐户

如果您在首次开机后跳过设置MOTOBLUR帐户，添加帐户前则需要先设置MOTOBLUR帐户。按住主屏幕，向左滑动手指，打开主屏幕右侧的第一个延伸屏幕，点按**设置MOTOBLUR帐户**，然后根据提示逐步设置帐户。



**注：**您可以将社交网络帐户添加到您的手机上。如果您没有帐户，可以登录相关网站设置帐户。

**查找此功能**  > 帐户 > 添加帐户

在计算机上设置帐户后，使用相同的用户名和密码可在手机上登录该帐户。

登录社交网络帐户后，您可从联系人列表中查看您的好友和联系人，同时您的状态和更新会显示在**社交状态**和**新鲜事儿**小部件中。

## 查看帐户更新和功能

当添加了一个社交网络帐户后，您可以使用手机主屏幕中的**新鲜事儿**部件查看好友的更新状态等。


点按**新鲜事儿**小部件可打开更新，点按社交网络图标可打开相应网站。

**注：**网络状态或其他因素可能会影响部件的更新速度。

## 编辑/删除帐户

**查找此功能**  > 设置 > 帐户


点按住某个帐户，在弹出的菜单中点按**打开帐户**，可编辑该帐户。或点按**删除帐户**，将该帐户删除。

**提示：**如果您想删除MOTOBLUR帐户，请您按  > 设置 > SD卡和手机存储 > 重设出厂数据 > 重设手机 > 清除全部内容，以重设出厂数据。该操作会将手机重设为其初始出厂状态，所有数据和下载的应用程序将被删除。


## 自定义屏幕

您可以在屏幕的空白区域添加应用程序图标、窗口小部件和其他项。

### 在屏幕上添加应用程序图标

- 1 打开所需的屏幕区域，按  > 添加，或点按住屏幕中想要添加应用程序图标的空白区域。
- 2 在打开的窗口中，点按窗口小部件。
- 3 选择所需的小部件。

### 删除屏幕上的应用程序图标

- 1 点按住想要删除的图标，直至应用程序托盘显示为垃圾箱图标 ，然后将图标拖入屏幕下方的托盘中。
- 2 当垃圾箱图标和应用程序图标都变红后，松开手指。


### 在屏幕上移动应用程序图标

- 1 点按住想要移动的图标，直至手机振动。手指不要离开屏幕。

- 2 将相应图标拖动到新的位置后，松开手指。

## 锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以防他人未经允许使用您的手机。

按  > 设置 > 显示及安全 > 安全锁定 > 安全锁定类型，选择您需要的锁定模式。

- **无**——关闭安全锁定。
- **图案锁定**——根据屏幕提示步骤及说明绘制解锁图案。
- **密码锁定**——点按数字键盘，输入锁定密码。

**注：**手机锁定时，您可以拨打紧急电话。有电话呼入时，仍可接听来电。

## 图案锁定

查找此功能  > 设置  
> 显示及安全  
> 安全锁定  
> 安全锁定类型  
> 图案锁定



首次设置时，系统会为您演示一个简短教程，教您创建解锁图案。

当手机提醒您绘制解锁图案时，绘制图案为屏幕解锁。

## 密码锁定

查找此功能



- > 设置
- > 显示及安全
- > 安全锁定
- > 安全锁定类型
- > 密码锁定

输入新密码后点按 ✓，再次输入密码，然后点按 ✓ 进行确认。

当手机提醒您输入密码时，输入密码以解锁屏幕。

## 显示设置

---


### 设置显示亮度

- 查找此功能  > 设置  
> 显示及安全  
> 亮度

### 设置屏幕动画

- 查找此功能  > 设置  
> 显示及安全  
> 动画

### 设置语言

- 查找此功能  > 设置  
> 语言和文本  
> 选择语言

## 铃声

---

您可以设置个性化的手机铃声：

- 查找此功能  > 设置  
> 声音及铃声  
> 手机铃声或通知铃声

设置来电振动：

- 查找此功能**  > 设置  
> 声音及铃声  
> 铃声音量  
> 振动

## 设置信息提示音

选择铃声：

- 查找此功能**  > 信息  
>   
> 信息设置  
> 文本信息  
> 选择铃声  
> 所需铃声


选择振动：

按  > 信息 >  > 信息设置 > 文本信息，选择**振动**，复选框  变为绿色，手机会在收到文本信息的同时振动。

## 壁纸

- 1 点按住所需屏幕的空白处，直到屏幕中显示添加到主页屏幕窗口。
- 2 点按**壁纸**。
- 3 点按**壁纸图库**，选择手机中预置的壁纸图片，或点按**图片库**，选择一张图片将其设为壁纸。

## 重设手机

您可以将手机恢复到出厂时的设置状态，并清除手机上的所有数据。按  > **设置** > **SD卡和手机存储** > **重设出厂数据** > **重设手机** > **清除全部内容**。

**警告：**此操作会将手机重设为其初始出厂状态，即清除所有数据和下载的应用程序。一旦这些信息被删除，将无法恢复。

## 安全设置

您可以采用多种方式保护您的手机。

**查找此功能**  > **设置** > **显示及安全**




如果您的手机丢失，可通过计算机访问网站 [www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur)，登录您的 **MOTOBLUR** 帐户。如果手机处于开机状态，并且原手机中的 **Blur** 帐户未被清除，则可以远程定位手机或清除手机上的所有数据。




## 屏幕锁定

您可以锁定手机屏幕，防止意外触碰按键。


按  > 设置 > 显示及安全，选中屏幕锁定。您也可以设置安全锁定，以防他人未经允许使用您的手机。

## 锁定SIM卡

SIM卡锁定后，下次开机时您需要输入SIM卡PIN码才能解锁SIM卡，按  > 设置 > 显示及安

全 > 设置SIM卡锁定 > 锁定SIM卡，然后输入您的SIM卡PIN码，点按**确定**。

**警告：**如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的PIN解锁码（PUK），或直接与网络服务供应商联系。

如果需要，您也可以重新设置SIM卡PIN码。按  > 设置 > 显示及安全 > 设置SIM卡锁定 > 更改SIM卡PIN码。

**注：**如果您忘记了密码，请与您的网络服务供应商联系。

## 丢失、被偷、清理手机

当您的手机丢失、损坏，或者更糟糕的是被偷后，MOTOBLUR可以帮您定位手机，并删除手机中的所有个人数据（如果需要）。同时可以帮您在新的Blur手机中找到部分原有手机数据，您需要用原有的Blur帐户以及密码在新手机上进行登录。



### 追踪手机

访问您的MOTOBLUR帐户，远程定位您的手机。

- 1 在计算机上访问网址[www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur)，登录您的MOTOBLUR帐户。

- 2 在MOTOBLUR窗口，用鼠标单击“定位手机”。进行相应操作后，您的手机大致位置将显示在地图上。

## 远程清理

访问您的MOTOBLUR帐户，远程清除您的手机数据。



- 1 在计算机上访问网址[www.motorola.com/mymotoblur](http://www.motorola.com/mymotoblur)，登录您的MOTOBLUR帐户。
- 2 在MOTOBLUR窗口，选择“删除数据”。

**警告：**此操作将删除手机中下载的所有应用程序和用户数据。

## 拨打电话

1 按  > 拨号。

2 按拨号键盘上的数字键输入电话号码。

如果您输入了错误的号码，点按  即可逐个清除数字。要清除整个号码，可点按住 。要拨打国际长途电话，可点按住 **0** 键，输入国际连接代码“+”。

3 点按**呼叫**即可拨打您输入的号码。

## 结束通话

通话过程中点按**结束通话**，可挂断电话。



**注：**将手机置于耳部时，为了避免意外触碰屏幕，显示屏会自动变暗。将手机移开耳部后，显示屏将自动变亮。

## 接听电话

接到电话时，屏幕上会显示来电相关信息。如果您有未接电话，则会收到一条通知。

屏幕未锁定时，点按**应答**即可接听来电。




屏幕锁定或休眠时，向右拖动**滑动应答**即可接听来电。



## 通话选项

通话过程中，您可以执行以下操作：


- 点按**扬声器**，可以使用手机扬声器。
- 点按**静音**，可使对方无法听到您的声音。
- 点按 ，可输入其他号码。





## 通话记录

---

无论呼叫是否接通，您的手机将保存您最近呼入或呼出的电话号码列表。

**查找此功能**  > 拨号 > 通话记录标签

- 点按所需号码，即可拨打相应电话。
- 点按住所需条目，可在弹出的菜单中选择发送文本信息以及执行其他更多操作。
- 点按屏幕上部右侧的 ，可选择查看所需的列表记录（如**全部呼叫**）。
- 按  > **清除列表**，可清除相应列表。

## 频繁通话


---


**查找此功能**  > 拨号 > 常用标签

- 点按所需号码，即可拨打相应电话。
- 点按住所需条目，可在弹出的菜单中选择发送文本信息以及执行其他更多操作。

## 快速拨号

---



**查找此功能**  > 拨号 > 快速拨号标签

- 点按所需号码，即可拨打相应电话。
- 按  键，可执行添加、编辑等相关操作。

## 电话会议

使用此功能时，您可以同时与多方进行通话。




拨打第一个电话号码，接通后按  > 新呼叫，输入要拨打的第二个电话号码并呼叫。当第二个电话接通后，按  > 加入，连接两个通话。



## 保持通话

您可以将通话保持，以便进行其他操作。



通话过程中，按  > 保持，保持当前通话。

## 呼叫转移

您可将呼入的电话转移到另一个电话号码。



查找此功能



> 设置

> 通话设置

> 呼叫转移

## 呼叫等待

如果您已开启了呼叫等待功能，则您在通话期间可接收到第二个呼入电话的提示。

在通话过程中，点按**应答**，应答新呼入的电话。

查找此功能



> 设置

> 通话设置

> 其他通话设置

> 呼叫等待

## 固定拨号

您可以为手机设置固定拨号。固定拨号功能开启后，您只能拨打存储在固定拨号列表中的号码。



**注：**• 使用此功能前需开通此服务，具体详情请咨询您的网络服务供应商。

• 使用固定拨号功能需输入SIM PIN2码。

查找此功能




- > 设置
- > 通话设置
- > 固定拨号

## 拨打紧急电话

**注：**您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码。不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机的紧急呼叫号码不会在所有地区都有效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。



- 1 按  > 拨号（如果手机已锁定，可点按紧急电话）。
- 2 点按数字键，输入紧急号码。
- 3 点按呼叫（或拨打），呼出紧急电话。

## 本机号码

查找此功能



- > 设置
- > 关于手机
- > 状态
- > 本机号码

查找此功能  > 通信录

通信录



**提示：**如需在联系人列表中搜索所需联系人，打开通信录后按  > 搜索，然后在屏幕顶部的搜索框中输入联系人姓名。



## 添加联系人

查找此功能  > 通信录  
>   
> 添加联系人




编辑完成后点按**保存**，保存联系人信息。

## 导入联系人

如果您需要将SIM卡上的联系人复制到手机中或将手机中的电话号码复制到SIM卡中，可点按  > 通信录，然后按  > 更多 > 复制到手机/SIM卡 > 手机到SIM卡或SIM卡到手机。

## 管理联系人

本款手机具有MOTOBLUR功能，使您可以了解联系人的当前社交网络状态。当您接听电话、检查信息或查看好友信息时，除了可 


以看到他们的姓名和电话号码，还可以看到他们的社交网络状态等。

## 查找此功能 > 通信录

- 在列表顶部点按**通信录**，可查看不同群组中的联系人。



- 在屏幕底部点按**历史记录**、**A-Z**或**状态**，可以更改列表显示内容。



点按所需联系人可查看该联系人明细。点按**明细**列表中的电话号码或**发送文本信息**，可呼叫该联系人或向该联系人发送信息。

点按住所需联系人，可在弹出菜单中选择不同选项，执行呼叫、发送文本信息等相应操作。

## 编辑或删除联系人


**查找此功能**  > 通信录

点按所需联系人，然后按  > **编辑**或**删除**，可编辑或删除所选联系人。

## 连接联系人

一个联系人可能会同时保存两个联系人条目，您可以将他们连接起来。



打开通信录后点按联系人条目，打开该联系人，然后按  > **连接联系人**，接着点按另一个条目。**MOTOBLUR**帐户将记住该连接，以便您下次使用。

**注：**存储在**SIM**卡中的通信录条目没有此功能。

## 新联系人存储位置

手机内存中可保存新的联系人信息，同时会更新您的**MOTOBLUR**帐户。您在使用另一部手机的**MOTOBLUR**功能时，只需登录**MOTOBLUR**帐户，便可下载新联系人信息。



**注：**只有在**MOTOBLUR**地址簿中新建的联系人，才能同步到**MOTOBLUR**帐户信息中，

以供以后使用其他手机登陆MOTOBLUR帐户进行下载。

## 同步联系人

更改联系人信息后，手机会自动在线更新您的MOTOBLUR帐户。您也可以随时在社交网络帐户中更改联系人信息，手机会自动同步更新联系人和MOTOBLUR帐户。




## 群组

您可以创建好友、家庭或工作等群组，用于管理联系人信息。

在联系人列表屏幕，按  > 添加组。输入组名称，然后点按添加，为该群组添加联系人。

**注：**存储在SIM卡中的通信录条目不支持此功能。

按  > 通信录，在列表顶部点按通信录，然后选择群组名称，可分别查看不同群组中的联系人信息。

您可通过使用信息功能发送和接收文本信息、多媒体信息及电子邮件信息。



查找此功能  > 信息 > 通用收件箱



## 短信息

### 打开信息

查找此功能  > 信息 > 文本信息



## 阅读及回复信息

查找此功能  > 信息 > 通用收件箱

**注：**通用收件箱可显示所有信息，包括文本信息、电子邮件和社交网络信息。如果只想查看某一种信息，点按相应信息类型的收件箱即可进行查看，如**文本信息**。

- 点按一条信息，可打开该信息及所有回复。
- 如需回复信息，只需打开信息后在下方文字输入区输入回复内容。

## 发送信息

查找此功能  > 信息 >  > 编写

在打开的对话框中选择**文本信息**，输入收信人和信息内容，点按**发送**。




编写文本信息时，按  可打开菜单选项，进行更多相关操作。

## 彩信

### 创建和发送彩信

查找此功能  > 信息 >  > 编写

- 1 在打开的对话框中选择**文本信息**。
- 2 在**收信人**部分输入手机号码或电子邮件地址。
- 3 输入信息内容。

- 按  > 插入，选择所需的媒体文件。文本信息将自动转化为彩信形式。
- 编辑完成后，点按发送。

## 查看更多选项菜单

- 1 打开一个信息会话窗口。
- 2 点按住所需的一条信息，会打开更多选项菜单，可执行相应操作。

## 电子邮件

您可以使用电子邮件功能发送和接收邮件信息。



- 注：**
- 您须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送和接收电子邮件。
  - 使用此功能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。
  - 本手册仅在未设置MOTOBLUR帐户的前提下对电子邮件功能进行介绍。具体菜单选项请以实际为准。

查找此功能  > 信息

> 

> 帐户管理


> 添加帐户

> 电子邮件或工作

**注：**具体设置参数请咨询您的服务供应商。

- **电子邮件帐户**是主要存储个人电子邮件的帐户。
- **工作帐户**是Microsoft Exchange Server上设置的工作电子邮件帐户。

## 阅读邮件

按  > **信息**，选择所需的电子邮件帐户名称。打开邮箱后，点按您要阅读的邮件。




阅读邮件时，您可以点按 ，选择**回复**、**回复全部**或**转发**，输入所需内容，即可编写邮件。

## 删除邮件


阅读邮件时，点按 ，或在查看收件箱屏幕，

点按住所需的一封电子邮件，在弹出的菜单中选择**删除**，即可删除该邮件。

## 发送邮件

1 打开电子邮件收件箱屏幕，按  > **编写**。

2 输入收件人地址。

**提示：**按  > **添加抄送**或**添加密件抄送**，可输入抄送或密送地址。

3 输入邮件主题和内容。

4 按  > **附加文件**，可附加所需的媒体文件。

5 点按**发送**。

## 音乐功能

您随时可以打开音乐库，选择播放自己喜欢的音乐。

查找此功能  > 音乐




点按任一查看方式，可以不同模式打开音乐列表。

## 获取音乐

手机只播放存储在内存卡上的音频文件，因此，将计算机中的音频文件复制到内存卡后方可使用音乐功能。



- 1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机。连接后手机状态栏中显示**USB**

连接图标 。

- 2 向下滑动状态栏，然后选择**USB已连接**。
- 3 手机中弹出“**USB已连接**”对话框，选择**USB存储设备**，连接手机内存卡。当手机内存卡与计算机连接后，您可能无法通过手机查看内存卡中的信息及内容。
- 4 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。
- 5 将所需音乐拖放到内存卡文件夹中。
- 6 拖放完成后，安全地断开手机与计算机的连接。

## 播放音乐


打开音乐库，选择想要播放的音乐即可收听。




## 音乐播放器控制按钮

功能	控制按钮
播放/暂停	点按  / 
上一首/下一首	点按  / 
快退/快进	点按住  / 
查看播放列表	点按 
随机播放	点按 
重复播放	点按 
音量	按侧音量键
查看音乐库	按  > 音乐库
打开/关闭随机播放	按  > 派对随机播放/关闭派对随机播放
添加至播放列表	按  > 添加至播放列表
用作铃声	按  > 用作铃声
删除	按  > 删除

## 隐藏、激活、关闭音乐播放器

播放音乐时，按  可隐藏音乐播放器，打开另一个应用程序时，不会影响音乐的播放。

状态栏中显示  时，说明正在播放音乐，向下滑动状态栏可查看详情。点按歌曲名可返回音乐播放器屏幕。

点按 ，可以暂停播放音乐，按  返回主屏幕。

## 播放列表

如需将音乐库中的歌曲添加到播放列表，可以点按住所需歌曲，在弹出的菜单中点按**添加至播放列表**。选择希望添加歌曲的播放列表名称，或点按**新建**以创建新播放列表。

在音乐播放器屏幕，按  > **添加至播放列表**，可以将正在播放的歌曲添加到播放列表。

### 删除或重命名播放列表

打开播放列表库，点按住相应播放列表，然后在打开的菜单中选择**删除或重命名**。

**注：**您无法删除或重命名**最近添加的歌曲**播放列表。

## 相机

您可以使用相机拍摄喜欢的照片，然后与其他人分享。

**提示：**使用相机功能前请先安装内存卡。手机拍下的所有照片都会存储在内存卡中。



**查找此功能**  > 相机



半按相机键可进行对焦，然后完全按下相机键即可进行拍照。

**提示：**您可以使用相机的自动对焦功能调整图片的焦距。对焦完成时，自动对焦框变为绿色，随后便可以拍摄照片了。

您刚刚拍摄的照片缩略图显示在屏幕右侧。点按缩略图可查看照片，并执行以下操作：

- 点按**图片库**，可查看所有照片。
- 点按**设置为**，可将该照片设置为壁纸或通信录中的联系人图片。
- 点按**共享**，可通过电子邮件或文本信息等方式发送照片。
- 点按**删除**，可删除照片。

## 照片选项

在相机取景器屏幕，按  > **设置**，可打开相机设置菜单。


选项	说明
在图片中存储位置	通过图片数据记录位置。
图片大小	设置图片分辨率。
色彩效果	可以选择无、棕褐色以及其他选项。
重置设置	恢复所有设置到默认状态。
高级设置	设置照片的图片质量或白平衡/照明设置等。

## 查看照片




查找此功能

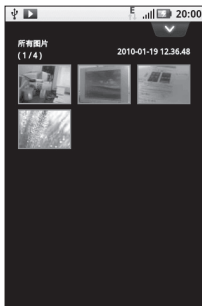

> 图片库



## 播放幻灯片

按  > **图片库**，点按一张图片，然后点按  开始播放幻灯片。点按显示屏可停止播放，按 ，返回图片库屏幕。

## 共享照片

**查找此功能**  > **图片库**

- 1 点按住一张照片，然后点按**共享**。
- 2 选择共享方式，如电子邮件或文本信息等。

## 管理照片

**查找此功能**  > **图片库**

点按住一张照片，可执行以下操作：

- 点按**删除**，可删除所选照片。
- 点按**设置为**，可将照片设置为壁纸或通信录中的联系人图片。
- 点按**图片信息**，可查看照片明细。


## 编辑照片


**查找此功能**  > **图片库**

点按住一张照片，然后选择**编辑**，您可以对照片进行裁剪、旋转等操作。


# 摄像机

查找此功能  > 摄像机

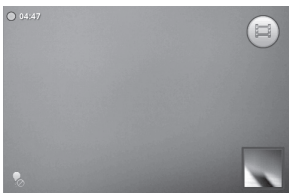

**提示：**若想通过彩信发送视频文件，需在录制前将视频分辨率设为**低**（对于彩信）。在摄像机取景器屏幕按  > 设置 > 视频质量。



打开摄像机，完全按下相机键开始录制视频，再次按下相机键可停止录制。录制完成后，按  可关闭摄像机，返回主屏幕。

您刚刚录制的视频缩略图显示在屏幕右侧。点按缩略图，然后可执行以下操作：

- 点按**图片库**，可查看所有的视频。
- 点按**播放**，可播放当前的视频。
- 点按**共享**，可选择共享视频的方式。
- 点按**删除**，可删除视频。

## 播放视频

查找此功能  > 视频库 > 所需视频



## 共享视频库

查找此功能  > 视频库

**注：**某些共享方式会限制视频文件的大小，请以实际为准。

- 1 点按住您要共享的视频，然后点按**共享**。
- 2 选择共享方式，然后进行相应操作。

## 删除视频

查找此功能  > 视频库

点按住一个想要删除的视频，然后点按**删除**，可删除视频。

您可以使用浏览器功能查看网页或从网络上搜索信息。



**注：**使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能  > 浏览器



**注：**如果无法连接到网络，请联系您的服务供应商以获取相关设置信息。

## 浏览器选项

在浏览器屏幕，按  可查看以下选项：

选项	说明
输入网址	输入需要访问的网址。
退出	退出浏览器。
书签	显示您的书签列表。
新窗口	新建一个窗口并打开主页。
刷新	重新加载当前页面。
更多	显示浏览器选项，如：在页面上查找、选择文本、页面信息等。

## 连接

您的手机可以使用移动网络自动进行网络连接。




**注：**手机连接网络后可能会产生相应费用，具体资费详情请咨询您的网络服务供应商。

使用无线网络：按  > 设置 > 无线控制。选中 WLAN，打开 WLAN 连接，然后点按 WLAN 设置搜索可查找到的无线网络。

## 网页浏览提示

### 缩小和放大网页


**提示：**在专为移动设备设计的网页上，您可能无法执行放大或缩小操作。

- 1 在屏幕上轻轻滑动手指，以便显示缩放控件。
- 2 点按缩放控件  两侧的加号或减号，可执行放大或缩小操作。

## 在网页上查找文件

- 1 打开网页后，按  > 更多 > 在页面上查找。
- 2 输入您要查找的文本。

输入时，包含匹配字符的第一个字词会在屏幕上突出显示，其他匹配项则会加上边框。

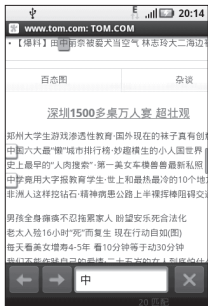

- 3 点按向左或向右箭头即可突出显示并滚动到上一个或下一个匹配字词。

## 选择链接



当您选择一个链接后，手机会突出显示此链接并打开相应的网页。点按住此链接，手机会显示相关选项菜单，如**在新窗口中打开**或**书签链接**等。

## 下载应用程序



**警告：**为了保护您的手机和个人数据安全，请从可信任的网站下载应用程序。


**注：**下载的所有应用程序均存储在您的手机内存中。

下载应用程序：

- 1 按  > **设置** > **应用程序**，选中**未知源**，在确认对话框中点按**确定**，以允许安装未知来源的应用程序。
- 2 按  > **浏览器**，开启浏览器。
- 3 找到想要下载的应用程序，点按链接进行下载。

## 管理下载

如需查看已下载的文件或应用程序，可点按  > **浏览器** >  > **更多** > **下载**。

在“下载历史记录”屏幕，按  > 清除列表，可清除下载历史记录；点按取消所有下载，可取消下载。

## 退出浏览器

---

在查看浏览器页面时，按  > 退出，可退出浏览器。

## 蓝牙无线连接

您的手机支持蓝牙无线连接。



**注：**某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。

在使用本产品时，请遵守当地的法律及法规。

为了最大限度地防范他人通过蓝牙对手机进行恶意攻击，您应当在安全的、非公共的场所连接蓝牙设备。

查找此功能



> 设置

> 无线控制

> 蓝牙设置

连接设备




点按后打开蓝牙功能并进行扫描

点按后重新扫描设备

点按后与搜索到的设备进行配对


## 打开或关闭蓝牙电源

- 查找此功能  > 设置  
> 无线控制  
> 蓝牙

**注：**为节省电池电量，请在不使用蓝牙功能时将其关闭。

## 连接新设备

在连接手机与蓝牙设备前，确保手机及该蓝牙设备已开启，并处于配对或绑定模式。手机一次只能连接一个设备。若手机已连接了蓝牙设备，您须先断开与此设备的连接，再查找其他设备。

- 1 按  > 设置 > 无线控制 > 蓝牙设置。
- 2 选中**蓝牙**，开启蓝牙功能并查找范围内的设备。如果蓝牙功能已开启，点按**扫描设备**。
- 3 点按查找到的一个设备进行配对连接。
- 4 如果需要，点按**确定**，或输入设备密码（如“0000”或“1234”）以创建与该设备的安全连接。

**提示：**相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应的使用说明。

## 更改设备名称

如需编辑设备名称，可按  > 设置 > 无线控

制 > 蓝牙设置。如果尚未打开蓝牙功能，请选中蓝牙，将其打开。点按设备名称，输入设备名称后点按确定。

## WLAN

您可通过使用无线局域网（WLAN）快速访问互联网并下载相关数据资料。



**注：**使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系。

查找此功能



> 设置  
> 无线控制  
> WLAN设置

连接设备



点按后打开WLAN功能并进行扫描


点按后连接网络


## 打开或关闭WLAN

- 查找此功能  > 设置  
> 无线控制  
> WLAN

**注：**为节省电池电量，请在不使用WLAN无线网络功能时将其关闭。

## WLAN搜索和连接

- 1 按  > 设置 > 无线控制 > WLAN设置。
- 2 选中WLAN，将其打开。手机会扫描查找可用的WLAN网络，然后在WLAN网络列表中列出找到的WLAN网络名称。

**提示：**按  > 高级，可查看手机MAC地址或其他详细信息。

- 3 点按列表中的一个网络进行连接。
- 4 如果需要，输入WEP密钥等其他信息，点按连接。

**提示：**具体设置详情请咨询该网络的服务提供商或管理员。

# USB连接

## 连接手机和计算机

您可以使用**USB**数据线将手机连接到计算机，以便在手机内存卡和计算机之间传输图片、视频、音乐以及其他更多内容。



- 1 在手机中插入内存卡。使用**USB**数据线将手机连接到计算机上的高速**USB**端口。
- 2 手机状态栏中将显示**USB**连接图标。向下滑动状态栏，点按**USB已连接**。
- 3 手机中弹出“**USB已连接**”对话框，选择**USB存储设备**，连接手机内存卡。

**注：**在此期间，您无法使用手机访问内存卡，因此您也无法使用需要内存卡的应用程序（例如相机、图库或音乐）。

- 4 在计算机上“我的电脑”中找到“可移动磁盘”图标。
- 5 在计算机上点击“可移动磁盘”图标，可访问手机内存卡。
- 6 将计算机上的图片、视频、音乐以及其他文件拖放到手机内存卡文件夹中。

## 断开手机与计算机的连接

- 1 安全地从计算机中卸载内存卡。
- 2 在手机上按住状态栏向下滑动，点按**关闭USB存储设备**。
- 3 在打开的对话框中点按**关闭**。

## 从手机中移除内存卡

当您关闭了手机，可以随时从手机上安全地移除内存卡。但在手机开机时移除内存卡，您必须先从手机上卸载内存卡，以防止破坏或损坏内存卡。

- 查找此功能**  > **设置**  
> **SD卡和手机存储**  
> **删除SD卡**

## 格式化内存卡

您可以通过格式化内存卡，清除卡上的内容。但您必须先卸载内存卡，才能对其进行格式化。

**警告：**格式化内存卡之后，内存卡上存储的所有数据将被删除。

- 查找此功能**  > **设置**  
> **SD卡和手机存储**  
> **删除SD卡**  
> **格式化SD卡**


## 闹钟

查找此功能  > 闹钟



点按闹钟旁边对应的复选框，可开启或关闭闹钟。



**提示：**本手机不支持关机闹钟。

点按一个现有的闹钟，即可更改它的时间和其  
其他选项信息。如需添加闹钟，可按  > 添加闹  
钟，然后输入闹钟详细信息。




闹钟响铃时，向右拖动**滑动忽略**按钮可关闭闹钟；点按屏幕可开启延时功能，在设置的延长时间之后再次提示。

## 设置延迟时间

查找此功能  > 闹钟  
>   
> 延时时间

## 闹钟音量


您可以为每一个闹钟设置不同的音量大小以及是否运用渐进音量。

按  > 闹钟，点按一个现有的闹钟，在设置闹钟屏幕点按**音量**，根据您的需要调整音量大小，还可以选中**渐进**，将闹钟音量设置为逐渐增大。


# 日历

查找此功能  > 日历



您可以使用不同的方式查看日历事项：按  > 日程、天或周等。

## 添加日历事项

查看日历时，按  > 新建活动，编辑事项详细信息后点按保存。


## 管理日历事项

编辑日历事项：点按住一个日历事项，然后点按编辑活动。编辑事项详细信息，完成后点按保存。


删除日历事项：点按住一个日历事项，然后点按删除活动。

## 计算器

查找此功能  > 计算器

计算器具有基本和高级两个显示面板，按  > 高级面板或基本面板，可以在两个面板之间进行切换。您还可以向左拖动基本面板，打开高级面板。



按  > 清除历史记录，可清除您的历史记录。

## Quickoffice

---

您可使用Quickoffice查看内存卡中存储的文件及最近存储的文档和文件。


[查找此功能](#)  > Quickoffice

## 服务与维修

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请为电池充电。
您已正确地插入有效的USIM/SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确地插入了有效的USIM/SIM卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为 <b>保持</b> 。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住  （电源键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入USIM/SIM卡，手机屏幕仍提示无USIM/SIM卡。	USIM/SIM卡可能插入不正确，检查USIM/SIM卡并确保插入正确。 确认您的USIM/SIM卡有效。 关机后重新插入USIM/SIM卡，然后再开机。
手机屏幕提示USIM/SIM卡被锁。怎样给USIM/SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入锁定密码。	输入出厂时预设的锁定密码0000。 如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。

问题	解决方法
不能拨打/接听电话。	也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码，可以在保密设置下更改设置。 或检查USIM/SIM卡，确保USIM/SIM卡已装好并能正常工作。
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。某些情况下，也有可能是由于通话对方或电信网络传输的原因。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	可能此时服务器正忙，请您等待一段时间后再试。

## 本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（**Specific Absorption Rate**，或**SAR**）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，**SAR**上限值为**2.0 W/kg每10g\***。测试**SAR**值时，是依照**CENELEC\*\***测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然**SAR**是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，**SAR**远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认

其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为0.99 W/kg每10 g\*\*\*，在体侧使用测试时为0.68 W/kg每10 g\*\*\*。符合国家标准GB21288-2007的要求。

## 世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄漏。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

- \* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话SAR标准上限值为平均每十公克人体组织不超过2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。
- \*\* CENELEC是一个欧洲标准团体。
- \*\*\* 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议、评估程序和测量法未确定范围。

## 计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权，其中包括销售、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外，购买摩托罗拉产品不应视为通过直接、暗示、禁反言或其他方式授予买方关于摩托罗拉或任何第三方软件供应商对版权、专利权或专利申请的任何许可，但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

## “摩托罗拉短信注册”功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买摩托罗拉手机后并正常使用过程中，手机会自动发送两条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。

摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

**注：**您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话400-810-5050咨询。

## 电池的使用和安全

您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。



- 电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机附加的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。
- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。



**警告：**使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

- 儿童应在监督下使用电池。
- **特别注意：**摩托罗拉手机与其原装合格电池配合使用时发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：
  - 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装设备信息；
  - 若无原装设备信息，则为不合格电池；
  - 若有原装设备信息，重新安装电池并充电；
  - 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心；
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- **充电注意：**充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于 $0^{\circ}\text{C}$ （ $32^{\circ}\text{F}$ ）或高于 $45^{\circ}\text{C}$ （ $113^{\circ}\text{F}$ ）的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。

- 如果一段时间内不使用电池，请将其存放在干燥和避光的地方。
- 当您的手机电池电量已完全耗尽，再次充电时，手机屏幕可能无法正常显示，此为正常现象。持续充电一段时间后才能重新开机。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您可能需要购买新电池。
- 避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。
- 已充电的电池应小心放置，尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体（如珠宝、钥匙、珠串等）接触可能会使电池短路，并变得极热，造成损坏或损伤。
- 本款手机待机时间约为**90-200**小时，电池（锂电池）容量为**1380**毫安时。电池使用时间均为近似值，受MOTOBLUR应用、网络设定、讯号强弱、系统环境、操作温度、蓝牙连接、手机设置、语音、资料及其他使用习惯而会有

所不同。

**注：**电池容量可能会随温度、使用时间等因素的影响而发生变化，请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。



**警告：**请不要在火中分解电池，以免发生爆炸。

为节省电池电量，您可以：

- 减少背景灯持续开启的时间间隔。
- 在不使用蓝牙时关闭蓝牙电源。

## 射频能的泄漏

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄漏的本地规定。

## 使用手机时的注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：

## 远离任何液体



请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。

如果手机浸水，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。

## 远离极冷或极热



避免将手机置于温度低于0°C/ 32°F或高于45°C/113°F的环境中。

## 远离微波



请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。

## 远离灰尘或泥土



请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。

## 清洁方法



请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。

## 防止坠落



应避免使手机从高处坠落。

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄漏符合相关标准，请遵守以下注意事项。

## 天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

## 使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少**2.5厘米（1英寸）**。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少**20厘米（8英寸）**的距离。

## 手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

## 交流充电器的使用

请将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位于适当的位置，不会受到损坏或压力，以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

## 随身携带时的注意事项

为符合射频泄漏规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少**2.5厘米（1英寸）**。

## 使用数据功能时的注意事项

当您使用手机数据功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少**2.5厘米（1英寸）**。

## 摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄漏规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)。

## 射频干扰/兼容性

- 注：**
- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
  - 本款手机的设计符合FCC准则中第15条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
    - (1) 本款手机不产生有害干扰。
    - (2) 本款手机必须能够接受干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

## 公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所。这些场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

## 飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

## 医用设备

### 起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持**20厘米（8英寸）**的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于**20厘米（8英寸）**。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。

### 助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

### 其他医用设备

如果您使用其他个人医用设备，请向这些设备的

制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

## 驾驶时手机使用注意事项

---

请严格遵守您驾车所在地区有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

[www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)

## 警告事项

---

### 装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的范围内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的范围内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

## 可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而专门设计的型号，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

**注：**上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

## 产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水、撞坏或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

## 爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关闭手机”的地方请关闭手机。如果有

其他类似的标语或指示，也请您遵守。

## 儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件，并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如SIM卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

## 玻璃部件


手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

## 电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。



您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

## 专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机，以免损坏手机或造成危险。

## 癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史，或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息**15**分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

## 耳机音量注意事项

当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。



## 重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或

其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息**15**分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

## FCC声明

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「**47 CFR Sec.15.21**」。本设备符合**FCC**条款第**15**部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（**1**）本设备不产生有害干扰，且（**2**）本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「**47CFR Sec.15.19(3)**」。若您的移动设备或配件配有**USB**接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为**B**级设备，以下声明适用于**B**级设备：

本设备已通过测试，且符合**FCC**条款第**15**部分中关于**B**级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射

无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

## 世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧，从而降低射频泄漏。

## 关心环保，再生利用

如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。



## 摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机与生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。


以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。</p>						
手机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
配件	×	○	○	○	○	○

以下2种标识表示本产品可再生利用，数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

*Motorola*拥有对本手册的最终解释权。

*Motorola*保留修改技术规则而不事先通知的权利。

*Motorola*保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

## 个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全，请按以下建议加强保护您的信息：

- 保持随身携带手机。未随身携带时请锁定键盘/屏幕。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件补丁

或升级时，请尽快安装更新。

- 回收手机前请删除个人信息。丢弃或回收手机前请删除手机中的个人信息或数据。删除手机中个人信息的步骤，参见用户手册。

**注：**您可登录网站[www.motorola.com](http://www.motorola.com)查看在清除数据之前备份移动设备数据的相关信息。

如果您想进一步了解怎样使用移动设备可能会影响您的个人和数据安全，请将邮件发送至[privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com)联系摩托罗拉，或联系您的服务供应商。

## 安全驾驶

查询您驾车所在地区有关无线电话及其配件的法规。务必照章办事。在某些区域这些设备禁止或限制使用。更多信息登录[www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)。

在无线服务可用及安全条件许可条件下，您可以使用无线电话进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾车过程中使用无线电话，请牢记下列提示：

- 了解摩托罗拉无线电话及其功能，例如快速拨号和重拨：如果可用，您便可以在不分心的前提下拨打电话。

- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用无线电话。



- 使无线电话触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用无线电话。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶；在交通拥挤或恶劣天气条件下，如有必要暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：制定计划或查询电话号码会影响驾驶。
- 审时度势拨打电话；尽量在车辆不移动或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时打电话，首先拨几个数字，然后查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分心，那么暂停电话。
- 使用无线电话求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。
- 利用无线电话帮助其他遇到紧急情况的人：如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生

命安全的情况，拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。

- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码：如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车，拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

## 欧盟指令一致性声明

### *European Union Directives Conformance Statement*



[France Only]

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

IMEI: 350034/40/394721/9

**CE0168**

Type: MC2-41H14

Product  
Approval  
Number

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rte](http://www.motorola.com/rte) - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码 (IMEI, Type) 仅用作示例, 对应的真实内容应以您的手机为准。

## 开放源代码软件信息

如果您想得到本款摩托罗拉手机中所用到的软件源代码的相关说明信息, 您可以把您的要求写信寄往以下地址, 请确保其中包含设备型号和软件版本号。

MOTOROLA, INC.

OSS Management

600 North US Hwy 45


Libertyville, IL 60048

USA

摩托罗拉网页([opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com))中也包含本款摩托罗拉手机所使用的相关开放源代码的信息。

摩托罗拉公司创建的网页([opensource.motorola.com](https://opensource.motorola.com)), 旨在为广大的手机软件使用者提供一个服务交流的平台。

关于摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包和/或文件的许可、声明和必要版权通告的相关信息, 您可以通过以下步骤查看:

按  > 设置 > 关于手机 > 法律信息 > 开源许可。

此外，该摩托罗拉设备可能包含独立应用程序，程序会对使用的开放源软件信息包进行补充提示。

[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)



2010

68003568069

Online Version A