

Canon


imageCLASS

M F 4 0 1 2 B / M F 4 0 1 2 G
M F 4 0 1 0 B

多功能打印机

基础指南

- 我能用本机进行哪些工作?
- 使用本机之前
- 稿件处理
- 打印介质
- 复印
- 打印
- 扫描
- 维护
- 故障排除
- 本机设置
- 附录

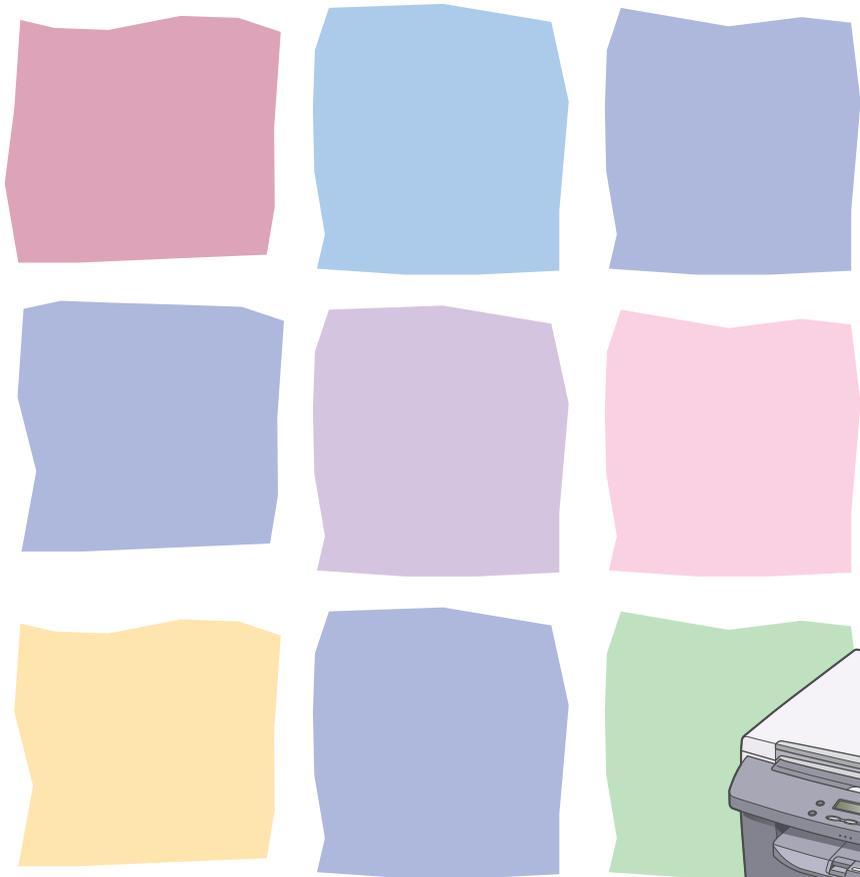

使用说明书

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。



本机的各种说明书

- 本机安装
- 软件安装

入门指南

- 基本功能
- 维护
- 本机设置
- 规格

基础指南
(本文档)

- 高级功能
- 系统监控器
- 故障排除

高级指南



- 扫描功能

扫描仪驱动程序指南



表示此手册是在随附的光盘中以 PDF 格式提供的。

- 若要阅读 PDF 格式的手册，需要安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader。如果您的系统未安装 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader，请从 Adobe Systems Incorporated 网站下载。
- 我们做了相当的努力确保本机的手册没有错误和遗漏。但是，由于我们一直在改进自己的产品，所以，如果您需要确切的规格，请与佳能联系。
- 封面上的本机图示可能与您的本机稍有不同。
- 在本书中，“MF4012”指“MF4012B/MF4012G”，“MF4010”指“MF4010B”。


我能用本机进行哪些工作？

复印功能

根据图像类型选择扫描模式

图像质量

→ 第 4-3 页

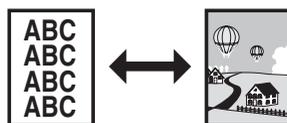

调整扫描图像的浓度

浓度


→ 第 4-4 页



放大或缩小复印图像

缩放比例


→ 第 4-6 页

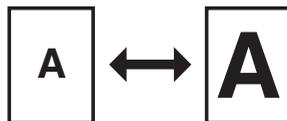

按页码顺序整理复印件


分套复印

→ 高级指南

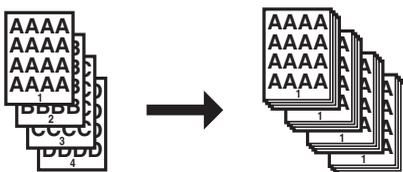

两份文档复印到一张纸上


2 合 1 功能
→ 高级指南

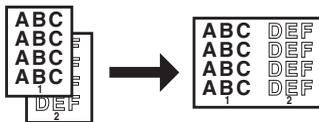

打印机功能

从 PC 上打印文档


打印
→ 在线帮助

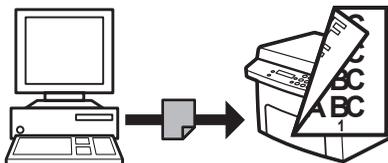

扫描仪功能

指定详细扫描选项以匹配各种图像类型

扫描
→ 扫描仪驱动程序指南

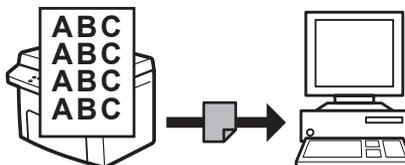

目录

本机的各种说明书	i
我能用本机进行哪些工作?	ii
复印功能	ii
打印机功能	iii
扫描仪功能	iii
目录	iv
如何使用本指南	vii
本手册中使用的符号	vii
本手册中使用的插图	viii
法律声明	ix
商标	ix
版权	ix
免责声明	ix
1 使用本机之前	1-1
本机各组成部分	1-1
操作面板	1-4
主操作面板	1-4
LCD（待机模式）	1-6
复印模式	1-6
扫描模式	1-6
墨盒	1-7
墨盒的维护	1-8
定时设置	1-9
设置睡眠模式	1-9
2 稿件处理	2-1
稿件要求	2-1
扫描区域	2-2
装入稿件	2-3

3 打印介质	3-1
纸张要求	3-1
打印区域	3-2
纸张使用原则	3-3
装纸	3-4
装入手送纸盘内	3-4
设定纸张尺寸和类型	3-7
4 复印	4-1
扫描设定	4-3
图像质量	4-3
浓度	4-4
缩放比例	4-6
5 打印	5-1
6 扫描	6-1
7 维护	7-1
清洁本机	7-1
外部	7-1
内部	7-2
定影辊	7-5
扫描区域	7-6
更换墨盒	7-7
摇匀墨粉	7-7
换上新的墨盒	7-9
搬运本机	7-12

8 故障排除	8-1
清除卡纸	8-1
卡纸	8-1
LCD 信息	8-7
普通	8-7
打印	8-11
如果您无法解决问题	8-12
9 本机设置	9-1
本机设置	9-1
进入设定菜单	9-1
设定菜单	9-3
PAPER SETTINGS	9-3
COMMON SETTINGS	9-3
COPY SETTINGS	9-4
TIMER SETTINGS	9-4
ADJUST. /CLEANING	9-5
10 附录	10-1
规格	10-1
一般项目	10-1
复印	10-2
打印	10-3
索引	10-4

如何使用本指南

本手册中使用的符号

本机的各说明书中都用到了下列符号，它们分别表示您应在使用机器时注意的警告、注意和注释事项。

 **警告** 表示稍有不慎即可致命或造成严重伤害。

 **注意** 解释如何避免身体或打印机受损。

 **注释** 介绍操作注意事项以及如何避免小问题。

另外，本指南使用便于区分的符号来标识 LCD 中的按钮和信息：

- 按键用方括号括起来：[停止 / 复位]。
- LCD 显示屏中显示的信息用尖括号括起来：<LOAD PAPER>。

操作面板图上指向按键的数字对应操作过程的各个步骤。

本手册中使用的插图

除非另有说明，本手册中使用的插图为 imageCLASS MF4010 机型未安装选配设备时的示例。

本手册中以 imageCLASS MF4010 机型作为图例说明。

商标

Canon、佳能标识和 imageCLASS 是佳能公司的商标。
其它产品和品牌名称均为其各自所有人的注册商标、商标或服务标志。

版权


佳能公司 © 2009 年版权所有。未经佳能公司事先书面许可，严禁以任何形式或手段（包括电子、机械、磁性、光学、化学、人工等形式或手段）对本出版物的任何部分任何形式进行复制、传送、转录、保存在某一检索系统内或翻译成任何其它语言或计算机语言。

免责声明


本文件内的信息有可能会改动，恕不另行通知。
对于本资料，佳能公司不作任何类型的明示或暗示的担保，其中包括但不限于适销性的担保、对某种特定用途的适合性的担保或不侵犯任何专利权的担保。对于因使用本资料而引起的任何直接的、意外的或相应产生的各种性质的损害、损失或费用，佳能公司概不负责。

1 使用本机之前

本机各组成部分

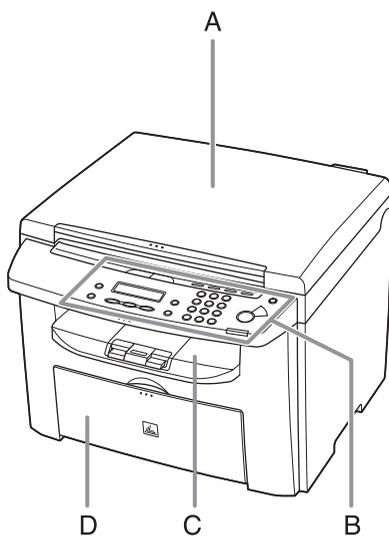


- A 玻璃台盖
打开此盖将稿件放置在玻璃台板上。
- B 操作面板
用于控制本机。
- C 出纸盘
用于接收复印件和打印件。
- D 送纸盘
用于装入纸张。

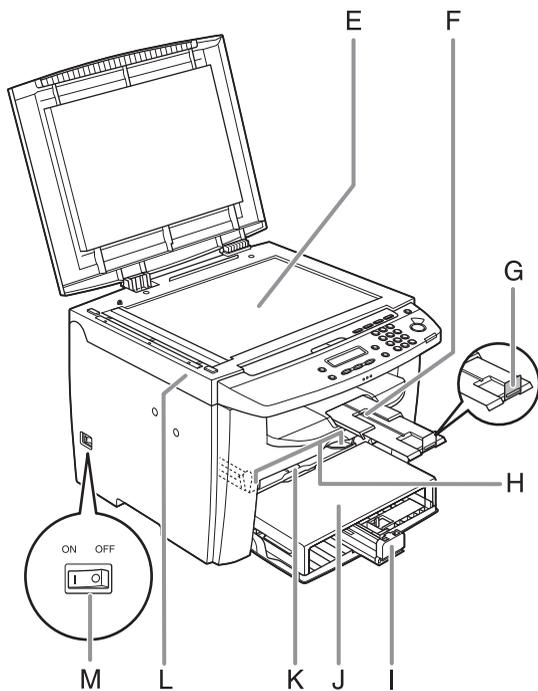

- E 玻璃台板
放置稿件。
- F 出纸盘延伸板
出纸盘的延伸板。
- G 纸张制动杆
防止纸张从出纸盘中掉出。
用 A4 纸时从初始位置打开制动杆。
- H 手送纸盘的滑动导轨
调节到纸张宽度。
- I 纸张导轨
控制纸张尺寸。
- J 防尘盖
用于保护送纸盘中的纸张不受灰尘和脏物的影响。
- K 手送纸盘
手动逐张送纸。
- L 扫描台
更换墨盒或清除卡纸时打开扫描台。
- M 电源总开关
打开或关闭电源。




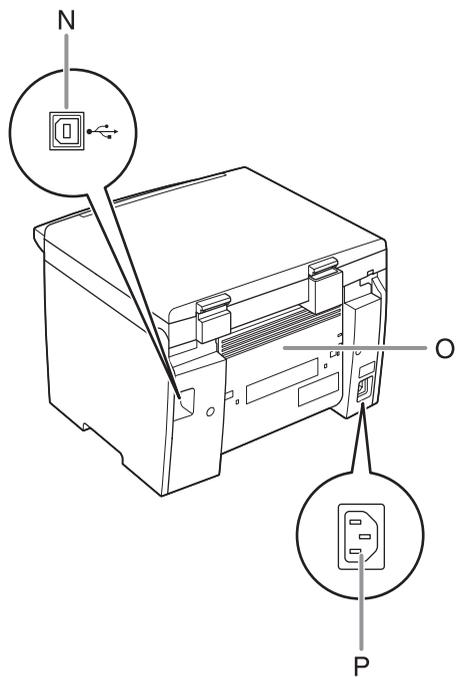

- N USB 端口
用于连接 USB（串行总线）电缆。
- O 后盖
清除卡纸时打开此盖。
- P 电源插座
用于连接电源线。

操作面板

主操作面板

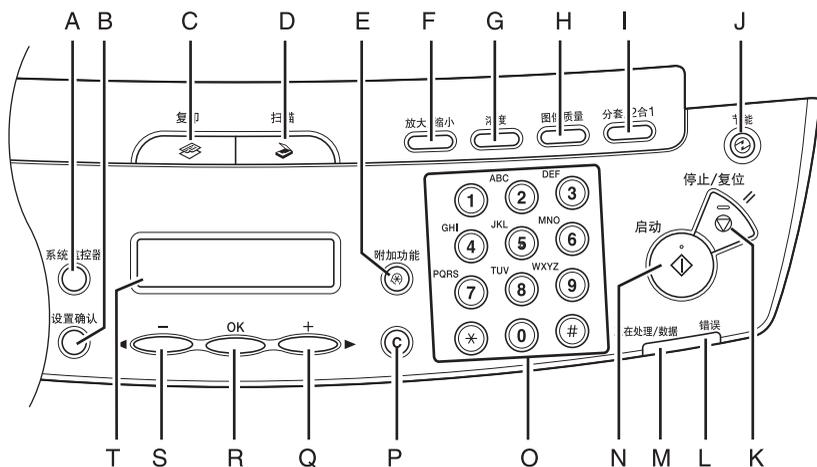

A [系统监控器] 键
按此键可查看打印状态、打印和扫描计数。

B [设置确认] 键
按此键可确认复印功能设置情况。

C [复印] 键
按此键可切换至复印模式。

D [扫描] 键
按此键可切换至扫描模式。

E [附加功能] 键
按此键可选择或取消附加功能中的模式。

F [放大/缩小] 键
按此键可增大或缩小复印比例。

G [浓度] 键
按此键可调节复印。

H [图像质量] 键
按此键可选择复印的图像质量。

I [分套/2合1] 键
按此键可对复印件进行分套或可设定2合1复印。

J [节能] 键
按此键可手动设定或取消睡眠模式。当设定了睡眠模式时，此键亮起绿色，当取消睡眠模式时，此键熄灭。


K [停止/复位] 键
按此键了停止当前作业。按此键还可使本机返回待机模式。



- L 错误指示灯
出现错误时，此灯闪烁。
- M 正在处理 / 数据指示灯
有等待作业时此灯亮起。
- N [启动] 键
按此键可开始复印和扫描。
- O 数字键
输入数字。
- P [清除] 键
按此键可清除所输入的文字及数字。
- Q [+▶] 键
按此键可增大各种设定值。也可用于查看菜单中的下一项。
- R [OK] 键
按此键可确定设定的功能或模式。
- S [◀-] 键
按此键减小各种设定值。也可查看菜单中的前一项。
- T LCD 显示屏
操作时显示各种信息和提示。在调节设置时显示选项、文本和号码。

LCD（待机模式）

复印模式

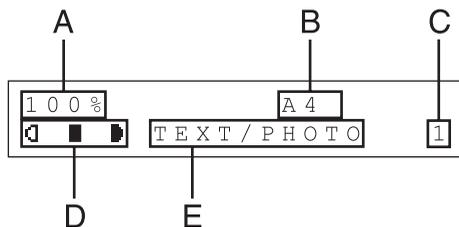

- A 缩放比例
- B 纸张尺寸
- C 数量
- D 浓度
- E 图像质量

扫描模式

SCANNING MODE

注释


- 根据您的需要，您可更改总电源开关打开时出现的待机画面。详细信息，请参阅“设定菜单”第9-3页。
- 总电源打开时，LCD上将先显示<PLEASE WAIT>，然后再显示<INITIALIZING...>直到待机画面出现。也可能不显示<INITIALIZING...>直接显示待机画面。
- 设备闲置1分钟后，屏幕即返回待机模式（自动清除功能）。

墨盒

随机附带的原装佳能墨盒可打印约 1,000 页稿件，纯正的佳能替换墨盒可打印约 2,000 页稿件。页数是基于“ISO/IEC 19752”*，以默认打印浓度打印 A4 页面计算的。墨粉的消耗量因打印稿件的类型而异。若稿件里图形、表格或图表很多，则墨粉消耗量大，墨盒寿命就会缩短。更换墨盒时，必须使用本产品专用墨盒。要购买纯正的佳能替换墨盒，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。

* “ISO/IEC 19752”是 ISO（国际标准化组织）发布的有关“单色电子照相印刷机和包含打印部件的多功能设备的墨盒出墨量确定方法”的全球标准。

墨盒名称：Canon FX9 Cartridge

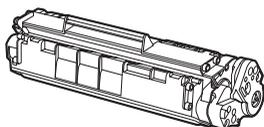

型号	类型	支持的佳能原装墨盒	打印总量
MF4010	附带	Canon FX9 S-Cartridge	约 1,000 页
MF4012	替换	Canon FX9 Cartridge	约 2,000 页

墨盒的维护

- 墨盒应远离计算机屏幕、磁盘驱动器和软盘。墨盒内的磁铁可能会损坏这些物品。
- 避免受高温、高湿度或温度快速变化影响的场所。
- 墨盒暴露在直射阳光或明亮光线下的时间不应超过五分钟。
- 将墨盒存放在专用保护袋内。准备将墨盒安装到本机时才打开保护袋。
- 保存好墨盒的保护袋，以备今后重新包装和搬运时使用。
- 勿将墨盒存放在含盐份的环境中，也勿存放在有喷雾剂等腐蚀气体的场所。
- 非必要情况下请勿从本机中取出墨盒。
- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。
- 拿墨盒时务必只握住其手柄，避免触摸到感光鼓保护盖。
- 勿将墨盒直立放置，也勿倒置。如果墨盒内的墨粉结块，则即使摇晃墨盒，也可能无法摇散墨粉。


注意

勿将墨盒置于火中。墨粉为易燃物。


定时设置

设置睡眠模式

本机闲置一段时间后，即自动进入睡眠模式。

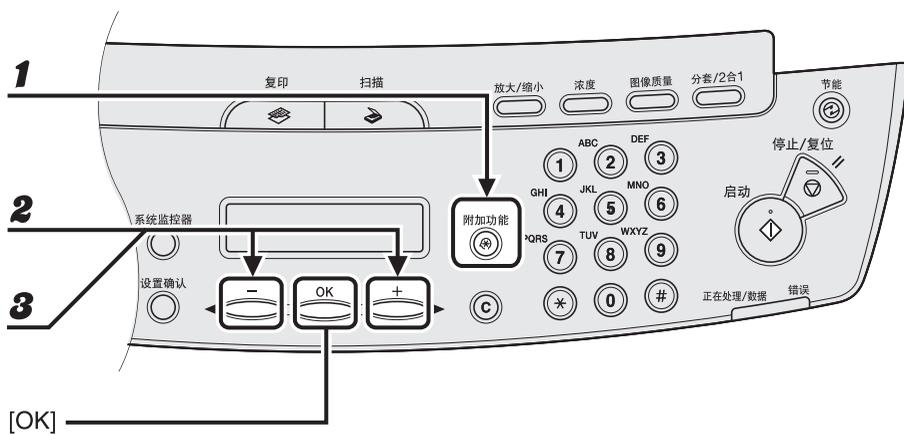

- 1** 按 [附加功能]。
- 2** 按 [←] 或 [+] 选择 <TIMER SETTINGS>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [→] 或 [+] 选择 <AUTO SLEEP>，然后按 [OK]。

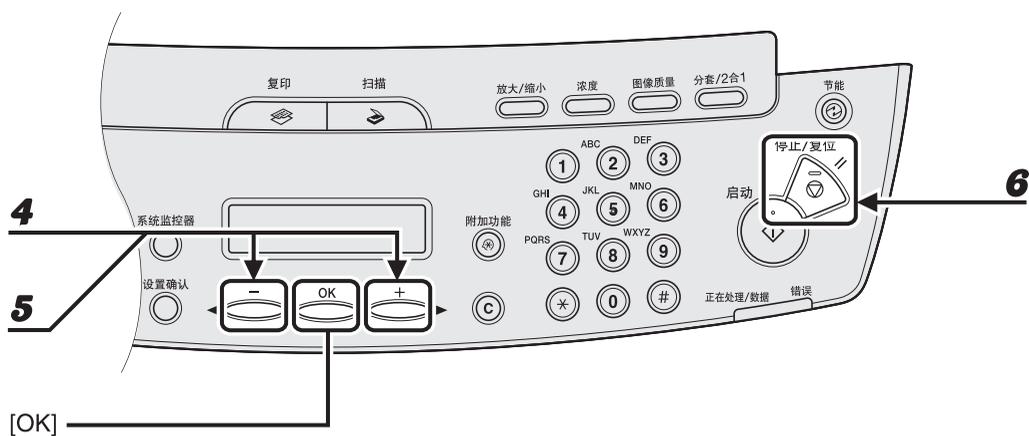

- 4** 按 [**←**] 或 [**+**] 选择 <ON>, 然后按 [OK]。
- 5** 按 [**←**] 或 [**+**] 选择所要的间隔时间, 然后按 [OK]。
间隔时间可设置为 3 到 30 分钟 (增幅为 1 分钟)。
您也可用数字键输入时间值。
- 6** 按 [停止 / 复位] 返回待机模式。



 注释

- 要从睡眠模式中恢复，请按操作面板上的 [节能] 键。
- 要手动进入睡眠模式，请按操作面板上的 [节能] 键。
- 以下情况时本机不会进入睡眠模式：
 - 正在操作
 - 正在处理 / 数据指示灯亮起或闪烁
 - 显示屏上显示错误代码且错误指示灯闪烁
 - 送纸盘中未装入纸张
 - 手送纸盘中装入了纸张
 - 本机发生卡纸
- 以下情况时本机结束睡眠模式：
 - 按操作面板上的 [节能]
 - 电脑发送了打印作业，打印开始

2

稿件处理

稿件要求

玻璃台板

类型	<ul style="list-style-type: none">- 普通纸- 稿件很厚- 照片- 稿件很小（如，标记卡）- 特殊纸张（如，描图纸*1，透明胶片*1等）- 书本（高度：最大 24 mm）
----	---

尺寸（宽×长）	最大 216 × 297 mm
---------	-----------------

重量	最大 2 kg
----	---------


数量	1 张
----	-----

*1 复印透明稿件如描图纸或透明胶片时，请把稿件正面向下放置在玻璃台板上，再用一张普通白纸盖住。

● 请在稿件上的胶水、墨水或修正液完全干了之后再 将稿件放置在玻璃台板上。


扫描区域

请确保稿件的文本和图形落在下图所示的阴影区域中。注意：列出的页边宽度为近似值，实际使用时可能稍有差异。

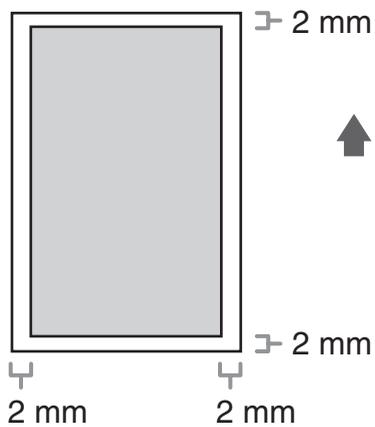


装入稿件


- 1 抬起玻璃台盖。

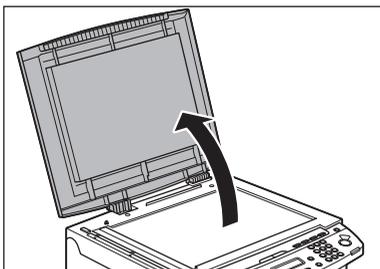

- 2 将稿件正面向下放置。

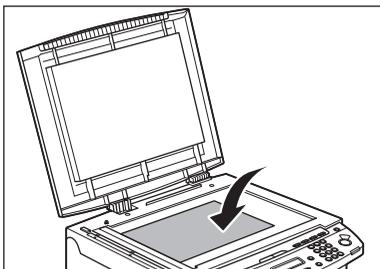


- 3 将稿件和合适的纸张尺寸标记对齐。

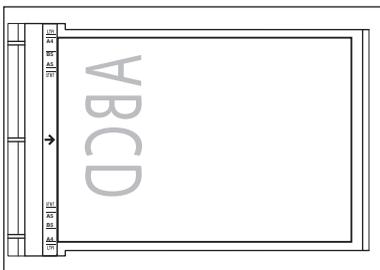

若稿件和任何纸张尺寸标记都不吻合，请将稿件的中心对准箭头标记。

4 轻轻关上玻璃台盖。

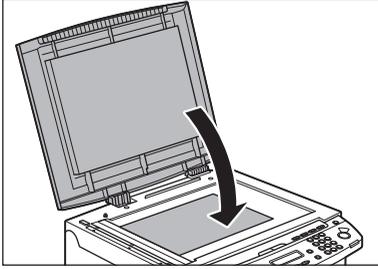

可开始扫描稿件。

⚠ 注意

- 盖上玻璃台盖时，请注意不要夹到手指，否则可能引起人身伤害。
- 不要大力向下压玻璃台盖，否则可能损坏玻璃台板并引起人身伤害。

📌 注释

扫描结束后从玻璃台板上取下稿件。

3

打印介质

纸张要求


	送纸盘	手送纸盘
尺寸 (宽×长)	A4, B5, A5, Executive, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Folio, Government-LTR, Government-LGL, Foolscap, 16K, LTR, LGL (76 × 127 至 216 × 356 mm)	
重量	60 至 163 g/m ²	
数量	最多 250 页 (高度: 最大 25 mm)	最多 1 页
类型	普通纸、普通纸 L、重磅纸、重磅纸 H、透明胶片	

注释

默认纸张尺寸为 A4。若要使用不同尺寸的纸张，您必须更改纸张尺寸设置。(请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。)

打印区域

阴影区域表示 A4 纸和信封的近似可打印区域。注意：列出的页边宽度为近似值，实际使用时可能稍有差异。

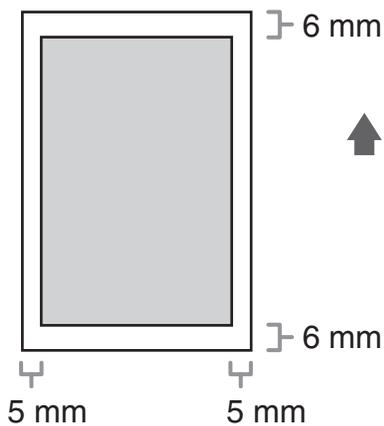

纸张使用原则

- 为防止卡纸，请勿使用下列纸张：
 - 皱褶或有折痕的纸张
 - 卷曲或卷状纸张
 - 铜版纸
 - 撕裂的纸张
 - 潮湿纸张
 - 很薄的纸张
 - 用热传递打印机打印过的纸张（请勿复印到反面。）
- 下列类型的纸张打印性能不佳：
 - 纹理粗糙的纸张
 - 很光滑的纸张
 - 亮光纸
- 确保纸张上无灰尘、绒毛和油迹。
- 大量购买纸张前请务必进行测试。
- 使用前，请勿拆开纸张包装，并存放于平坦的表面。将开包的纸叠留在原有的包装中，并存放在荫凉、干燥的地方。
- 纸张存放相对湿度应为：18°C-24°C，40%-60%。
- 请只使用激光打印机专用的透明胶片。建议本机只使用佳能型透明胶片。

装纸

若要将纸张装入送纸盘，请参阅入门指南中的“安装纸盘并进行装纸”。


装入手送纸盘内

在手送纸盘中逐一装入纸张。


注释

- 手送纸盘中纸张的输送优先于送纸盘中的纸张。
- 推荐使用的信封为 COM10、MONARCH、DL 和 ISO-C5。使用其它信封可能会影响到打印件的质量。
- 务必在打印机驱动程序中设定正确的纸张尺寸。（请参阅在线帮助。）

1 将纸张导板向外拉开，使其比纸张的实际宽度稍稍宽一点。

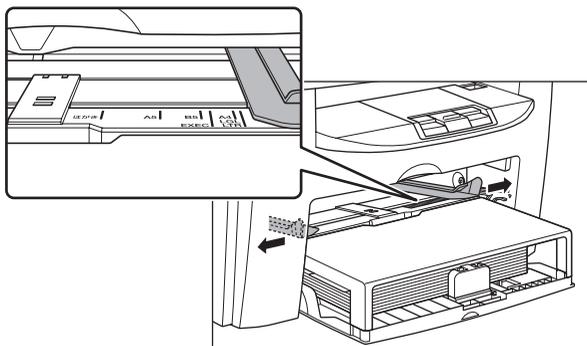


2 设定纸张时，请将纸张打印面朝上装入手送纸盘。

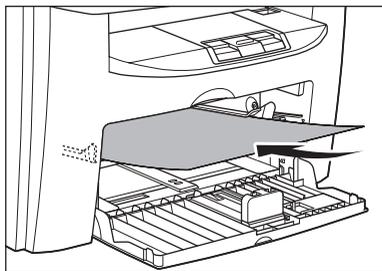


📌 注释


当您装入带有标识的纸张时，请将打印面（带有标识面）朝上，装入时使纸张的顶部先进入手送纸盘。

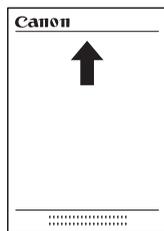

装入信封时，请将信封打印面朝上并先将右边缘（即靠近邮票侧）装入手送纸盘。

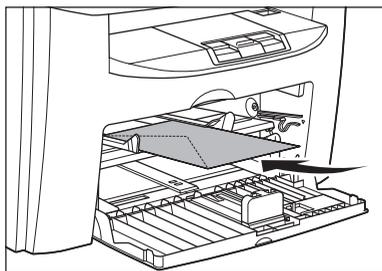

3 滑动纸张导板使其匹配纸张的两侧。

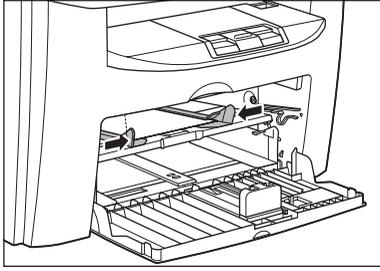

注释

如果纸张导板未调整到匹配纸张尺寸的位置，则打印件的质量将受到不良影响。


4 指定您装入纸张的尺寸和类型。

有关如何指定纸张尺寸和类型的详细信息，请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。


设定纸张尺寸和类型

默认设置为 <A4> 和 <PLAIN PAPER>。装入其他尺寸和 / 或类型的纸张时，请按以下步骤更改设置。

除了在步骤 3 和 6 中选择送纸盘和手送纸盘的操作步骤以外，送纸盘和手送纸盘的操作步骤相同。

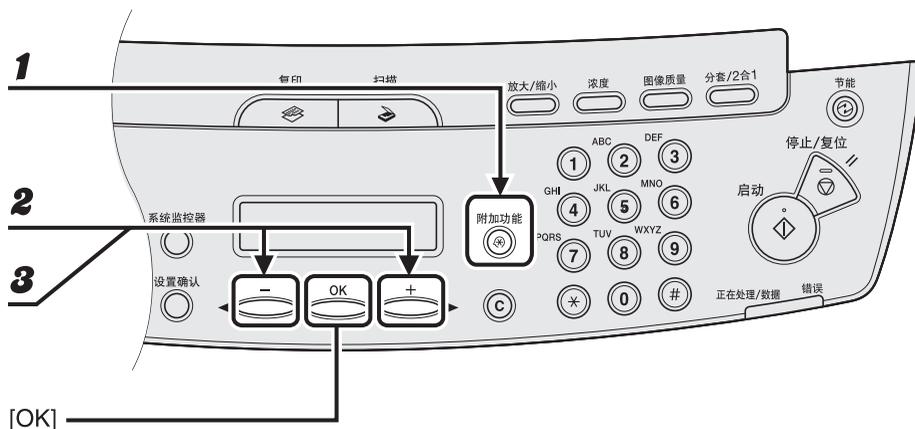

- 1** 按 [附加功能]。
- 2** 按 [←] 或 [+] 选择 <PAPER SETTINGS>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [←] 或 [+] 选择 <CASSETTE> 或 <MP TRAY>，然后按 [OK]。

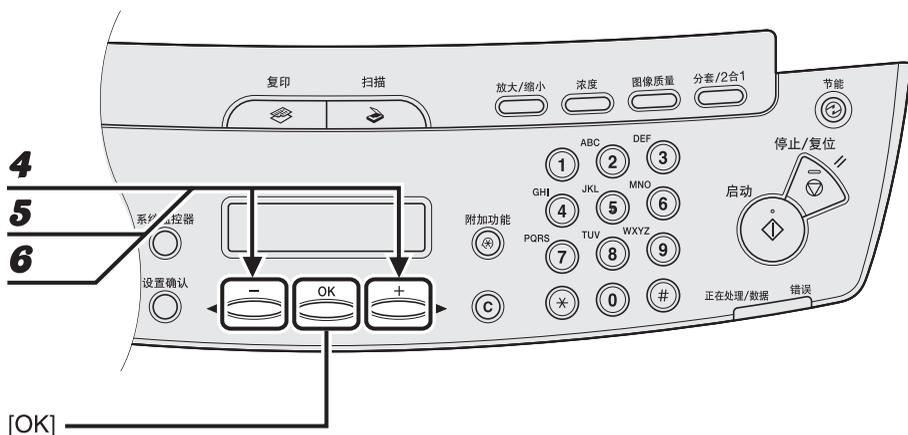

4 按 [◀] 或 [▶] 选择 <PAPER SIZE>，然后按 [OK]。


5 按 [◀] 或 [▶] 选择纸张尺寸，然后按 [OK]。

<A4>，<B5>，<A5>，<EXECUTIVE>，<COM10>，<MONARCH>，<DL>，<ISO-C5>，<OFICIO>，<BRAZIL-OFICIO>，<MEXICO-OFICIO>，<FOLIO>，<GOVERNMENT-LETTER>，<GOVERNMENT-LEGAL>，<FOOLSCAP>，<16K>，<LTR>，<LGL>

 注释

可用的纸张尺寸视购买设备所在国家而异。

6 按 [◀] 或 [▶] 选择 <CASSETTE> 或 <MP TRAY>，然后按 [OK]。

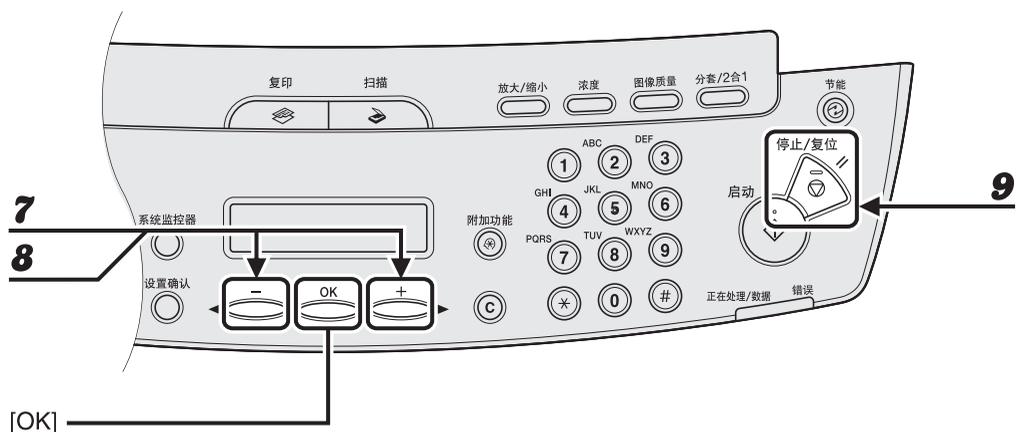

7 按 [◀] 或 [▶] 选择 <PAPER TYPE>，然后按 [OK]。

注释

若您在步骤 5 时选择 <B5>、<A5>、<EXECUTIVE>、<COM10>、<MONARCH>、<DL> 或 <ISO-C5> 作为纸张尺寸，则无法选择 <PAPER TYPE>。跳至步骤 9。

8 按 [◀] 或 [▶] 选择纸张类型，然后按 [OK]。

可在下列纸张类型中进行选择：

普通纸选择 <PLAIN PAPER> 或 <PLAIN PAPER L>^{*1} (64 g/m² 至 90 g/m²)

重磅纸选择 <HEAVY PAPER> 或 <HEAVY PAPER H>^{*2} (送纸盘：105 g/m² 至 128 g/m²，多用途纸盘：105 g/m² 至 163 g/m²)

透明胶片选择 <TRANSPARENCY>

^{*1} 选择 <PLAIN PAPER> 进行打印时如果纸张卷曲过度，请选择 <PLAIN PAPER L>。

^{*2} 选择 <HEAVY PAPER> 进行打印时如果打印定影不足，请选择 <HEAVY PAPER H>。


9 按 [停止 / 复位] 返回待机模式。

4 复印

请按照下列步骤进行复印。

有关高级复印功能，请参阅高级指南的第 1 章“高级复印功能”。


1 装入稿件

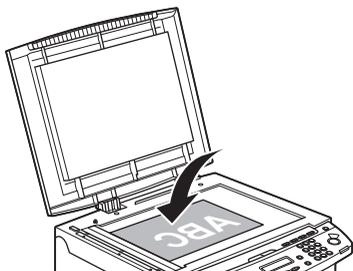

将稿件装在玻璃台板上。

关于可复印的稿件类型，请参阅“稿件要求”第 2-1 页。

2 进入复印模式

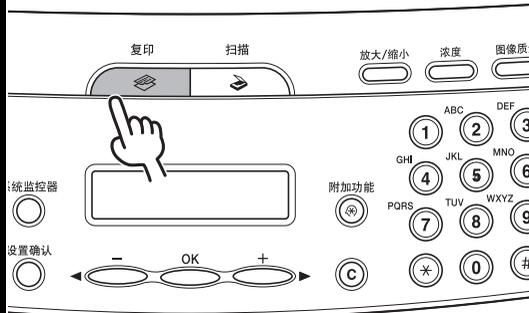


按 [复印]。

复印指示灯亮起，设备进入复印待机模式。

下列情况该怎么办...

- 要调节分辨率和浓度：
请参阅“扫描设定”第 4-3 页。

3 输入复印数量

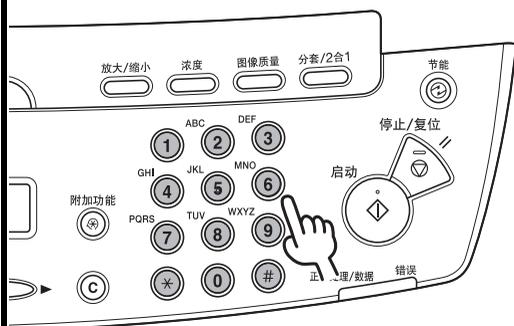

用数字键输入复印数量（1-99）。


例



下列情况该怎么办...

- 数字输入错误：
按 [清除]，然后重新输入。

4 开始复印

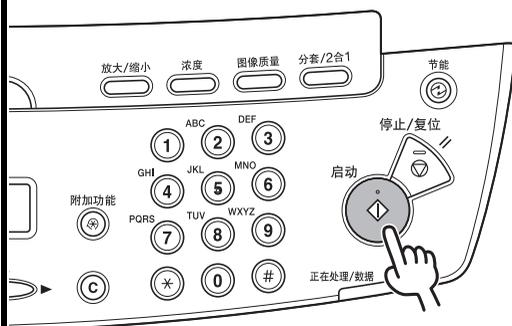

按 [启动]。


下列情况该怎么办...

- 扫描稿件过程中按 [停止 / 复位] 取消作业：
作业立即被取消，且复印数量复位。
- 打印过程中按 [停止 / 复位] 取消作业：
显示 <CANCEL COPYING?> 信息。按 [←] 选择 <YES>。

扫描设定

按 [启动] 开始复印之前，为了更适合待扫描稿件您可以调节扫描设置。若机器保持闲置 1 分钟或按了 [停止 / 复位]，则这些设定返回默认值。

图像质量

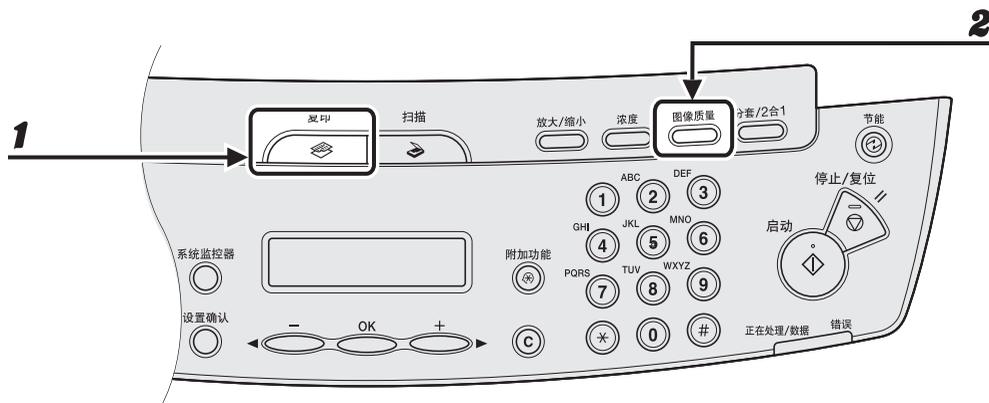

1 按 [复印]。

2 重复按 [图像质量] 选择稿件类型。

<TEXT/PHOTO>: 用于包含小字体文字和照片的稿件。

<TEXT>: 用于扫描文字稿件。

<PHOTO>: 用于包含小字体文字或照片的稿件。

<TEXT/PHOTO+>: 用于包含小字体文字和照片的稿件。


 注释

设定为 <TEXT/PHOTO>、<PHOTO> 或 <TEXT/PHOTO+> 时，复印浓度将自动变为手动模式。

浓度

您可自动或手动将浓度调节为最适合稿件的水平。

● 自动调节

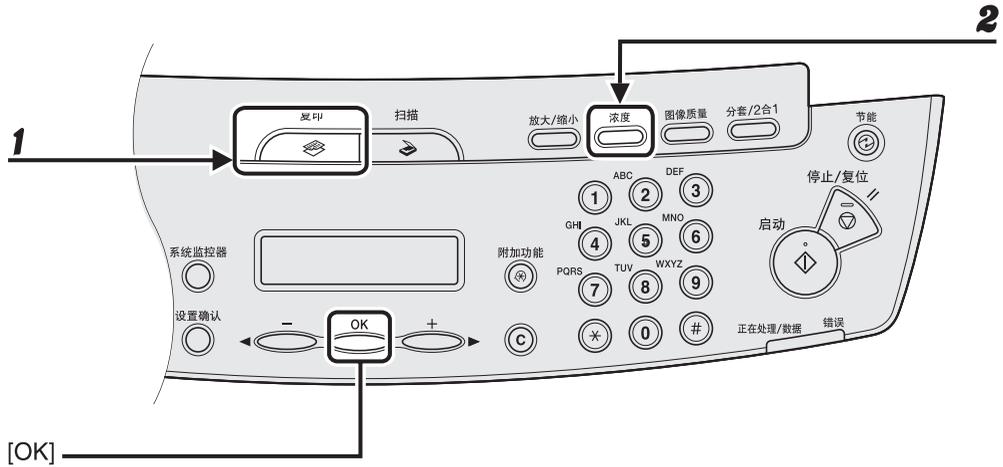


1 按 [复印]。

2 重复按 [浓度] 直到显示 <AUTO>，然后按 [OK]。

 注释

图像质量自动设定为 <TEXT>。

● 手动调节

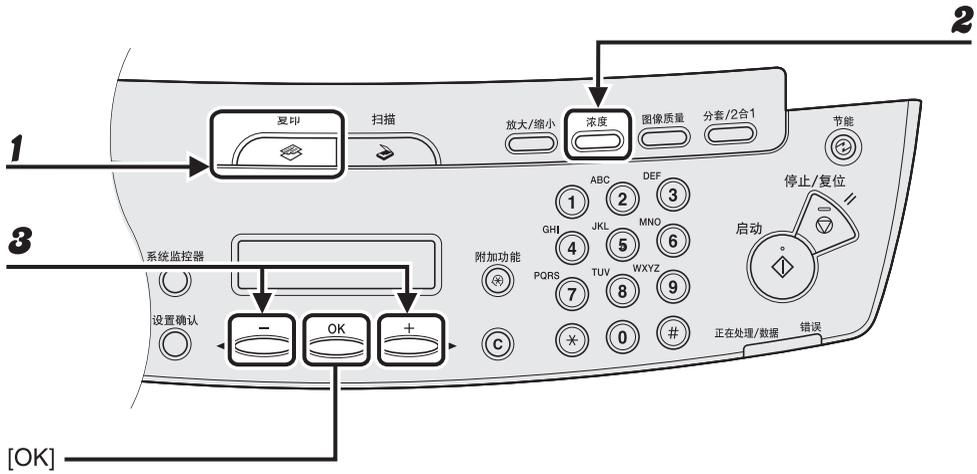

1 按 [复印]。

2 重复按 [浓度] 选择手动模式。

例

```
DENSITY  
-LT ████■■■■■■ DK+
```

3 按 [◀] 或 [▶] 调节复印浓度，然后按 [OK]。


[▶]：加深稿件颜色。

[◀]：使稿件颜色变浅。

缩放比例

● 预置缩放

您可将标准尺寸纸张放大或缩小成另一种标准尺寸复印。

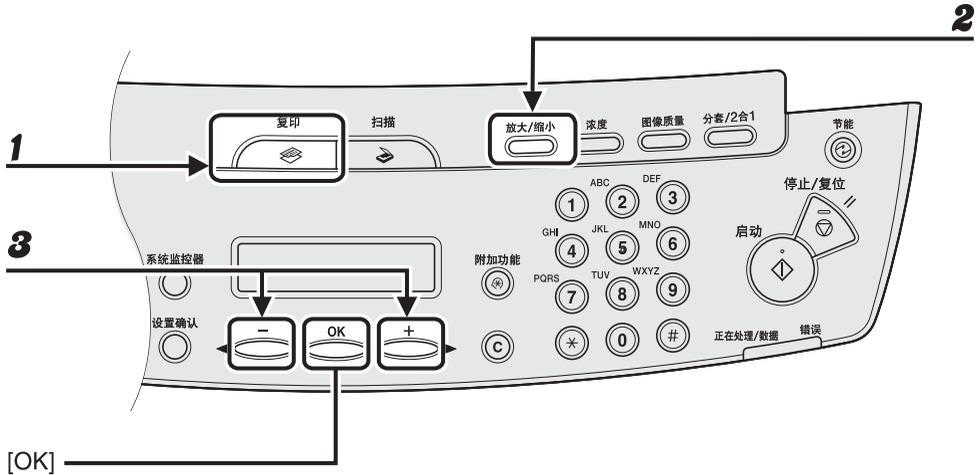

- 1** 按 [复印]。
- 2** 按 [放大 / 缩小]。
- 3** 按 [←] 或 [→] 选择复印比例，然后按 [OK]。

- 200% MAX.
- 141% A5 → A4
- 122% A5 → B5
- 115% B5 → A4
- 100%
- 86% A4 → B5
- 81% B5 → A5
- 70% A4 → A5
- 50% MIN.

🔗 注释


<COPY SETTINGS> 菜单中的 <PAPER SIZE GROUP> 设定为 <INCHES> 或 <A> 时，预置的复印比例将如下更改：

INCHES: 50%, 64%, 78%, 100%, 129%, 200%

A: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%

● 指定缩放比例（仅限 MF4012 机型）

您可以 1% 的幅度缩小或放大图像比例。可用的复印比例为 50%–200%。

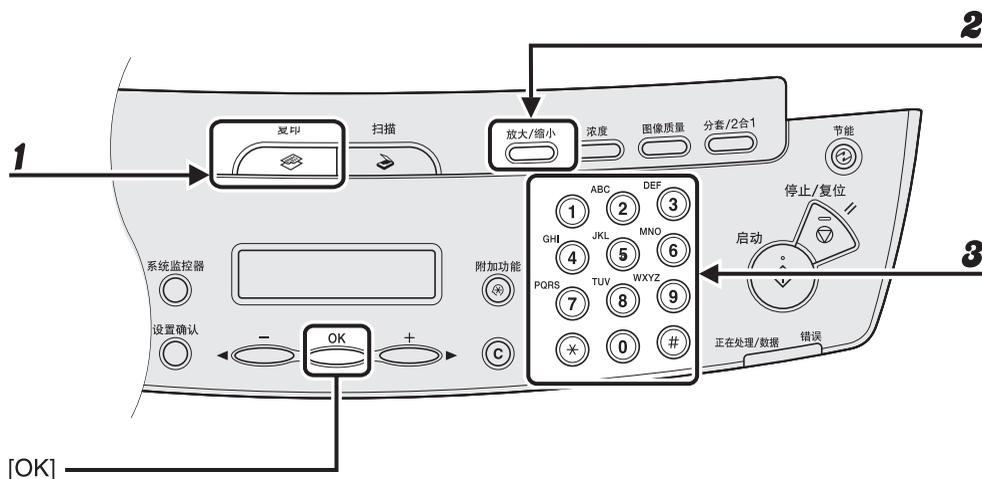

- 1** 按 [复印]。
- 2** 按两次 [放大 / 缩小]。
- 3** 用数字键输入复印比例，然后按 [OK]。

例

ZOOM	50 - 200 %	
-	100 %	+

您可用 [◀] 或 [▶] 调节缩放比例。要增大缩放比例，请按 [▶]。要缩小缩放比例，请按 [◀]。

 注释

若要将复印比例返回至 100%，请按 [停止 / 复位]。


5 打印

请按照下列步骤从您的计算机打印文件。

请确保打印机驱动程序已经安装。

有关打印机驱动程序设定的详细信息，请参阅在线帮助。

1 启动打印命令

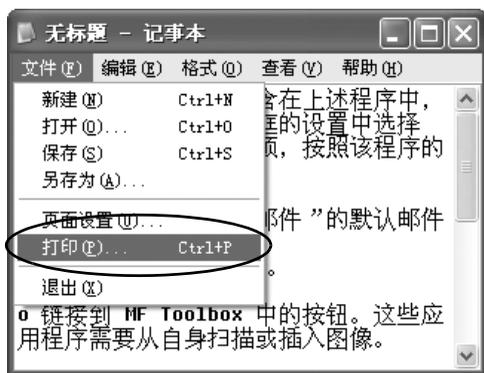

在应用程序中打开文件，然后单击 [文件] > [打印]。

2 选择打印机



选择本机的打印机图标（[Canon MF4010 Series UFR II LT]）。

3 调节首选项



单击 [首选项] 或 [属性] 打开对话框。完成后，单击 [确定]。

4 打印文件



单击 [打印] 或 [OK]。

下列情况该怎么办...

- 您想取消打印：
请参阅高级指南的第 2 章“系统监控器”。


6 扫描

请按照下列步骤将文件扫描到您的电脑。

请确保扫描仪驱动程序已经安装。

关于扫描仪驱动程序设定的详细信息，请参阅扫描仪驱动程序指南（保存在用户软件光盘中）。


1 装入稿件

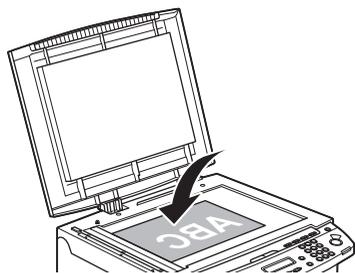

将稿件装在玻璃台板上。

关于可扫描的稿件类型，请参阅“稿件要求”第 2-1 页。

2 进入扫描模式

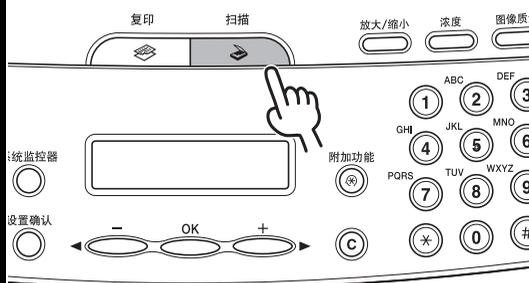

按 [扫描]。

扫描指示灯亮起，设备进入扫描待机模式。


3 设定扫描功能



启动 MF Toolbox，然后设定扫描格式。

所选按钮上将显示出标记。
有关 MF Toolbox 设置的详细信息，请参阅扫描仪驱动程序指南的第 2 章“扫描稿件”。

4 开始扫描

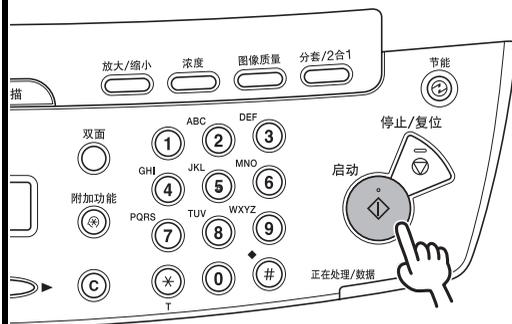

按 [启动]。

下列情况该怎么办...

- 您想取消扫描：
按操作面板上的 [停止 / 复位]，然后单击电脑屏幕上的 [OK]。

7 维护

清洁本机

清洁本机前，请注意下列事项：

- 确存储器中未保存文件，然后关闭总电源开关并拔下电源线。
- 务必使用软布以避免刮伤部件。
- 勿使用棉纸、纸巾或类似材料进行清洁；这些材料会粘在部件上，或产生静电。

注意

切勿使用稀释剂、苯、丙酮等挥发性液体或其它化学清洁剂清洁本机。这些物质均会损坏本机的部件。

外部


- 1** 关闭电源总开关并拔下电源线。
- 2** 将一块清洁、柔软、无绒毛的棉布用水或稀释的碗碟洗涤剂蘸湿，然后擦拭本机的外部。
- 3** 待机器外表干燥后，重新连接电源线，打开电源总开关。

内部


请定期清洁本机的打印区域，防止墨粉和纸屑积在里面。

1 关闭电源总开关并拔下电源线。


2 提起扫描台直到其锁定 (A)。

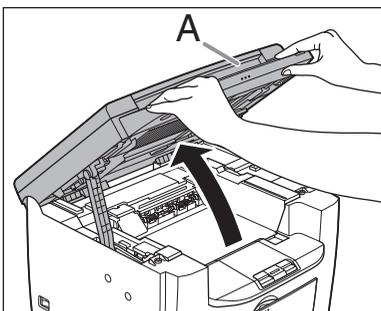

3 利用凹入部分上方的突起 (A) 打开打印机盖 (B)。

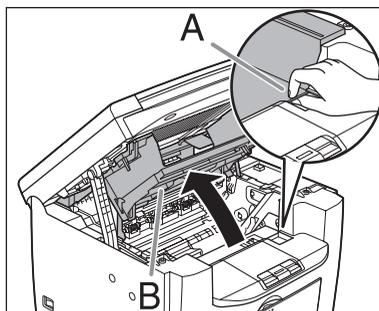

4 取出墨盒。

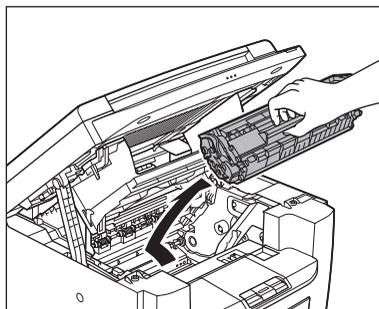

⚠ 注意

- 为避免墨盒曝光，请将其放在保护袋内，或用厚布包裹。
- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。


🔧 注释

拿墨盒时务必握住墨盒手柄。

5 用一块清洁、柔软、干燥、无绒毛的棉布擦去本机内部的墨粉或纸屑。

⚠ 注意


- 请勿触摸定影组件 (A)，因为使用过程中它会变得很烫。
- 请勿触摸传输滚轴 (B)，否则会损坏本机。

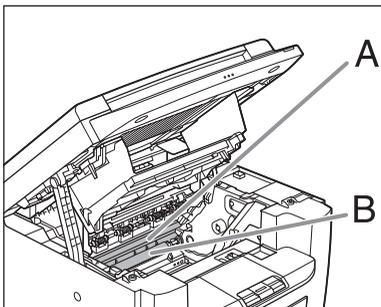


- 如果散落的墨粉接触到皮肤或衣服，请用冷水清洗。热水将会使墨粉固结。

6 握住手柄 (A) 拿起墨盒。


墨盒上的箭头 (A) 不应朝着您身体且应该朝下。

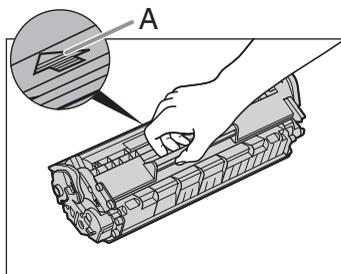


7 装入墨盒时让墨盒右侧的突起 (A) 卡入本机右侧的导向件 (B)，沿着导向件平行滑入。

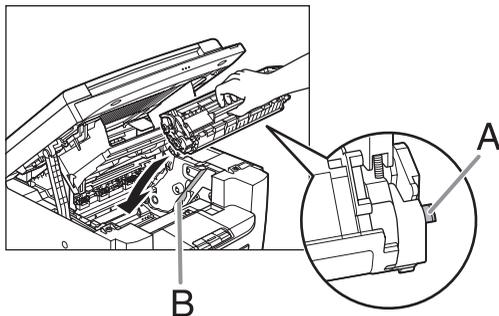


- 8** 推入墨盒，确保墨盒正确装入本机。

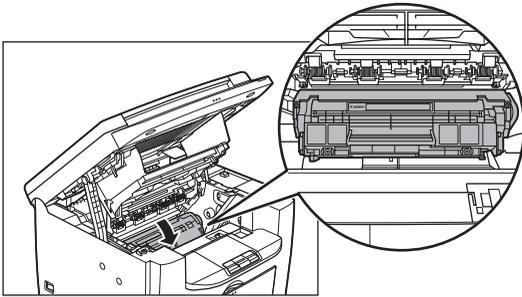

- 9** 用旋钮关闭打印机盖。

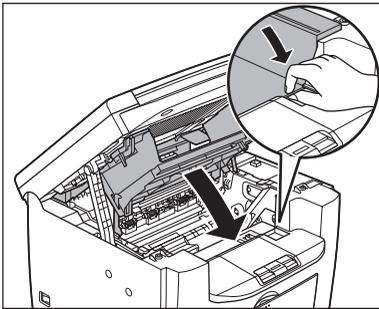

- 10** 盖上扫描台。

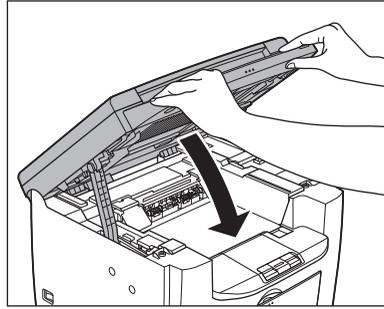

⚠ 注意

当心手指被夹住。

- 11** 重新连接电源线并打开电源总开关。


定影辊

若打印稿上出现黑色线条，可能是设备内的定影辊脏了。出现这种情况时，请按以下步骤进行清洁。每次更换墨盒时都要进行清洁。将一页空白 A4 纸装入手送纸盘并开始清洁。

注释

清洁定影辊约需 130 秒钟。

- 1** 按 [附加功能]。
- 2** 按 [◀] 或 [▶] 选择 <ADJUST. / CLEANING>，然后按 [OK]。
- 3** 将一页空白 A4 纸装入手送纸盘。

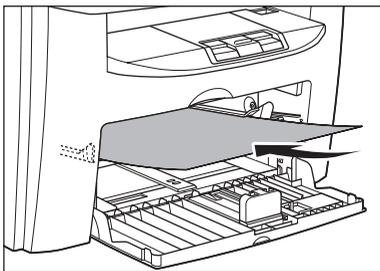

- 4** 按 [◀] 或 [▶] 选择 <FIX. UNIT CLEANING>，然后按 [OK]。

开始清洁。清洁完成后，显示屏幕返回待机模式。


注释

- 请使用标准纸张作为清洁纸张。
- 使用后的清洁纸张不可再使用。


扫描区域

请保持扫描区域的清洁，以避免复印件变脏。

1 抬起玻璃台盖。

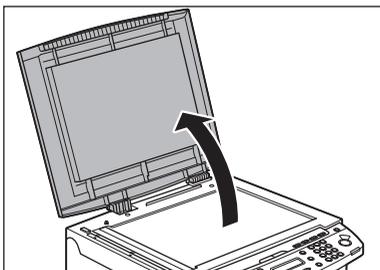


2 用蘸水的湿布清洁玻璃台面及玻璃台盖的内侧。然后用干燥的软布擦拭。

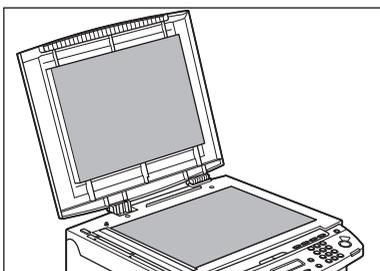

注释

布不可过湿，否则可能撕坏文件或损坏本机。

3 盖上玻璃台盖。

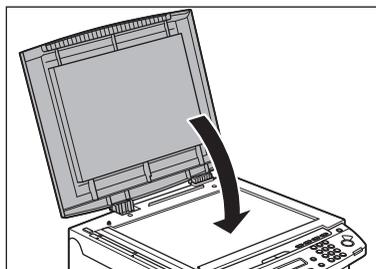

注意


当心手指被夹住。

更换墨盒


当打印件上有垂直白条时，请摇匀墨盒内的墨粉。如果问题仍然存在，请更换盒。

摇匀墨粉


- 1 提起扫描台直到其锁定 (A)。

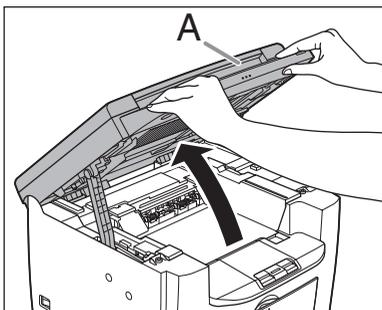


- 2 利用凹入部分上方的突起 (A) 打开打印机盖 (B)。

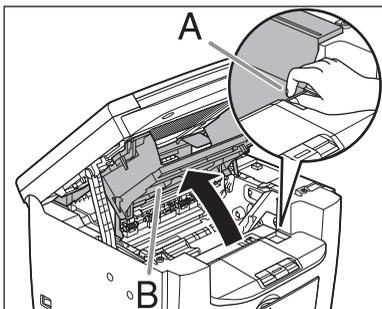

- 3 取出墨盒。

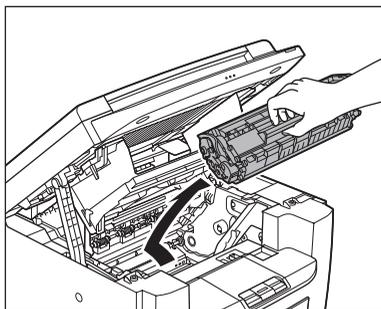


- 4 轻轻地摇动墨盒 5、6 次，使墨盒内的墨粉均匀分布。

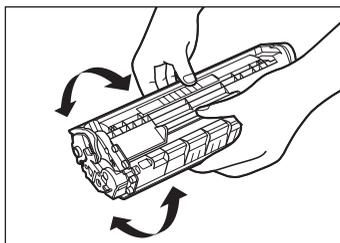

5 握住手柄 (A) 拿起墨盒。

墨盒上的箭头 (A) 不应朝着您身体且应该朝下。

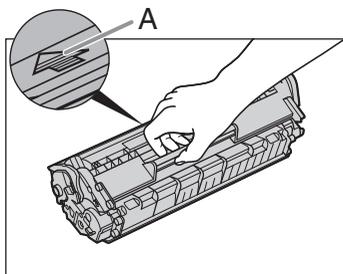


⚠ 注意

- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。


📌 注释

- 拿墨盒时务必握住墨盒手柄。


6 装入墨盒时让墨盒右侧的突起 (A) 卡入本机右侧的导向件 (B)，沿着导向件平行滑入。

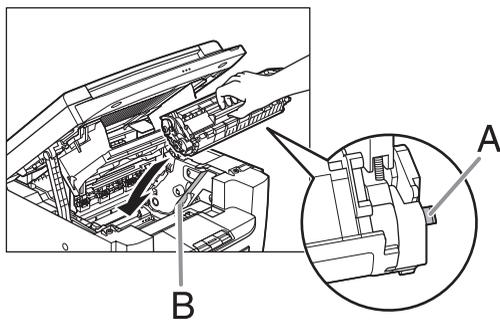


7 推入墨盒，确保墨盒正确装入本机。

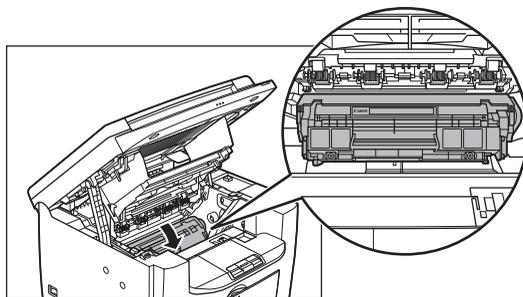

8 用旋钮关闭打印机盖。

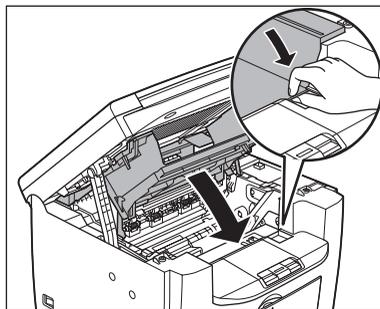

9 盖上扫描台。

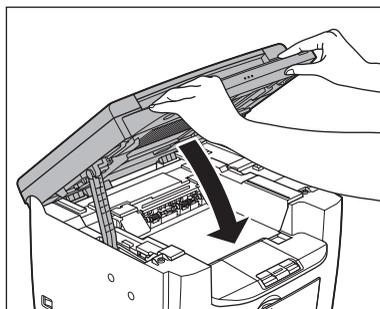


⚠ 注意


当心手指被夹住。

换上新的墨盒


- 1** 提起扫描台直到其锁定 (A)。

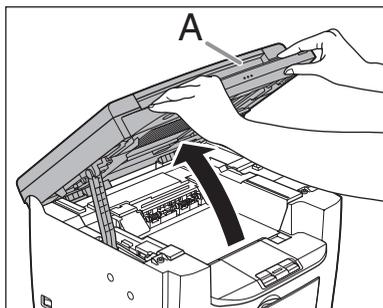


- 2** 利用凹入部分上方的突起 (A) 打开打印机盖 (B)。

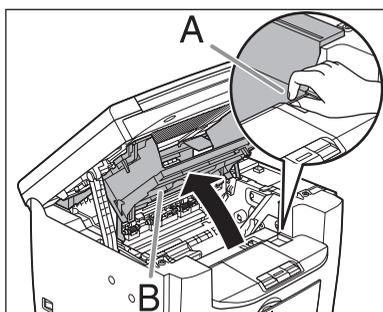

- 3** 取出墨盒。

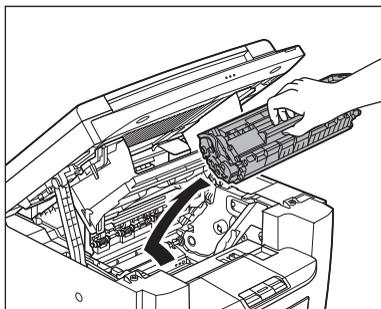


- 4** 从保护袋内取出新墨盒。

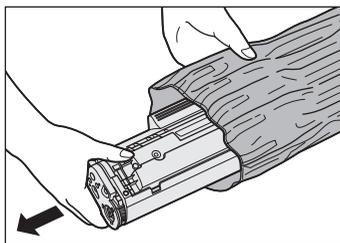


 注释

存放保护袋。当从本机上拆下墨盒时，您可能需要保护袋。

- 5** 轻轻地摇动墨盒 5、6 次，使墨盒内的墨粉均匀分布。

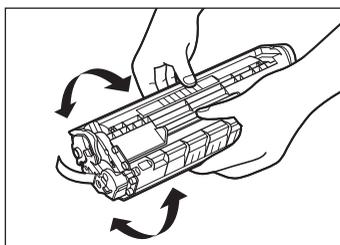


- 6** 单手抓住墨盒，然后将封条完全拉出。

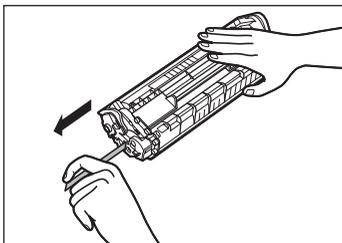

注释
请勿斜向拉出封条。

- 7** 握住手柄拿起墨盒。

墨盒上的箭头 (A) 不应朝着您身体且应该朝下。

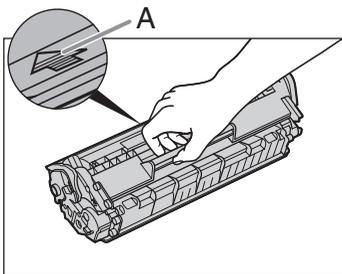


注意
请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。




注释
拿墨盒时务必握住墨盒手柄。


- 8** 装入墨盒时让墨盒右侧的突起 (A) 卡入本机右侧的导向件 (B)，沿着导向件平行滑入。

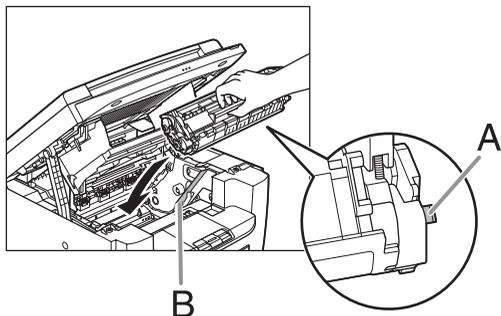


- 9** 推入墨盒，确保墨盒正确装入本机。

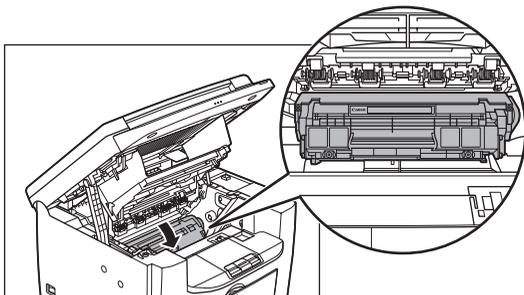

10 用旋钮关闭打印机盖。

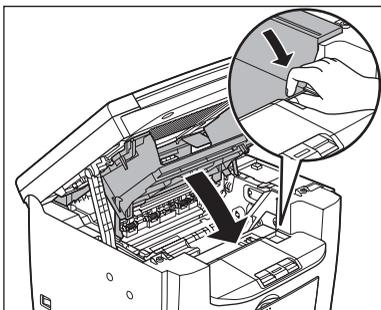

11 盖上扫描台。

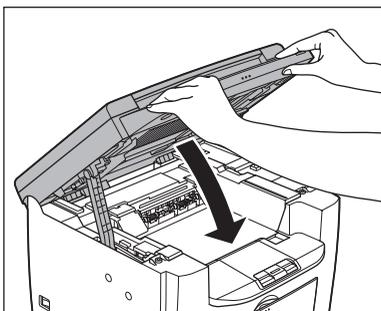


⚠ 注意

当心手指被夹住。


搬运本机

远距离搬运本机时，请完成下列步骤的工作以避免震动引起损坏。


- 1** 关闭总电源开关。
- 2** 从本机的背部拔下电源线和其它所有电缆。
- 3** 提起扫描台直到其锁定 (A)。

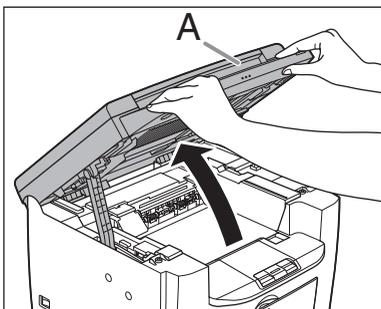

- 4** 利用凹入部分上方的突起 (A) 打开打印机盖 (B)。

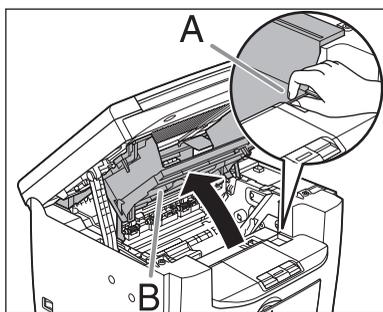

- 5** 取出墨盒。

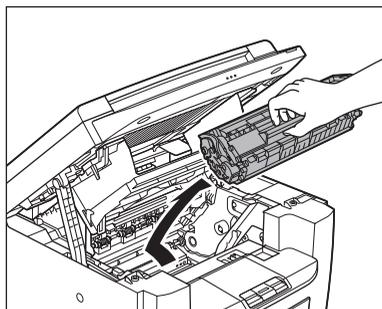


⚠ 注意

- 为避免墨盒曝光，请将其放在保护袋内，或用厚布包裹。
- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。


🔧 注释

拿墨盒时务必握住墨盒手柄。

6 用旋钮关闭打印机盖。

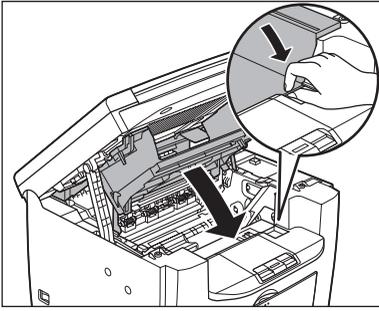


7 盖上扫描台。

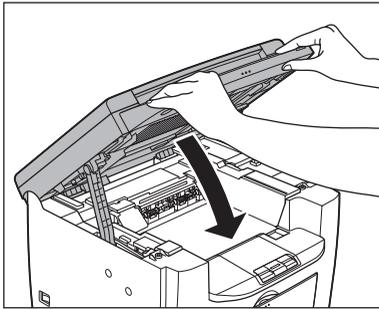


⚠ 注意

当心手指被夹住。


8 从送纸盘中取出防尘盖。

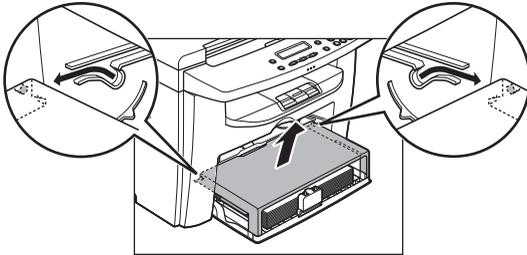


9 取出送纸盘中的纸张。

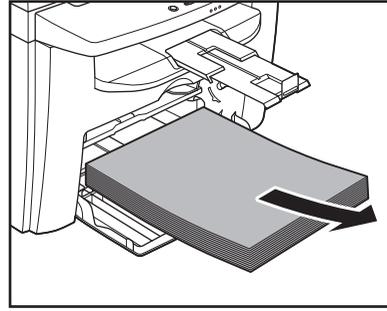


10 将防尘盖放入设备内。

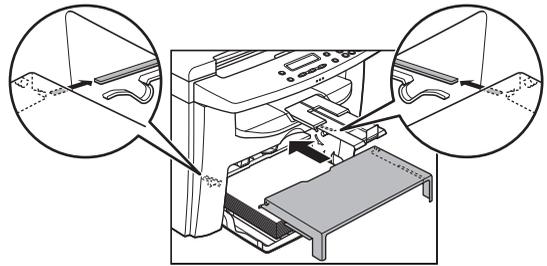

11 推动纸张导轨，然后关外送纸盘。

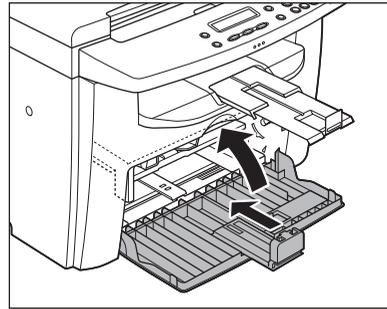


- 12** 折起纸张制动杆，然后将出纸盘延伸板推入本机。

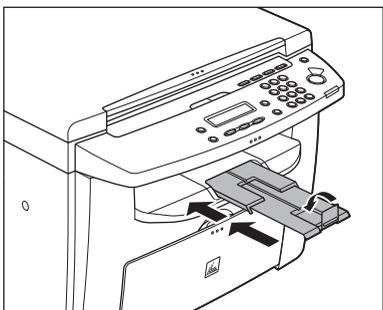

- 13** 务必关上所有盖子。

- 14** 如图所示，抓住本机两侧的把手，然后小心地将其抬起。

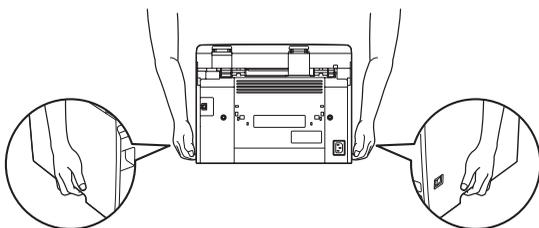

⚠ 注意

- 不可抓住任何本机附件抬起本机。本机跌落可能导致人身伤害。
- 如果您背部有问题，搬运前请务必检查本机重量。（请参阅“规格”第 10-1 页。）

8

故障排除

清除卡纸

当 LCD 显示屏上显示 <PAPER JAM> 时，请先取出本机中的卡纸，然后如有必要，取出送纸盘或手送纸盘中的卡纸。如果反复卡纸，请检查下列事项：

- 将纸张装入本机前，先在平坦的表面上对齐纸叠边缘。
- 检查正在使用的纸张是否符合使用要求。（请参阅“打印介质”第 3-1 页。）
- 确保从本机内部清除了各种碎纸。

⚠ 注意

- 取出卡住的稿件或纸张时，请注意不要让稿件或纸张边缘割伤了手。
- 取出卡纸或进行本机内部检查时，请勿让项链、手镯或其它金属物品接触到设备内部，否则可能导致火灾或电击。
- 如果撕破纸张，请清除全部碎纸，以避免再次卡纸。
- 如果散落的墨粉接触到皮肤或衣服，请用冷水清洗。热水将会使墨粉固结。


🔧 注释

请勿将稿件或纸张从本机中强行拉出。如有必要，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线，以寻求帮助。


卡纸

当 LCD 显示屏上显示 <PAPER JAM> 时，请先取出本机内的卡纸，然后如有必要，取出送纸盘或手送纸盘中的卡纸。


1 从送纸盘中取出防尘盖。

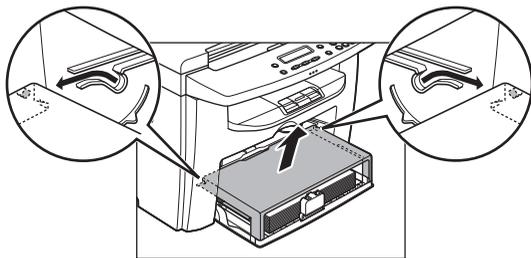


2 取出送纸盘中的纸张。

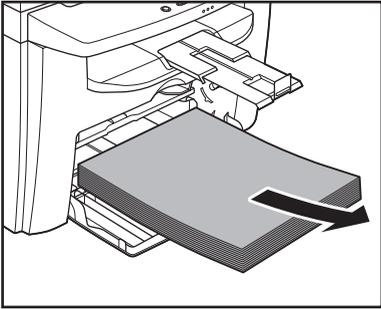


3 提起扫描台直到其锁定 (A)。

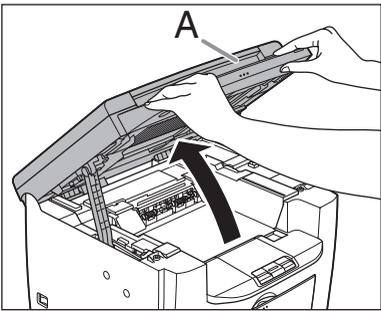

4 利用凹入部分上方的突起 (A) 打开打印机盖 (B)。

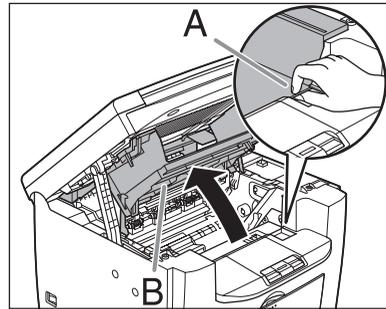

5 从本机中取出墨盒。

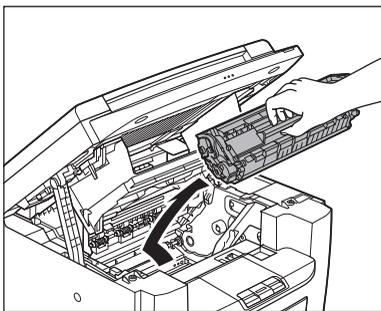


⚠ 注意

- 碰触本机内部时，请脱去手表、手镯或戒指。当接触到本机内部部件时，这些物件可能会损坏。
- 为避免墨盒曝光，请将其放在保护袋内，或用厚布包裹。
- 请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。

🔧 注释


拿墨盒时务必握住墨盒手柄。

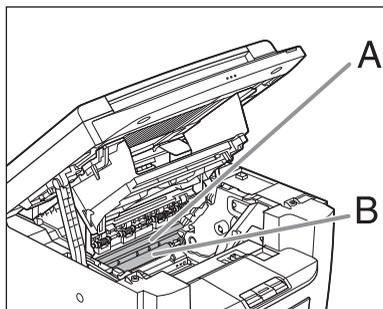


⚠ 注意

- 请勿触摸定影组件（A），因为使用过程中它会变得很烫。
- 请勿触摸传输滚轴（B），否则会损坏本机。

6 抓住卡纸的两端，然后轻轻将其拉出。

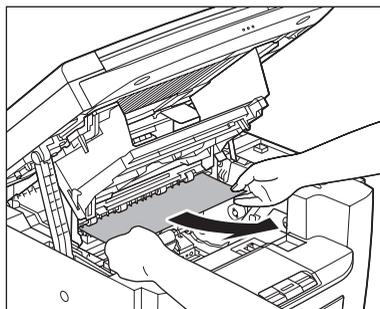


- 7** 轻轻拉出定影组件 (A) 和传输滚轴 (B) 之间的卡纸, 直到纸张前端露出来。

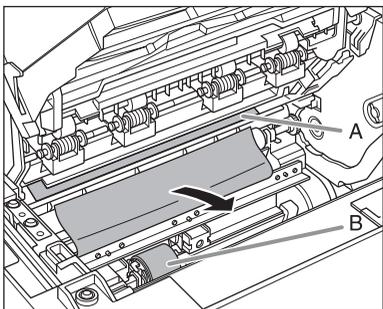

⚠ 注意


- 请勿触摸定影组件 (A), 因为使用过程中它会变得很烫。
- 请勿触摸传输滚轴 (B), 否则会损坏本机。

- 8** 抓住卡纸的两端, 然后小心地将其拉出。

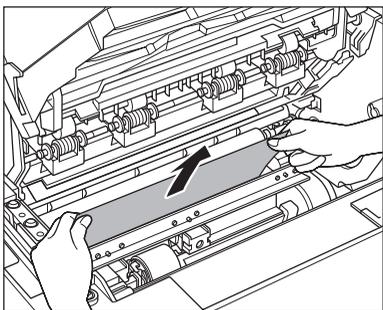


- 9** 抓住卡纸的两端, 然后将其按照箭头所示方向轻轻拉出。

- 当从送纸盘送纸时:

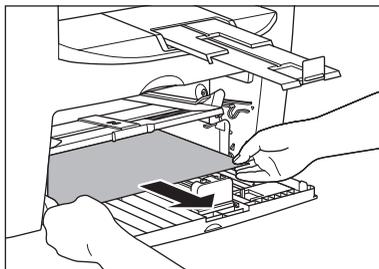


- 当从手送盘送纸时:

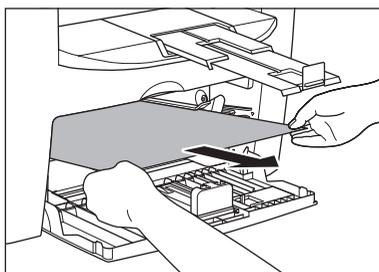

10 握住手柄拿起墨盒。

墨盒上的箭头 (A) 不应朝着您身体且应该朝下。

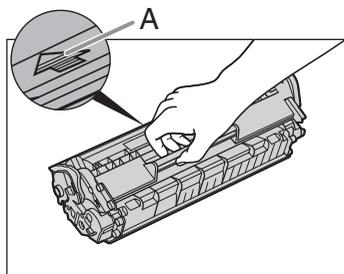


⚠ 注意

请勿打开墨盒上的感光鼓保护盖。如果感光鼓表面曝光或损坏，则打印质量可能下降。


🔧 注释

拿墨盒时务必握住墨盒手柄。


11 装入墨盒时让墨盒右侧的突起 (A) 卡入本机右侧的导向件 (B)，沿着导向件平行滑入。

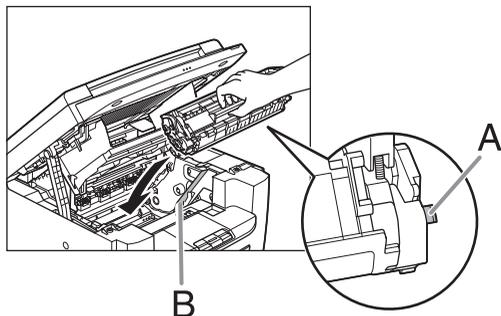


12 推入墨盒，确保墨盒正确装入本机。

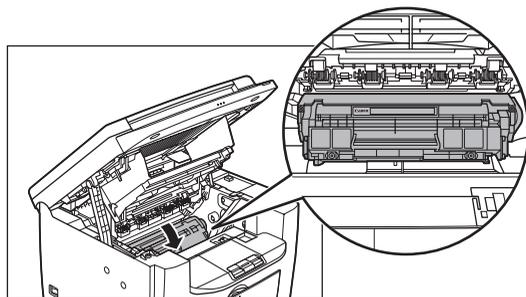

13 用旋钮关闭打印机盖。

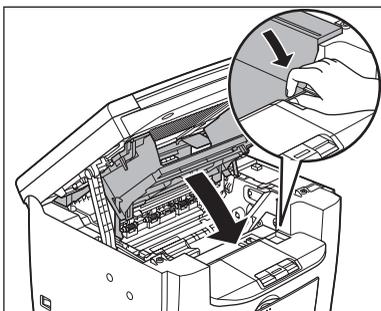


14 盖上扫描台。

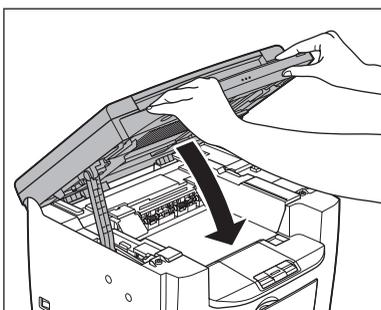


⚠ 注意

当心手指被夹住。

15 在送纸盘中装入纸张。

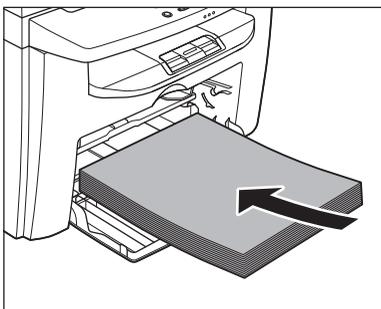

16 滑动防尘盖，直至防尘盖两侧的突起（A）卡入本机内的导向件（B）中，并将防尘盖的四角与送纸盘的四角对齐。

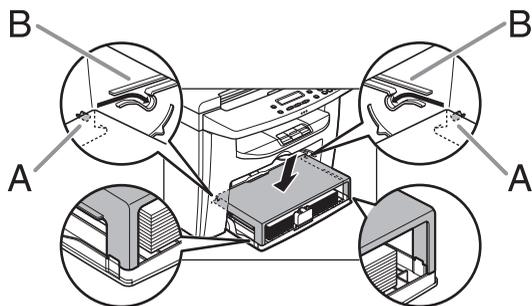

🔧 注释

完成所有步骤后，本机应该处于运行就绪状态。如果本机返回到待机模式，则说明故障排除成功。如果本机未返回待机模式，请检查机器内是否还留有卡纸。

LCD 信息

LCD 显示出错信息时，请参阅下表。

普通

信息	说明	措施
CANCEL : STOP/RESET	与其它信息交替显示。	因显示的信息而异。有关详细信息，请参阅信息对应的解释说明（即，〈LOAD CORRECT PAPER〉）。若要取消复印作业，请按 [停止 / 复位]，然后按 [←]。
CHANGE REG' D SIZE ->PAPER SETTINGS	〈PAPER SETTINGS〉菜单的〈CASSETTE〉或〈MP TRAY〉中选择的纸张尺寸不正确。	- 请在〈PAPER SETTINGS〉菜单的〈CASSETTE〉中将纸张尺寸设定为〈A4〉、〈OFICIO〉、〈BRAZIL-OFICIO〉、〈MEXICO-OFICIO〉、〈FOLIO〉、〈GOVERNMENT-LETTER〉、〈GOVERNMENT-LEGAL〉、〈FOOLSCAP〉、〈16K〉、〈LTR〉或〈LGL〉。（请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。）
CLOSE COVER PRINTER COVER	打印机盖未完全关上。	检查打印机盖，并确认其完全关上。

信息	说明	措施
LIFT PANEL TO OPEN OPEN PRINTER COVER	与其它信息交替显示。	因显示的信息而异。有关详细信息，请参阅信息对应的解释说明（即，〈OUT OF TONER/CHANGE TONER〉）。
LOAD CORRECT PAPER	送纸盘或手送纸盘中的纸张尺寸与〈PAPER SETTINGS〉菜单的〈CASSETTE〉或〈MP TRAY〉中指定的纸张尺寸不同。	<ul style="list-style-type: none"> - 装入正确的纸张或更改〈PAPER SETTINGS〉菜单的〈CASSETTE〉或〈MP TRAY〉中的纸张尺寸。有关更多信息，请参阅“设定纸张尺寸和类型”第3-7页。 - 试图打印报告或列表时，请将纸张尺寸设定为〈A4〉，〈OFICIO〉，〈BRAZIL-OFICIO〉，〈MEXICO-OFICIO〉，〈FOLIO〉，〈GOVERNMENT-LETTER〉，〈GOVERNMENT-LEGAL〉，〈FOOLSCAP〉，〈16K〉，〈LTR〉或〈LGL〉，然后装入相同尺寸的纸张。 <p>然后按 [OK] 继续打印。</p>

信息	说明	措施
LOAD PAPER	送纸盘或手送纸盘内无纸或纸张装入错误。	将纸张装入送纸盘或手送纸盘。（请参阅“装纸”第3-4页。）确保送纸盘中的纸叠未超出送纸盘的容量。 在手送纸盘中逐一装入纸张。 复印时如要装纸，请勿装入不同的纸张尺寸。 在LCD的第二行可能会显示<CASSETTE>或<MP TRAY>信息。在这种情况下，请将相应的纸张装入送纸盘或手送纸盘。
MEMORY FULL	<ul style="list-style-type: none">- 存储器中存储的扫描文档数量到达极限。- 当您使用整理复印件功能时，本机存储器已经被扫描文档占满。	分割文档，然后分别复印各部分。

信息	说明	措施
PAPER JAM	本机发生卡纸。	清除卡纸（请参阅“清除卡纸”第 8-1 页。），然后在送纸盘或手送纸盘中装入纸张。接着，打开打印机盖然后盖上以重新复位。
PLEASE WAIT	打开电源总开关或设备尚未就绪时显示此信息。	等到此信息消失。
RESUME : OK	与其它信息交替显示。	因显示的信息而异。有关详细信息，请参阅信息对应的解释说明（即，〈LOAD PAPER〉）。
SYSTEM ERROR EXXX	发生了系统错误。〈XXX〉为一个表示特定错误类型的三位数代码。	关闭总电源开关。等待至少 5 秒，然后在此打开电源开关。如果仍旧显示此信息，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。
TONER IS NOT SET INSERT TONER	未安装墨盒或墨盒安装错误。请正确安装墨盒。	正确安装墨盒。（请参阅“更换墨盒”第 7-7 页。）

打印

信息	说明	措施
CANCEL : SYS. MONITOR	与其它信息交替显示。	因显示的信息而异。有关详细信息，请参阅信息对应的解释说明（即，〈LOAD CORRECT PAPER〉）。若要取消电脑的打印命令，请参阅高级指南的第2章“系统监控器”。
PRINTER DATA ERROR CHECK PRINTER	未打印电脑发送的数据。	检查软件是否安装正确或打印机电缆是否正确连接。
PRINTING	打印机正在处理打印作业。	无需采取措施。等待打印结束。

如果您无法解决问题

如果参考了本章内容后仍无法解决问题，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。

与佳能联系时，请准备好下列信息：

- 产品名称（imageCLASS MF4010/MF4012）
- 序列号（在本机背面的标签上）
- 购买地点
- 问题本质
- 为解决问题曾采取的措施及结果

注意

如果本机发出很强的噪音，冒烟或发出异味，请立即关闭电源总开关并拔下电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。请勿尝试自行拆解或修理本机。

注释

尝试自行修理本机会使您失去有限保修的权利。


9

本机设置

本机设置

您可以从设定菜单调节本机设定，以自定本机的工作方式。


进入设定菜单

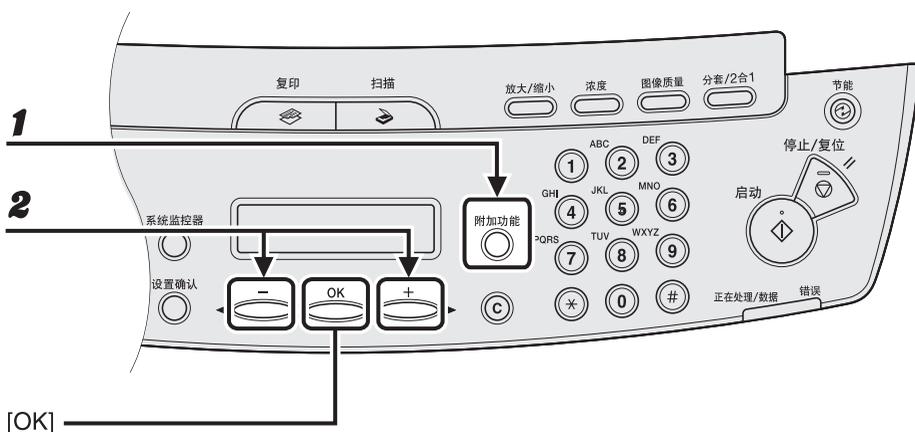

1 按 [附加功能]。

2 按 [◀] 或 [▶] 选择您想进入的菜单，然后按 [OK]。

<PAPER SETTINGS>
<COMMON SETTINGS>
<COPY SETTINGS>
<TIMER SETTINGS>
<ADJUST. /CLEANING>

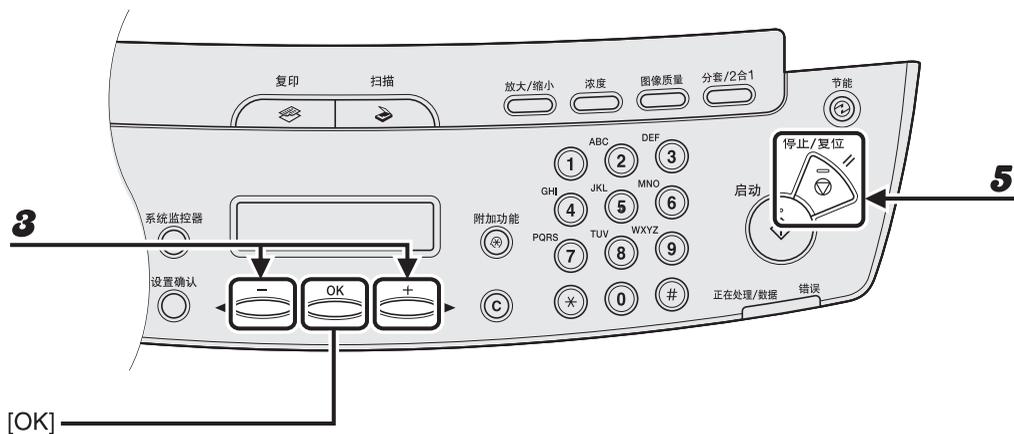

- 3** 按 [◀] 或 [▶] 选择子菜单，然后按 [OK]。
- 4** 若要登记设定或进入子菜单项目，请按 [OK]。
- 5** 完成后，请按 [停止 / 复位] 返回待机模式。

 注释

按 [停止 / 复位] 退出菜单。如果在按 [OK] 前按了 [停止 / 复位]，将不会登记设定内容。

设定菜单



注释

- 视购买设备所在国而定，某些设置可能无法使用。
- 本节所述菜单都是以 imageCLASS MF4010 机型为示例的。依据您的本机型号，某些设置可能无法使用，且各菜单顶部的号码也有变化。

PAPER SETTINGS	
设定项目	说明
1 CASSETTE	设定送纸盘中的纸张类型和尺寸。（请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。）
2 MP TRAY	设定手送纸盘中的纸张类型和尺寸。（请参阅“设定纸张尺寸和类型”第 3-7 页。）

COMMON SETTINGS	
设定项目	说明
1 DEFAULT SETTINGS	选择打开总电源时出现的待机显示画面。 <ul style="list-style-type: none">- COPY- SCAN
2 TONER SAVER MODE	设定是否节约使用墨粉。 <ul style="list-style-type: none">- OFF- ON
3 DISPLAY LANGUAGE	选择显示屏上出现的语言。（请参阅“规格”第 10-1 页。）

COPY SETTINGS	
设定项目	说明
1 STANDARD SETTINGS	设定默认复印设置。
DENSITY	设定复印浓度。 - MANUAL (1-9) - AUTO* * 当设定了 <AUTO> 时，图像质量模式将自动设定为 <TEXT>。
IMAGE QUALITY	设定复印稿件类型。 - TEXT/PHOTO* - TEXT - PHOTO* - TEXT/PHOTO+* * 当设定了 <TEXT/PHOTO>、<PHOTO> 或 <TEXT/PHOTO+> 时，浓度模式将自动设定为 <MANUAL>。
AUTO COLLATE	设定是否将复印件自动分套。 - OFF - ON
2 PAPER SIZE GROUP	为您的本机选择纸张尺寸组。* - AB - INCHES - A * 如果更改了纸张尺寸组，则可用的预置复印比例也将更改。

TIMER SETTINGS	
设定项目	说明
1 AUTO SLEEP	设定设备闲置一段时间后自动进入睡眠模式。(3-30 分钟) (请参阅“设置睡眠模式”第 1-9 页。) - ON - OFF

ADJUST. /CLEANING	
设定项目	说明
1 FIX. UNIT CLEANING	清洁定影滚轴。(请参阅“定影辊”第7-5页。)
2 SPECIAL MODE T	设定是否防止打印件上出现污点。 当此设置设定为 <on> 时, 打印件的浓度可能变浅。 - OFF - ON
3 SPECIAL MODE U	选择在高温和高湿条件和低温低湿条件下提高打印质量。
OFF	在常规条件下选择。
MODE1	选择在低温低湿条件下和使用重磅纸和信封时提高打印质量。
MODE2	选择在高温高湿条件下提高打印质量。
4 SPECIAL MODE V	设定是否防止小尺寸纸张 (B5, A5, EXECUTIVE 等) 卷曲。 - OFF - ON
5 SPECIAL MODE Y	设定以增强墨粉在低温环境下的定色特性。将此设定设为 <ON> 时, 首次复印时间和从睡眠模式恢复的时间可能会较长。 - OFF - ON

10 附录

规格

一般项目	
● 类型	个人台式电脑
● 电源	220V, 50Hz
● 功耗	最大: 小于 710W
● 预热时间	9.0 秒钟以内* (温度: 20°C, 湿度: 65%; 从打开电源总开关到待机画面出现为止) * 预热时间依据设备条件和环境而不同。
● 重量	约 12.4 kg (包括墨盒)
● 尺寸	390 mm (宽) × 432 mm (深) × 303 mm (高)
● 安装空间	590 mm (宽) × 830 mm (深)
● 环境条件	温度: 7.5°C-35°C 湿度: 5%-90% RH

一般项目	
● 显示语言	英语
● 稿件要求	» 第 2-1 页。
● 纸叠要求	» 第 3-1 页。
● 打印区域	» 第 3-2 页。
● 扫描区域	» 第 2-2 页。

复印	
● 扫描分辨率	TEXT/PHOTO 模式: 300 dpi × 300 dpi TEXT 模式, PHOTO 模式, TEXT/PHOTO+ 模式: 600 dpi × 600 dpi
● 打印分辨率	600 dpi × 600 dpi
● 放大倍率	1 ± 1.0%, 1:2.00, 1:1.41, 1:1.22, 1:1.15, 1:0.86, 1:0.81, 1:0.70, 1:0.50 缩放增幅 0.50–2.00, 1%* * 不适用于 MF4010
● 首页复印时间	玻璃台板: 9 秒钟以下 (A4)
● 复印速度	直接复印: A4 20 cpm
● 复印数量	最多 99 份

打印	
● 打印方法	间接静电方式（按需定影）
● 纸张处理	- 送纸盘：250 张 （高度：最大 25 mm） - 手送纸盘：1 张
● 纸张输送	100 张（64 – 80 g/m ² ）
● 打印速度	参阅“复印速度”第 10-2 页。
● 打印分辨率	600 dpi × 600 dpi
● 色调数量	256
● 墨盒	» 第 1-7 页。



注释

规格若有变更，恕不另行通知。

A

ADJUST. /CLEANING 9-1, 9-5

B

本机设置 9-1

本机各组成部分 1-1

搬运本机 7-12

玻璃台板 1-2

玻璃台盖 1-1

C

COMMON SETTINGS 9-1, 9-3

COPY SETTINGS 9-1, 9-4

菜单

 进入 9-1

 设定 9-3

操作面板 1-1, 1-4

出纸盘 1-1

出纸盘延伸板 1-2

错误信息

 打印 8-11

 普通 8-7

错误指示灯 1-5

D

打印 5-1

待机模式

 复印 1-6

 扫描 1-6

电源插座 1-3

电源总开关 1-2

定时设置 1-9

F

防尘盖 1-2

[放大 / 缩小] 键 1-4

[分套 / 2 合 1] 键 1-4

[附加功能] 键 1-4

复印 4-1

[复印] 键 1-4

复印模式 1-6

G

稿件

 要求 2-1

 装入 2-3

更换墨盒 7-7

故障排除 8-1

规格 10-1

 打印 10-3

 复印 10-2

 一般项目 10-1

H

后盖 1-3

滑动导板

 手送纸盘的 1-2

J

[节能] 键 1-4

进入

 设定菜单 9-1

K

卡纸信息 8-1

卡纸

 纸张 8-1



L

LCD 1-5, 1-6
 信息 8-7

M

墨盒 1-7
 更换 7-9
 维护 1-8
 摇匀 7-7

N

浓度
 复印 4-4
[浓度] 键 1-4

O

[OK] 键 1-5

P

PAPER SETTINGS 9-1, 9-3

Q

[启动] 键 1-5
[清除] 键 1-5
清除卡纸 8-1
 卡纸 8-1
清洁本机 7-1
 定影辊 7-5
 内部 7-2
 扫描区域 7-6
 外部 7-1

R

如果您无法解决问题 8-12

S

扫描 6-1
 [扫描] 键 1-4
扫描模式 1-6
扫描区域 2-2
扫描设定
 复印 4-3
扫描台 1-2
设定菜单 9-3
 进入 9-1
 [设置确认] 键 1-4
手送纸盘 1-2, 3-4
数字键 1-5
睡眠模式 1-9
送纸盘 1-1
缩放比例 4-6
 预置缩放 4-6
 指定缩放比例 4-7

T

TIMER SETTINGS 9-1, 9-4
[停止/复位] 键 1-4
图像质量
 复印 4-3
[图像质量] 键 1-4

W

USB 端口 1-3
维护 7-1
 墨盒 1-8

X

[系统监控器] 键 1-4

Y

摇匀墨粉 7-7

Z

正在处理 / 数据指示灯 1-5

纸张

尺寸和类型 3-7

打印区域 3-2

卡纸 8-1

要求 3-1

原则 3-3

装入 3-4

纸张导轨 1-2

纸张制动杆 1-2

装入

稿件 2-3

信封 3-4

纸张 3-4

Canon

原产地：中国

进口商：佳能（中国）有限公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层

佳能（中国）有限公司 北京分公司

地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层

电话：(010) 85139999 邮政编码：100005

佳能（中国）有限公司 上海分公司

地址：上海市淮海中路 381 号中环广场 18 层

电话：(021) 63916500 邮政编码：200020

佳能（中国）有限公司 广州分公司

地址：广州市天河区体育东路 160 号 12 层

电话：(020) 38771918 邮政编码：510620

佳能全国统一热线电话（仅支付市话费且支持手机拨打，香港、澳门及台湾地区除外）

4006-222666（4006-Call CANON）

欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

完成日期：2009.10



FT5-3116 (010)

© CANON INC. 2009

CHINA

PRINTED IN CHINA