如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：http://www.lg.com/cn
客户服务热线：400-819-9999

DATE:2012.06.18

用户手册

LG-P880

P/N : MFL67531601(1.0)

www.lg.com/cn

中文

LG-P880 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。
- 版权所有 ©2012 LG Electronics, Inc。保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

目录

关于安全有效使用手机的准则. . . . 6

开始了解您的手机. 24

设备组件 37
快捷备忘录(QuickMemo) 40
安装 USIM 卡和电池 42
充电 44
使用存储卡 45
屏幕锁定和解锁 47
保护您的锁定屏幕 47

主屏. 49

触摸屏提示 49
主屏 49
自定义主屏 50
返回到最近使用的应用程序 . . . 51
通知器 52
查看状态栏 53
触摸屏键盘 56

连接到网络和设备. 57

WLAN 57
连接 WLAN 网络 57
蓝牙 58
共享手机的数据连接 60
重命名或确保您的便携式WLAN热点安全 62
使用 WLAN Direct 63
启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享 64

目录

使用 SmartShare 65

通话..... 69

拨打电话 69
呼叫联系人 69
接听和拒绝电话 69
调节音量 70
拨打第二个电话 70
查看通话记录 71
通话设置 71

联系人..... 74

搜索联系人 74
添加新联系人 74
收藏夹联系人 75
将旧设备上的联系人移至新设备76

信息..... 77

发送信息 77
线程框 78
使用笑脸 78
更改信息设置 78

电子邮件..... 79

管理电子邮件帐户 79
电子邮件帐户屏幕 80
使用帐户文件夹 80
撰写和发送电子邮件 81

相机 82
了解取景器 82
快速拍照 83
拍照后 83
使用高级设置 85

摄像机 87
了解取景器 87
快速摄像 88
拍摄视频后 88
使用高级设置 89
观看视频时调节音量 90

多媒体 91
视频播放器 91
播放视频 91
图片库 92
音乐播放器 93
使用媒体同步传输音乐文件 . . . 93
播放歌曲 93
FM 收音机 95
搜索电台 95
多媒体中心 97
MHL 97

LG SmartWorld 98
如何从手机访问
LG SmartWorld 98
如何使用 LG SmartWorld 99

目录

中国联通服务 100

实用工具 102

设置闹钟 102
使用计算器 102
将事件添加到日历中 103
Polaris Office 103
Backup（备份） 104
备份智能手机数据 105
定时自动备份 106
还原智能手机数据 106

网络 109

互联网 109
使用 Web 工具栏 109
使用选项 110

设置 111

无线和网络 111
设备 113
个人 116
系统 117
手机软件更新 119
DivX HD 121

配件 123

故障排除 124

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

警告！

- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- 应按相关条例处置废旧电池。请勿拆卸手机或电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- 电源线破损，会引起火灾、触电等。请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线

通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。

- 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等

重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

射频能量照射

- 辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-P880移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。
- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射

频率。

- 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.397W/kg(10g体积平均测量结果），符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合RF暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样

的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

警告：
请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由LG决定）可能使用新的，也可能使用返修的部件或主板，但是其功能与需更换的部件完全相同。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。切勿抛掷手机。切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境

中。

- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），否则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系LG电子客服中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。

- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

- 要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:
- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

- 所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。
- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起博器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳涡等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

- 查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。
- 请勿在驾驶时使用手持电话。驾驶时应全神贯注。如有条件，可使用免提装置。如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁,然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子

系统，例如立体声音响，安全设备等。

- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。
- 若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

- 长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

爆破现场

- 切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

- 无线设备可能对飞机造成干扰。
- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用LG原装电池和充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清

洁。

- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。
- 如果要更换电池，请联系LG电子客服中心以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- 请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养（仅针对支持外存卡的手机）

- 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和保存存储卡。请不要弄湿存储卡。请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

玻璃部件

- 手机某些部件用玻璃制成。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

应用程序

- 应用程序功能性和可用性可能会因国家、地区或硬件规格而不同。LG对由第三方应用程序导致的性能问题将不承担任何责任。
- 从未知源下载的第三方应用程序，可能由于与手机兼容性等的问题，在手机上无法正常使用，甚至损坏手机，因此请务必从可靠的网站下载应用程序。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户:

- 欢迎并感谢您使用LG-P880手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

- 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。
- 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。
- 如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1.产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
数据线	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0

注意：

1. “0”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规.- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、 数据线、耳机	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

开始了解您的手机

开始使用手机前，请阅读此内容！

在将手机送到服务中心或给客服代表拨打电话之前，请检查一下您的手机所遇到的问题是不是在此节中描述了。

1. 手机内存

当手机存储器的可用空间存储到一定的程度时，您的手机将无法接收新信息。需要检查手机存储器并删除一些资料，例如应用程序或者信息，以便有更多的可用空间。

卸载应用程序：

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“设备”类别中的**应用程序**。

2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。

3 点触**卸载**。

2. 优化电池使用寿命

通过关闭后台中不需要连续运行的功能，来延长电池使用寿命。您同时还可以监测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

延长手机电池的使用寿命：

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用WLAN、蓝牙或者GPS，请将其关闭。
- 将屏幕亮度调暗并设置一个较短的屏幕待机时间。
- 关闭电话本和其它应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平：

- 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“系统”上的**关于手机** > **状态**。

电池状态（正在充电或未在充电）和电池级别（电量百分比）。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“设备”中的**省电** >“电池信息”中的**电量使用情况**。

屏幕上显示应用程序或各项所耗电量，从大到小排列。

3. 使用文件夹

您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

4. 安装开放源代码操作系统

⚠ 警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

⚠ 警告

为保护您的手机和个人数据，请从可靠的来源（如Android 电子市场）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载和删除那些应用程序及其所有数据和设置。

5. 使用解锁图案

为确保手机安全，设置屏幕锁定。打开屏幕，您可以根据屏幕上的指示画出一个屏幕解锁图案。

⚠ 警告

使用屏幕锁定时一定要小心，您一定要记住自己设定的解锁图案，这点十分重要。如果反复试5次，您不能正确输入屏幕解锁图案，您将不能进入手机。您有5次机会输入解锁图案、PIN或者密码。如果反复试5次后，手机将提示再等30秒才能继续尝试。

忘记解锁图案、PIN 或密码时：

如果您忘记了解锁图案、PIN或密码，则需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

6. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果您的手机不能恢复到正常的状态，请使用硬重置功能初始化设备。

1 手机关机 。

2 同时按住电源/锁定键+音量下键。

3 当沃3G出现时，松开两个按键 。

4 过几秒后，出现Android system recovery utility功能，菜单有相应的提示。

5 按音量键在列表中选择，用电源/锁定键 根据菜单提示选择相应的功能。

如手机功能不正常，可以做如下操作：

（1）选择第三项:wipe data/factory reset，进入确认Confirm wipe of all user data?画面。

（2）选择YES --delete all user data（选择后会删除用户应用程序和用户数据）。

（3）画面提示正在格式化数据，等待屏幕重新出现Android system recovery utility界面，表明数据格式化完毕。注意：此界面等待时间，视安装应用和用户数据大小而定。

（4）选择第一项：reboot system now。手机将重启系统。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。此操作无法撤消，请慎重进行硬重置操作。在执行硬重置之前，记得备份所有重要数据。如果用户没有把握请联系客服。

7. 打开和切换应用程序

Android可以进行多任务处理，在打开另一个应用程序之前无需退出正在运行的程序。可以在几个已打开的应用程序之间切换使用。Android

管理每个应用程序，根据需要随时停止和启动应用程序。

返回查看最近使用的应用程序列表：

只需按住**主屏**键。

停止应用程序：

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**应用程序** > **正在运行**。

2 滑动并点触目标应用程序，然后点触**停止**以停止应用程序。

8. 安装 PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite”是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到PC的程序。连接后，您可以在PC上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite”应用程序，您可以：

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、视频、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。

- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 设备软件升级。

备注：您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite”应用程序。

安装“LG PC Suite”应用程序

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite”应用程序。

1 转到 www.lg.com/cn 选择售后服务中心>产品服务与支持。

2 在名称/型号搜索框中输入型号名，单击查询。

单击下载中的电脑同步，然后单击 Windows 电脑同步下载，下载“LG PC Suite”应用程序。

“LG PC Suite”软件的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1 GHz 或更高处理器
- 内存：512 MB 或更高 RAM
- 显卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据存储的数据容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本。

备注：LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”软件时自动安装。

9. 将手机与计算机同步

借助“LG PC Suite”应用程序，您可轻松同步 PC 和设备的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

1 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 WLAN 连接）。
2 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
3 单击［个人信息］进行选择。
4 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

10. 通过 USB 同步手机与电脑

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。
请参阅前几页安装 LG PC Suite。

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“设备”中的**存储**，然后查看存储媒体。（如果您要从存储卡中传输文件或传输文件至存储卡，请将存储卡插入手机中）。
2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

3 USB 连接模式列表将出现，然后选择**媒体同步（MTP）**选项。
4 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看存储内容，然后传输文件。
5 将 PC 中的文件复制到移动存储文件夹。
6 选择仅充电选项以断开手机连接。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知器，然后点触 > **仅充电**。

断开手机与计算机的连接：
打开通知器，然后点触 > **仅充电**，安全地断开手机与计算机的连接。

11. 向上持握手机

向上持握手机，LG-P880为内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，否则会导致性能损失。
拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部，否则可能会影响通话质量。

12. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

设备组件

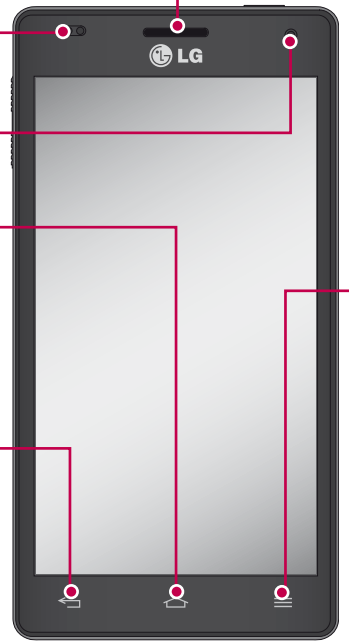

听筒

近程传感器

相机镜头

主屏键
从任何屏幕返回到主屏。

返回键
返回上一个屏幕。

电源/锁定键
- 按住此键可开/关机。
- 短按可锁定和解锁屏幕。

菜单键
- 检查可用的选项。
- 长按转到百度搜索。

注意：近程传感器

接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此传感器将自动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。这样有助于延长电池寿命，并避免键盘在通话期间意外激活。

⚠ 警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。不要在LCD近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机

音量键

- **在主屏中：**控制铃声音量。
- **在通话过程中：**控制通话音量。
- **播放曲目时：**控制媒体音量。



提示！同时按住音量调高和音量调低键，将调用**快捷备忘录(QuickMemo)**功能。

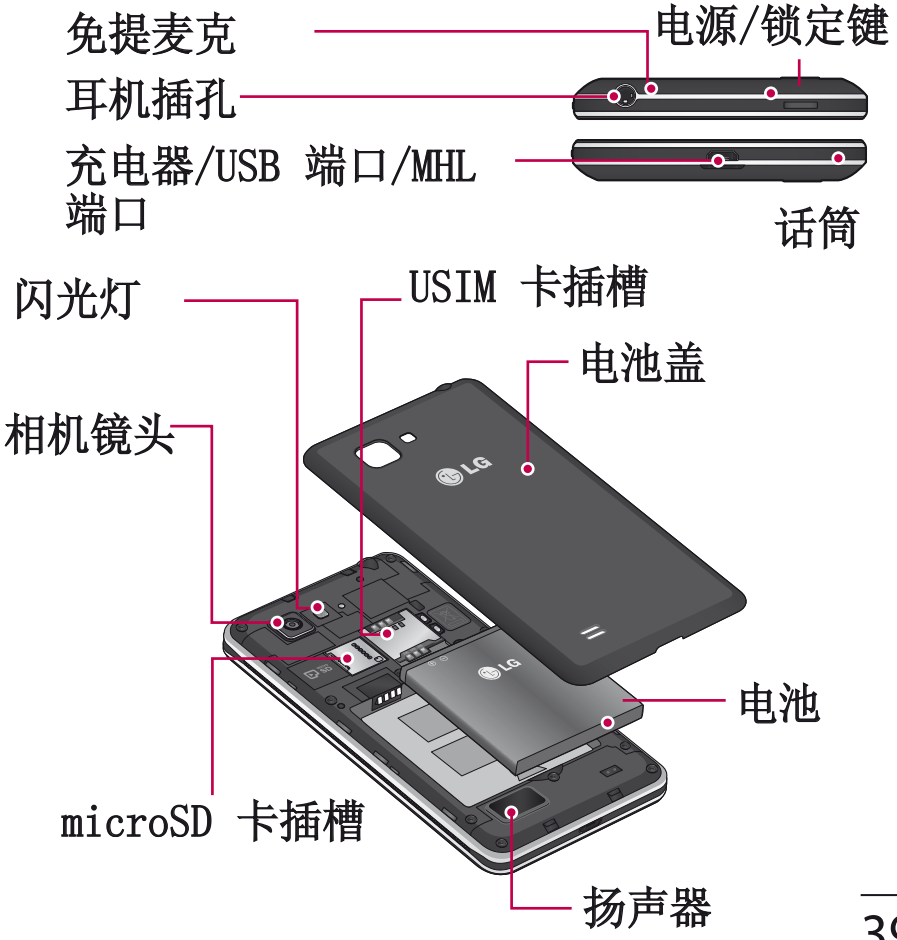

快捷备忘录(QuickMemo)

使用快捷备忘录(QuickMemo)功能可创建备忘录和捕捉屏幕截图。

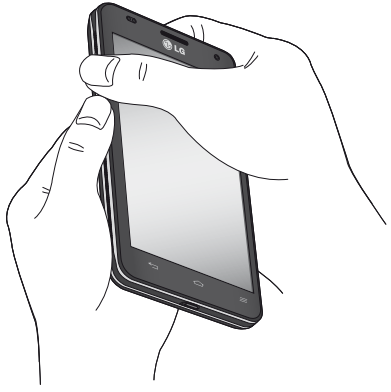

1 通过在要捕获的屏幕上按住音量调高和调低键一秒钟，进入快捷备忘录屏幕。

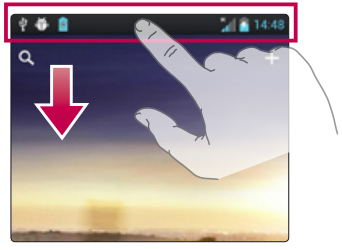

或者，点触并向下滑动状态栏，然后点触 。

2 从**笔型**、**颜色**、**橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。

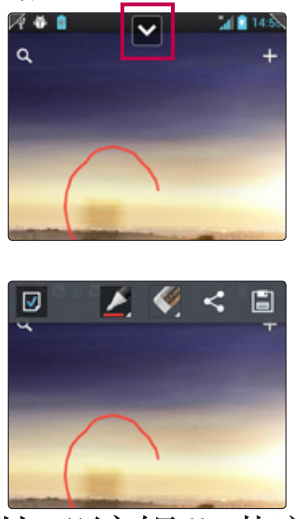

3 从“编辑”菜单点触 并选择 ，以使用当前屏幕保存备忘录。

备注:使用快捷备忘录(QuickMemo)功能时请使用指尖，不要使用指甲。

使用 快捷备忘录(QuickMemo) 选项

使用 快捷备忘录(QuickMemo) 功能时，可轻松使用 QuickMenu 选项。

- 选择是否使用背景屏幕。

- 选择笔型和颜色。

- 清除创建的备忘录。

- 设置备忘录的保存位置。

- 使用当前屏幕保存备忘录。

- 向他人发送或与他人共享当前快捷备忘录(QuickMemo)。

查看保存的 快捷备忘录(QuickMemo)

点触图片库，选择快捷备忘录(QuickMemo)相册。

安装 USIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 USIM 卡和电池：

1 要卸下电池盖，请用一只手紧握手机。如下图所示，用另一只手的大拇指指尖卸下电池盖。

2 将 USIM 卡滑进 USIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

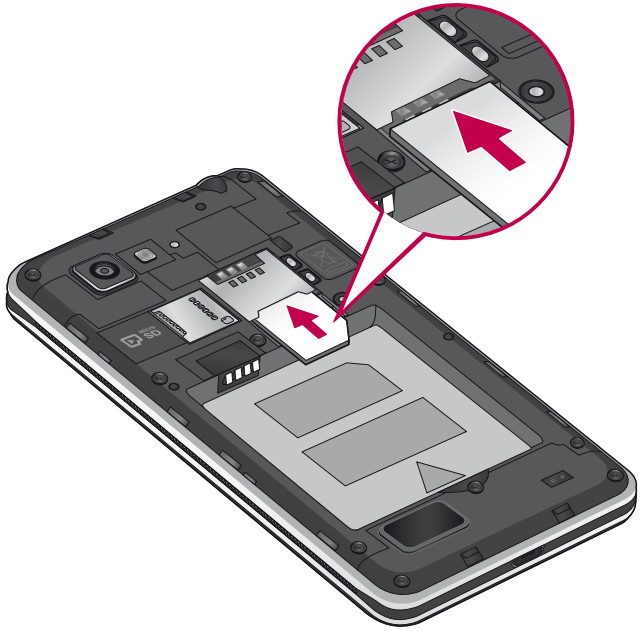

3 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

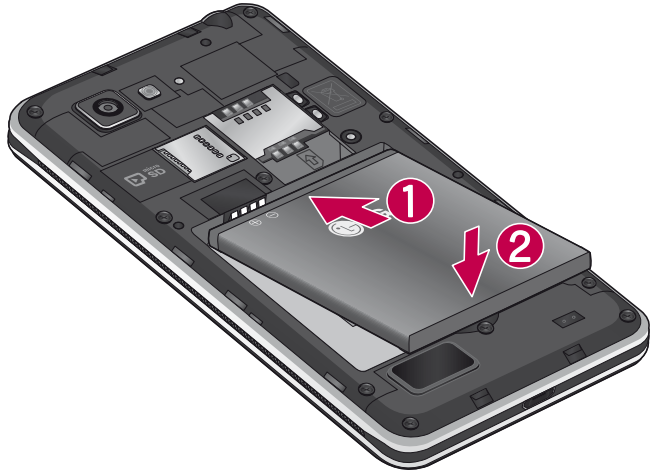

4 在电池仓（1）上对齐电池盖，向下按直到其卡入到位（2）。

充电

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电源插座。

备注

- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。
- 手机充电时不要打开电池盖。

使用存储卡

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“设备”中的**存储** > **卸载 SD 卡** > **确定**。

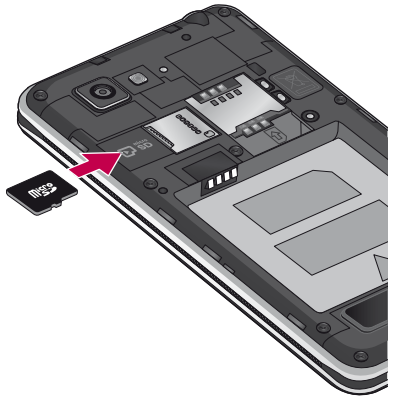

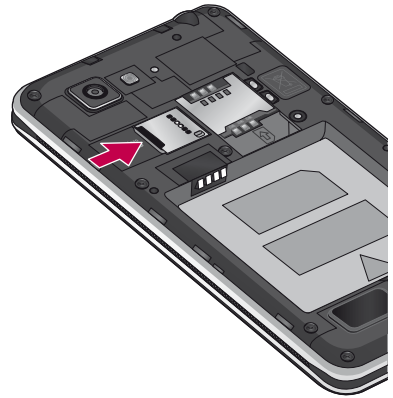

备注：LG-P880 支持高达 64 GB 的存储卡。

⚠ 警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。在格式化之前，记得备份所有重要数据。

1 在主屏上，点触 > **应用程序**选项卡以打开菜单。
2 滚动并点触**设置** > **存储**。
3 点触**卸载 SD 卡**，并点触**确定**以确认。
4 点触**格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡** > **清除所有内容**，然后确认您的选择。
5 如果设置了图案锁定，请输入图

案锁定，然后选择**清除所有内容**。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

不使用 LG-P880 时，按**电源/锁定键** 可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

如果在您设置屏幕锁定时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、Web访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。锁定屏幕将会显示。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以

将它解锁以访问您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **无**、**滑动**、**人脸解锁**、**图案**、**PIN** 或**密码**。

如果忘记了解锁图案、PIN 或密码：

如果您忘记了解锁图案、PIN 或密码，则需要执行硬重置。

备注：

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 – 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 – 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 – 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

轻弹 – 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用应用程序、下载内容、窗口小部件和壁纸，自定义每个面板。

备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的菜单图标。通过菜单图标，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

点触打开拨号键盘，以拨打电话。

点触可以打开联系人。

点触以访问信息菜单。在这里，您可以创建新信息。

点触进入应用程序选项卡，查看安装的所有应用程序。

要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

自定义主屏

您可以通过将应用程序、窗口小部件或下载内容添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

1 点触并按住主屏的空白部分。

或点触右上方的 。

2 在添加模式菜单中，选择您要添加的项目。然后，您将在主屏上看到已添加的项。

3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

返回到最近使用的应用程序

1 点触并按住**主页**键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序列表。

2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。

通知器

通知器在屏幕顶部运行。

请使用手指点触并向下滑动通知器。

点触 > 以管理“通知器”。您可以在此处检查和管理铃声、WLAN、蓝牙和 GPS状态以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池电量以及蓝牙是否激活等。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 USIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	有线耳机
	正在通话

图标	说明
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电
	蓝牙开启
	系统警告

图标	说明
	已设置闹钟
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接

主屏

图标	说明
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	数据正在同步
	新信息

图标	说明
	正在播放歌曲
	在后台打开 FM 收音机
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式WLAN热点均已激活

触摸屏键盘

您可以使用触摸屏键盘输入文本。触摸屏键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本框。

使用键盘并输入文本

轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以点触并按住此选项卡以查看“设置”菜单。

轻触以输入空格。

轻触以在信息字段新建一行。

轻触以删除上一字符。

连接到网络和设备

WLAN

使用WLAN，您可在无线接入点(AP)覆盖区内高速访问互联网。使用WLAN尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为**“关”**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“无线和网络”中的 **WLAN**

2 向右滑动，以将其打开。

3 再次轻触 WLAN 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。

- 锁图标表示受到安全保护的网络。

4 点触某个网络进行连接。

- 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据（请咨询网络管理员获取详细信息）。

5 连接到 WLAN 网络后，状态栏会显示用来指示 WLAN 状态的图标。

蓝牙

与大多数其他手机不同，您可以通过运行对应的应用程序来使用蓝牙发送数据。

提示！
使用 LG-P880，您可享受高速的蓝牙功能。
如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙，文件将通过高速网络自动传输。若要使用蓝牙高速数据传输，在使用之前，请确保设备上的 WLAN 设为“关闭”。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对
您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”中的**蓝牙**向右滑动将其打开。
2 轻触蓝牙菜单，选择搜索设备。您的设备将扫描并显示在范围内的所有可用蓝牙设备的 ID。如果要配对的设备不在列表上，请确保目标设备已设为可检测，然后再次轻触**搜索设备**。

3 从列表中选择您要配对的设备。一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

使用蓝牙发送图片

1 选择图片 > > **蓝牙**。
2 检查**蓝牙**是否为**开**，然后选择**搜索设备**。
3 从列表中选择您要向其发送数据的设备。

共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB绑定和便携式WLAN热点功能非常有用。您可以通过USB数据线（USB绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知栏中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信

息，请访问http://www.android.com/tether

更改便携式 WLAN 热点设置：

- 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“无线和网络”中的**更多** > **便携式 WLAN 热点** > 选择要调整的选项

提示！

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分Linux风格的最新系统（例如Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过USB建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持USB绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 http://www.android.com/tether

重命名或确保您的便携式WLAN热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

1 在主屏上点触 > **应用程序**选项卡 > **设置**

2 点触“无线和网络”中的**更多**，然后选择**便携式 WLAN 热点**。

3 确保已勾选**便携式 WLAN 热点**。

4 点触**配置 WLAN** 。

- 将会打开**配置 WLAN** 对话框。
- 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**配置 WLAN** 对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。 您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从

WLAN 网络中删除安全性。

5 点触**保存**。

- 便携式热点包括：有线热点（USB 绑定）和无线热点（便携式WLAN 热点）。

注意！

如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

使用 WLAN Direct

您可在使用 Android 手机并通过相同 WLAN & WLAN Direct 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。提前检查您的 WLAN & WLAN Direct 网络，确保用户已连接到相同的网络。

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“无线和网络”中的**更多** > **WLAN Direct**

2 点触 WLAN Direct 复选框以打开。

3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

4 点触**连接**。

启用 WLAN Direct，通过 SmartShare 共享

WLAN Direct 自动扫描附近的 WLAN Direct 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，您可以选择特定设备以通过 Smart Share 共享多媒体数据。

使用其他 WLAN 功能时，无法启用 WLAN Direct。

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **设置** >“无线和网络”中的**更多** > WLAN Direct

2 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

创建群组 - 点触以激活群组所有者模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 WLAN 设备。 在这种情况下，您必须输入在**密码**中设置的密码。

备注：当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN Direct 连接不提供互联网服务。被连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过 WLAN 网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

1 点触 > **应用程序**选项卡 > SmartShare

2 按 ，然后选择**设置**。

3 点触“可检测性”复选框以打开。

- 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触**始终接受请求**。
- 如果要自动允许从其他设备上传文件到我的手机，请点触**接收文件**。

3 在“我的共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片**、**视频**和**音乐**中进行选择。

4 SmartShare 目前已激活，可以开始共享内容。

要从远程内容库向其他设备共享内容

允许您的图像生成设备（如 TV）播放来自远程内容库（如 PC）的多媒体内容。

备注：请确保已正确配置您的设备（例如，TV 和 PC）的 DLNA 功能。

1 点触右上角的按钮，或从图像生成设备列表中选择所需设备。

2 点触左上角的按钮，选择远程内容库中的设备。

3 您可以浏览远程内容库。

4 点触内容缩略图或按**菜单**键，然后选择**播放**按钮。

共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容

备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。

1 使用**图片库**应用程序浏览您的图片或视频时，请点触 以选择文件。随后，您可以选择要共享

的多个文件。

2 点触**分享**，选择 Smart Share。

3 SmartShare 将自动启动以共享选定文件。

4 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

备注：遵循类似步骤使用音乐播放器、相机和视频播放器来共享内容。

注意：要使用此应用程序，请检查您的设备已通过 WLAN 连接到主网络。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。您的设备可能无法播放某些内容。

从远程内容库下载内容

1 点触 > **应用程序**选项卡 > SmartShare

2 点触右上角的按钮，选择远程内容库中的设备。

3 您可以浏览手机内容库。

4 点触并按住内容缩略图，然后点触**下载**菜单键。

注意：有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库

备注：确保 SD 卡已正确安装，并且选中了设置菜单中的“接收文件”。

1 点触 > **应用程序**选项卡 > SmartShare。
2 点触左上角的按钮，然后选择我的手机。
3 您可以浏览远程内容库。
4 点触并按住内容缩略图，然后点触**上载**菜单键。
5 选择要上传的远程内容库的设置。

注意：有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，将不会上传。有几种类型的内容不受支持。

通话

拨打电话

1 点触 以打开键盘。
2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
3 点触 以拨打电话。
4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 0+。

呼叫联系人

1 点触 可以打开电话本。
2 滚动浏览联系人列表，或点触搜索输入您要呼叫的联系人的首字母。
3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，按住并滑动 接听来电。
按住并滑动 拒绝来电。

要发送快速消息，按住并滑动底部的**快速消息**图标。

> **提示！ 快速消息**
> 您可以使用此功能快速发送信息。
> 此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

1 在初始呼叫中，点触**菜单键** > **添加通话**，然后拨号。您也可以点触 转到最近的通话记录，或点触 搜索联系人，然后选择您要拨打的号码。

2 点触 拨打电话。

3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入通话状态。

4 要在通话间交换，请点触您想要通话的呼叫。或点触 **合并通话**进行多方通话。

5 要结束当前通话，请点触**结束**，或者按主屏键，向下滑动通知栏，然后选择**结束通话**图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触 并选择**通话记录**选项卡 。

查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

1 在主屏上点触 。
2 点触“菜单键”。
3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

语音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从以下选项选择：**已停用**、**拒接列表上的呼叫**或**拒接所有来电**。

IP 电话 - 允许您设置IP号码。（IP号码取决于网络运营商；具体情况请咨询网络运营商）。

快速消息 - 拒绝通话时，可使用此

功能快速发送一条消息。此选项可用于在会议时拒接来电。

来电转接 – 选择是所有来电转接、正在通话时转接、无人接听时转接或无网络或关机时转接。

呼叫限制 – 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

通话时间 – 查看“所有通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“最后通话”的通话时间。

通话费用 – 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）。

其他设置 – 此菜单允许您更改以下设置：

本机号码 – 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待 – 如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络运营商）。

联系人

在手机上添加联系人，并将其与其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

1 点触 可以打开电话本。

2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至“联系人”** > **新建联系人**。

2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。
从“拍照”或“图片库中进行选择”选择。

3 点触 以选择联系人保存位置。

4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。

5 点触**保存**。

收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

1 点触 可以打开电话本。
2 点触联系人以查看详细信息。
3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变成彩色则收藏成功。

从收藏夹列表中删除联系人

1 点触 可以打开电话本。
2 点触 选项卡，然后选择要查看其详细信息的联系人。
3 点触联系人姓名右侧的彩色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

1 在 PC 上安装“LG PC Suite”应用程序。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。

2 在屏幕顶部菜单中，选择**设备** > **导入个人信息** > **导入联系人**。

3 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。

4 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。

5 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**。

6 单击**确定**。

7 此时会出现一个弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。

8 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。

9 单击**确定**。

信息

LG-P880 将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

1 点触主屏上的 图标，然后点触 打开空白信息。

2 在收件人字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。点触输入内容字段，然后开始撰写信息。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

3 点触 从以下选项选择：**添加主题**、**取消**、**附加**、**插入表情符号**和**所有信息**。

4 点触**发送**发送信息。

警告：字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

⚠ **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频等文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。写新信息时，按**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-P880 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

管理电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

添加另一个电子邮件帐户：

- 点触 > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触 > **添加帐户**。

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

- 点触 > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触 > **设置**。

删除电子邮件帐户：

- 点触 > **应用程序**选项卡 > **电子邮件** > 在帐户屏幕中，点触 > **删除帐户** > 点触要删除的帐户 > **删除**

电子邮件帐户屏幕

您可以点触帐户以查看其收件箱。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

– 点触以打开您的“合并的收件箱”，此处将包含发送到您所有帐户的信息。合并的收件箱中的信息将按帐户在左侧以不同颜色区分，每个帐户所用的颜色与您在帐户屏幕中所用的颜色完全一样。

– 点触文件夹图标以打开帐户文件夹。

只会将帐户中最近的电子邮件下载到手机。要下载更多（更早的）电子邮件，请点触电子邮件列表底部的加载更多电子邮件。

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。 取决于您

帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

1 在**电子邮件**应用程序中，点触 。

2 输入收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。

3 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。

4 输入邮件的正文。

5 点触 。
如果未连接至网络，例如，如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的“发件箱”文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止通知。

相机

了解取景器

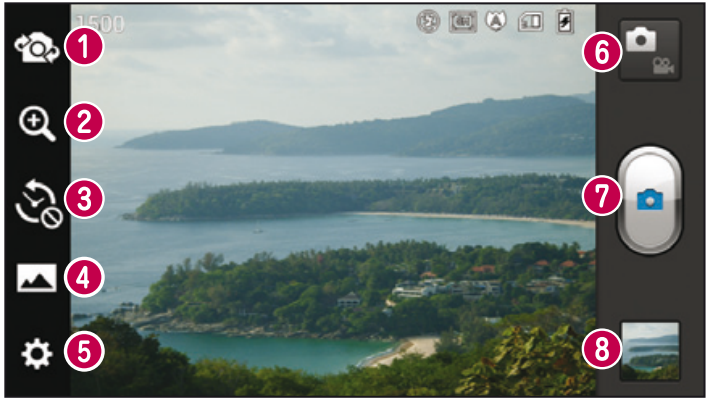

1. **切换镜头** – 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
2. **缩放** – 放大或缩小。或者，您可以使用收放五指放大或缩小。
3. **时间捕捉拍摄** – 点触此图标在按下快门之前拍下错过的瞬间。
4. **拍摄模式** – 从以下选项选择：**正常**、**HDR**、**全景**或**连环拍摄**。
5. **设置** – 点触此图标可以打开“设置”菜单。
6. **视频模式** – 点触此图标切换到视频模式。
7. **拍照**
8. **图片库** – 点触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“图片库”并查看相机模式下保存的照片。

快速拍照

1 打开**相机**应用程序。
2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
3 点触屏幕，取景器屏幕上会出现一个对焦框。
4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
5 单击 拍照。

拍照后

点触 以查看最近拍摄的照片。

点触可选择通过**SmartShare**、**蓝牙**或**信息**等方式分享照片。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

点触以删除照片。

点触 以打开过滤器选项。

将图像设置为 – 点触以将照片用作联系人照片、锁定屏幕墙纸或壁纸。

移动 – 点触以将视频移至其他位置。

重命名 – 点触以编辑选定图片的名称。

向左或向右旋转 – 向左旋转或向右旋转。

剪切 – 剪切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

编辑 – 查看和编辑图片。

设置图片的明暗对比度。

提高不同光照条件下的颜色质量。

对图片应用艺术效果。

对图片应用其他选项。

幻灯片 – 自动向您显示刚拍摄的照片。

详细信息 – 显示图片信息。

使用高级设置

在取景器中点触 以打开所有高级选项。

– 您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。

– 对焦特定点。

– 选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。

– 可为当前环境找出合适的颜色和灯设置。从**正常**、**人物**、**风景**、**运动**或**夜间**中选择。

– ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在光线较差而您无法使用闪光灯的条件下，此功能很有用。

– 提高不同光照条件下的颜色质量。

– 对图片应用艺术效果。

– 设置按下拍摄按钮后的延迟时间。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

– 选择一种快门声音。

– 自动向您显示刚刚拍摄的照片。

– 选择要保存照片的存储位置。

– 此选项定义并控制进入视频的光量。

– 恢复所有相机默认设置。

– 无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。这将为您提供快速指南。

提示！ 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

摄像机

了解取景器

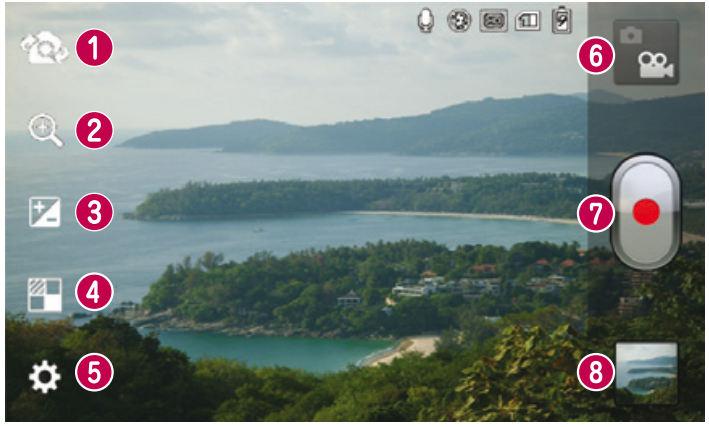

1. **切换镜头** – 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
2. **缩放** – 放大或缩小。或者，您可以使用收放手指放大或缩小。
3. **亮度** – 此选项定义并控制进入视频的光量。
4. **实时效果** – 实时效果为拍摄的视频提供多种视觉效果。
5. **设置** – 点触此图标可以打开“设置”菜单。
6. **相机模式** – 点触此图标切换到相机模式。
7. **开始录制**
8. **图片库** – 点触以查看最近录制的视频。 您可以访问“图片库”并查看摄像机模式下保存的视频。

快速摄像

1 点触**相机**模式按钮。
2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
4 点触录制 按钮一次以开始录制。
5 取景器的顶部角落红灯闪烁，计时器显示视频长度。

提示！

– 点触以在录制视频过程中拍摄图像。

6 点触屏幕上的 停止录制。

拍摄视频后

拍摄的视频将显示在“图片库”中。点触 以查看最近拍摄的视频。

点触以播放视频。

点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**信息**或SmartShare 分享视频。

点触可删除刚拍摄的视频。点触**确定**确认。取景器将重新出现。

点触 以打开过滤器选项。

移动 – 轻触以移动视频至其他位置。

重命名 – 轻触以编辑选定视频的名称。

详细信息 – 轻触以查看详细的信息，如标题、时间、大小和类型等。

使用高级设置

从取景器中点触 以打开所有高级选项。

– 允许您在黑暗处录制视频时打开闪光灯。

– 点触可设置正在录制的视频的大小（以分辨率为单位）。

– 提高不同光照条件下的颜色质量。

– 选择要对新视图使用的色调。

– 选择**关闭**，录制视频而不录制声音。

– 自动查看将自动向您显示刚录制的视频。

– 选择要保存视频的存储位置。

– 恢复所有摄像机默认设置。

– 如果要了解此功能如何操作，请点触该选项。这将为您提供快速指南。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在内部存储器中，以便轻松访问所有多媒体文件。

视频播放器

LG-P880 拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。 要访问视频播放器，点触 > **应用程序**选项卡 > **视频播放器**。

播放视频

1 在主屏中，点触 > **应用程序**选项卡 > **视频播放器**。

2 选择您要播放的视频。

	点触可以暂停播放视频。
	点触可以恢复播放视频。
	点触可以前进 10 秒。
	点触可以后退 10 秒。
	点触可以管理视频音量。

	连接到耳机插孔时，点触可以设置杜比音频效果。
	点触“速度控制器”图标，拖动进度栏可以控制播放速度。
	点触“预览画面”图标，拖动定位栏处理程序可通过预览屏幕浏览内容。
	点触可以锁定视频屏幕。
	点触“Direct 列表”图标可以查看视频列表。

要在播放视频时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何视频，此时将显示选项 SmartShare、**删除**和**详细信息**。

图片库

点触 > **应用程序**选项卡 > **图片库**。 打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

音乐播放器

LG-P880 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，点触 > **应用程序**选项卡 > **音乐播放器**。

使用媒体同步传输音乐文件

1 使用 USB 数据线将 LG-P880 连接至 PC。

2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置** > **连接** > **USB 连接类型**，然后选择**媒体同步 (MTP)**。

3 您可以在 PC 中查看存储内容，然后传输文件。

播放歌曲

1 在主屏中，点触 > **应用程序**选项卡 > **音乐播放器**。

2 点触**歌曲**。

3 选择您要播放的歌曲。

	点触可暂停播放。
	点触可恢复播放。

	点触可跳到播放列表的下一曲目。
	点触以返回到歌曲的开头。点触两次以返回到上一首歌曲。
	点触以管理音乐的音量。
	点触以设置重复模式。
	点触以设置随机播放模式。
	点触以查看当前的播放列表。

	点触以查看歌词。此选项仅在歌曲包括歌词时可用。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲，它将显示播放、添加到播放列表、设置为铃声、删除、分享、搜索和详细信息选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。
因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。
在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

FM 收音机

LG-P880 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。
您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

1 在主屏中，点触 > **应用程序**选项卡 > **FM 收音机**。

2 点触 ，然后选择**扫描**。

3 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**停止**。停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

多媒体中心

使用多媒体中心

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **多媒体中心**。

2 从视频、图片、音乐中选择所需功能。

设置多媒体中心

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **多媒体中心** > **设置**。

2 您可以根据喜好更改设置。

MHL

MHL（移动高清链接）是一种将便携式电子设备连接至高清电视和显示器的移动音频/视频接口标准。

提示！

- 一旦通过 MHL 数据线将设备连接到 TV 或显示器，将自动启动多媒体中心应用程序。
- 考虑 H/W 性能、内存限制和屏幕分辨率，某些内容可能无法在 TV 或显示器上显示。

LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供了琳琅满目的精彩内容（游戏、应用程序、壁纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

如何从手机访问 LG SmartWorld

1 轻触 图标可访问 LG SmartWorld。
2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。 如果尚未注册，请轻触“注册”以获得 LG SmartWorld 会员资格。
3 下载所需的内容。

备注：如果没有 图标怎么办？

1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
3 执行并安装下载的文件。
4 轻触 图标以访问 LG SmartWorld。

如何使用 LG SmartWorld

- 参加 LG SmartWorld 每月的促销活动。
- 尝试使用简单的“菜单”按钮，迅速找到您正在寻找的功能。

  类别 - 按类别查找内容（如教育、娱乐、游戏等）。

  搜索 - 搜索内容。

  向您推荐的应用程序 - 根据您以前的选择所建议的内容。

  我的应用程序 - 列出下载的/将要更新的内容。

  设置 - 配置文件、信息和下载的设置。

  登录 - 设置您的 ID 和密码。
- 还可以试用其他有用功能（内容详细资料屏幕）。

备注： 您所在国家/地区可能无法使用 LG SmartWorld。

中国联通服务

116114

手机116114业务是整合了全国信息管理平台数据库，利用自由核心资源开发的信息服务类产品。通过手机客户端和WAP方式向手机用户提供便利的在线查号等信息导航业务。

手机营业厅

手机营业厅为联通用户提供热点促销、当月话费、套餐余量、历史账单、通话详单、套餐变更、选号入网、手机充值、积分查询、上网流量、网点查询、3G资费、密码修改等服务。

手机邮箱

手机邮箱是中国联通面向联通用户提供的新一代邮箱服务，它将电子邮件服务和手机的移动沟通优势合二为一，您可以方便的通过手机短信、WAP上网等方式，随时随地收发和管理邮件。

提示！ 如果您想要保存收件箱里面的附件，需要另外进行手动设置。在手机邮箱里面点触设置>系统设置>存储位置，将默认的主内存设置为SD扩展内存。这样您就可以将附件存储在SD卡里面了。

中国联通服务

沃•3G

沃门户是中国联通为用户提供增值业务内容服务的综合门户。沃门户为用户提供了一个享用精彩业务的Shopping Mall，提供与各种移动终端界面相匹配的应用及服务全方位提供影视、音乐、游戏、文化、教育、交流、商务、生活等信息。

沃商店

沃商店是中国联通旗下的网站，提供手机游戏、手机软件、手机主题等手机应用下载。

备注：连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。资费详情请咨询您的网络运营商。

实用工具

设置闹钟

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **闹钟/时钟** > 。

2 在设置时间后，LG-P880 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。

3 设置**重复**、**再响间隔**、**振动**、**铃声**、**拼图锁**和**备忘录**。点触**保存**。

使用计算器

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **计算器**。

2 点触数字键输入数字。

3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、−、x 或 ÷），然后点触 =。

4 对于更复杂的计算，点触 ，选择**高级面板**，然后选择 sin、cos、tan、log 等。

将事件添加到日历中

1 点触 > **应用程序**选项卡 > **日历**。

2 在屏幕中部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、日程）。

3 轻触要添加事件的日期，点触 。

4 点触**活动名称**，然后输入事件 名称。

5 点触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入活动开始和结束的时间。

6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。

7 如果要重复事件，请设置重复，必要时设置提醒。

8 点触**保存**以在日历中保存事件。

Polaris Office

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

点触 > **应用程序**选项卡 > Polaris Office。

管理文件

Polaris Office 可向移动用户提供方便的文件管理功能，包括在设备上复制、移动和粘贴以及删除文件和文件夹。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office文档和Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

Backup（备份）

关于备份和还原智能手机数据

建议您定期在存储卡上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。在智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题损坏时，在存储卡上保存当前备份文件可能使您可以恢复智能手机数据。

此“Backup”应用程序支持 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统。因此，购买新 LG 智能手机

时，您可以将当前 LG-P880 智能手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载Backup应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，应用程序包括不受保护的**下载的应用程序**、**预安装应用程序**、**书签**、**日历**、**通话记录**、**联系人**、**信息**和**系统设置**等。

- 手动备份智能手机数据。
- 定时自动备份智能手机数据。
- 还原智能手机数据。

备份智能手机数据

1 将存储卡插入插槽并检查存储状态。

2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 Backup > **备份** > **存储卡**或**内置SD卡**。点触**添加新备份**以输入备份文件的名称，然后选择**继续**。

3 选择要备份的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以进行备份。

4 备份完所有选定文件后，您将看到消息完成，然后选择**继续**以完成数据备份。

定时自动备份

您也可以根据您的计划设置，启用智能手机数据的自动备份。 要执行此操作，请完成下列步骤：

1 将存储卡插入插槽并检查存储状态。

2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择Backup > **定时**。

3 在**定时备份位置**屏幕，点触**存储卡**或**内置SD卡**。

4 通过此列表选择您要备份设备数据和设置的频率，然后选择**继续**。

5 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**继续**以完成定时设置。

还原智能手机数据

备注：在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的相关文件可能会被删除。

1 将存储卡插入插槽并检查存储状态。

2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择 Backup > **还原** > **存储卡**或**内置SD卡**。

3 在**还原位置**屏幕中，选择包含要还原数据的备份文件。

4 选择要还原的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以将数据还原到手机。

备注：请注意，手机数据将被备份内容覆盖。

5 如果备份文件被加密，请键入设定的加密密码。

6 还原完所有选定文件后，您将看到消息‘**完成**’，然后选择**是**以重新启动手机。

备注：

- 处于媒体同步(MTP)模式中时，请不要进行备份操作。连接 USB 数据线时选择“仅充电”选项。
- 您可以设置“使用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目的。

按**菜单** （从Backup主屏幕），然后选择**设定** > **安全防护**并选定此复选框。启用加密之后，要还原同步的管理器数据，您必须具有激活密码。

备注：

您也可以启用自动删除旧备份，仅保留最新备份。按菜单（从Backup主屏幕），然后选择设定 > 定时备份 > 自动删除旧的备份文件，选择要保留的定时备份的数量。

网络

互联网

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。详情请咨询网络运营商。

使用 Web 工具栏

点触可返回到上一页。

点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。

按住图标，前后倾斜手机可缩放。

点触可添加新窗口。

点触可访问书签。

使用选项

按 可查看选项。

刷新 – 刷新当前网页。

保存至书签 – 添加当前网页，保存为书签。

转至主页 – 您可以转到主页。

分享网页 – 您可以与其他人分享网页。

在页面中查找 – 您可以在当前网页中查找字母或词语。

请求桌面版网站 – 您可以查看桌面版网页。

保存以供离线阅读 – 保存当前页面，以方便离线时阅读。

亮度 – 修改显示亮度，提供舒适的网页浏览体验。

设置 – 显示浏览器设置。

退出 – 退出浏览器。

设置

在主屏上点触 > **应用程序**选项卡 > **设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您可能需要在路由器中输入 LG-P880 的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面找到 MAC 地址：点触**应用程序**选项卡 > **设置** > **WLAN** > > **高级** > **MAC 地址**。

<蓝牙>

打开蓝牙以连接蓝牙设备。

<数据使用情况>
显示数据使用情况并设置移动数据范围。

<通话设置>
您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

<更多>
飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。
WLAN Direct - 您可以将其打开或关闭。
便携式 WLAN 热点 - 您可配置便携式 WLAN 热点设置。
虚拟专用网设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。
移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

设备

〈声音〉

声音模式 – 您可以选择**声音**、**仅振动**或**静音**。

音量 – 您可以管理**手机铃声**、**通知声音**、**触摸反馈与系统**、**音乐**、**视频**、**游戏及其他媒体**和**闹钟**的音量。

手机铃声 – 允许您设置默认来电铃声。

通知声音 – 允许您设置默认通知铃声。

响铃并振动 – 在接到电话和通知时发出振动反馈

静音时间 – 设置关闭除闹钟和媒体外所有声音的时间。

拨号盘按键音 – 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

触摸声音 – 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 – 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

触摸时振动 – 允许您将手机设置为在点触软键和进行某些 UI 交互时

短时振动。

〈显示屏〉

亮度 – 调整屏幕亮度。

自动旋转屏幕 – 设置为在旋转手机时自动切换方向。

屏幕待机时间 – 设置屏幕待机时间。

字体大小 – 更改显示字体的大小。

前键灯 – 设置正面按键 LED 时间。

运动传感器校准 – 改善倾斜精确度和感应器速度。

〈主屏〉

设置**主题**、**动画**、**屏幕效果**或**壁纸**。选择选项以设置**滚动壁纸**、**循环滚动屏幕**和**主页备份与还原**。

〈锁定屏幕〉

选择屏幕锁定 – 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。您可以设置：**无**、**滑动**、**人脸解锁**、**图案**、**PIN**和**密码**。

在您打开手机或唤醒屏幕时，系统将要求您画出解锁图案以解除屏幕锁定。

壁纸 – 您可以从“壁纸”或“图片库”中选择壁纸锁定。

窗口小部件与快捷方式 – 在锁定屏幕上自定义窗口和快捷键

拥有者信息 – 在锁定屏幕上显示用户信息。

<手势>

移动主屏幕项目 – 按住项目，倾斜设备以在主屏幕或应用程序中移动项目。

倾斜敏感度 – 测试并调整用于主屏幕和应用程序上的倾斜传感器敏感度。

等待接听的来电 – 翻转设备使来电静音。

暂停或停止闹钟 – 翻转设备使闹钟暂停或停止。

暂停视频 – 翻转设备暂停视频播放。

帮助 – 查看帮助信息。

<存储>

内部存储器 – 查看内部存储器使用情况。

SD 卡 – 检查 SD 卡总可用空间。点触卸载SD卡以安全移除。如果要

删除 SD 卡上的所有数据，请格式化SD卡。

<省电>

您可以在此处管理电池并勾选各省电选项。您也可以检查电量使用情况。

<应用程序>

您可以查看和管理应用程序。

个人

帐户与同步

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<定位服务>

GPS 卫星 - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

<安全性>

设置 USIM 卡锁定 - 设置 USIM 卡锁定或更改 USIM 卡 PIN 码。

使密码可见 - 键入时显示密码。

设备管理器 - 查看或停用设备管理器。

未知源 - 允许安装非 Android 电

子市场应用程序。

可信凭据 – 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 – 从存储器上安装证书。

清除存储 – 移除所有证书。

<语言和输入设备>

使用“语言和输入设备”设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

<重置手机>

重设出厂数据 – 将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。

如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

<号码归属地显示>

可以设置是否显示联系人/信息/通话号码的所在地区。

系统

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

<辅助功能>

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件。

<连接>

USB 连接类型 - 您可以设置所需模式：**仅充电**、**媒体同步 (MTP)**、**USB 绑定**、**LG 软件**或**照相机 (PTP)**。

连接时询问 - 手机连接到电脑时询问 USB 连接模式。

帮助 - 连接帮助。

On-Screen Phone 设置 - 可通过USB、蓝牙或WLAN连接在PC中显示屏幕并控制手机。

PC Suite WLAN 连接 - 勾选此项以在具有 WLAN 连接时使用 **LG PC Suite**。

请注意，应通过无线和网络中的 WLAN 连接来连接 LG PC Suite 的 WLAN 网络。

<开发人员选项>

您可以选择设置开发人员选项。

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

手机软件更新

通过互联网更新手机版本

有关使用此功能的详细信息，请访问 http://update.lgmobile.com 或 http://www.lg.com/common/index.jsp → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。 只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注： LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载（OTA）实现LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**菜单** > **软件更新** > **现在检查更新**。

您还可以将更新延迟 1 小时、4 小时、8 小时或 1 天。在这种情况下，应用程序将在更新时间到达时通知您进行更新。您也可以手动重新设定更新。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您的帐户、系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。

对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX HD

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC（Rovi Corporation 的子公司）开发的一种数码视频格式。 本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

配件

以下配件可用于 LG-P880（**下面配件可能为可选配件**）。

充电器

电池

耳机

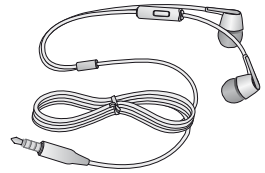

数据线
连接 LG-P880 和 PC。

用户手册
了解更多关于 LG-P880 的信息。

备注：
- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

现象描述	可能原因	可行解决措施
USIM 卡错误	手机中没有安装 USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	请与服务提供商联系。
密码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新密码。	如果忘记密码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的密码不匹配。	

故障排除

现象描述	可能原因	可行解决措施
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 USIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按电源锁定键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。
	电池触点脏。	清洁电池触点。

现象描述	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。

故障排除

现象描述	可能原因	可行解决措施
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。 确保近程传感器周围的区域干净。

现象描述	可能原因	可行解决措施
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。
		尝试通过网站执行软件更新。