




# Canon PIXMA MX398 多功能传真一体机

## 入门指南 使用说明书


安装、使用产品前，请阅读使用说明书。  
该说明书请保留备用。  
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

要执行设置，将本机放置于计算机附近。

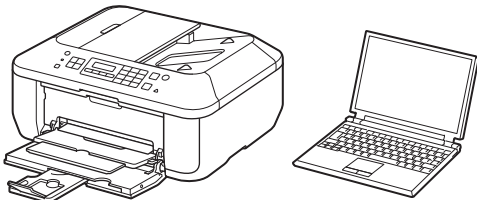


### 包含的物品

检查包含的物品。

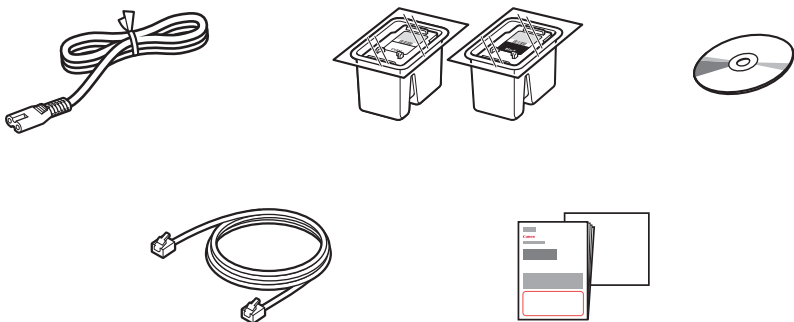


### 准备工作

取下胶带。

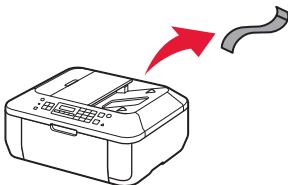


# 1

## 1

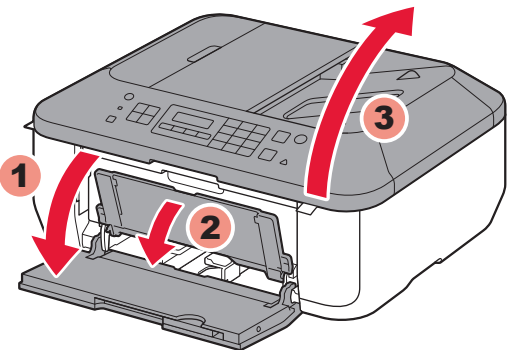


1 打开前盖、出纸托盘和文档盖板。


## 2

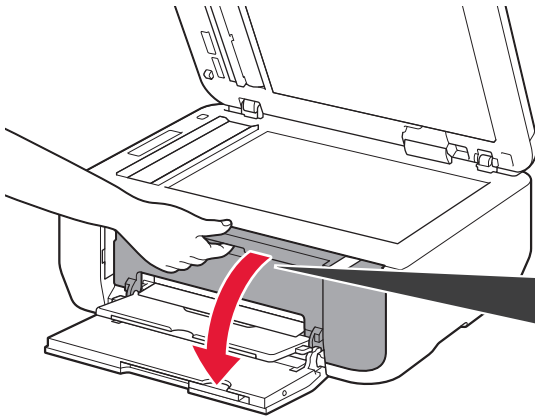

2 打开出纸盖板。

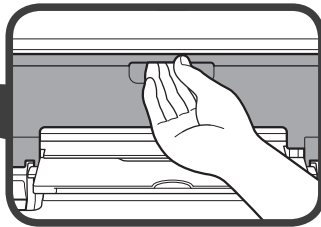


## 3

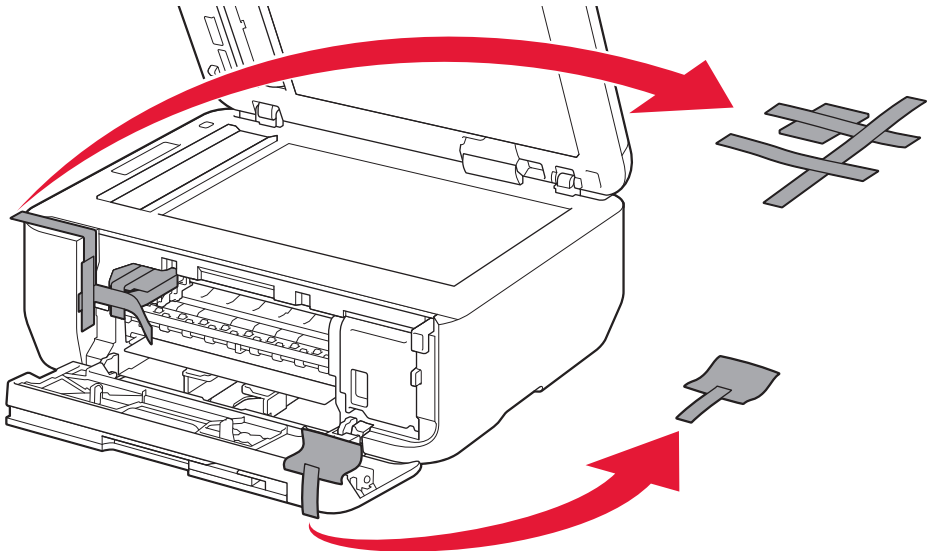


3 取下橙色胶带和保护材料。

## 4

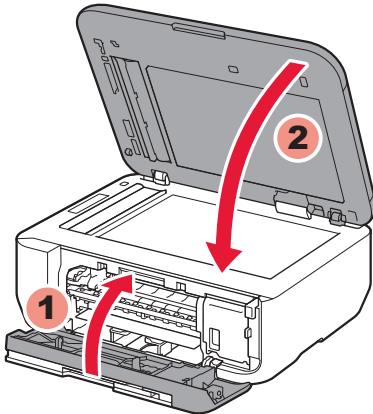

4 关闭出纸盖板和文档盖板。


## 5

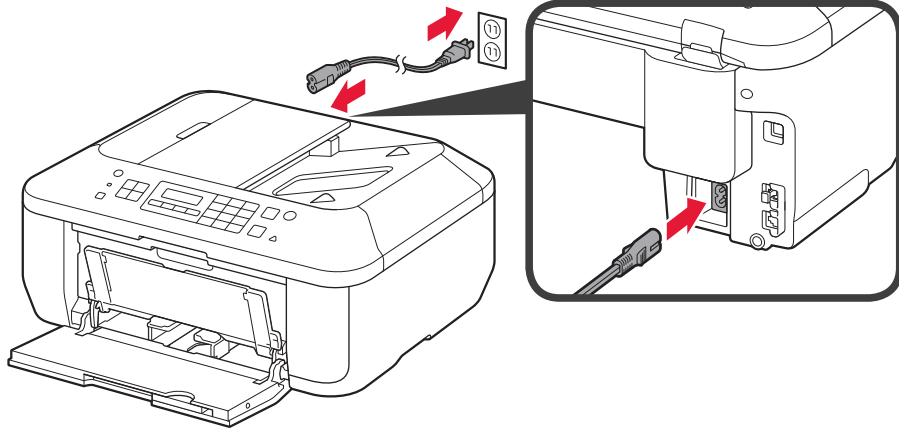

5 连接电源线。


请勿提前连接USB电缆线。

## 6

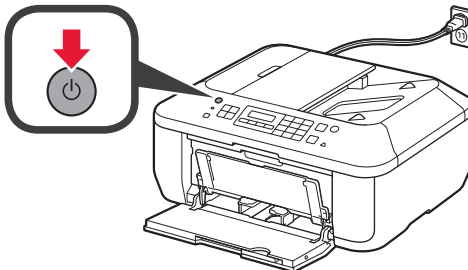

6 按电源按钮。

## 7

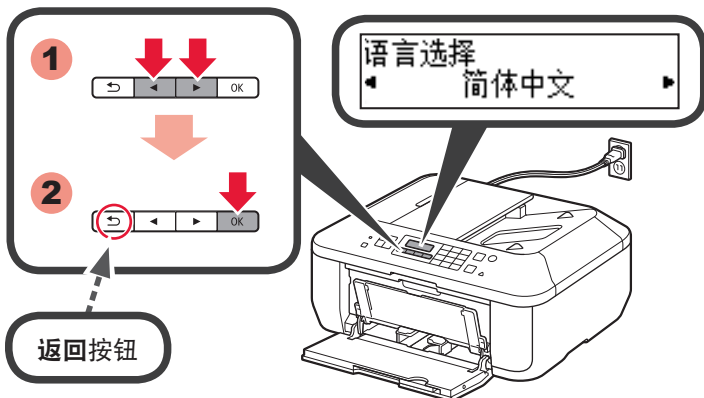


7 选择语言，然后按OK按钮。

要更改语言设置，请按返回按钮。


8

放置墨盒

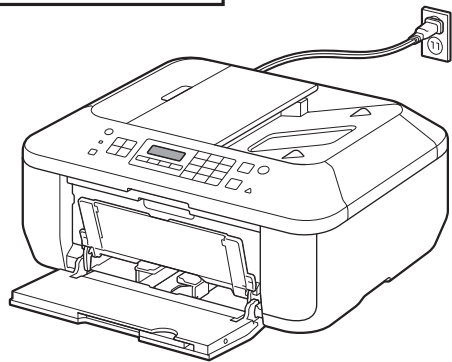


8 确认显示此屏幕。

4

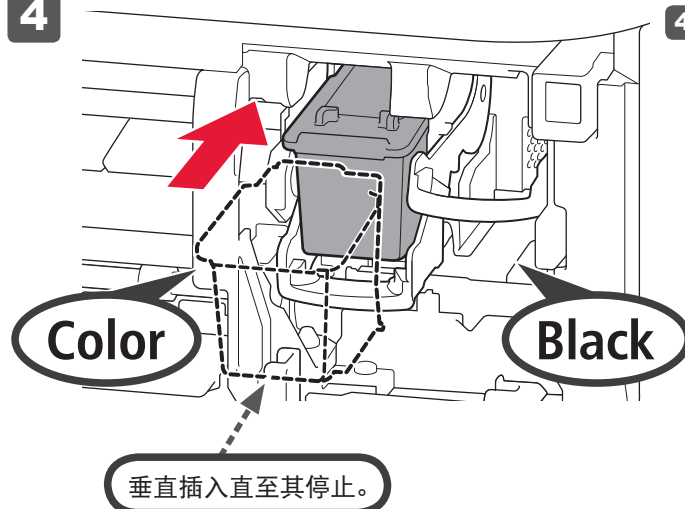
4 插入FINE墨盒直至其停止。  
⊘ 请勿敲击其侧面！

2

1

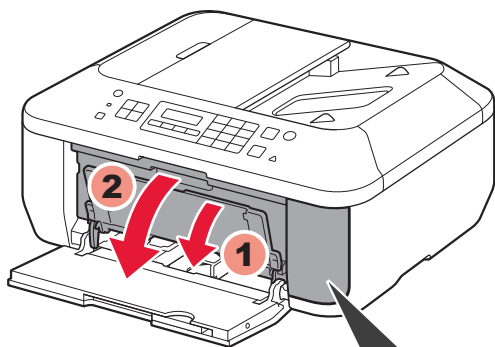


1 打开出纸托盘和出纸盖板。

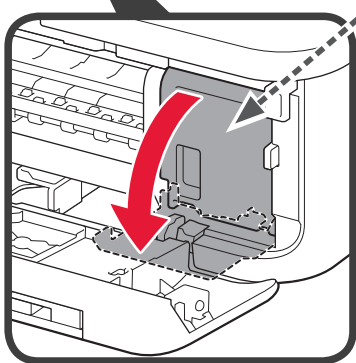

确认顶盖已自动打开。

如果顶盖关闭，关闭出纸盖板并将其重新打开以打开顶盖。


2

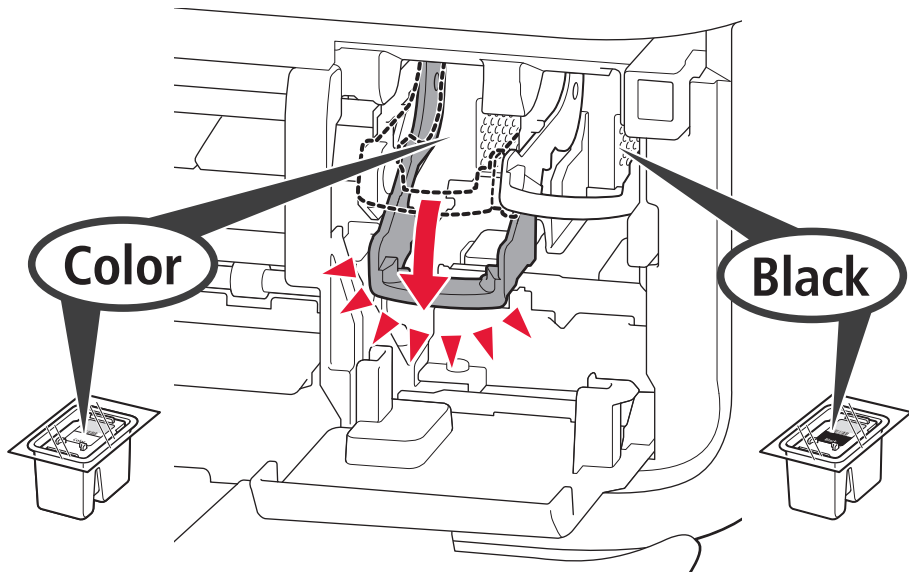


2 放下墨盒锁定杆。

左侧是安装彩色FINE墨盒的位置，右侧是安装黑色FINE墨盒的位置。


6

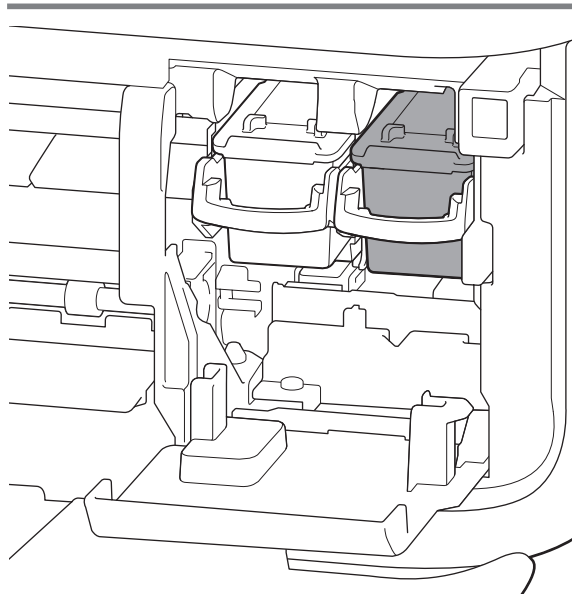

6 重复2到5安装其他FINE墨盒。

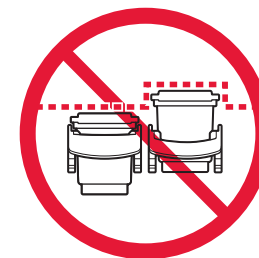


3

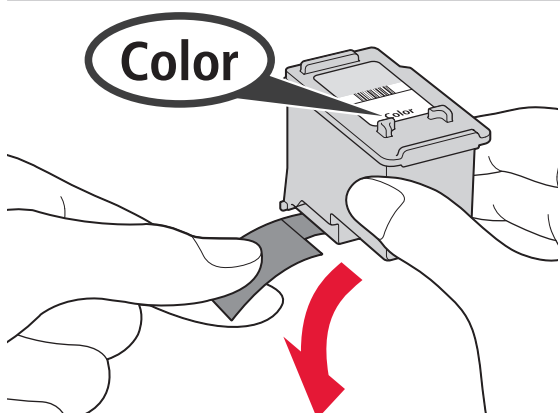


3 打开包装取出FINE墨盒，然后取下保护胶带。


小心保护胶带上的墨水。

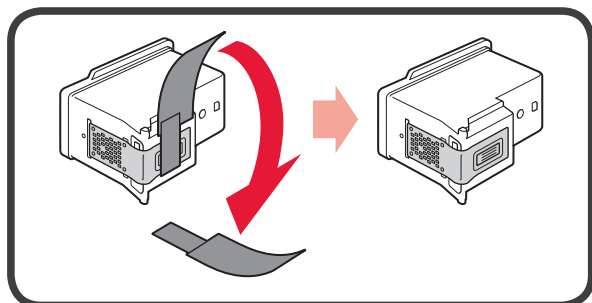

⊘ 请勿触摸！

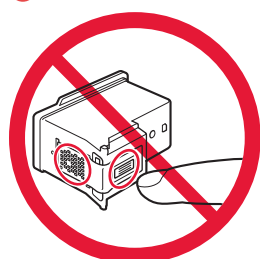

7

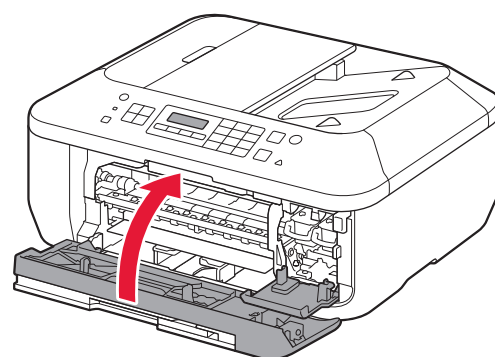7 关闭出纸盖板。  
等待大约1到2分钟直至显示此屏幕，然后继续。


如果出现错误信息，确认FINE墨盒已正确安装。

如果本机停止工作大约5分钟，则屏幕将关闭。要恢复显示，请按操作面板上除电源按钮以外的任何按钮。

复印  
100% 01


## 设置普通纸

1

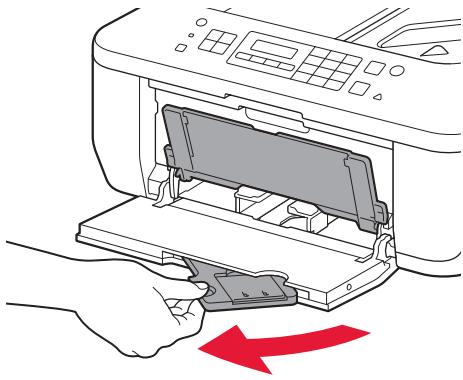


1 确认出纸托盘已关闭，然后拉出靠纸架。

2

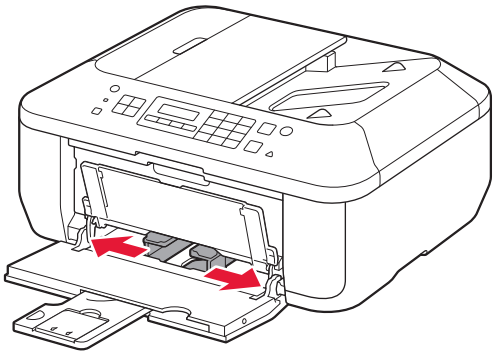


2 将右侧纸张导片滑至最右端。左侧纸张导片与右导片同时移动。

3

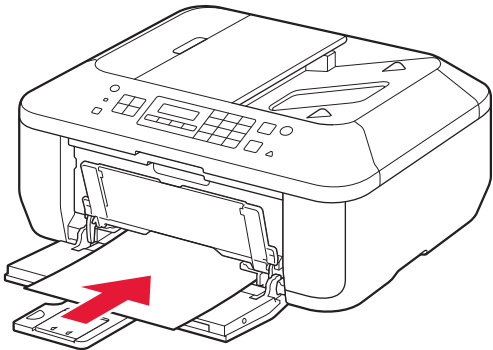


3 插入纸张直至其停止。

4

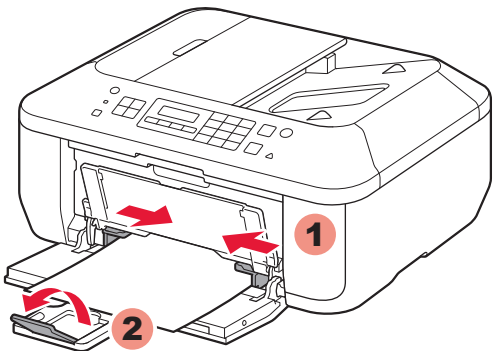

4 调整纸张导片以适合所用纸张的宽度，然后打开出纸托盘扩展架。

5

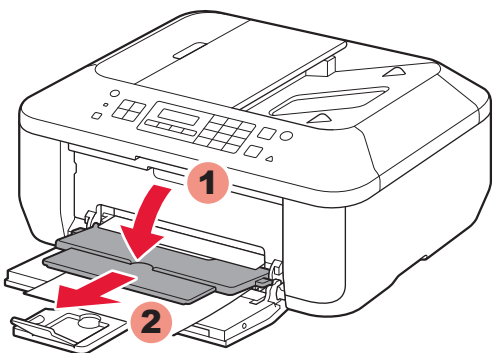


5 打开出纸托盘和出纸支架。

不打开出纸托盘打印会发生错误。


有关纸张信息，请参阅电子手册或在线手册。

## 装入照片纸

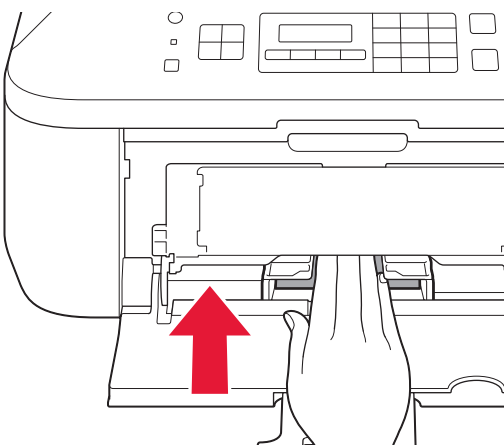

插入纸张时打印面向下直至其停止。使用照片纸时，应调整介质类型和尺寸的本机设置。有关详细资料，请参阅电子手册或在线手册。


1

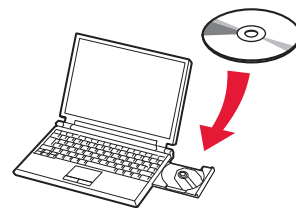

1 将光盘插入计算机。

如果USB电缆线已连接，请将其拔出。如果计算机显示信息，单击取消。

2

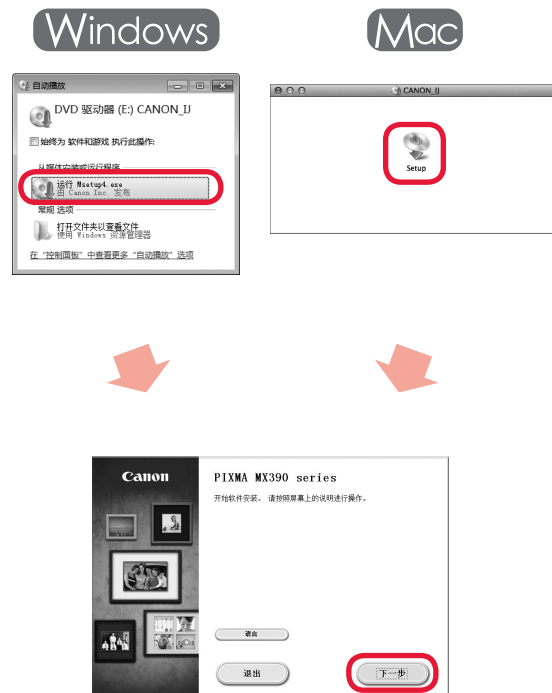

2 按照屏幕上的说明进行操作。

Windows

要选择语言，请单击语言。

如果光盘未自动运行：

Windows


双击计算机(我的电脑) > 光盘图标 > MSETUP4.EXE。

Mac

双击桌面上的光盘图标。

现在或随后可以设置本机的传真功能。有关设置说明，请参阅传真接收设置。

## 手册

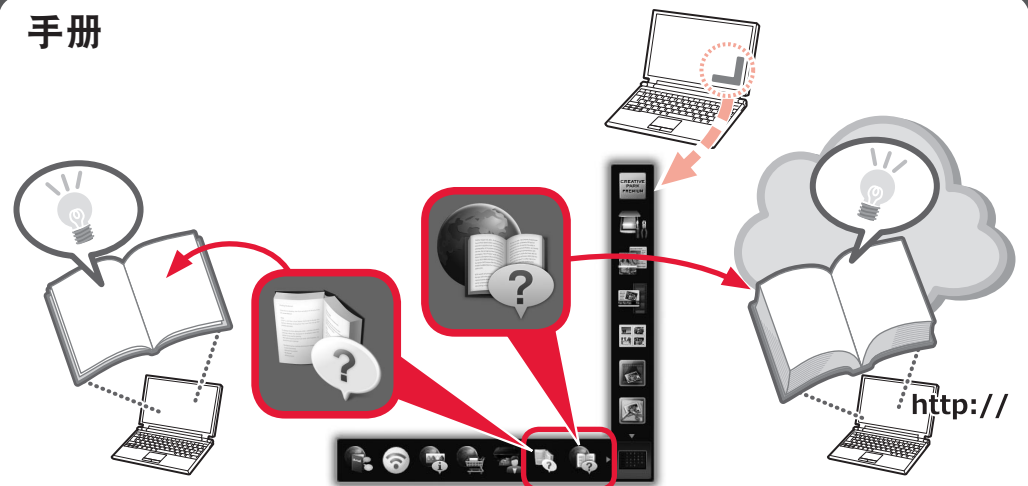

## 兼容FINE墨盒



Color: CL-841XL  
Color: CL-841

Black: PG-840XL  
Black: PG-840

原 产 地：越南

进 口 商：佳能(中国)有限公司

地 址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

邮政编码：100005

修订日期：2012.11

