




Canon PIXMA MX528 多功能传真一体机

入门指南 使用说明书


安装、使用产品前，请阅读使用说明书。
该说明书请保留备用。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

要执行设置，将本机放置于访问点*和计算机附近。
(* 使用无线LAN时需要进行此步骤)

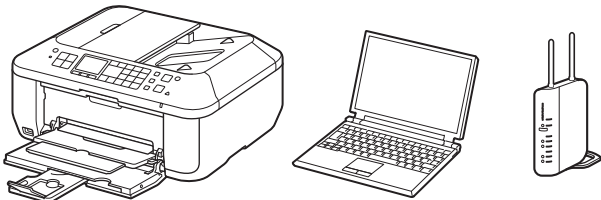


包含的物品

检查包含的物品。






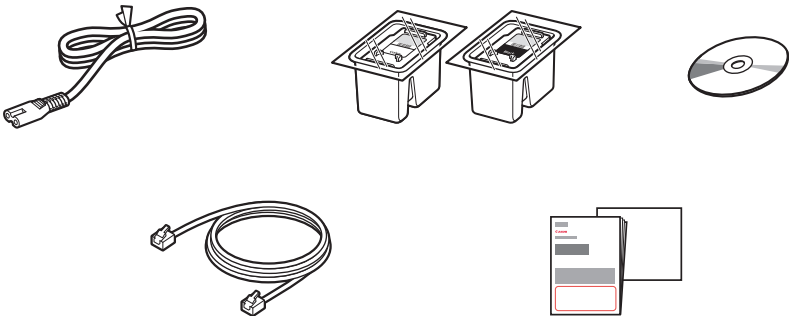


准备工作

取下保护片和胶带。

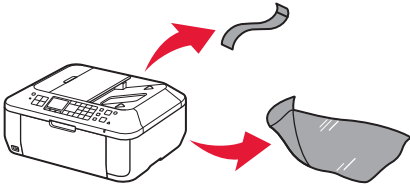

1

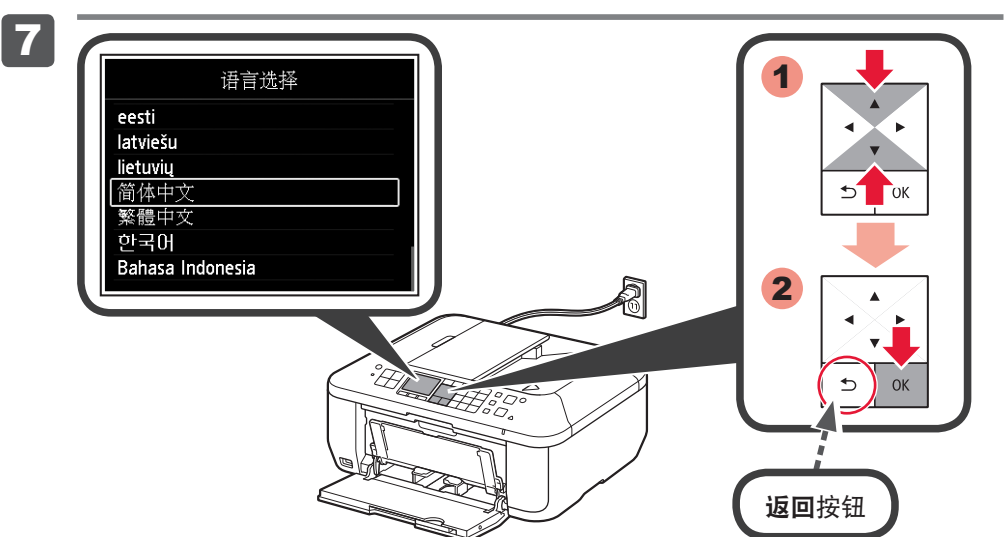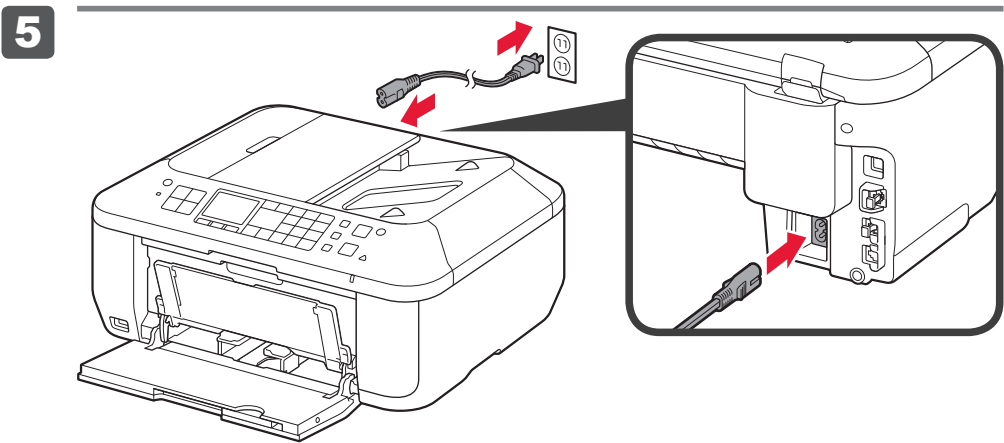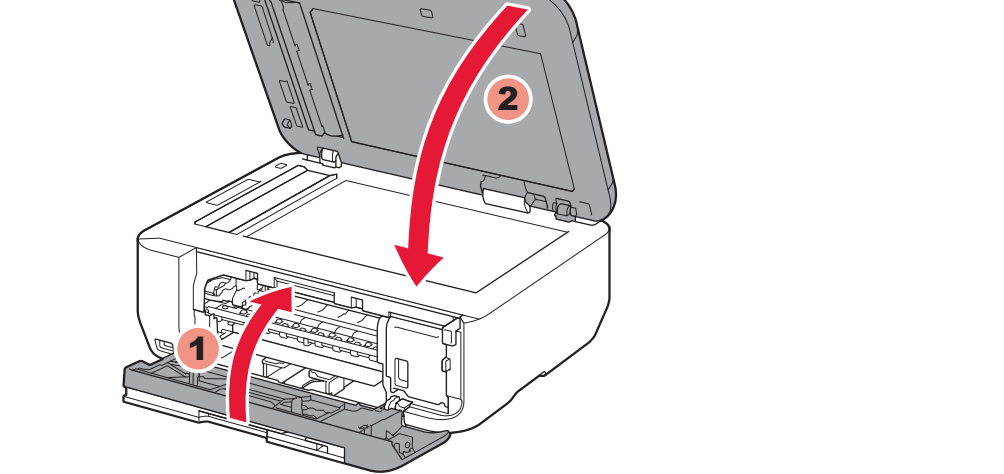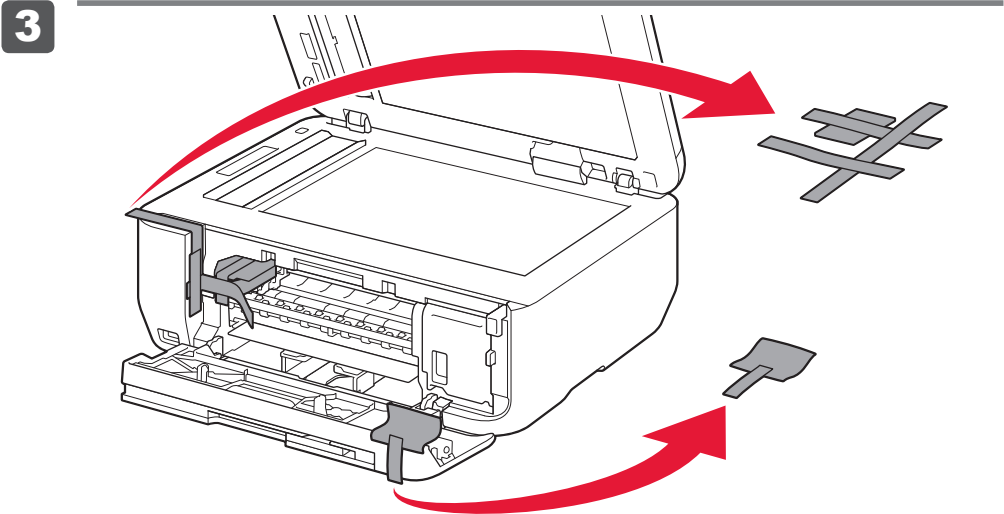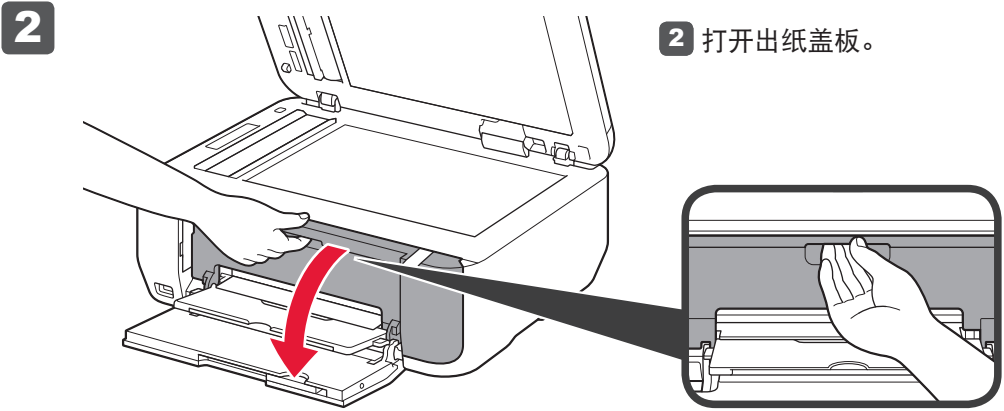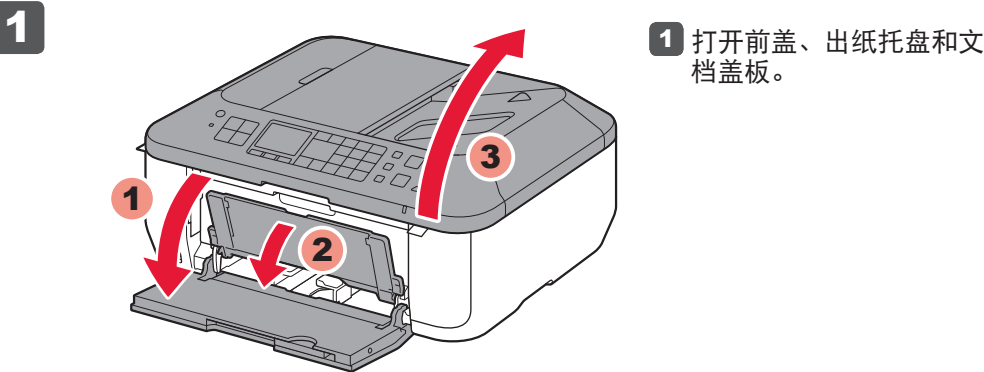

8 **1** 通过查阅“入门指南”说明，选择**OK**并开始设置。

8 显示此屏幕时，按**OK**按钮。

4 插入FINE墨盒直至其停止。
⊘ 请勿敲击其侧面！

Color Black

垂直插入直至其停止。

2

1 打开出纸托盘和出纸盖板。

确认顶盖已自动打开。
如果顶盖关闭，关闭出纸盖板并将其重新打开以打开顶盖。

2 放下墨盒锁定杆。
左侧是安装彩色FINE墨盒的位置，右侧是安装黑色FINE墨盒的位置。

Color Black

3 打开包装取出FINE墨盒，然后取下保护胶带。
小心保护胶带上的墨水。

Color

⊘ 请勿触摸！

5 抬起墨盒锁定杆。

6 重复**2**到**5**安装其他FINE墨盒。

7 关闭出纸盖板。
等待大约1到2分钟，直至此屏幕消失，然后继续。
如果出现错误信息，确认FINE墨盒已正确安装。


正在清洗打印头...
约1分钟

3

执行打印头对齐。准备一张A4或Letter尺寸的纸张。


- 1 确认出纸托盘已关闭，然后拉出靠纸架。
- 2 将右侧纸张导片滑至最右端。左侧纸张导片与右导片同时移动。
- 3 插入纸张直至其停止。
- 4 调整纸张导片以适合所用纸张的宽度，然后打开出纸托盘扩展架。
- 5 打开出纸托盘和出纸支架。
不打开出纸托盘打印会发生错误。
- 6 显示此屏幕时，按OK按钮。
1 开始自动打印头对齐。
请装入一张A4或Letter纸张。
<请参阅手册>
选择OK。
2
- 7 确认图案已打印完成，然后按OK按钮。
1 图案是否正确打印？
是
否
2

8

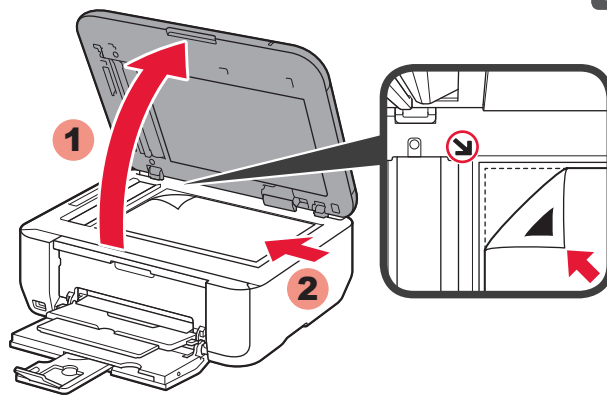

- 8 打开文档盖板，然后放置图案。
打印面向下放置图案，并将图案左上角的▴与对齐标记对齐。


9

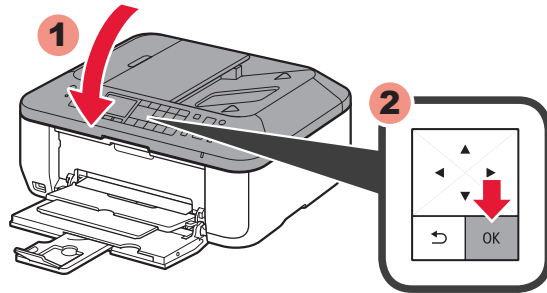

- 9 关闭文档盖板，然后按OK按钮。



10

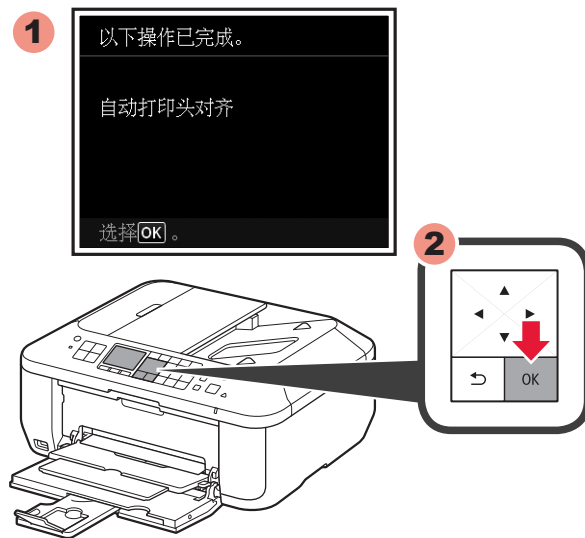


- 10 显示所示屏幕时，按OK按钮以完成打印头对齐。

如果出现错误信息，按OK按钮，然后继续执行4。安装完成后，请参阅电子手册或在线手册以重新操作打印头对齐。

如果本机停止工作大约5分钟，则屏幕将关闭。要恢复显示，请按操作面板上除电源按钮以外的任何按钮。

4

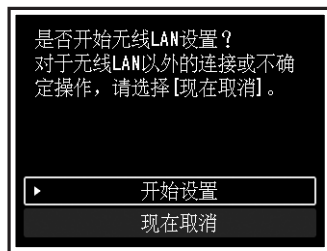

要连接到无线LAN，请选择屏幕上的开始设置，然后按照屏幕上的说明操作。

如果不想将本机连接至无线LAN，选择现在取消，然后继续执行5。

* 可以按照6中计算机屏幕上的说明选择USB连接或有线LAN连接。


5

设置普通纸

请参阅3中的1到5。


有关纸张信息，请参阅电子手册或在线手册。

装入照片纸

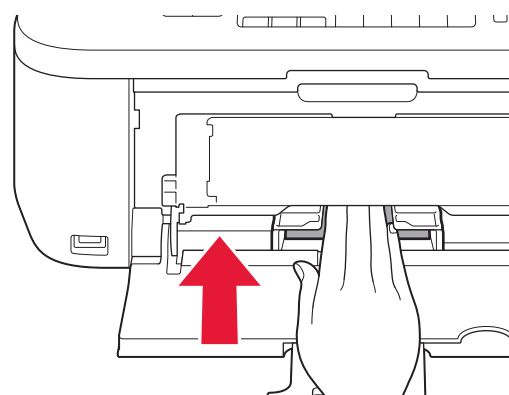

插入纸张时打印面向下直至其停止。使用照片纸时，应调整介质类型和尺寸的本机设置。有关详细资料，请参阅电子手册或在线手册。

1

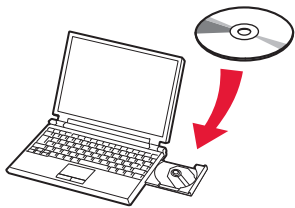


1 将光盘插入计算机。

如果USB电缆线已连接，
请将其拔出。如果计算机
显示信息，单击取消。

2

Windows

Mac

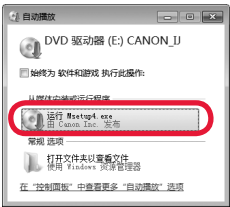

2 按照屏幕上的说明进行操作。

Windows 要选择语言，
请单击语言。

如果光盘未自动运行：


Windows 双击计算机
(我的电脑) > 光盘图标 >
MSETUP4.EXE。

Mac 双击桌面上的光盘
图标。



现在或随后可以设置本机的传真功能。有关设置说明，请参阅**传真接收设置**。

手册

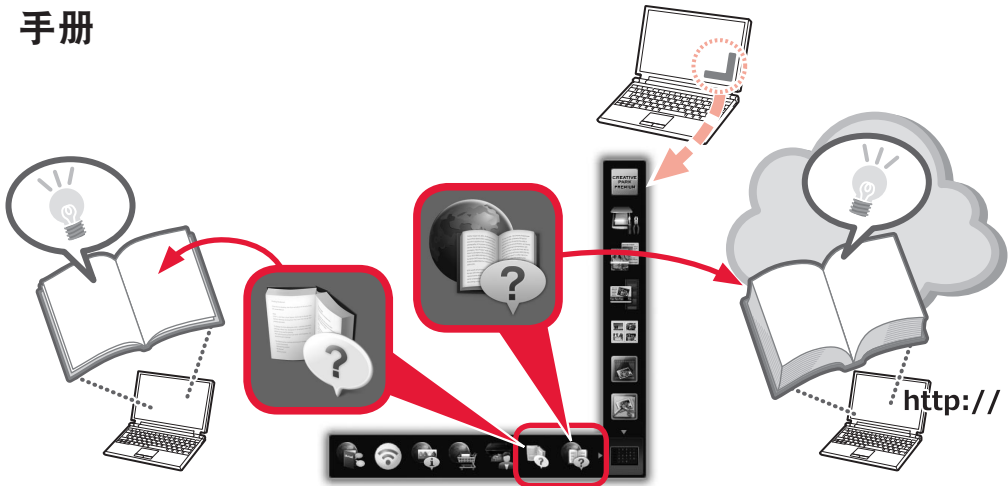

兼容FINE墨盒

841XL
Color

Color: CL-841XL
Color: CL-841

840XL
Black

Black: PG-840XL
Black: PG-840

841
Color

840
Black

原 产 地：越南

进 口 商：佳能(中国)有限公司
地 址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层
邮政编码：100005

修订日期：2012.11

