




Canon PIXMA MX928 多功能传真一体机

入门指南 使用说明书


安装、使用产品前，请阅读使用说明书。
该说明书请保留备用。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

要执行设置，将本机放置于访问点*和计算机附近。
(* 使用无线LAN时需要进行此步骤)

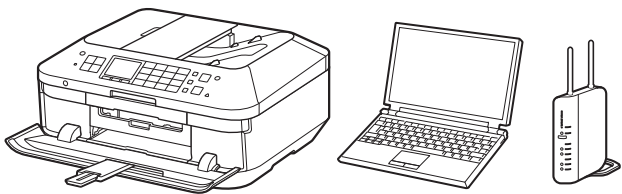


包含的物品

检查包含的物品。

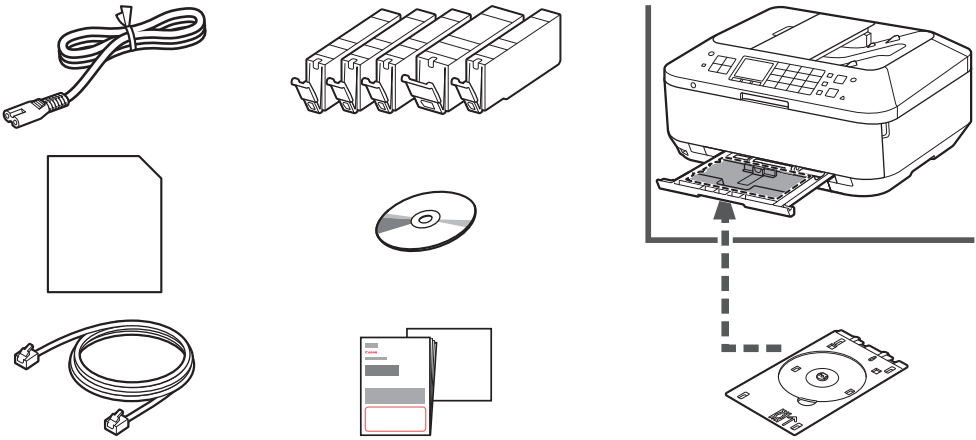


准备工作

取下保护片和胶带。

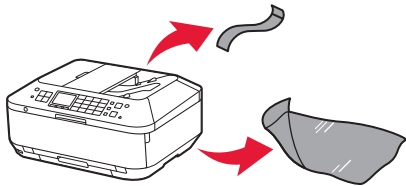


1

打印开始时，出纸托盘自动打开。清除本机前面的所有障碍物。

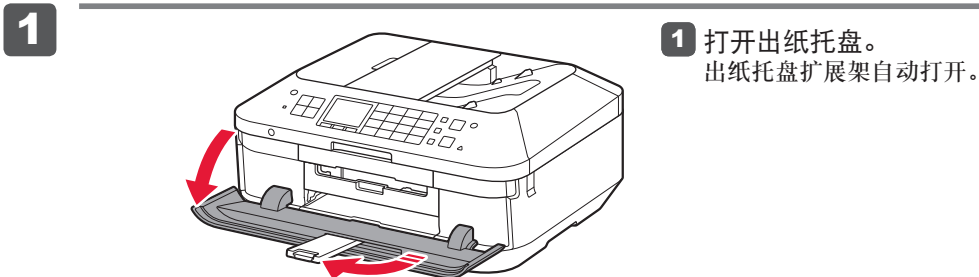


2

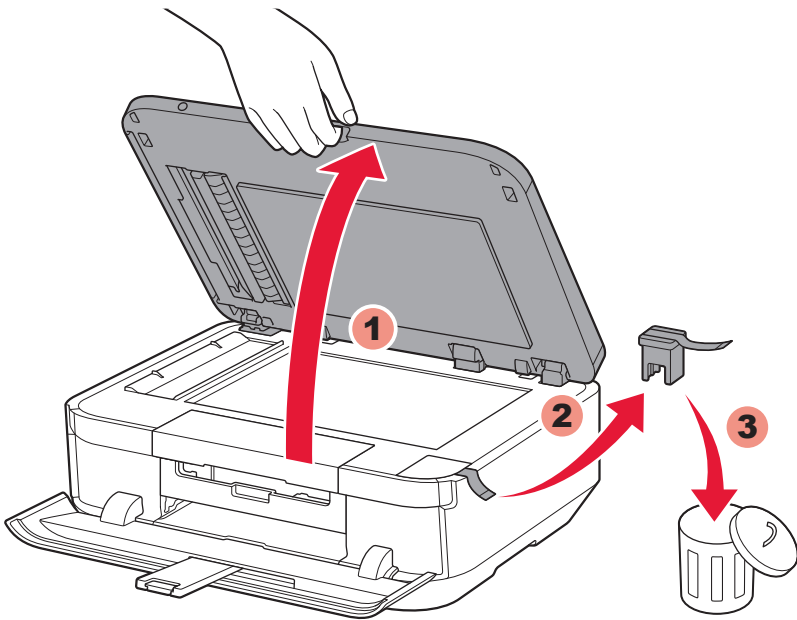


2 打开文档盖板。取下橙色胶带和保护材料。

3

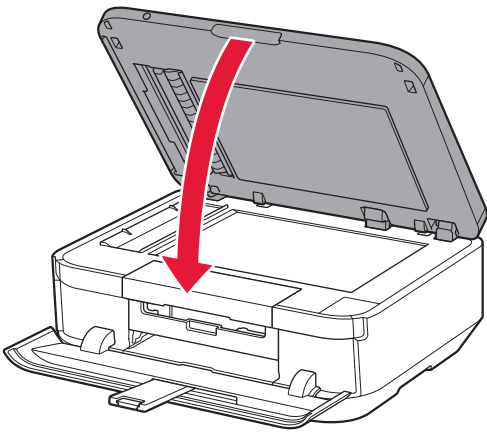

3 关闭文档盖板。


4

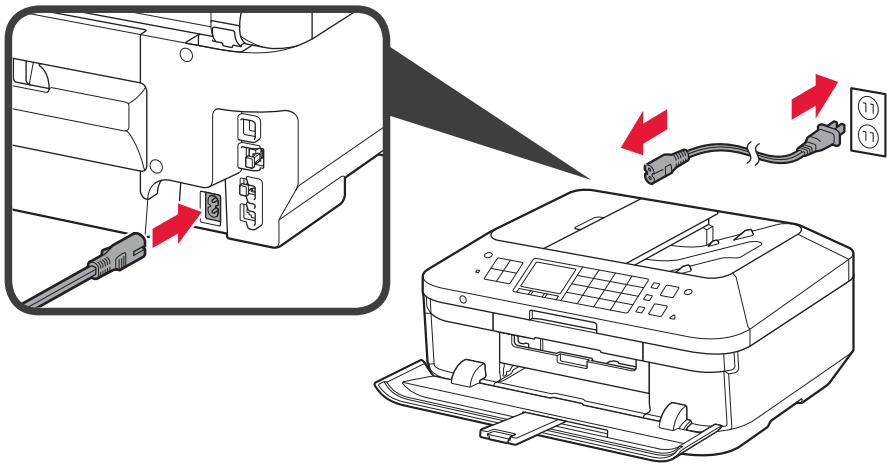

4 连接电源线。

请勿提前连接USB电缆线或以太网电缆线。

5

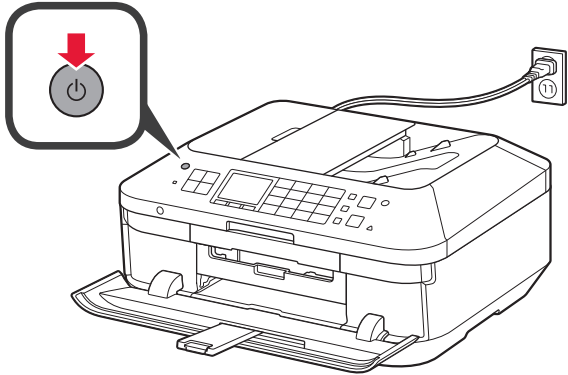


5 按电源按钮。

6




6 选择语言，然后按OK按钮。

要更改语言设置，请按返回按钮。

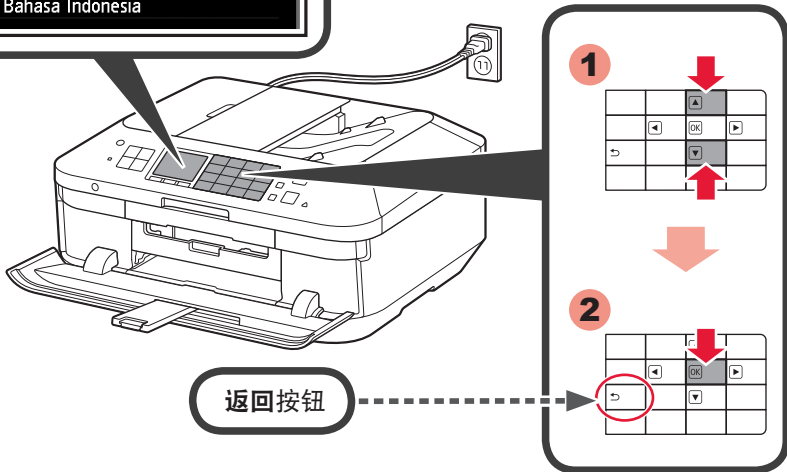


7 **1** 通过查阅“入门指南”说明，选择**OK**并开始设置。

2 显示此屏幕时，按**OK**按钮。




4 将墨水盒插入并向下推动至匹配颜色插槽。确认墨水指示灯亮起，然后安装下一个墨水盒。

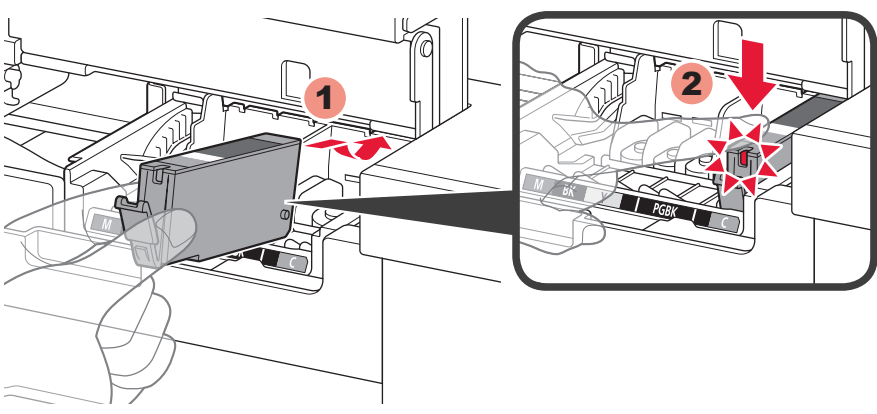


2

1 将墨水盒安装到此固定器中。
⚠️ 移动停止前请勿触摸内部。

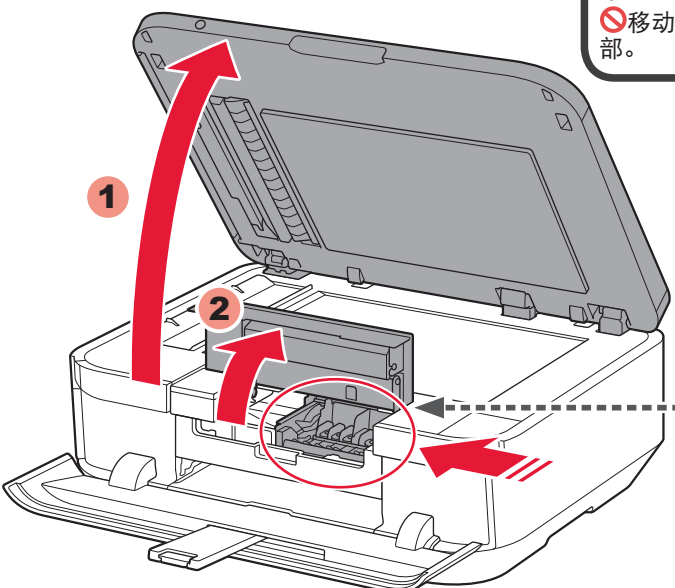


1 打开文档盖板和墨水盖。


2 取下保护包装。
完全取下橙色胶带。

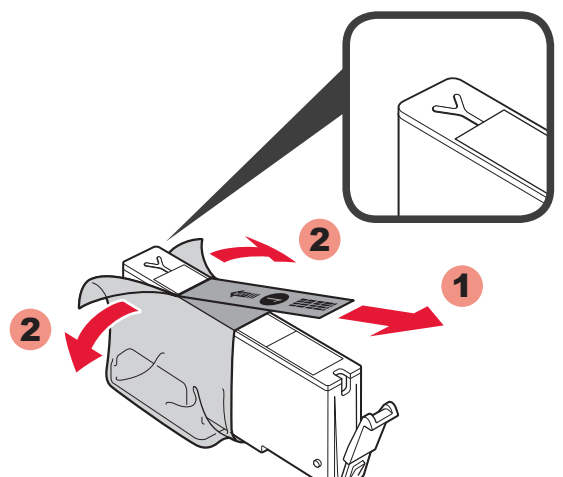


3 用手指勾住橙色保护盖并缓慢将其拉出。
⚠️ (A) Y形槽堵塞时，请勿按压侧面。
⚠️ (B) 请勿触摸！

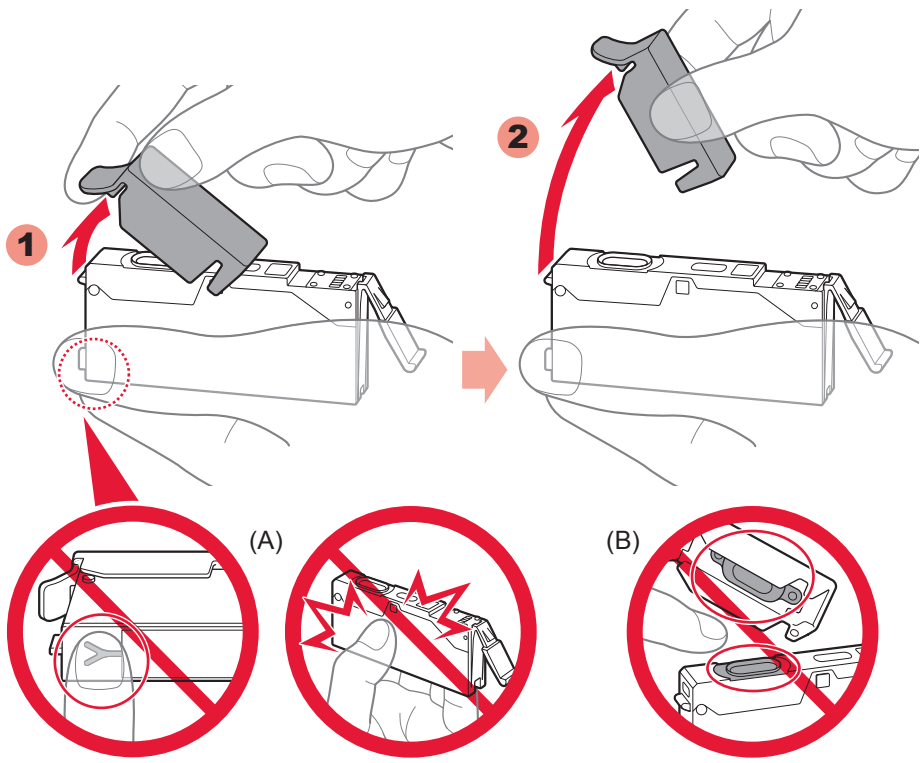

5 确认所有指示灯亮起。


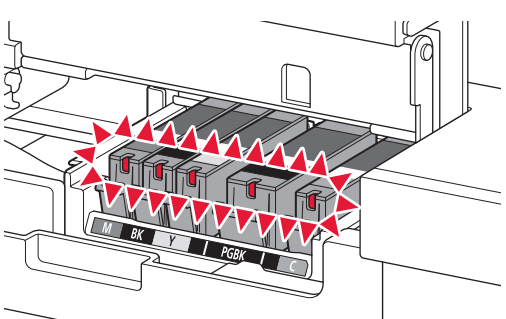


6 确认内盖已关闭。
关闭墨水盖和文档盖板。
⚠️ 请勿提前关闭出纸托盘！

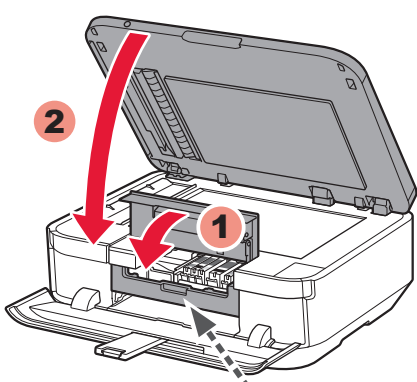


内盖

7 大约3分钟之后，确认屏幕如图所示变化。
如果出现错误信息，确认墨水盒已正确安装。

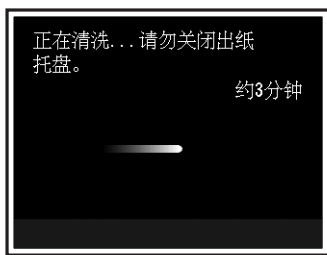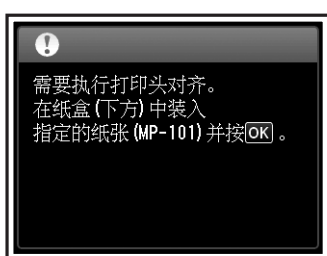8 关闭出纸托盘。
出纸托盘扩展架自动关闭。

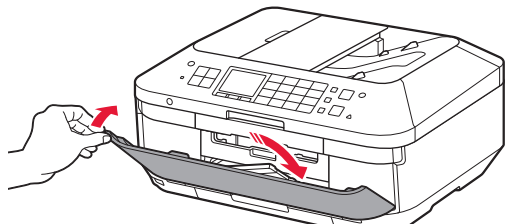

3

执行打印头对齐。

- 1 拉出纸盒(下方)。
- 2 调整前端纸张导片以适合 A4 尺寸。
将右侧纸张导片滑至最右端。
左侧和右侧纸张导片同时移动。
- 3 在纸盒中装入随附的 MP-101 纸张。
- 4 调整右导片以适合纸张尺寸。
滑动纸张至前导片。
- 5 滑回纸盒(下方)。
- 6 打开出纸托盘。拉出出纸支架。

7

- 1 需要执行打印头对齐。
在纸盒(下方)中装入指定的纸张(MP-101)并按OK。
- 2


7 显示此屏幕时，按OK按钮。

8



8 蓝黑图案大约会在5到6分钟内打印完成。打印头对齐完成。


如果出现错误信息，按OK按钮，然后继续执行4。安装完成后，请参阅电子手册或在线手册以重新操作打印头对齐。

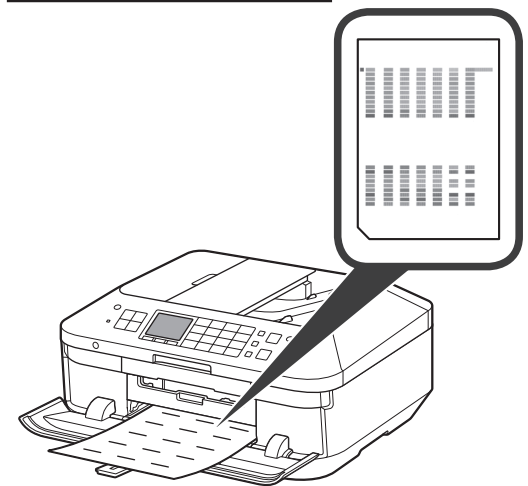

4

1

- 1 在纸盒(下方)中装入普通纸并按OK。

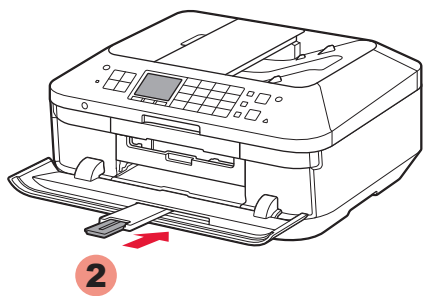

1 显示此屏幕时，关闭出纸支架。


2

2 如2-8到3-6中所述在纸盒中装入纸张。
调整纸张导片以适合纸张尺寸。


3

3 按OK按钮。

- 有关纸张信息，请参阅电子手册或在线手册。
- 如果本机停止工作大约5分钟，则屏幕将关闭。要恢复显示，请按操作面板上除电源按钮以外的任何按钮。



纸张尺寸和打印面

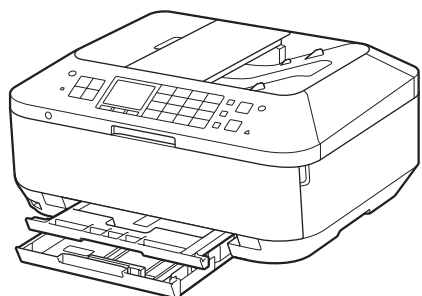

根据纸张尺寸决定要使用的纸盒。
设置纸张打印面向下。
打印前，更改介质类型和尺寸的本机设置。有关详细资料，请参阅电子手册或在线手册。

5

是否开始无线LAN设置？
对于无线LAN以外的连接或不
确定操作，请选择[现在取消]。

开始设置
现在取消


要连接到无线LAN，请选择屏幕上的**开始设置**，然后按
照屏幕上的说明操作。

如果不想将本机连接至无线LAN，选择**现在取消**，然后
继续执行⑥。

* 可以按照⑥中计算机屏幕上的说明选择USB连接或有线
LAN连接。

6

1

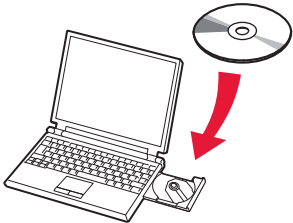


1 将光盘插入计算机。

如果USB电缆线已连接，
请将其拔出。如果计算机
显示信息，单击**取消**。

2

Windows

Mac

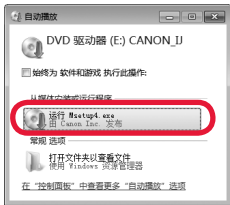

2 按照屏幕上的说明进行操
作。

Windows

要选择语言，请单击**语言**。


如果光盘未自动运行：

Windows

双击**计算机(我的电脑)** > 光
盘图标 > **MSETUP4.EXE**。


Mac

双击桌面上的光盘图标。

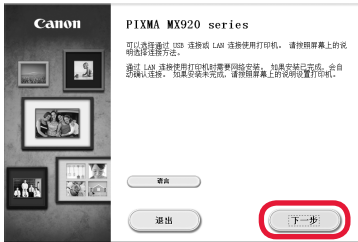


现在或随后可以设置本机的传真功能。有关设置说明，请参阅**传真接收设置**。

手册

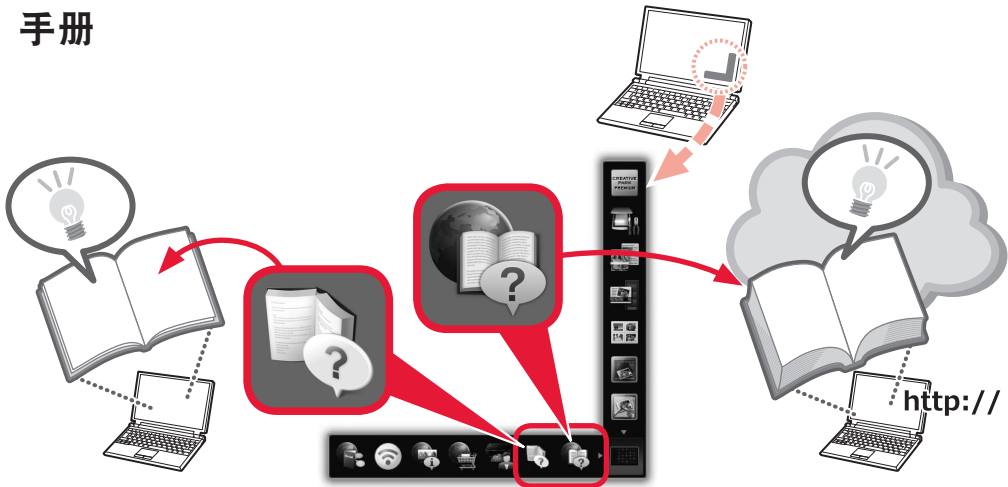

兼容墨水盒

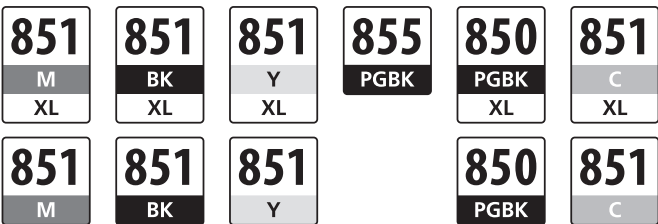

M: CLI-851XL<M>, CLI-851<M>

Y: CLI-851XL<Y>, CLI-851<Y>

C: CLI-851XL<C>, CLI-851<C>

BK: CLI-851XL<BK>, CLI-851<BK>

PGBK: PGI-855<PGBK>, PGI-850XL<PGBK>, PGI-850<PGBK>

原 产 地：泰国

进 口 商：佳能(中国)有限公司

地 址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

邮政编码：100005

修订日期：2012.11

