

目 錄

壹、使用合約	1
貳、使用前應注意事項	2
參、功能上之限制	4
肆、產品之構成	5
伍、認識 GPS 全球衛星定位系統	6
陸、產品具備之特性與功能	7
柒、裝置方式	9
1、安裝時應注意事項	10
捌、各部功能與使用說明	11
1、各部分功能說明	11
2、按鍵功能說明	13
3、功能設定	14
4、功能設定-模式設定【SET 0】	15
5、功能設定-設定【SET 1】	16
6、功能設定-顯示設定【SET 2】	17
7、功能設定值語音提示開機說明	18
8、顯示幕狀態說明	19
9、行車資訊、自我教學、下載更新顯示說明	20
10、雷達測速系統警示說明	21
11、雷達測速系統 AAC 自動靜音功能說明	22
12、影響雷達收信距離之環境因素	22
13、GPS 照相系統模式警示說明	23
14、GPS 安全駕駛模式警示說明	23
15、GPS 可能出現疑似故障之異常警示	25

玖、網路下載更新系統資料庫	26
---------------	----

拾、測速系統種類與取締方式	27
---------------	----

1、固定式 S 感應線圈自動照相系統	27
2、固定式 K/新 K/Ku 頻雷達自動照相系統	28
3、警車 X/K/Ka 頻測速攔停雷達	29
4、手持 K 頻/Laser 攔截測速槍	30
5、流動式 Ku/新 K 頻雷達測速照相系統	31
6、流動式 Laser 測速照相系統	33
7、流動式 Ka 頻雷達測速照相系統	34
8、VG-2 反反雷達偵搜系統	34

拾壹、自我故障排除	35
-----------	----

拾貳、主要規格	37
---------	----

拾參、藍芽版進階設定	38
------------	----

拾肆、保固規定	39
---------	----

封底內頁：售後保固憑證

SOUTH STAR
RADAR/LASER DETECTOR

使用合約

首先非常感謝您選購南極星系列產品，也恭喜您做了獨具慧眼的最佳選擇。本公司自成立以來，一直致力於研發性能更優良的產品，並且提供更完善的售後服務。正因為每一台南極星雷達偵測器均使用百萬 HP 專業頻譜儀器檢測校正，並通過真正警方制式測速儀器測試與嚴格的品質把關，確保交付到消費者手上的商品均是高品質之優良產品，使的南極星系列產品成為市場上有口皆碑的產品。

南極星不僅是高品質雷達偵測器的代言者，服務團隊的專業與熱忱更值得您的信賴，再次感謝您的肯定與惠顧，若本公司之產品與服務有未盡周全之處也希望您不吝給予指教，期盼每一位駕駛人都能快快樂樂出門、平平安安回家。

在貴客戶使用本產品以前，請先閱讀以下產品使用與服務責任，若貴客戶不同意以下合約內容，應立即將全套產品退回原購買處，否則視同貴客戶同意本合約之全部內容。

產品使用責任

- 本產品為高性能雷達偵測器，可針對目前國內警方所擁有絕大部分之測速系統提供良好的預先警示功能，大幅降低收到紅單的機率。但雷達偵測器並非 100% 萬能，除了確實了解本產品所有功能之外，駕駛人也必須養成正確的使用習慣，並且熟悉警方使用測速系統的取締方式，才能發揮本產品最大的功效。同時提醒駕駛人勿利用本產品過分違規超速，並且培養正確的行車觀念。
- 立法院已修定交通管理處罰條例第 40 條規定，自 2006 年起將正式開放駕駛人裝用雷達感應器，但條文當中另外規定當駕駛人超速且查獲裝用雷達感應器者將加重處罰。所以再次呼籲駕駛人建立良好的駕駛習慣與使用雷達偵測器之心態，勿將本產品當作超速之護身符。如駕駛人裝用本產品仍有超速駕駛行為，以致遭受處罰或是其他損失，既由駕駛人自行負責，本公司將不負擔任何責任與損失。

產品服務責任

- 本公司提供產品購買人自買受日起一年內免費維修或瑕疵品更換服務，但僅限於正常使用狀況下所產品之損壞，凡以人為或不可預期之方式破壞機體，或是自行拆裝機身者，則買受人自動放棄本公司所提供之免費保固服務，且本公司有權決定是否對該項產品進行維修服務。

使用前應注意事項

為了安全正確的使用本產品，請務必詳讀並充分理解有關注意事項與產品特性。請絕對不要使用本說明書規定以外的操作方法，否則因此造成發生的事故，本公司概不負責。

電源、電源線的使用

- 請勿使用規格以外【DC 12V】的電壓。
- 請勿移除主機之點煙器供應電源插頭請勿任意改裝分解，並且使用 3A 以下之保險絲，以免造成故障，電線異常發熱及火災。
- 避免造成電源線破損或彎曲變形，否則可能導致漏電、短路以及火災。

安裝與操作時注意事項

- 本產品為超高頻之精密接收器，安裝時注意勿墜地與撞擊，否則恐有故障之虞。
- GPS 衛星天線與主機之訊號連結線僅能插入主機上 ANT 插槽，插入錯誤之插座將有導致 GPS 天線連結孔斷裂、故障。
- 操作時請保持乾燥，否則可能導致漏電、故障。
- 汽車行進間盡量不要操作機器，否則可能導致交通事故的發生。
- 請注意本機的工作溫度範圍【-25 ~ +80⁰C】。超過此工作溫度可能會成機器故障。

禁止自行拆解、改裝

- 本機器是精密的電子產品，分解或改造將可能導致故障，請勿自行拆裝改造。本機器背面所貼序號條碼及認證標籤請勿撕毀，以保障日後保固維修。任意撕毀機身背側序號條碼及認證標籤，或是自行拆裝本產品造成故障者，本公司有權拒絕維修該故障產品。

日常保養

- 清潔機器外殼時，請使用軟布或是化妝紙擦拭。請勿使用化學藥劑擦拭機器，擦拭時請關閉電源。

機器異常時的對策

- 感覺有發熱、發臭、發煙等異常現象時，請立即停止使用本機器，並拔除供應電源，並立即與經銷商聯絡。若是繼續使用，可能導致斷電與火災。
- 若是發現產品開機後有任何異常現象，請參照本使用手冊上自我故障排除程序排除故障狀況，若仍無法排除故障狀況請立刻與各地經銷商或是本公司聯繫。

RADAR/LASER DETECTOR

功能上之限制

- 本產品雖然可針對國內警方所擁有絕大部分的測速系統提供良好的預先警示功能，但雷達偵測器並非 100% 萬能，除了確實了解本產品所有功能之外，駕駛人也必須養成正確的使用習慣，並且熟悉警方使用測速系統的取締方式，才能發揮本產品最大的功效。
- 雷達偵測器的偵測距離會隨當時環境、路況與測速系統架設方式而改變。系統架設高度、方向、角度以及設定發射功率【強弱波】對於本產品測距影響甚鉅，而前方有大型車輛阻擋可能導致接收距離減短，此乃正常現象，並非故障。
- 主機之雷達接收天線部位必須朝車輛行進的方向，且前方不可有金屬物品阻擋，否則會嚴重影響收信距離。前檔貼隔熱紙也會影響本產品偵測距離，建議做部分割除處理。
- 內建雷射感應鏡前方不可被任何可遮蔽光線物品阻擋【包含隔熱紙】、否則無法接收雷射槍光束。
- 本產品採用 GPS 全球衛星定位系統提供固定式測速照相系統架設地點警示功能，本公司會隨時更新資料庫供使用者下載更新。但仍有可能有少部分新增之固定測速桿有未警示或是已經移除仍出現警示時，應儘速回報本公司或至本公司網站登錄回報，本公司會立即更新資料庫，避免漏接與誤報情形。【回報傳真專線 886-2-29142552；登錄回報網頁 <http://www.southstar.com.tw/gps.htm>】
- 本產品為全功能雷達偵測器，請勿與其他雷達偵測器產品一併使用，否則會影響本機器的正常收訊、亦可能發生交互干擾現象之虞。
- 與測速雷達頻率相近的電波亦可能為機器所接收，例如便利超商與銀行所使用的電動門感應器、電信局發射站、車流量記數器、港口以及航空站...所發出的電波，此乃正常現象，並非故障。

產品之構成

本產品包含以下配件

 <p>GPS 雷達/雷射主機一台</p>	 <p>主機固定吸盤架或磁鐵座</p>	 <p>主機遮陽板固定架</p>
 <p>SMART GPS 天線一條</p>	 <p>GPS 主機電源線一條</p>	 <p>下載傳輸線一條</p>

本產品之配件以及選購配件可直接向本公司或各地經銷商訂購。

標準配件項目	價格
SMART GPS 衛星高階天線	NT 2500
資料下載傳輸與電源線	NT 150
車內副機電源線	NT 150
使用手冊	NT 150
南極星 L-906 雷射防護罩	NT 12800
BLINDER M-20 雷射防護罩	NT 14800

本公司保有本表格所列配件之價格調整權利，訂購產品前請先來電確認。

訂購客服專線：886-2-29142555

訂購傳真專線：886-2-29142552

認識 GPS 全球衛星定位系統

■何謂 GPS 全球衛星定位系統


GPS 全球衛星定位系統是美國國防部開發與運作的系統，GPS 衛星繞行於地球上空兩萬一千公里高度，GPS 衛星雷達利用三組或三組以上之 GPS 衛星所發出的不同訊號，再利用三角法方式計算車輛目前位置。GPS 衛星雷達最多可同時接收到 12 顆 GPS 衛星所傳送之訊號。

■影響 GPS 衛星訊號之因素

全球定位系統之衛星訊號由美國 NASA 追控中心控制精準度，而天候狀況、太陽風暴、流星雨都會影響衛星訊號正常接收，如發現 GPS 衛星雷達無法正常接收到衛星訊號，可上台北市天文台網站 <http://www.tam.gov.tw> 或是美國太空總署 NASA 網站 <http://www.nasa.gov> 查詢。

■無法取得 GPS 衛星訊號之地點


在隧道、地下室或建築物內停車場

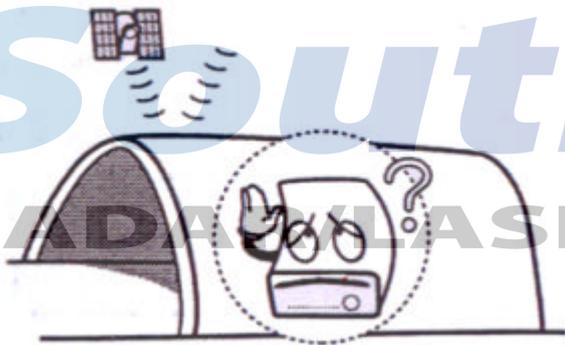


在眾多高樓建築物區



在立體道路下層

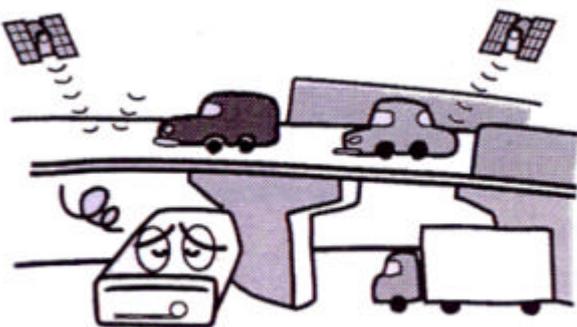

在茂密樹林區

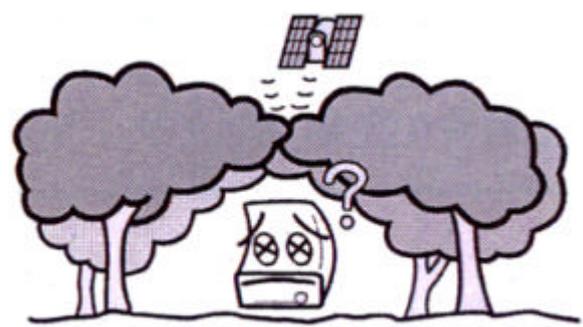

產品具備之特性與功能

■採用最新 SiRF III SMART ANTENA 智慧型天線之超級雷達

本產品採用最新 SiRF III 三代 SMART ANTENA 智慧型天線，結合 GPS 引擎與天線合一的設計，獨立處理衛星訊號，比對速度更精準，反應更快速。GPS 全球衛星定位系統，同時最多可接收達 12 顆衛星訊號，提供固定式照相、闖平交道照相、未保車距取締點、雷射照相系統出沒路段、收費站、休息站、易肇事路段、隧道開頭燈...之單向與速限告知警示。

■GPS 衛星定位雷達與電子羅盤提供單向警示與相對距離

GPS 衛星定位雷達依照道路速限提供不同之警示距離（300/500/700/1000 公尺），同時結合電子羅盤可顯示車輛車速、行進方向以及車輛與測速照相設置地點之相對距離，完全不會有傳統雷達無法判別方向性之缺點。

■GPS 衛星定位雷達提供真正人性化定速抗干擾功能

GPS 衛星定位不僅可顯示車輛行進速度與方向，並提供超人性化定速抗干擾功能。當遭遇固定式照相系統，可選擇三種不同模式之警告方式，當遭遇流動式測速照相系統，行車速度低於自行設定之速限值以下完全無干擾。

■GPS 衛星定位雷達提供定速巡航超速警告功能

本產品具備定速巡航超速警告功能，當車速超過自行設定的時速時，會立即提醒駕駛人減速。

■GPS 衛星定位可提供各項行車資訊

本產品不僅可顯示車輛行進速度與方向，並可提供目前車輛所在經緯度、海拔高度、衛星連結狀態、電瓶電壓、日期、內建數據庫版本...。

■具備三種使用模式

本產品提供三種不同使用模式，GPS+雷達、單獨 GPS、單獨雷達，可依照駕駛人使用地區自行設定。

■具備高亮度 HP 液晶數位顯示幕

採用 HP 高亮度液晶數位顯示幕，除可提供完整行車與道路安全資訊，並可依照設定值自動調整顯示幕亮度。

■ 超大記憶體容量功能，可隨時上網更新資料庫

超大記憶體容量，不僅提供 250 筆自建座標，內建之資料庫容量更高達 20 萬筆，可隨時上網下載最新測速地點資料庫，超越目前所有 GPS 系統。

■ 關機自動記憶、自我教學檢測、系統重置功能

快閃記憶體可於關機後記憶各項設定，減少重複設定繁雜動作。具備重置開關，可隨時回復出廠設定值。

■ 五迴路高階判別雷達接收器

本產品採用五迴路高階判別雷達波接收天線，清楚判別雷達波種類，不會有 X/K 頻無法清楚判別之狀況。

■ 內建式雷射眼

本產品具備內建雷射眼，加強應對手持雷射測速槍。

■ 專利頻道語音告知與獨立燈號顯示功能

本產品於偵測到測速雷達電波時會利用真人語音告知雷達波頻道，具備獨立顯示燈號，讓駕駛人更易應對前方所出現的測速系統。

■ 反反雷達 VG-2 偵測功能(Radar Detector Detectors)

本產品採反反鎖定系統，反制警用反反雷達 VG-2 的偵測，完全零洩波功能，不洩露自己的行蹤，並反追蹤 VG-2 鎖定，近距離可提供反偵測警示。

■ 可與筆記型電腦、PDA 結合成為衛星導航

可結合具備 RS232 或 USB 介面之筆記型電腦或 PDA，搭配電子地圖成為衛星導航系統。【可選購藍芽介面】

裝置方式

- 1、安裝前請先關閉車輛電源。主機可利用吸盤架直接吸附於前擋風玻璃上，或是利用磁鐵座、止滑墊安裝於車內各處（例如儀表板上方），或是利用遮陽板固定架安裝在遮陽板下方。

雷達接收器前方請勿放置任何金屬障礙物，前檔貼隔熱紙也會影響本產品偵測距離。雷射感應鏡前方不可被任何物品阻擋（包含隔熱紙）、否則無法接收雷射槍光束。



- 2-1、本產品為 SiRF III 晶片，可克服 95% 隔熱紙影響，直接將衛星天線安裝於車內儀表板上方靠近前擋風玻璃處即可，注意天線上方無任何阻礙物，GPS 天線與車內主機聯結即可。GPS 天線也不可緊鄰行動電話、無線電收發機，否則可能有無法接收訊號之虞。



2-2、若天線放置於車內，但衛星收信不良時，請將 GPS 天線移至車外，注意天線上方無任何阻礙物，天線直接塞入車門 A 柱隔音條當中往下延伸與車內主機聯結即可，將天線利用雙面膠固定即可。GPS 衛星天線僅能插入車內主機上 ANT 插槽，插入錯誤之插槽將有導致 GPS 天線連結孔斷裂、故障。



3、架設完畢，接上點煙插座電源即完成架設。【插入汽車點煙器之電源插頭內有保險絲，請勿任意移除不用】。開啟電源，主機顯示暫存時間(上圖)，並搜尋衛星訊號，當 GPS 完成訊號連結時，會發出“祝旅途平安”問候語，螢幕上顯示正確時間，且時分當中”：”閃爍(靜止間-如中圖)或是行車速度與方位(行進間-如下圖)。



【車輛若停在室內或是在衛星訊號收訊不良處則無法完成衛星訊號連結】

安裝時應注意事項

- 安裝時務必安裝穩固以防止機器掉落。
- 因前檔貼隔熱紙導致衛星收信不佳，請將 GPS 天線務裝於車外，已獲取最佳衛星訊號接信。
- GPS 天線安裝於車內時需不可緊鄰行動電話、無線電收發機，否則可能有無法接收訊號之虞。
- GPS 衛星天線僅能插入主機上 ANT 插槽，插入錯誤之插槽將有導致 GPS 天線連結孔斷裂、故障。
- 嚴禁在同一台車內，同時使用兩台以上雷達偵測器，否則可能會產生交互干擾或是抑波現象產生偵測距離過短之現象。

各部功能與使用說明



各部功能說明

1、GPS 系統警示設定/單次靜音/下載更新 按鍵【SET】

按鍵功能請參照 Page. 13 說明

GPS 固定式系統警示模式設定請參照 Page. 13 說明

數據庫下載更新請參照 Page. 26 說明

2、自建座標/功能語音提示開機 按鍵【MEM】

按鍵功能請參照 Page. 13 說明

功能語音提示開機說明請參照 Page. 18 說明

3、模式設定/系統重置 按鍵【MOD】

按鍵功能請參照 Page. 13 說明

各項功能設定請參照 Page. 14 - 17 說明

- 4、HP 高亮度液晶數位顯示幕
- 5、電源開關/音量調節鈕【VOL/OFF】
- 6、電源輸入孔【DC 12V】
- 7、GPS 天線插槽【ANT】
- 8、下載傳輸線插槽【DL】
- 9、蜂鳴喇叭
- 10、雷達收信部
- 11、前方雷射接收鏡[®]
- 12、360 度雷射接收鏡


**南極星**
SouthStar
RADAR/LASER DETECTOR

按鍵功能說明

按鍵/開關	功 能	動 作 與 功 能 說 明	
SET 按鍵	GPS 固定式系統 超速響聲設定 【出廠預設值】	輕按一下可在兩模式當中 切換，並出現語音提示	當車輛速度超過測速點速限 時，才會發出持續警音提示
	GPS 固定式系統 超速語音設定		不論車速是否超過測速點速 限，都不發出持續響音提示
	GPS 固定式系統 連續響聲設定	在超速語音設定下，當出 現固定警示時，按一下開 啟/解除連續響聲設定。	不論車速是否超過測速點速 限，一定發出持續警音提示
	雷達單次靜音	當出現雷達/雷射警示時，按 一下進入單次靜音功能， 通過後自動解除靜音設定。	
	自我教學	長按約兩秒，進入自我教學功 能；欲結束自我檢測功 能，須關閉電源重新啟動。參 考 Page.20 說明	
	座標下載更新模式	持續按著 SET 鍵，重新啟動電 源，進入座標下載更新 模式，參考 Page.20 與 Page.26 說明	
MEM 按鍵	自建座標設定 【需在行進間設定】	於目標物旁，按一下 MEM，此 時出現”F(順向) C(取消) R(反向)”，按 SET 鍵儲存順 向車道自建座標，按 MOD 鍵儲存反向車道自建座標， 按 MEM 不儲存任何座標	出現“完成座標設定”語音表 示完成自建座標設定 出現“無法設定座標”語音表 示未完成自建座標設定
	刪除單筆自建座標	到達原設定地點，出現警訊時， 持續按下約 1 秒，成功 刪除時出現：“叮鐺..自建 座標刪除完成”，	
	全部自建座標刪除	同時按下 SET MEM MOD 三 鍵，重新啟動，成功刪除 時出現：“叮鐺..自建座標 刪除完成”，	
	功能設定語音提示	持續按著 MEM 鍵，重新啟動 電源，執行全部功能設定 值提示開機。參考 Page. 18 圖文說明	
MOD 按鍵	查詢行車資訊	輕按一下，依序查詢：經緯度、 海拔高度、衛星連結狀 態、電瓶電壓、日期、座 標版本。參考 Page. 20 說明	
	功能設定	長按約兩秒，進入設定各種功 能。參考 Page. 14-17 圖 文說明	
	系統重置	持續按著 MOD 鍵，重新啟動 電源，出現 RESET，恢 復出廠設定值。	

功能設定

長按 MOD 按鍵 2 秒後，進入功能設定，各項功能設定請參考 Page. 15-17

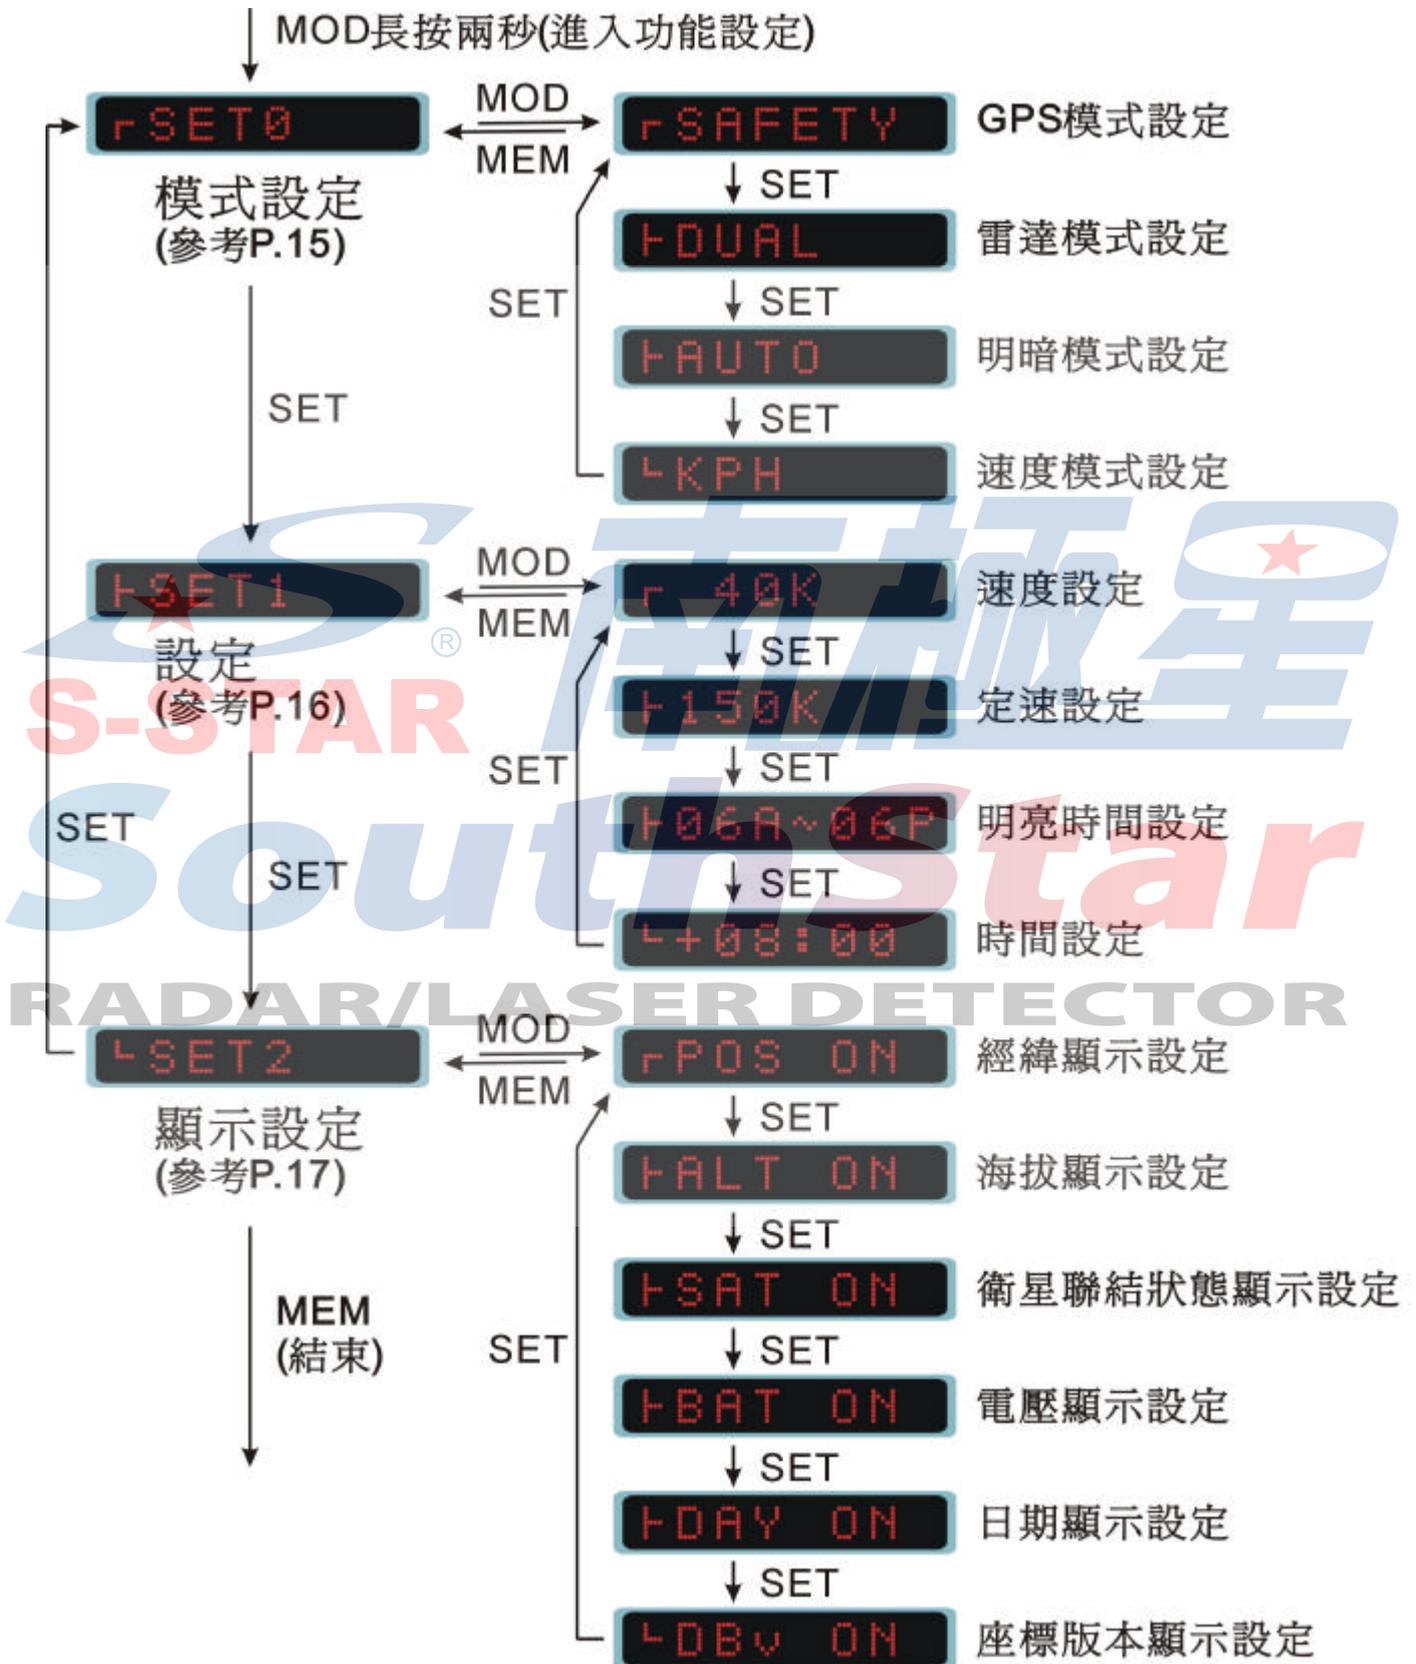

功能設定-模式設定【SET 0】

在【SET 0】模式設定下，按下 MOD 鍵可以進入子功能設定選項，利用 SET 可在本層選項當中循環選擇，按下 MEM 可儲存設定並跳回上一層選項。紅色字樣部分為出廠設定值【建議設定值】。



功能設定-設定【SET 1】

在【SET 1】設定下，按下 MOD 鍵可以進入子功能設定選項，利用 SET 可在本層選項當中循環選擇，按下 MEM 可儲存設定並跳回上一層選項。若再按下 MOD 鍵，則進入調整各設定之時速或時間，需利用 SET 與 MEM 調整設定值，完成以後按 MOD 跳回上一層選項。



功能設定-顯示設定【SET 2】

設定查詢行車資訊時，各項資料是否顯示。在【SET 2】顯示設定下，按下 MOD 鍵可以進入子功能設定選項，利用 SET 可在本層選項當中循環選擇，按下 MEM 可儲存設定並跳回上一層選項。紅色為出廠設定值。



功能設定值提示開機說明


持續按著 MEM 鍵，重新啟動電源，執行全功能設定值語音提示開機。系統會逐一顯示並且告知目前系統各項設定值。【以下所顯示設定，均為出廠設定值】

燈號	狀態說明
TW 880	狀態：顯示 GPS 開機測試 語音：全球衛星定位雷達啟動中
DBV.3055	狀態：顯示數據資料庫版本 燈號：資料庫版本
✓DAUL	狀態：顯示雷達模式之設定值 語音：GPS 雷達接收模式【設定值-參考 P.15】
✓SAFETY	狀態：顯示 GPS 模式之設定值 語音：安全駕駛模式【設定值-參考 P.15】
SAUTO	狀態：顯示明亮模式之設定值 語音：自動明暗模式【設定值-參考 P.15】
✓KPH	狀態：顯示速度模式之設定值 語音：公里模式【設定值-參考 P.15】
✓TONE	狀態：顯示 GPS 固定式系統警告模式設定值 語音：超速響聲設定【設定值-參考 P.13 SET 按鍵】
✓40K	狀態：顯示 AAC 雷達自動靜音速度設定值 語音：速度設定【設定值-參考 P.16】
✓150K	狀態：顯示巡航超速警告定值 語音：定速設定【設定值-參考 P.16】
AM 08:00	狀態：搜尋衛星訊號當中 燈號：顯示出廠暫存時間【出廠值-AM 08:00】

顯示幕狀態說明

燈號	狀態說明
AM 08:00	狀態：搜尋衛星訊號當中 燈號：顯示出廠暫存時間【出廠值-AM 08:00】
AM 10:25	狀態：取得衛星訊號連結 燈號：顯示正確時間，時分當中”：”閃爍【靜止間】
北 68K	狀態：取得衛星訊號連結 燈號：顯示車輛行進方位與車速【行進間】
東 -365m	狀態：顯示車輛與測速點相對距離 燈號：遞減顯示相對距離【目前為 365 公尺】
南 L80K	狀態：距離測速點約 100 米前，顯示路段速限 燈號：顯示測速點速限【此路段速限為 80 Km/h】
S-STAR	狀態：通過測速照相點 燈號：--PASS--，表示正通過照相點
X	狀態：X 頻雷達警示 燈號：顯示雷達波種類與訊號強度【四段】
K	狀態：K 頻雷達警示 燈號：顯示雷達波種類與訊號強度【四段】
Ku	狀態：Ku 頻雷達警示 燈號：顯示雷達波種類與訊號強度【四段】
Ka	狀態：Ka 頻雷達警示 燈號：顯示雷達波種類與訊號強度【四段】
LASER!!!	狀態：雷射警示
CAUTION!	狀態：GPS 衛星天線故障、天線未插妥警示
Ins-Ant!	狀態：GPS 衛星天線插頭未插妥警示

行車資訊、自我教學、下載更新顯示說明

燈號	操作與狀態說明
<p>按一下 MOD 鍵，系統會逐一顯示以下各項資訊。 顯示設定當中必須開啟各資訊顯示功能(ON)【參考 Page.17-顯示設定】</p>	
	<p>狀態：顯示目前所在位置之經緯度 語音：告知目前所在位置之經緯度</p>
	<p>狀態：顯示目前所在位置之海拔高度 語音：告知目前所在位置之海達高度【目前 36 公尺】</p>
	<p>狀態：顯示目前衛星連結數量 燈號：顯示衛星連結數【目前 4 顆或以上】</p>
	<p>狀態：顯示目前汽車電瓶電壓 燈號：顯示電壓伏特數【目前 12.75 伏特】</p>
	<p>狀態：顯示目前西元日期 - 年/月/日 燈號：顯示西元日期【目前 2007 年 8 月 1 日】</p>
	<p>狀態：顯示數據資料庫版本 燈號：數據資料庫版本【目前版本 3055】</p>
<p>長按 SET 鍵兩秒，進入自我教學功能【要停止自我教學，請重新啟動電源】</p>	
	<p>狀態：顯示進入自我教學功能</p>
	<p>單句測試：按 MOD 一下，逐句播報語音警示內容 連續測試：按 SET 一下，連續播報語音警示內容</p>
<p>持續按著 SET 鍵，重新啟動電源，進入座標下載更新模式【請參考 P.26】</p>	
	<p>狀態：顯示進入座標下載更新模式</p>
	<p>狀態：顯示數據庫下載完成比率</p>
	<p>狀態：完成數據庫下載更新 操作：當成功更新數據後，拔除電源重新開機即可</p>

以下為遭遇各式測速系統時雷達偵測器的警示方式以及與駕駛人應採取之應對方法，區分為雷達測速系統與 GPS 固定式系統警示說明：【註：測速系統的取締方式請參考 Page 27~34 圖文介紹】

雷達測速系統警示說明

行駛當中收到雷達測速電波時則將藉由警示燈、頻道告知以及警報聲發出警告。雷達測速電波漸強時【代表越接近訊號源】，警報聲亦隨之變化。訊號越強時代表越接近訊號源，警告聲越急促。

測速系統種類	警音/燈號	偵測距離	應對方式
X 頻 外掛攔截式雷達 固定式偽閃雷達	警音： X band 燈號： X 燈閃爍	X 頻雷達功率大，本產品直線收訊距離可達 1000~2500 m。	出現此種警訊時請先放油門，稍加判斷真偽訊號，待警訊持續加強急促時再煞車減速即可從容應對反應。
K 頻 外掛攔截式雷達 手持雷達測速槍	警音： K band 燈號： K 燈閃爍	K 頻雷達功率較大，本產品直線收訊距離可達 800~2000m。【註：遭遇立即開機方式測速會縮短收訊距離。】	【註：通常警車於攔下違規車輛後會關閉測速雷達，此時經過警車雖看見測速雷達，但本產品卻沒有警示是正常現象】
新 K 頻 流動式測速雷達 固定式測速雷達	警音： K band 燈號： K 燈閃爍	新 K 頻雷達功率小，本產品收訊距離如下： 流動式測速照相約 200~600m 固定式測速照相約 250~800m	出現此種警訊時請在安全的行車範圍內儘速煞車減速反應。 【註：新 K 頻與 Ku 頻三腳架流動測速系統為國內警方主力測速照相系統，請多加注意】
Ku 頻 流動式測速雷達 固定式測速雷達	警音： Ku band 燈號： Ku 燈閃爍	Ku 頻雷達功率小，本產品收訊距離如下： 流動式測速照相約 250~800m 固定式測速照相約 300~1200m	

Ka 頻 外掛攔截式雷達 流動式測速雷達	警音： Ka band	Ka 頻雷達功率極小，但此種系統稀少，外掛式攔截雷達本產品直線收訊距離約 500~1000m，三腳架直線測距約 200-500m。	出現此種警訊時請在安全的行車範圍內儘速煞車減速反應。
	燈號： Ka 燈閃爍		
LASER 手持雷射測速槍	警音： Laser	雷射系統採用近距離測速，一秒內即可完成測速工作，本產品收訊距離約 200~900m。	出現此種警訊時請在安全的行車範圍內儘速煞車減速反應。 【註：鐳射光束未打中本產品接收器則無警訊】
	燈號： L 燈閃爍		

雷達測速系統 AAC 自動靜音設定

- 功用：GPS 衛星雷達可由衛星訊號計算行車速度，使用者可自行設定雷達測速系統警示速限值【最低 10Km/h，最高 120Km/h】，決定發出警示聲響與否，雷達定速設定，可以降低電波干擾，車速未超過設定值系統自動靜音，僅顯示雷達頻率文字；當車速超過設定值以上，立即發出持續警音。
- 設定方式：參考 Page. 16 功能設定-設定【SET 1】當中之速度設定。
- 注意：速度值不可設定過高，否則可導致無法適時發出警訊之虞。
 【建議常態設定值：大陸地區:40 Km/h；台灣地區:50 Km/h】

影響雷達收信距離之環境因素

- 遭遇警方採用目測立即開機【Instant-on】方式測速，測速雷達可在瞬間測得來車速度，帶頭行駛時本產品可能無法完全因應。
- 與測速雷達頻率相近的電波亦可能為機器所接收而造成誤判，例如便利超商與銀行電動門感應器、電信局發射站、車流量記數器、港口以及航空站...所發出的電波。於市區使用時將雷達測速 AAC 自動靜音速限值設定在 40-50 Km/h，可以大幅減少受干擾強況。
- 雷達偵測器的偵測距離會隨當時環境與路況而改變。若是前方有大型車輛阻擋可能導致接收距離減短。
- 遭遇對向車道正在使用雷達波測速時，由於電波散射與折射的關係，本產品同樣會發出警告。

GPS 衛星警示器藉由衛星訊號依據三角法計算取得車輛目前位置、行進速度以及行進方向，並比對內部資料庫數據，當前方有固定式測速照相系統時、將藉由速限告知、遞減顯示相對距離，並依據使用者所設定之照相系統模式或是安全駕駛模式發出警訊。

GPS 照相系統模式警示說明

照相系統模式除針對固定式測速照相以及流動式系統出沒地點提供速限告知警示外，並提供車輛與測速點距離遞減顯示

警示種類	語音提示	距離顯示	速限告知
闖紅燈測速照相	前有闖紅燈測速照相	依實際速限決定： 30-40 公里 300m 50-70 公里 500m 80-90 公里 700m 100-120 公里 1000m	依實際速限 【若為固定照相，通過固定照相桿時有警音提示】
固定超速照相	前有固定測速照相		
雷達測速照相	前有雷達測速照相【註一】		
平交道、隧道內、隧道出口、高架橋上下層有測速照相	平交道、隧道入(出)口、隧道內、高架橋上(下)層、主(輔)道、匝道口有測速照相		
違規攝影取締照相	前方有違規攝影取締照相		
平均速度超速照相	前方有平均速度超速照相		
雷射出沒路段	前方為雷射經常出沒路段		
安全車距取締點	前有未保持安全車距照相	500m	無
易肇事路段	前方為肇事路段	1000m	
休息站	前方有休息站	1000m	
收費站	前方有收費站	1000m	
隧道開頭燈	前方有隧道請開頭燈	500m	
自建座標警示	個人設定警示	500m	

註一：部分雷達測速照相桿可以隨時轉向、或是具備雙向照相之能力，遭遇此種雷達測速照相桿時不論行駛於順向或是反向車道，本系統均會提供警示。

GPS 安全駕駛模式警示說明

安全駕駛模式除針對上述照相系統模式當中固定式測速照相以及流動式系統出沒地點提前警示外，並針對以下道路安全相關警示路段、重要稽查路段、重要機關...提供警示【以下安全駕駛模式僅於警示點前約 500 公尺前提供語音警示，無距離遞減顯示】


功能介紹	提示語音
禁停區	“ 噹噹~前方為禁止臨時停車路段，請依規定行駛! ”
越線禁止	“ 噹噹~前方禁止越線變換車道，請依規定行駛! ”
單行道	“ 噹噹~前方有單行道，禁止進入，請依規定行駛! ”
公車專用道	“ 噹噹~前方有公車專用道，請依規定行駛! ”
多霧路段	“ 噹噹~前方為多霧路段，請小心駕駛! ”
落石路段	“ 噹噹~前方常有落石，請小心駕駛! ”
易肇事路段	“ 噹噹~前方為易肇事路段，請小心駕駛! ”
急下坡路段	“ 噹噹~前方為急下坡路段，請小心駕駛! ”
交流道	“ 噹噹~前方有交流道，請小心駕駛! ”
系統交流道	“ 噹噹~前方有系統交流道，請小心駕駛! ”
機場路段	“ 噹噹~前方有機場，請依規定行駛! ”
學校路段	“ 噹噹~前方有學校，請小心駕駛! ”
商場路段	“ 噹噹~前方有商場，請小心駕駛! ”
違規稽查路段	“ 噹噹~前方為違規稽查路段，請小心駕駛! ”
違規酒測路段	“ 噹噹~前方為違規酒測路段，請小心駕駛! ”
省政府	“ 噹噹~前方有省政府，請小心駕駛! ”
市政府	“ 噹噹~前方有市政府，請小心駕駛! ”
縣政府	“ 噹噹~前方有縣政府，請小心駕駛! ”
警局	“ 噹噹~前方有警局，請小心駕駛! ”
火車站	“ 噹噹~前方有火車站，請小心駕駛! ”
加油站	“ 噹噹~前有加油站，請小心駕駛! ”
地下道	“ 噹噹~前有地下道，請開頭燈，請小心駕駛! ”
省交界處	“ 噹噹~前方為省交界處! 請依規定行駛!
市交界處	“ 噹噹~前方為市交界處! 請依規定行駛!
縣交界處	“ 噹噹~前方為縣交界處! 請依規定行駛!
長時間駕駛警告	“ 噹噹~長時間駕駛非常危險，請休息一下再行駛! ” 【每兩個小時警告乙次。】
電池電壓警告	“ 噹噹~電壓已不足! 請檢查你的電瓶 ” 【電壓降低到 9V 以下，每個 30 分鐘 警告一次。】
每時間鐘點報時	“ 噹噹~現在時間 零晨 1 點整，現在時間 早上 6 點整， 現在時間 中午 12 點整，現在時間 下午 1 點整， 現在時間 晚上 7 點整，現在時間 午夜 12 點整 ”

GPS 可能出現疑似故障之異常警示


全球定位系統之衛星訊號由美國 NASA 追控中心控制，加上天候狀況可能影響精準度，而 GPS 衛星雷達乃結合衛星訊號、車輛行跡路線之方位角度，比對系統資料庫決定發出固定照相警訊之時機，所以出現以下異常警示為正常現象，非產品故障。

-表示固定桿位置


-表示已經移除之固定桿

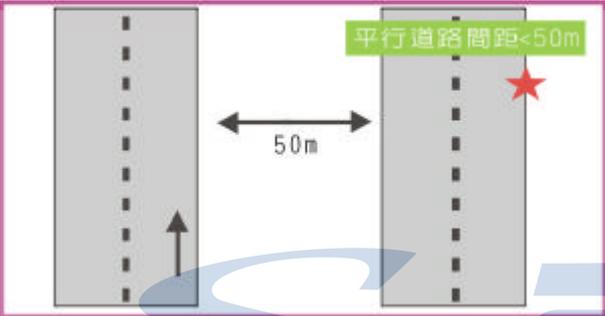


平行道路間距少於 50 公尺，行駛於非固定桿架設道路時，可能出現警示

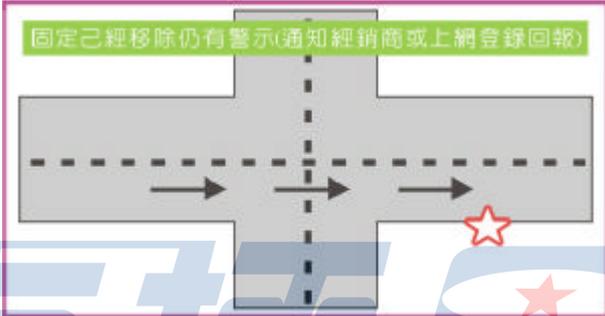


固定桿移除時，系統資料庫尚未更新仍會出現警示

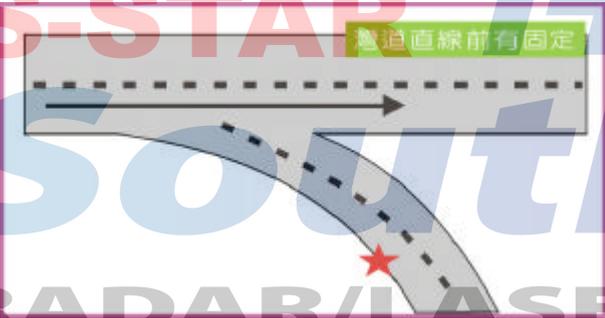


固定桿架設於前方小角度彎道處，行駛於彎道前之直線路段，會出現警訊

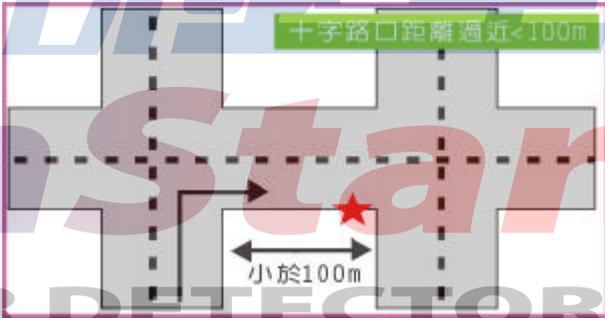

當車輛於十字路口轉彎後 100 公尺內遭遇固定桿，可能無法發出警訊

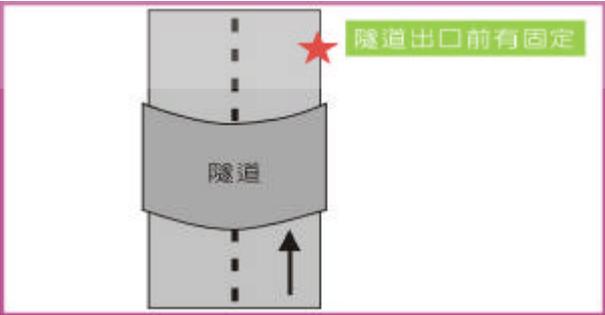

固定桿架設於隧道出口後 100 公尺內，行駛於隧道內，可能無法發出警訊

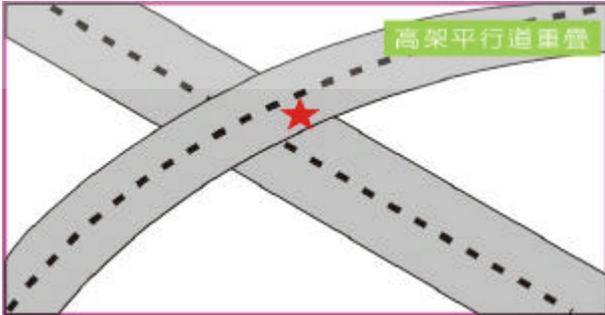

立體道路附近，可能發出非架設於行駛車道上固定桿警訊


網路下載更新系統資料庫

下載更新資料庫網址：<http://www.southstar.com.tw/gps.htm>

下載更新網頁當中有下載更新程序詳細說明，可直接上網參考相關資訊

首先準備好主機與下載傳輸電源，每台主機背側均有唯一之機身序號以及註冊序號，第一次下載前，請先依據網頁指示輸入註冊序號【十碼數字，注意英文大小寫】登錄註冊，未註冊前，無法登錄至下載區取得系統資料庫最新版本下載權限。

電腦機身背側

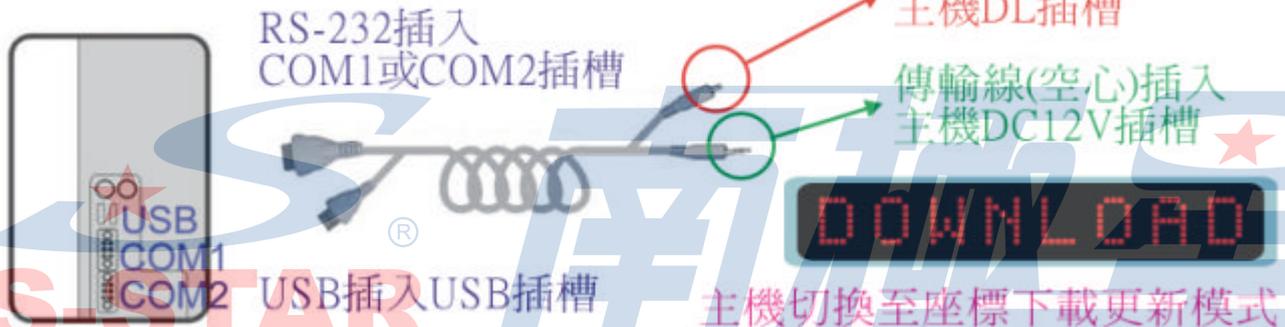

硬體安裝：

- 1、連結電腦側 RS232 與 USB 插槽
- 2、傳輸線（實心）插入主機 DN 插槽，電源線（空心）插入主機 DC12V 插槽
- 3、持續按著 SET 按鍵、重新啟動電源、出現語音“座標下載更新模式”，顯示幕顯示“DOWNLOAD”，進入下載模式

軟體下載與更新系統資料庫：【第一次更新時請先註冊與安裝更新管理程式】

- 1、第一次使用時請先進入上述之下載網頁註冊
- 2、第一次使用時請下載並安裝資料庫更新管理程式【PcManager-XX.exe】
- 3、輸入帳號與密碼後，選擇正確之 RS-232 插槽【COM1 或 COM2 或...】
- 4、按開始鍵，自動更新系統資料庫，出現下載完成畫面後，選擇離開完成更新

系統資料庫更新費用

- 1、保固期限內享有完全免費上網下載更新系統資料庫。
- 2、保固期限後，需上網下載更新系統資料庫，年費 NT 400。
- 3、不論是否於保固期限內，若需原廠或經銷商代為更新系統資料庫，每次 NT 300。
- 4、以上費用均不含運費，採用郵寄者，另外酌收 NT 100 運費【限台灣境內】。

固定式 S 感應線圈照相系統



荷製 GATSO
S-感應線圈系統
【白色機身】

違規舉證照片



德製 TRAFFIPAX
S-感應線圈系統
【綠色機身】

違規舉證照片



分布地點：

市區道路、郊區以及省道。
全省佈置達仟餘支，為警方
目前佔有率最高之制式測
速照相系統。

工作原理：

利用埋設於地面的兩組壓
桿式線圈觸動系統相機照
相舉證。可針對違規超速、
闖紅燈以及紅燈越線車輛
進行拍照舉證告發。



地面壓桿式線圈

系統特性：

利用車輛通過感應線圈時
磁場變化感應啟動相機，不
發射任何雷達電波。系統採
照車尾方式架設 全天候 24
小時不定時開機執勤，最高
測速範圍達 250Km/h。
荷製系統對同一車輛拍照
兩次，德製系統可以設定對
同一車輛拍攝一張或是連
續拍攝兩次。

產品之應對方式：

本產品採用最先進之GPS定位提供警示，除告知系統種類外，並依照道路速限提供不同距離之單向警示，完全不會有傳統雷達無法分辨方向性之困擾。【警示方式請參閱 Page. 23 詳細說明】

固定式K 新K Ku頻雷達照相系統



荷製 GATSO
Ku 頻雷達系統
【白色機身】

中山高（楊梅以北）舊款系統重新整修後值入 X 頻偽閃雷達以外，一般道路主要為 Ku 頻系統。



荷製 GATSO
Ku 新 K 頻雷達系統
【藍灰色機身】



德製 TRAFFIPAX
K 頻雷達系統
【綠色機身】

違規舉證照片



違規舉證照片



違規舉證照片



分布地點：

市區、快速道路、郊區、省道以及高速公路。

工作原理與特性：

利用雷達（K/Ku 頻）發射雷達波對車輛進行測速，鎖定超速車輛後直接照相舉證告發。系統主要採照車尾方式架設、全天候 24 小時不定時開機執勤，最高測速範圍達 250Km/h。在外觀上可由外箱中央或上方多了長方形雷達發射板分辨，是固定式雷達自動照相系統與固定式 S 感應線圈自動照相系統最大不同點。

產品之應對方式：

除了與固定桿採用 GPS 衛星定位提供警式外，當此種固定桿有開機執勤測速時，本產品同樣會有持續之 K/Ku 頻雷達警訊出現。【警示方式請參閱 Page. 23 詳細說明】

【舊系統拍攝照片】



【新系統拍攝照片】

警車 X K Ka 頻測速攔停雷達



加製 MUNI QUIP X 頻攔截雷達
【長圓形金色機身】



美製 KUSTOM KR-10
K 頻攔截雷達
【八角形銀色機身】



美製 MPH PYTHON II
新 K/Ka 頻攔截雷達
【短圓形灰色機身】

分布地點：
高速公路、快速道路、省道及郊區。

工作原理與特性：

外掛於警車後車窗外（或後窗內）、系統主機放置於車內利用雷達持續或是瞬間開機發射雷達波對來車進行測速，鎖定超速車輛車速以後由警員直接攔停違規車輛直接開單告發。可全天候 24 小時執勤。此類攔截式雷達不具備照相功能。



產品之應對方式：

當遭遇X頻常態性開機測速時，本產品直線測距約1000-2500m。

當遭遇K/新K/Ka頻常態性開機測速時，本產品直線測距約800-2000m。

若採用立即開機方式【Instant-on】或是彎道後測速，測距會縮短。

手持K頻 雷射攔截測速槍



美製 ULTRA LYTE
Laser 測速槍



美製 PRO LASER III
Laser 測速槍



美製 STALKER
Laser 測速槍



美製 KUSTOM FALCON
K 頻測速槍



加製 MUNI QUIP
K-GP K 頻測速槍



分布地點：

高速公路、快速道路、省道、郊區。

工作原理與特性：

須由執勤員警手持瞄準來車持續或是瞬間開機進行測速，鎖定車輛速度後由警員直接攔停違規車輛開單告發【雷射槍以汽車車牌部分為瞄準點，實務測速距離200-300m，此時散射光束僅60-90cm】。手持雷達/雷射測速槍不具備照相功能。

產品之應對方式：

當遭遇K頻測速槍持續開機測速時，本產品直線測距約800-2000m，若採用立即開機方式【Instant-on】或是彎道後測速，測距會縮短。

雷射測速槍採一對一點放方式測速，當遭遇雷射測速槍時，必須瞄準本車測速，本產品會有雷射警訊。

流動式 Ku 新 K 頻雷達照相系統



荷製 GATSO[®]
Ku 頻雷達系統

Ku 頻雷達較大，後半圓型
新 K 頻雷達較小，正長方型

荷製 GATSO
新 K 頻雷達系統



荷製 GATSO Ku 頻
違規舉證照片

荷製 GATSO 新 K 頻
違規舉證照片



德製 TRAFFIPAX K 頻
違規舉證照片



德製 K BAND 三角架
德製 TRAFFIPAX
K 頻雷達系統

德製 K 頻 v.s 荷製 K 頻
是不是長的很像呢？
仔細比較哪裡不一樣！



德製 TRAFFIPAX
K 頻雷達系統

分布地點：

市區、快速道路、郊區、省道以及高速公路。

工作原理與特性：

利用雷達波對車輛進行測速，鎖定超速車輛後直接照相舉證告發，可採照車頭或車尾方式架設；夜間搭配專屬閃光燈仍可正常執行照相工作。具備容易架設、攜帶便利性、高隱蔽性...特性，最高測速範圍達 250Km/h。



警車型【車頂白色雷達】



偽裝車型【天秤車】



落地三腳架型

【標準配置方式】



警車型【車內相機】



民車三腳架型



落地型



落地鐵架型



護欄偽裝型



落地分離型



落地鐵架型



護欄偽裝型

產品之應對方式：

當遭遇 Ku 頻【雷達天線為後半圓形，寬度為55cm】流動測速照相系統時，本產品直線測距約250-1200m。

當遭遇 新 K 頻【雷達天線為正長方形，寬度為 34cm】流動測速照相系統時，本產品直線測距約 200-800m。

車流量、測速系統架設地點、系統架設方式【照車頭或照車尾】、系統架設高度與系統設定之強弱波都是影響本產品測距因素。

流動式 Laser 測速照相系統



**義製 AUTOVELOX
104/C2 雷射系統**



標準三腳架型



違規舉證照片



偽裝車型

直接照相舉證告發，照片均為照車尾。最高測速範圍達 320Km/h。義製 AUTOVELOX 104/C2 雷射系統可採用三腳架方式架設或利用固定架安裝於車窗上。

產品之應對方式：

由於此套系統特殊之測速方式，全球上無任何產品可以有效偵測或是反制。目前由 GPS 定位系統於常出沒路段，提供事先警示之功能。



**美製 LaserCam
數位雷射系統**



違規照片【彩色】



違規照片【黑白】

產品之應對方式：

遭遇此系統採用照車頭方式測速，本產品會有雷射警訊。另外於國道上未保持車距取締地點也由 GPS 定位系統提供事先警示之功能。

工作原理與特性：

美製 LaserCam 雷射槍鎖定超速車輛後，利用數位相機直接照相舉證告發，可照車頭或照車尾。本系統採用三腳架方式架設，主要使用於國道上，取締違規超速與行車未保持安全車距車輛【架設於通過高速公路陸橋上】。中國大陸部分地區交警隊也陸續引進類似系統服役。

流動式 Ka 頻雷達照相系統



瑞製 MULTANOVA
6F Ka 頻雷達系統



系統正面玉照



違規舉證照片

工作原理與特性：
利用雷達波對車輛進行測速，鎖定超速車輛後直接照相舉證告發。可採照車頭或車尾方式架設，最高測速範圍達 350Km/h。

台灣早期引進兩套，配置於台北與高雄，火箭筒形狀的雷達天線是外觀上最大特點。台灣已經停用。
中國大陸地區有不少新式 Ka 頻系統出沒，包含進口與國營廠生產機種。

產品之應對方式：

當由於此套系統頻率高達34.3GHz，電波衰減率高，直線測距約200-500m。

VG-2 反反雷達偵搜系統



工作原理與特性：

VG-2 俗稱反反雷達偵測器，並非測速儀器，乃是使用於搜索裝置雷達偵測器之車輛。本系統不具備照相功能，需由警員攔下裝置雷達偵測器車輛直接開單告發。由於此套系統無法在眾多車輛當中判別鎖定裝置雷達偵測器之車輛，國內警方僅引進少量測試，並未正式服役。

產品之應對方式：

當本產品具備 Anti VG-2 功能，不會被此套系統所偵測。

自我故障排除

使用當中感覺有異常現象，疑是故障之前，請先依照以下指示排除故障狀況，若仍無法解決問題，請儘速將產品送回原購買檢測。

狀 況	原 因
無電源	<ul style="list-style-type: none"> ■檢查電源插頭內保險絲是否燒毀 ■檢查各部電源線是否接觸不良 ■檢查汽車點煙插座是否故障或是汽車保險絲燒毀 ■汽車點煙插座污損或是接觸不良
開機後無聲音	<ul style="list-style-type: none"> ■檢查音量是否調整至最小狀態
遭遇雷達測速系統時 時無警示	<ul style="list-style-type: none"> ■檢查音量是否調整至最小狀態 ■雷達測速系統 AAC 自動靜音速限值過高 ® 參照 Page. 16 速度設定 - 重新設定 ■警車外掛 X/K 測速系統尚未開機或處於準備狀態 參照 Page. 21 之 X/K 頻功能解說
主機一直處於搜尋衛 星訊號狀態，無法進入 待機狀態	<ul style="list-style-type: none"> ■車輛停在無法接收到衛星訊號處 ■檢查 GPS 天線是否正確插入 ANT 插槽 ■檢查 GPS 天線 PIN 腳是否折損故障 ■檢查 GPS 天線安裝位置上方是否有金屬阻隔【如隔熱紙】 將 GPS 天線安裝移至車外適當位置 ■GPS 天線緊鄰主機、行動電話、無線電發射機導致抑波干擾
螢幕出現 “ Ins.Ant ! ” 或 ” CAUTION ! ”	<ul style="list-style-type: none"> ■檢查 GPS 天線是否正確插入 ANT 插槽 ■檢查 GPS 天線 PIN 腳是否折損故障

<p>新增之固定桿無警示或是固定桿已經移除仍出現警示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■上網下載最新系統資料庫 ■將誤報警示地點回報傳真 886-2-29142552, 或是直接上網登錄回報地點【http://www.southstar.com.tw/gps.htm】
<p>雷達波接收訊號微弱或是全部沒有警示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■雷達接收天線部位被金屬物阻擋 ■主機安裝方向錯誤 ■主機雷射感應器部位被物品阻擋 ■同車上裝置兩台雷達偵測器產品導致抑波干擾 ■雷達測速系統 AAC 自動靜音速度限值過高 參照 Page. 16 速度設定 - 重新設定
<p>在取締區之外響起警報聲</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■接收到與測速系統相同週波數的微波機器所發出訊號所影響, 如電動門、基地台、通訊手機... ■同車上裝置兩台雷達偵測器產品導致干擾 ■附近車陣當中有使用洩波值過高之產品



S-STAR 南極星
SouthStar
 RADAR/LASER DETECTOR

主要規格

電源電壓 DC 12V

受信周波數 GPS 【1575.42 MHz ± 1.023 MHz】
X band 【10.525 GHz ± 50 MHz】
Ku band 【13.450 GHz ± 100 MHz】
K band 【24.150 GHz ± 100 MHz】
New K band 【24.125 GHz ± 100 MHz】
Ka band [®] 【33.4 ~ 36.0 GHz】
LASER 【904nm】

受信方式 五迴路高階判別接收系統

工作溫度 -25°C ~ +80°C

尺寸 83mm 【W】 x 36mm 【H】 x 119mm 【L-longest point】

重量 225g

藍芽版進階設定

藍芽設定說明網址 <http://www.southstar.com.tw/escort/Rd-product/bt.htm>

系統需求：

- 1、 PDA 或 NoteBook 需有支援藍芽功能
- 2、 PDA 或 NoteBook 需有安裝電子地圖【如 PaPaGo】

設定說明：

- 1、 首先打開南極星藍芽版衛星雷達電源，此時綠色燈號閃爍，表示衛星雷達正在搜尋 PDA 或 NoteBook。
- 2、 打開 PDA 或 NoteBook 電源，進入系統設定功能，開啟 PDA 或 NoteBook 藍芽連線功能
- 3、 進入 PDA 或 NoteBook 藍芽裝置管理員，點選【新增藍芽裝置】，選擇查看藍芽藍芽裝置，此時 PDA 或 NoteBook 會找到一個【SouthStar GPS】藍芽裝置。
- 4、 點選 SouthStar GPS 藍芽裝置以後，按下一步，此時系統可能會要求選擇服務型態，選擇 SPP slave 服務型態進行配對，當系統完成配對以後即可。
【備註：此時系統可能要求輸入驗證密碼，請輸入 0000 即可】
- 5、 在藍芽管理員【我的捷徑】內選擇剛剛完成配對之 SouthStar GPS 裝置，點選此裝置以後出現下拉視窗，選擇連線功能，此時可以看見南極星衛星雷達藍燈亮起
- 6、 開啟電子地圖【如 PaPaGo】，進入電子地圖設定，將 PDA 或 NoteBook 藍芽傳輸速率設定改為 9600【一般預設值為 4800】。
- 7、 開? 電子地圖之 GPS 定位功能即可。

使用說明：

- 1、 當完成設定以後，以後只要開啟南極星衛星雷達電源與 PDA 或 NoteBook 電源，進入電子地圖，重新開啟 GPS 定位功能即可。
【電源開啟順序：先開啟南極星衛星雷達，後開啟 PDA 或 NoteBook】
- 2、 藍芽裝置唯一對一配對，若有更換南極星衛星雷達或 PDA 或 NoteBook 其中一項，則在 PDA 或 NoteBook 內將原先配對之裝置刪除，並且依照上述設定說明重新配對，否則無法連線。

保固規定

- 1、保證期間內【自購買日起一年內】，在非人為因素影響下的正常使用狀況下享有免費的維修保固服務。
- 2、保證期間內若需維修請將保證書與本產品送回購買處。
- 3、本產品底部的認證條碼、序號條碼請勿撕毀。撕毀本產品序號與認證條碼或是自行分解改裝，本公司有權拒絕履行維修服務。
- 4、保證期間屆滿後若需維修，本公司將依產品故障狀況酌收維修費用。
- 5、於下列情況下，保證期間內本公司仍將酌收維修費用：
 - I. 錯誤的使用方法，非本公司指定之經銷商代為拆裝維修所造成的故障。
 - II. 因運輸、移動或是使用時不慎滑落所引起的故障及損壞。
 - III. 火災、地震、水災、使用規定以外的異常電壓以及其他天然災害所引起的故障及損壞。
 - IV. 保證書內未指定的事項。

維修紀錄 & 備註事項：

售後保固憑證

本產品是在最嚴密的品質管理下生產製造。在正常使用狀態下，萬一發生故障以及不正常的現象，請立即持本保證書至原購買處做最快速的免費維修服務。

本保證書務必加蓋經銷商印章，並確實填寫購買日期。
若無經銷商蓋章視為無效。

商品名		
	機身序號	
保證期間	購買日期	自購買日起一年內
	年 月 日	
客戶資料	住址	電話：
	姓名	先生
經銷商	店名	經銷商印
	住址	
	電話：	

本保證書不再發行，請務必妥善保存，以確保權益