



moto z
PLAY



概览



开始



主屏幕和应用程序



Moto 应用程序



控制和自定义



辅助功能



呼叫



联系人



信息



电子邮件



键入



浏览



照片和视频



音乐



整理



连接和传输



保护



想获得更多资源？



排除故障



安全、法规和法律信息



热门主题



搜索主题



手机概览

让我们开始吧。我们将引导您了解整个启动流程，让您对手机的功能有所了解。

注：手机软件会经常更新，因此您的手机看起来可能会稍有不同。



提示和技巧

- **开始：**准备好开始了吗？请参阅“**开始**”。
- **热门主题：**只是想要快速了解手机功能？请参阅“**热门主题**”。
- **帮助：**关于新手机的所有问题都可以在您的手机上直接得到答案。向左滑动，然后点按**实用工具** > **帮助**。想要了解更多？请参阅“**获取帮助及更多内容**”。

注：某些应用程序和功能可能不适用于所有国家/地区。

SAR

对着头部正常使用，或者在距离身体 0.5 厘米佩戴或携带时，本产品均符合相应的国家或国际射频接触指导标准（SAR 准则）。SAR 准则预留了相当大的安全边际，旨在确保不同年龄阶段和健康状况人群的安全。

要查看您手机的 SAR 值，请访问 <https://motorola.com/sar>。要在您的手机上查看其它 SAR 信息，请在主屏幕界面向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **法律信息** > **射频信息**。要在网站上查看该信息，请访问 www.motorola.com/rfhealth。

注意：使用手机之前，请在 www.motorola.com/device-legal 网站阅读安全、法规和法律信息。



热门主题

了解您的手机有哪些功能。

快速找到：WLAN、飞行模式和手电筒。	“快速设置”
捏拉、缩放、滑动等操作。	“控制和手势”
选择新壁纸、声音等。	“重新装饰您的主屏幕”
像素更高，可拍摄更清晰的照片。	“拍照”
访问互联网。	“浏览”
浏览、购买和下载应用程序。	“下载应用程序”
保证信息安全。设置密码等。	“保护”
节省数据费用。使用 WLAN	“WLAN 网络”
需要帮助？困惑？	“应用程序帮助”



开始 启动并运行

开始
插入卡并打开电源
电池寿命
Moto Mods™



菜单



返回



更多

下一页



插入卡并打开电源

插入 Nano SIM 卡和可选的 MicroSD 卡。

注意：确保使用尺寸正确的 SIM 卡，请勿裁剪 SIM 卡。

注：在某些国家/地区，您可以使用另一张 SIM 卡。

将手机充满电，然后开机。接下来选择语言，并按照屏幕上的提示开始操作。

1

放入 Nano SIM 卡和内存卡。

将手机正面朝下，将手机附带的工具插入 SIM 卡托的孔中，卡托即会跳出。

将 SIM 卡插入手机，金色触点朝上。翻转卡托以放入可选 microSD 卡。



2

将卡托重新推入手机。



请注意：您的手机配备了充电速度最快的 TurboPower™ USB-C 3A-兼容充电器。使用其它带 USB-C 连接器的充电器可能会减慢充电速度，因此不推荐使用。不兼容的 USB-B (micro USB) 充电器和未经认证的适配器和数据线可能会损坏手机，请尽量避免使用。

提示：按下电源键，可让屏幕进入休眠状态或唤醒屏幕。要打开或关闭手机，按住电源键即可。



开始

开始

插入卡并打开电源
电池寿命
Moto Mods™



菜单



返回

更多



下一页



双 SIM 卡手机设置

如使用双 SIM 卡手机，您可以使用一张或两张 SIM 卡。如果手机中仅有一张 SIM 卡，则可使用该卡。插入两张卡后，您可以使用一卡或双卡。

要将手机设为使用两张 SIM 卡，请插入两张卡，开机并按照提示操作。要完成双 SIM 卡设置，请向下拖曳主屏幕顶部的状态栏并点击双 SIM 卡通知。

提示：插入两张 SIM 卡后，您可在主屏幕顶部看到   .

双 SIM 卡呼叫

您可以选择用于呼出电话的 SIM 卡。您的手机会自动通过通知提示您启用此功能。或者，您可以通过向下滑动状态栏并点击  **设置** > **SIM 卡设置** > **自动选择 SIM 卡** 随时启用此功能。

电池寿命

您的手机就好比一台小型电脑，能够以闪电般的速度处理大量信息和应用程序。根据您的使用情况，这可能会耗费许多电量。

要在状态栏查看电池剩余电量百分比，请向下滑动状态栏并点击

 **设置** > **通知中心** > **电池剩余电量百分比**。

要查看哪些功能正在消耗电池电量，请向下滑动状态栏并点击

 **设置** > **电源管理器**。

要打开省电模式，请向下滑动状态栏并点击  **设置** > **电源管理器**，然后点按**智能省电模式**或**超级省电模式**。

提示和技巧

要在两次充电之间延长电池寿命，您可以减少：

- Bluetooth™ 使用：不需要时，请向下滑动状态栏，然后点按  > **蓝牙** 将其关闭。
- GPS 使用：请向下滑动状态栏，然后点按  > **位置** > **模式** > **省电**，关闭 GPS 跟踪。
- 显示亮度：请向下滑动状态栏，然后点按  > **显示** > **亮度级别** > （向左滑动调光器设置）。
- 显示超时延迟：请向下滑动状态栏，然后点按  > **显示** > **休眠** > （较短设置）。
- 不常用应用程序的活动：请向下滑动状态栏，然后点按  > **电源管理器**，然后点按**电源优化**。点按您想要调整的应用程序。
- 将信息推送到主屏幕的小部件，例如新闻或天气。
- 您注册但未使用的在线帐户：请向下滑动状态栏，然后点按  > **帐户**。点按您想要移除的帐户类型 > **帐户设置** > 您想要移除的帐户名称 > **删除帐户**。



开始

开始

插入卡并打开电源
电池寿命
Moto Mods™



菜单



返回

更多



下一页



- 录制或观看视频，听音乐或拍照片。

警告：请勿自行拆卸或更换电池，因为这可能会损坏电池，导致灼伤和伤害。如果您的手机无反应，可尝试重启 - 按住电源键，直到屏幕变暗，然后您的手机将重启。

Moto Mods™

将您的手机转化为电影放映机、音响、移动电源等。

随时切换 Moto Mods，让您随心所欲。您还可随时添加新 Moto Mods 至您的收藏。

注：Moto Mods 单独销售。访问 www.motomods.com 查看全部产品。





主屏幕和应用程序

您可以快速访问

主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

应用程序帮助

状态和通知

音量与干扰

请勿打扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机



菜单



返回

更多



下一页



快速开始：主屏幕和应用程序

主屏幕是首次开机时看到的屏幕。在主屏幕上，您可以浏览应用程序等内容。



向下滑动可查看通知和快速设置。

向左滑动查看更多主屏幕和应用程序。

点按空白位置，更改窗口小部件、壁纸等。

提示和技巧

- **小部件**：要在主屏幕上放置时钟、交互式日历等小部件，请点按主屏幕上的空白位置，然后点按**小部件**。
- **设置**：要快速打开设置，请向下滑动状态栏。要打开更多设置，请点按 .
- **应用程序**：要从主屏幕中卸载应用程序，请点按住某个应用程序，然后将其拖曳至 。（某些应用程序无法卸载，请参阅“[管理您的应用程序](#)”）。
- **自定义**：有关更改主屏幕的更多信息，请参阅“[重新装饰您的主屏幕](#)”。



主屏幕和应用程序

主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

应用程序帮助

状态和通知

音量与干扰

请勿打扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机



菜单

更多



返回

下一页



应用程序帮助

观看教程。阅读操作说明。了解关于手机的一切。

查找：向左滑动主屏幕，然后点按**实用工具**。再次向左滑动，然后点按**帮助**。

状态和通知

在屏幕顶部，左侧的图标会在有新信息或活动时通知您。如果您不知道图标的含义，可向下滑动状态栏，了解详细信息。

提示：要选择适用于所有应用程序的通知设置，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **通知中心** > **应用程序通知管理**。



向下滑动可查看通知和快速设置。

提示：如果只需清除一项内容，请将其向右滑动。要进行删除，请将其向左滑动。在某项通知上下滑可查看更多选项。

要清除所有通知，请点按屏幕底部的 X。

提示：要快速更改常用设置，请向下滑动状态栏。有关更多信息，请参阅“快速设置”。

屏幕右上角的图标显示手机状态：

网络信号强度	请勿打扰
WLAN 在范围之内/已连接	振动
蓝牙已开启	闹钟设置
飞行模式	警告
电池充电	电池已充满电

注：您从应用中心™ 下载的应用程序可能在状态栏中显示其他图标，提醒您注意特定事件。

音量与干扰

向上或向下按侧面的音量键，选择从高到振动的音量



要关闭除闹钟之外的所有声音，请将音量调到最低。



主屏幕和应用程序

主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

应用程序帮助

状态和通知

音量与干扰

请勿打扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机



菜单

更多



返回

下一页



请勿打扰

要访问“请勿打扰”功能，请向下滑动状态栏，然后点按**请勿打扰**。

点按下列任一选项：

- **完全静音**：关闭所有声音和闹钟。覆盖其他应用程序的声音设置。设置此模式的持续时间，或选择一直持续。
- **仅闹钟**：设置您仅想听到闹钟的持续时间，或选择一直持续。点按**更多设置** 自定义接收哪些打扰。
- **自定义静音**：自定义接收哪些打扰。

提示：要针对重复来电者创建例外，允许同一个人在 15 分钟内的来电，请点按**更多设置** > **自定义** ⚙️ > **重复来电者**。

下载应用程序

应用中心

下载音乐、电影、图书、应用程序、游戏等。

查找：📧 应用中心

- **查找**：要搜索应用程序，请点按 🔍。
- **下载**：要下载您找到的应用程序，请点按该应用程序查看详情，然后点按**安装**，或查看其价格。
- **共享**：要共享您在应用中心中找到的应用程序，请点按该应用程序查看详情，然后点按“菜单” ≡ > **共享**。
- **重装**：要显示或重装从应用中心下载的应用程序，请点按菜单 ≡ > **已安装**。
- **获取帮助**：要获取帮助等，请点按菜单 ≡。

从网络下载应用程序

您可以使用浏览器从其他在线应用商店下载应用程序。

提示：请仔细选择您的应用程序和更新，因为其中一些可能会影响手机的性能。请参阅“**仔细选择**”。

注：安装应用程序时，确保您已阅读相关提示，了解应用程序将访问的信息。如果您不希望应用程序访问此信息，请取消此安装。

要让您的手机安装应用中心没有的应用程序，请点按 ⚙️ **设置** > **安全性**，再点按**未知来源**。

有关如何通过浏览器下载文件的信息，请参阅“**下载**”。

仔细选择

以下是几点提示：

- 为帮助防止间谍软件、网络钓鱼或病毒，请使用来自应用中心等受信任网站的应用程序。
- 先在应用中心查看应用程序的评分和评论，再进行安装。
- 如果您怀疑应用程序的安全性，请勿安装。
- 应用程序或多或少将耗尽内存、数据、电池和处理能力。如果您对其耗用的内存、数据、电池或处理能力不满意，请将其卸载。
- 监控儿童对应用程序的访问，以防止他们浏览不当内容。
- 某些应用程序可能未提供完全准确的信息。请格外小心，尤其是涉及到个人健康时。



主屏幕和应用程序

主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

应用程序帮助

状态和通知

音量与干扰

请勿打扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机



菜单

更多



返回

下一页



设置应用程序权限

只有当您使用应用程序中的功能时，才会被要求提供权限，而不是在您安装应用程序时立即被要求提供权限。

若要随时修改应用程序权限设置，请向下滑动状态栏，然后点按

设置 > **应用程序**，选中具体应用程序，再点按**权限**。

若要随时按应用程序类型（例如日历或相机）修改应用程序权限，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **应用程序**，再点按 **设置** > **应用程序权限**。

管理您的应用程序

查找：向左滑动，滚动查看应用程序

要关闭应用程序屏幕，请点按主屏幕 或返回 .

- **卸载应用程序：**要从手机卸载应用程序，请点按应用程序，然后将其拖至 。
向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **应用程序**。点按某个应用程序，然后点按**禁用**或**卸载**（若可用）。

点按**停用**可从菜单中删除该应用程序。要**启用**它，可重新打开此窗口，然后点按**启用**（已停用的应用程序显示在列表底部）。

提示：如果在安装应用程序后您的手机无法正常工作，请尝试停用该应用程序以查看是否是该应用程序造成的。

- **重装应用程序：**要在应用中心重装应用程序，请点按 **应用中心**，然后点按 > **已安装**。列出您下载的应用程序，且这些应用程序可供下载。
- **查看应用程序详情：**向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **应用程序**，再选择应用程序。

- **查看应用程序数据使用情况：**要查看使用最多数据的应用程序，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **内存** > **应用程序使用的内存**。有关更多信息，请参阅“**数据用量**”。

更新您的手机

使用您的手机或计算机检查、下载并安装手机软件更新：

- 使用您的手机：

如果手机通知您有更新，请按照以下说明下载并安装更新。

若要手动检查是否有更新，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **关于手机** > **系统更新**。

我们建议您通过 WLAN 连接下载更新。手机更新可能会很大（25MB 或更大），并且可能并非在所有国家/地区都可用。如果手机更新在您的国家/地区不可用，可使用计算机更新。

注：更新手机时，请确保有足够的电池电量来完成更新。

- 使用您的计算机：

在您的计算机上访问 www.motorola.com/update。



Moto 应用程序

看看它能做什么

Moto 应用程序

了解 Moto 应用程序的功能

了解 Moto 应用程序的功能

Moto 应用程序可简化生活，为您排忧解难。只需按照提示操作即可了解更多。

查找：  Moto

- **操作：** 缩小屏幕，便于单手操作。从屏幕底部向上滑动以缩小屏幕。要放大屏幕，请点击黑色区域。
- **语音：** 用您的声音控制您的手机。
- **显示：** 查看信息、通话和其他通知 — 即使您的手机处于睡眠状态。



请注意： 您的手机可能不具备所有功能。

提示和技巧

- 想要隐藏敏感或私人通知？点击  Moto > **显示** > **阻止应用程序**，然后设置哪些应用程序可显示通知以及显示数量。
- 要查看整个语音命令列表，请点击  Moto > **语音**，以便开始操作。
- 切动两次以打开手电筒。点击  Moto > **操作** > **甩两下启用手电筒**。
- 在您不希望被打扰时，将手机正面朝下。点击  Moto > **操作** > **翻转进入勿扰模式**。
提示： 要选择“请勿打扰”设置，请向下滑动状态栏，然后点击  > **声音和通知** > **请勿打扰**。
- 在您拿起手机时想让手机停止响铃？请将其切换到振动模式。点击  Moto > **操作** > **拿起以停止响铃**。
- 当您在屏幕上看到一则通知时，向上滑动并按住可查看通知详细信息，无需解锁手机。



菜单

更多



返回

下一页





控制和自定义

工作原理和外观

控制和自定义

快速开始：控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁屏幕

自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置



菜单

更多



返回

下一页



快速开始：控制和自定义

控制您的手机：

- **点按、按下和讲话：**学习手机手势和命令。请参阅“[控制和手势](#)”。
- **更改声音等：**要在主屏幕上放置时钟、交互式日历等小部件，请参阅“[自定义声音和外观](#)”。



提示和技巧

- **快速设置：**要更改 **WLAN**、**蓝牙**、**飞行模式** 以及其他设置，请向下滑动状态栏。要进行更多设置，请点按 **设置**。
- **找不到设置？** 向下滑动状态栏，然后点按 **设置** >

控制和手势

点按

熟悉基本操作：

- **点按：**选择某个图标或选项。
- **点按住：**查看更多选项。
- **拖曳：**移动主屏幕上的项目。
- **滑动：**滚动浏览列表或切换屏幕。
- **捏拉或双击：**缩小或放大网站、照片和地图。
- **扭动：**使用两根手指扭动地图可进行旋转，将两根手指向下拉可倾斜地图。
- **甩两下：**握紧手机，做一个甩的动作以打开手机手电筒。请参阅“[Moto 应用程序](#)”。
- **拿起以停止响铃：**当手机响铃时拿起手机以将铃声设为静音并切换为振动。请参阅“[Moto 应用程序](#)”。
- **返回：**点按返回 ，返回上一屏幕。
- **主屏幕：**点按主屏幕 ，返回主屏幕。
- **概览：**点按概览 可查看最近使用的应用程序（或浏览器选项卡），点按某个应用程序则可将其再次打开。要删除列表中的应用程序，请向左或向右滑动，或者点按 。要滚动列表，请向上或向下滑动。



控制和自定义

控制和自定义

快速开始: 控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁屏幕

自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置



菜单

更多



返回

下一页



提示: 您无需将应用程序从概览中删除即可使手机高效运行。

- **菜单:** 如果屏幕上显示  或 , 可点按以打开当前屏幕的选项。
- **关闭键盘:** 要关闭触摸屏键盘, 请点按 .

按下

电源键

电源键有以下几个作用:

- **关机:** 按住电源键并选择**关机**。
- **休眠:** 为了节省电池电量、防止意外触碰, 或者当您需擦拭触摸屏上的污渍时, 可按下电源键使触摸屏进入休眠状态。
- **唤醒:** 再次按下电源键。
- **重新启动:** 要重新启动手机, 请按住电源键以选择**重新启动**。



提示: 要提高手机的安全性, 请参阅“[保护](#)”。

音量键

音量键有以下几个作用:

- **铃声音量:** 手机响铃时按住这些键可将手机静音。
- **耳机音量:** 来电时按下音量键。
- **音乐/视频音量:** 播放歌曲或视频期间按下音量键。

提示: 有关音量控制的更多信息, 请参阅“[音量与干扰](#)”。

讲话

只需告诉手机您想要做些什么。

提示: 自然清楚地讲话, 就像使用扬声器一样。


- **拨号与命令:** 请按住主屏幕 。拨号时, 请说“打电话”, 然后说出联系人姓名或手机号码。或者, 说“发送短信”、“进入”应用程序等命令, 或说“帮助”获取语音命令帮助。

提示: 如果联系人有多个电话号码, 您可以说出要拨打的号码。例如, “呼叫 Joe Black 移动”或“呼叫 Suzi Smith 办公”。

- **文本输入:** 在键盘上, 按住 , 然后说出您的信息或搜索文本。您还可以说出标点符号。

打开、关闭、锁定和解锁屏幕

触摸屏在您需要时打开, 在您不需要时关闭。要打开屏幕, 请按下电源键。

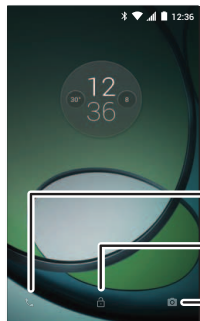

向右上拖动, 打开通话屏幕。

向上拖动以解锁屏幕。

向左上方拖动, 打开相机。



控制和自定义

控制和自定义

快速开始：控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁屏幕

自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置

- **打开和关闭屏幕：**按下电源键，打开或关闭屏幕。
- **屏幕锁定：**要解锁屏幕，请点按 ，然后向上拖曳。要使用密码、解锁图案或 PIN 码来解锁屏幕，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **安全性** > **屏幕锁定**（请参阅“**屏幕锁定**”）。
- **所有者信息：**要将信息添加至锁定屏幕，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **安全性** > **锁定屏幕信息**。
提示：请勿将手机号码作为您的联系方式，除非您可以从另一台设备访问您的语音信箱。
- **屏幕超时：**要更改您的超时（屏幕自动锁定），请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **显示** > **休眠**。

自定义声音和外观

自定义手机的声音和外观：

- **铃声：**请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **声音配置文件**。
- **状态、通知和快速设置：**请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **通知中心**。
- **振动或静音：**要让您的手机在有电话呼入时振动，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **声音配置文件** > **响铃时振动**。要关闭来电铃声，请向下滑动，然后点按  **设置** > **声音配置文件** > **铃声** > **无**。
- **联系人专用铃声：**要为某个联系人设置个人铃声，请点按  **联系人**，然后点按相应联系人。点按 ，然后再依次点按**添加更多选项** > **铃声**。
- **显示设置：**要更改亮度、色彩模式及其他显示设置，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **显示**。

- **旋转：**在许多应用程序中，当你旋转手机时，触摸屏会从纵向切换为横向。要将其打开或关闭，请向下滑动状态栏，然后点按**自动旋转**。
- **语言和地区：**要设置您的菜单语言和地区，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **语言和输入法** > **语言**。

重新装饰您的主屏幕

要快速访问您最爱的功能，可按照您的想法自定义主屏幕。

- **更改壁纸：**点按住主屏幕上的空白位置，然后点按**壁纸**。
- **添加或移除主屏幕页面：**点按住主屏幕上的空白位置，然后向左滑动。要移除某个页面，请点按 。要添加某个页面，请点按 。
- **创建文件夹：**将一个应用程序拖放到另一个应用程序之上。将应用程序拖放到该文件夹中可添加更多应用程序。要命名该文件夹，请点按该文件夹，点按名称并键入新名称。
- **添加小部件：**要在主屏幕上放置时钟、交互式日历等小部件，请点按住主屏幕上的空白位置。然后点按**小部件**。
- **调整小部件的大小：**您可以调整某些小部件的大小，方法是点按住某个小部件，直至您感觉到振动，然后松开。拖曳边缘处的白色圆圈以调整大小。
- **移动或删除小部件和应用程序：**点按住某个小部件或应用程序，直至您感觉到振动或看到图标扩展（如果未开启振动）。然后将其拖曳至另一空白位置、另一页面，或 。
注：如果从主屏幕移除某个应用程序，则会从您的手机中卸载该应用程序。



菜单

更多



返回

下一页





控制和自定义

控制和自定义

快速开始：控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁屏幕

自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置



菜单



返回

更多



下一页



快速设置

如需快速访问 WLAN、蓝牙、亮度、飞行模式以及其他设置，请向下滑动状态栏或锁定屏幕。要进行更多设置，请点击 。

注：要自定义快速设置，请参阅“[状态和通知](#)”。

注：您的快速设置屏幕可能会有所不同。



提示：您的手机上有一个手电筒，您可以从此屏幕，或者用手快速“甩动两次”，将其打开或关闭。



辅助功能

查看、聆听、讲话、感觉和使用

辅助功能

快速开始：辅助功能

语音识别

辅助功能快捷方式

来电显示

音量和振动

缩放

显示亮度

触摸屏和按键

信息



菜单



返回

更多



下一页



快速开始：辅助功能

辅助功能适用于每个人，可帮助简化操作。

查找：向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **辅助功能**

注：有关一般信息、附件等，请访问

www.motorola.com/accessibility。

语音识别

只需告知您的手机您想要做什么：拨号、浏览、搜索和发送短信等。要查看整个语音命令列表，请点按 **Moto** > **语音**，以便开始操作。

辅助功能快捷方式

使用简单的手势快速激活手机上的辅助功能。如需了解更多信息，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **辅助功能** > **辅助功能快捷方式**。

来电显示

当您希望听到来电者是谁时：

- **大声读出：**说出来电者 — 向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **辅助功能** > **文本转语音输出**。
- **铃声：**为联系人分配专门的铃声。点按 **联系人**，然后点按相应联系人。点按 ，然后点按菜单 > **设置铃声**。

音量和振动

查找：请向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **声音配置文件**

- 点按**音量**，为音乐、视频、铃声以及闹钟设置音量。
- **响铃时振动**确定您的手机来电时是否振动（即使铃声设为静音）。

提示：有关音量控制的更多信息，请参阅“**音量与干扰**”。

缩放

查看细节。

- **捏拉缩放：**捏拉缩放地图、网页和照片。要放大，请用两根手指点按屏幕，然后将其拉开。要缩小，请将手指拖到一起。

提示：要放大/缩小，您也可以双击。

- **屏幕放大：**连续点按三次将把屏幕设置为全屏放大，连续点按三次再按住则临时放大。向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **辅助功能** > **放大手势**。
- **大字体：**整个手机均以更大的字体显示。向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **辅助功能** > **大字体**。

提示：或者，向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **显示** > **字体** > **特大**。

- **高对比度文本：**整个手机均以更高的对比度文本显示。向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **辅助功能** > **高对比度文本**。
- **浏览器：**选择浏览器字体大小。点按 **浏览器** > 菜单 > **设置** > **字体大小**。



辅助功能

快速开始：辅助功能

语音识别

辅助功能快捷方式

来电显示

音量和振动

缩放

显示亮度

触摸屏和按键

信息



菜单



返回

更多



下一页



显示亮度

您的手机在您处于较亮或较暗环境时会自动调节屏幕亮度。但您也可以设置自己的亮度级别：

向下滑动状态栏，然后滑动设置条进行调整。

注：将亮度设为较高级别会降低智能手机的电池寿命。

触摸屏和按键

要在点按屏幕时听到声音或感知振动，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **声音配置文件** > **触摸时振动**。您还可以选择振动和声音效果：

- **响铃时振动：**在接到电话时感觉到振动。
- **拨号键盘声音：**在拨号时听到声音。
- **锁屏声音：**在锁定或解锁屏幕时听到咔嗒声。
- **触摸屏声音：**在屏幕上执行点按操作时听到咔哒声。

信息

要简化文本输入，请使用自动大写、自动更正等功能。向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **语言和输入法**，再选择键盘类型。如果希望根本不键入，当然可以使用语音。按住触摸屏键盘上的 。



呼叫

当您需要谈话时

呼叫

快速开始：呼叫

拨打电话

接听电话和结束通话

最近通话

三方通话

您的电话号码

紧急呼叫



菜单

更多



返回

下一页



快速开始：呼叫

拨打联系人、快速拨号、最近通话或号码以及搜索，只需通过一个应用程序便可完成所有这些操作。

查找： 电话

- 要呼叫联系人或最近通话，点按联系人姓名或通话列表即可。
- 要打开拨号键盘，请点按 。输入号码，然后点按 呼叫。
- 要搜索联系人，请点按 联系人，然后点按 ，输入姓名或号码，再点按该联系人进行呼叫。



点按可查看详情或发送信息。

向左滑动可查看联系人和信息。

打开拨号键盘拨号。
要拨打常用号码，请点按 ☆。

提示和技巧

- **通话期间：**您的触摸屏会变暗以避免意外碰触。要唤醒屏幕，请将它移动到远离面部的位置或按下电源键。
- **多任务：**当您打电话时，点按主屏幕 可隐藏通话屏幕，并查找电话号码、地址，或打开其他应用程序。要重新打开通话屏幕，请向下滑动状态栏并点按**当前通话**。
- **联系人和信息：**要查看联系人和信息，请向左滑动屏幕。
- **常用联系人：**您有没有经常给某人打电话？按住主屏幕上的空白位置，点按**小部件** > **联系人管理器**，然后按住**联系人**小部件。将其拖曳至您的主屏幕，然后选择该联系人。点按此小部件可查看联系人选项。
- **语音信箱：**当您的语音信箱中有新的信息时，状态栏中显示 。点按 呼叫您的语音信箱。

拨打电话

当您拨打电话时，可使用以下选项：

- 点按 **手机**，查看最近的通话记录。选择某个联系人或电话号码即可呼叫。
- 要拨号，请点按 ，输入号码，然后点按 即可呼叫。
- 要查看常用联系人，请依次点按 和 ☆。
- 要输入国际区号 (+)，请点按住 0。要在拨号后暂停或等待，请点按菜单 。



呼叫

快速开始：呼叫

拨打电话

接听电话和结束通话

最近通话

三方通话

您的电话号码

紧急呼叫



菜单

更多



返回

下一页



接听电话和结束通话

- **接听电话：**如果手机未锁定，请点按 接听。

注：如果手机已锁定，请向下滑动以接听电话。

- **忽略电话：**如果手机未锁定，请点按 拒绝。如果手机已锁定，请向上滑动以拒绝来电。您还可以按下电源键忽略来电，或按下音量键将铃声静音。

- **短信回复：**要向来电方发送预编信息，请点按来电方的姓名（如果显示）。点按 ，然后拖曳至

- **结束通话：**点按

- **通话期间：**点按 静音可将通话静音。要隐藏通话屏幕，请点按主屏幕 。要重新打开通话屏幕，请向下滑动状态栏，并点按当前通话。

注：当您手机拿到耳旁时，触摸屏会变暗以避免意外碰触。当您手机远离耳朵时，屏幕再次亮起。

请勿使用保护套或屏幕保护膜（即使是透明保护膜）遮盖住此距离传感器。

最近通话

查看您的通话（最新通话排在第一位），然后呼叫、发送文本或存储它们：

查找： 电话

- 要呼叫联系人，请点按联系人的姓名。
- 要发送信息、查看呼叫详情、存储电话号码或编辑联系人，请点按联系人头像。
- 要删除通话记录中的某个条目，请依次点按联系人头像、**通话**，以及相应条目 > **删除该记录**。

- 要清除列表，请按住某个条目，然后点按所有条目，再点按 执行删除操作。

三方通话

通话期间，您可以开始另一个通话、切换通话或加入三方通话：

- 要接听第二个电话，请点按 并拖曳至 。要忽略该电话，请点按 并拖曳至

如果您接听第二个电话，会保持第一个电话。要切换通话，请点按 切换。

- 要拨打另一个电话，请点按 ，输入号码，然后点按 即可呼叫。

点按 的同时会将第一个通话置于保持状态。要在接听第二个电话后继续通话，请点按 合并通话。

您的电话号码

查找：向下滑动状态栏，然后点按 设置 > 关于手机 > 状态 > SIM 卡状态 > 我的电话号码

注：内容可能并非在所有国家/地区都可用。



呼叫

呼叫

快速开始：呼叫

拨打电话

接听电话和结束通话

最近通话

三方通话

您的电话号码

紧急呼叫



菜单



返回

更多



下一页



紧急呼叫

注：您的服务供应商设定了一个或多个您在任何紧急情况下可以拨打的紧急号码，即使您的手机被锁定也是如此。紧急号码会因国家/地区而异。您预先设定的紧急号码可能不会在所有地点有效，有时由于网络、环境或干扰问题无法进行紧急呼叫。

- 1 点按  **手机**（如果手机已锁定，请向上拖曳  解锁，然后点按 **紧急呼叫**）。
- 2 输入紧急号码。
- 3 点按  呼叫紧急号码。

注：您的手机可以使用定位服务（GPS 和 AGPS）来帮助紧急服务找到您。如需了解更多信息，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **法律信息** > **法律和安全** > **定位服务**。



联系人

您可以是一位联系人

联系人

快速开始：联系人

创建联系人

呼叫联系人、向联系人发送文本信息或电子邮件

常用联系人

编辑、删除或隐藏联系人

获取联系人

共享联系人

我的详细信息



菜单

更多



返回

下一页



快速开始：联系人

将所有联系人存储在一个位置。

查找：👤 联系人

- **创建：**点按 **+**。
- **编辑：**点按某个联系人，然后点按 **✎**。
- **删除：**点按某个联系人，然后点按菜单 **⋮** > **删除联系人**。
- **呼叫或发送文本信息：**点按某个联系人，然后点按其中一个选项。



提示和技巧

- **搜索联系人：**在联系人列表中，点按 **🔍**。
- **发送联系人：**点按某个联系人，然后点按菜单 **⋮** > **共享**，通过信息、电子邮件或蓝牙发送该联系人。
- **快捷方式：**点按某个联系人，然后点按菜单 **⋮** > **发送到桌面**，以便在主屏幕上添加该联系人的快捷方式。

创建联系人

查找：👤 联系人 > **+**

点按一个文本框以键入姓名和详细信息。完成后，点按顶部的 **✓**。

注：要导入联系人或更改其存储位置，请参阅“**获取联系人**”。

呼叫联系人、向联系人发送文本信息或电子邮件

查找：👤 联系人

点按某个联系人可查看更多选项。您可以呼叫联系人、向联系人发送文本信息或电子邮件，具体取决于您拥有该联系人的哪些信息。您还可以使用语音识别（请参阅“**讲话**”）。

常用联系人

将您最常呼叫的联系人设置为常用联系人，这样您就可以更快联系到他们。

- 要设置常用联系人，请点按 **👤 联系人**，选择某个联系人并点按 **☆**。
- 要查看常用联系人，请依次点按 **⋮** 和 **☆**。



联系人

联系人

快速开始：联系人

创建联系人

呼叫联系人、向联系人发送文本信息或电子邮件

常用联系人

编辑、删除或隐藏联系人

获取联系人

共享联系人

我的详细信息



菜单

更多



返回

下一页



编辑、删除或隐藏联系人

查找：👤 联系人

- 要编辑某个联系人，请点按该联系人，然后点按 。点按一个字段以进行编辑。点按 选择联系人的头像。
- 要设置联系人的个人铃声，请点按该联系人 然后依次点按 **添加更多选项** > **铃声**。
- 要删除该联系人，请点按该联系人，然后点按菜单 > **删除联系人**。

如果您选择**删除**，则会隐藏社交网络中的联系人。要查看这些联系人，或永久删除这些联系人，请使用社交网络的应用程序或网站。

- 要在**联系人**列表中隐藏某个帐户中的联系人，请点按菜单 > **要显示的联系人**。点按某个帐户类型以显示联系人。点按**自定义**，取消选中您始终想要隐藏的帐户。

获取联系人

将所有联系人存储在一个位置。

- 要添加您的社交网络联系人，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置** > **帐户**，再点按 **添加帐户**。

注：您首先需要一个社交网络应用程序。

- 要添加您的电子邮件联系人，请参阅“**电子邮件**”。

提示：如果您添加的是**公司同步**帐户，便可向同事发送信息，即使他们并未存储在您的联系人中。

- 要导入 SIM 卡中的联系人（如果未自动导入）：请点按 **联系人** > 菜单 > **导入/导出** > **从存储设备导入到手机**。

共享联系人

通过Bluetooth™ 连接或发信息共享联系人。

查找：👤 联系人

要共享某个联系人，请点按该联系人，然后点按菜单 > **共享**，并选择发送方式。

注：您无法共享社交网络联系人。

我的详细信息

查找：👤 联系人 > **设置我的个人资料**



信息

说出来，然后执行操作

信息

快速开始：信息
读取、转发等
电子邮件

快速开始：信息

通过信息和图片与其他人保持联系。

查找： 信息

- **创建：** 点按 。
- **发送：** 点按 **发送** 以发送信息。


提示和技巧

- **转发信息：** 在会话中，点按住一条信息即会显示更多选项，例如转发信息。
- **保存图片：** 点按住图片，然后点按 进行保存。要查看该图片，请点按实用工具 > **照片**。
- **语音输入：** 只需点按某个文本框，然后按住键盘上的 。
- **关闭通知：** 忙于会话？您可以关闭通知。打开该会话，然后点按菜单 > **信息设置**，轻触 **亮起屏幕** 和 **信息预览** 选项将相关设置关闭。

读取、转发等

查找： 信息

- **打开：** 点按某个会话以将其打开。
- **附件：** 当您打开带有附件的信息时，点按该附件即可打开它。或点按住该附件并点按 保存它。
- **回复：** 打开某个会话，然后在底部的文本框中输入您的回复并点按 **发送**。
- **复制、转发或删除：** 打开某个会话，点按住所需信息，然后点按相应选项。要删除某个会话的所有信息，请按住该会话，然后点按 将其删除。
- **设置：** 点按菜单 > **设置** > **信息设置**，更改您的通知及其他选项。

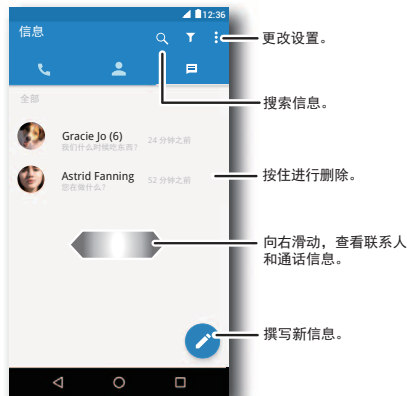

菜单

更多



返回

下一页





信息

快速开始：信息
读取、转发等
电子邮件



菜单



返回

更多



下一页



电子邮件

收发电子邮件。设置及管理帐户。

查找：向右滑动主屏幕，然后点按实用工具 > 邮件



- **添加电子邮件帐户：**首次开机时，您很有可能设置或登录您的电子邮件帐户。

要添加更多电子邮件帐户，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置 > 帐户**，然后点按 **+ 添加帐户 > 电子邮件**。

- **更改帐户设置：**要更改电子邮件帐户设置，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置 > 帐户 > 电子邮件 > 帐户设置**，再点按帐户名称。

- **删除帐户：**要删除电子邮件帐户，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置 > 帐户 > 电子邮件**，再依次点按帐户名称、菜单 **移除帐户**。



键入

键盘（当您需要时）

键入

快速开始：键入

文本输入设置

剪切、复制和粘贴



菜单



返回

更多



下一页



快速开始：键入

当您点按某个文本框，和发送信息或搜索时一样，会显示键盘选项。

- **键入：**逐一点按各个字母进行输入。
- **关闭键盘：**点按 ▽。



看到不同的键盘？
键盘因应用程序而异。此键盘用于文字聊天。

提示和技巧

- **移动光标：**点按文本中的位置放置光标，然后拖曳光标下方的箭头以移动光标。
- **符号：**点按住某个字母，输入顶部的小数字。
要输入多个数字，请点按 123。
- **大写字母：**在键入之前先点按 ▲。
- **语音输入：**按住键盘上的 🗣️，然后说话。您想说多久就说多久，在需要时暂停并口述标点符号。

文本输入设置

选择键盘样式：

查找：向下滑动状态栏，然后点按 ⚙️ 设置 > 语言和输入法

- 要选择触摸屏键盘，请点按**当前键盘**。
- 要更改键盘设置，请点按键盘名称。

剪切、复制和粘贴

在文本框中剪切、复制和粘贴姓名、电话号码、地址、引述或任何其他内容。

- 1 要突出显示一个字词，请点按住该字词。
要突出显示多个字词，请将选择箭头拖曳至突出显示的边缘。或者要选择全部，请点按 ⋮ > **全选**。
- 2 点按**剪切**或**复制**。

提示：点按**共享**将文本发送到手机上的另一个应用程序或发送到联系人。



键入

键入

快速开始：键入

文本输入设置

剪切、复制和粘贴



菜单



返回

更多



下一页



- 3 打开您想要粘贴该文本的文本框（即使该文本在另一个应用程序中）。
- 4 点按该文本框，然后点按以显示**粘贴**选项。点按**粘贴**以粘贴该文本。



整理

随时随地完成

整理

时钟

日历

公司同步

办公网络

打印



菜单



返回

更多



下一页



时钟

查找：向右滑动主屏幕，然后点按实用工具 > 时钟

提示：要快速打开时钟，请点按主屏幕上的时钟小部件。

选项	
闹钟	点按 。点按闹钟进行编辑，或点按 添加新的闹钟。 提示： 设置闹钟时，向上或向下按音量键可设置该闹钟的音量级别。 闹钟响起时，点按 将其关闭，或点按 zz' 延后十分钟。
时钟	要更改闹钟音量、小睡延后或其他设置，请点按菜单 > 设置。如需查看其他时区，请点按 。
计时器	点按 打开计时器。
秒表	点按 打开秒表。

提示：要了解某个图标的含义，点按住该图标即可。要设置当前日期、时间、时区和时间格式，请向下滑动状态栏，然后点按 设置 > 日期和时间。

日历

在一处查看所有活动。

查找：向右滑动主屏幕，然后点按实用工具 > 日历



- **更改视图：**点按顶部的月份以选择要查看的月份。
- **转至当前月份：**点按 。
- **添加活动：**点按日历上的相应时间，然后点按 。
- **显示、编辑或删除活动：**点按某个活动以将其打开，然后点按编辑 。点按 以删除该活动。



整理

整理

时钟

日历

公司同步

办公网络

打印



菜单



返回

更多



下一页



- **显示、隐藏或添加日历：**点按  以显示或隐藏日历。

提示：将**日历**小部件添加到您的主屏幕。按住主屏幕上的空白位置，点按**小部件**，然后按住**日历**小部件。

公司同步

如果您在工作计算机上使用 Microsoft® Office Outlook，您的手机会与 Microsoft Exchange 服务器同步电子邮件、活动和联系人。要添加您的**公司**帐户，请参阅“[电子邮件](#)”。

办公网络

要将您的办公网络连至虚拟专用网络连接，请参阅“[虚拟专用网络 \(VPN\)](#)”。

打印

要从手机打印您的照片、文档等，请检查打印机的制造商是否在 Google Play 发布了相关的应用程序。然后向下滑动状态栏，点按  **设置** > **打印**，开始操作。



浏览

探索和发现

浏览

快速开始: 浏览器

Web 连接

下载

浏览器选项

安全上网和搜索



菜单



返回

更多




下一页



快速开始: 浏览器

查找: 浏览器

- **转到网页:** 点按页面顶部的地址栏, 并输入地址。
- **添加书签:** 点按菜单 > 添加书签。
- **打开书签:** 点按菜单 > 书签。

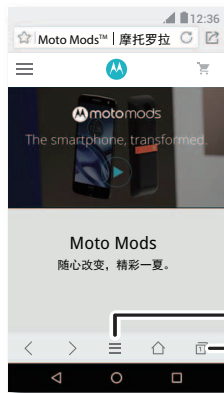

查看选项。

打开新的浏览器窗口。

提示和技巧

- **网页快捷方式:** 要在主屏幕上添加网页的快捷方式, 请在浏览该网页时点按菜单 > 书签 > > 添加到 > 主页。
- **搜索:** 点按页面顶部的地址栏, 并输入要搜索的文本。
注: 如果无法连接, 请与您的服务提供商联系。
- **重新加载:** 如果某个页面无法正常加载, 请点按菜单 > 刷新。
- **选项卡:** 要打开新选项卡, 请点按 > 创建窗口。如果您打开了多个浏览器页面, 请点按 以便进行切换。
- **清除历史记录:** 点按菜单 > 设置 > 清除数据。然后选择历史记录、缓存、Cookie 及其他选项。

Web 连接

您的手机使用 WLAN 网络访问 Web (如果未连接 WLAN 网络, 则使用移动手机网络)。

注: 通过移动手机网络上网冲浪或下载数据时, 您的服务提供商可能会收取费用。

要连接至 WLAN 网络, 请参阅 “WLAN 网络”。

下载

警告: 从 Web 下载的应用程序可能来自未知来源。为了保护您的手机, 防止个人资料被盗, 请仅从应用中心下载应用程序。

要下载文件、图片或网页, 请点按 浏览器, 然后转至相应网站:

- **文件:** 点按下载链接。要显示该文件或应用程序, 请点按 下载。



浏览

快速开始: 浏览器

Web 连接

下载

浏览器选项

安全上网和搜索



菜单



返回

更多



下一页



- **图片**: 按住图片, 选择**保存图片**。要查看该图片, 请点按  **照片** > **下载**。

要下载应用程序或手机更新, 请参阅“[下载应用程序](#)”或“[更新您的手机](#)”。

浏览器选项

要更改您的搜索引擎、文本大小及其他选项, 请点按菜单  > **设置**。

安全上网和搜索

跟踪您的浏览器和搜索显示的内容:

- **隐身**: 要打开浏览器或搜索历史记录中未显示的选项卡, 请点按  **浏览器** > 菜单  > **隐身浏览模式**。
- **清除历史记录**: 在浏览器中, 点按菜单  > **设置** > **清除数据**。然后选择历史记录、缓存、Cookie 及其他选项。



照片和视频

看见，拍摄，分享！

照片和视频

快速开始：照片和视频

拍照

录制视频

获得完美的拍摄效果

阅读 QR 码和条形码

浏览、分享并使用照片和视频

截屏



菜单

更多



返回

下一页



快速开始：照片和视频

拍摄亮丽清晰的照片。

查找：● 相机

- **启用相机：**即使您的手机处于睡眠模式，晃动手腕两次也能打开相机。
- **查看：**向左滑动查看媒体库。
- **分享：**查看媒体库中的照片或视频，然后点按 。

提示：向右滑动进入设置。



提示和技巧

- **设置快速拍摄：**点按 **相机**，向右滑动屏幕，然后点按**快速拍摄**打开或关闭此功能。“快速拍摄”打开之后，甩动手腕两下即可打开相机。
- **自拍：**点按相机屏幕中的 或晃动手腕两次即可切换到广角前置摄像头。
- **录制视频：**点按相机屏幕上的 并选择**视频** 。点按 开始录制。然后，点按 停止录制。
- **录制视频期间捕捉静态照片：**录制的同时点按屏幕上的 即可保存照片。
- **更改设置：**要打开相机选项，请向右滑动相机屏幕。
- **缩放：**将两根手指分开。要缩小，请将手指拖到一起。
- **多连拍：**点按住 即可进行连拍。
- **全景：**点按相机屏幕中的 并选择**全景** 。点按 并使用屏幕上的指南，缓慢平移手机。
- **浏览、分享或删除：**要打开您的媒体库，请向左滑动相机屏幕。挑选一张照片或一个视频。选择 以共享，或选择菜单 以显示更多选项，比如打印。
- **编辑：**点按照片将其选中，然后点按 。
- **打印：**想要打印照片吗？请参阅“**打印**”。



照片和视频

照片和视频

快速开始：照片和视频

拍照

录制视频

获得完美的拍摄效果

阅读 QR 码和条形码

浏览、分享并使用照片和视频

截屏

拍照

查找：📷 相机

点按 📷 拍照。

录制视频

查找：📹 相机，然后点按相机屏幕中的 📹，选择视频 📹。

点按 📹 开始录制。然后，点按 🛑 停止录制。

提示：要共享视频，请向左滑动相机屏幕打开您的媒体库，点按该视频，然后选择 ➦ 分享。

获得完美的拍摄效果

对准、点按、完成拍照。但当您需要与众不同的拍摄效果时，可使用这些相机选项。

这些选项位于相机或视频屏幕的顶部：

选项		
 HDR	HDR	打开 HDR（高动态范围）效果，在具有挑战性的光线条件（例如户外）下，拍摄更好的照片。
 闪光灯		设置开启、关闭或自动闪光灯。
 计时器		将计时器设置为 3 秒钟或 10 秒钟。

要查找这些选项，请点按相机屏幕中的 📷：

选项		
 专业模式	专业模式	手动控制全部相机设置。
 慢动作	慢动作	拍摄慢动作电影。

选项		
 全景	全景	拍摄广角照片。当您拍照时，使用屏幕上的指南缓慢平移手机。
 视频	视频	录制视频。
 照片	照片	拍照。

要查找这些选项，请向右滑动相机屏幕：

选项		
快门声音	快门声音	打开或关闭快门声音。
存储	存储	选择照片和视频的存储位置（手机或 SD 卡）。
快速拍摄	快速拍摄	甩动手腕两下即可打开相机。再次甩动两下即可切换到前置摄像头。
保存位置信息	保存位置信息	开启为照片添加位置标签功能。
照片尺寸（后）	照片尺寸（后）	设置照片分辨率。
快门类型	快门类型	设置是点击屏幕上的任意位置还是点按 📷 来拍照。
视频大小（后）	视频大小（后）	设置视频分辨率。
慢动作清晰度（后）	慢动作清晰度（后）	设置慢动作清晰度。
快速教程	快速教程	了解相机的详细信息



菜单

更多



返回

下一页





照片和视频

照片和视频

快速开始：照片和视频

拍照

录制视频

获得完美的拍摄效果

阅读 QR 码和条形码

浏览、分享并使用照片和视频

截屏



菜单

更多



返回

下一页



阅读 QR 码和条形码

查找：📷 相机

您的相机可以读取 QR 码和条形码。相机对准 QR 码。点按 ⇄ 打开链接或 📄 复制链接。

浏览、分享并使用照片和视频

查找：向右滑动主屏幕，然后点按实用工具 > 📷 照片

- **播放、分享或删除：**点按缩略图以将其打开，然后选择 ➦ 分享，选择 🗑️ 删除，或点按菜单 ⋮ 显示更多选项。

提示：要选择多个文件，请打开一个文件夹，点按住一张照片，然后点按其他照片。或点按住相册中的组照片，共享整个相册。

- **缩放：**打开媒体库中的一张照片，然后在屏幕上双击或将两根手指分开或合起来。

提示：将手机平放，显示横向视图。

- **壁纸或联系人照片：**打开一张图片，然后点按菜单 ⋮ > 设置为。

- **编辑：**打开一张图片，然后点按 ✏️。

- **幻灯片：**点按一张图片，然后点按菜单 ⋮ > 幻灯片。要停止幻灯片，请点按屏幕。

提示：要在电视或其他设备上播放幻灯片，请参阅“[连接和传输](#)”。



截屏

分享您最喜爱的播放列表、得分新高或者好友联系信息的截屏。

要截屏，请同时按住电源键和音量减小键。

要查看截屏，请依次点按 📷 照片、☰、设备文件夹 > 截屏。

提示：请参阅“[屏幕固定](#)”。



音乐

生活离不开配乐

音乐

快速开始：音乐

快速开始：音乐

随时聆听和创建播放列表。

查找：向右滑动主屏幕，然后点按信息娱乐 >  照片

提示和技巧

- **音量：**按下音量按钮。
 - **隐藏音乐播放器：**要在播放音乐的同时使用另一个应用程序，请点按主屏幕 。要返回至音乐播放器，请向下滑动状态栏，并点按歌曲标题。
提示：您还可以通过向下滑动通知栏或使用解锁屏幕上的控件 选择 **下一个**、**暂停**或**上一个**。
 - **飞行中：**飞行模式让您可以听离线音乐并断开所有连接。向下滑动状态栏，然后点按 **飞行模式** 打开此功能。
- 注：**版权 - 您是否拥有版权？始终遵守规则。请参阅手机上法律和安全信息中的“内容版权”。



菜单

更多



返回

下一页





连接和传输

有线或无线

音乐

快速开始：音乐



菜单



返回

更多



下一页



快速开始：连接和传输

连接附件、计算机、网络等。

查找：向下滑动状态栏，然后点按  **设置**。



找不到设置？进行搜索。

更改 WLAN 设置。

更改蓝牙设置。

提示和技巧

- **快速设置：**快速转至最常使用的设置。用两根手指向下滑动状态栏。请参阅“[快速设置](#)”。
- **蓝牙™设备：**要连接蓝牙耳机、键盘或其他设备，请点按**蓝牙**。
- **WLAN 网络：**要进行连接，请点按 **WLAN**。
- **USB 线：**使用手机的 USB-C 端口，可以与连接的计算机交换媒体和其他文件。在手机与计算机相连的情况下，要更改 USB 连接类型，请向下滑动状态栏，然后点按 USB 通知。
- **自动连接：**当蓝牙或 WLAN 打开时，手机会自动重新连接至可用的设备或之前用过的网络。
- **飞行模式：**需要快速关闭无线连接吗？向下滑动状态栏，然后点按**飞行模式**。
- **打印：**想要打印您的照片、文档或其他文件吗？请参阅“[打印](#)”。

蓝牙无线

打开/关闭蓝牙

查找：向下滑动状态栏，然后点按**蓝牙**，再点按切换开关打开此功能。

提示：要延长电池寿命或停止连接，不使用蓝牙时请将蓝牙关闭。

连接设备

您**首次**连接一台蓝牙设备时，请执行以下步骤：

- 1 确保您正在进行配对的设备处于可被发现的模式（有关详细信息，请参阅该设备随附的指南）。
- 2 向下滑动状态栏，然后点按**蓝牙**。
- 3 确保开关已打开。



连接和传输

连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单

更多



返回

下一页



- 4 点按找到的设备并连接（如有必要，点按**配对**或输入密钥，例如 0000）。

提示：点按 以重命名该设备。

设备连接之后，屏幕顶部将显示蓝牙状态指示器 .

要随时自动**断开连接**或**重新连接**设备，例如无线耳机，只需将该设备打开或关闭即可。

注：驾驶时使用移动设备或附件可能导致分心或违法。请务必遵守法律，安全驾驶。

管理设备

要手动重新连接手机和配对设备，请在列表中间点按该设备名称。

要手动断开手机与配对设备的连接，请点按 ，然后点按**忘记**。

要更改您的手机向其他设备显示的名称，请向下滑动状态栏，然后点按**蓝牙**将蓝牙功能打开，再点按菜单 > **重命名此设备**。输入名称，并点按**重命名**。

让设备查找您的手机

要让蓝牙设备可以发现您的手机，只需打开蓝牙开关。

传输文件

• **照片或视频：**打开照片或视频，然后点按 > **蓝牙**。

• **联系人：**点按 **联系人**，然后依次点按某位联系人、菜单 > **共享** > **蓝牙**。

WLAN 网络

打开/关闭 WLAN

查找：向下滑动状态栏，然后点按**蓝牙**，再点按切换开关打开此功能。

连接到网络

要查找您附近的网络：

- 1 向下滑动状态栏，然后点按 **WLAN**。

提示：要显示手机的 MAC 地址和 WLAN 设置，请点按菜单 > **高级**。

- 2 确保 WLAN 开关已打开。

- 3 点按发现的网络进行连接（如有必要，输入**网络 SSID**、**安全性**和**无线密码**，然后点按**连接**）。

当您的手机连接时，状态栏中会显示 WLAN 状态指示器 .

注：如果您看到 WLAN 状态指示器 中显示一个问号，请向下滑动状态栏，点按该网络，然后输入网络密码。

提示：打开 WLAN 时，您的手机会自动重连至之前用过的可用网络。如果路由器之前无互联网连接，则您的手机将不会自动连接到网络。

WLAN 热点

注：本手机支持可能使用大量数据的应用程序和服务，因此请确保您的数据计划满足您的需求。有关详细信息，请联系您的服务供应商。

您可以将手机设为 WLAN 热点，为其他支持 WLAN 功能的设备提供便携、便利的互联网访问服务。

注：确保安全。为防止您的手机和热点遭受未经授权访问，强烈建议您设置热点安全（WPA2 是最安全的方式），包括密码。



连接和传输

连接和传输

快速开始: 连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单

更多



返回

下一页



查找: 向下滑动状态栏, 然后点按  **设置** > **更多** > **网络共享与便携式热点**, 选中 **便携式 WLAN 热点**。

注: 这些步骤可能因网络而异。

1 您的手机将关闭 WLAN, 并使用移动网络上网。点按 **设置** **WLAN 热点** 来设置安全性:

- **网络名称:** 为您的热点输入唯一名称。
- **安全性:** 选择您所需的安全类型: **开放式**或 **WPA2**。对于 **WPA2**, 请输入一个唯一密码, 其他人需要输入此密码才能访问您的 WLAN 热点。
注: IEEE 建议使用 **WPA2**。
- **密码:** 创建至少包含 8 个字符的密码。

2 点按 **保存**。

当您的 WLAN 热点启用时, 其他已启用 WLAN 功能的设备可进行连接, 方法是输入热点的**网络名称**, 选择**安全性**类型, 并输入正确的**无线密码**。

WLAN 模式

对于希望了解更多技术信息的人而言, 您的手机支持以下 WLAN 模式: 802.11 b、g、n、ac。

USB 线

注: 版权 - 您是否拥有版权? 始终遵守规则。请参阅手机上法律和信息安全中的“内容版权”。

要从计算机加载音乐、图片、视频、文档或其他文件, 请使用 USB 线将手机连接到计算机。要更改 USB 连接类型 (如有必要), 请向下滑动状态栏, 然后点按 **USB**。

提示: 确保将手机连接至高功率 USB 端口。通常, 计算机上都有这些端口。

注: 首次使用 USB 连接时, 您的计算机可能会显示正在安装驱动程序。根据显示的任何提示, 完成安装。这可能需要几分钟时间。

- 对于 Microsoft® Windows®: 在您的计算机上, 选择开始, 然后从程序列表中选择 Windows 资源管理器。在 Windows 资源管理器中, 您的手机会显示为已连接的硬盘 (大容量存储设备), 供您拖放文件; 或者会显示为 MTP 或 PTP 设备, 允许您使用 Windows Media Player 传输文件。如需更多说明或驱动程序文件, 请访问 www.motorola.com/support。
- 对于 Apple™ Macintosh™: 使用 Android File Transfer, 可从 www.android.com/filetransfer 下载。

共享您的数据连接

您的计算机可以通过手机的移动网络访问互联网 - 只需一根 USB 线即可。

提示: 要共享 WLAN 连接, 请参阅“**WLAN 热点**”。

1 通过 USB 线将手机连接到计算机。

注: 如果您的计算机运行的操作系统版本早于 Microsoft® Windows® 7 或 Apple™ Macintosh™ OSX, 则可能需要进行特殊的配置。

2 在您的手机上, 向下滑动状态栏, 然后点按  **设置**, 并确保关闭了 **WLAN** 开关。

3 在**设置**中, 点按**更多** > **网络共享与便携式热点**, 然后选中 **USB 网络共享**开始连接。

要停止连接, 请取消选中 **USB 网络共享**, 然后断开手机和计算机的连接。



连接和传输

连接和传输

快速开始: 连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单



返回

更多




下一页



数据用量

您可以跟踪手机上传和下载的数据量。

查找: 向下滑动状态栏, 然后点按 **设置** > **移动网络设置** > **数据使用情况与应用程序控制**

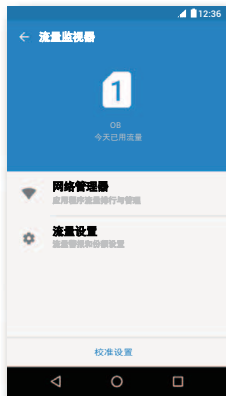

有些应用程序会在您没有查看这些应用程序的情况下在后台传输数据。点按**网络管理器**, 调整数据传输和 WLAN 方面的应用程序设置。

为确保您没有超出数据流量限制, 请点按**流量设置** > **数据使用量超限设置**。

要选择使用哪一张 SIM 卡来提供数据服务, 请向下滑动状态栏, 然后点按 **设置** > **SIM 卡** > **蜂窝数据**, 选择一个网络。

注: 提供使用信息旨在帮助您管理手机。这可能与您的服务供应商收取的费用不相符, 因为计算方式存在差异。

NFC

近场通信技术可让您即时共享手机上的内容 (如网页链接、联系人或照片), 您只需将您的手机背面和其他支持 NFC 的设备的背面碰到一起即可。

查找: 点按应用程序 > **设置** > **更多** > **NFC**

通过 Android Beam™ 分享

使用 Android Beam 与支持 NFC 功能的其他手机或平板电脑分享您手机上的内容。

注: 对方设备也必须也支持 NFC。

1 打开包含想要共享的内容的屏幕。

2 将您的手机背面和其他设备的背面碰到一起。

连接设备后, 手机上会显示**点按以通过 Beam 分享**。

3 点按屏幕以共享此内容。

通过 NFC 接收

从 NFC 标签接收网页链接、电子优惠券、宣传册、地图等。查找海报、标牌、商店显示屏和其他区域上的 NFC 徽标。只需将手机背面与徽标接触, 即可接收其标签信息。

蓝牙和 WLAN 一键式设置

只需将手机与支持 NFC 功能的蓝牙设备或 WLAN 接入点接触, 就能自动配对或连接。



连接和传输

连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单

更多



返回

下一页



移动支付

您可以使用任何安全的支付应用程序支付购买的商品（可用时）。

查找 NFC 徽标，确认您可以尽享移动支付。将手机背面与支付设备接触，即可进行支付。

安全

移动支付、无线连接和内容共享都需要具备安全性：

- **范围：**NFC 只在近距离范围（约 4 厘米/1.5 英寸）工作，因此不太可能会出现错误连接的情况 — 如果出现错误连接，您仍须接受连接才能收发信息。
- **加密：**您的手机使用最新的安全、加密和身份验证功能，保护移动支付和内容共享所需的个人信息。

手机和平板电脑

您的 Android 手机和平板电脑可以一起工作，从而帮助您充分利用两者的功能：

- **传输媒体和文件：**将文件复制到手机并将其传输到其他设备 - 请参阅“[传输文件](#)”。
- **手机热点：**如果您拥有支持 WLAN 功能的平板电脑，可将您的手机变身成为 WLAN 热点，让您的平板电脑可以随时随地访问互联网 - 请参阅“[WLAN 热点](#)”。
- **蓝牙™ 附件：**如果您有与平板电脑搭配使用的蓝牙键盘或其他附件，请记住，这些附件同样可以用于手机。要连接它们，请参阅“[蓝牙无线](#)”。

内存卡

您可以选择使用 SD 卡作为便携式存储或手机闪存：

- **便携式存储：**存储照片、视频、音频和其他媒体文件。您可以随时移除 SD 卡并将其插入其他设备。
- **手机闪存：**除了存储媒体文件，您还可以存储下载的应用程序和游戏。SD 卡用作手机内存的扩展。

在将 SD 卡插入手机后，系统将提示您选择便携式存储还是手机闪存。

要手动将 SD 卡设置为手机闪存，请向下滑动状态栏，然后点按 **设置 > 存储和 USB**，接着选择 SD 卡，并点按菜单 **设置 > 格式化为手机闪存**。

注意：如果 SD 卡设置为手机闪存，则它会被格式化和加密以保护您的信息。如果您想要将其作为便携式存储使用，或在另外的设备上使用，您需要对其进行格式化。操作前，请记住格式化将清除存储在 SD 卡上的所有数据。

提示：使用 Class 10 内存卡。

注：您的手机支持高达 2 TB 的内存卡。

安装或卸载内存卡

要安装内存卡，只需将其插入您的手机（请参阅“[插入卡并打开电源](#)”）。

要卸下内存卡（以便您可以将其从手机上取下来），请向下滑动状态栏，并点按 **设置 > 存储和 USB > SD 卡**，然后点按 SD 卡名称旁边的箭头。

注意：当手机正在使用 SD 卡或向其写入文件时，请勿将其移除。



连接和传输

连接和传输

快速开始: 连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式



菜单

更多



返回

下一页



清除内存卡内容

要删除内存卡中的所有信息（音乐、照片和文件），请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **存储和 USB**。点按 SD 卡名称，然后点按菜单  > **格式化**。

虚拟专用网络 (VPN)

使用 VPN 可以访问安全网络（例如拥有防火墙的办公网络）上的文件。请联系网络管理员咨询 VPN 设置，以及是否需要安装任何其他的应用程序或是否有其他要求。

要输入 VPN 设置，请点按  **设置** > **更多** > **VPN**。点按  添加新 VPN。选择 VPN 的类型，输入网络管理员提供的设置。网络存储在 **VPN** 列表中，需要连接时您可以从中选择。

移动网络

您不得更改任何网络设置。如需帮助，请联系您的服务供应商。

要查看网络设置选项，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **移动网络设置** > **首选网络**。

要切换网络，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **更多** > **移动网络设置** > **网络运营商**，再点按其中某个网络。

注：您的手机支持大多数网络。如需帮助，请联系您的服务供应商。

飞行模式

使用飞行模式关闭所有无线连接（乘坐飞机时有用）。向下滑动状态栏，然后点按 **飞行模式**。

注：选择飞行模式时，所有无线服务将被禁用。如果航空公司允许，您之后可以重新打开 WLAN 和/或 Bluetooth™。其他无线语音和数据服务（例如呼叫和短信）在飞行模式下仍保持关闭。但您仍可以使用您所在地区的紧急号码拨打紧急电话。



保护
保护手机

保护

快速开始: 保护手机

屏幕锁定

屏幕固定

加密手机

重置

手机被盗?



菜单

更多



返回

下一页



快速开始: 保护手机

确保手机一旦丢失或被盗时, 保护您的个人信息。

查找: 向下滑动状态栏, 然后点按 **设置** > **安全性**

保护手机最简单的办法就是使用**屏幕锁定**。可以选择滑动解锁 (不太安全), 或输入解锁图案、PIN 或密码解锁手机。



对于屏幕锁定, 可以使用解锁图案、密码或其他选项。

添加可在锁定屏幕上显示的信息。

设置指纹传感器。

屏幕锁定

为了确保您手机的安全, 请设置休眠时触摸屏锁定:

查找: 向下滑动状态栏, 然后点按 **设置** > **安全性** > **屏幕锁定**, 选择锁定类型。

- **无:** 关闭屏幕锁定。
- **滑动:** 点按 , 然后向上拖曳。
- **图案:** 绘制图案即可解锁。
- **PIN 码:** 输入六个数字进行解锁。
- **密码:** 输入由四到十六个字母、数字或符号组成的密码即可解锁。

注: 使用您的指纹解锁手机。要设置指纹传感器, 向下滑动状态栏, 然后点按 **设置** > **安全性** > **指纹**。

要更改屏幕进入休眠状态的时间, 请向下滑动状态栏, 然后点按 **设置** > **显示** > **休眠**。

注: 您可以在锁定的手机上拨打紧急电话 (请参阅“**紧急呼叫**”)。锁定的手机仍然会响铃, 您无需输入 PIN 或密码即可接听电话。

无法解锁?

图案、PIN 或密码: 如果您忘记了解锁图案、PIN 或密码, 可以输入您的手机号码来解锁手机。向下滑动状态栏, 然后点按 **设置** > **安全性** > **密码找回设置**。

屏幕固定

需要使重要的屏幕 (如登机牌或购物券) 便于访问吗? 固定屏幕即可轻松访问。

要设置屏幕固定, 请向下滑动状态栏, 然后点按 **设置** > **安全性** > **屏幕固定**。



保护

快速开始：保护手机

屏幕锁定

屏幕固定

加密手机

重置

手机被盗？



菜单



返回

更多



下一页



要固定某个屏幕，请打开要固定的应用程序，点按概览 ，然后向上滚动。点按 .

要取消固定此屏幕，请同时点按住 返回  和概览 .

加密手机

注意：如果忘了加密代码，您将无法恢复存在手机或内存卡上的数据。加密文件可能需要一小时甚至更长时间。保持手机接通电源，注意不要中断该过程。

加密保护手机上的帐户、设置、应用程序和文件，这样您的手机被盗时其他人就无法访问上述内容。

您不需要使用此功能，但如果要加密您的手机并且开机需要输入 PIN 码或密码时，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **安全性** > **加密手机**。

重置

要将手机重置为出厂设置并清除手机上的所有数据，请向下滑动状态栏，然后点按  **设置** > **重置** > **恢复出厂设置** > **重置手机**。

警告：您手机上下载的所有应用程序及用户数据均会被删除。存储在云端的数据不会被删除。

手机被盗？

您的手机具有 Android 设备管理器。您可以远程锁定或重置设备以防止设备被盗。请参阅

www.google.com/android/devicemanager 了解详细信息。



想获得更多资源？

有更多资源供您使用

想获得更多资源？

获取帮助及更多内容

获取帮助及更多内容

获取答案、更新和信息：

- **帮助操作如下：**向左滑动，然后点按**实用程序** >  **帮助**可直接在手机上浏览教程、操作方法和常见问题解答。
- **Moto Z 资源：**要获取软件、用户指南等，请访问 www.motorola.com/mymotoz。
- **Moto Mods：**请访问 www.motorola.com/mymotomods 了解无限的可能性。
- **获取应用程序：**点按  **应用中心**，购买和下载应用程序。

在哪里可以找到安全、法规及法律信息？

为了让您更方便获取重要信息，您可通过手机设置菜单或在网站上获取相关资料。使用设备前，请查阅这些资料。要从已连接的手机上获取资料，请转至**设置**>**法律信息**，然后选择主题。要在网站上获取材料，请访问 www.motorola.com/device-legal。

故障修复

在极少数的情况下，手机会停止响应您的点按和按键操作，这时可尝试按住电源键重启，直到屏幕变暗、手机重启。

服务和维修

如果您有疑问或需要帮助，可随时联系我们。

请访问摩托罗拉网站 www.motorola.com.cn 或联系摩托罗拉客户支持中心：400-889-9090。



菜单

更多



返回

下一页





想获得更多资源？

版权和商标

Motorola Mobility LLC

222 W.Merchandise Mart Plaza

Chicago, IL 60654

www.motorola.com

注意：请勿将您的产品邮寄至以上地址。如果您要返回产品进行维修、更换或保修服务，请联系摩托罗拉客户支持中心：

www.motorola.com/support

某些功能、服务和应用程序取决于网络，可能无法在所有区域使用；也可能适用其他条款和/或收费标准。有关详细信息，请联系您的服务供应商。

本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供，我们已尽力保证在本手册印刷时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利，无需事先通知且不承担任何义务。

注意：本手册中提供的图片仅供参考，请以实际为准。

MOTOROLA、标志性的 M 徽标、MOTO 和 MOTO 系列的标记均为 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标。Google、Android、Google Play 和其他标记均为 Google Inc. 的商标，microSD 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2016 Motorola Mobility LLC

产品 ID：Moto Z Play

手册编号：68018241009-A



菜单

更多



返回

下一页

