



极



概览



开始



主屏幕和应用程序



Moto 应用程序



控制和自定义



辅助功能



呼叫



联系人



信息



电子邮件



键入



照片和视频



整理



连接和传输



保护



想获得更多资源?



排除故障



安全、法规和法律信息



热门主题



搜索主题



## 概览

快速浏览

### 概览

手机外观

热门主题

ShatterShield™

## 手机外观

我们开始吧 我们将引导您了解整个启动流程，并让您对手机的功能拥有初步了解。

**注：**手机软件会经常更新，因此您的手机看起来可能会稍有不同。



## 提示和技巧

- 开始：**准备好开始了吗？请参阅“[开始](#)”。
- 热门主题：**只是想要快速了解手机功能？请参阅“[热门主题](#)”。
- 帮助：**关于新手机的所有问题都可以在您的手机上直接得到答案。点按应用程序 → [帮助](#)。想要了解更多？请参阅“[获取帮助及更多内容](#)”。

**注：**某些应用程序和功能可能不适用于所有国家/地区。

## SAR

当对着头部正常使用，或者距离身体 1.5 厘米佩戴或携带时，本产品均符合相应的国家或国际射频接触指导标准（SAR 准则）。SAR 准则预留了相当大的安全边际，旨在确保不同年龄阶段和健康状况人群的安全。

**注意：**使用手机之前，请在 [www.motorola.com/mymotoforce](http://www.motorola.com/mymotoforce) 网站阅读安全、法规和法律信息。

菜单

更多

返回

下一页



## 概览

### 概览

手机外观  
热门主题  
ShatterShield™

## 热门主题

了解您的手机有哪些功能。

快速找到: WLAN、飞行模式、手电筒等。	<b>“快速设置”</b>
选择新壁纸、声音等。	<b>“重新装饰您的主屏幕”</b>
像素更高, 可拍摄更清晰的照片。	<b>“拍照”</b>
浏览、购买和下载应用程序。	<b>“下载应用程序”</b>
保证信息安全。设置密码等。	<b>“保护”</b>
保存数据费用。使用 WLAN。	<b>“WLAN 网络”</b>
需要帮助? 困惑?	<b>“帮助及更多”</b>

## ShatterShield™

您的手机显示屏采用特殊设计\*不会破裂或破碎。但是请注意—您仍然需要防止产生划痕和其他细小损坏。

了解更多关于此创新显示屏以及如何保护的信息, 请访问 [motorola.com/shattershield](http://motorola.com/shattershield)。



\*显示屏若破碎或破裂, 可享受自初始购买日期起的四(4)年保修; 可换式镜片若出现划痕或其他损坏不在本保修范围内。本手机不防震, 且不可承受摔落所导致的所有损坏。其他所有情况均在保修范围外, 包括划痕和其他外观损坏、故意损坏或滥用、正常磨损和其他限制; 请参阅 [www.motorola.com](http://www.motorola.com) 中的有限保修, 了解详细信息。



菜单



更多



返回



下一页



# 开始

让我们启动并运行

开始

插入卡片并打开电源

电池寿命

设置


## 插入卡片并打开电源

插入 Nano SIM 卡和可选的 MicroSD 卡。

**注意：**确保使用尺寸正确的 SIM 卡，不要裁剪 SIM 卡，不要使用 SIM 卡适配器，也不要在插入/取出 SIM 卡时弯折 SIM 卡托盘。使用 SIM 卡工具从托盘中将卡移除。

### 1 放入 Nano SIM 卡和内存卡。

将工具插入 SIM 卡托的孔中，轻轻推动以弹出卡托。您可以使用第二张 SIM 卡或放入一张可选内存卡，但不可两者同时放入。

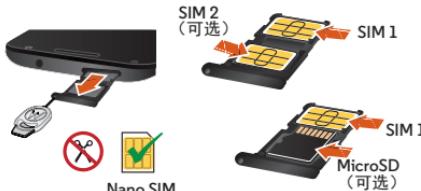

### 2 将卡托重新推入手机。



### 3 开机。



**注：**在某些国家/地区，您可以使用第二张 SIM 卡。使用第二张 SIM 卡时，不能使用 MicroSD 卡。

**提示：**按下电源键，可让屏幕进入休眠状态或唤醒屏幕。要打开或关闭手机，按住电源键即可。

## 双 SIM 卡手机设置

如使用双 SIM 卡手机，您可以使用一张或两张 SIM 卡。如果手机中仅有一张 SIM 卡，则可使用该卡。插入两张卡后，您可以使用一卡或双卡。

要将手机设为使用两张 SIM 卡，请插入两张卡，开机并按照提示操作。要完成双 SIM 卡设置，请向下拖曳主屏幕顶部的状态栏并点按**欢迎使用双 SIM 卡**。

**提示：**插入两张 SIM 卡后，您可在主屏幕顶部看到 

## 双 SIM 卡呼叫

您可以选择用于呼出电话的 SIM 卡。您的手机会自动通过通知提示您启用此功能。或者，您可以通过点按应用程序   **设置** → **SIM 卡** → **自动选择 SIM 卡** 随时启用此功能。

**注：**要快速打开设置，请用两根手指向下滑动状态栏或锁定屏幕，然后点按 

菜单

更多 

返回

下一页 



开始

插入卡片并打开电源

电池寿命

设置

## 电池寿命

您的手机就好比一台小电脑，以闪电般的速度处理大量信息和应用程序。根据您的使用情况，这可能会耗费许多电量。

要查看哪些功能耗费电池电量，请点按应用程序 → 设置 → 电池。

要打开省电模式，请点按应用程序 → 设置 → 电池，然后点按菜单 → 省电模式。

**注：**要快速打开设置，请用两根手指向下滑动状态栏或锁定屏幕，然后点按 .

## 提示和技巧

要在两次充电之间延长电池寿命，您可以减少：

- Bluetooth™ 使用：不需要蓝牙时，点按应用程序 → 设置，然后点按 蓝牙将其关闭。
- GPS 使用：点按应用程序 → 设置 → 位置 → 模式 → 省电，关闭 GPS 跟踪。
- 显示亮度：点按应用程序 → 设置 → 显示 → 亮度级别 → (向左滑动调光器设置)。确保自动调节亮度也已打开。
- 显示超时延迟：点按应用程序 → 设置 → 显示 → 休眠 → (较短设置)。
- 将信息推送到主屏幕的小部件，例如新闻或天气。
- 您注册但未使用的在线帐户：点按应用程序 → 设置 → 帐户。点按您想要移除的帐户。再次点按该帐户，然后点按菜单 → 移除帐户。
- 录制或观看视频，听音乐或拍照片。

**警告：**请勿自行拆卸或更换电池，因为这可能会损坏电池，导致燃烧和伤害。如果您的手机无反应，可尝试重启 — 按住电源键，直到屏幕变暗，然后您的手机将重启。



菜单



返回



更多



下一页



# 开始

## 开始

插入卡片并打开电源  
电池寿命  
设置

## 设置

选择您的语言，并按照屏幕上的提示开始。

系统将要求您连接到 WLAN 网络。然后接受隐私设置，并同意数据使用。



## 提示和技巧

- WLAN 网络：**要提高互联网接入速度或节省移动数据使用量，请用两根手指向下滑动状态栏，点按 ，然后点按 WLAN。要了解更多信息，请参阅“WLAN 网络”。
- 帐户：**要添加、编辑或删除帐户，请点按应用程序 设置 → 帐户，然后点按 添加帐户。要设置电子邮件帐户，请参阅“电子邮件”。
- 联系人：**要获取旧手机中的联系人，您有几个选项。如果您的旧手机也运行 Android™，并且您使用 Android 备份和恢复功能，则您的联系人会自动显示在新手机上。有关更多帮助，请访问 [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts)。

**注：**本手机支持可能使用大量数据的应用程序和服务，因此请确保您的数据计划满足您的需求。有关详细信息，请联系您的服务供应商。

菜单

返回

更多

下一页



# 主屏幕和应用程序

您可以快速访问

## 主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

帮助及更多

状态和通知

音量与干扰

下载应用程序


管理您的应用程序

更新您的手机

## 快速开始：主屏幕和应用程序

主屏幕是首次开机时看到的屏幕。在主屏幕上，您可以浏览应用程序等内容。

- 打开应用程序列表：**要查看您的应用程序，请点按应用程序
- 添加快捷方式：**点按应用程序 ，按住一项应用程序，然后将其拖到手机主屏幕上。

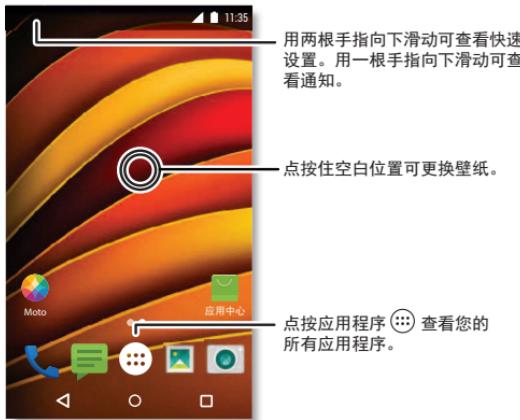

## 提示和技巧

- 小部件：**要在主屏幕上放置时钟、交互式日历等小部件，请点按住主屏幕上的空白位置，然后点按**小部件**。
- 页面：**要添加页面，可将某个应用程序拖曳至屏幕的右侧，直到屏幕上显示白色栏。您可以添加多个页面。要显示快捷方式和小部件的其他页面，请向左滑动主屏幕。
- 设置：**要快速打开设置，请用两根手指向下滑动状态栏。要打开更多设置，请点按
- 快捷方式：**点按应用程序 ，点按住某个应用程序，然后将其拖曳至其中一个主屏幕页面。要查看所有应用程序，请点按应用程序 并向左滑动。
- 应用程序：**要卸载应用程序，请点按应用程序 ，点按住某个应用程序，然后将其拖曳至**卸载**。（某些应用程序无法卸载）。要从主屏幕页面移除应用程序，请点按住该应用程序，然后将其拖曳到**移除**。该应用程序并未从手机中移除，只是从主屏幕中移除。
- 自定义：**有关更改主屏幕的更多信息，请参阅“[重新装饰您的主屏幕](#)”。

菜单

更多

返回

下一页



# 主屏幕和应用程序

## 主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

帮助及更多

状态和通知

音量与干扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机

## 帮助及更多

观看教程。阅读操作说明。与其他人交谈。了解关于手机的一切。

查找：应用程序 ☰ → ? 帮助



让我们为您提供一些更改建议。

观看教程，阅读操作说明等。

需要现实生活中  
真实存在的人提供  
帮助吗？请致电。

## 状态和通知

在屏幕顶部，左侧的图标会在有新信息或活动时通知您。如果您不知道图标的含义，可向下滑动状态栏，了解详细信息。

**提示：**收到太多通知？点按住通知，查看通知是由哪个应用程序发出。然后您可以将其关闭。



向下滑动以查看通知。



**提示：**要仅清除一条通知，请向左或向右滑动该通知。

清除通知。

**提示：**要快速更改常用设置，请用两根手指向下滑动状态栏。有关更多信息，请参阅“**快速设置**”。



菜单



更多



返回



下一页



# 主屏幕和应用程序

## 主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

帮助及更多

状态和通知

音量与干扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机

屏幕右上角的图标显示手机状态：

▲ 网络信号强度	🔇 无声音
📶 WLAN 在范围之内/已连接	振动
蓝牙已开启	★ 优先
✈ 飞行模式	⌚ 闹钟设置
🔋 电池正在充电/已充满	⚠ 警告


注：您从应用中心下载的应用程序可能在状态栏中显示其他图标，提醒您注意特定事件。

## 音量与干扰

向上或向下按侧面的音量键，从高到振动选择响铃音量 ⓘ。

也可以点按下列选项之一进行其他设置：

- 全部：**接收全部通知和闹钟。
- 优先：**点按 ★，然后点按 ⓘ 选择接收哪些打扰。将始终播放闹钟。设置使用此模式的时间，或选择一直使用此模式。
- 无：**关闭所有声音和闹钟。覆盖其他应用程序的声音设置。设置此模式的持续时间，或选择一直持续。

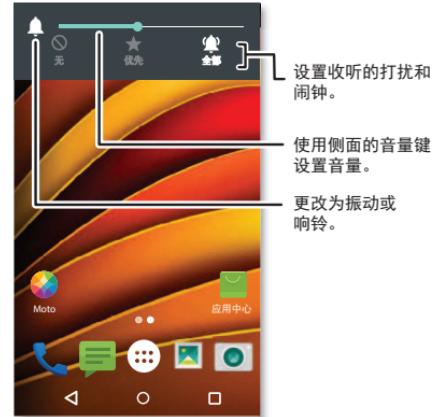

## 下载应用程序

### 应用中心

下载音乐、电影、图书、应用程序、游戏等。

**查找：**点按应用程序 ⓘ → 🔎 应用中心

**· 查找：**要搜索应用程序，请点按 🔎。

**· 下载：**要下载您找到的应用程序，请点按该应用程序查看详情，然后点按 安装。

**· 共享：**要共享您在应用中心中找到的应用程序，请点按该应用程序查看详情，然后点按 📖。





# 主屏幕和应用程序

## 主屏幕和应用程序

快速开始：主屏幕和应用程序

帮助及更多

状态和通知

音量与干扰

下载应用程序

管理您的应用程序

更新您的手机

- **重装：**要显示或重装从应用中心下载的应用程序，请点按 → **下载管理**。
- **获取帮助：**要联系客户服务获取帮助，请点按 **设置** → **关于我们** → **联系我们**。

## 从网络下载应用程序

您可以使用浏览器从其他在线应用商店下载应用程序。

**提示：**请仔细选择您的应用程序和更新，因为其中一些可能会影响手机的性能。请参阅“**仔细选择**”。

**注：**安装应用程序时，确保您已阅读相关提示，了解应用程序将访问的信息。如果您不希望应用程序访问此信息，请取消此安装。

要在您的手机上安装需额外安全性的应用程序，请点按应用程序 → **设置** → **安全性**，然后选中**未知来源**。

## 仔细选择

以下是几点提示：

- 为帮助防止间谍软件、网络钓鱼或病毒，请使用来自应用中心等受信任网站的应用程序。
- 先在应用中心查看应用程序的评分和评论，再进行安装。
- 如果您怀疑应用程序的安全性，请勿安装。
- 应用程序或多或少将耗用内存、数据、电池和处理能力。如果您对其耗用的内存、数据、电池或处理能力不满意，请将其卸载。
- 监控儿童对应用程序的访问，以防止他们浏览不当内容。
- 某些应用程序可能未提供完全准确的信息。请格外小心，尤其是涉及到个人健康时。

## 管理您的应用程序

**查找：**点按应用程序 ，然后向左滑动以滚动浏览应用程序。

要关闭应用程序屏幕，请点按主屏幕 或返回 。

**卸载应用程序：**要从主屏幕页面移除应用程序，请点按住相应应用程序，然后将其拖曳到 移除。该应用程序并未从手机中移除，只是从主屏幕上移除。点按应用程序 → **设置** → **应用程序**。向左滑动至**全部**，点按某个应用程序，然后点按右上角的停用或卸载（如果可用）。

**提示：**要快速显示应用程序详细信息，请点按应用程序 ，点按住一个应用程序，然后将其拖曳到**应用程序信息**。

点按**停用**可从菜单中删除该应用程序。要**启用**它，可重新打开此窗口，然后点按**启用**（已停用的应用程序显示在列表底部）。

当您打开某个应用程序时手机被锁定，可在安全模式下重启手机：关闭手机，然后再次将其打开。开机期间看到“Motorola”徽标时，可按住两个音量键，直至您看到主屏幕左下角显示**安全模式**。然后，尝试删除该应用程序。

**重装应用程序：**要在应用中心重装应用程序，请点按应用程序 → **应用中心**，然后点按 → **下载管理**。列出您下载的应用程序，且这些应用程序可供下载。



菜单



更多



下一页





# 主屏幕和应用程序

## 主屏幕和应用程序

- 快速开始：主屏幕和应用程序
- 帮助及更多
- 状态和通知
- 音量与干扰
- 下载应用程序
- 管理您的应用程序
- 更新您的手机

- **查看或清除应用程序详细信息：**点按应用程序 → 设置 → 应用程序。向左或向右滑动，查看已下载、运行中或全部应用程序，然后点按列表中的某个应用程序以查看其详细信息和存储空间使用情况。您可以点按清除数据、清除缓存或其他选项。  
**提示：**要快速显示应用程序详细信息，请点按应用程序 ，点按住一个应用程序，然后将其拖曳到**应用程序信息**。
- **查看应用程序数据使用情况：**要查看使用最多数据的应用程序，请点按应用程序 → 设置 → 数据使用。有关更多信息，请参阅“**数据用量**”。

## 更新您的手机

使用您的手机或计算机检查、下载并安装手机软件更新：

- **使用您的手机：**  
如果手机通知您有更新，请按照以下说明下载并安装更新。  
要手动检查更新，请点按应用程序 → 设置 → 关于手机 → 系统更新。

您的手机通过 WLAN 连接（如果可用）或移动网络下载更新。我们建议您通过 WLAN 连接下载更新。请记住，这些更新可能会很大（25MB 或更大），并且可能并非在所有国家/地区都可用。如果移动网络更新在您的国家/地区不可用，可使用计算机更新。

**注：**更新手机时，请确保有足够的电池电量来完成更新。

- **使用您的计算机：**  
在您的计算机上访问 [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update)。



菜单



更多



返回



下一页



# Moto 应用程序

看看它能做什么

## Moto 应用程序

了解 Moto 应用程序的功能

## 了解 Moto 应用程序的功能

Moto 应用程序可简化生活，为您排忧解难。只需按照提示操作即可了解更多。

**查找：**应用程序 → Moto

**注：**您的手机可能不包含所有功能。



点按一项  
选项以了解  
更多信息。

- 助手：**根据您正在执行的操作设置手机行为。例如，在您睡觉时让闹钟保持静音。
- 操作：**了解如何利用“快速拍摄”晃动手腕两次打开相机。请参阅“照片和视频”了解更多详细信息。也可以通过快速挥手两次打开/关闭手电筒。或者，使用 Lift for Moto Voice 小心说出和收听命令。

- 语音：**设置您的自定义启动短语，并通过语音控制手机。
- 显示：**查看信息、通话和其他通知 — 即使您的手机处于睡眠状态。

## 提示和技巧

- 想要隐藏敏感或私人通知？请点按应用程序 → Moto → 显示，然后设置哪些应用程序可显示通知以及显示数量。
- 要查看一系列语音命令，请点按应用程序 → Moto → 更多，或者点按麦克风，然后说，“帮助。”
- 只需在显示屏上方挥手，即可静音来电和延后闹钟。要进行设置，请点按应用程序 → Moto → 操作 → 挥手静音。
- 快速挥手两次可打开手电筒，或者说出自定义启动短语，然后说，“打开手电筒。”（也适用于打开相机，只需确保事先设置启动短语。）



# 控制和自定义

工作原理和外观

## 控制和自定义

快速开始：控制和自定义

### 控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁屏幕

自定义声音和外观


重新装饰您的主屏幕

快速设置

## 快速开始：控制和自定义

控制您的手机：

- **点按、按下和讲话：**学习手机手势和命令。请参阅“**控制和手势**”。
- **更改声音等：**要在主屏幕上放置时钟、交互式日历等小部件，请参阅“**自定义声音和外观**”。

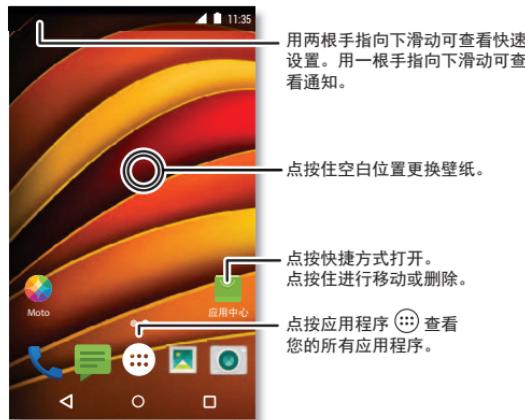

## 提示和技巧

- **讲话：**点按应用程序 → Moto → 语音，设置自定义启动短语并通过语音控制 Moto X。
- **添加主屏幕页面：**将某个图标拖曳至主屏幕的右侧，直到屏幕上显示白色栏。您可以添加多个页面。
- **快速设置：**要更改 WLAN、蓝牙、飞行模式及其他设置，请用两根手指向下滑动状态栏。要进行更多设置，请点按设置。
- **找不到设置？**点按应用程序 → 设置 → .

## 控制和手势

### 点按

熟悉基本操作：

- **点按：**选择某个图标或选项。
- **点按住：**查看更多选项。
- **拖曳：**移动主屏幕上的项目。
- **滑动：**滚动浏览列表或切换屏幕。
- **捏拉或双击：**缩小或放大网站、照片和地图。
- **扭动：**使用两根手指扭动地图可进行旋转，将两根手指向下拉可倾斜地图。
- **返回：**点按返回 ，返回上一屏幕。
- **主屏幕：**点按主屏幕 ，返回主屏幕。





# 控制和自定义

## 控制和自定义

快速开始：控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁屏幕

自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置

**· 概览：**点按概览 可查看最近使用的应用程序（或浏览器选项卡），点按某个应用程序则可将其再次打开。要删除列表中的应用程序，请向左或向右滑动，或者点按 。要滚动列表，请向上或向下滑动。

**提示：**您无需将应用程序从概览中删除即可使手机高效运行。

**· 菜单：**如果屏幕上显示 或 ，可点按以打开当前屏幕的选项。

**· 关闭键盘：**要关闭触摸屏键盘，请点按 。

**· 重新启动：**要重新启动手机，请按住电源键，直至屏幕变暗且您的手机重启。

## 按下

### 电源键


电源键有以下几个作用：

**· 关机：**按住电源键并选择关机。

**· 休眠：**为了节省电池电量、防止意外触碰，或者当您需要擦拭触摸屏上的污迹时，可按下电源键使触摸屏进入休眠状态。

**· 唤醒：**再次按下电源键。

**提示：**要提高手机的安全性，请参阅“保护”。

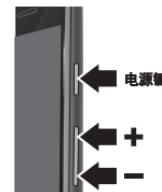

## 音量键

音量键有以下几个作用：

**· 铃声音量：**手机响铃时按住这些键可将手机静音。

**· 耳机音量：**来电时按下音量键。

**· 音乐/视频音量：**播放歌曲或视频期间按下音量键。

**提示：**有关音量控制的更多信息，请参阅“音量与干扰”。

## 讲话

只需告诉手机您想要做些什么。

**提示：**自然清楚地讲话，就像使用扬声器一样。

**· 搜索：**点按应用程序 → Moto → 语音，使用语音进行搜索。

要更改您的语音输入和文本转语音设置，请点按应用程序 → 设置 → 语言和输入法。

**· 拨号与命令：**请在说出一条命令后说“OK Moto X”。

拨号时，请说“OK Moto X，打电话”，然后说出联系人姓名或手机号码。或者，说出一条命令（例如“OK Moto X，发送文本信息”、“OK Moto X，转到”应用程序，或“OK Moto X，帮助”）以获取语音命令帮助。

**提示：**如果联系人有多个电话号码，您可以说出要拨打的号码。例如，“OK Moto X，拨打张三移动电话”或“OK Moto X，拨打李四工作电话”。



菜单



返回



更多



下一页



# 控制和自定义

## 控制和自定义

快速开始：控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁屏幕


自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置

## 打开、关闭、锁定和解锁屏幕

触摸屏在您需要时打开，在您不需要时关闭。要打开屏幕，请按下电源键。

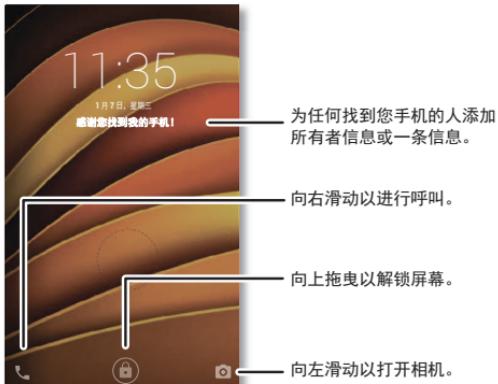

- **打开和关闭屏幕：**按下电源键，打开或关闭屏幕。
- **屏幕锁定：**要解锁屏幕，请点按④，然后向上拖曳。要使用密码、解锁图案或PIN码来解锁屏幕，请点按应用程序⑩→ 设置 → 安全性 → 屏幕锁定（请参阅“屏幕锁定”）。
- **通知：**双击通知可将其打开。系统将提示您输入密码。  
**提示：**选择要收听或显示的应用程序通知。收听：点按应用程序⑩→ 设置 → 声音和通知 → 应用程序通知，然后点按某个应用程序。  
显示：点按应用程序⑩→ 设置 → 显示 → 屏幕通知。

- **所有者信息：**要将信息添加至锁定屏幕，请点按应用程序⑩→ 设置 → 安全性 → 所有者信息。要设置您的信息，只需点按返回△。

**提示：**请勿将手机号码作为您的联系方式，除非您可以从另一台设备访问您的语音信箱。

- **屏幕超时：**要更改您的超时（屏幕自动锁定），请点按应用程序⑩→ 设置 → 显示 → 休眠。

## 自定义声音和外观

自定义手机的声音和外观：

- **铃声和通知：**点按应用程序⑩→ 设置 → 声音和通知。
- **振动或静音：**要将手机设置为来电时振动，请点按应用程序⑩→ 设置 → 声音和通知 → 有来电时响铃并振动。要关闭来电铃声，请点按应用程序⑩→ 设置 → 声音和通知 → 手机铃声 → 无。
- **联系人专用铃声：**要为某个联系人设置个人铃声，请点按应用程序⑩→ 联系人，然后点按相应联系人。点按⑥，然后点按菜单⑪→ 设置铃声。
- **信息提示：**要更改信息通知设置，请点按应用程序⑩→ 信息 → 菜单⑪→ 设置，然后查看通知。
- **显示设置：**要更改亮度、动画效果及其他显示设置，请点按应用程序⑩→ 设置 → 显示。
- **旋转：**在许多应用程序中，当你旋转手机时，触摸屏会从纵向切换为横向。要将其打开或关闭，请用两根手指向下滑动状态栏，然后点按自动旋转。
- **壁纸：**要更改壁纸，请点按住主屏幕上的空白位置。有关更多信息，请参阅“重新装饰您的主屏幕”。





## 控制和自定义

快速开始：控制和自定义

控制和手势

打开、关闭、锁定和解锁屏幕

自定义声音和外观

重新装饰您的主屏幕

快速设置

- **语言和地区：**要设置您的菜单语言和地区，请点按应用程序 → 设置 → 语言和输入法 → 语言。

## 重新装饰您的主屏幕

要快速访问您最爱的功能，可按照您的想法自定义主屏幕。

- **更改壁纸：**点按住主屏幕上的空白位置，然后点按壁纸。
- **添加主屏幕页面：**将某个应用程序拖曳至主屏幕的右侧，直到屏幕上显示白色栏。您可以添加多个页面。
- **添加快捷方式：**点按应用程序 ，点按住该应用程序，然后将其拖曳至其中一个主屏幕页面。要查看所有应用程序，请点按应用程序 并向左滑动。
- **创建快捷方式文件夹：**将一个快捷方式拖曳至另一个快捷方式上方。要添加更多快捷方式，可将它们拖曳至第一个快捷方式上方。要命名该文件夹，请点按该文件夹，点按名称并键入新名称。
- **自定义手机和主屏幕：**要在主屏幕上放置时钟、交互式日历等小部件，请点按住主屏幕上的空白位置
- **添加小部件：**要在主屏幕上放置时钟、交互式日历等小部件，请点按住主屏幕上的空白位置。然后点按小部件。
- **调整小部件的大小：**您可以调整某些小部件的大小，方法是点按住某个小部件，直至您感觉到振动，然后松开。拖曳边缘处的白色圆圈以调整大小。
- **移动或删除小部件和快捷方式：**点按住某个小部件或快捷方式，直至您感觉到振动或看到图标扩展（如果未开启振动）。然后将其拖曳至另一个空白位置、另一个页面，或点按 移除。

**注：**从主屏幕上移除快捷方式不会从手机中卸载该应用程序。

## 快速设置

要快速访问 WLAN、蓝牙、亮度、飞行模式及其他设置，请用两根手指向下滑动状态栏或锁定屏幕。要进行更多设置，请点按 。

需要帮助找到此屏幕？请参阅“**状态和通知**”。

**注：**您的快速设置屏幕或会有所不同。



**提示：**您的手机上有一个手电筒，您可以从此屏幕，或者用手快速“挥动两次”，将其打开或关闭。



菜单



更多



返回



下一页



## 辅助功能

查看、聆听、讲话、感觉和使用

### 辅助功能

快速开始：辅助功能

语音识别

辅助功能快捷方式

来电显示

音量和振动

缩放

显示亮度

触摸屏和按键

信息

应用程序

## 快速开始：辅助功能

辅助功能适用于每个人，可帮助简化操作。

**查找：**应用程序 → 设置 → 辅助功能

**注：**有关一般信息、附件等，请访问  
[www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility)。

## 语音识别

只需告知您的手机您想要做什么：拨号、浏览、搜索和发送短信等。查看一说出“OK Moto X”向手机提问。

## 辅助功能快捷方式

使用简单的手势快速激活手机上的辅助功能。有关更多信息，请点按应用程序 → 设置 → 辅助功能 → 辅助功能快捷方式。

## 来电显示

如果想要知道来电者是谁，请为联系人分配专门的铃声。点按应用程序 → 联系人，然后点按相应联系人。点按 ，然后点按菜单 → 设置铃声。

## 音量和振动

**查找：**点按应用程序 → 设置 → 声音和通知

- 打开滑块，为音乐或视频、铃声、文本或电子邮件通知和闹钟设置不同的音量。
- 有来电时响铃并振动**决定来电时手机是否振动（即使响铃已静音）。

**提示：**有关音量控制的更多信息，请参阅“[音量与干扰](#)”。

## 缩放

查看细节。

**· 捏拉缩放：**捏拉缩放地图、网页和照片。要放大，请用两根手指点按屏幕，然后将其拉开。要缩小，请将手指拖到一起。

**提示：**要放大，您也可以双击。

**· 屏幕放大：**连续点按三次将把屏幕设置为全屏放大，连续点按三次再按住则临时放大。点按应用程序 → 设置 → 辅助功能 → 放大手势。

**· 大字体：**整个手机均以更大的字体显示。点按应用程序 → 设置 → 辅助功能 → 大字体。

**提示：**或者点按应用程序 → 设置 → 显示 → 字体大小 → 特大。

**· 高对比度文本：**整个手机均以更高的对比度文本显示。点按应用程序 → 设置 → 辅助功能 → 高对比度文本。

**· 浏览器：**选择浏览器的字体缩放和其他辅助功能设置。点按应用程序 → 浏览器 → 菜单 → 设置 → 辅助功能。

## 显示亮度

您的手机在您处于较亮或较暗环境时会自动调节屏幕亮度。但您也可以设置自己的亮度级别：

用两根手指向下滑动状态栏，然后滑动设置条进行调整。

**注：**将亮度设为较高级别会降低智能手机的电池寿命。



菜单



返回



更多



下一页





## 辅助功能

快速开始: 辅助功能

语音识别

辅助功能快捷方式

来电显示

音量和振动

缩放

显示亮度

触摸屏和按键

信息

应用程序

## 触摸屏和按键

要在点按屏幕时听到声音或感知振动, 请点按应用程序

⋮ → 设置 → 声音和通知 → 其他声音:

- **拨号面板:** 要在拨号时听到提示音, 请选择**拨号面板提示音**。
- **屏幕锁定:** 要在锁定或解锁屏幕时听到咔哒声, 请选择**锁屏提示音**。
- **触摸屏:** 在屏幕上执行点按操作时要听到咔哒声, 请选择**触摸提示音**。
- **按键:** 要在您点按键盘时感觉到振动, 请选择**触摸时振动**。

## 信息

要简化文本输入, 请使用自动大写、自动更正等功能。

点按应用程序 ⋮ → 设置 → 语言和输入法, 然后点按键盘类型。

## 应用程序

在应用中心, 每个人都能找到适用的应用程序, 并且许多应用程序都提供实用的辅助功能。

**查找:** 点按应用程序 ⋮ → 应用中心



# 呼叫

当您需要谈话时

## 呼叫

- 快速开始：呼叫
- 拨打电话
- 接听电话和结束通话
- 最近通话
- 三方通话
- 您的电话号码
- 紧急呼叫

## 快速开始：呼叫

拨打联系人、快速拨号、最近通话或号码以及搜索，只需通过一个应用程序便可完成所有这些操作。

### 查找： 电话

- 要呼叫联系人或最近通话，点按联系人姓名或通话列表即可。
- 要打开拨号键盘，请点按 。输入号码，然后点按 呼叫。
- 要搜索联系人，请点按 ，输入姓名或号码，然后点按联系人即可进行呼叫。
- 要用拼音搜索联系人，请点按 ，输入姓名或姓名首字母，然后点按联系人即可呼叫。



## 提示和技巧

- 通话期间：**您的触摸屏会变暗以避免意外碰触。要唤醒屏幕，请将它移动到远离面部的位置或按下电源键。
- 多任务：**当您打电话时，点按主屏幕 可隐藏通话屏幕，并查找电话号码、地址，或打开其他应用程序。要重新打开通话屏幕，请向下滑动状态栏并点按当前通话。
- 联系人：**要查看联系人，请点按联系人。
- 常用联系人：**您有没有经常给某人打电话？点按住主屏幕上的空白位置，点按小部件，然后点按住直接拨打电话小部件。将其拖曳至您的主屏幕，然后选择该联系人。点按该小部件，即可拨打该联系人的电话号码。
- 语音信箱：**当您的语音信箱中有新的信息时，状态栏中显示 。要聆听该语音信息，请点按 电话 ，然后点按住 1。

## 拨打电话

当您拨打电话时，可使用以下选项：

- 点按 查看您的最近通话、常用联系人和频繁呼叫的联系人。选择某个联系人或电话号码即可呼叫。
- 要拨号，请点按 ，输入号码，然后点按 即可呼叫。
- 要输入国际区号 (+)，请点按住 0。要在拨号后暂停或等待，请点按菜单 .

**注：**当电话接通时，手机会振动。



菜单



更多



返回



下一页



## 呼叫

- 快速开始: 呼叫
- 拨打电话
- 接听电话和结束通话
- 最近通话
- 三方通话
- 您的电话号码
- 紧急呼叫

## 接听电话和结束通话

- **接听电话:** 如果手机未锁定, 请点按 接听。

**注:** 如果手机已锁定, 请向右滑动接听电话。

有呼叫等待时, 点按 并拖曳至 接听新来电, 然后点按**保持**或来电方的姓名/号码。

- **忽略电话:** 如果手机未锁定, 请点按 拒绝。如果手机已锁定, 请向左滑动, 将电话转接到语音信箱。您还可以按下电源键忽略来电, 或按下音量键将铃声静音。

- **短信回复:** 要向来电方发送预编信息, 请点按来电方的姓名(如果显示)。点按 , 然后拖曳至 。

- **结束通话:** 点按 .

- **通话期间:** 点按 静音可将通话静音。要隐藏通话屏幕, 请点按主屏幕 。要重新打开通话屏幕, 请向下滑动状态栏, 并点按**当前通话**。

**注:** 当您将手机拿到耳旁时, 触摸屏会变暗以避免意外碰触。当您将手机远离耳朵时, 屏幕再次亮起。

请勿使用保护套或屏幕保护膜(即使是透明保护膜)遮盖住此距离传感器。

## 最近通话

查看您的通话(最新通话排在第一位), 然后呼叫、发送文本或存储它们:

**查找:** 电话 → 联系人

- 要呼叫某个号码, 请点按联系人姓名, 然后点按回电。
- 要发送文本信息、存储号码或执行其他选项, 请点按联系人图片。

· 要删除通话记录中的某个条目, 请点按该条目, 然后点按**详细信息** → 。

· 要清除该列表, 请点按菜单 → 通话记录, 然后点按菜单 → 清除通话记录。

## 三方通话

通话期间, 您可以开始另一个通话、切换通话或加入三方通话:

- 要接听第二个电话, 请点按 并拖曳至 。要忽略该电话, 请点按 并拖曳至 .

如果您接听第二个电话, 会保持第一个电话。要切换通话, 请点按来电方的姓名/号码。点按**保持**, 可将通话置于保持状态。

- 要拨打第二个电话, 请点按 +, 输入号码, 然后点按 即可呼叫。

点按 + 的同时会将第一个通话置于保持状态。要在接听第二个电话后继续通话, 请点按 。

## 您的电话号码

**查找:** 点按应用程序 → 设置 → 关于手机 → 状态 → SIM卡状态 → 本机号码

**注:** 内容可能并非在所有国家/地区都可用。



## 呼叫

### 呼叫

- 快速开始: 呼叫
- 拨打电话
- 接听电话和结束通话
- 最近通话
- 三方通话
- 您的电话号码
- 紧急呼叫

### 紧急呼叫

**注:** 您的服务供应商设定了一个或多个您在任何紧急情况下可以拨打的紧急号码，即使您的手机被锁定也是如此。紧急号码会因国家/地区而异。您预先设定的紧急号码可能不会在所有地点有效，有时由于网络、环境或干扰问题无法进行紧急呼叫。

- 1 点按 电话（如果手机已锁定，请向上拖曳 将其解锁，然后点按紧急呼叫）。
- 2 输入紧急号码。
- 3 点按 呼叫紧急号码。

**注:** 您的手机可以使用定位服务（GPS 和 AGPS）来帮助紧急服务找到您。请参阅法律指南中的“定位服务”。



菜单



更多



返回



下一页



# 联系人

您可以是一位联系人

## 联系人

快速开始：联系人

创建联系人

呼叫联系人、向联系人发送文本信息或电子邮件

常用联系人

编辑、删除或隐藏联系人

获取联系人

共享联系人

我的详细信息

## 快速开始：联系人

保留所有联系人，以便快速访问您认识的每个人。

查找：应用程序 → 联系人

- **创建：**点按
- **编辑或删除：**点按某个联系人，然后点按
- **呼叫、发送文本信息或电子邮件：**点按某个联系人，然后点按其中一个选项。



## 提示和技巧

- **搜索联系人：**在联系人列表中，点按
- **发送联系人：**点按某个联系人，然后点按菜单 → 共享，通过信息、电子邮件、蓝牙或 Android Beam™ 发送该联系人。
- **快捷方式：**点按某个联系人，然后点按菜单 → 放到主屏幕上，以便在主屏幕上添加该联系人的快捷方式。

## 创建联系人

查找：应用程序 → 联系人 →

点按一个文本框以键入姓名和详细信息。完成后，点按顶部的添加新联系人。

注：要导入联系人或更改其存储位置，请参阅“[获取联系人](#)”。

## 呼叫联系人、向联系人发送文本信息或电子邮件

查找：应用程序 → 联系人

点按某个联系人可查看更多选项。您可以呼叫联系人、向联系人发送文本信息或电子邮件，具体取决于您拥有该联系人的哪些信息。您还可以使用语音识别（请参阅“[讲话](#)”）。

菜单

更多

返回

下一页



# 联系人

## 联系人

快速开始：联系人

创建联系人

呼叫联系人、向联系人发送文本信息或电子邮件

常用联系人

编辑、删除或隐藏联系人

获取联系人

共享联系人

我的详细信息

## 常用联系人

将您最常呼叫的联系人设置为常用联系人，这样您就可以更快联系到他们。

- 要设置常用联系人，请点按应用程序 → 联系人，选择某个联系人并点按 .
- 要查看常用联系人，请点按应用程序 → 联系人 → 常用联系人。

## 编辑、删除或隐藏联系人

查找：应用程序 → 联系人

- 要编辑某个联系人，请点按该联系人，然后点按 。点按一个字段以进行编辑。点按 选择联系人的头像。
- 要设置联系人的个人铃声，请点按该联系人，点按 ，然后点按菜单 → 设置铃声。
- 要删除该联系人，请点按该联系人，点按 ，然后点按 ，或者点按该联系人，然后点按菜单 → 删除。如果您选择删除，则会隐藏社交网络中的联系人。要查看这些联系人，或永久删除这些联系人，请使用社交网络的应用程序或网站。
- 要在联系人列表中隐藏某个帐户中的联系人，请点按菜单 → 要显示的联系人。点按某个帐户类型以进行显示。点按自定义，取消选中您始终想要隐藏的帐户。

## 获取联系人

将所有联系人存储在一个位置。

- 要添加您的社交网络联系人，请点按应用程序 → 设置 → 帐户，然后点按 添加帐户。
  - 要添加您的电子邮件联系人，请参阅 “电子邮件”。
- 提示：**如果您添加的是公司同步帐户，便可向同事发送信息，即使他们并未存储在您的联系人中。
- 要导入 SIM 卡中的联系人（如果未自动导入）：点按应用程序 → 联系人 → 菜单 → 导入/导出 → 从 SIM 卡导入。点按 OK 进行确认。

## 共享联系人

通过蓝牙连接、信息或使用 Android Beam 共享联系人：

查找：应用程序 → 联系人

要共享某个联系人，请点按该联系人，然后点按菜单 → 共享，并选择发送方式。

**注：**您无法共享社交网络联系人。

## 我的详细信息

查找：应用程序 → 联系人

要存储您的用户个人资料，请在联系人列表顶部点按我下方的设置我的个人资料。



菜单



返回



更多



下一页





# 信息

说出来，然后执行操作

## 信息

快速开始：信息

读取、转发等

设置您的默认信息应用程序

电子邮件

## 快速开始：信息

通过信息和图片与其他人保持联系。

**查找：**点按应用程序 → 信息

• **创建：**点按 .

• **附加：**当您输入一条信息时，可以点按 附加一张图片、一段视频或其他文件。

• **发送：**点按 发送该信息。



## 提示和技巧

- **转发信息：**在会话中，点按住一条信息即会显示更多选项，例如转发信息。
- **保存图片：**点按住一张图片即可保存。要查看该图片，请点按应用程序 → 媒体库。
- **向最好的朋友发送文本信息：**使用小部件快速向您最好的朋友发送文本信息：点按住主屏幕上的空白位置，点按小部件，点按住直接发送短信将其拖曳至主屏幕，然后选择一位联系人。

## 读取、转发等

**查找：**点按应用程序 → 信息

• **打开：**点按某个会话以将其打开。

• **附件：**当您打开带有附件的信息时，点按该附件打开，或点按住该附件保存。

• **回复：**打开某个会话，然后在底部的文本框中输入您的回复。

• **复制、转发或删除：**打开某个会话，点按住所需信息，然后点按相应选项。要删除某个会话的所有信息，请打开该会话，然后点按菜单 → **删除会话**。

• **设置：**点按菜单 → **设置**，更改您的通知及其他选项。

## 设置您的默认信息应用程序

要将 信息设置为您的默认信息应用程序：

**查找：**点按应用程序 → 设置 → 更多 → 默认的短信应用

菜单

更多

下一页

返回



# 信息

## 信息

快速开始：信息

读取、转发等

设置您的默认信息应用程序

电子邮件

## 电子邮件

收发电子邮件。设置并管理帐户。

查找：点按应用程序 电子邮件



点按搜索邮件。

点按以选择多条  
信息，然后点按   
以选择选项。

向左或向右滑动，  
存档信息。

点按以撰写新电  
子邮件。

· **删除帐户：**要删除 Gmail 或电子邮件帐户，请点按该帐户名称，然后点按菜单 → 移除帐户。

· **切换帐户：**要快速切换电子邮件帐户，请点按 ，然后点按顶部的其他帐户。

· **添加电子邮件帐户：**要添加个人电子邮件帐户，请点按应用程序 → 设置 → 帐户，然后点按 添加帐户 → 电子邮件。对于 Microsoft® Exchange 服务器工作电子邮件帐户，点按 添加帐户 → Exchange，然后输入 IT 管理员提供的详细信息。

· **更改帐户设置：**要更改电子邮件帐户设置，请点按应用程序 → 设置 → 帐户 → 电子邮件。

菜单

更多

返回

下一页



# 键入

键盘 (当您需要时)


## 键入

- 快速开始：键入
- 文本输入设置和词典
- 剪切、复制和粘贴

## 快速开始：键入

当您点按某个文本框，和发送信息或搜索时一样，会显示键盘选项。

- **键入或手势：**一次点按其中一个字母并输入。或者，通过字母跟踪路径以输入字词。
- **关闭键盘：**点按 ▽。

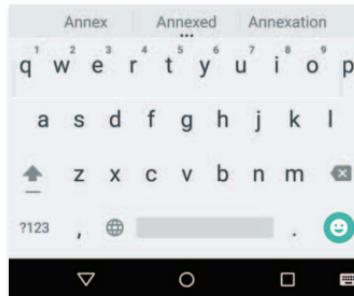

看到不同的键盘？  
键盘因应用程序  
而异。此键盘用于  
文字聊天。

## 提示和技巧

- **移动光标：**点按文本中的位置放置光标，然后拖曳光标下方的箭头以移动光标。
- **词典：**要添加您经常输入的字词，请输入该词，并在文本框下方的字词列表中点按该字词，然后再次点按以将其添加到您的词典中。
- **符号：**点按住某个字母，输入顶部的小数或符号。  
要输入多个数字或符号，请点按 ?123。
- **双写字母：**圈住某个字母以双写该字母。
- **大写字母：**点按 ▲ 或将其拖曳至您想要大写的字母的位置。
- **特殊字符：**从其他特殊字符中选择，并点按住该字符。
- **字词联想：**当您键入时，键盘上方会显示字词建议。点按其中一个字词以进行选择。
- **振动：**不喜欢在您输入时按键振动吗？点按应用程序 ⌂ → 设置 → 语言和输入法 → 其他声音 → 触摸时振动。

## 文本输入设置和词典

选择您的键盘样式，并编辑手机建议的词典：

- 查找：**点按应用程序 ⌂ → 设置 → 语言和输入法
- 要选择触摸屏键盘，请点按 **当前键盘**。
  - 要添加或编辑手机建议和识别的字词，请点按 **个人词典**。



菜单



更多



返回



下一页



## 键入

快速开始：键入  
文本输入设置和词典  
剪切、复制和粘贴

## 剪切、复制和粘贴

在文本框中剪切、复制和粘贴姓名、电话号码、地址、引述或任何其他内容。

- 1 要突出显示一个字词，请点按住该字词。

要突出显示多个字词，请将选择箭头拖曳至突出显示的边缘。

- 2 点按图标以进行剪切 、复制 或全选 .

**提示：**点按住显示标签的图标。

- 3 打开您想要粘贴该文本的文本框（即使该文本在另一个应用程序中）。

- 4 点按该文本框，然后点按住以显示粘贴选项。点按粘贴 或 以粘贴该文本。



菜单



返回



更多



下一页



# 整理

随时随地完成

## 整理

时钟  
日历  
公司同步  
办公网络  
打印

## 时钟

**查找:** 应用程序 → 时钟 →

- **闹钟:** 点按 。点按闹钟进行编辑，或点按 添加新的闹钟。

**提示:** 设置闹钟时，向上或向下按音量键可设置该闹钟的音量级别。

闹钟响起时，点按 并拖曳至 将其关闭，或拖曳至 延后十分钟。

- **设置:** 要更改闹钟音量、小睡延后或其他设置，请点按菜单 → **设置**。
- **世界时钟:** 如需查看其他时区，请点按 。
- **计时器:** 点按 打开计时器。
- **秒表:** 点按 打开秒表。

**提示:** 要了解某个图标的含义，点按住该图标即可。要设置您的当前日期、时间、时区和格式，请点按应用程序 → **设置** → **日期和时间**。

## 日历

在一处查看所有活动。

**查找:** 点按应用程序 → 日历



点按以添加新事件、提醒或生日。

- **更改视图:** 点按顶部的月份以选择要查看的日期。或者点按 选择 **日程安排**。
- **转至当前日期:** 点按该日期。
- **添加活动:** 点按 → 。输入活动的详细信息，然后点按 **保存**。

菜单

更多

下一页

返回



- **显示、编辑或删除活动：**点按某个活动以将其打开，然后点按编辑 。点按删除以删除该活动。
- **显示、隐藏或添加日历：**点按 → 要显示的日历。

**提示：**将日历小部件添加到您的主屏幕。点按住主屏幕上的空白位置，点按小部件，然后点按住日历小部件。

## 公司同步

如果您在工作计算机上使用 Microsoft® Office Outlook，您的手机会与 Microsoft Exchange 服务器同步电子邮件、活动和联系人。

- 要添加您的公司帐户，请参阅“**电子邮件**”。
- 要选择从公司帐户同步的内容，请点按应用程序 → **设置** → 帐户，点按您的帐户，然后选中**日历**、**联系人**或**电子邮件**等选项。

## 办公网络

要将您的办公网络连至虚拟专用网络连接，请参阅“**虚拟专用网络(VPN)**”。

## 打印

要从手机打印您的照片、文档等，请检查打印机的制造商是否在应用中心发布了相关的应用程序。然后点按应用程序 → **设置** → **打印**开始操作。



# 照片和视频

看见，拍摄，分享！

## 照片和视频

快速开始：照片和视频

拍照

录制视频

完美的拍摄效果

智能相机

浏览、分享并使用照片和视频

创建精彩集锦

截屏

## 快速开始：照片和视频

晃动手腕两次并点按手机屏幕，即可使用 2100 万像素的相机（或 500 万前置摄像头）拍摄亮丽清晰的照片。

- 启用相机：**即使您的手机处于睡眠模式，晃动手腕两次也能打开相机。
- 查看：**向左滑动将显示图片库（ 媒体库）。
- 分享：**查看媒体库中的照片或视频，然后点按分享 。



## 提示和技巧

- 快速拍摄：**点按应用程序 → 相机，向右滑动屏幕，然后点按 打开或关闭快速拍摄。“快速拍摄”打开之后，甩动手腕两下即可打开相机。
- 自拍：**点按相机屏幕中的 或晃动手腕两次即可切换到广角前置摄像头。
- 录制视频：**点按相机屏幕上的 ，暂时切换为录像机并开始录制。然后，点按 停止录制。
- 录制视频期间捕捉静态照片：**录制的同时点按屏幕上的任何位置即可保存照片。
- 浏览、分享或删除：**要打开您的媒体库，请向左滑动相机屏幕。挑选一张照片或一个视频。选择 以共享，选择 以删除，或选择“菜单” 以显示更多选项。
- 更改设置：**要打开相机选项，请向右滑动相机屏幕。旋转转盘可查看更多选项。
- 缩放：**使用一根手指向上或向下拖曳相机屏幕。
- 多连拍：**当您准备就绪时，点按住相机屏幕即可进行连拍。
- 全景：**要拍摄全景镜头，请向右滑动相机屏幕打开设置，然后点按 。使用屏幕上的指南，缓慢平移手机。
- 编辑：**要编辑照片，请点按该照片将其选中，然后点按 。
- 打印：**想要打印照片吗？请参阅“打印”。

菜单

更多

返回

下一页



# 照片和视频

## 照片和视频

快速开始：照片和视频

拍照

录制视频

完美的拍摄效果

智能相机

浏览、分享并使用照片和视频

创建精彩集锦

截屏

## 拍照

**查找：**点按应用程序 相机

点按相机屏幕上的任何位置拍照。

## 录制视频

**查找：**点按应用程序 相机，然后点按

相机暂时变身为录像机，并立即开始录制。点按 停止录制。

**提示：**要以文本信息的形式发送视频，请向左滑动相机屏幕打开您的媒体库，点按该视频，然后选择 分享。

## 完美的拍摄效果

对准、点按、完成拍照。但当您需要与众不同的拍摄效果时，可使用这些相机选项。

**提示：**要打开相机选项，请向右滑动相机屏幕。旋转转盘可查看更多选项。

### 选项

**HDR** 打开 HDR（高动态范围）效果，在具有挑战性的光线条件下（例如户外）下，拍摄更好的照片。

**闪光灯** 设置开启、关闭或自动闪光灯。

**控制对焦和曝光** 拖动相框以对焦想要拍摄的物体。（当物体准确对焦时，圆圈会变成绿色。）滑动转盘可调整曝光。点按屏幕拍照。

**夜间模式** 在光线较暗的情况下拍照。

### 选项

**视频** 录制全高清、慢动作或超高清(4K)视频。

**照片** 拍摄宽屏或标准照片。

**计时器** 将计时器设置为 3 秒钟或 10 秒钟。

**全景** 拍摄广角照片。当您拍照时，使用屏幕上的指南缓慢平移手机。

**存储位置** 选择照片和视频的存储位置（手机或 SD 卡）。

**定位** 为照片添加位置标签。

**快门声音** 打开或关闭快门声音。

**快速拍摄** 甩动手腕两下即可打开相机。再次甩动两下即可切换到前置摄像头。

## 智能相机

**查找：**点按应用程序 相机

您的相机可以读取 QR 码和条形码。当智能相机图标 出现时，点按该图标，并选择要执行的操作，如添加至联系人、共享、复制等。



菜单



更多



返回



下一页



# 照片和视频

## 照片和视频

快速开始: 照片和视频

拍照

录制视频

完美的拍摄效果

智能相机

浏览、分享并使用照片和视频

创建精彩集锦

截屏

## 浏览、分享并使用照片和视频

查找: 应用程序 → 媒体库

- **播放、分享或删除:** 点按缩略图以将其打开, 然后选择 分享, 选择 删除, 或点按菜单 显示更多选项。

**提示:** 要选择多个文件, 请打开一个文件夹, 点按住一张照片, 然后点按其他照片。

- **缩放:** 打开媒体库中的一张照片, 然后在屏幕上将两根手指分开或合起来。

**提示:** 将手机平放, 显示横向视图。

- **壁纸或联系人照片:** 打开一张图片, 然后点按菜单 → 将图片设置为。

- **编辑:** 打开一张图片, 然后点按 .

- **幻灯片:** 点按一张图片, 然后点按菜单 → 幻灯片。要停止幻灯片, 请点按屏幕。

**提示:** 要在电视或其他设备上播放幻灯片, 请参阅“[连接和传输](#)”。



## 创建精彩集锦

您的手机会自动创建包含精选照片和视频剪辑的视频。它甚至会为其设置音乐。

您还可以通过选择不同的照片、视频、音乐来自定义精彩集锦, 甚至更改其大小。

- **创建:** 点按应用程序 → 媒体库, 点按 =, 然后点按精彩集锦。点按日期, 观看精彩集锦预览。

- **编辑:** 点按更改标题为其命名。您还可以更改时长、音乐, 选择其他照片等。完成后, 点按 保存。

- **分享:** 保存后, 点按 分享。或者, 从媒体库中选择之前制作的精彩集锦, 然后点按 .

## 截屏

分享您最喜爱的播放列表、得分新高或者好友联系信息的截屏。只要是手机上显示的内容, 都能够与好友分享。

要截屏, 请同时按住电源键和音量减小键。

要查看截屏, 请点按应用程序 → 媒体库 → = → 相册 → 屏幕截图。



菜单



返回



更多



下一页



# 连接和传输

有线或无线

## 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

茄子快传

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

## 快速开始：连接和传输

连接附件、计算机、网络等。

查找：点按应用程序 → 设置



## 提示和技巧

- **快速设置：**快速转至最常使用的设置。用两根手指向下滑动状态栏。请参阅“**快速设置**”。
- **蓝牙设备：**要连接蓝牙耳机、键盘或其他设备，请点按**蓝牙**。
- **WLAN 网络：**点按**WLAN**进行连接。
- **WLAN 热点：**要让您的手机成为热点，请参阅“**WLAN 热点**”。
- **USB 线：**使用手机的微型 USB 端口，可以与连接的计算机交换媒体和其他文件。要更改 USB 连接的类型，请点按应用程序 → 设置 → 存储 → 菜单 → **USB 计算机连接**。
- **自动连接：**当蓝牙或 WLAN 打开时，手机会自动重新连接至可用的设备或之前用过的网络。
- **飞行模式：**需要快速关闭无线连接吗？用两根手指向下滑动状态栏，然后点按**飞行模式**。
- **打印：**想要打印您的照片、文档或其他文件吗？请参阅“**打印**”。



菜单



更多



返回



下一页



## 连接和传输

快速开始: 连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

茄子快传

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

## 蓝牙无线

### 打开/关闭蓝牙

**查找:** 点按应用程序 → 设置 → 蓝牙，然后点按开关将其打开。

**注:** 用两根手指向下滑动状态栏以快速打开或关闭蓝牙。

**提示:** 要延长电池寿命或停止连接，不使用蓝牙时请将蓝牙关闭。

### 连接设备

您首次连接一台蓝牙设备时，请执行以下步骤：

1 确保您正在进行配对的设备处于可被发现的模式（有关详细信息，请参阅该设备随附的指南）。

2 点按应用程序 → 设置 → 蓝牙。

3 确保开关已打开。

4 点按找到的设备并连接（如有必要，点按配对或输入密钥，例如 0000）。

**提示:** 点按 以重命名该设备。

设备连接之后，屏幕顶部将显示蓝牙状态指示器 .

要随时自动断开连接或重新连接设备，例如无线耳机，只需将该设备打开或关闭即可。

**注:** 驾驶时使用移动设备或附件可能导致分心或违法。请务必遵守法律，安全驾驶。

### 管理设备

要手动重新连接手机和配对设备，请在列表中点按该设备名称。

要手动断开手机与配对设备的连接，请在设备列表中点按该设备名称，然后点按确定。

要移除已配对的设备，请点按该设备名称旁边的 ，然后点按忽略。

要更改您的手机向其他设备显示的名称，请点按应用程序 → 设置 → 蓝牙，打开蓝牙，然后点按菜单 → 重命名此设备。输入名称，并点按重命名。

### 让设备查找您的手机

要让蓝牙设备可以发现您的手机，只需打开蓝牙开关。

### 传输文件

- 照片或视频:** 打开照片或视频，然后点按 → 蓝牙。

- 联系人:** 点按应用程序 → 联系人，点按一位联系人，然后点按菜单 → 分享 → 蓝牙。



## 连接和传输

快速开始: 连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

茄子快传

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

## WLAN 网络

### 打开/关闭 WLAN 开关

**查找:** 点按应用程序 → 设置 → WLAN，然后点按开关将其打开

### 连接到网络

要查找您附近的网络：

**1** 点按应用程序 → 设置 → WLAN。

**提示:** 要显示手机的 MAC 地址和 WLAN 设置，请点按菜单 → 高级。

**2** 确保 WLAN 开关已打开。

**3** 点按发现的网络进行连接（如有必要，输入**网络 SSID、安全性和无线密码**，然后点按**连接**）。

当您的手机连接时，状态栏中显示 WLAN 状态指示器 。

**注:** 如果您看到 WLAN 状态指示器 中显示一个问号，请向下滑动状态栏，点按该网络，然后输入网络的密码。

**提示:** 打开 WLAN 时，您的手机会自动重连至之前用过的可用网络。如果路由器之前无互联网连接，则您的手机将不会自动连接到网络。

## WLAN 热点

**注:** 本手机支持可能使用大量数据的应用程序和服务，因此请确保您的数据计划满足您的需求。有关详细信息，请联系您的服务供应商。

您可以让您的手机成为 WLAN 热点，向其他具有 WLAN 功能的设备提供便捷、便利的互联网访问。

**注:** 确保安全。为防止您的手机和热点遭受未授权访问，强烈建议您设置热点安全（WPA2 是最安全的方式），包括密码。

**查找:** 点按应用程序 → 设置 → 更多 → 网络共享与便携式热点，并选中**便携式 WLAN 热点**

**注:** 这些步骤可能因网络而异。

**1** 您的手机将关闭 WLAN，并使用移动网络上网。点按**设置 WLAN 热点**来设置安全性：

• **网络 SSID:** 输入热点的唯一名称。

• **安全性:** 选择您所需的安全类型：**无**或**WPA2**。  
对于**WPA2**，请输入其他人访问您的 WLAN 热点所需的唯一密码。

**注:** IEEE 建议使用**WPA2**。

• **密码:** 创建至少包含 8 个字符的密码。

**2** 点按**保存**。

当您的 WLAN 热点启用时，其他已启用 WLAN 功能的设备可进行连接，方法是输入热点的**网络名称**，选择**安全性**类型，并输入正确的**无线密码**。





## 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

茄子快传

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

## WLAN 模式

对于希望了解更多技术信息的人而言，您的手机支持以下 WLAN 模式：802.11 b、g、n、ac。

## USB 线

**注：**版权 — 您是否拥有版权？始终遵守规则。请参阅法律指南中的“[内容版权](#)”。

要从计算机加载音乐、图片、视频、文档或其他文件，请使用 USB 线将手机连接至计算机。要更改 USB 连接的类型（如有必要），请点按应用程序 → 设置 → 存储 → 菜单 → **USB 计算机连接**。

**提示：**确保将手机连接至高功率 USB 端口。通常，计算机上都有这些端口。

**注：**首次使用 USB 连接时，您的计算机可能会显示正在安装驱动程序。根据显示的任何提示，完成安装。这可能需要几分钟时间。

- 对于 Microsoft® Windows®：在您的计算机上，选择开始，然后从程序列表中选择 Windows 资源管理器。在 Windows 资源管理器中，您的手机会显示为已连接的硬盘（大容量存储设备），供您拖放文件；或者会显示为 MTP 或 PTP 设备，允许您使用 Windows Media Player 传输文件。如需更多说明或驱动程序文件，请访问 [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support)。
- 对于 Apple™ Macintosh™：使用 Android File Transfer，可从 [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer) 下载。

## 共享您的数据连接

您的计算机可以通过手机的移动网络访问互联网 — 只需一根 USB 线即可。

**提示：**要共享 WLAN 连接，请参阅“[WLAN 热点](#)”。

1 通过 USB 线将手机连接到计算机。

**注：**如果您的计算机运行的操作系统版本早于 Microsoft® Windows® 7 或 Apple™ Macintosh™ OSX，则可能需要进行特殊的配置。

2 在手机上，点按应用程序 → 设置，然后确保将 **WLAN** 开关设为关闭。

3 在设置中，点按更多 → 网络共享与便携式热点，然后选中 **USB 网络共享** 开始连接。

要停止连接，请取消选中 **USB 网络共享**，然后断开手机和计算机的连接。



菜单



更多



返回



下一页



# 连接和传输

## 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

茄子快传

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

## 数据用量

您可以跟踪手机上传和下载的数据量。

**查找：**点按应用程序 → 设置 → 数据使用情况

您的手机显示数据使用图。在该图表下方，按照数据使用从高到低的顺序显示应用程序。占用大量数据的应用程序也可能消耗大量电池电量。



部分应用程序趁您不注意的时候在后台传输数据。要阻止应用程序执行此操作，请点按该应用程序，然后选中**限制应用程序后台数据**。

要关闭所有应用程序的后台数据使用，只需点按菜单 → **限制后台数据**。

**注：**提供使用信息旨在帮助您管理手机。这可能与您的服务供应商收取的费用不相符，因为它们并非以相同的方式衡量。

要选择用于数据服务的 SIM 卡，请点按应用程序 → 设置 → SIM 卡 → 移动数据，然后选择网络。

## NFC

近场通信技术可让您即时共享手机上的内容（如网页链接、联系人或照片），您只需将您的手机背面和其他支持 NFC 的设备的背面碰到一起即可。

**查找：**点按应用程序 → 设置 → 更多 → NFC

## 通过 Android Beam™ 分享

使用 Android Beam 与支持 NFC 功能的其他手机或平板电脑分享您手机上的内容。

**注：**对方设备必须也支持 NFC。

**1** 打开包含想要共享的内容的屏幕。

**2** 将您的手机背面和其他设备的背面碰到一起。

连接设备后，手机上会显示**点按以通过 Beam 分享**。

**3** 点按屏幕以共享此内容。

## 通过 NFC 接收

从 NFC 标签接收网页链接、电子优惠券、宣传册、地图等。查找海报、标牌、商店显示屏和其他区域上的 NFC 徽标。只需将手机背面与徽标接触，即可接收其标签信息。



菜单



更多



下一页



## 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

茄子快传

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

## 蓝牙和 WLAN 一键式设置

只需将手机与支持 NFC 功能的蓝牙设备或 WLAN 接入点接触，就能自动配对或连接。

## 移动支付

您可以使用任何安全的支付应用程序支付购买的商品（可用时）。

查找 NFC 徽标，确认您可以尽享移动支付。将手机背面与支付设备接触，即可进行支付。

## 安全


移动支付、无线连接和内容共享都需要具备安全性：

- 范围：**NFC 只在较短范围内（约 4 厘米/1.5 英寸）工作，因此不太可能会出现错误连接的情况 — 如果出现错误连接，则您仍须接受连接才能收发信息。
- 加密：**您的手机使用最新的安全性、加密和身份验证功能，保护移动支付和内容共享的个人信息。

## 茄子快传

更安全地将您的所有照片、视频、文档保存在一个位置 — 除非您选择分享，否则这些内容均为私密。发现附近的设备（手机、平板电脑或计算机），并在连接到其他设备之后传输资料。

查找：应用程序 ☰ → 茄子快传

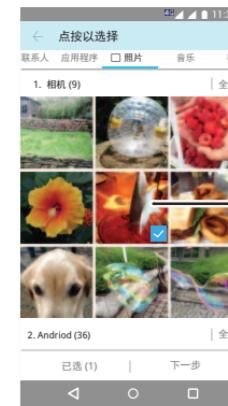

点按以选择照片。

选择设备以接收照片。

• **设置：**需要将 茄子快传 应用程序下载到另一台设备并安装。然后点按应用程序 ☰ → 茄子快传 → 我要接收。

• **共享照片：**点按应用程序 ☰ → 茄子快传 → 我要发送，然后点按相应照片。点按下一步，然后选择另一台设备。照片传输完毕之后，分别在两台设备上点按完成。




菜单



更多



返回

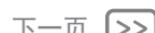

下一页



## 连接和传输

快速开始：连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

茄子快传

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

## 手机和平板电脑

您的 Android 手机和平板电脑可以一起工作，从而帮助您充分利用两者的功能：

- **传输媒体和文件：**将文件复制到手机并将其传输到其他设备—请参阅“[传输文件](#)”。
- **手机热点：**如果您拥有支持 WLAN 功能的平板电脑，可将您的手机变身为 WLAN 热点，让您的平板电脑可以随时随地访问互联网—请参阅“[WLAN 热点](#)”。
- **蓝牙附件：**如果您有与平板电脑搭配使用的蓝牙键盘或其他附件，请谨记，这些附件同样可以用于手机。要连接它们，请参阅“[蓝牙无线](#)”。

## 内存卡

您的照片、视频和其他文件都会自动存储在您手机的内存卡中。您可以设置某些应用程序（如相机），使其将文件存储在 MicroSD 卡上。

**注：**使用 Class 10 内存卡。

**查找：**点按应用程序 → 设置 → 存储 → SD 卡

## 安装或卸载内存卡

要安装内存卡，只需将其插入您的手机（请参阅“[插入卡片并打开电源](#)”）。

要卸载内存卡（以便您可以将其从手机中取出），请点按应用程序 → 设置 → 存储 → 卸载 SD 卡。

**注意：**当手机正在使用内存卡或向其写入文件时，请勿移除内存卡。

## 清除内存卡内容

要删除内存卡中的所有信息（音乐、照片和文件），请点击按应用程序 → 设置 → 存储 → 清除 SD 卡。

## 虚拟专用网络 (VPN)

使用 VPN 可以访问安全网络（例如拥有防火墙的办公网络）上的文件。请联系网络管理员咨询 VPN 设置，以及是否需要安装任何其他的应用程序或是否有其他要求。

要输入 VPN 设置，请点按应用程序 → 设置 → 更多 → VPN。点按 添加新 VPN。选择 VPN 的类型，输入网络管理员提供的设置。网络存储在 VPN 列表中，需要连接时您可以从中选择。

## 移动网络

您不得更改任何网络设置。如需帮助，请联系您的服务供应商。

要查看网络设置选项，请点按应用程序 → 设置 → 更多 → 移动网络。

要切换网络，请点按应用程序 → 设置 → 更多 → 移动网络 → 网络运营商，然后点按相应网络。

**注：**您的手机支持大多数网络。如需帮助，请联系您的服务供应商。



## 连接和传输

快速开始: 连接和传输

蓝牙无线

WLAN 网络

USB 线

共享您的数据连接

数据用量

NFC

茄子快传

手机和平板电脑

内存卡

虚拟专用网络 (VPN)

移动网络

飞行模式

## 飞行模式

使用飞行模式关闭所有无线连接（乘坐飞机时有用）。用两根手指向下滑动状态栏，然后点按**飞行模式**。

**注:** 选择飞行模式时，所有无线服务将被禁用。如果航空公司允许，您之后可以重新打开 WLAN 和/或 Bluetooth™。其他无线语音和数据服务（例如呼叫和短信）在飞行模式下仍保持关闭。但您仍可以使用您所在地区的紧急号码拨打紧急电话。





# 保护

保护手机

## 保护

快速开始：保护手机

屏幕锁定

屏幕固定

SIM 卡锁定

加密手机

重置

SafeCenter

## 快速开始：保护手机

确保手机一旦丢失或被盗时，保护您的个人信息。

**查找：**点按应用程序 → 设置 → 安全

保护手机最简单的办法就是使用**屏幕锁定**。可以选择滑动解锁（不太安全），或输入解锁图案、PIN 或密码解锁手机。

## 屏幕锁定

为了确保您手机的安全，请设置休眠时触摸屏锁定：

**查找：**点按应用程序 → 设置 → 安全 → 屏幕安全保护，然后选择锁定类型：



- **无：**关闭屏幕锁定。

- **滑动：**点按 ，然后向上拖曳。

- **图案：**绘制图案即可解锁。

- **PIN：**输入四到十六位数的 PIN 即可解锁。

- **密码：**输入由四到十六个字母、数字或符号组成的密码即可解锁。

要更改触摸屏休眠时间，请点按应用程序 → 设置 → 显示 → 休眠。

**注：**您可以在锁定的手机上拨打紧急电话（请参阅“**紧急呼叫**”）。锁定的手机仍然会响铃，您无需输入 PIN 或密码即可接听电话。

## 无法解锁？

**图案、PIN 或密码：**如果您忘记了图案、PIN 或密码，可以输入您的电子邮件帐户和密码来解锁手机。

如果您的手机上没有电子邮件帐户，请联系您的服务供应商恢复设备的出厂设置。

**警告：**若恢复出厂设置，会删除手机上的所有数据。



菜单



更多



返回



下一页



## 保护

快速开始：保护手机

屏幕锁定

屏幕固定

SIM 卡锁定

加密手机

重置

SafeCenter

## 屏幕固定

需要使重要的屏幕（如登机牌或购物券）便于访问吗？固定屏幕即可轻松访问。

要设置屏幕固定，请点按应用程序 → 设置 → 安全性 → 屏幕固定。

要固定某个屏幕，请打开要固定的应用程序，点按概览 ，然后向上滚动。点按 。

要取消固定该屏幕，请同时点按返回 和概览 。

## SIM 卡锁定

**注意：**如果您连续三次输错 SIM PIN 码，手机会将您的 SIM 卡锁定，并要求您提供 PIN 解锁代码。请联系您的服务供应商索取 PIN 解锁代码。

**您不需要使用此功能，但如果要设置您在开机时必须输入的 SIM 卡 PIN 码，请点按应用程序 → 设置 → 安全性 → 设置 SIM 卡锁定 → 锁定 SIM 卡。**

设置 SIM PIN 时，请输入 4 位数的代码。要更改 PIN 码，请选择 **更改 SIM PIN**。

## 加密手机

**注意：**如果忘了加密代码，您将无法恢复存在手机或内存卡上的数据。加密文件可能需要一小时甚至更长时间。保持手机接通电源，注意不要中断该过程。

加密保护手机上的帐户、设置、应用程序和文件，这样您的手机被盗时其他人就无法访问上述内容。

**您不需要使用此功能，但如果要加密您的手机并且开机需要输入 PIN 或密码时，请点按应用程序 → 设置 → 安全性 → 加密手机。**

## 重置

要恢复手机的出厂设置并清除手机上的所有数据，请点按应用程序 → 设置 → 备份与重置 → 出厂数据重置 → 重置手机。

**警告：**您手机上下载的所有应用程序及用户数据均会被删除。存储在云端的数据不会被删除。

## SafeCenter

管理您的应用程序和权限。提供垃圾邮件拦截器防盗、呼叫监控等功能。

**查找：**点按应用程序 → SafeCenter



## 想获得更多资源?

有更多资源供您使用

想获得更多资源?

获取帮助及更多内容

## 获取帮助及更多内容

获取答案、更新和信息：

- **帮助：**点按应用程序 → **帮助**，将演练教程、操作方法、常见问题解答或在线咨询直接下载到您的手机。
- **Moto X 资源：**访问 [www.motorola.com/mymotoforce](http://www.motorola.com/mymotoforce)，获取 PC 软件、用户指南等。
- **配件：**如要获取适用于您手机的配件，请访问 [www.motorola.com/mobility](http://www.motorola.com/mobility)。
- **获取应用程序：**点按应用程序 → **应用中心**，购买和下载应用程序。

**提示：**要快速开始，请点按应用程序 → **帮助**，浏览交互式教程。

## 故障修复

在极少数的情况下，手机会停止响应您的点按和按键操作，这时可尝试按住电源键重启，直到屏幕变暗、手机重启。

## 服务和维修

如果您有疑问或需要帮助，请访问 [www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn) 或联系摩托罗拉客户支持中心：400-889-9090。



菜单



返回



更多



下一页



## 版权和商标

Motorola Mobility LLC  
222 W.Merchandise Mart Plaza  
16th Floor  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

**注:** 请勿将您的产品邮寄至以上地址。如果您要返回产品进行维修、更换或保修服务, 请访问 [www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn) 或联系摩托罗拉客户支持中心: 400-889-9090。

某些功能、服务和应用程序取决于网络, 可能无法在所有区域使用;也可能适用其他条款和/或收费标准。有关详细信息, 请联系您的服务供应商。

本手册中提及的所有特性、功能和其他产品规格及信息均依据最新的可用信息提供, 我们已尽力保证在本手册印刷时这些信息是准确的。摩托罗拉保留更改或修改任何信息或规格的权利, 无需事先通知且不承担任何义务。

**注:** 本手册中提供的图片仅供参考, 请以实际为准。

MOTOROLA 及独特的 M 标识是 Motorola Trademark Holdings, LLC 公司的商标或注册商标。Android、Google 和其他商标由 Google Inc. 所有, 可以通过 Google 创建和分享的产品复制或修改 Android 机器人, 也可以根据 Creative Commons 3.0 Attribution License 中规定的条款使用 Android 机器人。所有其他产品或服务名称为各自所有者的财产。

© 2015 Motorola Mobility LLC 保留所有权利。

**注意:** 若对收发器进行修改或改装, 摩托罗拉不承担任何责任。

产品 ID: TD-LTE 数字移动电话机(型号: XT1581)

手册编号: 68018035001-A



菜单



返回



更多



下一页