

用户手册

Nokia X

型号: RM-980

NOKIA

用户手册

Nokia X

目录

安全事项	3	发送信息	17
使用入门	4	Exchange ActiveSync	17
按键和组件	4	设置邮件帐户	18
插入 SIM 卡、电池和存储卡	4	发送邮件	19
设置要使用的 SIM 卡	6	相机	20
为电池充电	6	拍摄照片	20
从旧手机复制联系人	7	录制视频	20
基本功能	8	共享照片或视频	20
屏幕指示符号	8	互联网	22
检查您的活动	8	浏览网络	22
快速更改设置	9	办公工具	23
在视图之间切换	9	增加日历项	23
触摸屏操作	9	设置闹钟	23
延长电池使用寿命	11	手机管理和连接	24
使用全键盘输入内容	12	连接到 WLAN	24
使用联想文字输入法	12	在手机和计算机之间复制内容	24
全键盘上的按键	13	使用蓝牙发送照片	24
使用拼音输入法	13	更新手机软件	25
使用全键盘的双拼输入法	13	密码	25
使用小键盘拼音输入法	14	产品和安全信息	27
使用小键盘的笔画输入法	15		
使用中文手写识别	15		
联系人信息	16		
拨打电话	16		
储存姓名和电话号码	16		

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。

在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如, 在飞机上, 在医院中或医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近), 请关机。身处受限制区域时请遵守所有相关规定。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应将交通安全放在第一位。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰, 从而影响性能。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。

电池、充电器和其他配件

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持设备干燥。

保护听力

为了避免对您的听力可能造成的损害, 请不要长时间使用过高音量收听。请尽量避免在使用扬声器时将手机贴近耳边。


使用入门

了解基本功能，使您的手机立即投入使用。

按键和组件

了解您的新手机的各个按键及组件。

- 1 音频插孔 (3.5 毫米 AHJ)
- 2 听筒
- 3 音量键
- 4 锁定/电源键
- 5 麦克风
- 6 Micro-USB 插孔
- 7 触摸屏
- 8 相机镜头。在使用相机之前，请从镜头上取下保护性胶带。
- 9 扬声器
- 10 天线区域

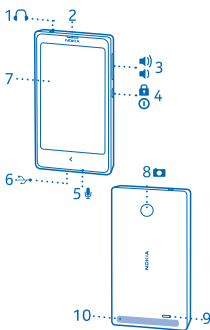

天线区域会突出显示。

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

本用户指南中提及的一些配件可能单独销售。


插入 SIM 卡、电池和存储卡

了解如何插入电池、SIM 卡和存储卡。


- ❗ **重要须知：** 本设备使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)。使用不兼容的 SIM 卡或使用 SIM 卡适配器不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 用一只手握住手机顶角，用另一只手的拇指按住后盖，然后将其取下。

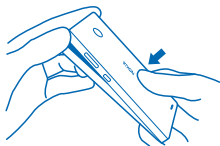


2. 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。
3. 将 SIM 卡触点朝下推入 SIM1 卡插槽。

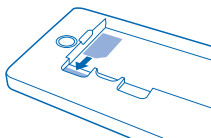


要取出 SIM 卡，请将卡拔出。

4. 将第二张 SIM 卡触点朝下推入 SIM2 卡插槽。

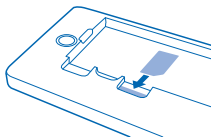

当设备待机时，这两张 SIM 卡可同时使用。但当您正在用其中一张 SIM 卡执行相应的操作 (如拨打电话) 时，另一张卡将不可用。

5. 将存储卡触点朝下推入存储卡插槽。

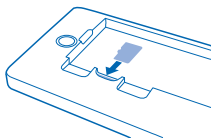

要取出存储卡，请将其拔出。

❗ 重要须知：请勿在应用程序使用存储卡的过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

6. 对准电池触点，然后放入电池。

7. 重新装上后盖。

8. 要开机，请按住电源键。

❗ 注意：取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。

设置要使用的 SIM 卡

默认情况下，手机会询问您使用哪张 SIM 卡进行连接。您还可以设置用于通话、信息和移动数据连接的预设 SIM 卡。如果您为 SIM 卡命名，卡的用途便可以一目了然，例如哪张卡用于工作，哪张卡用于私人用途。

选择用于通话和信息的 SIM 卡

1. 点击  > **双 SIM 卡**。
2. 将**总是询问**切换至**关闭**。
3. 选择用于通话和信息的 SIM 卡。

选择用于移动数据连接的 SIM 卡

点击  > **移动数据和网络**，然后选择用于移动数据连接的 SIM 卡。


SIM 卡可用性

- 您可以在 SIM1 和 SIM2 卡插槽中使用 2G 或 3G SIM 卡，但 SIM2 卡插槽只支持 2G 网络。
- 当将一张 SIM 卡设置为用于拨打电话、发送信息或数据连接时，另一张 SIM 卡仍可以接听来电或接收信息。
- 当一张 SIM 卡具有活动连接时，另一张 SIM 卡将不可用。

为电池充电

在出厂时，电池已经充了一部分电，但您在使用手机前可能需要重新为电池充电。

1. 将充电器插入交流电源插座。
2. 将充电器连接到手机。充电完成后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源插座上拔下充电器。



如果电池电量已完全耗尽，则可能需要充电几分钟，屏幕上才会显示充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

★ **提示：** 您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

从旧手机复制联系人

将您的联系人信息轻松地复制到新手机。

要从旧手机复制联系人，您必须先将联系人信息从旧手机复制到 SIM 卡，再将 SIM 卡放入新手机中。

1. 点击 .
2. 从屏幕底部向上滑动，然后点击**导入/导出 > 从 SIM 卡导入**。

★ **提示：** 要从手机存储器或存储卡中复制联系人，请点击**导入/导出 > 从存储设备导入**。

3. 选择您要导入联系人的帐户。
4. 点击要导入的联系人，或要导入全部联系人，请从屏幕底部向上滑动，然后点击**全选**。
5. 点击 **确定**。

基本功能

了解如何充分利用您的新手机的功能。

屏幕指示符号

手机上的屏幕指示符号会提示当前时间、电池电量和信号强度等信息。

 已设置闹钟。

 已打开“无声”情景模式。

 电池电量级别

 电池正在充电。

 信号强度

 航班模式已打开。

 蓝牙已打开。

您当前连接的移动网络类型可能以单个字母、字母组合或字母和数字组合标出，具体取决于您的网络服务提供商。

图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

检查您的活动

可以使用手机轻松跟踪最新动态。

在应用程序功能表中，向左或向右滑动可查看活动。在活动中，您可以看到以下内容：

- 最近打开并按日期分组的应用程序
- 即将到来的日历事件。在活动列表顶部向下滑动以查看接下来的计划内容。
- 您的社交网络活动，如状态更新和评论
- 您的最新信息、未接来电、下载、最近播放的音乐、闹钟以及更多内容

选择您要查看的活动

点击  >  > 管理通知。

删除活动

长按所需内容，然后点击 .

快速更改设置

需要快速将手机切换为无声模式？在大多数视图中，您不需要进入手机功能表就可以快速更改部分设置，并可以从屏幕顶部打开的功能表中查看通知。

1. 从屏幕顶部向下滑动。



在此功能表中，您可以：

- 将手机切换至无声模式
- 打开或关闭移动数据连接和 WLAN
- 启动或关闭蓝牙
- 选择要用于连接的 SIM 卡 (取决于您的 SIM 卡设置)

2. 要关闭功能表，请按返回键。

在视图之间切换

您的手机有 2 个主屏幕：一个用于跟踪您的活动，另一个用于显示应用程序。向左或向右滑动可切换主屏幕。

根据需要选择您的视图：


- 可轻松查看最近进行的操作，以及在日历中检查接下来要进行的活动。
- 在应用程序功能表中，您可以打开应用程序和快捷方式，并可按自己的喜好对其进行重新排列。

★ **提示：** 不论您正在使用哪个应用软件或视图，只要按住返回键就可以回到应用软件功能表。


触摸屏操作

通过点击或滑动操作探索您的手机。


1. 要打开应用程序或其他内容，请点击所需应用程序或内容。

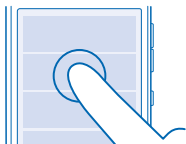


2. 要开启或关闭某一设置，请点击开关。

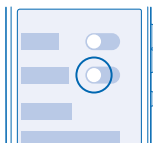


3. 要查看更多选项，请点击并按住所需内容。

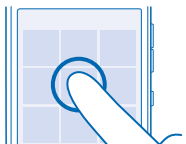


4. 要滑动切换屏幕，例如滑动到另一主屏幕，请向左或向右平稳滑动手指。

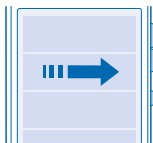


5. 如果可以在屏幕中看到三行，要查看更多选项，请从屏幕底部向上滑动。

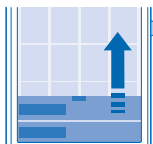


6. 要更改设置，请从屏幕顶部向下滑动。要关闭功能表，请向上滑动或点击功能表外部的空白区域。

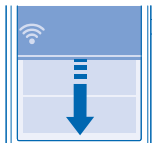

7. 要滚动浏览较长的列表或功能表，请快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。

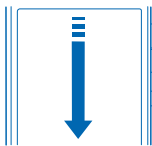

8. 要放大或缩小照片，请将两根手指放在照片上，然后向外或向内滑动两指。

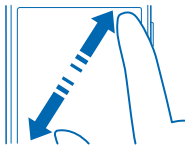

重要须知： 应尽量避免刮伤触摸屏。

延长电池使用寿命

让您的手机发挥最大作用，同时让电池使用寿命符合您的需要。您可以采取一些步骤，以节约手机的电池电量。

要节省电池电量：

明智充电

始终将电池完全充电。

仅选择需要的声音

将不需要的声音设为静音，如按键音。

使用有线耳机

有选择地使用扬声器。

降低背光亮度

点击 **⚙️ > 显示 > 亮度**，然后拖动滑块。

将背光设置为短时间后关闭

点击 **⚙️ > 显示 > 休眠**，然后选择所需时长。

根据需要连接网络

- 仅在需要时启动蓝牙。
- 如果您正在听音乐或以其他方式使用手机，但不想拨打或接听电话，请启动航班模式。点击  > **移动数据和网络**，然后启动**航班模式**。

限制后台移动数据

点击  > **数据计数器**，从屏幕底部向上滑动，然后点击 **限制后台数据**。

使用全键盘输入内容

使用全键盘，可以通过滑动到字母而不是点击它们来快速输入信息。

1. 要输入字词，请从字词的第一个字母开始滑动并绘制一条从一个字母到另一个字母的路径。在滑动到最后一个字母后松开手指。
2. 要继续，可继续滑动而无需点击空格键。手机会自动添加相应空格。

在数字输入模式和字母输入模式之间切换

点击数字和符号键或字母键。

输入特殊字符

点击数字和符号键，然后点击特殊字符。

删除字符

点击退格键。

复制、剪切或粘贴文字

点击并按住相应字词，然后点击  以进行复制或点击  以进行剪切。要粘贴文字，请点击  或**粘贴**。

使用联想文字输入法

为加快输入速度，手机会联想您将要输入的内容。联想文字输入法以内置字典为基础。此功能并非适用于所有语言。

开始输入字词，当建议栏中显示所需字词时，点击该字词。

★ **提示：**要查看更多建议，请在建议栏上向左滑动。

更正字词

如果您发现某个字词的拼写有误，请点击其以查看该字词的更正建议。

向字典中增加新字词


如果所需字词不在字典中，请先输入该字词，然后点击建议栏中的字词，再点击 。

全键盘上的按键

全键盘的布局可能因书写语言、输入模式和所用字符范围而有所不同。

点击文字框。

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 设置键
- 4 数字和符号键
- 5 空格键
- 6 回车键
- 7 退格键

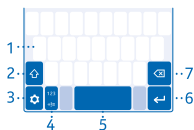

使用拼音输入法

了解如何通过屏幕全键盘使用拼音字母输入简体汉字。

点击文字框。

- 1 输入方式键。点击此键以选择中文输入法。
- 2 字符键
- 3 设置键
- 4 数字和符号键
- 5 语言键
- 6 空格键
- 7 回车键
- 8 退格键



1. 只需点击符号键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。
2. 点击所需汉字。

输入数字或特殊字符

点击数字和符号键。

使用全键盘的双拼输入法

想要根据中文发音输入汉字？使用双拼输入法。

点击文字框。

- 1 输入方式键。点击此键以选择中文输入法。
- 2 字符键
- 3 设置键
- 4 数字和符号键
- 5 语言键
- 6 空格键
- 7 回车键
- 8 退格键



1. 点击包括首声母的按键。
2. 点击包括韵母的按键。
3. 点击所需汉字。

输入数字或特殊字符


点击数字和符号键。

使用小键盘拼音输入法

除了屏幕全键盘以外，还可以使用屏幕小键盘通过拼音输入法输入汉字。

点击文字框。

- 1 输入方式键。点击此键以选择中文输入法。
- 2 字符键
- 3 设置键
- 4 数字和符号键
- 5 空格键
- 6 回车键
- 7 语言键
- 8 退格键

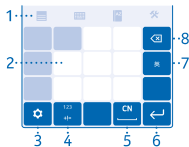

1. 只需点击一次相应的键，即可输入所需的拼音字母。v 在键盘和屏幕上对应于 ü。
2. 点击所需的拼音字母。
3. 点击所需汉字。

输入拉丁字符

点击并按住相应的按键，然后点击所需的拉丁字符，即可输入该字符。

输入空格

点击空格键。

使用小键盘的笔画输入法

希望使用标准笔画顺序输入汉字？ 使用笔画输入法。

点击文字框。

1 输入方式键。 点击此键以选择中文输入法。

2 笔画键

3 标点键

4 设置键

5 数字和符号键

6 空格键

7 回车键

8 语言键

9 退格键



1. 要输入笔画，请按标准笔画顺序点击相应的键。

2. 点击所需的汉字或词组。

使用中文手写识别

希望直接用手指输入字符？ 请使用手写识别。

点按文字框。

1 输入方式键。 点击此键以选择中文输入法。

2 输入区域

3 设置键


4 数字和符号键

5 语言键

6 空格键

7 退格键

8 回车键

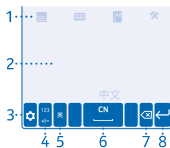

1. 在输入区域中书写字符。

2. 点击所需的字符。

联系人与信息

使用手机联系您的亲朋好友并共享您的文件 (例如照片)。即使在外出时也能随时关注社交网络服务的最新更新。

拨打电话

了解如何使用您的新手机拨打电话。

1. 点按 .
2. 输入电话号码。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请点击并按住 **0**。

3. 点按 。如果出现提示，请根据提示选择要使用的 SIM 卡。
4. 要结束通话，请点击 .

★ **提示：** 朋友的声音过高或过低？请按音量键更改音量。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如，在飞机上，在医疗器械、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。

接听来电

向下滑动。

在通话之间切换

点按 .

拒绝接听来电

接到来电时，向上滑动可拒绝接听来电。

查看未接来电

如果您有未接来电，锁定屏幕上会显示一个通知。在通知上滑动可查看通话信息。

仅当网络提供支持、手机处于开机状态且在网络服务区内时，才会记录未接来电和已接来电。

储存姓名和电话号码

将新联系人增加至您的手机。

1. 点击 .
2. 从屏幕底部向上滑动，然后点按 **新建**。
3. 选择联系人的存储位置。
4. 输入姓名和号码，然后点击 **完成**。

编辑联系人

点击相应联系人，从屏幕底部向上滑动，然后点击 **编辑**。要添加更多详细信息，请向上滑动，然后点击**添加其他字段**和您要添加的详细信息，例如昵称。

更改联系人的铃声

点击相应联系人，然后从屏幕底部向上滑动。点击**设置铃声**，然后选择所需的铃声。

发送信息

借助短信和彩信，您可以快速联系朋友和家人。

1. 点击  > **+**。
 2. 要添加收件人，请点击 **输入收件人**，然后开始输入姓名或键入电话号码。您可以添加多位收件人。
 3. 在文字框中输入您的信息。
- ★ **提示：** 要添加表情符号，请点击 。
4. 要增加附件 (例如照片或视频)，请点击 。
 5. 点击 。如果出现提示，请根据提示选择要使用的 SIM 卡。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的显示效果。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的分段信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

Exchange ActiveSync

无论您是坐在计算机前还是携带手机外出，是否都希望随时掌控工作邮件、联系人和日历？您可以在手机和 Microsoft Exchange 服务器之间同步重要内容。

只有当您的公司具有 Microsoft Exchange 服务器时，才可以设置 Exchange ActiveSync。另外，您的公司的 IT 管理员必须为您的帐户启动 Microsoft Exchange ActiveSync。

开始设置之前，请确保您拥有下列内容：

- 公司电子邮件地址
- 您的 Exchange 服务器名称 (联系您公司的 IT 部门)

- 您的网络域名 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的办公网络密码

您在设置过程中可能还需要输入其他信息，具体取决于 Exchange 服务器的配置。如果您不知道正确的信息，请与您的 IT 部门联系。

在设置过程中，您可以定义手机与服务器同步内容的频率。只有在设置帐户时指定的内容会被同步。要同步其他内容，请更改 Exchange ActiveSync 帐户设置。

对于 Exchange ActiveSync，可能必须使用锁码。

Exchange 邮件同步 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

本设备可以与支持 Microsoft Exchange ActiveSync 的服务器通信。在本设备提供该服务并不意味着向您授予或者您获得以下任何权利：与使用本设备访问的任何服务器软件或服务器设备相关，或者与在其他设备上使用 Microsoft Exchange ActiveSync 相关的 Microsoft 知识产权权利。

设置邮件帐户

您使用多个电子邮件地址？您可以在手机中使用多个信箱。

要添加信箱，您必须连接到互联网。

1. 点击 **@**，输入您的邮件地址和密码，然后点击 **下一步**。
2. 根据自己的喜好更改帐户设置，然后点击 **下一步**。
3. 输入您的姓名，然后点击 **下一步**。

以后添加信箱

点击 **@**，从屏幕底部向上滑动，然后点击 **设置**。接下来点击 **+**，然后设置新帐户。

关闭收件箱自动更新功能

点击 **@**，从屏幕底部向上滑动，然后点击 **设置**。如果需要，点击所需帐户，然后点击 **刷新收件箱** 并更改设置。

删除信箱

点击 **@**，从屏幕底部向上滑动，然后点击 **设置**。接下来点击所需帐户和 **删除帐户**。

发送邮件

想要随时随地发送邮件？利用您的手机，即使您不在办公桌旁边，也可以阅读和发送邮件。

必须连接到互联网才能发送和接收邮件。

1. 点击 @ > 十。
2. 输入收件人的邮件地址。您可以添加多位收件人。
3. 输入主题并编写信息。

★ **提示：** 要添加一个建议的字词，请点击该字词。要浏览列表，请在建议的字词上滑动。

4. 要添加附件 (例如照片)，请从屏幕底部向上滑动，然后点击**添加附件**。
5. 点击 .

阅读邮件

点击 @ 和邮件。

★ **提示：** 当您查看收件箱时，点击  可进行刷新。

相机

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

拍摄照片

借助手机摄像头，捕捉精彩时刻。

1. 点击 .
2. 要进行缩放，请移动滑块上的白色圆圈。
3. 要访问设置，请点击 .
4. 要拍摄照片，请点击 .

照片储存在 多媒体资料 中。

★ **提示：** 要快速查看您刚刚拍摄的照片，请点击相应的缩略图。

录制视频

除了拍摄照片以外，您还可以用手机录制视频。

1. 点击 .
2. 要打开摄像机，请点击  > .
3. 要进行缩放，请移动滑块上的白色圆圈。
4. 要访问设置 (例如白平衡或视频画质)，请点击 .
5. 要开始录制视频，请点击 .
6. 要停止录制视频，请点击 .

录制的视频会储存至 多媒体资料。

★ **提示：** 要快速查看刚刚录制的视频，请点击相应的缩略图。

共享照片或视频

让其他人羡慕您的精彩照片。在社交网络服务上将照片发送给朋友或与朋友共享。

1. 点击 .
2. 点击相应照片或视频，然后点击 .
3. 选择共享方式，然后按照屏幕上的说明进行操作。

并非所有共享服务都支持所有文件格式或以高质量录制的视频。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

拍摄照片后直接共享

要在拍摄后快速共享照片或视频，请点击缩略图，然后点击 。

互联网

浏览网络

随时随地掌握最新资讯并访问您喜爱的网站。

1. 点击 .
2. 在地址栏中输入网址，然后点击 **开始**。

★ **提示：** 要搜索互联网，请在地址栏中输入搜索字词。系统询问时，选择默认的搜索引擎。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

办公工具

了解如何使用日历来有效地管理日程。

增加日历项

需要记住某个事件？可将其加至日历。

要增加日历项，您必须在手机中设置 Exchange 帐户。如果您尚未增加 Exchange 帐户，手机会提示您创建。

1. 在主屏幕中，请点击当日日期以打开日历。
2. 点击 **+**。
3. 填写详细信息。

设置闹钟

可以将您的手机用作闹钟。

1. 点击  > **+**。
2. 设置闹钟时间。
3. 要将闹钟设置为在某些日期的同一时间响起，请点击**重复**，选择所需的日期，然后点击**确定**。
4. 点击 **✓**。

★ **提示：** 您可以设置多个闹钟。设置闹钟后，点击 **+** 可设置新闹钟。

手机管理和连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。

连接到 WLAN

无论您是在家，还是在图书馆或网吧，均可以使用 WLAN 网络连接到互联网来节省数据传送费用。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点击 .
2. 点击 **WLAN 网络**，然后点击所需网络。
3. 如果连接被加密，请输入密码。

连接到以前使用过的 WLAN

从屏幕顶部向下滑动，然后点击 .

增加新网络

从屏幕顶部向下滑动，确保 WLAN 已打开，点击 **WLAN 网络** > ，然后输入所需信息。

断开 WLAN 连接

从屏幕顶部向下滑动，然后点击 .

本设备支持 WLAN b/g/n 2.4GHz 和 WAPI 标准。

在手机和计算机之间复制内容

在手机和计算机之间复制您创建的 (和存储卡上存储的) 照片、视频、音乐和其他内容。

要复制手机存储卡中的内容，需要将存储卡插入手机中。

1. 使用兼容 USB 数据线将手机连接至兼容计算机。
2. 在您的计算机上，打开文件管理器 (例如 Windows 资源管理器)，然后浏览至您的手机。您可以查看存储卡上存储的内容。
3. 在手机和计算机之间拖放内容。

使用蓝牙发送照片

要将您拍摄的照片发送给朋友？您可以使用蓝牙无线连接将照片发送至兼容的设备或您的计算机。

1. 确保在两台设备上都已启动了蓝牙功能，且两台设备彼此可见。
2. 点击所需照片，然后点击  **蓝牙**。

3. 选择要连接的设备。如果需要，请输入通行码。

更新手机软件

保持同步 – 更新手机软件 and 应用程序以获取适用于您手机的最新增强功能。

1. 当手机通知您有更新时，请从屏幕顶部向下滑动，然后点击更新通知。
2. 要下载并安装更新，请点击 **更新**，然后按手机上显示的说明进行操作。

更新可能持续若干分钟。如果您遇到问题，请与您的网络服务提供商联系。

在更新后，请访问 www.nokia.com/support 获取新的用户手册。

网络服务提供商可能通过“空中传送”服务直接将更新发送至您的手机。有关此项服务的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

⚠ 警告： 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

密码

您是否想过手机上不同的代码有什么作用？

PIN 码或 PIN2 码

这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在使用特定功能时要求必须提供。

可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。

如果您忘记了密码或者密码未随卡提供，请向您的网络服务提供商咨询。

如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。

PUK 码或 PUK2 码

这两个密码用于解锁 PIN 码或 PIN2 码。

如果密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。

保密码 (PIN 码或密码)

此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。

您可以将手机设置为要求输入您设定的 PIN 码 (数字) 或密码 (字母或数字和字母的组合)。

密码必须至少包含一个字母。

请将保密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您忘记保密码并且手机已被锁定，则您的手机需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。

有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

IMEI

此码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此号码提交给诺基亚客户服务网点。

要查看 IMEI 码，请拨 ***#06#**。

产品和安全信息

网络服务和费用

此设备仅适用于 GSM 850、900、1800、1900；以及 WCDMA 900、2100 MHz 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

您可能需要订阅某些功能。

紧急呼叫

1. 确保设备已开机。
2. 检查信号是否足够强。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入设备中。
 - 关闭设备中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 确保未启动航班情景模式。
 - 如果设备屏幕和/或按键处于锁定状态，请按 。
3. 反复按返回键，直到显示主屏幕。
 4. 要打开拨号程序，请选择 .
 5. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
 6. 选择 .
 7. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

要在首次开机时拨打紧急电话，请点按 .

- ❗ **重要须知：** 进行紧急呼叫时只能使用蜂窝网络呼叫，因为并非所有的互联网通话服务 (例如 Skype) 都支持紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，并将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。

- 请勿在低温环境中存放设备。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿抛掷、撞击或震动设备。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用干燥的洁净软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保您重要数据的安全，请将数据至少存放在两处 (如您的设备、存储卡或计算机) 或写下重要的信息。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.nokia.com/cn-zh/support/recycling，了解如何回收诺基亚产品。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BN-01 充电电池。

使用 AC-8C 或 AC-19C 充电器对设备进行充电。充电器插头类型可能有所不同。兼容充电器连接为 CA-190CD。

诺基亚可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

❗ 重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。要拔下充电器或配件，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔下。如果已充满电的电池搁置不用，电池的电量也会慢慢减少。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。电池过冷或过热可能会导致设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

❗ 注意： 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能会引发火灾、爆炸或发生其他危险，还可能导致任何核准或保修条款失效。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。不要在雷雨天气给设备充电。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗器械

操作无线电发射设备（包括无线电话）时，如医疗器械的防护不够充分，则它的功能可能会受到干扰。若要确定医疗器械能否充分屏蔽外部无线射频能量，请咨询医生或医疗器械厂商咨询。

植入式医疗器械

医疗器械生产商建议在无线设备和植入式医疗器械 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间至少保持 15.3 厘米 (约 6 英寸) 的距离, 以免对医疗器械造成潜在干扰。植入此类器械的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗器械之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时, 不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗器械位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗器械制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入式医疗器械一起使用存有任何疑问, 请向您的健康护理师咨询。

听力

▲ 警告: 使用耳机时可能会影响您听到外界的声音。因此, 请不要在可能危及安全的情况下使用耳机。

有些无线设备可能会干扰某些助听器。

镍

该设备的表面不含镍。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能会遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施:

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接, 请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有专业人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的，还可能导致设备的保修条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否妥善安装并正常工作。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或配件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中 (例如汽油泵附近)，请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。请遵守针对燃料存放区、化工厂或爆破作业区域的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的区域。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

有关比吸收率的信息，请参见印刷版用户手册。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia.com/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

- 2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源线时，应握住插头将其拔下，而不是拉扯电源线。
- 定期检查车载配件是否妥善安装并正常工作。
- 只有专业人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能引起燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于因使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误： 设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确： 许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在生产流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误： 所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确： 诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误： 虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确： 未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还会明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成

安全威胁。在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，某些假冒电池采用劣质的原材料和不正规的设计，其成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BN-01

通话时间：

上限约为 10.5 小时 (3G)/13.3 小时 (2G)。

待机时间：

上限约为 536 小时 (3G)/685 小时 (2G)。

❗ 重要须知：电池的通话和待机时间仅为估算值。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

版权和其他声明

声明

CE 0168

诺基亚公司郑重声明本产品 RM-980 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可在以下位置找到：www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。诺基亚可能自行决定完全或部分更改、修正或停用所提供的任何服务。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

未经诺基亚事先书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户指南》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

对于随设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚不对其功能、内容或最终用户支持做任何声明、保证或承担任何责任。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。

特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的诺基亚指定经销商咨询。

TM & © 2014 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚对此类标志的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关可从 MPEG LA, LLC. 获得的更多信息，包括将本产品用于促销、内部或商业用途的相关信息，请访问 www.mpegla.com。