
用户手册

Nokia 210

NOKIA

请注意

本手册并不涵盖全部内容...

关于诺基亚服务条款和隐私政策的信息，请访问 www.nokia.com/privacy。

用户手册

Nokia 210

目录

安全事项	5	拨打电话或接听来电	22
使用入门	6	储存姓名和电话号码	22
按键和组件	6	发送信息	23
插入 SIM 卡和电池	6	查看语音邮件	23
插入第二张 SIM 卡 (仅适用于双 SIM 卡手机)	8	开始社交	24
插入存储卡	9	相机	25
为电池充电	11	拍摄照片	25
调节音量	11	进行自拍	25
从旧手机复制内容	12	发送照片或视频	26
设置要使用的 SIM 卡 (仅适用于双 SIM 卡手机)	13	互联网	27
基本功能	14	浏览网络	27
探索您的手机	14	将网站增加到收藏夹	27
屏幕指示符号	15	娱乐	28
延长电池使用寿命	15	收听广播	28
对主屏幕进行个性化设置	16	播放歌曲	28
更改铃声	16	办公工具	30
诺基亚应用商店	17	增加日历项	30
全键盘上的按键	17	更改时间和日期	30
编写文字	18	汉英双向字典	30
使用联想文字输入法	18	使用农历	31
使用拼音输入法	18	手机管理和连接	32
使用笔画输入法	19	使用“快享”共享您的内容	32
将词组增加到词组字典中	21	连接到 WLAN	32
人脉与消息	22	将内容备份至存储卡	33
		恢复出厂设置	33

更新手机软件	34
密码	34
产品和安全信息	37

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

电池、充电器和其他配件

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

保护听力

为了避免对您的听力可能产生的损害，请不要长时间使用过高音量收听。如果在使用扬声器时将设备置于耳边，请多加小心。


使用入门

了解基本功能，使您的手机立即投入使用。

按键和组件

了解您的手机的各个按键及组件。

- 1 充电器插孔
- 2 Micro-USB 插孔
- 3 耳机插孔 (3.5 毫米)
- 4 屏幕
- 5 导航键
- 6 结束/电源键
- 7 全键盘
- 8 快捷键
- 9 通话键
- 10 选择键
- 11 听筒
- 12 相机镜头。在使用相机之前，请从镜头上取下保护性胶带。
- 13 SIM 卡插槽 (SIM2，仅适用于双 SIM 卡手机)
- 14 扬声器
- 15 天线区域

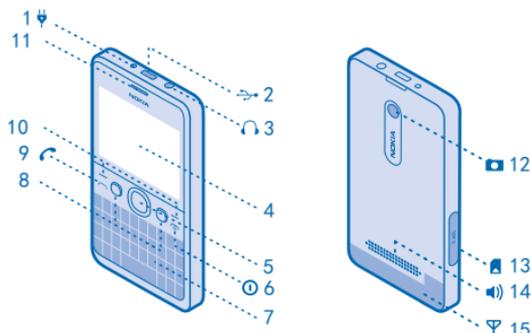

天线区域会突出显示。

★ **提示：**在不使用手机时锁定按键。选择**功能表**，然后按功能键。要解锁，请选择**开锁**，然后按功能键。

您的手机使用 S40 软件。


插入 SIM 卡和电池

阅读相关内容，了解如何将 SIM 卡插入手机。


1. 关闭手机，然后取下后盖。




2. 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。

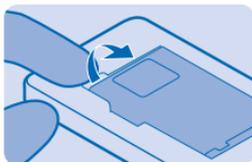

3. 提起 SIM 卡卡夹，然后插入 SIM 卡并使触点朝下。

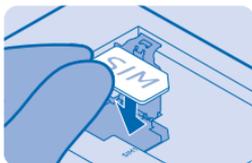

4. 对准电池触点，然后放入电池。

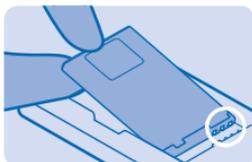

5. 向下按后盖，直至其锁定到位。




6. 要开机，请按住  直到手机振动。



插入第二张 SIM 卡 (仅适用于双 SIM 卡手机)

您可以在不取下电池的情况下轻松插入第二张 SIM 卡 (SIM2)。

1. 打开 SIM2 保护盖。

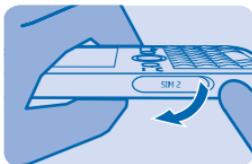


2. 插入 SIM 卡，触点朝上。



3. 推入 SIM 卡直至其锁定到位，然后合上保护盖。



4. 要取出 SIM 卡，请打开 SIM2 保护盖。

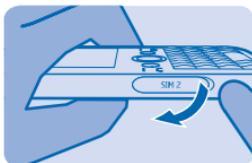

5. 向内轻推 SIM 卡直至其弹出，然后拔出 SIM 卡。




插入存储卡

了解如何将存储卡插入手机。

1. 关闭手机，然后取下后盖。




2. 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。

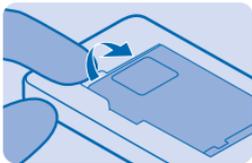


3. 向手机顶端滑动存储卡卡夹。



4. 提起卡夹。

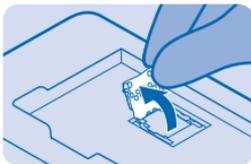

5. 插入兼容的存储卡，触点朝下。

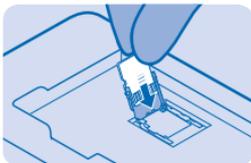


6. 放下卡夹。



7. 将卡夹滑到原始位置。



8. 对准电池触点，然后放入电池。

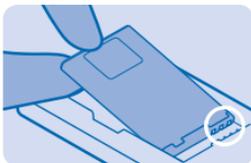

9. 向下按后盖，直至其锁定到位。



为电池充电

电池在出厂时已部分充电，但您在使用手机前可能需要重新为电池充电。

1. 将充电器插入交流电源插座。



2. 将充电器连接到手机。请参见 3，刊于第 36 页。充电完成后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源插座上拔下充电器。



调节音量

您可以用若干方式来控制音频。

1. 在通话过程中，向上或向下滚动来调节音量。



2. 您也可以将兼容耳机或其他设备插入耳机插孔。



3. 要在通话时使用手机上的扬声器，请选择**扬声器**。您也可以在收听广播时使用扬声器。



从旧手机复制内容



轻松将您的通讯录、日历条目和其他内容复制到您的新手机。

1. 在两部手机中打开蓝牙。要启动新手机的蓝牙功能，请选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > 蓝牙**。
2. 在您的新手机上，选择**功能表 > 设置 > 同步和备份 > 从设备复制**。
3. 选择要复制的内容，然后选择**完成**。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机。
5. 如果出现提示，请创建一个一次性的通行码 (例如 123)，然后选择**确认**。
6. 确认两部手机上的通行码一致。
7. 按照两部手机上显示的说明操作。

设置要使用的 SIM 卡 (仅适用于双 SIM 卡手机)



您可以设置用于拨打电话、发送信息或连接互联网的预设 SIM 卡。如果您为 SIM 卡命名，卡的用途便可以一目了然，例如哪张卡用于工作，哪张卡用于私人用途。

1. 选择**功能表 > SIM 卡管理**。
2. 如果要每次分别决定要使用的 SIM 卡，请选择**每次询问**。
3. 选择 **SIM1** 或 **SIM2**，设置要使用哪张 SIM 卡进行哪项连接。

对您的 SIM 卡进行重新命名

选择 **选项 > 重命名**。

基本功能

了解如何充分利用您的新手机的功能。

探索您的手机

通过简单的按键操作探索您的手机。

1. 要查看手机中的应用程序和功能，按**功能表**。



2. 要转至一个应用程序或功能，请按向上、向下、向左或向右键。



3. 要打开应用程序或选择功能，请按**选择**。



4. 要返回上一个视图，请按**返回**。



5. 要返回主屏幕，按**主屏幕**。



屏幕指示符号

手机上的屏幕指示符号会提示当前时间、电池电量和信号强度等信息。

-  您有发送到 SIM1 或 SIM2 (或二者都有) 的未读信息。
-  SIM1 或 SIM2 中有 (或二者都有) 尚未发送或发送失败的信息。
-  按键已锁定。
-  已设置闹钟。
-  蓝牙已打开。
-  手机已连接至 GSM 网络。
-  SIM1 或 SIM2 (或两者) 接到的所有来电都将转接至其他电话号码。
-  手机已连接到耳机。
-  手机已使用 USB 数据线连接到 PC 等设备。

您当前连接的移动网络类型可能用单个字母，字母组合或字母和数字的组合显示。

图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

延长电池使用寿命

让您的手机发挥最大作用，同时让电池使用寿命符合您的需要。您可以采取一些步骤，以节约手机的电池电量。

- 始终将电池完全充电。
- 将不需要的声音设为静音，如按键音。
- 使用有线单听式耳机而不是扬声器。

要节省电量，您可以进行以下设置：

降低背光亮度

选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 背光**，然后更改**背光强度**的设置。

将背光设置为短时间后关闭

选择**功能表 > 设置 > 显示设置 > 背光**，然后更改**背光超时**的设置。

根据需要连接网络

- 仅在需要时启动蓝牙。
- 如果您正在听音乐或以其他方式使用手机，但不想拨打或接听电话，请启动航班模式。选择**功能表 > 设置 > 情景模式 > 航班 > 启动**。

对主屏幕进行个性化设置

希望直接从主屏幕打开您常用的应用程序？您可以在主屏幕上添加、移除和重新排列项目。

1. 在主屏幕上，按上导航键或下导航键，然后选择**选项 > 个性化设置视图**。
2. 选择一栏，然后选择一项内容，例如**通知**。
3. 选择**完成 > 是**。

★ **提示：**要增加更多应用程序，请在主屏幕上滚动至快捷栏，然后选择**选项 > 更改快捷操作**。

更改铃声



为每种情景模式和 SIM 卡设置不同的铃声。

1. 选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**，然后选择您需要的 SIM 卡。
2. 选择**打开多媒体资料**。
3. 选择**铃声 > 铃声**。
4. 选择该铃声。

★ **提示：**要在无声情景模式与标准情景模式之间切换，请按住 。

诺基亚应用商店



从诺基亚应用商店将手机游戏、应用程序、主题元素、壁纸和铃声下载到您的手机中。


选择**功能表 > 商店**。

其中许多内容是免费的；而有些内容则需要您使用信用卡或手机话费进行付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 store.ovi.com。

全键盘上的按键

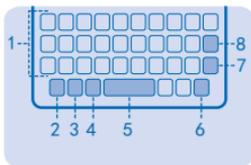

- 1 全键盘
- 2 功能键
- 3 Shift 键
- 4 Sym 键
- 5 空格键
- 6 Ctrl 键
- 7 Enter 键
- 8 退格键

要开始编写，请选择文字框。键盘布局因不同的应用程序和语言而有所不同。

编写文字

您可以使用全键盘快速输入信息。

设置书写语言

选择**选项** > **书写语言**，然后选择所需的语言。

切换为数字模式

按两下功能键。要返回字母模式，请按功能键。

在大小写字符间切换

按 Shift 键。

输入印在按键右上角的数字或字符

按住相应的按键。此功能并非适用于所有语言。

输入特殊字符或符号

按 Sym 键，然后选择所需的符号。

输入带重音的字符

在按住 Sym 键的同时反复按字符键。

复制和粘贴文字

按住 Shift 键，然后按导航键以突出显示文字。按住 Ctrl 键，然后按 **C** (复制)、**X** (剪切) 或 **V** (粘贴)。

使用联想文字输入法

为加快输入速度，在您开始输入时手机会猜测接下来要输入的内容。联想文字输入法以内置字典为基础。此功能并非适用于所有语言。

1. 开始输入单词。您的手机会提示候选单词。
2. 要查看其他字词匹配项，请向下滚动。
3. 要确认单词，请按空格键。

启动或关闭联想文字输入法

选择**选项** > **更多** > **联想输入设置** > **联想输入**，然后选择**开**或**关**。

在联想文字输入法和传统文字输入法之间切换

在按住 Ctrl 键的同时按空格键。您也可以选择并**按住选项**。

使用拼音输入法

了解如何通过全键盘使用拼音字母输入简体中文。

确保选择的书写语言为简体中文。

1. 只需按相应的按键，即可输入所需的拼音字母。使用 **v** 输入 **ü**。

2. 根据需要按，以输入分隔符。
3. 滚动至所需的汉字或词组，然后选择**确认**。

修改模糊拼音设置

选择**选项** > **更多** > **模糊拼音法**，标记或取消标记拼音对，然后选择**完成**。

借助模糊拼音法，您的手机可允许某些拼音对的模糊使用，例如 c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 和 en/eng。

使用笔画输入法

希望使用标准笔画顺序输入汉字？使用笔画输入法。

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	→

笔画的分类如下所示：

将词组增加到词组字典中

您一次可以添加最多包含七个汉字的新词组。

确保选择的书写语言为中文。

1. 在文字框中，选择**选项 > 更多 > 用户词组 > 增加**。
2. 根据需要，按 **Ctrl** 键选择输入法。
3. 输入所需的词组。

人脉与消息

使用手机联系您的亲朋好友并共享文件 (例如照片)。随时随地关注社交网络服务的最新更新。

拨打电话或接听来电

了解如何使用您的新手机拨打或接听电话。

1. 在主屏幕上，输入电话号码。
- 要输入用于国际长途电话的“+”字符，请按 **+**。
2. 按 。如果出现提示，请选择要使用的 SIM 卡。
3. 要结束通话，请按 。
4. 接到来电时，按  以接听电话。

警告： 启动飞行或航班情景模式后，您不能拨打或接听包括紧急电话在内的任何电话，也不能使用其他需要接入网络的功能。要拨打电话，请切换至其他情景模式。

呼叫最近拨打过的电话号码

在主屏幕上，按 ，选择电话号码，然后选择 。

查看未接来电

在主屏幕上，按 **查看**。要回拨电话，请选择所需的电话号码，然后按 。

★ 提示： 要在以后查看未接来电，请选择 **功能表 > 通讯录 > 记录 > 未接来电**。仅当网络提供支持、手机处于开机状态且在网络服务区内时，才会记录未接来电和已接来电。

储存姓名和电话号码



将新联系人增加至您的手机。

1. 选择 **功能表 > 通讯录**。
2. 选择 **新增**。如果出现提示，请选择联系人的储存位置。
3. 输入电话号码，然后选择 **确认**。
4. 输入姓名并选择 **储存**。

发送信息



借助短信和彩信，您可以快速联系朋友和家人。

1. 选择**功能表 > 信息**。
2. 选择**新建信息**。
3. 输入信息内容。
4. 要添加附件 (例如照片或视频)，选择**选项 > 插入对象**。
5. 要将某个联系人增加为收件人，选择**发送至 > 通讯录**。要输入号码，选择**号码或电子邮件**。
6. 选择**发送**。如果出现提示，请选择要使用的 SIM 卡。

请参见 5，刊于第 36 页、6，刊于第 36 页和 7，刊于第 36 页。

查看语音邮件



当您无法接听来电时，是否将来电转接至语音邮件？您可以在方便的时间收听别人的语音留言。

要使用语音邮件，您需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

使用语音信箱之前，请从您的网络服务提供商处获取语音信箱号码。查看您的订单确认信息，或访问网络服务提供商的支持网站。

要设置语音邮件，请选择**功能表 > 信息 > 更多 > 语音邮件 > 语音信箱号码**，然后输入语音信箱号码。

1. 要在您有未接来电时查看语音邮件，请在主屏幕上选择**查看**。
2. 选择**选项 > 呼叫发信人**。

★ **提示：**要快速呼叫您的语音邮件，请在主屏幕上按住 **1**。

以后收听语音邮件

选择**功能表** > **信息** > **更多** > **语音邮件** > **接听语音邮件**。

开始社交



使用通知应用程序了解朋友们的近况。

登录社交网络服务。

1. 选择**功能表** > **应用软件**。
2. 选择**我的应用软件** > **通知**。

★ **提示：** 将通知加至主屏幕，查看最新的更新。

关闭通知

在通知应用程序中，选择**选项** > **设置**，清除复选框，然后选择**储存**。

相机

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

拍摄照片



借助手机摄像头，捕捉精彩时刻。

1. 要打开相机，请按照相/摄像机键。
2. 要放大或缩小，请向上或向下滚动。
3. 要拍摄照片，请按导航键。

照片储存在 **功能表 > 照片 > 我的照片** 中。

关闭摄像机

选择 。

进行自拍



使用手机的相机进行自拍非常简单。

1. 要打开相机，请按照相/摄像机键。
2. 选择  > .
3. 握住手机并使摄像头朝向您，然后按照听到的说明进行操作。准备完毕后，手机将自动拍照。

发送照片或视频



以彩信或邮件形式将您的最佳照片发送给朋友和家人，或使用蓝牙发送。

1. 选择**功能表 > 照片 > 我的照片**。
2. 转至所需照片，选择**选项 > 共享**，然后选择发送方式。

★ **提示：**要发送视频，选择**功能表 > 照片 > 我的视频**，然后选择需要发送的视频，再选择**选项 > 共享**。

同时发送多幅照片或多段视频

转至照片或视频所在的文件夹，选择**选项 > 标记**及所需选项。要进行发送，选择**选项 > 共享标记项**及所需的发送方式。

互联网

了解如何建立无线连接，以及如何在降低数据传送费用的情况下浏览网络。

浏览网络



随时随地掌握最新资讯并访问您喜爱的网站。

★ **提示：** 如果您的网络服务提供商不是向您收取固定的数据传送费用，则为了节省数据传送费用，您可以使用 WLAN 网络连接到互联网。

1. 选择**功能表 > 互联网**。
2. 选择**地址栏**。
3. 输入网址。

★ **提示：** 要搜索互联网，请在地址栏中输入搜索字词。 如果看到提示，选择默认的搜索引擎。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

将网站增加到收藏夹



如果您始终访问相同的网站，请将这些网站增加到收藏夹中，以便轻松访问这些网站。

1. 选择**功能表 > 互联网**。
2. 进入网站。
3. 选择**选项 > 添加至收藏夹**。

进入收藏的网站

打开**收藏夹**标签，然后选择收藏的网站。

娱乐

想要在闲暇时享受娱乐生活？了解如何在手机上收听广播。

收听广播



您可以使用手机收听调频收音机电台，只需连接耳机，然后选择所需电台即可开始收听。

选择**功能表** > **音乐** > **收音机**。

调节音量

按向上或向下导航键。

关闭收音机

按结束键。

使收音机在后台播放

选择**选项** > **在后台播放**。

当收音机在后台播放时关闭收音机

按住结束键。

播放歌曲



播放手机存储或存储卡中储存的音乐。

1. 选择**功能表** > **音乐** > **我的音乐**。
2. 选择一首歌曲。要暂停或继续播放，请选择 **||** 或 **▶**。

跳至当前歌曲的起始位置

按左导航键。

跳至上一首歌曲

按两次左导航键。

跳至下一首歌曲

按右导航键。

快进或快退

按住右导航键或左导航键。

关闭音乐播放器

按结束键。

使音乐播放器在后台播放

选择选项 > 在后台播放。

当音乐播放器在后台播放时关闭播放器

按住结束键。

办公工具

了解如何使用日历来有效地管理日程。

增加日历项

需要记住某次约会？可将其加至日历。

1. 选择**功能表** > **日历**。
2. 选择日期，然后选择**查看** > **添加**。
3. 选择所需的日历项类型。
4. 填写栏位信息，然后选择**储存**。

★ **提示：**要删除某个项，请转至所需项，然后选择**选项** > **删除**。

更改时间和日期



您可以手动设置手机时钟。

选择**功能表** > **设置**和**日期和时间**。

旅行时更改时区

选择**日期和时间设置** > **时区**：，向左或向右滚动以设置您所在位置的时区，然后选择**储存**。

汉英双向字典



您可以查找汉字的英语翻译以及英语单词的中文翻译。

1. 选择**功能表** > **应用软件** > **字典**。
2. 在输入框中，根据需要，按 **Ctrl** 键选择输入法。

要使用中文输入法，请确保选中的书写语言为中文。

3. 输入英文或汉字单词。

4. 在显示的汉字/英文单词列表中找到所需的汉字/英文单词，然后选择该汉字/英文单词以查看其翻译。

要查看显示的汉字/英文单词列表中的上一个或下一个汉字/英文单词的翻译，请按向左或向右导航键。

使用农历



使用农历来搜索农历节日。

1. 选择**功能表 > 日历**。

2. 选择所需日期，然后选择**选项 > 农历**。

3. 要搜索农历节日，请选择**节日**，输入阳历年份，然后选择所需的农历节日。

手机管理和连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。

使用“快享”共享您的内容



借助“快享”，共享您的内容比以往任何时候都简单。

1. 选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > 蓝牙 > 开**。
2. 选择**手机可见性 > 持续可见**，以便其他人可以看见您的手机。
3. 选择所需内容 (例如要共享的照片)，然后选择**选项 > 共享 > 通过快享**。
4. 将您的手机移近另一部手机。

“快享”将搜索最近的手机，然后将此内容发送至该手机。请参见 4，刊于第 36 页。

连接到 WLAN



无论您是在家，还是在图书馆或网吧，均可以使用 WLAN 网络连接到互联网来节省数据传送费用。

1. 选择**功能表 > 设置 > 连接功能 > WLAN**。
2. 选择所需的网络。
3. 如果连接被加密，请输入密码。

增加新网络

确保 WLAN 已打开，选择**选项 > 增加新网络**，然后输入所需的信息。

断开 WLAN 连接

选择**功能表** > **设置** > **连接功能** > **WLAN** > **关闭**。

★ **提示：**要快速打开或关闭 WLAN 连接，请在主屏幕上按住空格键。

将内容备份至存储卡



想要确保不会丢失任何重要文件？您可以将手机存储中储存的内容备份到兼容的存储卡中。

1. 选择**功能表** > **设置** > **同步和备份**。
2. 选择**创建备份**。
3. 选择要备份的内容，然后按**完成**。

恢复备份

选择**恢复备份**，选择要恢复的内容，然后按**完成**。

恢复出厂设置



如果您的手机无法正常工作，可以将部分设置重设为其出厂设置。

1. 结束所有通话和连接。
2. 选择**功能表** > **设置** > **恢复为出厂设置** > **仅设置**。
3. 输入保密码。

在恢复出厂设置后，您的手机将关机，然后重新开机。这可能比平时需要较长的时间。

更新手机软件

您可以通过无线方式更新手机软件。此外，您还可以将手机设置为自动检查更新。

只有在使用内部 SIM 卡卡夹中的 SIM 卡时，才能更新您的软件。

1. 选择**功能表 > 设置 > 手机 > 设备更新**。
2. 要查看是否有可用更新并下载更新，请选择**下载手机软件**。

更新可能持续若干分钟。如果您遇到问题，请与您的网络服务提供商联系。

在更新后，请访问 www.nokia.com/support 获取新的用户手册。

网络服务提供商可能通过“空中传送”服务直接将更新发送至您的手机。有关此项网络服务的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

请参见 8，刊于第 36 页、12，刊于第 36 页、13，刊于第 36 页。

密码

是否曾经疑惑过手机的不同密码都有什么用途？

PIN 码或 PIN2 码
(4-8 位)

这些密码可以防止其他人擅自使用您的 SIM 卡，或者要求在使用特定功能时输入密码。

可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。

如果未随卡提供或者您忘记了密码，请向您的网络服务提供商咨询。

如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。

PUK 码或 PUK2 码

这两个密码用于解锁 PIN 码或 PIN2 码。

如果未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。

锁码 (密码)

此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。

可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您忘记密码并且您的手机已被锁定，则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。

有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

IMEI 号码

此码用于识别网络中的有效手机。您可能还需要将此号码提交给诺基亚客户服务网点。

要查看 IMEI 号码，请拨 ***#06#**。

功能特定的信息

- 1 本指南中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。
- 2 当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。
- 3 如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。
- 4 在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。您还可以在不使用蓝牙功能时关闭此功能。
- 5 如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。
- 6 只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。
- 7 您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。
- 8 使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。
- 9 社交网络服务是第三方服务，并非由诺基亚提供。请仔细查看您使用的社交网络服务的隐私设置，因为您可能会与一大群人共享信息。在社交网络服务上共享信息应遵守该服务的使用条款。请熟悉相应服务的使用条款和隐私保护措施。
- 10 对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。
- 11 缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。
- 12 在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。
- 13 **警告：** 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

14 诺基亚可能会将用户个人数据用于与此服务相关的一些用途，详情请参见诺基亚隐私政策或其他适用的条款。

15 **重要须知：** 本设备被设计为仅使用标准 SIM 卡 (请参见图示)。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。有关带 mini-UICC 裁切线的 SIM 卡的使用方法，请向您的移动运营商咨询。



16 **注意：** 取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。



17 只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

18 **重要须知：** 请勿在应用程序使用存储卡的过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

19 请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

20 **重要须知：** 请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

21 某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

22 本设备支持 IEEE 802.11b/g/n 和 WAPI 标准。

产品和安全信息

网络服务和费用

您的设备仅适用于 GSM 900、1800 MHz 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

使用某些功能以及下载内容需要建立网络连接，可能会产生数据使用费。您可能需要订阅某些功能。

紧急呼叫

1. 确保设备已开机。
2. 检查信号是否足够强。

您可能还需要执行以下操作：

- 如果您的设备支持 SIM 卡，请将 SIM 卡插入设备中。
 - 关闭设备中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 确保未启动航班情景模式。
 - 如果设备按键处于锁定状态，请先解锁。
3. 反复按结束键，直到显示主屏幕。
 4. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
 5. 按通话键。
 6. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

在您首次打开设备时，设备将提示您创建诺基亚帐户。要在帐户设置期间拨打紧急电话，请按通话键。

- ❗ **重要须知：**如果您的手机支持互联网通话，请同时启动蜂窝电话和互联网通话。手机可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。

- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.nokia.com/cn-zh/support/recycling，了解如何回收诺基亚产品。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图片、音乐及其他内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

使用本设备，您可以访问受 OMA DRM 2.0 或 OMA DRM 2.1 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软

件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BL-4U 充电电池。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。

使用 AC-8C 充电器对设备进行充电。充电器插头类型可能有所不同。兼容充电器连接为 CA-187C。

重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。要拔出充电器或配件，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔出。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

注意： 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反手机的认可或保修条款。如果您相信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力

▲ 警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

该设备的表面不含镍。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。

- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，您可以通过以下简单的措施保护您的手机或设备免受损害：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 不要下载或安装任何可能包含对您的手机或设备造成危害的软件的应用程序。
- 总是从可信或熟悉的来源（例如诺基亚应用商店）下载和安装铃声或游戏等应用程序或内容，这些来源可提供对病毒和其他有害软件的有效防护。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米（约 5/8 英寸）的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

发送数据文件或消息需要稳定的网络连接，如果没有此类连接，则会延迟发送。在数据文件或信息发送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的，还可能使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中 (例如汽油泵附近), 请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾, 从而导致伤亡。请遵守在燃料存放区域、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括: 建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施, 以及空气中含有化学物质或微粒的地区。请向以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的, 包含了一定的安全系数, 以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置, 同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别, 所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化, 例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范, 本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.62 W/kg。使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。www.nokia.com 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率 (SAR) 最大值为: 0.62 W/kg, 该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况, 请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情, 请访问 www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件:

1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误： 设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确： 许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全性方面有着天壤之别。

错误： 所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确： 诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁。在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BL-4U

通话时间：

上限约为 12 小时。

待机时间：

上限约为 576 小时。

❶ **重要须知：**电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

诺基亚支持信息

为帮助您充分利用您的手机和服务，您将收到来自诺基亚的免费定制短信息。信息的内容包括提示和技巧以及相关支持。

要停止接收此类信息，请选择**功能表 > 设置 > 诺基亚会员 > 新闻和建议**。

为了提供上述服务，请在您首次使用手机时将您的手机号码、手机的序列号以及某些手机订阅的识别码发送给诺基亚。此外，更新软件过程中可能会将部分或全部信息发送给诺基亚。此信息可根据隐私政策中指定的说明使用，请访问 www.nokia.com，了解隐私政策详情。

版权和其他声明

声明

CE 0168

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-924 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity 找到。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户指南》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频可能需要传输大量数据。您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的诺基亚指定经销商咨询。

TM & © 2013 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 www.mpegla.com。