
用户手册

Nokia 502 双卡版

NOKIA

用户手册

Nokia 502 双卡版

目录

安全事项	4	使用联想文字输入法	19
使用入门	5	使用中文手写识别	19
按键和组件	5	使用全键盘拼音输入法	20
插入 SIM 卡和电池	5	使用小键盘拼音输入法	20
插入第二张 SIM 卡	7	使用全键盘的笔画输入法	21
插入存储卡	8	使用小键盘的笔画输入法	21
为电池充电	8	诺基亚应用商店	22
设置要使用的 SIM 卡	9	联系人与信息	23
从旧手机复制联系人	10	拨打电话	23
基本功能	11	储存姓名和电话号码	24
屏幕指示符号	11	将社交信息添加到联系人	24
触摸屏操作	11	更新您的状态	24
在视图之间切换	13	发送信息	25
检查您的活动	14	Exchange 邮件同步	25
快速更改设置	14	设置邮件帐户	26
延长电池使用寿命	15	发送邮件	27
重新整理应用程序功能表	15	查看语音邮件	28
对锁定屏幕进行个性化设置	16	相机	29
更改铃声	16	拍摄照片	29
添加全键盘或手机小键盘	16	录制视频	29
添加书写语言	17	共享照片或视频	30
全键盘上的按键	17	地图和导航	31
输入英语时使用全键盘输入	17	查找附近的地点	31
小键盘上的按键	18	互联网	32
输入英语时使用小键盘输入	18	浏览网络	32

将网站添加到收藏夹	32
娱乐	34
播放歌曲	34
收听广播	34
办公工具	35
更改时间和日期	35
设置闹铃	35
增加日历项	36
使用农历	36
手机管理和连接	37
使用“快享”共享您的内容	37
连接到 WLAN	37
在手机和计算机之间复制内容	38
更新手机软件	38
在航班模式下使用您的手机	39
密码	39
产品和安全信息	41

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

电池、充电器和其他配件

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

保护听力

为了避免对您的听力可能产生的损害，请不要长时间使用过高音量收听。如果在使用扬声器时将设备置于耳边，请多加小心。

SAR 比吸收率

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体至少相距 1.5 厘米(约 5/8 英寸)的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。具体的比吸收率最高值可在本用户指南的“证书信息(SAR)”部分找到。有关更多信息，请访问 www.sar-tick.com。

若使用设备套、腰带夹或其他形式的夹套随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件，并且应保证设备与身体间隔的距离符合上述要求。请注意，即使在您没有进行语音通话时，移动设备也可能在传送信号。


使用入门

了解基本功能，使您的手机立即投入使用。

按键和组件

了解您的新手机的各个按键及组件。

- 1 Micro-USB 插孔
- 2 音频插孔 (3.5 毫米 AHJ)
- 3 音量/缩放键
- 4 锁定/电源键
- 5 麦克风
- 6 返回键
- 7 触摸屏
- 8 照相机镜头
- 9 扬声器
- 10 天线区域

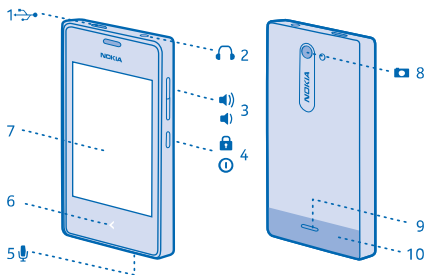

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。


本指南中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

插入 SIM 卡和电池

了解如何插入 SIM 卡和电池。

1. 用拇指按后盖上的相机边框，然后拉起后盖的边缘以使其与手机机身脱离。

注意：取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。

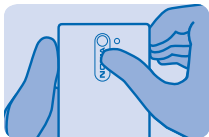

2. 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。



3. 使触点朝下，然后推入 SIM 卡，直至其锁定到位。


❗ 重要须知： 本设备被设计为只能使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。使用不兼容的 SIM 卡或使用 SIM 卡适配器不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。




4. 对准电池触点，然后放入电池。



5. 重新装上后盖。

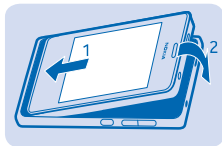

6. 要打开手机，请按住电源键直到手机振动。

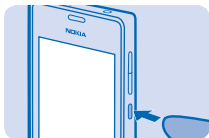


插入第二张 SIM 卡

您可以轻松插入第二张 SIM 卡 (SIM2)，而无需取出电池。


1. 用拇指按后盖上的相机边框，然后拉起后盖的边缘以使其与手机机身脱离。

注意：取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。


未使用设备时这两张 SIM 卡同时可用，但当您正在用其中一张 SIM 卡执行相应的操作 (如拨打电话) 时，另一张卡将不可用。

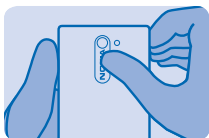

2. 使触点朝下，然后推入 SIM 卡，直至其锁定到位。

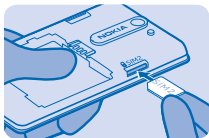

3. 要取出 SIM 卡，请向内轻推 SIM 卡直至其弹出，然后拔出 SIM 卡。

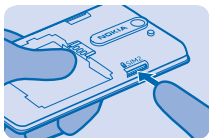

插入存储卡

了解如何将存储卡插入手机。




只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 取下设备的后盖。

注意：取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。



2. 使触点朝下，然后推入存储卡，直至其锁定到位。

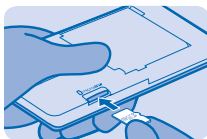

3. 要取出存储卡，请向内轻推存储卡直至其弹出。


重要须知：请勿在应用程序使用存储卡的过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。




为电池充电

电池在出厂时已部分充电，但您在使用手机前可能需要重新为电池充电。

1. 将充电器插入交流电源插座。

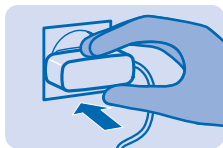

2. 将充电器连接到手机。充电完成后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源插座上拔下充电器。

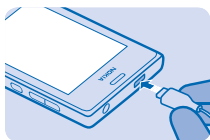

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会显示充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

★ **提示：** 您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

设置要使用的 SIM 卡



默认情况下，手机会询问您要用于连接的 SIM 卡。您还可以设置通话或信息的默认 SIM 卡。如果您为 SIM 卡命名，卡的用途便可以一目了然，例如哪张卡用于工作，哪张卡用于私人用途。

点按 **设置 > 双 SIM 卡**。

1. 将 **总是询问** 切换为 **关**。
2. 选择要用于连接的 SIM 卡。

SIM 卡可用性

- 如果您只有一张 SIM 卡，请将其插入 SIM1 卡卡夹中。某些功能可能只有将 SIM 卡插入 SIM1 卡卡夹中时才可用。

- 当将一张 SIM 卡设置为用于拨打电话、发送信息或数据连接时，另一张 SIM 卡仍可以接听来电或接收信息。
- 当一张 SIM 卡具有活动连接时，另一张 SIM 卡将不可用。

重命名 SIM 卡

点击 **SIM 卡设置**，然后在要命名的卡下输入新名称。

从旧手机复制联系人

将您的所有联系人一次性复制到新手机。

您的旧手机必须具有蓝牙功能，并且联系人必须存储于手机存储卡中而不是 SIM 卡上。

1. 在您的新手机和旧手机上，打开蓝牙功能，并确保两部手机之间相互可见。

2. 在您的新手机上，点击  **通讯录 > 导入通讯录 > 另一部设备**。

★ **提示：**如果手机中已有联系人，请从屏幕底部向上滑动，然后点击**导入通讯录 > 另一部设备**。

3. 将两部手机彼此靠近。当两部手机通过蓝牙建立连接时，将开始传输联系人。如果您的联系人采用新手机不支持的语言书写，可能无法正确显示联系人信息。

基本功能

了解如何充分发挥您的新手机的潜能。

屏幕指示符号

手机上的屏幕指示符号会提示当前时间、电池电量和信号强度等信息。

 已设置闹钟。

 已打开“无声”情景模式。

 电池电量级别

 您收到新通知。从屏幕顶部向下滑动可查看相关详情。

 WLAN 已打开。

 信号强度

 航班模式已打开。

 蓝牙已打开。


您当前连接的移动网络类型可能用单个字母，字母组合或字母和数字的组合显示。

图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

触摸屏操作

通过点击或滑动操作探索您的手机。

1. 要打开应用程序或其他内容，请点击所需应用程序或内容。

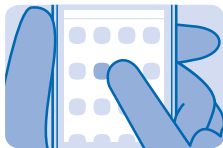

2. 要开启或关闭某一设置，请点击开关。




3. 要查看更多选项，请点击并按住所需内容。



4. 要滑动，例如滑动到另一主屏幕，请向左或向右平稳滑动手指。



5. 如果在屏幕底部看到三条线，则可以从屏幕底部向上滑动以查看更多选项。

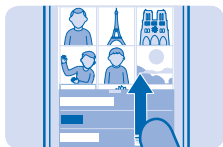


6. 要关闭应用程序并返回到主屏幕，请从屏幕左侧或右侧分别向右或向左滑动。



7. 要查看通知并更改设置，请从屏幕顶部向下滑动。要关闭功能表，请向上滑动或点击功能表外部的空白区域。



8. 要滚动浏览较长的列表或功能表，请快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。

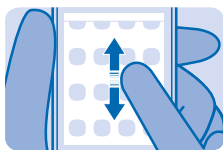


9. 要进行缩放，请在所需内容上向外或向内滑动两根手指。



★ 提示：有关触摸屏操作的更多信息，请点击 **i** 帮助 > 诺基亚帮助 > 教程。

在视图之间切换

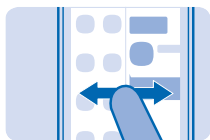

您的手机有 2 个主屏幕：一个用于跟踪您的活动，另一个用于显示应用程序。

向左或向右滑动可切换主屏幕。

根据需要选择您的视图：

- 可轻松查看最近进行的操作，以及在日历中检查接下来要进行的活动。
- 在应用程序功能表中，您可以打开应用程序和快捷方式，并可按自己的喜好对其进行重新排列。

检查您的活动

始终可以使用手机轻松跟踪最新动态。

在应用程序功能表中，向左或向右滑动可查看活动。您可以在其中看到以下内容：

- 最近打开并按日期分组的应用程序
- 即将到来的日历事件。在活动列表顶部向下滑动以查看接下来的计划内容。
- 您的社交网络活动，如状态更新和评论
- 您的最新信息、未接来电、下载、最近播放的音乐、闹钟以及更多内容

★ **提示：** 您可以直接从列表中轻松暂停或继续播放当前歌曲。

★ **提示：** 如果已设置社交网络帐户，可以登录后在此屏幕中发布您的状态更新。

清除您的活动

点击并按住所需内容，然后点击 。要清除所有活动，请点击 **全部清除**。

控制您的活动

要决定您想要看到哪些活动，点击  **设置** > **捷径**。

快速更改设置



需要快速将手机切换为无声模式？无需进入手机的功能表，在大多数视图中，可以快速更改某些设置以及在从屏幕顶部打开的功能表中检查通知。

1. 从屏幕顶部向下滑动。

在此屏幕中，您可以：

- 查看您是否有未接来电或未读信息
- 将手机切换至无声模式
- 检查 WLAN，并与之连接
- 启动或关闭蓝牙

2. 要关闭功能表，请按返回键。


延长电池使用寿命

让您的手机发挥最大作用，同时让电池使用寿命符合您的需要。您可以采取一些步骤，以节约手机的电池电量。

要节省电池电量：

明智充电	始终将电池完全充电。
仅选择需要的声音	将不需要的声音设为静音，如按键音。
使用有线耳机	有选择地使用扬声器。
降低背光亮度	点击  设置 ，然后拖动 亮度 滑块。
将背光设置为短时间后关闭	点击  设置 > 手机锁定 ，然后更改 屏幕背光时间 的设置。
根据需要连接网络	• 仅在需要时启动蓝牙。 • 要关闭邮件帐户的自动更新功能，请点击  帐户 和帐户，然后将更新收件箱切换至手动。 • 如果您正在听音乐或以其他方式使用手机，但不想拨打或接听电话，请启动航班模式。点击  设置，然后打开航班模式 .

重新整理应用程序功能表

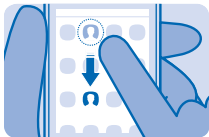

您可以按照自己喜欢的方式整理应用程序。将您喜爱的应用程序和快捷方式移至顶部或删除快捷方式。您还可以卸载不需要的应用程序。

1. 点击并按住应用程序功能表中的项目。
2. 将要移动的项目拖放至新位置。您可以移动自己所需任意数量的项目。
3. 完成后，点击应用程序功能表。

删除快捷方式

点击并按住相应快捷方式，然后点击 .

卸载应用程序

点击并按住相应应用程序，然后点击 ✕。您可能无法卸载某些应用程序。

对锁定屏幕进行个性化设置

想要对锁定屏幕进行个性化设置？例如，您可以在背景中设置自己喜爱的照片。

1. 要更改锁定屏幕的壁纸，请点击 ⚙ 设置 > 锁定屏幕壁纸。
2. 点击要使用的照片，然后点击 设置。

★ 提示：您也可以使用通过手机相机拍摄的照片。

隐藏锁定屏幕上的通知内容

点击 ⚙ 设置，然后将通知切换至关。

更改铃声



为每张 SIM 卡设置不同的铃声。

1. 点击 ⚙ 设置 > 声音和振动。
2. 点击 SIM1 铃声 或 SIM2 铃声。
3. 从预装的铃声列表或下载的音乐中选择铃声。此时将播放铃声，以便您确认自己是否喜欢。
4. 当您找到自己喜欢的铃声时，点击 设置。

★ 提示：从诺基亚应用商店下载更多铃声。要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

★ 提示：您也可以更改信息提示音。点击 信息音，然后选择所需的铃声。

添加全键盘或手机小键盘

您可以使用全键盘或手机小键盘输入文字。

点击 ⚙ 设置 > 书写设置 > 添加键盘，然后点击要使用的全键盘或小键盘。

在全键盘与小键盘之间切换

将空格键向左或向右滑动。

如果选择了多个全键盘或小键盘，则此选项可用。

添加书写语言

需要使用其他语言书写？您可以轻松地在多种书写语言之间切换。在某些国家或地区，会默认选择相应语言。

点击 **⚙ 设置 > 书写设置 > 添加键盘**，然后点击所需语言。

书写时切换语言


在空格键上向左或向右滑动。

全键盘上的按键

全键盘的布局可能因书写语言、输入模式和所用字符范围而有所不同。

要开始输入，请点击文字框。

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 数字和符号键
- 4 空格键
- 5 Enter 键
- 6 退格键

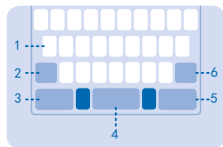

输入英语时使用全键盘输入

您可以使用全键盘快速输入信息。

要输入字符，请点击相应按键。

在字符大小写间切换

点击 **⇧**。

向字符增加重音符号

点击并按住相应字符，然后点击所需的带重音的字符。此功能可能不是在所有语言下都适用。

在数字输入模式和字母输入模式之间切换

点击数字和符号键或字母键。

输入特殊字符

点击数字和符号键，然后点击特殊字符。

将光标移至下一行

点击 **↵**。

★ **提示：** 点击并按住所需文字，直至出现光标。不松开手指将光标拖到所需位置。

删除字符


点击.

小键盘上的按键

小键盘的布局可能因书写语言、输入模式和所用字符范围而有所不同。

要开始输入，请点击文字框。

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 空格/语言键
- 4 表情符号键
- 5 Enter 键
- 6 符号键
- 7 数字键
- 8 退格键

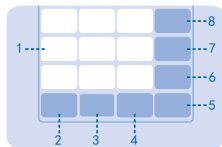

输入英语时使用小键盘输入

使用小键盘输入非常简单有趣。

反复点击字符键，直到显示所需的字符。按键上并未标出按该键可以输入的所有字符。

★ **提示：** 要查看字符键上可用的所有字符，请点击并按住该键。

在字符大小写间切换

点击.

在数字输入模式和字母输入模式之间切换

点击数字键或字母键。

输入特殊字符

点击符号键，然后点击所需的特殊字符。

将光标移至下一行

点击.

★ **提示：** 点击并按住所需文字，直至出现光标。不松开手指将光标拖到所需位置。

删除字符

点击 $\square$ 。如果是复合字符，请反复点击该键，直至字符被删除。并非所有语言都有复合字符。

使用联想文字输入法

为加快输入速度，在您开始输入时手机会猜测接下来要输入的内容。联想文字输入法以内置字典为基础。此功能并非适用于所有语言。

要启动或关闭联想文字输入，请点击 **设置 > 书写设置** 和您的语言全键盘或小键盘，然后将 **联想** 切换为 **开启** 或 **关**。

输入时使用联想文字输入法

开始输入字词，当建议栏中显示所需字词时，点击该字词。

★ **提示：**要查看更多建议，请在建议栏上向左滑动。

更正字词

如果您注意到字词拼写错误，请点击该字词，然后可看到更正该字词的建議。

向字典中增加新字词

如果所需字词不在字典中，请先输入该字词，然后点击该字词，接下来点击建议栏中的加号(+)。

使用中文手写识别

希望直接用手指输入字符？请使用手写识别。

点按文字框。

1 动态区域。将在基本状态下显示标点，如果已输入内容，将显示相关字符。


2 输入区域

3 数字和符号键

4 空格键

5 退格键

6 Enter 键

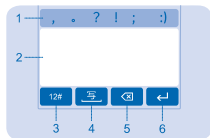

1. 在输入区域中书写汉字或符号。


2. 点击所需的汉字或符号。

使用全键盘拼音输入法

了解如何通过屏幕全键盘使用拼音字母输入简体中文字符。

点击文字框。

- 1 动态区域
- 2 字符键
- 3 词组键
- 4 数字和符号键
- 5 空格键
- 6 Enter 键
- 7 退格键

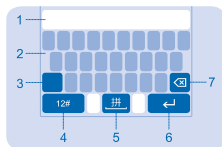

1. 只需点击符号键，即可输入所需的拼音字母。使用 **v** 输入 **ü**。
2. 点击 **...** 以显示更多相关字符。
3. 点击相应字符。

输入拉丁字符

直接点击拉丁字符，然后点击 Enter 键。

输入数字或特殊字符


点击数字和符号键。

使用小键盘拼音输入法

除了屏幕全键盘以外，还可以使用屏幕小键盘通过拼音输入法输入汉字。

点击文字框。

- 1 动态区域
- 2 标点键
- 3 字符键
- 4 词组键
- 5 空格键
- 6 表情符号键
- 7 Enter 键
- 8 符号键
- 9 数字键
- 10 退格键

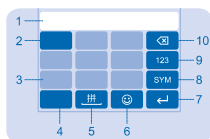

1. 只需点击一次相应的键，即可输入所需的拼音字母。使用 **v** 输入 **ü**。
2. 点击所需的拼音字母。

3. 点击 ... 以显示更多相关字符。

4. 点击所需的字符。

输入拉丁字符

点击并按住相应的按键，然后点击所需的拉丁字符，即可输入该字符。

输入标点符号

点击并按住标点键，然后点击所需的标点。

输入空格

点击空格键。

更改书写语言


点击并按住空格键，然后向左或向右滑动。

使用全键盘的笔画输入法

希望使用标准笔画顺序输入汉字？ 使用笔画输入法。

点击文字框。

- 1 动态区域
- 2 笔画键
- 3 数字键
- 4 标点键
- 5 数字和符号键
- 6 空格键
- 7 Enter 键
- 8 退格键

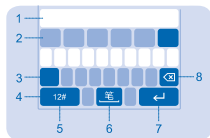


1. 要输入笔画，请按标准笔画顺序点击相应的键。
2. 如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，请点击 * 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。
3. 点击所需的汉字或词组。

使用小键盘的笔画输入法

希望使用标准笔画顺序输入汉字？ 使用笔画输入法。

点击文字框。

- 1 动态区域
- 2 笔画键
- 3 标点键
- 4 词组键
- 5 空格键
- 6 表情符号键
- 7 Enter 键
- 8 符号键
- 9 数字键
- 10 退格键

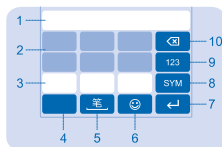

1. 要输入笔画，请按标准笔画顺序点击相应的键。
2. 如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，请点击 * 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。
3. 点击所需的汉字或词组。

诺基亚应用商店

从应用商店将手机游戏、应用程序、主题元素、壁纸和铃声下载到您的手机中。

选择 **应用商店**。

其中许多内容是免费的；而有些内容则需要付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

要了解有关应用商店的更多信息，请访问 store.nokia.com。

联系人与信息

使用手机联系您的亲朋好友并共享您的文件 (例如照片)。即使在外出时也能随时关注社交网络服务的最新更新。

拨打电话

了解如何使用您的新手机拨打电话。

1. 点击  电话。
2. 输入电话号码。

要输入用于国际长途电话的“+”字符，请点击两次 *。

3. 点击 。如果出现提示，请选择要使用的 SIM 卡。
4. 要结束通话，请点击 。

★ **提示：** 朋友的声音过高或过低？请按音量键更改音量。

接听来电

向下滑动。

在通话之间切换

点击 。

拒绝接听来电

向上滑动，然后点击 。

通过短信回复来电

向上滑动，点击 ，然后输入您的信息。

呼叫最近拨打过的电话号码

在活动屏幕上，点击您呼叫的联系人的姓名或电话号码，然后点击 。

查看未接来电

如果您有未接来电，锁定屏幕上会显示一个通知。在通知上滑动可查看通话信息。然后滑动至活动屏幕，再点击  回拨。

仅当网络提供支持、手机处于开机状态且在网络服务区内时，才会记录未接来电和已接来电。

★ **提示：** 要在以后查看未接来电，请点击  通话记录 > ✓ > 未接。

储存姓名和电话号码



将新联系人增加至您的手机。

1. 点击 **通讯录**。
2. 从屏幕底部向上滑动，然后点击 **添加新联系人**。
3. 输入姓名、电话号码和其他详情。

★ **提示：** 要在拨号程序中保存电话号码，请输入相应号码，然后点击 **+**。

编辑联系人详情

点击相应联系人，然后从屏幕底部向上滑动。然后点击 **编辑** 并编辑详情，例如邮件地址或铃声。

增加更多详情

编辑联系人时，请从屏幕底部向上滑动，点击 **添加详情**，然后点击详情。

将社交信息添加到联系人

登录社交网络服务以将朋友信息添加到手机的联系人列表。

1. 点击 **通讯录**。
2. 从屏幕底部向上滑动，然后点击 **帐户**。
3. 点击所需帐户，或点击 **+** 以创建一个帐户。
4. 选择导入所有联系人还是仅导入已在联系人列表中的联系人。

帐户信息将显示在联系人列表中。

更新您的状态

登录到您的社交网络服务后，您可以在主屏幕上发布您的状态更新以显示您的活动。

1. 在应用程序功能表中，向左或向右滑动可查看活动。
2. 点击 **你在想什么？**；或如果前一选项不可用，点击 **点击此处以连接**。
3. 登录到社交网络服务，然后编写您的状态信息。
4. 点击 **🗨**。

发送信息



借助短信和彩信，您可以快速联系朋友和家人。

1. 点击 **信息 > 十**。

2. 要将某个联系人添加为收件人，请点击 **+** 或点击 **添加收件人** 开始输入姓名或电话号码。您可以添加多位收件人。

3. 在文字框中输入您的信息。

★ **提示：** 要添加表情符号，请点击 😊。

4. 要添加附件（例如照片或视频），请点击 📎。

★ **提示：** 您也可以在编写信息时拍摄新照片。点击 📎 > **相机**，拍摄照片，然后点击 **完成**。

5. 点击 📶。如果出现提示，请选择要使用的 SIM 卡。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会收取相应费用。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

Exchange 邮件同步

无论您是坐在计算机前还是携带手机外出，是否都希望随时掌控工作邮件？您可以在手机和 Microsoft Exchange 服务器之间同步重要内容。

只有当您的公司具有 Microsoft Exchange 服务器时，才可以设置 Exchange 邮件同步。另外，您公司的 IT 管理员必须为您的帐户启动 Microsoft Exchange ActiveSync。

开始设置之前，请确保您拥有以下内容：

- 公司电子邮件地址

- 您的 Exchange 服务器名称 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的网络域名 (联系您公司的 IT 部门)
- 您的办公网络密码

您在设置过程中可能还需要输入其他信息，具体取决于 Exchange 服务器的配置。如果您不知道正确的信息，请与您公司的 IT 部门联系。


在设置过程中，您可以定义手机与服务器同步内容的频率。

对于 Exchange 邮件同步，可能必须使用锁码。

Exchange 邮件同步 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

本设备可以与支持 Microsoft Exchange ActiveSync 的服务器通讯。向您提供本设备，并非授予您而且您也未收到使用本设备访问有关服务器软件或服务器设备的或者与本设备无关而使用 Microsoft Exchange ActiveSync 的任何 Microsoft 知识产权权利。

设置邮件帐户

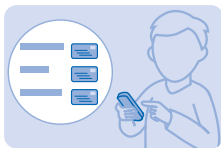

您使用多个电子邮件地址？您可以在手机中使用多个信箱。

要添加信箱，您必须连接到互联网。

如果您没有邮件帐户，可以设置诺基亚邮件。您可以在设置过程中创建帐户。

1. 点击 **@ 邮件** > **+** 和电子邮件帐户。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击 **登录**。

★ **提示：** 如果您希望将工作邮件或其他邮件与手机进行同步，则可以在手机中添加 Exchange 邮件同步帐户。选择和邮件帐户，然后输入要求的详细信息。

以后添加信箱

点击 **@ 邮件**，从屏幕底部向上滑动，然后点击 **帐户**。然后点击 **+** 和所需帐户，接下来登录。

关闭收件箱自动更新功能


点击 **@ 帐户** 和所需帐户。然后点击 **更新收件箱** 并根据需要更改相应设置。

您的手机会按照一定的时间间隔更新收件箱，以便在收到新邮件时将其显示出来。这可能会导致传输大量数据，从而产生数据流量费用。为了节省费用，您可以关闭自动更新功能，然后用 WLAN 连接手动更新收件箱。

删除信箱

点击 **@ 帐户**，点击并按住所需帐户，然后点击 **删除**。

发送邮件

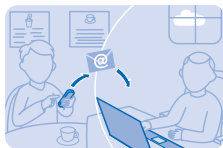

想要随时随地发送邮件？利用您的手机，即使您不在办公桌旁边，也可以阅读和发送邮件。

必须连接到互联网才能发送和接收邮件。

1. 点击 **@ 邮件** 和电子邮件帐户。
2. 从屏幕底部向上滑动，然后点击 **写电子邮件**。
3. 要从通讯录中增加收件人，请点击 **+**。您也可以输入地址。您可以添加多位收件人。
4. 输入主题并编写信息。

★ **提示：** 要添加一个建议的字词，请点击该字词。要浏览列表，请在建议的字词上滑动。如果不想使用此功能，请从屏幕底部向上滑动，然后将 **联想** 切换为 **关**。

5. 要添加附件（例如照片），请向下滑动以关闭全键盘，然后从屏幕底部向上滑动，并点击 **添加附件**。

★ **提示：** 您也可以在编写邮件时拍摄新照片。向下滑动以关闭键盘，然后从屏幕底部向上滑动并点击 **添加附件** > **📷** > **📷**。点击屏幕以拍摄照片，然后点击 **完成**。

6. 点击 **发送**。

阅读邮件

点击 **@ 邮件** 和电子邮件帐户，然后点击邮件以进行阅读。

★ **提示：** 当您查看收件箱时，向下拖动可进行刷新。

查看语音邮件



当您无法接听来电时，是否将来电转接至语音邮件？您可以在方便的时间收听别人的语音留言。

要使用语音邮件，您需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

使用语音信箱之前，请从您的网络服务提供商处获取语音信箱号码。查看您的订单确认信息，或访问网络服务提供商的支持网站。

要设置语音邮件，请点击 **电话**，点击并按住 **1**，输入语音信箱号码，然后点击 **✓**。您的手机将自动读出您的语音邮件。

1. 要在有未接来电时检查您的语音邮件，请从屏幕顶部向下滑动，然后点击信息通知。

2. 点击**呼叫信箱以收听语音邮件**？。

以后收听语音邮件

点击 **电话**，然后点击并按住 **1**。


以后更改语音信箱号码

点击 **设置 > 通话 > 语音信箱**。然后输入您的语音信箱号码，接下来点击 **✓**。要保存该号码，请从屏幕底部向上滑动，然后点击 **确认**。

相机

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

拍摄照片

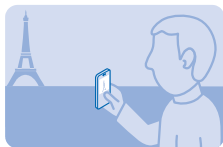

借助手机摄像头，捕捉精彩时刻。


1. 要打开相机，请点击 **📷 相机**。
2. 要放大或缩小，请将两根手指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。
3. 要进入定时器、白平衡或照片分辨率等设置，请点击并按住屏幕。
4. 要拍摄照片，请点击屏幕。

照片储存在 **📁 多媒体资料** 中。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

- ★ **提示：**需要快速拍摄精彩时刻？要在手机处于锁定状态时打开相机，请向上滑动锁定屏幕。
- ★ **提示：**当相机打开时，可以轻松地切换至视频模式或进入**多媒体资料**。要打开摄像机，请从屏幕中央向左滑动。要进入**多媒体资料**，请从屏幕中央向右滑动。

录制视频

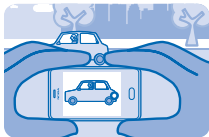

除了拍摄照片以外，您还可以用手机录制视频。

1. 要打开摄像机，请点击 **📷 相机**，然后从屏幕中央向左滑动。
2. 要放大或缩小，请将两根手指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

3. 要开始录制，请点击屏幕。

4. 要停止录制，请点击屏幕。

视频保存在  **多媒体资料** 中。

★ **提示：** 您可以通过彩信或邮件发送视频。要限制发送的视频大小，请在录制前，在摄像机中点击并按住屏幕，然后将**视频质量**切换至**低**。

共享照片或视频

让其他人羡慕您的精彩照片。在社交网络服务上将照片发送给朋友或与朋友共享。

1. 点按  **多媒体资料**。

2. 请点击并按住照片或视频，然后点击**共享**。

★ **提示：** 要将照片直接共享到社交网络网站，请点击相关社交网络的标志。

3. 选择共享方式，然后按照屏幕上的说明进行操作。

并非所有共享服务都支持所有文件格式或以高质量录制的视频。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

快速将照片共享到社交网络网站

要更快地进行共享，您可以在多媒体资料工具栏中增加喜爱的社交网络网站的标志。点击  **设置** > **共享**，然后将 **即时共享** 切换为 **开启** .

地图和导航

探索身边的世界以及如何到达目的地。

查找附近的地点



探索您身边的世界 – 借助诺基亚身边，您可以查找附近的地点，例如餐馆和购物中心。

1. 点击  **诺基亚身边**。

2. 要查看特定类型地点的列表，如餐馆，请点击所需类别。如果您在主视图中未看到所需类别，请点击 **更多** 查看更多类别。

★ **提示：**要在地图上查看地点，请点击该地点，然后在地点详情视图中点击 **地图**。

3. 要搜索地点，请在主视图中的搜索框内输入地点名称。

★ **提示：**您可以储存地点，方便以后轻松查找。点击相应地点和  > **保存**。要查看已储存的地点，请在诺基亚身边主视图中点击 **更多** > 。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律 (例如，由于国家/地区的法律限制，可能无法使用地图)。诺基亚对地图的可用性 (包括精确性、正确性和更新) 不做任何保证。

相关服务可能并非在所有国家或地区都可用，而且可能仅以部分语言提供。该服务可能需要网络支持。有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

❗ **注意：**在共享位置之前，务必慎重考虑您将与哪些人共享。请仔细查看您使用的社交网络服务的隐私设置，因为您可能会与一大群人共享您的位置。

互联网

了解如何建立无线连接，以及如何在降低数据传送费用的情况下浏览网络。

浏览网络



随时随地掌握最新资讯并访问您喜爱的网站。

★ **提示：**如果您的网络服务提供商不是向您收取固定的数据传送费用，则为了节省数据传送费用，您可以使用 WLAN 网络连接到互联网。

1. 点按  **互联网**。
2. 在地址栏中输入网址，然后点击 .

★ **提示：**要搜索互联网，请在地址栏中输入搜索字词。系统询问时，选择默认的搜索引擎。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

共享网页

浏览时，请从屏幕底部向上滑动，然后点击 **共享** 和要进行共享的方式。

★ **提示：**通过 **计数器** 应用程序跟踪您的数据流量使用情况。

将网站添加到收藏夹



如果您始终访问相同的网站，请将这些网站添加到收藏夹中，以便轻松访问这些网站。

1. 点击  **互联网**。
2. 浏览时，请从屏幕底部向上滑动，然后点击 **添加到收藏夹**。

进入收藏的网站

从屏幕底部向上滑动，点击 **收藏夹**，然后点击收藏的网站。

★ **提示：** 您也可以将收藏的网站固定到应用程序功能表。浏览时，请从屏幕底部向上滑动，然后点击 **添加到主页**。

娱乐

想要在闲暇时享受娱乐生活？了解如何在手机上收听广播。

播放歌曲



您可以在外出途中使用手机上的音乐播放器欣赏音乐和播客。

1. 点击  音乐。
2. 点击歌曲、艺术家、播放列表或专辑。
3. 点击歌曲。
4. 要暂停或继续播放，请点击  或 .

跳至上一首或下一首歌曲

点击  或 .

快退或快进

拖动滑块。

按随机顺序播放歌曲

点击 .

收听广播



您可以使用手机收听调频收音机电台，只需选择所需电台即可开始收听。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

1. 点击  调频广播。
2. 要调整至要收听的广播电台，请用手指向左或向右旋转调频轮。

办公工具

了解如何使用日历来有效地管理日程。

更改时间和日期



您可以手动设置手机时钟。

点击  **设置** > **时间和日期**。

旅行时更改时区

点击 **时区**，然后点击您所在位置的时区。手机上的时间和日期会根据选定时区而设置。

设置闹铃



可以将您的手机用作闹钟。

1. 点击  **闹钟**。
2. 点击 **+**。
3. 设置闹铃时间。
4. 要同时将闹铃设置为在特定日期关闭，请从屏幕底部向上滑动，点击 **重复**，选择相应日期，然后点击 **完成**。
5. 要设置闹铃的铃声，请从屏幕底部向上滑动，点击 **闹铃声**，选择相应铃声，然后点击 **设置**。
6. 点击 **完成**。

★ **提示：** 您可以设置多个闹铃。设置闹铃后，点击 **+** 可设置新闹铃。

增加日历项

需要记住某个事件？可将其加至日历。

1. 点击  **日历**。
2. 点击 **+**。
3. 编辑事件详情。
4. 如果事件为生日，可将**生日**设置为**开启** .
5. 点击**保存**。

★ **提示：**要删除某项内容，请点击并按住所需内容，然后点击 **删除**。

使用农历



使用农历转换来查看以农历或公历日历格式显示的日期。

1. 点击  **日历**。
2. 点击日期，从屏幕底部向上滑动，然后点击**公农历转换**。
3. 要以公历日历格式查看日期，请点击**查询公历**。要以农历日历格式查看日期，请点击**查询农历**。

手机管理和连接

小心使用您的手机及其内容。了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。

使用“快享”共享您的内容



想向您的朋友展示一张休假时拍摄的照片？使用快享可以轻松共享。只需将您的手机靠近另一部手机，就可以传送内容。

1. 在两部手机中打开蓝牙。
2. 确保两部手机彼此可见。
3. 例如，点击一张照片，然后点击  **通过蓝牙快享**。
4. 将您的手机移近另一部手机。

快享 将搜索最近的手机，然后将此内容发送至该手机。

在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。您还可以在不使用蓝牙功能时关闭此功能。

连接到 WLAN



无论您是在家，还是在图书馆或网吧，均可以使用 WLAN 网络连接到互联网来节省数据传输费用。

1. 从屏幕顶部向下滑动，然后点击 .
2. 点击 **WLAN**，然后点击所需网络。
3. 如果连接被加密，请输入密码。

连接到以前使用过的 WLAN

从屏幕顶部向下滑动，然后点击 。

增加新网络

从屏幕顶部向下滑动，点击 **WLAN**，确保 WLAN 已打开，点击**添加新网络**并输入所需信息。

断开 WLAN 连接

从屏幕顶部向下滑动，然后点击 。

本设备支持 802.11 b/g/n 和 WAPI 标准。

- ❶ **重要须知：** 请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

在手机和计算机之间复制内容



在手机和计算机之间复制您创建的 (和存储卡上存储的) 照片、视频、音乐和其他内容。

要复制手机存储卡中的内容，需要将存储卡插入手机中。

1. 使用兼容 USB 数据线将手机连接至兼容计算机。
2. 点击**大容量存储**。
3. 在您的计算机上，打开文件管理器 (例如 Windows 资源管理器)，然后浏览到您的手机。您可以查看存储卡上存储的内容。
4. 在手机和计算机之间拖放内容。

更新手机软件

保持同步 – 更新手机软件 and 应用程序以获取适用于您手机的最新增强功能。

1. 当手机通知您有更新时，请从屏幕顶部向下滑动，然后点击更新通知。
 2. 要下载并安装更新，请点击 **更新**，然后按手机上显示的说明进行操作。
- 更新可能持续若干分钟。如果您遇到问题，请与您的网络服务提供商联系。
- 在更新后，请访问 www.nokia.com/support 获取新的用户手册。

网络服务提供商可能通过“空中传送”服务直接将更新发送至您的手机。有关此项服务的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据费用。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

警告： 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

在航班模式下使用您的手机

在不允许用手机连接互联网的场所，如果启动航班模式，则仍可以访问音乐、视频及玩离线游戏。

1. 点击  **设置**。
2. 将**航班模式**切换至开启 .

关闭航班模式

点击  **设置**，然后将**航班模式**切换至关 .

飞行模式会关闭与移动网络的连接，并关闭手机的无线功能。遵守航空公司等给出的指令和安全要求以及任何适用的法律和法规。

警告： 启动飞行或航班情景模式后，您不能拨打或接听包括紧急电话在内的任何电话，也不能使用其他需要接入网络的功能。要拨打电话，请切换至其他情景模式。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如，在飞机上，在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。

密码

是否曾经疑惑过手机的不同密码都有什么用途？

PIN 码或 PIN2 码
(4-8 位)

这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在使用特定功能时要求必须提供。

可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。

如果您忘记了密码或者密码未随卡提供，请向您的网络服务提供商咨询。

如果您连续三次输入错误的密码，就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。

PUK 码或 PUK2 码	这两个密码用于解锁 PIN 码或 PIN2 码。 如果密码未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。
保密码 (锁码、密码)	此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。 可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。 请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。 如果您忘记了锁码并且手机被锁定，则您的手机将需要进行维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。 有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。
IMEI	此码用于识别网络中的手机。您可能还需要将此号码提交给诺基亚客户服务网点。 要查看 IMEI 码，请拨 *#06#。

产品和安全信息

网络服务和费用

您的设备仅适用于 GSM 900、1800 MHz 网络。您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

使用某些功能以及下载内容需要建立网络连接，可能会产生数据使用费。您可能需要订阅某些功能。

紧急呼叫

1. 确保设备已开机。
2. 检查信号是否足够强。

您可能还需要执行以下操作：

- 如果您的设备支持 SIM 卡，请将 SIM 卡插入设备中。
 - 关闭设备中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 确保未启动航班情景模式。
 - 如果设备屏幕和/或按键处于锁定状态，请先解锁。
3. 反复按返回键，直到显示主屏幕。
 4. 要打开拨号程序，请选择  电话。
 5. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
 6. 选择 .
 7. 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

要在首次开机时拨打紧急电话，请点按 .

- ❗ **重要须知：**如果您的手机支持互联网通话，请同时启动蜂窝电话和互联网通话。手机可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。

- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.nokia.com/cn-zh/support/recycling，了解如何回收诺基亚产品。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的照片、音乐及其他内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

使用本设备，您可以访问受 OMA DRM 1.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BL-5A 充电电池。

使用 AC-8C 充电器对设备进行充电。充电器插头类型可能有所不同。兼容充电器连接为 CA-190CD。

诺基亚可能会为本设备提供其他型号的电池或充电器。

❗ 重要须知：通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池和充电器安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。要拔出充电器或配件，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔出。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

应始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间以便获得最佳性能。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请遵守当地法规。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清

水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

❗ 注意： 不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反手机的认可或保修条款。如果您相信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。切勿使用受损的电池或充电器。不要在雷雨天气给设备充电。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理人员咨询。

听力

⚠ 警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

该设备的表面不含镍。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，您可以通过以下简单的措施保护您的手机或设备免受损害：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 不要下载或安装任何可能包含对您的手机或设备造成危害的软件的应用程序。
- 总是从可信或熟悉的来源（例如诺基亚应用商店）下载和安装铃声或游戏等应用程序或内容，这些来源可提供对病毒和其他有害软件的有效防护。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装是危险的，还可能使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中 (例如汽油泵附近), 请关闭设备。火花可能会引起爆炸或火灾, 从而导致伤亡。请遵守在燃料存放区域、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。此类区域通常包括: 建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施, 以及空气中含有化学物质或微粒的地区。请向以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出独立科学组织 ICNIRP 制定的国际规范所建议的无线电波 (电磁射频场) 辐射限值。这些规范包含了重要的安全系数, 以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

这些辐射规范以比吸收率 (Specific Absorption Rate, SAR) 为基础制定。比吸收率指设备在传送信号期间留在头部或身体里的射频 (Radio Frequency, RF) 功率量。ICNIRP 规定的移动设备比吸收率限值为平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。

比吸收率测试均在标准操作位置进行, 且设备在其所有频段上的发射功率经验证均为最高级别。所记录的此设备比吸收率最高值:

	比吸收率最高值	记录比吸收率最高值时所采用的频段
贴近头部握持设备	每 10 克 0.89 W/kg	GSM900+WLAN2450
在与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置操作设备	每 10 克 0.51 W/kg	GSM900+WLAN2450

在贴近头部或在与身体至少相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用时, 此型号设备符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或其他形式的夹套随身携带设备, 则应确保此类配件无金属元器件, 并且应保证设备与身体间隔的距离符合上述要求。

要传送数据或信息, 本设备需要与网络建立稳定的连接。发送可能会延迟, 直至建立了稳定的网络连接。在发送结束前, 请遵守上述有关间隔距离的说明。

在常规使用期间，比吸收率的值通常远低于上述值。这是因为，为了发挥系统功效并尽量减少对网络的干扰，当通话无需全功率时，您的移动设备会自动减少其运行功率。功率输出越低，比吸收率的值就越低。

各设备型号可能有不同版本，因此各自的比吸收率的值也不尽相同。设备的组件和设计在一段时间后可能会有所改变，其中的一些改变可能影响比吸收率的值。要获得本设备以及其他诺基亚设备型号的最新比吸收率信息，请访问 www.nokia.com/sar。

世界卫生组织 (World Health Organization, WHO) 已声明，目前所掌握的科学信息显示使用移动设备时无需任何特殊的预防措施。如果您希望减少受到的辐射，该组织建议您减少移动设备的使用，或者使用免提套件使设备远离头部和身体。有关射频辐射的更多信息、说明和讨论，请访问 WHO 的网站，网址为：www.who.int/peh-emf/en。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率 (SAR) 最大值为：0.89 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia.com/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误： 设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确： 许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误： 所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确： 诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误： 虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确： 未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁。在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的1/10。

电池

类型：BL-5A

通话时间：

上限约为 13.7 小时。

待机时间：

上限约为 24 天。

❗ 重要须知：电池的通话和待机时间仅为估算值。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

诺基亚支持信息

为帮助您充分利用您的手机和服务，您将收到来自诺基亚的免费定制短信息。信息的内容包括提示和技巧以及相关支持。

要停止接收此类信息，请选择  **帐户 > 诺基亚帐户 > 获取新闻和建议。**

为了提供上述服务，请在您首次使用手机时将您的手机号码、手机的序列号以及某些手机订阅的识别码发送给诺基亚。此外，更新软件过程中可能会将部分或全部信息发送给诺基亚。此信息可根据隐私政策中指定的说明使用，请访问 www.nokia.com，了解隐私政策详情。

版权和其他声明

声明

CE 0168

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-921 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可由 www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity 找到。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户指南》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频可能需要传输大量数据。您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的诺基亚指定经销商咨询。

TM & © 2013 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。



Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属机构的注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 www.mpegla.com。