

Nokia 5530 XpressMusic 用户手册

9216363
第 1.0 版

声明

CE 0434 ⓘ

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-504 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Care、诺基亚原厂配件标志、Ovi 和 XpressMusic 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品和公司的名称可能是其各自所有者的商标或商号。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2009。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商标。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止

使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

型号： 5530

9216363

第 1.0 版

目录

安全事项	8
关于您的设备.....	9
网络服务.....	10
ActiveSync.....	10
磁铁或磁场.....	10
查找帮助	11
设备中的帮助.....	11
支持.....	11
使用 PC 进行软件更新.....	12
应用程序更新.....	12
设置.....	13
密码.....	13
延长电池的寿命.....	13
释放存储空间.....	14
开始使用	16
插入 SIM 卡.....	16
装入电池.....	17
插入存储卡.....	17
为电池充电.....	18
按键和组件.....	19
手写笔.....	22
开机.....	22
锁定按键和触摸屏.....	22
主屏幕.....	23
进入功能表.....	24
触摸屏操作.....	24
媒体键.....	26
更改铃声.....	26

诺基亚支持.....	26
您的设备	28
欢迎使用.....	28
传送内容.....	28
屏幕指示符号.....	29
名片夹栏.....	30
利用自适应搜索查找条目.....	31
天线位置.....	31
离线情景模式.....	31
快捷方式.....	32
音量和扬声器控制.....	33
感应器设置和屏幕旋转.....	33
远程锁定.....	33
耳机.....	34
取出 SIM 卡.....	34
取出存储卡.....	35
拨打电话	36
距离传感器.....	36
通话.....	36
在通话过程中.....	36
语音信箱.....	37
接听或拒绝接听来电.....	37
拨打会议通话.....	38
通过单键拨号拨打电话号码.....	38
呼叫等待.....	39
声控拨号.....	39
通讯记录.....	40

名片夹	43
储存和编辑姓名及号码	43
名片夹工具栏	43
管理姓名和电话号码	43
默认号码和地址	44
为联系人设定的铃声、图像和提示文字	44
复制名片	45
SIM 卡服务	45
输入文字	46
键和功能	46
中文手写识别	47
使用字母数字键盘输入文字	48
使用屏幕上的键盘进行中文输入	51
触摸输入设置	51
信息	53
“信息”主视图	53
编写和发送信息	53
信息收件箱	55
设置电子邮件	56
信箱	56
邮件交换	58
查看 SIM 卡内的信息	59
广播信息	59
服务命令	59
信息设置	60
对设备进行个性化设置	63
更改设备屏幕的外观	63

情景模式	63
音乐文件夹	65
音乐播放器	65
诺基亚播客	68
收音机	70
诺基亚视频中心	71
查看和下载视频片段	71
视频订阅源	72
我的视频	73
从 PC 传送视频	73
视频中心设置	74
照相/摄像机	75
启动照相/摄像机	75
图像拍摄	75
录制视频	81
多媒体资料	83
查看和整理文件	83
查看图像和视频	83
整理图像和视频	84
网络浏览器	85
浏览网络	85
浏览器工具栏	86
导航网页	87
网络订阅源和博客	87
窗口部件	87
内容搜索	88
下载和购买内容	88

书签.....	89
清除缓冲存储.....	89
连接安全.....	90
定位.....	91
使用您的设备定位.....	91
关于 GPS.....	91
查看卫星信号状态.....	92
定位请求.....	93
标记.....	93
GPS 数据.....	93
定位设置.....	94
连接功能.....	95
数据连接和接入点.....	95
网络设置.....	96
无线局域网.....	96
接入点.....	99
当前数据连接.....	103
同步.....	104
蓝牙连接.....	104
USB.....	108
PC 连接.....	109
管理设置.....	109
搜索.....	111
关于搜索.....	111
开始搜索.....	111
下载!.....	112
关于“下载!”.....	112

购买和下载内容.....	112
其他应用程序.....	113
时钟.....	113
日历.....	114
文件管理.....	115
程序管理.....	116
RealPlayer.....	119
录音器.....	120
编写备忘.....	121
计算器.....	121
单位换算.....	121
词典.....	122
设置.....	123
手机设置.....	123
通话设置.....	130
疑难解答.....	132
绿色提示.....	135
节约能源.....	135
回收.....	135
节省纸张.....	135
了解更多信息.....	136
配件.....	137
电池.....	140
电池和充电器信息.....	140
诺基亚原厂电池鉴别说明.....	141

维护和保养	143
回收.....	144
中国 ROHS 表.....	144

重要的安全信息	146
儿童.....	146
操作环境.....	146
医疗设备.....	146
汽车.....	147
有可能引起爆炸的地方.....	148
紧急呼叫.....	148
证书信息（SAR）.....	149

制造商有限保证	150
保证期.....	150
如何获得保证服务.....	151
有限保证不适用于以下情 况：.....	151
其它重要声明.....	152
诺基亚责任限制.....	153
法定义务.....	153

How to obtain an English User Guide	154
--	------------

索引	155
-----------------	------------

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在受限制的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



警告： 要使用本设备的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。



注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和在⼆他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使⽤本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及⼆语言相关的字符来运⾏的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

ActiveSync

Mail for Exchange 应用程序 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

磁铁或磁场

请使您的设备远离磁铁或磁场。

查找帮助

设备中的帮助

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字，请选择**功能表** > **帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

当应用程序打开时，要进入当前视图的帮助文字，请选择**选项** > **帮助**。

当您阅读说明时，要更改帮助文字的大小，请选择**选项** > **减小字号**或**增大字号**。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的链接。如果您选择带下划线的单词，则会显示简短的解释。帮助文字使用以下指示符号： 指向相关帮助主题的链接。 指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时，要在帮助文字和在后台打开的应用程序之间切换，请选择**选项** > **显示打开的应用程序**，然后选择所需应用程序。

支持

如果您要了解有关如何使用您的产品的更多信息，或者不太确定您的设备如何正常工作，请访问 www.nokia.com/support 和 www.nokia.mobi/support (针对移动设备) 上的支持页面，或参阅设备中的帮助应用程序或用户手册。

如果这样做并未解决您的问题，请执行以下操作：

- 重新启动设备：关闭设备，然后取出电池。约一分钟后，重新装入电池并打开设备。
- 利用诺基亚软件更新器应用程序，可以定期更新您的设备软件，从而获得最佳性能和可用的新功能。请访问 www.nokia.com.cn/softwareupdate。更新设备软件前，请务必备份设备中的数据。

- 按照用户手册中的说明恢复原厂设置。

如果问题仍未解决，请联系诺基亚，以获得维修服务。请访问 www.nokia.com.cn/repair。在发送您的设备进行维修之前，请务必备份设备中的数据。

使用 PC 进行软件更新

软件更新可能包括在您购买设备时未提供的新功能和增强的功能。更新软件可能还会提高设备性能。

诺基亚软件更新器是一款 PC 应用程序，使用它可以更新您的设备软件。要更新您的设备软件，您需要兼容 PC、宽带互联网接入和兼容的 USB 数据线以将您的设备连接至 PC。

要获取更多信息、查看最新软件版本的发布说明，以及下载诺基亚软件更新器应用程序，请访问 www.nokia.com.cn/softwareupdate。

要更新设备软件，请执行以下操作：

1. 下载诺基亚软件更新器应用程序并将其安装到您的 PC 上。
2. 使用 USB 数据线将您的设备连接至 PC，然后打开诺基亚软件更新器应用程序。诺基亚软件更新器应用程序可引导您备份文件、更新软件，以及恢复文件。

应用程序更新

选择**功能表** > **应用程序** > **软件更新**。

使用“应用程序更新”，您可以查看应用程序的可用更新，并将其下载至您的设备。

使用“应用程序更新”更新设备软件之后，用户手册或帮助中有关更新的应用程序的功能说明可能不会更新。

要下载可用的更新，请选择**选项** > **开始更新**。

要取消标记更新，请选择所需更新。

要查看有关更新的信息，请选择[选项](#) > [查看详情](#)。

要更改设置，请选择[选项](#) > [设置](#)。

设置

通常情况下，您的设备已根据网络服务提供商的信息自动配置了彩信、GPRS、流媒体及移动互联网设置。您的服务提供商可能已在设备中安装了必要的设置，您也可以通过特殊的信息形式从网络服务提供商处接收或请求设置。

密码

如果您忘记了任何密码，请向您的服务提供商咨询。

- PIN 码 (个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。
- PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，使用某些设备功能时需输入此密码。
- 锁码 (也称为保密码) — 锁码有助于防止他人未经您的许可使用您的设备。预设的锁码是 12345。您可以创建和更改锁码，也可以设置设备要求输入锁码。请将新锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚客户服务网点或您的设备经销商联系。
- 个人解锁码 (PUK 码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。

延长电池的寿命

设备中的许多功能都会增加耗电量，从而缩短电池的使用寿命。要节省电池电量，请注意以下几点：

- 使用蓝牙连接的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。在不需要使用蓝牙连接功能时将其关闭。
- 使用支持无线局域网 (WLAN) 的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行会增加耗电量。当您不尝试进行连接、未连接至接入点或不扫描可用网络时，诺基亚设备上的无线局域网功能关闭。要进一步降低耗电量，您可以指定设备在后台不扫描或尽量少扫描可用网络。
- 如果在连接设置中选择了 **分组数据连接 > 当可用时**，并且您不在支持分组数据连接 (GPRS) 的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。要延长设备的使用时间，请选择 **分组数据连接 > 当需要时**。
- 如果您所在地区蜂窝网络的信号强度不稳定，则您的设备必须反复扫描可用网络。这种情况会增加耗电量。
- 屏幕背光会增加耗电量。在屏幕设置中，您可以调节屏幕亮度以及背光关闭前的等待时间。选择 **功能表 > 设置**，然后选择 **手机 > 屏幕显示 > 亮度或背光延续时间**。
- 使应用程序在后台运行会增加耗电量。要关闭不使用的应用程序，请按住功能表键，选择 **选项 > 显示打开的应用程序**，然后使用功能表键导航至所需应用程序。按住功能表键，然后选择 **退出**。

释放存储空间

要查看不同数据类型可用的存储空间，请选择 **功能表 > 应用程序 > 文件管理**。

设备的许多功能都需要占用存储空间来储存数据。如果不同存储位置的存储空间不足，设备会提示您。

要释放存储空间，请将数据传送至兼容存储卡 (如果有) 或兼容计算机。

要删除不再需要的数据，请使用文件管理或打开相应的应用程序。您可以删除以下内容：

- “信息”中各文件夹内的信息以及提取到信箱中的电子邮件
- 已储存的网页

- 名片信息
- 日历备忘
- 显示在“程序管理”中的您不再需要的应用程序
- 已安装的应用程序的安装文件 (.sis 或 .sisx)。将安装文件传送到兼容计算机。
- “多媒体”中的图像和视频片段。将文件备份到兼容计算机中。

开始使用

插入 SIM 卡



重要须知： 为了防止损坏 SIM 卡，始终应先取出电池，然后再插入或取出该卡。

设备中可能已插入了 SIM 卡。如果未插入 SIM 卡，请执行以下操作：

1. 打开 SIM 卡插槽的小盖。
2. 将 SIM 卡插入 SIM 卡插槽中。确保 SIM 卡的金色触点朝下，且切角朝向设备。推入 SIM 卡。
3. 合上 SIM 卡插槽的小盖。确保将小盖正确合上。

如果未正确插入 SIM 卡，则只能在离线情景模式下使用设备。



装入电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

1. 通过从设备顶端提起后盖将其取下。
2. 装入电池。
3. 要重新安装后盖，请将底部的卡锁对准相应的插槽，然后向下轻按直至后盖锁定到位。




插入存储卡

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 和 microSDHC 卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

设备中可能已插入了存储卡。如果未插入存储卡，请执行以下操作：




1. 打开存储卡插槽的小盖。
2. 将兼容的存储卡插入存储卡插槽中。确保卡上的金色触点朝下。推入存储卡。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒声。
3. 合上存储卡插槽的小盖。确保将小盖正确合上。

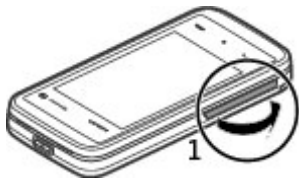

为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器连接至设备。

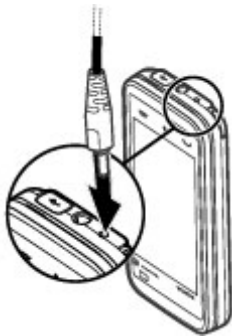

3. 当设备指示完全充电后，断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。

对电池充电不一定要达到特定的时间长度，您可以在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。




提示： 充电器不用时，请从电源插座上拔下充电器。连接在电源插座上的充电器，即使它未连接至设备，仍会耗电。

按键和组件



注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

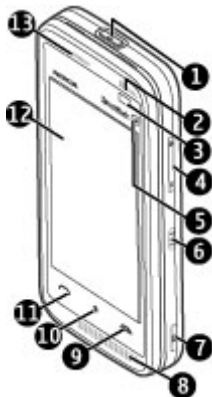

- 1 — 电源键
- 2 — 扬声器
- 3 — 距离传感器
- 4 — 音量/缩放键
- 5 — 媒体键
- 6 — 锁定开关
- 7 — 拍摄键
- 8 — 麦克风
- 9 — 结束键
- 10 — 功能表键
- 11 — 通话键
- 12 — 触摸屏
- 13 — 听筒



- 14 — 照相/摄像机闪光灯
- 15 — 照相/摄像机镜头
- 16 — Micro USB 插孔
- 17 — 扬声器
- 18 — 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)
- 19 — 充电器插孔
- 20 — 手写笔
- 21 — SIM 卡和存储卡插槽

不要使用保护膜或保护带覆盖触摸屏上方的区域。



手写笔

某些功能 (例如手写识别) 在设计时就考虑到使用手写笔。手写笔位于设备的后盖中。



重要须知： 仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的触控笔。使用其他触控笔可能违反设备的保修条款，并可能损坏触控屏。应尽量避免刮伤触控屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触控屏上书写。



开机

1. 按住电源键。
2. 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入 PIN 码或锁码，然后选择**确认**。要删除号码，请选择**←**。出厂设置的锁码为 **12345**。
3. 选择您所在的位置。如果您无意中选择了错误的位置，请选择**返回**。
4. 输入日期和时间。当使用 12 小时时间格式时，要在上午和下午间切换，请选择任意数字。



锁定按键和触摸屏

要锁定或解锁触摸屏和触摸按键，请滑动设备侧面的锁定开关。您还可以通过快速按电源键并滑擦屏幕解锁屏幕。按可视提示进行操作。

当触摸屏和触摸按键锁定时，触摸屏关闭，触摸按键未启动。

如果一段时间内未执行任何操作，将自动锁定屏幕和按键。

要更改自动屏幕和按键锁定的设置，请选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **手机管理** > **自动锁键盘** > **键盘自动锁闭前的时间**。

主屏幕

主屏幕是起始点，您可以在这里收集所有重要的名片夹或应用程序快捷方式。

交互式显示元素

要打开时钟应用程序，请选择时钟 (1)。

要打开日历，或更改情景模式，请选择日期或情景模式名称 (2)。

要查看或更改连接设置 (⇌)，或在启动 WLAN 扫描时查看可用无线局域网 (WLAN)，亦或查看错过的事件，请选择右上角 (3)。


要拨打电话，请选择**电话** 或 ☎ (4)。

要打开联系人列表，请选择**名片夹** 或 👤 (5)。

要打开主功能表，请按功能表键 (6)。

开始使用名片夹栏

要开始使用名片夹栏并将您的名片增加到主屏幕中，请选择 👤 > **选项** > **新联系人**，或者选择 👤，从名片夹中的现有联系人直接选取，然后按照说明操作。名片夹栏支持 20 个联系人。

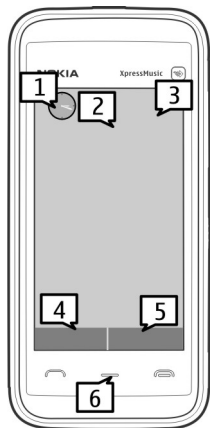

更改主屏幕主题模式

要更改主屏幕主题模式或快捷方式，请选择**功能表** > **设置**，然后选择**个人模式** > **主屏幕**。

音乐键

当音乐或收音机在后台播放时，主屏幕中会显示音乐键 (播放/暂停、跳至上一首和跳至下一首)。

进入功能表

要进入功能表，请按功能表键。

要打开功能表中的应用程序或文件夹，请点按两下所需应用程序或文件夹。

触摸屏操作

点按和点按两下

要在触摸屏上打开应用程序或其他元素，通常用手指或手写笔点按所需内容即可。但要打开以下内容，您必须点按两下。

- 应用程序中的列表项，如“信息”的文件夹列表中的“草稿”文件夹



提示： 打开列表视图时，第一项已突出显示出来。要打开突出显示的项目，请点按一下。

- 使用列表视图类型时功能表中的应用程序和文件夹
- 文件列表中的文件，例如“多媒体”的图像和视频视图中的图像。

如果您点按文件或类似内容一下，则不会打开此内容，而是会突出显示此内容。要查看此内容可用的选项，请选择[选项](#)；或者在可用时，从工具栏中选择所需图标。

选择

在此用户文档中，通过点按应用程序或内容一下或两下将其打开称为“选择”。如果要连续选择多项内容，要选择的选项将由箭头分隔。



示例： 要选择[选项](#) > [帮助](#)，请点按[选项](#)，然后点按[帮助](#)。

拖动

要执行拖动操作，请将手指或手写笔放在屏幕上，然后在屏幕上拖动。



示例：要向上或向下滚动网页，请用手指或手写笔拖动网页。

滑擦

要执行滑擦操作，请用手指在屏幕上快速向左或向右滑动。



示例：查看图像时，要查看下一幅或上一幅图像，请分别向左或向右滑擦图像。



提示：当触摸屏被锁定时，要接听来电或要停止时钟闹铃或日历闹铃，请滑擦屏幕。按可视提示进行操作。

请用手指在“接听”方块快速从左向右滑动，以接听电话。



滚动

要在具有滚动条的列表中向上或向下滚动，请拖动滚动条的滑块。

在某些列表视图中，您可以通过将手指或手写笔放在列表内容上并向上或向下拖动执行滚动操作。



示例：要滚动浏览名片，请将手指或手写笔放在名片上，然后向上或向下拖动。



提示：要查看图标和按钮的简要说明，请将手指或手写笔放在图标或按钮上。并非所有图标和按钮都有使用说明。

触摸屏背景灯

如果在一段时间内未执行任何操作，触摸屏背景灯将关闭。要打开屏幕背景灯，请点按屏幕。

如果触摸屏和按键被锁定，则点按屏幕不会打开屏幕背景灯。要解锁屏幕和按键，请滑动锁定开关，或快按电源键并滑擦屏幕。按可视提示进行操作。

媒体键

要打开音乐播放器或浏览器等应用程序，请选择媒体键 (🔊) 以打开媒体栏，然后选择所需应用程序。



提示： 将您的手指或手写笔放在图标上可查看应用程序的名称。要打开应用程序，请抬起您的手指或手写笔。或者，将您的手指或手写笔从图标滑开。



更改铃声

选择**功能表** > **设置**，然后选择**个人模式** > **情景模式**。

您可以使用情景模式针对不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声。要对情景模式进行个性化设置，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择**。

诺基亚支持

要查找本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com/support。

配置设置服务

要下载适用于您的手机型号的配置设置 (如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务)，请访问 www.nokia.com.cn/settings。

诺基亚客户服务

如果您需要联系诺基亚客户服务，请查看当地诺基亚客户服务联系中心的列表，网址为 www.nokia.com.cn/contactus。

NOKIA
Care

维修

有关维修服务，请从以下网址查找离您最近的诺基亚客户服务网点：
<http://www.nokia.com.cn/repair>。

您的设备

欢迎使用

首次打开设备时，将显示“欢迎使用”应用程序。

要稍后访问“欢迎使用”应用程序，请选择**功能表** > **应用程序** > **欢迎使用**。

请从以下选项中进行选择：

- **设置向导** — 配置设备的各种设置。
- **转移** — 从兼容诺基亚设备传送名片和日历项等内容。
- **电子邮件设置** — 配置电子邮件设置。

传送内容

使用转移应用程序，您可以将以前诺基亚设备中的内容（如电话号码、地址、日历项和图像）复制到您的设备上。

可传送的内容类型取决于您希望从中传送内容的设备的型号。如果设备支持同步，您还可以在设备之间同步数据。您的设备会提示您另一台设备是否兼容。

如果另一台设备必须在插入 SIM 卡的情况下才能启动，您可以将您的 SIM 卡插入其中。如果您的设备在未插入 SIM 卡的情况下开机，则会自动启动离线情景模式，并可以进行传送。

首次传送内容

1. 第一次从其他设备提取数据时，请在您的设备上从开始应用程序中选择**转移**，或选择**功能表** > **应用程序** > **转移**。
2. 选择要用于传送数据的连接类型。两台设备都必须支持选定的连接类型。
3. 如果选择的连接类型为蓝牙连接，请连接这两台设备。要使您的设备搜索支持蓝牙连接的设备，请选择**继续**。选择要从中传送内容的设备。您需要在设备上输入通行码。输入所需通行码（1 至 16 位数字），然后

选择**确认**。在另一台设备上输入相同的通行码，然后选择**确认**。设备配对成功。

某些早期的诺基亚设备上可能没有转移应用程序。这种情况下，可以通过一条信息将转移应用程序发送给另一台设备。要在另一台设备上安装转移应用程序，请打开该信息，然后按照屏幕上的说明操作。

4. 在您的设备上选择要从其他设备传送的内容。

启动传送操作之后，您可以取消该操作并在稍后继续。

所需内容将从另一台设备的存储器中传送至您设备上的相应位置。传送时间取决于需要传输的数据量。

屏幕指示符号

 设备正在 GSM 网络服务区内使用 (网络服务)。

 “信息”的“收件箱”文件夹中有一条或多条未读信息。

 远程信箱中收到新电子邮件。

 “发件箱”文件夹中有待发送的信息。

 您有未接来电。

 铃声类型设为“无声”。

 定时情景模式已启动。

 触摸屏和键盘已锁定。

 时钟闹铃已启动。

 所有来电均会被转接至另一号码 (网络服务)。

 已将兼容耳机连接至设备。

 数据通话已建立 (网络服务)。

 GPRS 分组数据连接已建立 (网络服务)。📶 表示该连接处于保留状态， 表示该连接可用。

 在支持 EGPRS 的部分网络中建立了分组数据连接 (网络服务)。 表示该连接处于保留状态, 表示该连接可用。这些图标表示网络中有可用的 EGPRS,但设备在传送数据时不一定使用 EGPRS 连接。

 您已设置设备扫描无线局域网并且有无线局域网可用 (网络服务)。

 已在加密网络中建立无线局域网连接。

 已在未加密网络中建立无线局域网连接。

 蓝牙连接功能已启动。

 正在使用蓝牙连接传送数据。当指示灯闪烁时,表示您的设备正在尝试连接另一台设备。

 USB 连接已建立。

 同步正在进行。

名片夹栏

开始使用名片夹栏

要开始使用名片夹栏并将您的名片增加到主屏幕中,请选择  > **选项** > **新联系人**,然后按照说明操作。

要与某位联系人进行联络,请选择相应的联系人,然后从以下选项中进行选择:

-  — 拨打电话。
-  — 发送信息。
-  — 修改联系信息。
-  — 刷新联系人的网络订阅源。

要查看过去与某位联系人之间的通讯事件,请选择相应的联系人。选择一个通讯事件可查看事件详情。

要关闭视图,请选择 .

利用自适应搜索查找条目

自适应搜索可帮您搜索设备中的字符、字母、数字和项目的输入符号。

要打开或关闭自适应搜索，请选择**功能表** > **设置**和**手机** > **触摸输入** > **自适应搜索**。

要在搜索栏可用时使用自适应搜索，请点按搜索栏，然后选择您要搜索的字符、字母、数字或项目符号。要查看更多字符、字母、数字或符号，请点按▶。

要在使用当前编辑语言的情况下更改自适应搜索的输入法，请选择**功能表** > **设置**和**手机** > **触摸输入** > **中文输入法**。

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



蜂窝、蓝牙和 WLAN 天线

离线情景模式

要启动离线情景模式，请快速按电源键，然后选择**离线**。

使用离线情景模式，您可以在未接入无线网络的情况下使用设备。当您启动离线情景模式时，设备与无线网络之间的连接会断开，并且信号强度指示条区域会显示 **✕**。在这种情况下，设备不能接收或发送任何无线射频信号。如果您尝试发送信息，设备会将信息保留在“发件箱”文件夹中留待以后发送。

启动离线情景模式后，您就可以在不插入 SIM 卡的情况下使用本设备。如果未正确插入 SIM 卡，则设备以离线情景模式启动。



重要须知： 当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

启动离线情景模式后，您仍可以使用无线局域网执行阅读电子邮件或浏览互联网等操作。在建立和使用无线局域网连接时，请记住按照所有适用的安全要求操作。您还可以在离线情景模式下使用蓝牙连接。

要切换至其他情景模式，请快速按电源键，然后选择其他情景模式。设备会重新启动无线信号传输（假如网络信号足够强）。

快捷方式

要在已打开的应用程序之间进行切换，请按住功能表键。使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

要启动网络连接（网络服务），请在拨号程序中，点按并按住 **0**。

要访问媒体栏中可用的应用程序（例如音乐播放器和网络浏览器），在任何视图中，按媒体键。

要更改情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要呼叫您的语音信箱（网络服务），请在拨号程序中，点按并按住 **1**。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请在主屏幕中按通话键。

要使用声控命令，请在主屏幕中按住通话键。

音量和扬声器控制

要在当前通话中或播放声音片段时调节音量，请使用音量键。

使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时就不必将设备放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

要在通话中使用扬声器，请选择**启动扬声器**。

要关闭扬声器，请选择**启动手机听筒**。



感应器设置和屏幕旋转

当您在设备中启动感应器时，您可以通过旋转设备来控制某些功能。

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **感应设置**。

请从以下选项中进行选择：

- **感应** — 启动感应器。
- **旋转控制** — 选择**静音通话**和**闹铃重响**可通过翻转设备让屏幕朝下来使通话静音以及使闹铃重响。选择**自动旋转显示**可在您将设备向左旋转至水平方向或旋转回垂直方向时自动旋转屏幕内容。某些应用程序和功能可能不支持屏幕内容的旋转。

远程锁定

要防止未经授权人员使用您的设备，您可以使用短信息来远程锁定设备和存储卡。您必须定义短信息，并且要锁定您的设备，应将该短信息发送到该设备。要解除对设备的锁定，您需要锁码。

要启动远程锁定并定义要使用的短信息内容，请选择**功能表** > **设置**和**手机** > **手机管理** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡** > **远程手机锁定** > **开**。点按文字输入栏以输入短信息内容 (5 到 20 个字符)，选择 ，然后确认该信息。输入锁码。

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至设备。您可能需要选择数据线模式。

某些话务式耳机由遥控装置和耳机两部分组成。遥控装置带有麦克风和按键，这些按键可用于接听来电或结束通话、调节音量，以及播放音乐或视频文件。要使用带有遥控装置的耳机，请将遥控装置连接到本设备的诺基亚 AV 插孔中，然后将耳机连接到该装置上。



警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。


不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。



取出 SIM 卡

1. 通过从设备顶端提起后盖将其取下。
2. 取出电池。

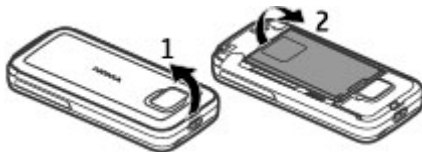

3. 打开 SIM 卡插槽的小盖。将手写笔的笔尖放在电池下方的缝隙中，然后向侧面轻推 SIM 卡使其滑出插槽。拉出 SIM 卡。
4. 重新装入电池并盖上后盖。



取出存储卡

 **重要须知：** 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 如果设备处于开机状态，则在取出存储卡之前，请按电源键，然后选择**移除 E: 存储卡**。
2. 当屏幕上显示**移除 E: 存储卡？一些应用程序将会关闭**。时，选择**是**。设备中的所有应用程序都将关闭。
3. 当屏幕上显示**移除 E: 存储卡然后按“确认”**。时，打开存储卡插槽的保护盖。
4. 按存储卡使其从插槽中弹出。
5. 将存储卡拉出。如果设备处于开机状态，请选择**确认**。

拨打电话

距离传感器

您的设备带有距离传感器。为了防止无意中执行选择操作，如果在通话过程中将设备放在耳边，则将自动禁用触摸屏。

请勿用保护膜或胶带等盖住距离传感器。

通话

1. 在主屏幕中，选择**电话**或 打开拨号程序，然后输入包含区号的电话号码。要删除号码，请选择.

要拨打国际电话，请选择 * 两次以添加 + 字符 (该字符可代替国际接入码)，并输入国家/地区代码、区号 (如果必要，请省略首位的 0) 和电话号码。

2. 要拨打电话，请按通话键。
3. 要结束通话 (或要取消通话尝试)，请按结束键。

按结束键可始终结束通话，即使另一个应用程序已启动也是如此。

要从名片列表中拨打电话，请选择**功能表** > **通讯录**。转至所需姓名。或者，选择搜索栏，输入姓名的前几个字母或字符，然后转至此姓名。要呼叫所需号码，请按通话键。如果您已为名片储存了多个号码，请从列表中选择所需号码，然后按通话键。

在通话过程中

要使麦克风静音或取消静音，请选择 或.

要保留通话或激活保留的通话，请选择 或.

要重新切换至手机听筒，请选择.

要结束通话，请选择.

要在当前通话和保留的通话之间进行切换，请选择**选项** > **切换**。



提示：如果您当前只有一个语音通话，要保留该通话，请按通话键。要激活保留的通话，请再次按通话键。

要发送双音多频音 (如密码)，请选择**选项** > **发送双音多频**。输入双音多频音或在联系人列表中进行搜索。要输入等候字符 (w) 或暂停字符 (p)，请反复按*。要发送铃声，请选择**确认**。您可以在名片详情的电话号码或双音多频栏内增加双音多频音。

要结束当前通话，转而接听等待的呼叫，请选择**选项** > **替换**。

要结束通话，请选择**选项** > **结束所有通话**。

您可以在语音通话中使用的很多选项都是网络服务。

语音信箱

要呼叫您的语音信箱 (网络服务)，请在主屏幕中选择**电话**，然后选择并按住**1**。

1. 要更改语音信箱的电话号码，请选择**功能表** > **设置**和**通话设置** > **留言信箱**，选择所需信箱，然后选择**选项** > **更改号码**。
2. 输入从您的网络服务提供商那里获取的号码，然后选择**确认**。

接听或拒绝接听来电

当触摸屏处于锁定状态时要接听来电，请滑擦屏幕。按可视提示进行操作。当触摸屏处于解锁状态时要接听来电，请按通话键。

当触摸屏处于锁定状态时要使来电铃声静音，请滑擦以解锁屏幕。当触摸屏处于解锁状态时要使来电铃声静音，请选择.

您可以在不拒接来电的情况下发送一条短信息，告知呼叫方您目前无法接听来电。要启动短信息选项并编写标准回复信息，请选择**功能表** > **设置**，选择**通话设置** > **通话** > **通过信息拒绝通话**，然后选择**短信息**。要发送回复信息，请选择**发送信息**，编辑信息文字，然后按通话键。

如果您不想接听来电，当触摸屏处于解锁状态时，按结束键。如果您在手机设置中启动了[呼叫转接](#) > [语音通话](#) > [手机占线时](#)功能，则拒绝接听来电时也会转接该来电。当触摸屏处于锁定状态时要拒绝接听来电，请滑动以解锁屏幕，然后选择[选项](#) > [拒绝](#)。

拨打会议通话

您的设备最多可支持在六个人 (包括自己在内) 之间进行的会议通话。

1. 呼叫第一位与会者。
2. 要呼叫第二位与会者，请选择[选项](#) > [新通话](#)。会保留第一个通话。
3. 第二个呼叫接通后，要与第一位与会者一起加入会议通话，请选择



要在会议通话中增加更多与会者，请呼叫第二位与会者，然后在会议通话中加入新的通话。

要和其中一位与会者单独通话，选择

转至所需与会者，然后选择

要返回会议通话，请选择 。如果会议通话的与会者超过三位，请选择[选项](#) > [会议通话](#) > [增加至会议通话](#)以结束单独通话。

要使某位与会者退出会议通话，请选择 ，转至所需与会者，然后选择

4. 要结束当前会议通话，请按结束键。

通过单键拨号拨打电话号码

要启动单键拨号，请选择[功能表](#) > [设置](#)，然后选择[通话设置](#) > [通话](#) > [单键拨号](#)。

1. 要为某个数字键设定电话号码，请选择[功能表](#) > [设置](#)，然后选择[通话设置](#) > [单键拨号](#)。

2. 转至要为其设定电话号码的数字键，然后选择**选项** > **设定**。

1 是为语音信箱保留的数字键。

要在主屏幕中拨打电话，请选择**电话**和设定的键，然后按通话键。

要在单键拨号启动后在主屏幕中拨打电话，请选择**电话**，然后选择并按住设定的键。

呼叫等待

您可以在通话时接听另一个电话。

要启动呼叫等待 (网络服务)，请选择**功能表** > **设置**，然后选择**通话设置** > **通话** > **呼叫等待**。

1. 要接听等待的呼叫，请按通话键。会保留第一个通话。
2. 要在两个通话之间切换，请选择**选项** > **切换**。
3. 要结束当前通话，请按结束键。
4. 要结束两个通话，请选择**选项** > **结束所有通话**。

声控拨号

您的设备会自动为名片创建声控标签。要播放合成的声控标签，请选择所需名片，然后选择**选项** > **声控标签详情**。滚动到名片详情，然后选择**选项** > **播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话



注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

1. 要使用声控拨号，请在主屏幕中按住通话键。如果连接了配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。

2. 短暂的提示音过后，屏幕上将显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中保存的姓名。
3. 设备会按照选定的设备语言播放所识别出的名片的合成声控标签，并显示姓名和号码。要取消声控拨号，请选择**退出**。

如果某个姓名中保存了几个号码，您也可以说出姓名和号码类型，如移动电话或座机。

通讯记录

通讯记录应用程序储存有关设备的通讯历史记录的信息。仅当网络支持相关功能、设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话

选择**功能表** > **通讯记录**，然后选择**最近通话**。

要查看未接来电、已接来电或已拨电话，请选择**未接来电**、**已接来电**或**已拨电话**。



提示： 要在主屏幕中打开已拨电话列表，请按通话键。

在工具栏中，请从以下选项中进行选择：

-  **呼叫** — 呼叫联系人。
-  **写信息** — 向联系人发送信息。
-  **打开名片夹** — 打开联系人列表。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **存入名片夹** — 将近期通话列表中突出显示的电话号码存入名片夹。
- **清除列表** — 清除所选的近期通话列表。
- **删除** — 清除所选列表中突出显示的活动。
- **设置** — 选择**记录保存时间**以及在“通讯记录”中保存通讯信息的时间。如果您选择**不保存记录**，则不在“通讯记录”中保存信息。

分组数据

选择**功能表** > **通讯记录**。

您可能需要按照发送和接收的数据量来支付分组数据连接的费用。要查看在分组数据连接期间发送或接收的数据量，请选择**分组数据** > **全部发出数据**或**全部接收数据**。

要清除已发送和接收的信息，请选择**选项** > **计数器清零**。您需要输入锁码才能清除这些信息。

通话时间

选择**功能表** > **通讯记录**。

要查看最后一次通话、已拨电话和已接来电的大致通话时间，请选择**通话时间**。



注意： 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

查看全部通讯事件

选择**功能表** > **通讯记录**。

要打开综合记录以便在其中查看设备中记录的全部语音通话、短信息或数据及无线局域网连接，请选择综合记录标签 。一系列子事件，例如以连锁信息形式发送的文字信息和分组数据连接，会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要查看在一次分组数据连接中传送的大致数据量以及连接的大致持续时间，请滚动至所需收到/发出的事件 (以 **GPRS** 表示)，然后选择**选项** > **查看**。

要将记录中的电话号码复制到剪贴板，然后再将其粘贴到其他位置 (例如短信息)，请选择**选项** > **提取号码** > **复制**。

要筛选通讯记录，请选择**选项** > **筛选**，然后选择筛选条件。

要设置记录保存时间，请选择**选项** > **设置** > **记录保存时间**。如果选择**不保存记录**，则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

名片夹

您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为名片增加个性化的铃声或微缩图像。您还可以创建联系人组，这样您就可以一次给多个收信人发送短信或电子邮件。

要打开联系人列表，请在主屏幕中选择**通讯录**。

储存和编辑姓名及号码

1. 要向联系人列表中新增联系人，请选择**选项** > **新联系人**。
2. 点按某一栏目以在该栏目中输入信息。要关闭文字输入，请选择✔。
填写必要的栏目信息，然后选择**完成**。

要编辑联系人，请先选择某个联系人，然后选择**选项** > **编辑**。

名片夹工具栏

在联系人列表工具栏上，您可以选择以下选项：

-  **呼叫** — 呼叫所需联系人。
-  **写信** — 向所需联系人发送信息。
-  **新联系人** — 创建新联系人。

管理姓名和电话号码

要复制或删除某个联系人，或者将联系人作为名片发送到其他设备，请点按某个联系人，然后选择**复制**、**删除**或**作为名片发送**。

要同时删除多个联系人，请选择**选项** > **标记/取消标记**以标记所需联系人，然后选择**选项** > **删除**以删除。

要播放为某联系人设定的声控标签，请选择该联系人，然后选择**选项** > **声控标签详情** > **选项** > **播放声控标签**。

默认号码和地址

您可以为联系人设定默认号码或地址。如果某个联系人有多个号码或地址，您可以轻松地呼叫某个号码或向某个地址发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

1. 在名片夹中，选择所需名片。
2. 选择**选项** > **默认值**。
3. 选择需要增加号码或地址的默认名片，然后选择**设定**。
4. 选择您希望设为默认值的号码或地址。
5. 要退出默认值视图并储存更改，请点按视图外的区域。

为联系人设定的铃声、图像和提示文字

您可以为某个联系人或组定义铃声，并为联系人定义图像和提示文字。当该联系人呼叫您时，设备会播放所选的铃声，并显示提示文字或图像（如果呼叫时显示了呼叫方的电话号码，并且您的设备能够识别该号码）。

要为联系人或联系人组定义铃声，请选择该联系人或联系人组，然后选择**选项** > **铃声**和铃声。

要为联系人定义提示文字，请选择该联系人和**选项** > **增加通话说明文字**。点击文本栏以输入提示文字，然后选择✔。

要为储存在设备存储器中的联系人增加图像，请选择该联系人，然后选择**选项** > **增加图像**，并从“多媒体资料”中选择图像。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

要查看、更改或删除联系人的图像，请选择该联系人和**选项** > **图像**，然后选择所需选项。

复制名片

当您首次打开联系人列表时，设备会询问您是否需要将姓名和电话号码从 SIM 卡复制到设备中。

要开始复制，请选择**确认**。

如果不希望将 SIM 卡中的联系人复制到设备中，请选择**取消**。设备会询问您是否需要在名片夹目录中查看 SIM 卡名片夹。要查看名片夹，请选择**确认**。这将打开联系人列表，SIM 卡中存储的姓名将由  表示。

SIM 卡服务

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商或其他经销商。

SIM 卡联系人

要设置 SIM 卡中存储的姓名和号码以使其显示在联系人列表中，请选择**选项** > **设置** > **要显示的名片** > **SIM 卡存储**。您可以增加和编辑 SIM 卡联系人，或拨打他们的电话。

储存在联系人列表中的号码不会自动储存到 SIM 卡中。要将号码储存到 SIM 卡中，请选择一个联系人，然后选择**选项** > **复制** > **SIM 卡存储**。

要选择是否将所输入的新联系人储存到您的设备或 SIM 卡中，请选择**选项** > **设置** > **默认存储** > **手机存储**或 **SIM 卡存储**。

输入文字

您可以以不同模式输入文字。使用屏幕上的键盘和字母数字键盘模式，您可以使用手写笔或手指来点按字符。手写识别模式可让您使用手写笔直接在屏幕上书写字符。

要启动文字输入模式，请点按任何文字输入栏。

要在可用的文字输入模式间进行切换，请点按 ，然后选择所需输入模式。

键和功能

以下键并不是在所有触摸屏输入模式和输入法中都可用。

✓ 关闭 — 结束当前文字输入法。

≡ 输入选项 — 显示当前输入模式和输入法的可用选项，例如[编辑语言](#)。

✚ 移动 — 点按并按住移动键，并将输入窗口拖至所需位置。

⬅ 退格键 — 删除最后输入的符号，如果没有输入符号，则删除光标前的字符。

12 数字的字符范围键。在手写输入模式中，您的手写输入首先被识别为数字。

Ab 和 ab 字母的字符范围键。显示用于输入字母的输入符号，或者在手写模式中，您的手写输入首先被识别为字母。

中 汉字的字符范围键。显示用于输入汉字的输入符号，或者在手写模式中，您的手写输入首先被识别为汉字。

↑和⇧ Shift 键和 Caps Lock 键 — 要打开或关闭 Caps Lock，请快速点按该键两下。若只更改下一个字母的大小写，请点按该键一下。

通配符 通配符笔画键。如果您不确定要使用哪个笔画，请使用此键。

◀和▶ 左箭头键和右箭头键 — 向左或向右移动光标。

▼ 下箭头键 — 显示更多候选字或向下移动光标。

*# 特殊字符键。

1* 数字和特殊字符键。

↵ 回车键 — 输入换行符。

⌘ 输入全角和半角特殊字符。

␣ 空格键 — 输入空格。

中文手写识别

要使用中文手写识别，编辑语言必须是中文。

要选择编辑语言，请轻点 ，然后选择[编辑语言](#)。

要使用手写或全屏手写，请轻点 ，然后选择[全屏手写](#)或[手写](#)。

要通过手写输入字符，请在输入窗口的两个输入区之一（下图中的灰色区域）**竖直**书写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。


要通过全屏手写输入字符，请在屏幕中的任意位置**竖直**书写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。

要输入特殊字符，请轻点 *#，然后从显示的候选字符中进行选择；或者，按正常方式书写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。



要更改字符范围，对于书写模式，请轻点所需的字符范围键；对于全屏书写模式，请轻点当前的字符范围键，然后从下拉列表中选择所需的字符范围。

要使用手写笔势，请执行以下操作：绘出笔势 1 用于退格、笔势 2 用于插入空格，或笔势 3 用于插入换行。



使用字母数字键盘输入文字

像使用传统电话键盘一样，您可以使用字母数字键盘来输入字符。

要使用虚拟键盘来输入文字，请点按 ，然后选择**字母数字键盘**。

根据销售市场的不同，设备中预设的可用输入法也有所不同。

当前选用输入法的指示符号显示在数字键上方。

要在可用的输入法之间进行切换，请点按输入法指示符号，然后选择所需输入法。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要点按一下拼音字母所在的数字键，设备就会提供合理的拼音字母组合。

输入字符

1. 您只需点按相应的数字键即可输入所需拼音字母。使用 **v** 来代替输入 **ü**。
2. 反复点按**声调**，直到获得所需的声调为止。
3. 根据需要选择所需的拼音组合。
4. 选择所需字符。

输入词组

1. 点按相应的键以输入拼音音节或第一个汉字的拼音首字母。使用 **v** 来代替输入 **ü**。
2. 反复点按**声调**输入所需的声调或点按 **0** 输入分隔符。

输入字符

1. 请根据标准笔画顺序，点按相应的键来输入所需笔画。

如果不确定要使用的笔画或笔画所属的分类，则可以点按 **6** 代替该笔画；然后继续输入接下来的其他笔画。输入区内将会用问号来表示该笔画。

2. 选择所需字符。

输入词组

1. 点按相应的键输入第一个汉字的前几个笔画。
2. 点按 **0** 输入分隔符。
3. 点按相应的键输入下一个汉字的前几个笔画。
4. 根据需要重复第 2 步和第 3 步。
5. 选择所需的词组。

传统英文输入法

反复点按数字键 (1-9)，直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出按该键可以输入的所有字符。

如果要输入的下一个字母恰好与当前输入的字母位于同一按键上，请等待光标再次出现 (或向前移动光标结束超时等待)，然后输入下一个字母。

要插入空格，请点按 **0**。要将光标移至下一行，请点按 **0** 三下。

预想英文输入法

使用预想英文输入法时，只需点按一下相应键即可输入任何字母。预想英文输入法以内置词典为基础，您可以在该词典中增加新单词。

1. 要打开设备中所有编辑器的预想英文输入法，请点按 ，然后选择 **启动预想输入**。您还可以点按 ，然后选择 **启动预想输入**。
2. 要输入所需单词，请点按数字键 2 至 9。每个字母只需点按一次键即可输入。例如，要输入 “Nokia”，请在选用英文词典后点按 **6** 输入

“N”，点按 **6** 输入“o”，点按 **5** 输入“k”，点按 **4** 输入“i”，点按 **2** 输入“a”。

每次点按键后，屏幕上的候选单词都会随之改变。

3. 当您正确输入所需的单词后，向右移动光标可确认输入，或点按 **0** 可插入空格。

如果单词不是您需要的，请反复点按 * 逐个查看词典内找到的其他匹配的单词。

如果单词后出现“?”字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择 **≡**，然后选择**预想输入 > 编辑单词**，使用传统输入法输入所需单词，然后选择确认。该单词将被增加至词典中。

如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

4. 开始输入新单词。

使用屏幕上的键盘进行中文输入

仅当手机处于横向模式(切换至水平方向)时，才会显示全屏QWERTY键盘。请注意，当手机从垂直方向切换至水平方向时，会自动从字母数字键盘输入模式切换至全屏 QWERTY 输入模式。

触摸输入设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 触摸输入**。

要配置触摸屏的文字输入设置，请从以下选项中进行选择：

- **编辑语言** — 定义识别您的手写输入中哪些语言特定的字符以及屏幕上键盘的布局方式。
- **书写速度** — 调节识别手写输入的速度。

- **笔画粗细** — 更改使用手写笔书写文字的粗细。
- **文字颜色** — 更改使用手写笔书写文字的颜色。

信息

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

“信息”主视图

选择**功能表** > **信息** (网络服务)。

要创建新信息，请选择**新信息**。



提示： 为避免重复输入经常发送的信息，请使用“我的文件夹”的“常用短语”文件夹中的文字。您还可以创建和储存自己的常用短语。

“信息”包含以下文件夹：

-  **收件箱** — 接收到的信息 (电子邮件和广播信息除外) 储存于此。
-  **我的文件夹** — 按文件夹整理您的信息。
-  **信箱** — 连接远程信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。
-  **草稿** — 尚未发出的信息草稿储存于此。
-  **发出的信息** — 最后发出的几条信息 (不包括通过蓝牙连接发送的信息) 储存于此。您可以更改此文件夹内可以储存的信息的数量。
-  **发件箱** — 等待发送的信息 (例如，当您的设备不在网络服务区内时) 会暂存在发件箱内。
-  **发送情况报告** — 您可以请求网络向您发送一份关于自己发出的文字信息和彩信的发送情况报告 (网络服务)。

编写和发送信息

选择**功能表** > **信息**。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您必须先定义正确的连接设置，然后才能创建彩信或编写电子邮件。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

请向您的服务提供商咨询电子邮件的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件超出电子邮件服务器的大小限制，该电子邮件将被保留在“发件箱”文件夹中，并且设备将定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件需要采用数据连接，连续尝试重新发送电子邮件可能会增加话费。在“发件箱”文件夹中，您可以删除信息或者将其移至“草稿”文件夹中。

信息功能需要网络服务的支持。

1. 要发送短信息或彩信，请选择**新信息**。

要发送声音信息或电子邮件，请选择**选项** > **写信息**，然后选择相关选项。

2. 要从名片夹中选择收信人或名片分组，请从工具栏中选择 ；要手动输入电话号码或电子邮件，请点按**收件人**栏。

3. 在主题栏中，输入电子邮件或彩信的标题。如果未显示主题栏，请选择**选项** > **信息标题栏位**，以更改显示的栏。

4. 要编写信息，请点按信息栏。

5. 要在信息或电子邮件中增加对象，请选择 ，然后选择相关类型的内容。

根据插入的内容，信息类型可能更改为彩信。

6. 要发送信息或电子邮件，请选择 ，或按通话键。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

信息收件箱

接收信息

选择**功能表** > **信息**，然后选择**收件箱**。

在“收件箱”文件夹中， 表示未读短信息、 表示未读彩信、 表示未读语音信息、 表示通过蓝牙连接收到的数据。

当收到信息时，设备的主屏幕上会显示  和有 **1 条新信息**。要打开信息，请选择**显示**。要打开“收件箱”文件夹中的信息，请选择该信息。要回复收到的信息，请选择**选项** > **回复**。

彩信



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您可能收到通知，提示彩信中心有等待接收的彩信。要启动分组数据连接以便将彩信提取到设备中，请选择**选项** > **提取**。

打开彩信时 ()，您会看到图像和信息。包含声音时会显示 、包含视频时会显示 。要播放声音或视频，请选择相应的指示符号。

要查看彩信中包含的媒体对象，请选择**选项** > **对象**。

如果信息中包含多媒体演示文稿，屏幕上会显示 。要播放演示文稿，请选择相应的指示符号。

数据、设置和网络服务信息

您的设备能够接收多种包含数据的信息，例如名片、铃声、网络标志、日历项和电子邮件通知。您也可以接收服务提供商以配置信息的形式提供的设置。

要储存信息中的数据，请选择**选项**，然后选择所需的相应选项。

网络服务信息是指新闻摘要等内容的通知，且可能包括文字信息或链接。请向您的服务提供商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。

设置电子邮件

要设置电子邮件，请选择**功能表** > **信息**，然后选择**信箱**。

您可以设置多个电子邮件帐号，例如个人电子邮件帐号和公司电子邮件帐号。

要从您的主屏幕设置电子邮件，请选择相关的插件。或者，要设置电子邮件帐号，请选择**功能表** > **应用程序** > **设置向导**。

信箱

定义电子邮件设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**信箱**。

要使用电子邮件，您必须在设备中定义有效的互联网接入点 (Internet Access Point, IAP)，并且正确定义电子邮件设置。

您必须有一个专用电子邮件帐户。请按照您的远程信箱和互联网服务提供商 (Internet Service Provider, ISP) 提供的说明进行操作。

如果您选择**信息** > **信箱**，但尚未设置电子邮件帐号，设备会提示您先设置帐号。要使用信箱向导开始创建电子邮件的设置，请选择**开始**。

创建新信箱时，您指定的信箱名称会替换“信息”主视图中的“信箱”。您最多可以拥有六个信箱。

打开信箱

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

打开信箱时，设备会询问您是否要连接至信箱。

要连接至信箱并提取新电子邮件的标题或信息，请选择**是**。当您在线查看电子邮件时，将通过数据连接与远程信箱保持连接。

要在离线状态下查看以前提取的电子邮件，请选择**否**。

要创建新电子邮件，请选择**选项** > **写信息** > **电子邮件**。

在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项** > **断开连接**。

提取电子邮件

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

如果您处于离线状态，请选择**选项** > **连接**打开与远程信箱的连接。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

1. 与远程信箱建立连接后，选择**选项** > **提取电子邮件** > **新信息**可提取所有新电子邮件；选择**所选信息**可只提取选定的电子邮件；选择**全部**可从信箱中提取全部电子邮件。

要停止提取电子邮件，请选择**取消**。

2. 要断开连接并在离线状态下查看电子邮件，请选择**选项** > **断开连接**。

3. 要打开电子邮件，请选择该电子邮件。如果电子邮件尚未提取，而您正处于离线状态，设备会询问您是否要从远程信箱提取该邮件。

要查看电子邮件的附件，请打开电子邮件，然后选择由表示的附件栏。如果尚未将附件提取到设备，请选择**选项** > **提取**。

要自动提取电子邮件，请选择**选项** > **电子邮件设置** > **自动提取**。

如果将设备设置为自动提取电子邮件，则可能需要通过服务提供商网络传输大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的服务提供商咨询。

删除电子邮件

选择**功能表** > **信息**，然后选择所需信箱。

要从设备中删除电子邮件的内容，但仍将其保留在远程信箱中，请选择**选项** > **删除** > **仅从手机**。

设备中显示的是远程信箱中的电子邮件标题。因此，尽管您已删除了电子邮件的内容，其标题仍会保留在设备中。如果您希望同时删除标题，那么在从设备和远程信箱中删除电子邮件时必须连接到服务器。如果没有连接到服务器，则当您再次从设备与远程信箱连接以更新状态时，标题将被删除。

要从设备和远程信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项** > **删除** > **从手机和服务**。

要取消删除已标记为在下次连接时从设备和服务器中删除的电子邮件()，请选择**选项** > **撤销删除**。

与信箱断开连接

在线状态下，要断开与远程信箱的数据连接，请选择**选项** > **断开连接**。

邮件交换

使用 Mail for Exchange，您可以将您的工作电子邮件接收到设备中。您可以阅读和回复电子邮件，查看和编辑兼容附件，查看日历信息，接收和回复会议请求，安排会议以及查看、增加和编辑联系信息。只有当您的公司具有 Microsoft Exchange Server 时，才可以设置 Mail for Exchange。另外，您公司的 IT 管理员必须已为您的帐号启动 Mail for Exchange。

在开始设置 Mail for Exchange 之前，请确保以下各项已就绪：

- 公司电子邮件 ID

- 公司网络用户名
- 公司网络密码
- 网络域名 (请您向公司的 IT 部门咨询)
- 邮件交换服务器名称 (请您向公司的 IT 部门咨询)

取决于您公司的邮件交换服务器配置，您可能需要输入除上述信息之外的其他信息。如果您不知道正确的信息，请您向公司的 IT 部门咨询。

对于 Mail for Exchange，可能必须使用锁码。设备的默认锁码是 12345，但您公司的 IT 管理员可能已为您设置了另外一个以供使用。

您可以在“信息”设置中访问和修改 Mail for Exchange 情景模式和设置。

查看 SIM 卡内的信息

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **SIM 卡信息**。

要查看 SIM 卡信息，请先将其复制到设备文件夹中。

1. 选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**或**标记全部**标记信息。
2. 选择**选项** > **复制**。这时将打开一个文件夹列表。
3. 要开始复制，请选择一个文件夹。要查看信息，请打开该文件夹。

广播信息

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **广播信息**。

使用“广播信息”(网络服务)，您可以接收由服务提供商提供的不同栏目的信息，如天气或交通状况。有关可用栏目和相关栏目号码的信息，请您向您的服务提供商咨询。并非所有地区都提供此服务。

服务命令

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **服务命令**。

使用服务命令 (网络服务)，您可以输入服务请求 (亦称 USSD 命令) 并将其发送至您的服务提供商，例如请求启动网络服务的命令。并非所有地区都提供此服务。

信息设置

您的设备中可能已预先配置了这些设置，或者可以通过信息接收这些设置。要手动输入设置，请填写所有标有**必须定义**字样或星号的栏位。

服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部信息中心或接入点，您可能无法更改、创建、编辑或删除这些信息中心或接入点。

文字信息设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **短信息**。

请从以下选项中进行选择：

- **信息中心** — 查看已定义的所有信息中心的列表。
- **使用中的信息中心** — 选择用于发送文字信息的信息中心。
- **字符编码方式** — 要将字符从一种编码系统转换到另一种编码系统 (如果可用)，请选择**支持部分字符**。
- **接收报告** — 选择是否让网络发送有关信息的发送情况报告 (网络服务)。
- **信息有效期** — 选择在第一次发送失败后，信息中心重新发送信息的有效期 (网络服务)。如果在指定的有效期内未能成功发送信息，则该信息将会从信息中心删除。
- **信息发送格式** — 要了解您的信息中心能否将短信息转换为其他格式，请与您的服务提供商联系。
- **首选连接** — 选择要使用的连接。
- **经相同信息中心回复** — 选择是否要使用同一信息中心号码发送回复信息 (网络服务)。

彩信设置

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **彩信**。

请从以下选项中进行选择：

- **图像大小** — 定义彩信中图像的大小。
- **彩信编写模式** — 如果您选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。如果您选择**限制**，则设备会阻止您发送不受支持的彩信。要在彩信中包含上述内容而不收到任何警告，请选择**不限**。
- **使用的接入点** — 选择用作首选连接的接入点。
- **彩信提取方式** — 选择如何接收信息 (如果可用)。要在您的注册网络中自动接收信息，请选择**注册网络自动提取**。在注册网络之外时，您会收到一条通知，提示您在彩信中心有信息等待提取。如果选择**始终自动提取**，则您的设备会自动建立活动的分组数据连接以在注册网络之内和之外提取信息。选择**手动**可从信息中心手动提取彩信，或可选择**关**以禁止接收任何彩信。并非在所有地区都支持自动提取信息。
- **允许匿名信息** — 接收来自匿名发信人的信息。
- **接收广告** — 接收彩信广告 (网络服务)。
- **接收报告** — 在记录中显示发出的信息的状态 (网络服务)。
- **不允许发送报告** — 防止您的设备发送关于收到的信息的发送情况报告。
- **信息有效期** — 选择在第一次发送信息失败后，信息中心重新发送该信息的有效期 (网络服务)。如果在这一时间段内未能成功发送信息，则会从信息中心中删除该信息。

设备需要网络支持才能显示发出的信息是否被接收或阅读。依赖于网络及其他环境，此信息有时可能不可靠。

电子邮件设置

管理信箱

选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **电子邮件**。

要选择用于发送和接收电子邮件的信箱，请选择**使用的信箱**，然后选择所需信箱。

要从设备中删除信箱以及其中的电子邮件，请选择**信箱**，点按要删除的信箱 (如果它尚未突出显示)，然后选择**选项** > **删除**。

要创建新信箱，请选择**信箱** > **选项** > **新信箱**。您为新信箱指定的名称会替换“信息”主视图中的“信箱”。您最多可以拥有六个信箱。

选择**信箱**和所需信箱以更改连接设置、用户设置、提取设置和自动提取设置。

对设备进行个性化设置

您可以通过更改主屏幕、铃声或主题元素来对设备进行个性化设置。

更改设备屏幕的外观

选择**功能表** > **设置**，然后选择**个人模式** > **主题模式**。

您可以使用主题模式更改显示外观，如壁纸和主功能表的显示方式。

要更改设备中所有应用程序所使用的主题模式，请选择**标准**。要在启动主题模式之前进行预览，请滚动至该主题并等待几秒钟。要启动主题模式，请选择**选项** > **选定**。当前选用的主题模式以  表示。

要更改主功能表的布局，请选择**功能表**。

要更改主屏幕的外观，请选择**主屏主题元素**。

要将壁纸图像或变化图像的幻灯片播放作为主屏幕的背景，请选择**壁纸** > **图像**或**幻灯片**。

要更改接到通话时显示在主屏幕的图像，请选择**来电图像**。

情景模式

选择**功能表** > **设置**，然后选择**个人模式** > **情景模式**。

您可以使用情景模式针对不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声。所选情景模式的名称显示在主屏幕的顶端。如果使用标准情景模式，将仅显示日期。

要更改情景模式，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项** > **启动**。

要对情景模式进行个性化设置，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择**。选择要更改的设置。

要在未来 24 小时内的某个时间之前将情景模式设置为当前情景模式，请滚动至该情景模式，选择**选项** > **定时**，然后设置时间。设定的时间过后，

当前的情景模式便会更改为之前启用的非定时情景模式。为某一情景模式设定时间后，设备的主屏幕中会显示🕒。您无法设定离线情景模式的时间。

要创建新情景模式，请选择**选项** > **新建**。

音乐文件夹

音乐播放器

音乐播放器支持的文件格式包括：AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA 等。音乐播放器不一定支持某种文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。

您还可以使用音乐播放器收听播客。播客是一种使用 RSS 或 ATOM 技术通过互联网发送音频或视频内容的方法，所发送的音频或视频内容可以在移动设备和计算机上播放。

您可以将音乐从其他兼容设备传送至您的设备。

播放歌曲或播客

要打开“音乐播放器”，请选择 **功能表** > **音乐** > **播放器**。

如果您更新了设备中的歌曲或播客选集，可能还需要刷新音乐和播客库。要将所有可用内容增加到库中，请选择 **选项** > **刷新库**。

要播放歌曲或播客，请执行以下操作：

1. 选择所需的类别以浏览您希望播放的歌曲或播客。
2. 要播放某个内容，请从列表中选择所需内容。

要暂停播放，请点按 ；要继续播放，请点按 .

要快进或快退，请点按并按住  或 .

要转至下一个条目，请点按 。要返回该条目的起始位置，请点按 。要跳至上一个条目，请在歌曲或播客开始播放后两秒钟内再点按一下 .

要打开或关闭随机播放功能 ()，请选择 **选项** > **随机播放**。

要重复播放当前条目 () 或所有条目 ()，或者要关闭重复播放功能，请选择 **选项** > **重复播放**。播放播客时，无序播放和重复播放功能会自动关闭。

要调节音量，请按音量键。

要修改音乐播放效果，请选择 **选项** > **均衡器**。

要修改音频平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择 **选项** > **设置**。

要返回至主屏幕，并使播放器在后台播放，请按结束键。

要关闭播放器，请选择 **选项** > **退出**。



播放列表

选择 **功能表** > **音乐** > **播放器**，然后选择 **播放列表**。

要查看播放列表的详情，请选择 **选项** > **播放列表详情**。

创建播放列表

1. 选择 **选项** > **新建播放列表**。
2. 输入播放列表的名称，然后选择 **确认**。
3. 要立即增加歌曲，请选择 **是**；要稍后增加歌曲，请选择 **否**。
4. 如果您选择 **是**，则选择艺术家以便查找要增加至播放列表中的歌曲。选择 **增加** 可增加条目。

要在艺术家标题下显示歌曲列表，请选择**展开**。要隐藏歌曲列表，请选择**折叠**。

5. 选择完毕后，请选择**完成**。

如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表会储存在存储卡中。

以后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择**选项** > **增加歌曲**。

要通过音乐功能表的不同视图向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派和作曲家，请选择所需条目，然后选择**选项** > **增加至播放列表** > **已存播放列表**或**新建播放列表**。

要从播放列表中删除歌曲，请选择**选项** > **删除**。此操作不会将该歌曲从设备中删除，只是将其从播放列表中删除。

要对播放列表中的歌曲重新排序，请选择您要移动的歌曲，然后选择**选项** > **重排播放列表**。要将歌曲拖放至新位置，请在所需位置选择歌曲，然后选择**拖放**。要完成播放列表的重新排列，请选择**完成**。

播客

选择**功能表** > **音乐** > **播放器**，然后选择**播客**。

播客功能表显示了设备中可以播放的播客。

播客选段具有三种状态：从未播放、已部分播放和已完全播放。如果某个选段已部分播放，则下次播放时，将从上次播放位置继续播放。如果某个片段从未播放或已完全播放，则从头开始播放该片段。

从计算机传送音乐

您可以使用以下几种方式传送音乐：

- 要使设备在计算机上显示为可向其传送任何数据文件的大容量存储器设备，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果使用 USB 数据线，选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。

- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容 USB 数据线，并选择**多媒体传送**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 要安装“诺基亚音乐”以管理和整理您的音乐文件，请从 www.music.nokia.com/download 下载 PC 软件，然后按照说明操作。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **USB** > **USB 连接模式**。

诺基亚音乐

使用“诺基亚音乐”PC 软件，您可以将音乐从计算机传送至您的设备，以及管理和整理您的音乐文件。

要在“诺基亚音乐”中管理您的音乐，请执行以下操作：

1. 在您的 PC 上打开“诺基亚音乐”软件，然后注册。
2. 使用兼容 USB 数据线将您的设备连接至 PC。
3. 要在您的设备上选择连接模式，请选择**多媒体传送**。

诺基亚播客

通过诺基亚播客应用程序(网络服务)，您可以在网上搜索、查找、订阅和下载播客，并使用您的设备播放、管理和共享音频和视频播客。

播客设置

要打开诺基亚播客，请选择**功能表** > **音乐** > **播客**。

在使用诺基亚播客前，需定义连接和下载设置。

建议使用 WLAN 连接。在使用其他连接方法之前，请向您的服务提供商咨询条款和数据服务费用。例如，统一费率数据计划允许在每月缴费的情况下传送大量数据。

连接设置

要编辑连接设置，请选择[选项](#) > [设置](#) > [连接](#)，然后从以下选项中进行选择：

- **默认接入点** — 选择接入点以定义与互联网的连接。
- **搜索服务 URL** — 定义要在搜索中使用的播客搜索服务 URL。

下载设置

要编辑下载设置，请选择[选项](#) > [设置](#) > [下载](#)，然后从以下选项中进行选择：

- **储存至** — 定义储存播客的位置。
- **更新间隔** — 定义更新播客的频率。
- **下次更新日期** — 定义下次自动更新的日期。
- **下次更新时间** — 定义下次自动更新的时间。

仅当选择了特定的默认接入点并且诺基亚播客正在运行时，才会进行自动更新。如果诺基亚播客未运行，则不会启动自动更新。

- **下载限制(%)** — 定义为播客下载保留的存储空间百分比。
- **如果超出限制** — 定义当下载超出下载限制时要执行的操作。

设置应用程序自动提取播客可能涉及通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传送收费标准的信息。

要恢复默认设置，请在设置视图中选择[选项](#) > [恢复默认设置](#)。

下载

在订阅了播客之后，通过目录、搜索或输入网址，您可以管理、下载和播放播客中的选段。

要查看已订阅的播客，请选择[播客](#) > [播客](#)。

要查看各个片段的标题（片段就是播客的特殊媒体文件），请选择播客标题。

要开始进行下载，请选择片段标题。要下载或继续下载选定或标记的选段，请选择[选项](#) > [下载](#)。您可以同时下载多个选段。

要在下载过程中或完成部分下载后播放部分播客，请选中所需播客，然后选择**选项** > **播放预览**。

完全下载的播客储存在播客文件夹中，但在刷新音乐库之前不会显示。

收音机

收听广播

选择**功能表** > **音乐** > **收音机**。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。

在第一次打开该应用程序时，您可以选择自动搜索本地电台。

要收听下一个或上一个电台，请选择  或 .

要使收音机静音，请选择 .

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **频道** — 查看已储存的电台。
- **搜索电台** — 搜索电台。
- **储存** — 储存电台。
- **启动扬声器**或**关闭扬声器** — 打开或关闭扬声器。
- **其他频率** — 选择是否希望收音机自动搜索更好的 RDS 电台频率 (如果频率级别变低)。
- **后台播放** — 返回到主屏幕，让收音机在后台播放。

管理电台

选择**功能表** > **音乐** > **收音机**。

要收听已储存的电台，请选择**选项** > **频道**，然后从列表中选择一台电台。

要删除或重新命名电台，请选择**选项** > **频道** > **选项** > **删除**或**重新命名**。

要手动设置所需频率，请选择**选项** > **搜索电台** > **选项** > **手动搜索**。



使用诺基亚视频中心 (网络服务)，您可以使用分组数据或 WLAN 连接从兼容互联网视频服务处下载并流式播放网上的视频片段。您还可以从兼容 PC 向您的设备传送视频片段，然后在视频中心观看这些视频片段。

如果使用分组数据接入点来下载视频，则可能需要经由服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备可能已预设了某些服务。

服务提供商所提供的内容可能免费，也可能需要收费。有关服务的收费标准，请查看服务所提供的相关信息或向服务提供商咨询。

查看和下载视频片段

连接至视频服务

1. 选择**功能表** > **应用程序** > **视频中心**。
2. 要连接至某服务以安装视频服务，请选择**增加新服务**，然后从服务类别中选择所需视频服务。

查看视频片段

要浏览已安装的视频服务的内容，请选择**可用视频馈送**。

某些视频服务的内容是按类别进行划分的。要浏览视频片段，请选择所需类别。要在服务中搜索某一视频片段，请选择**视频搜索**。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

要查看选定视频片段的相关信息，请选择**选项** > **视频详情**。

有些视频片段可以在网上流式播放，有些则必须先下载至您的设备后方可播放。要下载视频片段，请选择**选项** > **下载**。如果退出应用程序，下载便会在后台继续进行。下载的视频片段会储存至“我的视频”中。要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段，请选择**选项** > **播放**。播放视频

片段时，要使用控制键来控制播放器，请点击屏幕。要调节音量，请使用音量键。



警告： 持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

安排下载

如果将应用程序设置为自动下载视频片段，则可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。要在某一项服务中安排自动下载视频片段，请选择所需类别，然后选择**选项** > **定时下载**。视频中心会按照您指定的时间每天自动下载新的视频片段。

要取消在某一类别中安排的下载，请选择**手动下载**作为下载方法。

视频订阅源

选择**功能表** > **应用程序** > **视频中心**。

使用 RSS 订阅源分发已安装视频服务的内容。要查看和管理您的订阅源，请选择**可用视频馈送**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **订阅馈送** — 查看当前订阅源订阅。
- **馈送详情** — 查看有关视频的信息。
- **增加馈送** — 订阅新订阅源。选择**通过视频目录**可从视频目录中的服务选择订阅源。
- **刷新馈送** — 刷新所有订阅源的内容。

要查看订阅源中提供的视频，请从列表中选择所需订阅源。

我的视频

“我的视频”是视频中心应用程序中所有视频片段的存储位置。您可以在单独的视图中列出下载的视频片段和用设备照相/摄像机录制的视频片段。

1. 要打开某个文件夹并查看视频片段，请选择该文件夹。播放视频片段时，要使用控制键来控制播放器，请点按屏幕。
2. 要调节音量，请按音量键。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **取消下载** — 取消下载。
- **视频详情** — 查看有关视频片段的信息。
- **查找** — 查找视频片段。输入与文件名匹配的搜索字词。
- **存储状态** — 查看大致可用的存储空间及已用存储空间。
- **排序依据** — 对视频片段进行排序。选择所需类别。
- **移动和复制** — 移动或复制视频片段。选择**复制**或**移动**，然后选择所需位置。

从 PC 传送视频

使用兼容 USB 数据线将自己的视频片段从兼容设备传送至视频中心。视频中心将仅显示本设备支持的视频片段格式。

1. 要使您的设备在 PC 上显示为可向其中传送任何数据文件的大容量存储器，请使用 USB 数据线建立连接。
2. 选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
3. 选择您希望从 PC 上复制的视频片段。
4. 将视频片段传送至存储卡中的 **E:\My Videos**。

传送的视频片段将显示在视频中心的“我的视频”文件夹中。不会显示设备的其他文件夹中的视频文件。

视频中心设置

在视频中心主视图中，选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **视频服务选择** — 选择您希望显示在视频中心中的各项视频服务。您还可以增加、删除、编辑和查看视频服务的详情。您不能编辑预装的视频服务。
- **连接设置** — 要定义用于网络连接的承载方式，请选择**网络连接**。要在视频中心每次打开网络连接时手动选择连接，请选择**总是询问**。要打开或关闭 GPRS 连接，请选择**确认使用 GPRS**。
要打开或关闭漫游，请选择**确认漫游**。
- **家长控制** — 设置视频的年龄限制。所需密码与设备锁码相同。出厂设置的锁码为 **12345**。在视频点播服务中，不会显示与您设置的年龄限制具有同等或更高级别的视频。
- **首选存储** — 选择是将下载的视频储存在设备存储器中还是储存在兼容存储卡中。
- **微缩图像** — 选择是否下载和查看视频订阅源中的微缩图像。

照相/摄像机

您的设备支持拍摄分辨率 2048x1536 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。

启动照相/摄像机

要启动照相/摄像机，请按拍摄键。

图像拍摄

用于拍摄静止图像的屏幕控件和指示符号

拍摄静止图像的取景窗口中会显示以下内容：



- 1 — 拍摄模式指示符号
- 2 — 缩放滑块。要打开和关闭缩放滑块，请按屏幕。
- 3 — 拍摄图标。点按可拍摄图像。
- 4 — 闪光灯模式。点按可更改设置。
- 5 — 拍摄设置。点按可更改设置。
- 6 — 电池电量指示符号
- 7 — 图像分辨率指示符号
- 8 — 图像计数器 (使用当前图像质量设置及可用存储空间，您大概可拍摄的图像数量)
- 9 — 使用的存储。根据设备的设置，有以下选项可供选择：设备存储器 (📱) 或存储卡 (💳)。

拍摄和录制设置

要在拍摄图像或录制视频片段之前打开拍摄和录制设置视图，请选择**功能表** > **应用程序** > **照相摄像**，然后选择 .

拍摄和录制设置视图提供了拍摄图像或录制视频片段前的不同条目和设置的快捷方式。

当您退出照相/摄像机后，这些拍摄和录制设置会恢复为默认设置。

请从以下选项中进行选择：

A — 选择场景。

 或  — 在视频模式与图像模式之间切换。

 或  — 显示或隐藏取景器网格 (仅适用于图像)。

 — 启动自动定时器 (仅适用于图像)。

图像设置：

 — 选择一种颜色效果。

 — 调整白平衡。选择当前的光线条件。这样照相/摄像机就能更准确地再现色彩。

 — 调整曝光补偿 (仅适用于图像)。如果拍摄对象较暗而背景非常亮 (例如雪地)，请将曝光补偿调为 +1 或 +2 以补偿背景亮度。如果拍摄对象较亮而背景较暗，请使用 -1 或 -2。

 — 调整感光度 (仅适用于图像)。在光线不足的情况下提高感光度，以避免拍摄出过暗或过于模糊的图像。增强感光度还可能会增加图像噪音。

 — 调整对比度 (仅适用于图像)。调整图像最亮部分和最暗部分的差异。

 — 调整锐化程度 (仅适用于图像)。

屏幕显示会根据您所设定的设置发生相应的变化。

拍摄设置因拍摄模式而异。在不同模式间切换不会重置已定义的设置。

如果您选择新的场景，则选定的场景将会替换拍摄设置。您可以根据需要在选择场景后更改拍摄设置。

如果您更改了缩放比例、光线效果或颜色设置，则储存拍摄的图像可能需要较长时间。

拍摄图像

拍摄图像时，请注意以下事项：

- 为了使照相/摄像机静止不动，请用双手持握。
- 采用数码变焦缩放后，图像的质量要低于未经缩放的图像。
- 如果您在约一分钟的时间内未进行任何操作，照相/摄像机就会进入节电模式。要继续拍摄图像，请滑动设备侧面的锁定开关。

要拍摄图像，请按以下步骤操作：

1. 如果需要从摄像模式切换至图像模式，请选择  > .
2. 要把焦点锁定在某个对象上，请将拍摄键按下一半（不能用于横向或运动场景模式）。此时会出现绿色的焦点锁定指示符号。如果未锁定焦点，则会显示黄色的焦点指示符号。此时应松开拍摄键，然后再次将其按下一半。即使不锁定焦点您也可以拍摄图像。
3. 要拍摄图像，请按拍摄键。在储存图像且最终图像显示之前，请不要移动设备。

要在拍摄图像时进行缩放，请使用设备上的缩放键。

要使照相/摄像机在后台继续运行，同时使用其他应用程序，请按功能表键。要返回照相/摄像机，请按住拍摄键。

拍摄完图像后

拍摄图像后，可以从以下选项中进行选择（仅当您选择了 **选项** > **设置** > **显示拍摄的图像** > **开**时才可用）：

-  — 通过彩信、电子邮件或蓝牙连接等连接方式发送图像。

-  — 将图像上传到兼容的在线相册。
-  **删除** — 删除图像。

要将图像用作主屏幕的壁纸，请选择**选项** > **图像用途** > **设为壁纸**。

要将图像设置为每次来电时的默认来电图像，请选择**选项** > **图像用途** > **设为通话头像**。

要为联系人设定图像，请选择**选项** > **图像用途** > **设定给名片**。

要返回取景窗口以拍摄新图像，请按拍摄键。

闪光灯和视频灯光

使用闪光灯时请保持一定距离。不要在近距离内对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时不要遮住闪光灯。

本设备的照相/摄像机内置 LED 闪光灯，适用于光线不足的情况。

要选择所需的闪光灯模式，请点按当前的闪光灯模式指示符号 (下列指示符号之一)： **自动**、 **消除红眼**、 **开**和  **关**。

取下后盖后，请勿触碰 LED 闪光灯。使用较长一段时间后，LED 闪光灯可能会变热。

视频灯光

在光线较弱的环境中录制视频时，要想提高灯光亮度，请选择 。

照相机闪光灯

- 您的设备的闪光灯还可以完成辅助对焦功能，以便于在黑暗环境中更易对被摄对象对焦。
- 当半按下快门按钮时，闪光灯会发出照明光线以便于对焦，直到焦点锁定为止。
- 如果被照对象不被充分照明，或没有对比，则对焦无法完成。

- 该功能与闪光灯模式设置无关，即无论任何闪光灯模式，辅助照明功能都会工作。
- 当选择运动模式或者风景模式时，辅助对焦功能不会工作。



注意： 闪光灯在辅助对焦时会发出明亮的光线，虽然没有安全问题，但是建议不要近距离直视辅助对焦照明。

隐私指示：即使闪光灯设置为关，自动对焦结束后，仍有微弱闪光；这一特征被称为隐私指示，告诉被照对象他们正在被拍照。同样，当设备被设置成摄像模式时，闪光灯有微弱亮光，这是告诉被摄对象他们正在被拍摄。

场景

场景可帮助您选择适合当前环境的颜色和光线设置。每种场景的设置都根据特定的风格或环境进行了相应的设置。

图像模式中的默认场景是**自动**，视频模式中的默认场景也是**自动** (两者都由 **A** 表示)。

要更改场景，请选择 **≡** > **场景模式**，然后选择所需场景。

要使您设定的场景符合特定环境，请滚动至**用户自定义 M**，然后选择**更改**。在用户定义场景中，您可以调整各种光线和颜色设置。要复制其他场景的设置，请选择**基于场景模式**以及所需场景。要储存更改并返回到场景列表，请选择**返回**。要启动自己的场景，请选择**用户自定义** > **选择**。

位置信息

您的设备不具有内置 GPS 天线。要使用此功能，请使用兼容的 GPS 接收器 (单独销售的配件)。

位置坐标值可能应当地相关机构的要求不显示。

选择**功能表** > **应用程序** > **照相摄像**。

要将位置信息增加到所有拍摄的材料中，请选择**选项** > **设置** > **显示 GPS 信息** > **开**。

能否收到 GPS 信号及其质量可能受您的位置、周围建筑物、自然障碍和天气状况的影响。如果您共享了包括位置信息的文件，则该位置信息也会被共享，查看该文件的第三方可以看到您的位置。设备需要网络服务以获取位置信息。

位置信息指示符号：

- ✂ — 位置信息不可用。GPS 在后台保持打开状态几分钟。如果在该时间内找到卫星连接并且指示符号更改为 ，则将根据接收到的 GPS 定位信息对该时间内所有拍摄的图像和录制的视频片段进行标记。

自拍 — 自动定时器

您可以使用自动定时器延迟拍摄，以便为自己拍摄图像。

要设置自动定时器延时，请选择  > ，然后设置在拍摄图像之前所需的延时。

要启动自动定时器，请选择**启动**。当定时器运行时，屏幕上的秒表图标会闪烁，并显示剩余时间。照相/摄像机机会在所选延时过后自动拍摄图像。

要关闭自动定时器，请选择  >  > .



提示： 选择 **2 秒**，以便在拍摄图像时保持双手平稳。

连续拍摄图像

选择**功能表** > **应用程序** > **照相摄像**。

要开始快速连续拍摄图像，请选择**功能表** > **应用程序** > **照相摄像**，然后选择  > **连拍**。要关闭设置窗口，请点按窗口上方的屏幕。按住拍摄键。设备将一直拍摄图像，直到您松开拍摄键或直到存储空间用完。如果您快速按拍摄键，则设备将连拍 18 张图像。

拍摄的图像以图标形式显示。要查看图像，请选择所需图像。要返回连拍模式的取景窗口，请按拍摄键。

您也可以将自动定时器与连拍模式配合使用。

要关闭连拍模式，请选择 **≡** > **单次拍摄**。

录制视频

录制视频

1. 如果需从图像模式切换至摄像模式，请选择 **≡** 和摄像模式 .
2. 要开始录制，请按拍摄键或点按 。设备上显示红色的录制图标，并发出提示音。
3. 任何时候如果希望暂停录制，请选择 **暂停**。要继续录制，请选择 **继续**。如果您暂停录制，并且在一分钟之内未按任何按键，录制就会停止。
要对录制对象进行缩放，请使用设备上的缩放键。
4. 要停止录制，请按拍摄键。录制的视频片段会自动储存至多媒体。使用共享质量来录制视频，可录制的视频片段最大长度约为 30 秒；使用其他质量设置来录制视频，可录制的最大长度为 90 分钟。

录制视频的屏幕控制项和指示符号

视频取景窗口将显示以下内容：



- 1 — 拍摄模式指示符号
- 2 — 音频静音已启动的指示符号

- 3 — 拍摄图标。点按以录制视频。
- 4 — 视频灯光打开/关闭。
- 5 — 录制设置。点按以更改设置。
- 6 — 电池电量指示符号
- 7 — 视频质量指示符号。要更改此设置，请选择**选项** > **设置** > **视频质量**。
- 8 — 视频片段的文件类型
- 9 — 可录制时间。在录制过程中，当前视频片段的长度指示符号还会显示已用时间和剩余时间。
- 10 — 视频片段的储存位置。

录制完视频片段后

视频片段录制完毕后，请从以下选项 (仅当您已选择**选项** > **设置** > **显示拍摄的视频** > **开**时才可用) 中进行选择：

-  **播放** — 播放刚刚录制的视频片段。
-  **删除** — 删除视频片段。

要返回取景窗口以录制新的视频片段，请按拍摄键。

多媒体资料

要储存和整理您的图像、视频片段、声音片段和流媒体链接，请选择**功能表** > **多媒体**。



提示：要快速进入图像和视频片段，请点按媒体键 () 打开媒体栏，然后选择.

查看和整理文件

选择**功能表** > **多媒体**，然后从以下选项中进行选择：

-  **图像和视频** — 在图像查看器中查看图像，在视频中心查看视频。
-  **歌曲** — 打开音乐播放器。
-  **声音片段** — 欣赏声音片段。
-  **其他多媒体** — 查看演示文稿。

您可以：浏览、打开和创建文件夹；标记、复制内容，或者将某些内容移动或添加到文件夹中。

储存在兼容存储卡（如果已插入）中的文件用  表示。

要打开文件，请从列表中选择所需文件。视频片段、带 .ram 扩展名的文件在视频中心中打开和播放，音乐和声音片段在音乐播放器中打开和播放。

要向存储卡（如果已插入）或设备存储器中复制或移动文件，请选择所需文件，然后选择**选项** > **整理** > **复制**或**移动**，并从可用选项中进行选择。

查看图像和视频

选择**功能表** > **多媒体**，然后选择**图像和视频**。

图像、视频片段和文件夹循环显示，并按日期和时间排序。要逐一浏览文件，请向左或向右滚动。要按组浏览文件，请向上或向下滚动。

要打开文件，请从列表中选择所需文件。要放大图像，请使用设备中的音量键。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **编辑** — 编辑视频片段或图像。
- **文件用途** — 要将图像用作主屏幕的壁纸，请选择**设为壁纸**。

要将图像设为通用来电图像，请选择**设为通话头像**。

要将图像设置为联系人的来电图像，请选择**设定给名片**。

要将视频片段设为铃声，请选择**设为铃声**。

要将视频片段设为某个联系人的铃声，请选择**设定给名片**。

工具栏可帮助您选择经常使用的图像、视频片段和文件夹功能。

在工具栏中，请从以下选项中进行选择：

-  **发送** — 发送选定的图像或视频片段。
-  **编辑** — 编辑选定的图像或视频片段。
-  **删除** — 删除选定的图像或视频片段。

整理图像和视频

选择**功能表** > **多媒体**和**图像和视频** > **选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **文件夹选项** — 要将文件移至文件夹，请选择**移至文件夹**。要创建新文件夹，请选择**新建文件夹**。
- **整理** — 要将文件复制到文件夹，请选择**复制**。要将文件移至文件夹，请选择**移动**。
- **查看方式** — 按日期、名称或大小查看文件。

网络浏览器

使用网络浏览器，您可以按原样查看网上的超文本标记语言（网络服务）。还可以浏览专门为移动设备设计的网页，以及使用可扩展超文本标记语言（XHTML）或无线标记语言（WML）。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果浏览时网页显示不可读的字符，请选择**功能表** > **互联网** > **网络**，然后选择**选项** > **设置** > **页面** > **默认编码方式**，最后选择相应的编码。

要浏览网络，必须先和设备中定义互联网接入点。



提示： 要打开浏览器，请选择媒体键 () 打开媒体栏，然后选择 .

浏览网络

选择**功能表** > **互联网** > **网络**。



重要须知： 仅可使用您信任的服务，且其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

要浏览某一网页，请在书签视图中选择相应的书签或在 () 栏中输入该网页的地址，然后选择**转到**。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在加载此类网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。

要在浏览网页时不显示其中的图像以便节省存储空间，请选择**选项** > **设置** > **页面** > **加载内容** > **仅文本**。

要输入一个您希望访问的新网页的地址，请选择**选项** > **转到** > **新网页**。

要刷新网页的内容，请选择**选项** > **网页选项** > **重新载入**。

要将当前网页存为书签，请选择**选项** > **网页选项** > **存为书签**。

要查看您在当前浏览会话期间访问过的各网页的快照，请选择**返回** (仅当浏览器设置中的**历史记录**设置为开，且当前网页不是您所访问的第一个网页时，该选项才可用)。选择所需网页。

要打开可用于当前网页的命令或操作的子列表，请选择**选项** > **服务选项** (如果该网页支持此选项)。

要禁止或允许自动打开多个窗口，请选择**选项** > **网页选项** > **禁止弹出窗口**或**允许弹出窗口**。



提示： 要使浏览器转到后台运行，请按一下结束键。要断开连接，请按住结束键。

浏览器工具栏

浏览器工具栏帮助您选择浏览器的常用功能。

在工具栏中，请从以下选项中进行选择：

-  **展开工具栏** — 展开工具栏可访问更多工具栏功能。
-  **进入网址** — 输入新网址。
-  **显示缩放** — 放大或缩小网页。

要使用展开的工具栏，请选择  **展开工具栏**，然后从以下选项中进行选择：

-  **进订阅源** — 查看您的当前订阅源订阅。
-  **全屏** — 切换到全屏视图。
-  **订网络源** — 查看当前网页上可用的网络订阅源列表，并订阅网络订阅源。
-  **设置** — 编辑设置。
-  **存为书签** — 将当前网页存为书签。

-  **重新载入** — 刷新网页。
-  **网页概览** — 查看当前网页的页面概览。
-  **主页** — 转至主页 (如果设置中已定义)。
-  **书签** — 打开书签视图。
-  **查关键字** — 搜索当前网页。

导航网页

浏览包含大量信息的网页时，可以使用网页预览功能来查看该网页所包含的信息类型。

网络订阅源和博客

网络订阅源是网页上的 XML 文件，用于共享最新的新闻摘要或博客等内容。博客 (或网络日志) 是网络日记。通常在网页、博客页面和 wiki 页面上查找网络订阅源。

网络浏览器应用程序可自动检测网页中是否包含网络订阅源。

要订阅网络订阅源，请选择所需订阅源，然后选择**选项** > **订阅网络订阅源**。

要更新网络订阅源，请选择所需订阅源，然后选择**选项** > **刷新**。您还可以从名片夹栏中更新网络订阅源。

要定义网络订阅源的更新方式，请选择**选项** > **设置** > **网络订阅源**。

窗口部件

本设备支持 Widgets。Widgets 是一种可下载的小型网络应用程序，可以向您的设备发送多媒体、新订阅源以及其他信息 (如天气预报)。已安装的 Widgets 在文件夹中显示为一个单独的应用程序。

您可以使用“下载”应用程序或从网络上下载窗口部件。

您还可以将 Widgets 安装在兼容的存储卡中 (如果有的话)。

窗口部件的默认接入点与网络浏览器使用的接入点相同。当在后台运行时, 有些窗口部件可能会自动向设备更新信息。

使用 Widgets 可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传输收费标准的信息, 请向您的服务提供商咨询。

内容搜索

选择**功能表** > **互联网** > **网络**。

要在当前网页中搜索文字、电话号码或电子邮件地址, 请选择**选项** > **查找关键词**以及相应选项。

要转至上一匹配项, 请选择**选项** > **查找上一个**。

要转至下一匹配项, 请选择**选项** > **查找下一个**。



提示: 要在当前网页中搜索文字, 请打开工具栏, 然后选择  > .

下载和购买内容

您可以下载的内容有: 铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。这些内容可能免费提供, 也可能需要购买。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中, 例如下载的照片会储存在“多媒体资料”中。



重要须知: 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件, 如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

要下载某项内容, 请按以下步骤操作:

1. 选择相应的链接。
2. 选择适当的选项 (例如**购买**) 以购买所需内容。
3. 请仔细阅读所有提供的信息。

4. 要继续或取消下载，请选择适当的选项 (例如**接受**或**取消**)。

开始下载时，屏幕上会显示当前浏览会话中正在进行和已完成的下载列表。

要修改该列表，请选择**选项** > **下载详情**。在该列表中选择所需的内容，然后选择**选项**以取消正在进行的下载，或打开、储存、删除已完成的下载。

书签

打开“网络”应用程序时，会打开书签视图。您可以从列表中或从**最近访问的网页**文件夹的书签集合中选择网址。

工具栏可帮助您选择浏览器的常用功能。

在工具栏上，您可以选择以下选项：

-  **增加书签** — 增加新书签。
-  **进入网址** — 输入新网址。
-  **删除** — 删除书签。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **转到** — 输入新网址、转至以前的网页，或查看指向网络订阅源和博客的链接。
- **书签选项** — 发送和增加书签，并将书签设为主页。
- **书签管理器** — 编辑、移动和删除书签。

“网络”还可以跟踪记录您在浏览过程中访问过的网页。在**最近访问的网页**文件夹中，您可以查看您访问过的网页的列表。

清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试过或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。

要清空缓冲存储，请选择 [选项](#) > [清除保密数据](#) > [缓冲存储](#)。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 (🔒)，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (数据的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。



重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

定位

使用您的设备定位

您可以使用应用程序 (例如 “GPS 数据”) 查找您的位置或测量距离。这些应用程序需要 GPS 连接。

您的设备不具有内置 GPS 天线。要使用需要 GPS 连接的应用程序，请使用兼容 GPS 接收器 (单独销售的配件)。使用蓝牙连接功能连接至 GPS 接收器。

您可以通过您的设备使用基于网络的定位。

关于 GPS

要使用 GPS，您需要兼容的 GPS 接收器。使用蓝牙连接功能连接至 GPS 接收器。要开始通过蓝牙连接功能使用兼容的 GPS 接收器，请选择蓝牙应用程序。

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，其准确性和维护由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到，并可能受到混凝土和金属等材料的削弱。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 接收机和蜂窝无线网络提供的位置数据进行定位或导航。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。


在定位设置中可以开启或关闭不同的定位方法。

查看卫星信号状态

您的设备不具有内置 GPS 天线。要使用需要 GPS 连接的应用程序，请使用兼容 GPS 接收器（单独销售的配件）。

要查看 GPS 接收器找到多少颗卫星，以及它是否正在接收卫星信号，请选择 **功能表** > **应用程序** > **位置**，然后选择 **GPS 数据** > **位置** > **选项** > **卫星状态**。

如果 GPS 接收器已找到卫星，则卫星信息视图中每颗卫星将对应显示一个指示条。指示条越长，表示卫星信号越强。当 GPS 接收器已从卫星信号中接收到足够的数据计算您的位置时，指示条变为蓝色。

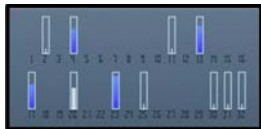

要查看已找到卫星的位置，请选择 **更改视图**。

最初，GPS 接收器必须至少从四颗卫星接收信号才能计算您的位置。当完成初次计算后，可能可以通过三颗卫星继续计算您的位置。但是，通常是找到的卫星越多，精确度越高。

如果未找到卫星信号，请考虑以下几点：

- 如果您处于室内环境中，请走到室外，以接收更好的信号。
- 如果您处于室外环境中，请移动到一个更开放的空间。
- 天气状况不好可能会影响信号强度。
- 某些汽车装有有色（不透热）车窗，此类车窗可能会阻挡卫星信号。

定位请求

您或许会从网络服务收到关于接收定位信息的请求。根据您设备所在的位置，服务提供商可能会为您提供一些当地信息，例如天气信息或路况信息等。

当您收到定位请求时，设备会显示提出请求的服务。选择**确认**可允许发送您的定位信息，或者选择**返回**拒绝请求。

标记

选择**功能表** > **应用程序** > **位置**，然后选择**标记**。

使用标记，可以将特定位置的位置信息储存在您的设备中。您可以按不同的类别 (如办公) 对已储存的位置信息进行分类；还可以向其中增加其他信息 (如地址)。您可以在兼容的应用程序 (如 GPS 数据) 中使用已储存的标记。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **新标记** — 创建新标记。要发出定位请求以确定您当前所在的位置，请选择**当前位置**。要手动输入定位信息，请选择**手动输入**。
- **编辑** — 编辑已储存的标记或向其中增加信息 (例如，街道地址)。
- **增加至分类** — 向标记中的某个类别增加标记。选择要向其中增加该标记的每个类别。
- **发送** — 向兼容设备发送一个或多个标记。您收到的标记储存在“信息”的“收件箱”文件夹中。

您可以按照预设的类别对标记进行分类，也可以创建新类别。要编辑和创建新的标记类别，请打开类别标签，然后选择**选项** > **编辑分类**。

GPS 数据

GPS 数据用于提供指向选定目的地的路线指导信息、与您当前所在位置相关的位置信息以及旅游信息 (例如，到旅游目的地的大致距离及路途所需的大致时间)。

选择**功能表** > **应用程序** > **位置**，然后选择**GPS 数据**。

定位设置

选择**功能表** > **应用程序** > **位置**，然后选择**定位**。

定位方式

请从以下选项中进行选择：

- **蓝牙 GPS** — 通过蓝牙连接使用兼容的外置 GPS 接收器。
- **基于网络** — 使用来自蜂窝网络的信息 (网络服务)。

定位服务器

要为网络辅助定位方法 (如基于网络的定位) 定义接入点和定位服务器，请选择**定位服务器**。您的服务提供商可能已预设了定位服务器，您可能无法编辑这些设置。

标记法设置

要选择您希望使用的有关速度和距离的度量系统，请选择**度量系统** > **公制**或**英制**。

连接功能

在诺基亚，我们了解您的手机或设备可靠地工作以及安全地储存您的个人内容有多么重要。

通过蓝牙连接、彩信或数据线收到的任何来自未知或不可靠来源的信息都会对您的 PC、手机或设备造成损害。您可以通过以下简单的措施保护您的手机或设备免受损害：

- 除非希望您的手机或设备对其他设备可见，否则应始终关闭蓝牙连接。
- 当从未知或不可靠来源接收信息时总是发出提示。
- 不要下载或安装任何可能包含对您的手机或设备造成危害的软件的应用程序。
- 总是从可信或熟悉的来源 (例如诺基亚软件市场) 下载和安装应用程序或内容，这些来源可提供对病毒和其他有害软件的有效防护。

您的设备提供多种选项以连接互联网，或另一台兼容的设备或 PC。

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接 (网络服务)，如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。

您还可以使用 WLAN 数据连接。在无线局域网中，一次只能启动一个连接，但多个应用程序可以使用同一个互联网接入点。

要建立数据连接，需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点，例如以下接入点：

- 发送和接收彩信的彩信接入点
- 收发电子邮件与连接互联网的互联网接入点 (IAP)

就您需要访问的服务，向您的服务提供商咨询接入时需使用哪一类接入点。请向您的服务提供商咨询其是否提供分组数据连接服务，以及如何申请开通这些服务。

网络设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **网络**。

请从以下选项中进行选择：

- **运营商选择** — 选择**自动**可设置设备进行搜索，然后选择一个可用网络；或选择**手动**从列表中手动选择所需网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选定网络必须与您的注册网络签有漫游协议。
- **小区信息显示** — 将设备设置为当在基于微蜂窝网络 (MCN) 技术的蜂窝网络中使用提供指示信息，同时可启动小区信息接收功能。

无线局域网

您的设备可以检测并连接至 WLAN (wireless local area network, 无线局域网)。使用 WLAN，您可以将设备连接至互联网及支持 WLAN 的兼容设备。

关于 WLAN

要使用无线局域网 (WLAN) 连接，必须能够在当前位置使用 WLAN 连接，且您的设备必须连接至 WLAN。部分 WLAN 已受保护，且您需要服务提供商的访问密钥才能连接这些 WLAN。

执行使用 WLAN 的功能，或在使用一些功能时允许在后台运行其他功能，都会增加耗电量并缩短电池的使用寿命。

您的设备支持以下 WLAN 功能：

- WAPI 及 IEEE 802.11b/g 标准
- 在 2.4 GHz 的频率下工作
- WAPI，带有最长 128 位密钥的有线等效协议 (WEP)、WLAN 保护访问 (WPA) 和 802.1x 鉴定方法。使用这些功能需要网络支持。



重要须知： 应始终启用一种可用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低在未经授权的情况下访问您的数据的风险。

无线局域网连接

要使用无线局域网 (WLAN) 连接，您必须为无线局域网创建一个互联网接入点 (IAP)。对需要连接至互联网的应用程序使用接入点。

当您使用无线局域网互联网接入点创建数据连接时，将建立无线局域网连接。当断开数据连接时，活动的无线局域网连接断开。

您可以在语音通话过程中或当分组数据处于活动状态时使用无线局域网。一次只能连接一个无线局域网接入点设备，但多个应用程序可以使用同一个互联网接入点。

当设备处于离线情景模式时，您仍可以使用无线局域网 (如果可用)。在建立和使用无线局域网连接时，请记住按照所有适用的安全要求操作。



提示： 要查看用于识别设备的唯一媒体访问控制 (MAC) 地址，请打开拨号程序，然后输入 ***#62209526#**。

WLAN 向导

选择 **功能表** > **设置**，然后选择 **连接功能** > **无线局域网**。

“WLAN 向导”帮助您连接至无线局域网 (WLAN) 并管理您的无线局域网连接。

如果搜索操作找到无线局域网，要为连接创建互联网接入点 (IAP) 并使用此 IAP 启动网络浏览器，请选择连接，然后选择 **开始浏览网络**。

如果选择了安全的无线局域网，则会要求您输入相关密码。要连接至隐藏的网络，您必须输入正确的网络名称 (服务集标识符，SSID)。

如果已有正在运行的网络浏览器，而该浏览器使用当前活动的 WLAN 连接，要返回网络浏览器，请选择 **继续浏览网络**。要断开当前连接，请选择连接，然后选择 **断开 WLAN 连接**。

无线局域网互联网接入点

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **无线局域网** > **选项**。

请从以下选项中进行选择：

- **筛选 WLAN 网络** — 在找到的网络列表中筛选出无线局域网 (WLAN)。当应用程序下次搜索无线局域网时，选定的网络将不会显示。
- **详情** — 查看列表中显示的网络的详情。如果选择当前连接，则会显示连接详情。

工作模式

在无线局域网中有两种工作模式：基础网络或特殊。

基础网络工作模式允许两种通信方式：无线设备通过无线局域网接入点设备互相连接，或者无线设备通过无线局域网接入点设备连接至有线局域网。

在特殊工作模式中，设备可以直接互相发送和接收数据。

无线局域网设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **无线局域网** > **选项** > **设置**。

请从以下选项中进行选择：

- **显示 WLAN 连接状态** — 选择当无线局域网 (WLAN) 可用时是否显示 。



提示：要访问“无线局域网向导”应用程序并查看有效的选项，请选择无线局域网图标，然后在弹出窗口中选择无线局域网图标旁边突出显示的文字。

- **扫描网络** — 如果将**显示 WLAN 连接状态**设为**是**，则您可以选择设备搜索可用无线局域网并更新指示符号的频率。
- **互联网连接测试** — 选择您是否希望设备对选定的无线局域网的互联网功能自动进行测试，在每次进行测试前请求您的同意，或者从不进行测试功能的测试。如果您选择**自动运行**或在设备询问时允许测试，并且也

成功进行了连接功能的测试，那么接入点将被储存在互联网承载方式中。

要查看高级设置，请选择**选项 > 高级设置**。不建议您更改无线局域网的高级设置。

接入点

创建新接入点

选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 承载方式**。

您可以采用信息的形式接收服务提供商发送的接入点设置。服务提供商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，并且您可能无法更改、创建、编辑或删除这些接入点。

在打开一个接入点组时 (、、 和 )，您可以看到以下接入点类型：

 表示受保护的接入点

 表示分组数据接入点

 表示无线局域网 (WLAN) 接入点

 **提示：** 您可以使用无线局域网向导在无线局域网中创建互联网接入点。

要创建新接入点，请选择  **接入点**。设备要求检查可用连接。搜索结束后，屏幕上会显示可用的连接，而且这些连接可由新接入点共享。如果跳过这一步骤，设备会要求您选择一种连接方法，并定义所需设置。

要编辑接入点的设置，请打开一个接入点组，从中选择一个接入点。请按服务提供商的说明操作。

- **连接名称** — 输入连接名称。
- **数据承载方式** — 选择数据连接类型。

根据您所选择的数据连接情况，仅有部分设置栏位可用。请填写所有标有**必须定义**字样或红色星号 (*) 的栏位。其他栏位可以留空，除非您的服务提供商另有规定。

要使用数据连接，服务提供商必须支持此功能，并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

创建接入点组

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **承载方式**。

某些应用程序允许您将接入点组用于网络连接。

要避免每次设备建立网络连接时都选择一个接入点，您可以建立一个包含连接至该网络的各种接入点的组，并定义接入点使用的顺序。

例如，您可以将无线局域网接入点和分组数据接入点增加至互联网接入点组，并使用该组浏览网络。如果将无线局域网定义为最高优先级，则设备将通过无线局域网连接至网络 (如果可行)。如果不可行，则将通过分组数据连接至网络。

要创建新接入点组，请选择**选项** > **管理** > **新承载方式**。

要将接入点增加至接入点组，请选择所需组，然后选择**选项** > **新接入点**。要从另一个组复制现有接入点，请选择所需组并点击相关接入点 (如果尚未突出显示)，然后选择**选项** > **整理** > **复制至其他承载方式**。

要更改组内的接入点优先级，请选择**选项** > **整理** > **更改优先等级**。

分组数据接入点

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **承载方式** > **接入点**，并按屏幕上的说明进行操作。

要编辑分组数据接入点，请打开一个接入点组，从中选择一个用  标记的接入点。

请按服务提供商的说明操作。

请从以下选项中进行选择：

- **接入点名称** — 您可以从服务提供商处获得接入点名称。
- **用户名** — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由您的服务提供商提供。
- **提示输入密码** — 如果您必须在每次登录服务器时输入密码，或者您不希望设备中储存密码，请选择**是**。
- **密码** — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由您的服务提供商提供。
- **鉴定** — 选择**安全**可总是以加密方式发送您的密码，或可选择**普通**在可能的情况下以加密方式发送密码。
- **主页** — 根据您设置的接入点，输入网址或彩信中心的地址。
- **使用接入点** — 如果希望设备在使用创建的接入点进行连接前请求您的确认，请选择**确认之后**，或者希望设备自动使用此接入点与目的地进行连接，请选择**自动**。

选择**选项** > **高级设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **网络类型** — 选择设备发送和接收数据使用的互联网协议类型。其他设置则取决于选择的网络类型。
- **手机 IP 地址** (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。
- **DNS 地址** — 如果服务提供商要求，请输入主域名服务器和次域名服务器的 IP 地址。要获取这些地址，请向网络服务提供商咨询。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的地址。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。

WLAN 互联网接入点

选择**功能表** > **设置**和**连接功能** > **承载方式** > **接入点**，然后按照屏幕上的说明操作。

要编辑 WLAN 接入点，请打开一个接入点组，然后选择标有  的接入点。

请按 WLAN 服务提供商的说明操作。

- **WLAN 网络名称** — 选择**手动输入**或**搜索网络名称**。如果选择现有网络，则 WLAN 网络模式和 WLAN 安全模式将由其接入点设备的设置决定。
- **网络状态** — 定义是否显示网络名称。
- **WLAN 网络模式** — 选择**特殊**以创建特殊网络并允许设备直接发送和接收数据；此时不需要 WLAN 接入点设备。在特殊网络中，所有设备必须使用同一个 WLAN 网络名称。
- **WLAN 安全模式** — 选择所使用的加密：**WAPI**、**WEP**、**802.1x**（不适用于特殊网络）、**WPA/WPA2**。如果您选择**开放式网络**，则不使用任何加密。WEP、802.1x、WPA 和 WAPI 功能仅在网络支持时才可使用。
- **主页** — 输入起始页的网址。
- **使用接入点** — 如果需要设备在创建使用此接入点的连接前请求确认，请选择**确认之后**，或如果需要设备自动使用此接入点连接目标，请选择**自动**。

要为选定的安全模式输入设置，请选择 **WLAN 安全设置**。

WEP 的安全设置

- **使用的 WEP 密钥** — 选择有线等效加密 (WEP) 密钥号码。您可以创建最长四位的 WEP 密钥。必须在 WLAN 接入点设备上输入相同的设置。
- **鉴定类型** — 为本设备与 WLAN 接入点设备之间的鉴定类型选择**打开**或**共享**。
- **WEP 密钥设置** — 输入 **WEP 加密** (密钥长度)、**WEP 密钥格式** (**ASCII** 或**十六进制**)，以及 **WEP 密钥** (选定格式的 WEP 密钥数据)。

802.1x 和 PA/WPA2 的安全性设置

- **WPA/WPA2** — 选择鉴定方式：**EAP** 以使用 EAP (可扩展鉴定协议) 插件，或选择**预共享密钥**以使用密码。

完成相应的设置：

- **EAP 插件设置** — 根据服务提供商的说明输入设置。

- **预共享密钥** — 输入密码。必须在 WLAN 接入点设备上输入相同的密码。
- **仅 WPA2 模式** — 在此模式下，只有支持 WPA2 的设备才允许建立连接。

WAPI 的安全性设置

- WAPI 设置取决于您选择的服务提供商。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

高级 WLAN 设置

选择**选项** > **高级设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **IPv4 设置** — 输入设备的 IP 地址、子网 IP 地址、默认网关，以及主域名服务器和辅助域名服务器的 IP 地址。请向您的互联网服务提供商咨询以获得这些地址。
- **IPv6 设置** — 定义域名服务器地址的类型。
- **特殊频道** (仅适用于**特殊**) — 要手动输入频道号码 (1-11)，请选择**用户自定义**。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的地址。
- **代理端口号码** — 输入代理端口号码。

当前数据连接

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **连接管理**。

在当前数据连接视图中，您可以查看已建立的数据连接：

 分组数据连接

 无线局域网 (WLAN) 连接

 **注意：** 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

要断开连接，请选择**选项** > **断开连接**。

要断开所有打开的连接，请选择**选项** > **全部断开**。

要查看连接详情，请选择**选项** > **详情**。

同步

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **数据传送** > **同步**。

使用同步应用程序，您能够将自己的备忘、日历项、短信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可以通过特殊信息的形式从您的服务提供商处接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所需的设置。

当您打开该应用程序时，屏幕中会显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改该情景模式，请点按所需的同步项以将其包含于该情景模式中，或将其从该情景模式中移除。

要管理同步情景模式，请选择**选项** 并选择所需选项。

要同步数据，请选择**选项** > **同步**。要在同步完成前取消操作，选择**取消**。

蓝牙连接

关于蓝牙连接

使用蓝牙连接功能，您可以与其他兼容设备 (例如手机、计算机、耳机和车载套件) 建立无线连接。

使用这种连接功能，您可以执行以下操作：发送图像、视频片段、音乐和声音片段以及备忘，从兼容 PC 向本设备传送文件以及使用兼容打印机打印图像。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、基本图像模式、设备标识模式、拨号网络模式、文件传输模式、通用接入模式、通用音频/视频传输模式、通用对象交换模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、通讯录访问模式、串口模式和 SIM 卡接入模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本手机兼容。

使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

当设备锁闭时，不能使用蓝牙连接。

设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。

第一次打开此应用程序时，它将要求您为设备定义一个名称。以后可以更改此名称。

请从以下选项中进行选择：

- **蓝牙** — 打开或关闭蓝牙连接。
- **本手机可见性** — 要允许其他支持蓝牙无线技术的设备可以查找到您的设备，请选择**全部**。要设置一个时间段以便在此时间段后将可见性设置从可见变为隐藏，请选择**设置可视时间长度**。要对其他设备隐藏您的设备，请选择**隐藏**。
- **我的手机名称** — 编辑本设备显示在与之建立蓝牙连接的另一台设备上的名称。
- **远程 SIM 卡模式** — 允许或禁止其他设备 (如兼容的车载套件) 使用您的设备中的 SIM 卡连接到网络。

安全性提示

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。

当您不使用蓝牙连接时，要控制哪些设备可以找到您的设备并与之建立连接，请选择 **蓝牙 > 关** 或 **本手机可见性 > 隐藏**。关闭蓝牙连接功能不会影响设备的其他功能。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的设备免受有害内容的侵扰。

使用蓝牙连接发送数据

您可以同时启动若干个蓝牙连接。例如，如果设备连接了兼容耳机，还可以同时向其他兼容设备传送文件。

1. 打开储存需要发送的内容的应用程序。例如，要向另一台兼容设备发送图像，请选择 **多媒体 > 图像和视频**。
2. 点按某个条目，然后选择 **选项 > 发送 > 经蓝牙**。

屏幕上将显示有效范围内支持蓝牙无线技术的设备。设备图标如下所示：

 计算机

 手机

 音频或视频设备

 其他蓝牙设备

要中断搜索，请选择 **取消**。

3. 选择需要连接的设备。
4. 如果对方设备要求先配对才能传送数据，则设备会发出提示音并要求输入通行码。必须在两台设备中输入相同的通行码。

连接建立后，设备会显示 **正在发送数据**。



提示： 当您搜索其他设备时，可能只能看到部分设备的唯一地址（设备地址）。要查找本设备的唯一地址，请输入 ***#2820#**。

配对设备

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。

要将兼容的设备配对并查看已配对设备，请打开**配对设备**标签。

配对前，请创建您自己的通行码 (1 到 16 位数字)，并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。无用户界面的设备可使用原厂设定通行码。您只需要输入一次通行码。

1. 要与设备配对，请选择**选项** > **新配对设备**。屏幕上将显示有效范围内的设备。
2. 选择所需设备并输入通行码。对方也必须在设备上输入同一通行码。
3. 完成配对后，部分音频配件会自动连接至您的设备。如果没有自动连接，请选择**选项** > **连接音频设备**以连接配件。

在设备搜索结果中，已配对的设备由  表示。

要将设备设为授权或未授权设备，请选择以下选项：

- **设为授权设备** — 您的设备可以在您不知情的情况下与授权设备建立连接。不需要您单独授权或接受。仅可对您自己的设备 (例如兼容耳机或 PC) 或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图中， 表示授权设备。
- **设为未授权设备** — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才能建立连接。

要取消某个设备配对，请选择**选项** > **删除**。

要取消所有配对，请选择**选项** > **删除全部**。

使用蓝牙连接接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否希望接受信息。如果接受，设备会显示 ，并将收到的内容储存在“信息”的收件箱内。通过蓝牙连接收到的信息由  表示。

禁止设备

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **蓝牙**。

要禁止某一设备与您的设备建立蓝牙连接，请打开**配对设备**。如果需要禁止的设备尚未突出显示，则点按该设备，然后选择**选项** > **禁止**。

要取消禁止某设备，请打开**禁止的设备**标签，点按该设备（如果它尚未突出显示），然后选择**选项** > **删除**。

要取消禁止所有被禁止的设备，请选择**选项** > **删除全部**。

如果您拒绝了某台设备的配对请求，设备会询问您是否要禁止此设备以后发出的所有连接请求。如果您接受此询问，则该远程设备会被增加到禁止设备的列表中。


USB

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **USB**。

要让设备在每次连接兼容数据线时都询问连接的用途，请选择**连接时询问** > **是**。

如果**连接时询问**选项设为关，或者您希望在当前连接中更改模式，请选择**USB 连接模式**，然后从以下选项中进行选择：

- **PC 套件** — 使用诺基亚 PC 应用程序，如诺基亚 Ovi 套件。
- **大容量存储** — 在您的设备与兼容 PC 之间传送数据。
- **图像传送** — 使用兼容打印机打印图像。
- **多媒体传送** — 与“诺基亚音乐”或 Windows Media Player 同步音乐文件。

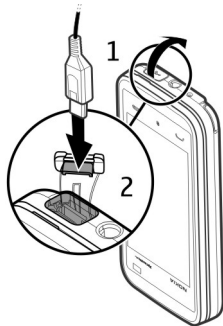

PC 连接

您可以将移动设备与多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序配合使用。例如，您可以使用诺基亚 Ovi 套件在您的设备与兼容计算机间传送文件和图像。

要将 Ovi 套件与 USB 连接模式配合使用，请选择 **PC 套件模式**。

有关 Ovi 套件的更多信息，请访问 www.ovi.com 查看支持。

管理设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **管理设置**。

分组数据设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **管理设置** > **分组数据**。

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

请从以下选项中进行选择：

- **分组数据连接** — 如果您选择**当可用时**，当您在支持分组数据的网络服务区内时，设备会注册至分组数据网络。相对于设备在需要时才建立分组数据连接而言，直接启动分组数据连接 (例如，收发电子邮件) 的速度会更快。如果您不在支持分组数据连接的网络服务区内，则设备会定期尝试建立分组数据连接。如果选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或操作时，设备才会使用该连接方式。
- **接入点** — 如果要将设备用作兼容计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，则需要接入点名称。

SIP 设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **管理设置** > **SIP 设置**。

会话发起协议 (SIP) 设置是某些使用 SIP 的网络服务所必需的设置。您可以从您的服务提供商处以特殊短信息的形式接收此设置。您可以在“SIP 设置”中查看、删除或创建这些设置的配置文件。

搜索

关于搜索

选择[功能表](#) > [互联网](#) > [搜索](#)。

利用搜索功能，您可以使用多种基于互联网的搜索服务来查找网站和图像等内容。这些服务的内容和可用性可能有所不同。

开始搜索

选择[功能表](#) > [互联网](#) > [搜索](#)。

要搜索移动设备的内容，请在搜索栏中输入要搜索的字符串，或浏览内容分类。当您输入要搜索的字符串时，会按相应分类整理结果。如果最近访问的结果与要搜索的字符串匹配，则将显示在结果列表的顶部。

要搜索互联网上的网页，请选择[搜索互联网](#)，选择搜索提供商，然后在搜索栏中输入要搜索的字符串。您选择的搜索提供商将被设置为您的默认互联网搜索提供商。

如果已设置默认搜索提供商，则选择它以启动搜索，或选择[更多搜索服务](#)使用其他搜索提供商。

要更改默认服务提供商，请选择[选项](#) > [选择服务](#)。

要更改国家或地区设置以查找更多搜索提供商，请选择[选项](#) > [设置](#) > [国家或地区](#)。

下载!

您所在地区可能没有提供某些功能。请向当地运营商咨询是否提供了所需服务。

关于“下载!”

选择[功能表](#) > [下载!](#)。

使用“下载!”，您可以搜索、预览、购买、下载和升级内容、服务以及应用程序。游戏、铃声、壁纸、应用程序及更多精彩内容唾手可得。这些内容会分类储存在由不同服务提供商提供的目录和文件夹中。提供的内容取决于服务提供商。

“下载!”使用您的网络服务来访问最新内容。有关“下载!”提供的其他内容的信息，请联系您的服务提供商或相关内容的供应商或开发商。

“下载!”可持续接收更新，从而将服务提供商为您的设备推出的最新内容提供给您。

部分内容可能需要您付费，但您通常可以免费预览这些内容。有关收费情况的更多信息，请联系您的服务提供商或相关内容的提供商。

要手动更新“下载!”中的内容，请选择[选项](#) > [刷新内容](#)。

购买和下载内容

要购买主视图、文件夹或目录中的选定内容，请选择[选项](#) > [购买](#)。这时会打开子功能表，您可以从中选择内容的版本并查看价格信息。可用选项取决于服务提供商。

要下载免费内容，请选择[选项](#) > [获取](#)。

其他应用程序

时钟

设置时间和日期

选择**功能表** > **应用程序** > **时钟**。

选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **时间** — 设置时间。
- **日期** — 设置日期。
- **自动更新时间** — 设置网络自动更新您的设备的时间、日期和时区信息 (网络服务)。

闹钟

选择**功能表** > **应用程序** > **时钟**。

要设置新闹钟，请选择**新闹钟**。设置闹钟时间。选择**重复**，设置是否重响闹钟以及重响时间，然后选择**完成**。

要查看已启动和未启动的闹钟，请选择**闹钟**。当闹钟启动时，屏幕上将显示 。当闹钟重复时，屏幕上将显示 。

要取消闹钟，请选择**闹钟**，滚动至所需闹钟，然后选择**选项** > **删除闹钟**。

要在到点后关闭闹钟，请选择**停止**。要使闹钟重响，请选择**重响**。如果闹钟到点时设备尚未开机，则设备会自行开机并播放闹钟铃声。

要定义重响时间，请选择**选项** > **设置** > **闹钟重响时间**。

要更改闹钟铃声，请选择**选项** > **设置** > **时钟闹钟铃声**。

世界时钟

选择**功能表** > **应用程序** > **时钟**。

要查看不同位置的当前时间，请选择**世界时钟**。要在列表中增加位置，请选择**选项** > **增加地点**。

要设置您当前所在位置，请滚动至所需位置，然后选择**选项** > **设为当前位置**。设备中的时间将根据所选位置更改。请确保时间正确并与您的时区相符。

日历



要打开日历，请选择**功能表** > **日历**。

日历视图

要在月视图、周视图、日视图和待办事项视图间切换，请选择**选项** > **更改视图**，然后选择所需视图。

要更改每周开始的第一天或在打开日历时显示的视图，或要修改日历闹铃设置，请选择**选项** > **设置**。

要进入某一日期，请选择**选项** > **转到其他日期**。

日历工具栏

请从工具栏的以下选项中进行选择：

-  **下一个视图** — 选择月视图。
-  **下一个视图** — 选择周视图。
-  **下一个视图** — 选择日视图。
-  **下一个视图** — 选择待办事项视图。
-  **新会议** — 新增会议提醒。
-  **新待办事项** — 增加新待办事项。

农历

仅当设备的语言设置为中文时，才可以使用农历功能。

要启动农历功能，请在日历视图中选择**选项** > **设置** > **农历** > **开**。

要查看某个日期的农历详情，请点按此日期，然后选择**选项** > **显示农历详情**。

文件管理

关于文件管理

选择**功能表** > **应用程序** > **文件管理**。

使用文件管理，您可以浏览、管理和打开您的设备、存储卡或兼容外接驱动器中的文件。

可用选项取决于您选择的存储器。

查找和整理文件

选择**功能表** > **应用程序** > **文件管理**。

要查找某个文件，请选择**选项** > **查找**。输入与文件名相匹配的搜索文字。

要移动和复制文件及文件夹，或在存储器中创建新文件夹，请选择**选项** > **整理**，然后选择所需的选项。

要对文件进行排序，请选择**选项** > **排序方式**，然后选择所需的类别。

编辑存储卡

选择**功能表** > **应用程序** > **文件管理**。

只有在设备中插入了兼容的存储卡时，这些选项才可用。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **存储卡选项** — 重命名或格式化存储卡。
- **存储卡密码** — 密码可以保护存储卡。
- **打开存储卡** — 解锁存储卡。

将文件备份到存储卡

选择**功能表** > **应用程序** > **文件管理** > **备份**。

要备份文件，请选择要备份到存储卡的文件类型，然后选择**选项** > **立即备份**。请确保您的存储卡有足够的可用空间来储存选定要备份的文件。

程序管理

关于程序管理



选择**功能表** > **设置**，然后选择**程序管理**。

使用“程序管理”，您可以查看设备中安装的软件包。您可以查看已安装应用程序的详情、删除应用程序，以及定义安装设置。

您可以将以下类型的应用程序和软件安装到设备中：

- 基于 Java™ 技术的 JME 应用程序 (文件扩展名为 .jad 或 .jar)
- 适用于 Symbian 操作系统的其他应用程序和软件 (文件扩展名为 .sis 或 .sisx)
- 小工具 (文件扩展名为 .wgz)

仅安装与您的设备兼容的软件。

安装应用程序

您可以从兼容的计算机向您的设备传送安装文件；在浏览过程中下载安装文件；或者通过彩信、电子邮件附件或其他连接方法 (如蓝牙连接) 接收安装文件。

您可以使用诺基亚 Ovi 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到您的设备中。

程序管理中的图标表示以下含义：



SIS 或 SISX 应用程序



Java 应用程序



小部件



安装在存储卡中的应用程序



重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择[选项](#) > [查看详情](#)。

要查看应用程序的安全证书详情，请选择[安装](#)： > [证书](#)： > [查看详情](#)。在“证书管理”中控制数字证书的使用。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，然后再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要使用 JAR 文件。如果缺少该文件，设备可能会要求您下载。如果尚未定义应用程序接入点，则设备会要求您选择一个接入点。

要安装某个应用程序，请执行以下操作：

1. 要查找安装文件，请选择[功能表](#) > [设置](#)，然后选择[程序管理](#)。或者，您也可以通过文件管理功能来查找安装文件；或选择[信息](#) > [收件箱](#)并打开包含安装文件的信息。
2. 在“程序管理”中，选择[选项](#) > [安装](#)。在其他应用程序中，选择安装文件以开始安装。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，方可继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中找到该应用程序，然后选择该应用程序。如果未定义应用程序的默认文件夹，则系统会将应用程序安装在主功能表的已安装的程序文件夹中。

要查看安装/删除的软件包以及安装/删除的时间，请选择**选项** > **查看记录**。



重要须知： 本设备仅可支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。要保留足够的存储空间，请使用诺基亚 Ovi 套件向兼容 PC 备份安装文件，然后使用文件管理器从设备存储器中删除安装文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序

选择**功能表** > **设置**，然后选择**程序管理**。

要删除软件包，请选择**已安装的程序** > **选项** > **卸载**。选择**是**进行确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果有其他软件包依赖于已删除的软件包，则这些软件包也将无法使用。有关详情，请参见已安装软件包的相关文档。

程序管理设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**程序管理**。

选择**安装设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **软件安装** — 选择是否能够安装不包含通过验证的数字签名的 Symbian 软件。
- **在线证书检查** — 选择在安装应用程序前检查在线证书。
- **默认网址** — 设置检查在线证书时使用的默认网址。

RealPlayer

使用 RealPlayer，您可以播放视频片段或流式播放网上直播的媒体文件，而不用先将媒体文件储存到设备中。

RealPlayer 不一定支持上述全部文件格式或一种文件格式的所有版本。

选择 **功能表** > **应用程序** > **RealPlayer**。

RealPlayer 工具栏

在视频片段、流媒体链接和最近播放的视图中，可使用以下工具栏图标：

-  **发送** — 发送视频片段或流媒体链接。
-  **播放** — 播放视频片段或视频流。
-  **删除** — 删除视频片段或流媒体链接。
-  **删除** — 从最近播放的列表中删除文件。

播放视频片段

选择 **功能表** > **应用程序** > **RealPlayer**。

要播放视频片段，请选择 **视频片段**，然后选择一个片段。

要列出最近播放的文件，请在应用程序主视图中选择 **最近播放内容**。

在视频片段列表中，滚动至某个片段，选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **使用视频片段** — 将某段视频设定给某个联系人，或设置为铃声。
- **标记/取消标记** — 在列表中标记多个条目，用以同时发送或删除多个条目。
- **查看详情** — 查看选定条目的详情，如格式、分辨率和时间。
- **设置** — 编辑视频播放和流媒体的设置。

在视频片段、最近播放的片段和流媒体链接视图中，可能会显示以下工具栏图标：

-  **发送** — 发送视频片段或流媒体链接。

-  **播放** — 播放视频片段或视频流媒体。
-  **删除** — 删除视频片段或流媒体链接。
-  **删除** — 从最近播放的片段列表中删除文件。

流式播放网上的直播内容

在 RealPlayer 中，您只能打开 RTSP 链接。但是，如果您在浏览器中打开指向 RAM 文件的 HTTP 链接，则 RealPlayer 将播放该 RAM 文件。

选择**功能表** > **应用程序** > **RealPlayer**。

要以“空中传送”的方式流式播放内容(网络服务)，请选择**流媒体链接**以及所需链接。您也可以短消息、彩信中接收流媒体链接或在网页上打开某个链接。在开始流式播放直播内容之前，您的设备会先连接指定网站并开始加载内容。该内容不会储存到您的设备中。

录音器



选择**功能表** > **应用程序** > **录音器**。

使用录音器应用程序，您可以录制语音备忘和通话内容。

在使用数据通话连接时，您不能使用语音备忘。

要录制声音片段，请选择 .

要停止录制声音片段，请选择 .

要收听声音片段，请选择 .

要选择录制质量或希望储存声音片段的位置，请选择**选项** > **设置**。

录制的声音片段将储存在多媒体中。

要进行电话录音，请在语音通话时打开录音器，然后选择 。录音时，通话双方每 5 秒钟就会听到一声提示音。

编写备忘

选择**功能表** > **应用程序** > **记事本**。要编写备忘，请选择**选项** > **新笔记**。点按备忘栏以输入文字，然后选择 。

您可以将收到的纯文本文件 (.txt 文件格式) 储存在备忘中。

计算器

选择**功能表** > **应用程序** > **计算器**。

此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要执行运算，请输入运算的第一个数字。要删除某个数字，请选择 **C**。选择一个函数，如加法或减法。输入运算的第二个数字，然后选择 **=**。

单位换算

使用单位换算，您可以换算计量单位。

单位换算的精确度有限，并且可能出现舍入误差。

选择**功能表** > **应用程序** > **单位换算**。

词典

通过使用词典应用程序，您可以查找汉字的英文翻译或英文单词的中文翻译。

词典数据库可能已预装在存储卡内。如果取出存储卡，或使用未安装词典数据库的存储卡，将无法使用汉英双向词典功能。

1. 选择**功能表** > **应用程序** > **词典**。
2. 点按输入栏，并在需要时选择输入模式和输入法。
3. 输入汉字或英语单词。
4. 从显示的字词列表中选择所需的字词即可查看翻译。

设置

您的服务提供商可能已预设了部分设备设置，因而您可能无法更改这些设置。

手机设置

日期和时间设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **日期和时间**。

请从以下选项中进行选择：

- **时间** — 输入当前时间。
- **时区** — 选择您所在的位置。
- **日期** — 输入日期。
- **日期格式** — 选择日期格式。
- **日期分隔符** — 选择分隔日、月、年所使用的符号。
- **时间格式** — 选择时间格式。
- **时间分隔符** — 选择分隔小时和分钟所使用的符号。
- **时钟显示类型** — 选择时钟类型。
- **时钟闹铃铃声** — 选择闹钟的铃声。
- **闹铃重响时间** — 调整重响时间。
- **工作日** — 选择您的工作日。然后您可以仅设置工作日早晨的闹铃。
- **自动更新时间** — 要更新时间、日期和时区，请选择**开**。并非所有网络都支持此服务。

语言设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **语言**。

要更改设备语言，请选择**手机显示语言**。

要更改编辑语言，请选择**编辑语言**。

要打开或关闭预想输入法，请选择**预想输入**。

屏幕设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **屏幕显示**。

请从以下选项中进行选择：

- **亮度** — 调节设备屏幕的亮度。
- **字体大小** — 选择屏幕上文字和图标的大小。
- **开机问候语或图案** — 设置要在打开设备时显示的问候语或图像。
- **背光延续时间** — 设置停止使用设备后的灯光持续时间。

声控命令

要启动增强型声控命令以打开应用程序和情景模式，请在主屏幕中按住通话键。

要使用增强型声控命令来控制您的设备，请在主屏幕中按住通话键，然后说出一个声控命令。声控命令的内容应为列表中显示的应用程序或情景模式的名称。

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **声控命令**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **更改命令** — 编辑声控命令。
- **播放** — 播放合成声控标签。
- **删除声控命令** — 删除手动增加的声控命令。
- **设置** — 调整设置。

配件设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **附件**。

某些配件的插孔表明了可连接至设备的配件类型。

选择某种配件，然后从以下选项中进行选择：

- **默认情景模式** — 设置每次将特定的兼容配件连接至设备时，您希望启动的情景模式。

- **自动应答** — 选择是否要设备在接到来电 5 秒钟后自动应答。如果将铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答无效。
- **灯光** — 设置在延时时间过后灯光是否仍然处于亮起状态。

可用设置取决于配件的类型。

应用程序设置

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **应用程序设置**。

在应用程序设置中，您可以在自己的设备中编辑某些应用程序的设置。

要编辑设置，您还可以在每个应用程序中选择**选项** > **更改**。

设备更新

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **手机管理** > **设备更新**。

借助设备更新，您可以连接到服务器并接收设备的配置设置、创建新的服务器配置文件、或者查看现有的软件版本和硬件信息，或者查看和管理现有的服务器配置文件。

您可能会收到由服务提供商和公司信息管理部门发出的服务器配置文件以及不同的配置设置。这些配置设置可能包括您设备中不同应用程序所使用的连接设置和其他设置。

要连接到服务器并接收设备的配置设置，请选择**选项** > **服务器模式**、配置文件、然后选择**选项** > **开始配置**。

要创建服务器配置文件，请选择**选项** > **服务器模式** > **选项** > **新建服务器模式**。

要删除服务器配置文件，请选择该配置文件，然后选择**选项** > **删除**。

安全性设置

手机和 SIM 卡

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **手机管理** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡**。

请从以下选项中进行选择：

- **开机 PIN 码** — 启动此功能后，您每次开机时都需要输入 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭开机 PIN 码功能。
- **PIN 码 和 PIN2 码** — 更改 PIN 和 PIN2 码。这些密码只能包含数字。请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。如果您忘记了 PIN 码或 PIN2 码，请向您的服务提供商咨询。如果您忘记了锁码，请与诺基亚客户服务网点或您的服务提供商联系。
- **锁码** — 锁码用于解锁设备。要防止他人未经您的许可使用您的设备，请更改锁码。预设的锁码是 12345。新锁码长度可以为 4-255 个字符。可以使用字母数字（大写和小写）字符。如果锁码的格式不正确，设备会通知您。请不要将新锁码和设备放在一起，注意保密。
- **手机自动锁闭前的时间** — 为避免他人未经您的许可使用您的设备，您可以设定一个自动锁定时间，当设备处于待机状态下的时间超过该时间后，它就会自动锁定。除非您输入正确的锁码，否则将无法使用被锁定的设备。要关闭自动锁定，请选择**无**。
- **SIM 卡改变时锁闭** — 将设备设为在每次插入未知的 SIM 卡时要求输入锁码。设备中会维护一个 SIM 卡列表，其中记录了可识别为用户卡的 SIM 卡。
- **远程手机锁定** — 启用或禁用远程锁定。
- **封闭用户组** — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户（网络服务）。
- **确认 SIM 卡服务** — 将设备设置为在您使用 SIM 卡服务时显示确认信息（网络服务）。

证书管理

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **手机管理** > **安全性设置** > **证书管理**。

如果要连接到网上银行、其他网站或远程服务器以便执行某些涉及到保密信息传输的操作，则需要使用数字证书。为了在下载和安装软件时尽可能降低感染病毒或其他恶意软件带来的风险，并确保软件的可靠性，也应使用数字证书。

请从以下选项中进行选择：

- **授权证书** — 查看和编辑授权证书。
- **可信站点证书** — 查看和编辑可信站点证书。
- **个人证书** — 查看和编辑个人证书。
- **手机证书** — 查看和编辑设备证书。

数字证书并不能保障安全性；它们仅可用于验证软件的来源。



重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

查看证书详情 - 验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确信服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。

要查看证书详情，请选择**选项 > 证书详情**。检查完证书的有效性后，屏幕上会显示以下提示：

- **证书不被信任** — 您未设置任何应用程序使用该证书。
- **证书过期** — 证书的有效期已过。
- **证书尚未生效** — 证书有效期尚未开始。
- **证书已损坏** — 证书不可用。请与证书颁发机构联系。

更改信任设置

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

要更改授权证书的设置，请选择**选项 > 信任设置**。根据选定的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序列表。例如：

- **Symbian 应用安装: 是** — 该证书可用于验证新的 Symbian 操作系统应用程序的来源。
- **互联网: 是** — 该证书可用于验证服务器。
- **应用程序安装: 是** — 该证书可用于验证新的 Java 应用程序的来源。

要更改值，请选择**选项 > 更改信任设置**。

恢复出厂设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 出厂设置**。

您可以将部分设置重设为出厂设置。您需要输入锁码才能执行此操作。

恢复出厂设置后，设备第一次开机时可能需要较长的时间。

受保护的内容

要管理数字版权许可证，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 安全性设置 > 受保护的内容**。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的，受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对内容的使用权。

如果您的设备带有受 OMA DRM 保护的内容，要同时备份启动密钥和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送启动密钥，而在对设备存储器进行格式化后，需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复启动密钥。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，启动密钥和内容都会丢失。当设备内的文件遭到损坏时，您可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的能力。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些启动密钥可能与特定的 SIM 卡相关联，仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

灯光提醒

选择**功能表** > **设置**，然后选择**手机** > **灯光提醒**。

要打开或关闭待机光效指示灯，请选择**待机信号灯**。打开光效指示灯后，功能表键每隔一段时间便会亮起。

要打开或关闭灯光提醒，请选择**灯光提醒**。打开灯光提醒后，功能表键将在您定义的时间长度内亮起以提醒错过的事件（如未接电话或未读信息）。

通话设置

通话设置

选择**功能表** > **设置**。选择**通话设置** > **通话**，然后从以下选项中进行选择：

- **发送本机号码** — 选择**是**可将您的电话号码显示在被叫方的手机上。要使用您与服务提供商共同确定的设置，请选择**网络预设** (网络服务)。
- **呼叫等待** — 将设备设置为在通话过程中接到来电时发出提醒 (网络服务)，或者检查是否已启动此功能。
- **通过信息拒绝通话** — 启动通过文字信息来拒绝通话的功能，以告知来电人未能接听电话的原因。
- **短信息** — 编写您拒绝接听来电时要发送的标准文字信息。
- **自动重拨** — 您在一次试拨不成功时，最多可追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按结束键。
- **显示通话时间** — 设置在通话中显示的通话时长。
- **通话报告** — 设置通话结束后显示的通话时长。
- **单键拨号** — 启动单键拨号。
- **任意键接听** — 启动任意键接听。

呼叫转接

选择**功能表** > **设置**，然后选择**通话设置** > **呼叫转接**。

使用呼叫转接，您可以将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

1. 选择需要转接的呼叫类型和转接选项。例如，要转接所有语音来电，请选择**语音通话** > **所有语音来电**。
2. 要启动呼叫转接，请选择**启动**。
3. 要将来电转接至您的语音信箱，请选择**转至语音信箱**。
4. 要将来电转接至其他电话号码，请选择**转至其他号码**并输入此号码，或选择**查找**提取名片列表中储存的号码。

您可以同时启动若干转接选项。当您转接全部呼叫时，主屏幕会显示 。

呼叫限制

选择**功能表** > **设置**，然后选择**通话设置** > **呼叫限制**。

使用呼叫限制 (网络服务)，您可以限制用设备拨打或接听的电话。例如，您在海外时，可以限制所有拨出的国际电话或来电。要更改此设置，您需要输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

语音呼叫限制

选择所需限制选项和**启动**、**关闭**，或者**查询状态**。呼叫限制会影响所有的呼叫 (包括数据通话)。

疑难解答

问题： 锁码、PIN 码或 PUK 码的密码是什么？

回答： 默认锁码是 12345。如果您忘记了锁码，请联系您的设备经销商。如果您忘记了 PIN 码或 PUK 码，或者未收到此码，请联系您的网络服务提供商。有关密码的信息，请联系您的接入点提供商，例如，商业互联网服务提供商 (ISP) 或网络服务提供商。

问题： 如何关闭没有响应的应用程序？

回答： 按住功能表键。 选择并按住应用程序图标，然后选择[退出](#)。

问题： 为什么图像看起来模糊不清？

回答： 请确保照相/摄像机镜头保护窗保持清洁。

问题： 为什么每次打开设备时屏幕上出现漏点、变色点或亮点？

回答： 这是此类屏幕的一个特征。某些屏幕可能包含处于打开或关闭状态的像素或点。这属于正常现象，而非故障。

问题： 为什么我在使用蓝牙连接时找不到我朋友的设备？

回答： 请检查您两个人的设备是否兼容，是否启动了蓝牙连接以及是否未处于隐藏模式。此外，还应检查您两个人的设备之间的距离是否不超过 10 米 (33 英尺)，且设备之间没有墙或其他障碍物。

问题： 为什么无法断开蓝牙连接？

回答： 如果另一个设备连接至您的设备，则可以从此设备断开连接或在您的设备中关闭蓝牙连接。选择[功能表](#) > [设置](#)，然后选择[连接功能](#) > [蓝牙](#) > [蓝牙](#) > [关](#)。

问题： 为什么即使在我知道自己位于无线局域网 (WLAN) 接入点范围内的情况下仍无法看到此接入点？

回答： WLAN 接入点可能使用隐藏的服务组织识别码 (SSID)。仅当您知道正确的 SSID 并已经在诺基亚设备上为使用隐藏 SSID 的网络创建了 WLAN 互联网接入点时，才能访问此类网络。

问题：如何在我的诺基亚设备上关闭无线局域网 (WLAN)?

回答：当您未连接或尝试连接到其他接入点，或者未扫描可用网络时，您的诺基亚设备上的 WLAN 将关闭。为进一步降低电池消耗，可以指定您的诺基亚设备在后台不扫描或不经常扫描可用网络。WLAN 在后台扫描的间隔当中关闭。

要更改后台扫描设置，请执行以下操作：

1. 选择**功能表** > **设置**，然后选择**连接功能** > **无线局域网** > **选项** > **设置**。
2. 要增加后台扫描时间间隔，请在**扫描网络**中调整时间。要停止后台扫描，请选择**选项** > **设置** > **显示 WLAN 连接状态** > **从不**。
3. 要储存更改，请选择**返回**。

将**显示 WLAN 连接状态**设置为**从不**后，主屏幕中将不显示 WLAN 连接状态图标。但您仍然可以手动扫描可用的 WLAN 网络，并可以按照通常的方式连接 WLAN 网络。

问题：如果存储已满，该怎么办？

回答：从存储中删除项目。如果在您同时删除多个项目时显示**存储空间不足，无法进行操作。请先删除一些数据。**或**存储空间不足。请从手机存储中删除一些数据。**，请从最小的项目开始逐个删除项目。

问题：为什么无法为我的邮件选择名片？

回答：名片没有电话号码、地址或电子邮件地址。选择**功能表** > **通讯录**和相关名片，然后编辑名片。

问题：如何在设备不断启动数据连接时断开数据连接？

回答：设备可能尝试从彩信中心提取彩信。要停止设备进行数据连接，请选择**功能表** > **信息**，然后选择**选项** > **设置** > **彩信** > **彩信提取方式**。选择**手动**，让彩信中心储存彩信以便以后提取，或者选择**关**忽略所有传入的彩信。如果选择**手动**，则当彩信中心有新彩信时，您将收到通知。如果选择**关**，设备将不会进行任何与彩信有关的网络连接。要将设

备设置为仅当您启动需要分组数据连接的应用程序或操作时才使用此连接，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > 管理设置 > 分组数据 > 分组数据连接 > 当需要时**。如果此方法不起作用，请关闭设备，然后再将其打开。

问题： 如何将我的诺基亚设备作为传真调制解调器用于兼容 PC？

回答： 您无法将您的设备用作传真调制解调器。 但利用呼叫转接 (网络服务)，您可以将传真来电转接至传真号码。

问题： 如何校准屏幕？

回答： 屏幕在出厂时已校准。 如果必须重新校准屏幕，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 触摸输入 > 触摸屏校准**。按相关说明进行操作。

问题： 在安装下载的应用程序时为什么收到错误消息证书过期或证书尚未生效？

回答： 如果显示**证书过期**或**证书尚未生效**，则即使证书应为有效，也应检查设备中的当前日期和时间是否正确。您在首次启动设备时可能跳过了日期和时间的设置，或者移动网络可能无法将这些设置更新到您的设备。要解决此问题，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 出厂设置**。恢复出厂设置，然后在设备重新启动时设置正确的日期和时间。

绿色提示

以下是如何为保护环境贡献一份力量的一些提示。



节约能源

当电池充满电并且断开充电器与设备的连接后，从交流电源插座上拔出充电器。

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭并禁用不使用的应用软件、服务和连接。
- 降低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音，例如按键音和铃声。

回收

制造诺基亚手机的大部分材料是可回收的。要查看如何回收诺基亚产品，请访问 www.nokia.com/werecycle，或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

节省纸张

本用户手册帮助您开始使用您的设备。有关更详细的说明，请打开设备中的帮助（在大多数应用程序中，选择**选项** > **帮助**）。有关进一步的支持，请访问 www.nokia.com/support。

了解更多信息

有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

配件

诺基亚原厂配件



警告： 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请参见 www.nokia.com.cn。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。



如何购买诺基亚原厂配件：

1. 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2. 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定），并且每块电池都带有全息标签。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型	通话时间	待机时间
BL-4U	上限约为 4.9 小时	上限约为 351 小时



重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-4U。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：

AC-8。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如，充电器的型号可以是 AC-8C、AC-8U、AC-8X 几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-8C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15 °C 和 25 °C (59 °F 和 77 °F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。



重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时间由很多因素决定，例如，网络状况、选择的设备设置、使用的设备功能 (或后台运行的程序)、电池状况和环境温度。使用设备进行通话会影响待机时间，而处于待机状态的时间长短也会影响通话时间。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。

成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。



维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据 (如名片夹和日历备忘) 制作备份。
- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收

请务必将使废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。有关更多详细信息，请向产品零售商、当地的废物处理机构、国家制造商责任组织，或您当地的诺基亚代理商咨询。请访问 www.nokia.com/werecycle，了解如何回收诺基亚产品；如果使用移动设备上网浏览，请访问 www.nokia.mobi/werecycle。

中国 ROHS 表



有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)	部件名称 (Part name)		
	主机 (Phone)	电池 (Battery)	配件 (Accessories)
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr6+)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注: 本产品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，都可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请咨询医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫



重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果本设备支持通过互联网进行语音通话（互联网电话），则同时启动互联网电话和蜂窝电话。不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。您可能需要完成以下步骤，具体取决于您的设备：
 - 如果您的设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消您在设备中启动的某些呼叫限制。
 - 将情景模式从离线情景模式更改为当前情景模式。
 - 如果屏幕和按键被锁定，请滑动设备侧面的锁定开关进行解锁。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 要打开拨号程序，请选择 **电话** 或 .

4. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
5. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息（SAR）

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.71 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.71 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售）的保证期为十二（12）个月；

b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六（6）个月： 电池；以及

c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十（90）天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十（90）天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证（如保修卡）。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损（包括但不限于，摄像头、电池或显示屏的磨损），b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷（包括但不限于因尖利物体、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷），d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害（例如诺基亚用户手册中所载明的使用），和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。
4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。
6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。



注意： 本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from:
www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

符号/数字

DRM (数字版权管理) 128
GPS
 定位请求 93
GPS (全球定位系统) 91
IAP (互联网接入点) 98
Java 应用程序 116
JME Java 应用程序支持 116
mail for exchange 58
MMS (彩信服务) 53, 55, 60
PIN2 码 13
PIN 码 13
PUK 码 13
RealPlayer 119
SIM 卡 34
 插入 16
 信息 59
SIM 卡安全性 125
SIP 109
SMS (短信息服务) 53
Symbian 应用程序 116
USB 数据线连接 108
WAPI 103
WEP 102
widgets 87
WPA 102

A

安装应用程序 116
安全
 网络浏览器 90
 证书 126
安全模块 128
安全性
 WAPI 103
 WEP 102
 WPA 102
按键和组件 19

B

版权保护 128
帮助应用程序 11
保密码 13
备份设备存储器 115
备忘 121
笔画输入法 49
壁纸 63
标记 93
博客 87
播客
 设置 68
 下载 69

C

彩信 53, 55, 60

常规信息 11

场景

图像和视频 79

程序管理 116

设置 118

出厂设置

恢复 128

传送内容 28

词典 121, 122

存储

网络缓冲存储 89

存储卡

备份文件 115

编辑 115

存储器

释放 14

D

代理设置 101

单键拨号 38

导航工具 91

灯光提醒 129

点按 24

点按两下 24

电池

节省电量 13

电子邮件 56, 58

定位设置 94

定位信息 91

订阅源, 新闻 87

短信息

SIM 卡信息 59

发送 53

回复 55

接收和阅读 55

设置 60

多媒体资料 83

查看 83

查看视频 83

查看图像 83

整理 83

E

耳机 34

F

发件箱, 信息 53

分组数据连接

计数器 41

接入点设置 100

设置 109

附件 55, 57

服务命令 59

服务信息 56

G

感应器 33

歌曲 65

个人证书 126

个性化选择 63

更新

设备软件 12

功能表 24

广播

电台 70

收听 70

广播信息 59

H

呼叫等待 39

忽略来电 37

互联网连接 85

另请参见 *浏览器*

滑擦 24

欢迎使用 28

缓冲存储 89

会议通话 38

J

计算机连接 109

另请参见 *数据连接*

计算器 121

键盘锁 22

接入点 98, 99

组 100

接听来电 37

结束所有通话选项 39

静音 37

拒绝接听来电 37

请参见 *拒绝接听来电*

距离传感器 36

L

离线情景模式 31

浏览

搜索内容 88

浏览器

widgets 87

安全 90

工具栏 86

缓冲存储 89

浏览网页 87

浏览页面 85

书签 89

下载 88

蓝牙连接

安全性 105

打开/关闭 105

发送数据 106

接收数据 107

禁止设备 108

配对设备 107

设备地址 106

设备可见性 105

设置 105

联系人

- 编辑 43
- 储存 43
- 发送 43
- 铃声 44
- 删除 43
- 声控标签 43
- 图像 43
- 姓名和电话号码 43

铃声 63

录制设置

- 照相/摄像机中 76

录制视频片段 81

M

漫游 96

媒体

- RealPlayer 119
- 音乐播放器 65

媒体键 26

媒体栏 26

密码功能 13

免提电话 33

名片夹

- 复制 45
- 默认值 44
- 同步 104

N

闹钟 113

闹铃

- 日历备忘 114

诺基亚客户服务 26

诺基亚音乐 68

诺基亚原厂配件 137

诺基亚支持信息 11

P

拍摄模式

- 照相/摄像 79

拍摄设置

- 照相/摄像机 76

配件 124

拼音输入法 48

屏幕设置 124

屏幕旋转 33

Q

情景模式 63

- 个性化设置 63
- 离线限制 31

取出 SIM 卡 34

R

日期和时间 113

日期和时间设置 123

日历 114

- 工具栏 114

日历闹铃 114

软件更新 12

软件应用程序 116

S

删除应用程序 118
设备更新 125
设置 76, 123, 124
 SIP 109
 WLAN 103
 WLAN 互联网接入点 101
 屏幕 124
 播客 68
 定位 94
 分组数据 109
 分组数据接入点 100
 呼叫限制 131
 呼叫转接 130
 接入点 99, 100
 蓝牙连接 105
 日期和时间 123
 视频中心 74
 通话 130
 网络 96
 无线局域网 98
 信息 60
 应用程序 125
 语言 123
 证书 126
声控拨号 39
声控命令 39, 124
 另请参见 声控拨号
声音信息 53
时钟 113
 设置日期 113
 设置时间 113

时间和日期 113
使用 SMS 锁定设备 33
视频中心 71
 查看 71
 传送视频 73
 视频订阅源 72
 我的视频 73
 下载 71
收件箱
 信息 55
收件箱, 信息 55
手写笔 22
数据连接
 PC 连接 109
 数据线 108
 同步 104
数据链接
 设备更新 125
数据线连接 108
书签 89
搜索 111
缩放 77, 81
缩略图 87
锁定按键 22
锁定开关 22
锁码 13

T

天线 31
通话 36
 会议 38
 过程中的选项 36

接听 37
拒绝 37
设置 130
时间 41
未接 40
已拨电话 40
已接 40
重拨 130
通话记录 41
通话时间 41
同步数据 104
拖动 24

W

网络连接 85
网络日志 87
网络设置 96
网页预览 87
位置信息 91
文件管理 115
 备份文件 115
 整理文件 115
无线局域网 (WLAN) 96
无线局域网设置 98

X

下载 88
下载! 112
 购买和下载内容 112
新闻订阅源 87

信息

彩信 55
电子邮件 56
接收图标 55
设置 60
文件夹 53
语音 37

信箱

电子邮件 56
语音 37

许可证 128

选择 24

Y

演示文稿, 彩信 55
扬声器 33
已拨电话 40
已发信息文件夹 53
疑难解答 132
音乐播放器 65
 播放列表 66
 传送音乐 67
音量控制 33
应用程序 116
 更新 12
应用程序设置 125
有用信息 11
语言设置 123
语音控制 124
语音通话

请参见 通话

远程锁定

请参见 *使用 SMS 锁定设备*

远程信箱 56

Z

照片

请参见 *照相/摄像*

照相/摄像

场景 79

发送图像 77

将图像分配给名片 77

连拍模式 80

录制 82

摄像模式 81

图像模式 77

位置信息 79

选项 77

指示符号 75

自动定时器 80

照相/摄像机

闪光灯 78

证书 126

支持资源 11

指示符号和图标 29

周设置 114

主屏幕 23

主题 63

自动定时器

照相/摄像 80

自动更新时间/日期 113