

# Nokia 610C 用户手册

第 1.0 版

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>目录</b>          |           |
| <b>安全事项</b>        | <b>4</b>  |
| <b>中国电信提供的服务</b>   | <b>6</b>  |
| <b>使用入门</b>        | <b>6</b>  |
| 我的手机是正品吗?          | 6         |
| 按键和组件              | 6         |
| 返回键、开始键和搜索键        | 7         |
| 插入 micro-RUIM 卡    | 8         |
| 为手机充电              | 10        |
| 天线位置               | 13        |
| 开机或关机              | 14        |
| 创建 Windows Live ID | 14        |
| Windows Live ID    | 15        |
| 诺基亚会员帐户            | 15        |
| 从旧手机中复制联系人         | 15        |
| 锁定或解锁按键和屏幕         | 16        |
| 耳机                 | 17        |
| 调节音量               | 18        |
| 密码功能               | 18        |
| 将手机设置为与计算机同步       | 19        |
| <b>基本操作</b>        | <b>20</b> |
| 关于“开始”屏幕和应用程序功能表   | 20        |
| 触摸屏操作              | 20        |
| 在锁定状态下使用手机         | 23        |
| 在打开的应用程序之间切换       | 24        |
| 对手机进行个性化设置         | 24        |
| 编写文字               | 26        |
| 在手机和网络上进行搜索        | 29        |
| 状态栏上的指示符号          | 29        |
| 在飞行模式下使用手机         | 30        |
| 延长电池使用寿命           | 30        |
| <b>通话</b>          | <b>31</b> |
| 呼叫联系人              | 31        |
| 呼叫最近拨出的号码          | 32        |
| 呼叫语音信箱             | 32        |
| 进行会议通话             | 32        |
| 使来电静音              | 33        |
| <b>联系人</b>         | <b>33</b> |
| 联系人                | 33        |
| <b>互联网</b>         | <b>36</b> |
| 互联网连接              | 36        |
| 互联网                | 39        |
| <b>信息和电子邮件</b>     | <b>41</b> |
| 信息                 | 41        |
| 电子邮件               | 43        |
| <b>相机</b>          | <b>46</b> |
| 关于照相/摄像机           | 46        |
| 拍摄图片               | 46        |
| 拍摄特写图片             | 47        |
| 在光线不足时拍摄图片         | 47        |
| 为移动对象拍摄图片          | 47        |
| 相机使用提示             | 47        |
| 录制视频               | 48        |
| 发送图片或视频            | 48        |
| 共享图片和视频            | 49        |
| <b>您的图片</b>        | <b>49</b> |
| 关于图片中心             | 49        |
| 查看图片               | 50        |
| 将图片标记为收藏项          | 51        |
| 更改图片中心的背景          | 51        |
| 创建相册               | 51        |
| 在手机与 PC 之间复制图片     | 52        |
| <b>娱乐</b>          | <b>52</b> |

|       |    |
|-------|----|
| 音乐和视频 | 52 |
| 诺基亚音乐 | 54 |
| 商城    | 54 |

## **地图和导航 57**

|         |    |
|---------|----|
| 定位和定位服务 | 57 |
| 诺基亚地图   | 58 |
| 诺基亚驾车   | 62 |

## **办公工具 65**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 时钟                      | 65 |
| 日历                      | 66 |
| Microsoft Office Mobile | 68 |
| 使用计算器                   | 72 |

## **连接及手机管理 73**

|                        |    |
|------------------------|----|
| 蓝牙                     | 73 |
| 在手机与 PC 之间复制图片等内容      | 74 |
| 使手机中的软件 and 应用程序保持最新状态 | 74 |
| 备份、同步和恢复手机内容           | 75 |
| 释放手机存储空间               | 76 |
| 从手机中删除应用程序             | 76 |
| 保密设置                   | 76 |

## **支持 78**

### **诺基亚原厂配件 78**

|               |    |
|---------------|----|
| 有关配件使用的一些注意事项 | 78 |
| 为什么使用原厂配件?    | 79 |
| 电池            | 80 |

## **产品及安全信息 80**

## **索引 105**

## 4 安全事项

### 安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

#### 在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

#### 首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

#### 干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

#### 使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

#### 电池、充电器和其他配件



仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。请勿连接不兼容的产品。

#### 保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

#### 玻璃部件



设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉到坚硬的表面上或受到较大的冲击时，该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。

**保护听力**

用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

### 中国电信提供的服务

有关中国电信所提供服务的更多信息，请参见您的手机附带的服务插页。


### 使用入门

#### 我的手机是正品吗？

要检查您是否拥有真正的诺基亚产品，请关闭手机电源，取下后盖和电池，然后确保电池槽中有一个蓝色标签。


注意保留此标签，以备将来需要证明手机为正品时使用。

#### 按键和组件

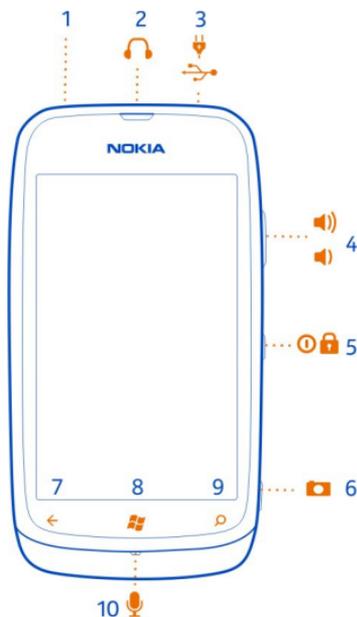

- 1 腕带孔
- 2 耳机和扬声器插孔 (3.5 毫米)
- 3 Micro-USB 插孔。也用于为电池充电
- 4 音量键
- 5 电源/锁定键

- 6 拍摄键
- 7 返回键
- 8 开始键
- 9 搜索键
- 10 麦克风

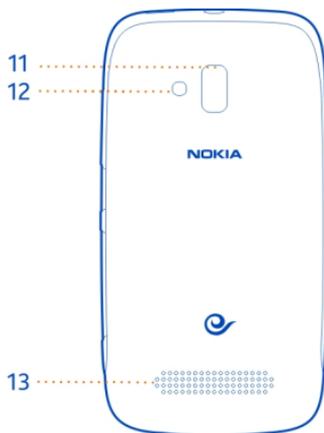

- 11 照相/摄像机镜头
- 12 照相机闪光灯
- 13 扬声器

## 返回键、开始键和搜索键

返回键、开始键和搜索键可帮助您浏览手机功能。

### 返回键 ←

#### 返回至上一屏幕

按 ←。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。

#### 在打开的应用程序之间切换

按住 ←，向左或向右滑擦，然后选择所需的应用程序。

### 开始键

---

转至“开始”屏幕

按 。

### 搜索键

---

搜索网络

按 。

### 插入 micro-RUIM 卡


本设备被设计为只能使用 mini-UICC RUIM 卡 (也称为 micro-RUIM 卡)。与标准 RUIM 卡相比, micro-RUIM 卡体积较小。

使用不兼容的 RUIM 卡不仅可能损坏卡或设备, 还可能破坏卡内储存的数据。


请勿在 micro-RUIM 插槽中插入经过改装的 RUIM 卡。要将标准 RUIM 卡改为 micro-RUIM 卡, 请与您的服务提供商联系。

请勿将任何标签粘贴到该卡上。


- 1 用手指按住后盖, 将后盖滑开, 然后提起后盖。

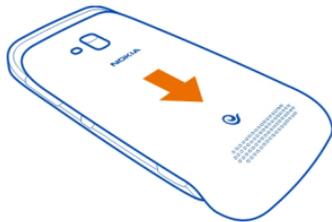


- 2 如果电池已插入, 请提起电池。

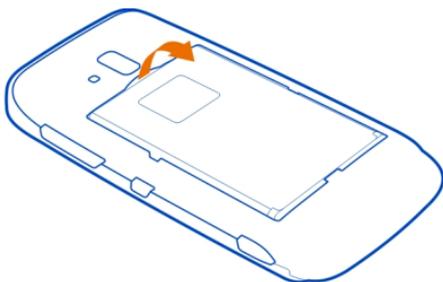

- 3 确保触点朝下，然后将卡推入直到锁定到位。

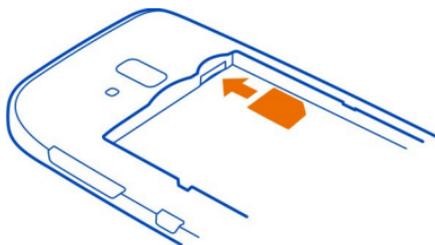


- 4 将电池的触点对准手机的触点，然后插入电池。

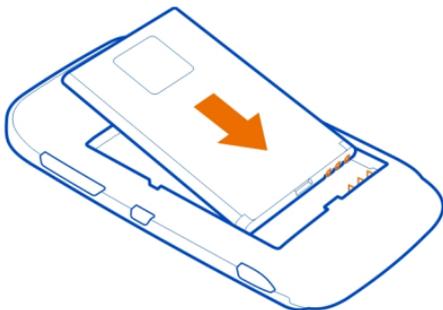


- 5 装回设备后盖。

### 取出 RUIM 卡

- 1 取下后盖和电池。
- 2 向内推卡，直到其解锁。

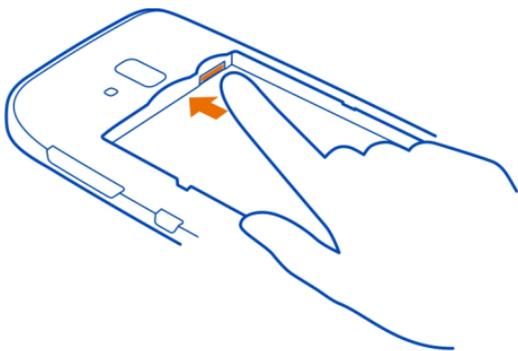

3 将卡拉出。

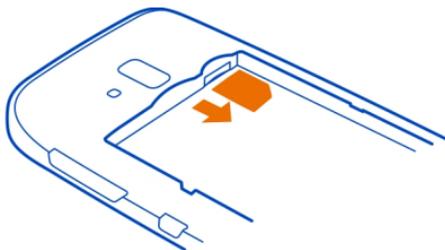

### 为手机充电

#### 关于电池

仅可使用经诺基亚认可、适用于本手机的充电器。您也可以使用兼容的 USB 数据线 (手机随附) 为手机充电。

您可以将手机设置为在电池电量低时自动节省电量。选择  $\rightarrow$  > , 然后选择 **节电模式** > **总是在电池电量低时打开节电模式**。

当手机进入节电模式后, 您可能无法更改所有应用程序的设置。

### 为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电, 但您在首次开机前可能需要先为电池充电。

对电池充电不一定要达到特定的时长, 您可以在充电时使用手机。


当您开始为关闭的手机充电时, 手机将自动开机。

请确保使用兼容的 USB 充电器为手机充电。


如果手机提示电量不足，请执行以下操作：

### 使用交流电源充电


- 1 请先将 USB 数据线连接至充电器，将充电器插入交流电源，然后将 USB 数据线的 micro-USB 端连接至手机。

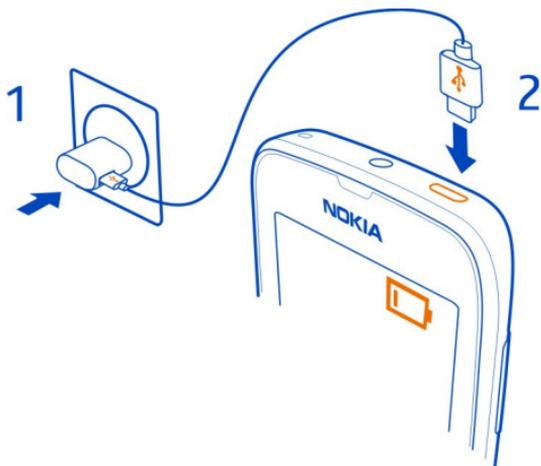

- 2 当电池完全充电后，请先从手机上拔下充电器，再从交流电源上拔下充电器。

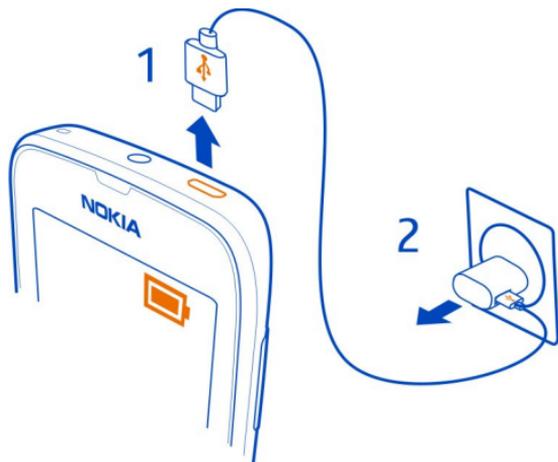


要避免损坏 USB 数据线插头，在连接充电器线缆或断开连接时请小心。

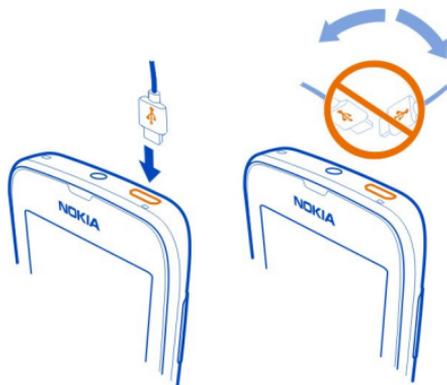

### 使用计算机充电

您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

- 1 请先将 USB 数据线连接至计算机，再将其连接至手机。

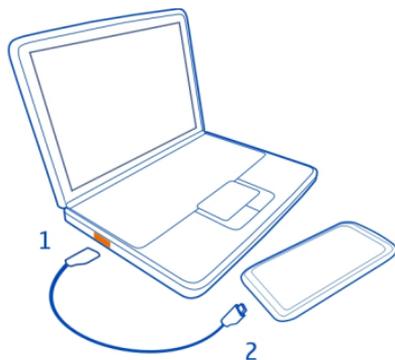

- 2 当电池完全充电后，请先从手机上拔下 USB 数据线，再断开其与计算机的连接。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，然后您才可以拨打和接听电话。

如果电池在较长时间内未使用，则为电池充电时，您可能需要先连接充电器，然后断开并再次连接充电器才能开始充电。

### 天线位置

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。




天线区域为标出的位置。

### 开机或关机

#### 开机

按住电源键，直至手机振动。

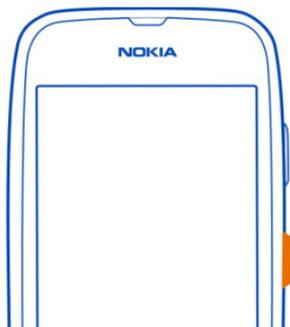

#### 关机

按住电源键，然后向下拖动锁定屏幕。

### 创建 Windows Live ID

当您把 RUIIM 卡插入手机并且首次开机时，手机将引导您完成初始设置。要访问所有 Windows Live 服务，请创建您的 Windows Live ID。



要创建 Windows Live ID，您需要连接互联网。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。如果您无法连接到互联网，可以稍后再创建帐户。

如果您已拥有 Windows Live ID，请使用您的现有用户名和密码登录。

以后需要创建 Windows Live ID 时，请访问 [www.live.com](http://www.live.com)。

要在初始设置期间拨打紧急电话，请选择紧急呼叫。

## Windows Live ID

利用 Windows Live ID，您可以在计算机或手机上使用一个用户名和密码访问 Windows Live 和 Zune 服务。

使用 Windows Live ID，您可以执行下面列举的操作：

- 从商城中下载内容
- 在 Windows Live 中备份联系人
- 在 SkyDrive 上上传、存储和共享图片及文档

可用服务可能有所不同。

要了解有关 Windows Live ID 和 Windows Live 服务的更多信息，请访问 [www.live.com](http://www.live.com)。

## 诺基亚会员帐户

利用诺基亚帐户，您可以使用一套用户名和密码同时在手机和兼容的计算机上访问诺基亚服务。提供的服务可能有所不同。

您可以：

- 从诺基亚服务下载内容
- 储存有关手机型号的详情和联系人信息。


要了解有关诺基亚会员帐户和诺基亚服务的更多信息，请访问 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

以后要创建诺基亚帐户，请访问 [account.nokia.com](http://account.nokia.com)。

## 从旧手机中复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制亲朋好友的联系信息。使用通讯录转移程序轻松从旧手机复制您的联系人。

旧手机需要具有蓝牙功能，而且联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡或 RUIIM 卡上。该应用程序并不适用于所有的手机型号。

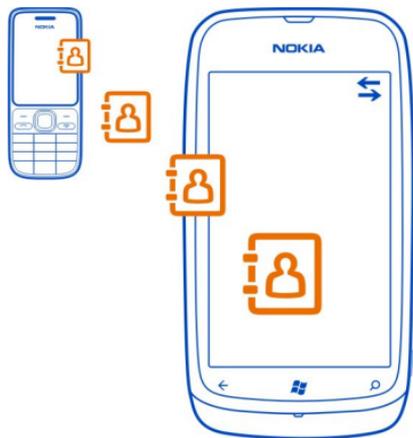

- 1 在您的旧手机上，打开蓝牙。
- 2 在新手机的“开始”屏幕上，向左滑擦至应用程序功能表，然后选择**通讯录转移程序**。
- 3 选择**继续**，然后打开蓝牙。
- 4 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

如果您以前在 Windows Live 中备份了联系人，也可以直接通过此服务将联系人导入您的手机。

### 锁定或解锁按键和屏幕


当您把手机放在衣服口袋或包中时，为避免意外拨打电话，可锁定手机的按键和屏幕。

#### 锁定按键和屏幕

按电源键。

## 解锁按键和屏幕

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。

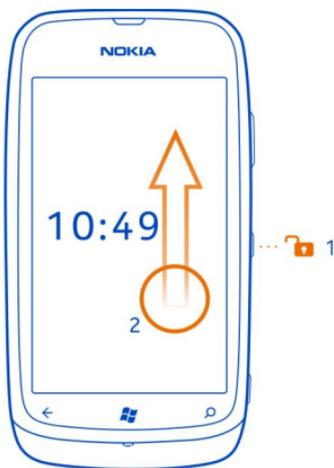

## 自动锁定按键和屏幕

选择  > ，然后选择锁屏 + 壁纸 > 屏幕锁定时间，再选择按键和屏幕自动锁定之前的等候时间。

## 耳机

您可以将兼容的话务式耳机或兼容的单听式耳机连接至您的手机。



请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

### 调节音量

向上或向下按音量键。

音量键可以控制所有声音，包括闹钟和提醒的音量。

使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时不必将手机放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

### 在通话过程中打开或关闭扬声器

选择 。

### 密码功能

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <p>PIN 码<br/>(4-8 位数字)</p> | <p>其可以防止其他人擅自使用您的 RUIM 卡，或者要求在使用特定功能时输入密码。</p> <p>可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。</p> <p>如果未随卡提供或者您忘记了密码，请向您的服务提供商咨询。</p> |
|----------------------------|--|

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | 如果您连续三次输入的密码不正确，就需要使用 PUK 码进行解锁。  |
| PUK 码<br>(8 位数字)       | 此密码用于解锁 PIN 码。<br>如果未随 RUIM 卡一起提供，请向您的服务提供商咨询。  |
| 锁码 (保密码)<br>(最少 4 位数字) | 此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。<br>可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。<br>请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。<br>如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。<br>有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。 |

### 将手机设置为与计算机同步

利用 Zune PC 应用程序，可以在手机与兼容计算机之间同步音乐、视频和图片。您可以备份并用最新软件更新您的手机，以便提高性能并获得新功能。



- 1 在 PC 上访问 [www.zune.net](http://www.zune.net) 以下载并安装最新版 Zune。

**提示：** 如果您使用的是 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector for Mac。

- 2 确保您的手机未用锁码锁定。

## 20 基本操作

- 3 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至计算机，然后按计算机上显示的说明操作。
- 4 要更改 Zune 同步设置，请在计算机上选择设置。

如果您以前曾使用其他应用程序 (例如诺基亚套件或诺基亚 Ovi 套件) 在手机和计算机之间同步文件，则可以将 Zune 设置为将文件同步至以前曾使用的相同文件夹，并将音乐和其他内容轻松同步至您的新手机。

### 基本操作

#### 关于“开始”屏幕和应用程序功能表

手机中有两个主视图：

- “开始”屏幕

点击图块以打开常用应用程序。当您有未接来电和收到信息时，图块会显示。

您可以重新排列图块，固定联系人、应用程序、订阅源、信箱和其他常用的内容。您可以直接从“开始”屏幕呼叫固定的联系人。

- 应用程序功能表

您所有的应用程序都会按字母顺序排列在此处。您有很多应用程序？要搜索应用程序，请选择 。

**提示：**要在开始屏幕和应用程序功能表间切换，请选择  或 ，或只需向左或向右滑擦。

#### 触摸屏操作

要使用您的手机，请点击或点击并按住触摸屏。


**重要须知：**应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

#### 打开应用程序或其他屏幕元素

点击应用程序或元素。

#### 点击并按住以打开包含更多选项的功能表

将手指放在所需内容上，直到功能表打开。

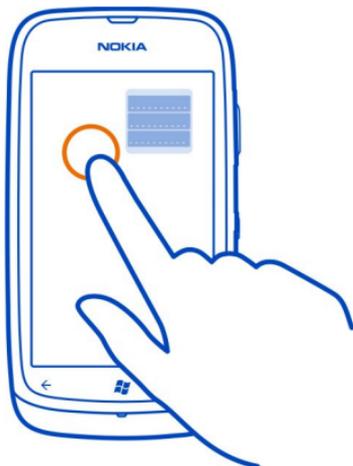

**示例：**要编辑或删除日历约会，请点击并按住所需的约会，然后选择相应的选项。


### 点击并按住以拖动内容

将手指放在所需内容上并停留一到两秒，然后在屏幕上滑动手指。




### 滑擦

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向平稳地滑动手指。

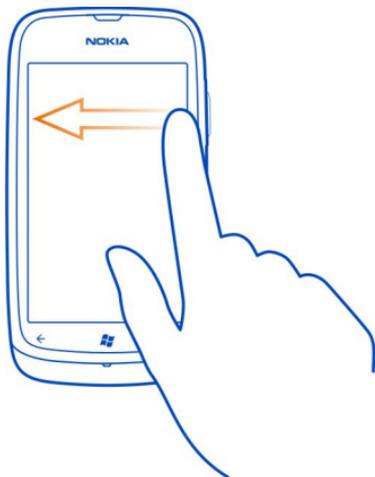


**示例：**在“开始”屏幕和应用程序功能表之间或在功能中心的不同视图之间向左或向右滑擦。要快速浏览较长的列表或功能表，请在屏幕上使用轻拂动作快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。要停止滚动，请点击屏幕。

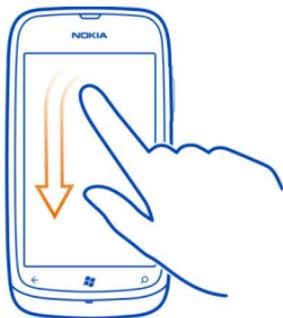

### 放大或缩小

将两根手指放在所需内容(如地图、图片或网页)上，然后向外或向内滑动两根手指。

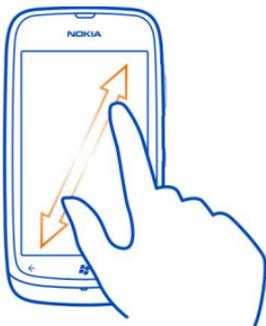

### 在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入锁码。

例如，您可以：

- 更改手机通知您有来电的方式

## 24 基本操作

- 接听或拒绝接听来电
- 暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

要唤醒手机，请按电源键。

### 更改手机通知您有来电的方式

按音量键，然后选择 、 或 。

### 暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控制。


您还会看到：

- 日期和时间
- 您的下一个日历事件
- 未接来电或未读信息

### 在打开的应用程序之间切换

您可以查看在后台打开了哪些应用程序和任务，并在它们之间进行切换。

按住 ，向左或向右滑擦，然后选择所需的应用程序。

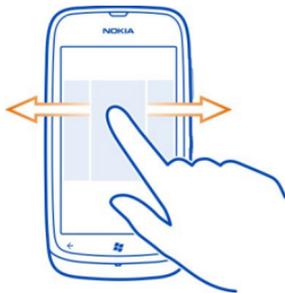

### 对手机进行个性化设置

#### 对“开始”屏幕进行个性化设置

您是否希望在“开始”屏幕上仅显示您需要的内容？移动或删除图块，然后将联系人、应用程序和网站固定至“开始”屏幕。

您还可以固定音乐和图片、最新的电子邮件、常用联系人以及其他内容。您可以直接从“开始”屏幕呼叫固定的联系人。

## 固定联系人

- 1 选择人脉。
- 2 选择并按住所需联系人，然后选择固定到“开始”屏幕。

## 固定应用程序

- 1 选择  以转至应用程序功能表。
- 2 选择并按住所需应用程序，然后选择固定到“开始”屏幕。

## 固定网站

访问一个网站，然后选择  > 固定到“开始”屏幕。

## 移动图块

选择并按住所需图块，将其拖放到新位置，然后点击屏幕。

## 从“开始”屏幕中删除图块

选择并按住所需图块，然后选择 。

## 更改主题

您可以根据自己的喜好和心情更改颜色。

选择  > ，然后选择主题 > 背景色或主题色。

**提示：** 使用颜色较深的背景可以节省电池电量。

## 更改背景图片

想要随时查看您喜欢的图片？您可以更改锁定屏幕、图片中心或实时拼贴的背景图片。

### 更改锁定屏幕的壁纸

- 1 选择  > ，然后选择锁屏 + 壁纸 > 更改壁纸。
- 2 选择所需图片，对图片进行调整以获得最佳的显示效果，然后选择 。

### 更改图片中心和实时图块的背景

- 1 在图片中心，选择  > 选择背景。
- 2 选择所需图片，对图片进行调整以获得最佳的显示效果，然后选择 。

**提示：** 如果您喜欢不断变化的图片，请选择随机背景，手机将随机显示图片。

### 对铃声和其他提示音进行个性化设置

您可以对手机铃声进行个性化设置。

选择  > ，然后选择 **铃声 + 声音**。

选择想要更改的铃声或提示音类型，然后选择所需声音。

**提示：** 您可以使用 Zune PC 应用程序从您喜爱的歌曲中创建铃声。

### 自制铃声

您可以使用自己的声音文件作为铃声。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至计算机。
- 2 在计算机上打开 Zune。
- 3 选择要用作铃声的声音文件。文件必须为 MP3 或 WMA 格式，长度应在 40 秒以内，大小应小于 1 MB。
- 4 右键单击该文件，然后选择**编辑**。
- 5 在流派一栏中输入 **ringtone**，或从列表中选择。
- 6 将新铃声拖放到您的手机中。
- 7 在手机上选择  > ，再选择 **铃声 + 声音**，然后选择您的铃声。

### 使手机静音

打开静音模式后，所有铃声和提示音都会静音。可在看电影或参加会议时使用此情景模式。

点按音量键以显示音量状态栏，然后选择**响铃**。将打开静音模式。如果手机已设置为振动，则将打开振动模式，而不是静音模式。


### 将手机设置为振动

选择  > ，然后选择 **铃声 + 声音**，再将振动切换至开 。

### 编写文字

#### 当书写语言为中文时使用虚拟键盘

要打开虚拟键盘，请选择某个文字输入栏。当您竖直手握手机或将手机转为横向模式时，可以使用虚拟键盘。

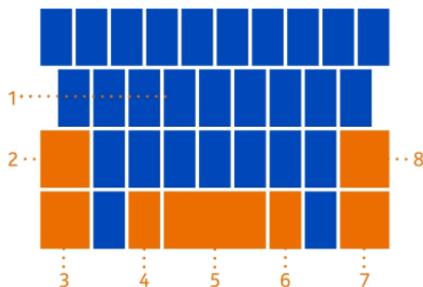

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 数字和符号键
- 4 表情符号键
- 5 空格键
- 6 语言键。仅当选择了多种书写语言时，语言键才可用。
- 7 Enter 键
- 8 退格键

不同应用程序的键盘布局可能略有差别。

### 输入拉丁字符

选择 Shift 键。

### 插入数字或特殊字符

选择数字和符号键。某些特殊字符键可能显示更多符号。要查看更多相关的符号，请选择并按住所需的特殊字符。

**提示：**要快速插入数字或常用的特殊字符，请选择数字和符号键，然后将手指滑动至所需字符，而不要抬起。

### 删除字符

选择退格键。

### 在书写语言之间切换

选择语言键。

### 移动光标

点击并按住文字附近的屏幕，直到显示光标。不要抬起手指，拖动光标到所需的位置。

要将光标移至下一行或下一个文字输入栏，请选择 Enter 键。Enter 键的功能可能因不同的应用程序而异。例如，在网络浏览器的网址栏中，它用作“转到”图标。

### 使用键盘词语建议

您的手机将在您输入文字时提供词语建议，以帮助您更快速准确地输入内容。词语建议功能并不支持所有语言。

选择  > ，然后选择**键盘** > **文本键入设置**。

- 1 选择**键盘**，然后选择**提供文字建议并突出显示拼错的词语**。
- 2 在输入栏中，开始输入词语。您的手机将在您输入文字时提供可能的词语建议。如果显示了正确的词语，请选择该词语。
- 3 要向字典中添加新词语，请输入所需的词语，选择它，然后在建议栏中选择词语旁边的加号 (+)。

### 关闭词语建议

选择一个**键盘**，然后取消选中**提供文字建议并突出显示拼错的词语**复选框。

### 删除手动添加至建议列表的所有词语

选择**重置词典**。

### 添加更多书写语言

您可以为**键盘**添加多种书写语言，并可以在输入文字时在语言之间切换。

选择  > ，然后选择**键盘**，再选择所需的书写语言。这时键盘上会显示语言键。

### 输入文字时切换语言

选择语言键。键盘布局和词语建议会根据所选的语言改变。



## 使用中文手写识别

选择 > ，再选择**键盘**，然后选择**手写语言**。

**提示：**要选择编写时使用的语言，请选择语言键。

## 书写汉字

在输入区域中**竖直**书写汉字，然后从候选字中进行选择。

## 在手机和网络上进行搜索

探索您的手机、网络和外面的世界。

### 搜索网络

- 1 按 。
- 2 在搜索框中输入搜索字词，然后选择 。您也可以从建议的匹配项中进行选择。

### 在应用程序内部搜索

- 1 在应用程序 (例如商城) 中，选择 。
- 2 在搜索框中输入搜索字词，然后选择 。您也可以从建议的匹配项中进行选择。

## 状态栏上的指示符号

通过屏幕顶部的状态栏可以了解当前时间、电池和信号强度等信息。

**提示：**要查看隐藏图标，请点击状态栏。

- 信号强度
- GPRS 数据连接已打开。
- EDGE 数据连接已打开。
- 您的手机已连接到 3G 网络。

-  HSDPA/HSUPA 数据连接已打开。
-  WLAN 连接可用。
-  WLAN 连接已建立。
-  蓝牙设备已连接至您的手机。
-  您的来电已转接至其他号码或您的语音信箱。
-  您的手机中没有 RUIM 卡。
-  您的 RUIM 卡已锁定，您无法使用移动网络服务。要解锁，请输入 PIN 码。
-  您的手机正在漫游，并且不在您的注册移动网络覆盖范围内。
-  应用程序或服务正在使用您的位置信息。
-  静音模式已打开。
-  飞行模式已打开。
-  振动模式已打开。
-  电池电量
-  节电模式已打开。
-  电池正在充电。

图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

### 在飞行模式下使用手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您打开了飞行模式，仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

选择  > ，然后将飞行模式切换至开 。

打开飞行模式后，将断开移动网络连接。这种情况下，手机与移动网络之间不能接收或发送任何射频信号。

打开飞行模式后，您仍可以连接 WLAN，例如用来阅读电子邮件或浏览互联网。您还可以使用蓝牙。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请关机。请记住要遵守所有适用的安全要求。

### 延长电池使用寿命

如果您总是需要充电，可以采取一些措施，降低手机的耗电量。关键是在充分利用手机功能与保持电池使用时间之间找到平衡点。

- 务必为电池充满电。
- 打开节电模式。

**提示：**要检查电池状态并打开节电模式，请选择  > ，然后选择节电模式。

### 使用声音和屏幕选项节省电池电量

- 关闭不必要的声音，如按键音。
- 使用有线耳机，而不是扬声器。

### 将手机屏幕设置为在短时间过后关闭

选择  > ，然后选择锁屏 + 壁纸 > 屏幕锁定时间。

### 关闭相机

拍摄完照片后，请按 。

### 使用深色主题

选择  > ，然后选择主题 > 背景色 > 黑。

### 降低屏幕亮度

选择  > ，然后选择亮度，将自动调节切换至关 ，然后选择所需的亮度级别。

### 有选择地使用网络连接

- 如果您在手机上欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，可以打开飞行模式。
- 延长手机检查新电子邮件的时间间隔。
- 仅在需要时打开蓝牙。
- 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不要使用移动数据连接。
- 禁止手机扫描可用的 WLAN。选择  > ，然后选择 WLAN，再将 WLAN 网络切换至关 。

## 通话

### 呼叫联系人

在“开始”屏幕上，选择  > ，然后依次选择联系人和电话号码。

### 搜索联系人

在“开始”屏幕上，选择  > ，然后开始输入联系人的姓名。

### 呼叫最近拨出的号码

尝试呼叫某人，但对方未接听？可以轻松地再次呼叫对方。在呼叫记录视图中，可以看到有关已拨电话和已接来电的信息。

在“开始”屏幕上，选择 。

选择姓名或电话号码旁边的 。

### 呼叫语音信箱

您可以将来电转接至语音信箱。如果您未接听电话，呼叫方还可以留言。语音信箱是一项网络服务。

- 1 选择  > 。
- 2 如果手机要求输入语音信箱密码，请输入此密码。
- 3 您可以收听、答复、删除语音邮件，还可以录制问候信息。按照语音说明进行操作。

### 更改语音信箱的电话号码

- 1 选择  > ●●● > 通话设置，然后选择语音信箱号码。
- 2 输入新号码，然后选择保存。

如果您的网络服务提供商自动设置了语音信箱号码，您不必更改此号码。

### 进行会议通话

您的手机支持在两个或更多人之间进行会议通话。最大通话方数量因网络运营商而异。会议通话是一项网络服务。



- 1 呼叫第一位通话方。
- 2 要呼叫第二位通话方，请选择 ，然后进行呼叫。

3 新的呼叫接通后，要开始会议通话，请选择 **↑**。

### 将新通话方添加至会议通话

呼叫另一位通话方，然后选择 **↑** 将新的通话方添加至会议通话。

### 与会议通话方进行单独交谈

选择 **↔**，然后选择人名或电话号码。会议通话将在您的手机中保留。其他通话方继续会议通话。

要返回会议通话，请选择 **↑**。

### 结束当前会议通话

选择 **结束通话**。

## 使来电静音

收到某人的来电时，请按音量键或翻转手机使其正面朝下。



## 联系人

### 联系人

#### 关于人脉中心

您可以将朋友的电话号码、地址和其他联系信息保存并整理到人脉中心。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

#### 创建、编辑或删除联系人

您可以将朋友的电话号码、地址和其他信息保存到人脉中心。

选择 **人脉**，然后滑擦至**全部**。

#### 添加新联系人

1 选择 **+** > **新建联系人**。

## 34 联系人

- 2 如果您已登录多个帐户，请选择联系人链接到的帐户。
- 3 选择联系人详情，填写相应栏位，然后选择 。
- 4 添加详情后，请选择 。

### 编辑联系人

- 1 选择所需联系人，然后选择 。
- 2 如果联系人的名片中链接了多个帐户，请选择所需帐户。
- 3 选择联系人详情，编辑相应栏位，然后选择 。

### 删除联系人

- 1 选择所需联系人，然后选择  > 删除。
- 2 如果联系人的名片中链接了多个帐户，请选择所需帐户，然后选择删除。  
此联系人将同时从您的手机以及存储所在的在线服务中删除 (在某些例外的情况下，可能不会从在线服务中删除)。

### 保存已接来电或已收信息的电话号码

您是否收到过别人打给您的电话或发给您的信息，而此人的电话号码尚未保存至人脉中心？您可以轻松将其电话号码保存至新的或现有的联系人列表项中。

#### 保存来电的电话号码

- 1 在“开始”屏幕上，选择 。
- 2 在呼叫记录中，选择所需电话号码，然后选择 。
- 3 选择 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后选择 。
- 4 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后选择 。

#### 保存已收信息的电话号码

- 1 在“开始”屏幕上，选择 。
- 2 在会话列表中，选择所需会话。
- 3 在会话屏幕左侧的顶部，选择所需电话号码，然后选择 。
- 4 选择 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后选择 。
- 5 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后选择 。

### 搜索联系人

人脉中心的联系人很多？您无需浏览整个联系人列表，直接搜索联系人姓名或转至姓名中的某个字母即可。

选择 **人脉**，然后滑擦至**全部**。

选择 ，然后开始输入姓名。在您输入时，列表将进行筛选。

### 转至姓名中的某个字母

首先选择任何字母，然后选择所需字母，随即将转至联系人列表中该字母所在的位置。

### 降低可显示的联系人数量

选择 **...** > **设置** > **筛选我的联系人列表**，然后选中或清除相应的复选框。

**提示：** 将您的重要联系人或联系人组固定到“开始”屏幕。选择并按住所需联系人，然后选择**固定到“开始”屏幕**。

### 创建、编辑或删除联系人组

创建联系人组后，可以同时给多名联系人发送信息。例如，您可以将家庭成员设定为一个组，这样便可以利用一条信息更轻松地联系他们。

选择 **人脉**，然后滑擦至**全部**。

### 添加新的联系人组

- 1 选择  > **新建群组**。
- 2 输入组名称。
- 3 选择 **添加联系人**，然后选择所需联系人。要再添加一位联系人，请再次选择 **添加联系人**。
- 4 选择 。

### 编辑联系人组

选择所需组，然后选择 。

### 重新命名组

选择群组名称，然后输入新名称。

### 添加新联系人

选择**添加联系人**，然后选择所需联系人。

### 删除联系人

选择所需联系人，然后选择 **从群组中删除** > **删除**。

### 更改联系人的首选联系人信息

选择联系人，然后选择要更改的信息，更改完成后选择 。

### 删除联系人组

选择所需组，然后选择 **...** > **删除** > **删除**。

### 链接联系人

您是否将不同电子邮件帐户中同一名联系人的联系信息保存为不同的联系人条目？您可以链接多名联系人，以便他们的信息位于一个名片中。

选择 **人脉**，然后滑擦至**全部**。

### 链接两名或更多联系人

- 1 选择要链接的主要联系人，然后选择 。
- 2 选择**选择联系人**，然后选择要链接的联系人。

### 断开与联系人的链接

- 1 选择主要联系人，然后选择 。
- 2 选择要断开链接的联系人，然后选择**断开链接**。

### 将 RUIM 卡中的联系人复制到手机

如果您有联系人存储在 RUIM 卡上，可以将他们复制到您的手机上。您可以为存储在手机上的联系人添加更多信息，例如备用电话号码、地址或图片。

- 1 选择**人脉**。
- 2 选择 **...** > **设置** > **导入 SIM 卡联系人**。

## 互联网

### 互联网连接

#### 定义手机连接至互联网的方式

您的网络服务供应商向您收取固定的数据传送费用，还是根据流量收取费用？要使用最佳的连接方式，请更改 **WLAN** 和移动数据设置。

选择  > 。

### 使用 WLAN 连接

- 1 选择 **WLAN**。

- 2 确保将 **WLAN 网络** 切换至开 。
- 3 选择要使用的连接。

使用 WLAN 连接通常比使用移动数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 WLAN 和移动数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

### 使用移动数据连接

- 1 选择手机网络。
- 2 将数据连接切换为开 。

### 漫游时使用移动数据连接

选择手机网络 > 数据漫游选项 > 漫游。

数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。

漫游时连接至互联网 (尤其是在国外时) 可能会显著增加数据传送费用。

网络服务提供商可能会给您发送移动数据接入点。您可以手动添加接入点。

### 手动添加移动数据接入点

- 1 选择手机网络 > 添加接入点。
- 2 在接入点栏内输入接入点地址。
- 3 输入您的移动数据帐户的用户名和密码。
- 4 如果接入点使用代理服务器，请在相应的栏位中输入地址和端口号。

### 关于 WLAN 连接

选择  > ，然后选择 **WLAN**。

**提示：** 您的手机将定期检查是否有可用连接，并在有可用连接时通知您。通知短暂显示在屏幕顶部。要管理您的无线局域网 (WLAN) 连接，请选择该通知。

**重要须知：** 请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

**注意：** 在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

本设备支持 IEEE 802.11b/g/n 和 WAPI 标准。

### 连接至 WLAN

连接到 WLAN 是访问互联网的一种简便方式。当您外出时，可以在图书馆或网吧等公共场所连接到 WLAN。

选择  > ，然后选择 **WLAN**。

- 1 确保将 **WLAN 网络** 切换至开 。
- 2 选择要使用的 WLAN 连接。

### 连接至隐藏的 WLAN

- 1 确保将 **WLAN 网络** 切换至开 。
- 2 选择 **高级** > 。
- 3 输入所需网络的名称，然后选择 **添加**。

### 断开 WLAN 连接

将 **WLAN 网络** 切换为关 。

### 断开网络连接

如果后台的某个应用程序正在使用互联网连接，您可以在不关闭该应用程序的情况下断开连接。

选择  > 。

### 断开所有移动数据连接

- 1 选择 **手机网络**。
- 2 将 **数据连接** 切换为关 。

### 断开所有 WLAN 连接

- 1 选择 **WLAN**。
- 2 将 **WLAN 网络** 切换为关 。

### 断开所有网络连接

- 1 选择 **飞行模式**。
- 2 将 **状态** 切换为开 。

## 共享您的手机网络数据连接

想在您的笔记本电脑上使用互联网，但没有连接？当您以无线方式将手机连接至计算机或其他设备时，就可以在该设备上使用手机网络数据连接。WLAN 连接已建立。

- 1 选择  > ，然后选择 **WLAN 热点**。
- 2 将**共享**切换为开 。
- 3 要更改连接的名称，请选择**设置** > **广播名称**，然后输入一个名称。  
您还可以为该连接设置密码。
- 4 在另一台设备上选择该连接。

另一台设备会使用您的数据套餐中的数据，因而可能产生数据流量费用。有关可用性及费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

## 互联网

### 关于网络浏览器

选择 。

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机中的 Internet Explorer 9 Mobile 查看互联网网页。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

本手机中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

### 浏览网络

选择 。

**提示：**如果您未与网络服务提供商签订固定费率数据计划，则可以使用 WLAN 来连接互联网，以节省话费中的数据传送费用。

### 访问网站

在网址栏中输入网址，然后选择 。

### 搜索互联网

在网址栏中输入搜索字词，然后选择 。

### 放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

**提示：**要迅速放大网页的某个部分，请点击两次屏幕。要缩小网页，请再次点击两次屏幕。

您最多可以同时打开 6 个浏览器标签，并在标签之间进行切换。

### 打开新标签

选择 **⋮** > 标签页 > **⊕**。

### 在标签之间切换

选择 **⋮** > 标签页，然后选择所需的标签。

### 关闭标签

选择 **⊗**。

### 发送网络链接

选择 **⋮** > 共享页面，然后选择共享方法。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

### 清除缓冲存储

选择 **⋮** > 设置 > 删除历史记录。

### 将网站添加到收藏夹

如果您一直在访问相同的网站，请将这些网站添加到收藏夹中，以便轻松进行访问。

选择 **e**。

浏览时，选择 **⋮** > 添加到收藏夹。

### 访问收藏的网站

选择 **⋮** > 收藏夹，然后选择所需的网站。

**提示：**您还可以将喜爱的网站固定到“开始”屏幕。浏览网站时，选择 **⋮** > 固定到“开始”屏幕。

## 信息和电子邮件

### 信息

#### 关于信息

选择 。

您可以发送和接收不同类型的信息：

- 文字信息
- 包含图片的彩信
- 即时消息

您与特定联系人之间的信息和聊天内容将按会话进行整理。

当您想要与某个联系人保持联系时，您的手机可以帮助您选择最佳方法。如果联系人已登录到聊天室服务，您可以发送即时信息。否则，可以发送短信。

如果您创建了包含家人或同事等联系人的联系人组，您可以向某个组发送信息。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连续信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

#### 发送信息

使用短信息和彩信，您可以快速与您的亲朋好友取得联系。您可以在彩信中附加图片。

选择 。

- 1 选择 。
- 2 选择  以从联系人列表中添加收件人，或输入电话号码。您可以增加多位收件人。
- 3 选择信息栏，然后编写信息。
- 4 要增加附件，请选择 ，然后选择所需文件。
- 5 选择 。

### 回复信息

- 1 选择包含信息的会话。
- 2 选择信息栏，输入回复，然后选择 .

### 转发信息

- 1 选择包含信息的会话。
- 2 选择并按住所需信息，然后选择转发。
- 3 选择  以从联系人列表中添加收件人，或输入电话号码。
- 4 选择 .

发送带附件的信息可能比发送普通短信的费用要高。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

### 向一组联系人发送信息

想要给所有家庭成员发送一条信息？如果已将家庭成员设定为一个组，则可以同时给所有成员发送短信或电子邮件。

选择 **人脉**。

选择组，再选择**发送短信**或**发送电子邮件**，然后编写并发送您的信息。

### 与朋友聊天

选择 .

您需要一个 Windows Live 帐户才能聊天。

开始聊天前，要设置聊天服务。向左滑擦到**在线聊天**，然后按照手机上显示的说明进行操作。

- 1 如果您尚未登录聊天服务，请登录。
- 2 在**人脉中心**，选择要与其聊天的联系人。您也可以与一组联系人聊天。

3 编写您的信息，然后选择 。

### 查看会话

您可以在单个会话对话中查看与特定联系人之间收发的信息，并从该对话中继续会话。对话可以包含短信、彩信和即时信息。

在“开始”屏幕上，选择 ，然后选择所需会话。

### 在会话中答复信息

选择信息栏，编写您的答复，然后发送信息。

### 删除会话

在会话视图中，选择并按住所需的会话，然后选择删除。

发送新信息时，此信息将添加至当前会话。如果不存在会话，则将开始一个新会话。

当您从“开始”屏幕打开收到的信息时，此信息将在会话中打开。

## 电子邮件

### 关于电子邮件

在“开始”屏幕上，选择所需信箱。

您可以在外出时使用手机阅读和答复电子邮件。您还可以合并信箱，以便在联合收件箱中查看所有电子邮件。

电子邮件按会话进行整理。

### 添加信箱

您可以向手机中添加多个信箱。

选择  >  > 电子邮件 + 帐户。

- 1 选择添加帐户，然后选择所需帐户。
- 2 在相应的栏位中输入您的用户名和密码。
- 3 选择 登录。

### 删除信箱

选择并按住所需信箱，然后选择删除。

### 在联合收件箱中查看多个信箱

如果您有多个电子邮件帐户，可以选择要在联合收件箱中链接在一起的收件箱。利用联合收件箱，可以快速查看所有电子邮件。

#### 链接收件箱

- 1 在“开始”屏幕上，选择所需信箱。
- 2 选择 ●●● > 链接多个收件箱。
- 3 在其他收件箱列表中，选择要链接至第一个信箱的收件箱。
- 4 选择重命名“联合收件箱”，输入新名称，然后选择 ✓。新的联合收件箱将固定至“开始”屏幕。

#### 取消链接收件箱

- 1 在“开始”屏幕上，选择所需的联合收件箱。
- 2 选择 ●●● > 联合收件箱。
- 3 在本收件箱列表中，选择要取消链接的收件箱，然后选择断开链接。


### 阅读收到的电子邮件

可以使用您的手机阅读和答复电子邮件。

在“开始”屏幕上，选择所需信箱。

在收件箱中，选择所需电子邮件。

**提示：**要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内或向外滑动。

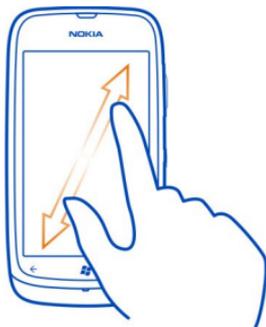

## 打开附件

选择附件。如果附件尚未下载到您的手机，请选择所需附件，然后在下载后再次选择此附件。

## 保存附件

打开所需附件，然后选择 **...** > **保存到手机**。

## 答复电子邮件

- 1 选择 。
- 2 要仅答复发件人，请选择**答复**。要回复发件人及所有其他收件人，请选择**全部答复**。

## 转发电子邮件

选择转发。

## 删除电子邮件

打开电子邮件，然后选择 。

## 一次性删除多封电子邮件

在收件箱中，点击要删除的电子邮件的左侧。选中电子邮件旁边显示的复选框，然后选择 。

**提示：**如果电子邮件中包含网址，则要在手机网络浏览器中打开该网址，请选择该网址。

## 发送电子邮件

可以使用您的手机编写和发送电子邮件，以及将文件附加至电子邮件。

在“开始”屏幕上，选择所需信箱。

- 1 选择 。
- 2 要从人脉中心添加收件人，请选择**收件人:**栏中的 。
- 3 要删除收件人，请选择其姓名或电子邮件地址，然后选择**删除**。
- 4 在**主题:**栏中输入主题。
- 5 编写电子邮件。
- 6 要附加图片文件，请选择 。
- 7 要发送电子邮件，请选择 。

### 从“开始”屏幕中打开电子邮件

您可以将多个信箱固定至“开始”屏幕。例如，将一个图块专门用于商务电子邮件，将另一个图块用于业余时间收发的电子邮件。您也可以将多个信箱组合到一个图块中。

从图块中，您可以确定是否收到新电子邮件以及未读电子邮件的数量。要阅读电子邮件，请选择相应的图块。

## 相机

### 关于照相/摄像机


要打开相机，请按拍摄键。

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄图片或录制视频。

然后，您可以使用手机查看图片和视频，并可将其发送给亲朋好友。

### 拍摄图片

要打开相机，请按拍摄键。

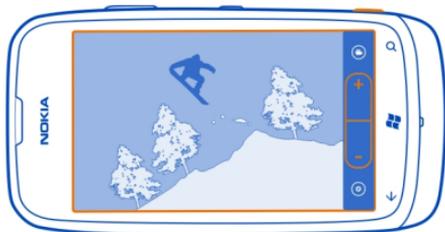

- 1 要进行缩放，请选择  中的 + 或 -。
- 2 要进行对焦，请将拍摄键按下一半。当白色矩形停止闪烁时，表示焦点已被锁定。

**提示：** 锁定焦点后，您可以保持半按下拍摄键，然后重新构图。

- 3 要拍摄图片，请将拍摄键完全按下。

在图片保存完毕且相机准备就绪以拍摄新图片前，请勿移动手机。

要查看刚刚拍摄的图片，请向右滑擦。拍摄的图片会保存到图片中心的本机照片中。

## 在不使用拍摄键的情况下拍摄图片

- 1 要将焦点对准特定对象或区域，请在屏幕上点击所需的对象或区域。
- 2 使手机保持静止状态，直到白色矩形停止闪烁。

## 拍摄特写图片

拍摄微小的对象 (例如昆虫或花朵) 是一件很困难的事。您需要使相机更加靠近对象。要清晰、准确地拍摄出最细微的细节，请使用特写模式。

要打开相机，请按拍摄键。

### 打开特写模式

选择  > 场景 > 微距。

## 在光线不足时拍摄图片

想要在光线较暗的情况下拍摄出好图片吗？请使用夜间模式。

要打开相机，请按拍摄键。

### 打开夜间模式

选择  > 场景 > 夜间。

## 为移动对象拍摄图片

您是否在参加体育活动并且想用本手机拍摄移动对象？请使用运动模式为移动人员拍摄清晰的图片。

要打开相机，请按拍摄键。

### 打开运动模式

选择  > 场景 > 运动。

## 相机使用提示

下面这些提示可帮助您充分利用手机的相机。

- 使用双手持握相机以保持平稳。
- 要进行缩放，请选择  中的 + 或 -。  
如果放大，图像质量可能会降低。
- 要在拍摄图片和录制视频之间切换，请选择  或 .

- 要更改相机设置 (如闪光灯、场景模式和分辨率), 请选择 , 然后选择所需的设置。
- 如果您几分钟未使用相机, 相机会进入睡眠模式。要唤醒相机, 请按电源键, 然后向上拖动锁定屏幕。

在使用闪光灯时, 请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

### 录制视频

除了用手机拍摄图片以外, 您还可以在值得纪念的特殊时刻录制视频。

- 1 要打开相机, 请按拍摄键。
- 2 要从图像模式切换至视频模式, 请选择 。
- 3 要开始录制, 请按拍摄键。定时器开始计时。
- 4 要停止录制, 请按拍摄键。定时器停止计时。  
要查看视频, 请向右滑擦, 然后选择 。视频会保存在图片下的本机照片中。

### 发送图片或视频

您可以通过彩信或电子邮件发送图片和视频。

#### 通过彩信发送图片或视频

- 1 选择 , 然后选择 。
- 2 要从人脉添加收件人, 请选择 。您也可以在 **收件人:** 栏中输入收件人的姓名或电话号码。
- 3 如果需要, 您还可以编写信息。
- 4 选择  > **图片或视频**, 然后打开该图片或视频所在的相册。

**提示:** 您也可以在编写信息时拍摄新图片。选择  > **图片或视频** > , 拍摄图片, 然后选择 **接受**。

- 5 选择 。

#### 通过电子邮件发送图片

- 1 在“开始”屏幕上, 选择所需信箱。
- 2 选择 。
- 3 要从人脉添加收件人, 请选择 。
- 4 在 **主题:** 栏中输入主题。

- 5 编写电子邮件。
- 6 选择 , 然后选择所需的相册, 再选择图片。

**提示:** 您也可以直接在编写邮件时拍摄新图片。选择  > , 拍摄图片, 然后选择 **接受**。

- 7 选择 。

**提示:** 您也可以从 PC 发送视频。在您的手机上录制视频后, 请使用兼容的 USB 线将手机连接至 PC, 使用 Zune 将视频复制到 PC, 然后从 PC 中发送这段视频。

## 共享图片和视频

拍摄图片或录制视频后, 您可以将图片或视频上传至 SkyDrive。

要打开相机, 请按拍摄键。

### 共享图片

- 1 拍摄图片。
- 2 向右滑擦, 点击并按住图片, 然后选择**共享...**。
- 3 选择所需的共享服务, 根据需要输入标题, 然后选择 。

### 共享视频

- 1 录制视频。
- 2 向右滑擦, 点击并按住所需的视频, 然后选择**共享...**。
- 3 选择所需的共享服务, 根据需要输入标题, 然后选择 。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据, 这可能会产生数据流量费用。

并非所有共享服务都支持所有文件格式或录制的高质量视频。

## 您的图片

### 关于图片中心

选择 **图片**。

使用手机拍摄的图片或录制的视频将保存到图片中心, 您可以在这里浏览和查看它们。

要更有效地管理多媒体文件, 请标记您喜爱的内容, 或将其整理到不同的相册中。

### 查看图片

选择 图片。

### 浏览图片

选择 本机照片。


### 查看图片

点击所需图片。

要查看下一幅图片，请向左滑擦。要查看上一幅图片，请向右滑擦。

### 放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向内或向外滑动两指。

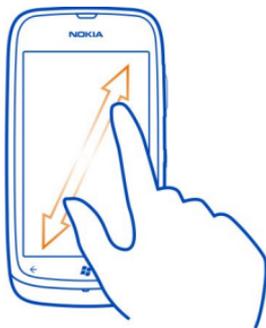

**提示：**要快速放大或缩小回原来的大小，请点击两次图片。

### 查看可用选项

点击并按住所需图片。

您可以接收电子邮件或彩信中的图片。要在以后查看这些图片，请将它们保存到图片中心。

### 将图片保存至图片中心

在电子邮件或彩信中，选择所需的图片，然后选择 **...** > 保存到手机。

您可以在图片中心查看保存的图片。选择 **相册** > 保存的图片。

## 将图片标记为收藏项

希望快速轻松地找到您拍摄的最佳图片？请将这些图片标记为收藏项，随后便可以在图片中心的收藏夹视图中看到所有图片。

选择图片。

- 1 选择相册，然后浏览到图片。  
如果图片在在线相册中，请先将其保存至手机。选择 **...** > **保存到手机**。
- 2 点击并按住所需图片，然后选择**添加到收藏夹**。

**提示：**您也可以在拍摄图片后立即将其标记为收藏项。只需向右滑擦，点击并按住图片，然后选择**添加到收藏夹**。

## 查看收藏夹

滑擦到收藏夹。

## 更改图片中心的背景

有一张拍得很棒的图片，每次看到它都会令您感到开心？将此图片设为图片中心的背景。

选择 图片。

- 1 选择 **...** > **选择背景**。
- 2 选择所需图片，然后选择 。

**提示：**您也可以将手机设置为定期自动更改图片。选择 **...** > **随机背景**。

## 创建相册

要轻松查找场所、联系人或旅行的图片，请根据主题将图片整理到相册中。

在您的计算机上使用 Zune PC 应用程序或 Windows Phone 7 Connector for Mac。

从手机中删除相册后，该相册中的图片也将被删除。如果您将相册复制到计算机，该相册及其中的图片仍将保存在计算机上。

## 删除相册

- 1 选择图片，然后选择相册。
- 2 选择并按住所需的相册，然后选择**删除**。

您不能从手机中删除在线相册。

### 在手机与 PC 之间复制图片

您是否希望将手机拍摄的图片复制到 PC？请使用 Zune PC 应用程序在手机和 PC 之间复制图片。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至兼容的计算机。
- 2 在计算机上打开 Zune。有关更多信息，请参见 Zune 帮助。

您可以从 [www.zune.net](http://www.zune.net) 下载最新版本的 Zune。

## 娱乐

### 音乐和视频

#### 关于 Zune 播放器

选择 。

您可以在外出时使用 Zune 播放器观看视频以及收听广播、音乐和播客。

#### 播放音乐、视频和播客

选择 。

- 1 选择音乐、视频或播客。
- 2 要按类别进行浏览，请向左或向右滑擦。
- 3 选择要播放的文件。

#### 暂停和继续播放

要暂停播放，请选择 ；要继续播放，请选择 。

#### 快进或快退

选择并按住  或 。

**提示：**要按随机顺序播放歌曲，请选择 。

**提示：**您也可以使用 Zune PC 应用程序为喜爱的音乐创建播放列表，并将其复制到您的手机上。

#### 收听广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

连接兼容耳机，然后选择 ，再选择调频广播。耳机用作天线。



### 转至下一个电台或上一个电台

向左或向右滑擦。

**提示：**如果您使用短暂的滑擦动作，您可以跳至具有较强信号的电台。

### 将电台保存为收藏项

保存您喜爱的电台，以便日后可以轻松收听这些电台。

选择 ，然后选择调频广播。

要保存您正在收听的电台，请选择 。

### 查看已存电台列表


选择 。

### 从收藏夹中删除电台

选择 。

### 从 PC 复制音乐和视频

您的 PC 上有您希望在手机上收听或观看的媒体吗？使用 Zune PC 应用程序将音乐和视频复制到手机，以及管理和同步您的媒体收藏。

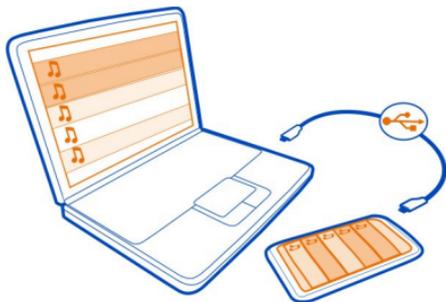

- 1 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至兼容的计算机。
- 2 在计算机上打开 Zune。有关更多信息，请参见 Zune 帮助。

有些音乐文件可能会受数字版权管理 (DRM) 保护，而无法在多部手机上播放。

**提示：**您也可以使用 Zune 为喜爱的音乐创建播放列表，并将其复制到您的手机。

从 [www.zune.net](http://www.zune.net) 下载最新版本的 Zune。

## 诺基亚音乐

### 关于诺基亚音乐

使用 Windows Phone 上的诺基亚音乐，可以将歌曲下载到您的手机和兼容计算机上。

要开始发掘音乐，请选择 **诺基亚音乐**。

并非所有国家/地区均提供此服务。

## 商城

### 关于商城

选择 。

是否想要利用更多应用程序对手机进行个性化设置？或者下载游戏，而且还是免费？请浏览商城，查找专为您的手机设计的最新内容。

您可以下载以下内容：

- 游戏
- 应用程序

- 视频
- 壁纸
- 铃声

可供下载的内容的提供情况取决于您所在的地区。

您还可以：

- 获得与您的兴趣和位置相关的内容
- 与朋友共享推荐内容

要从商城进行下载，您需要使用手机登录您的 Windows Live 帐户。登录后，系统将为您提供与您的手机兼容的内容。

如果您所在的地区当地还没有商城，则您只能使用有限的商城选项。

您可以直接在手机上搜索并下载内容；也可以在兼容的计算机上浏览商城，然后通过短信将内容链接发送到手机上。

**提示：**从 Zune 商城中直接在手机上下载音乐。您还可以使用兼容计算机浏览 Zune 中的音乐和视频等内容，以及将内容复制到您的手机。并非所有地区都能使用 Zune 音乐服务。

其中有些内容是免费的；其他的内容则需要您使用信用卡或手机话费进行付费。付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

## 浏览或搜索商城

查看最新且下载频率最高的应用程序或游戏，以及为您和您的手机推荐的内容。浏览不同的类别，或搜索特定应用程序或游戏。

选择 。

**查看最受欢迎，最新上市或特别推荐的内容，或浏览类别**

选择应用或游戏，然后向左或向右滑擦。

## 搜索商城

选择 。

当您查看某项内容时，也会显示与之相关的内容。

**提示：**要查看其他人对内容的评价，请选择该内容。您也可以查看说明、价格以及下载大小。

**提示：**您是否在商城中看到了朋友会感兴趣的内容？您可以将链接发送给他们。如果该内容是免费的，请选择共享。如果该内容有标价，请选择 ●●● > 共享。

### 下载游戏、应用程序或其他内容

为您的手机下载免费游戏、应用程序或视频，或者购买更多内容。从商城中，您可以找到专为您的手机设计的内容。

选择 。

在开始下载前，请确保电池已充满电。

- 1 选择所需内容。
- 2 如果该内容有标价，请选择购买。如果该内容是免费的，请选择安装。
- 3 如果您尚未登录 Windows Live，请立即登录。
- 4 按照手机上显示的说明进行操作。
- 5 下载完成后，您就可以打开或查看该内容，或者继续浏览其他内容。内容类型决定了其在手机中的存储位置：音乐、视频和播客将存储在音乐 + 视频中心，游戏将存储在游戏中心，应用程序将存储在应用程序功能表中。

**提示：**使用 WLAN 连接下载较大的文件，例如游戏、应用程序或视频。

有关某项内容的更多信息，请向该内容的发行商咨询。

### 查看您的下载队列

在下载某项内容时，您可以继续浏览其他内容，并将内容添加至下载队列。

选择 。

主视图底部的下载通知指示当前正在下载的内容的数量。要查看您的下载队列，请选择通知。

一次下载一项内容，其他等待下载的内容则在下载队列中处于等待状态。

**提示：**如果您需要暂时断开 WLAN 连接，请选择并按住正在下载的内容，然后选择**暂停**。要继续下载，请选择**继续**。请分别暂停各项等待下载的内容。

如果下载失败，您可以重新下载该内容。

## 为应用程序撰写评论

您想和其他商城用户分享您的看法吗？为应用程序打分并撰写评论。

您可以为下载的第一个应用程序分别发表一个评论。

- 1 在应用程序功能表中，选择并按住所需的应用程序，然后选择**打分并评价**。
- 2 为应用程序打分，然后撰写评论。

**提示：**您可以按相同的方式给游戏打分并撰写评论。选择 **游戏**。

## 地图和导航

### 定位和定位服务

#### 关于定位方法

您的手机使用 GPS、A-GPS、WLAN 或蜂窝网络定位在地图上显示您所在的位置。

|         |   |
|---------|---|
| GPS     | 全球定位系统 (GPS) 是一个使用卫星来计算您所在位置的导航系统。  |
| A-GPS   | 辅助 GPS (A-GPS) 网络服务可利用蜂窝网络提取位置信息，并帮助 GPS 计算您的当前位置。                                  |
| WLAN    | 当无法接收 GPS 信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。<br><br>您也可以在手机设置中关闭 WLAN 和蜂窝网络定位。 |
| Cell ID | 使用基于网络 (Cell ID) 的定位方式，您的手机可通过手机目前所连接的蜂窝系统来确定您的位置。                                  |

A-GPS 和其他 GPS 的增强功能可能需要通过蜂窝网络传送少量数据。如果要避免产生数据传送费用 (例如在旅行时)，您可以在手机设置中关闭手机网络数据连接。

能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、卫星位置、建筑物、自然障碍、天气状况以及美国政府调整 GPS 卫星而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 和蜂窝网络提供的位置信息。

本设备的 GPS 并不适用于专业定位。GPS 连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。GPS 应仅作为导航辅助设备使用，而不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

**注意：**在某些国家或地区，使用无线局域网可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用无线局域网。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

根据可用的定位方法，定位的精度可能从几米至几千米不等。

### 诺基亚地图

#### 关于诺基亚地图

选择  > 诺基亚地图。

诺基亚地图可显示附近的地点，以及指引您到达目的地。

- 查找城市、街道和服务
- 借助分路段指导查找路线
- 共享您的位置

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律（例如，由于国家/地区的法律限制，可能无法使用地图）。诺基亚对地图的可用性（包括精确性、正确性和更新）不做任何保证。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

## 查看位置和浏览地图

在地图上查看您的当前位置，以及浏览各个城市和国家/地区的地图。

选择  > 诺基亚地图。

 显示您当前所在的位置 (如果有)。如果找不到您的当前位置， 将显示您的上一个已知位置。

如果无法获得准确的定位，则定位图标周围的绿色光环将显示您可能位于的大致区域。在人口密集的区域，估计的精确度会有所提高，此时的绿色光环比在人口稀疏的区域中时要小。

## 浏览地图

用手指拖动地图。默认情况下，地图的方位朝北。

## 查看您的当前位置或上一个已知位置

选择 .

## 放大或缩小

请将两根手指放在地图上，然后分开滑动手指以放大或合并手指以缩小。

**提示：**要在地图视图中增添缩放控制，请选择  > 设置，然后将显示缩放控件切换至开 .

地图覆盖范围因国家和地区而异。

## 查找位置

诺基亚地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。

选择  > 诺基亚地图。

- 1 选择 .
- 2 输入搜索字词，例如街道地址或地点名称。
- 3 从地图中选择所需条目，或选择  查看建议的匹配项列表。

**提示：**在搜索视图中，您还可以从以前搜索的字词中进行选择。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。您必须处于在线状态才能搜索地点和位置。

### 查找附近的地点

正在查找新餐馆、酒店或商店？诺基亚地图可为您推荐附近的地点。

选择  > 诺基亚地图。

### 查找距离您最近的建议地点

选择  > .

地图上将显示所有类型的建议地点。

### 查找其他地方的建议地点

浏览至地图中的某个地点，然后选择 .

### 查看地点详情

在地图上选择地点标记，然后选择信息提示。

地点卡包含常规信息、照片、评论、指南链接，以及附近地点的其他建议。

### 查找特定类型的附近地点

- 1 选择  > .
- 2 选择 ，然后滑擦至探索。
- 3 选择类别图块。

地图上将显示此类别中的附近地点。

**提示：**选择并按住所需的类别图块，将其固定至“开始”屏幕。这样，您便可以随时随地快速查找新地点。

### 查看地点详情

想要查看有关感兴趣地点的更多信息？地点卡可能包含常规信息、照片、评论、指南链接，以及附近地点的其他建议。

选择  > 诺基亚地图。

### 查看地点卡

在地图上选择地点图标，然后选择信息提示。

关于视图显示有关地点的基本信息，例如电话号码和地址。

### 查看照片或其他人的评论

在地点卡中，滑擦至照片或评论。

## 查看指南

在地点卡中，滑擦至**指南**，然后访问包含地点信息的网络指南。

## 查看附近的地点

在地点卡中，滑擦至**附近**，然后转至其他地点卡。

## 获得前往某个地点的路线

想要轻松找到您的路线？获取从您当前所在的位置到某个地点的步行、驾车或公共交通路线 (如果您所在的城市提供此项服务)。

选择  > **诺基亚地图**。

- 1 在地图上选择地点图标，或在地图上选择并按住所需的地点，然后选择信息提示。
- 2 在关于视图中，选择获取方向。

地图上将显示路线，以及到达目的地的预计时间。选择  查看详细的路线。

## 在步行、驾车和公共交通路线之间切换

在详细路线视图中，选择 、 或 。

如果在您的位置与目的地之间存在有效衔接，将显示公共交通路线。

## 更改地图的外观

在不同模式下查看地图，以便突出显示某些详情，并帮助您更轻松地查找路线。

选择  > **诺基亚地图**，然后选择 。

## 查看标准地图

选择**地图**。在标准地图视图中，可以轻松查看位置名称或高速公路编号等信息。

## 使用卫星视图

要查看地图的现实世界视图，请选择**卫星**。

## 使用公共交通视图

要查看公共交通服务 (例如地铁或有轨电车的路线)，请选择**公共交通**。

可以使用的选项和功能可能因地区而异。不可使用的选项将显示灰色。

### 诺基亚驾车 驾驶至目的地

如果您在驾车时需要逐路段指导，诺基亚驾车可帮助您前往目的地。

选择  > 诺基亚驾车。

当您首次打开诺基亚驾车时，手机可能会询问您是否要下载当前所在位置的地图，以及与手机语言设置相符的导航语音。如果您在动身旅行前使用注册 WLAN 连接，您在旅行时将节省数据传送费用。

- 1 选择  > 设终点，然后搜索您的目的地或从之前的目的地中选择最近到过的目的地。
- 2 选择驾驶至 > 开始。
- 3 要停止导航，请选择  > 停止导航。

无需设置目的地，就可以开始驾车。地图将跟踪您的位置。

默认情况下，地图的方位将旋转为朝向您的驾车方向。指南针始终朝北。

**提示：**要在全屏模式下查看地图，请点击地图。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

### 获取语音指导

语音指导 (如果适用于您的语言) 有助于您查找路线，使您轻轻松松到达目的地，安心享受旅途的快乐。

选择  > 诺基亚驾车。

- 1 选择  > 设置 > 导航语音。
- 2 选择所需语言，或者选择无关闭语音指导。

您还可以下载新的导航语音。

### 下载导航语音

选择  > 设置 > 导航语音 > 下载新语音，然后选择所需语音。

## 下载或删除地图

为了在旅行时节省数据传送费用，请在旅行前将街道地图储存至您的手机。如果手机中的空间不足，可以删除某些地图。

选择  > 诺基亚驾车，然后选择  > 设置 > 管理地图。

要在您的手机上下载地图，您需要连接至 WLAN。

### 下载地图

- 1 选择 。
- 2 选择所需的大陆和国家/地区 (如果适用)，然后选择安装。  
要取消下载，请选择 。

### 删除地图

选择所需地图，然后在地图详情页面上，选择 。

### 删除所有地图

选择  > 全部删除 > 确定。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

## 离线导航

为了节省数据传送费用，您也可以离线使用诺基亚驾车。

- 1 选择  > 诺基亚驾车。
- 2 选择  > 设置。
- 3 将连接切换至离线

离线使用诺基亚驾车时，某些功能 (例如搜索结果) 可能受到限制。

## 更改诺基亚驾车视图的外观

您是否想看到更真实的三维地图，或在漆黑的夜晚使用诺基亚驾车？利用不同的地图模式，您可以随时清晰地查看所需的信息。

选择  > 诺基亚驾车。

### 在二维和三维之间切换

选择 ，然后选择 2D 或 3D。

要在夜间也能够清晰地查看地图，您可以使用夜间模式。

### 打开夜间模式

选择 **☰** > 设置，然后将地图颜色切换为夜间。

要在地图上放大周围环境的视图并获得最佳的观看效果，请使用全屏地图。


### 使用全屏地图

点击地图。要查看信息区域，请按 **←**。

在进行导航时，默认情况下将显示到达目的地的剩余距离。您也可以对诺基亚驾车进行设置，以显示预计的到达时间或剩余时间。

### 在剩余距离、到达时间或剩余时间视图之间切换

在导航视图中，选择剩余距离及选项。

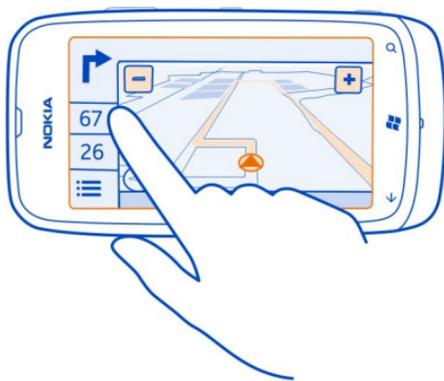

**提示：**默认情况下，诺基亚驾车将在地图上显示著名的建筑物和旅游胜地。如果不想看到这些地点，请选择 **☰** > 设置，然后将地标切换至 **☐**。

### 获取速度限制警告

不要让车速超过限制 - 让手机在您驾驶速度太快时发出警告。

速度限制信息的可用情况视所在国家/地区及区域而异。

1 选择 **☉** > 诺基亚驾车。

- 2 选择  > 设置，然后将速度限制设置为警报开 。
- 3 要设置在超过限制值多少时发出警告，请拖动 在我的车速超过限速达以下数值时发出警报 滑块。您可为低速和高速分别设置限制值。

### 提供有关“诺基亚驾车”的反馈

告诉我们您对诺基亚驾车的看法，并参与此应用程序的改进活动。

要提供反馈，您需要建立有效的互联网连接。

- 1 选择  > 诺基亚驾车。
- 2 选择  > 反馈。
- 3 选择您有多大的可能性向其他人推荐诺基亚驾车。您还可以提供推荐原因。  
反馈是匿名的。
- 4 选择发送。

为当前版本的诺基亚驾车提供反馈后，此选项将不再可用。

## 办公工具

### 时钟

#### 设置闹钟

可以将您的手机用作闹钟。

选择  > 闹钟。

- 1 选择 。
- 2 填写所需栏位，然后选择 。

#### 临时关闭闹钟

将闹钟切换至关 。

#### 删除闹钟

选择闹钟，然后选择 。

要使闹钟响起，必须打开手机，且手机音量必须足够大。

### 闹钟重响

暂时还不想起床？当闹钟响起时，您可以让闹钟推迟一段时间再响起。这会使闹钟暂停一段指定的时间。

当闹钟响起时，请选择**推迟**。

### 自动更新时间和日期

可以将手机设置为自动更新时间、日期和时区。

有若干时间服务可用。能够使用的诺基亚服务可能因地区而异。

- 1 选择  > ，然后选择**日期 + 时间**。
- 2 将**自动设置**切换为开 。

**提示：**在出国旅行时，是否想要手动更新时间、日期和时区？确保将**自动设置**切换为关 ，选择时区，然后选择所需位置。

### 设置时间和日期

- 1 选择  > ，然后选择**日期 + 时间**，再将**自动设置**切换至关 。
- 2 编辑时间和日期。

### 日历

#### 添加约会

选择  > **日历**。

- 1 滑擦至**当天或日程**，然后选择 。
- 2 填写所需栏位。
- 3 要添加提醒，请选择**详细信息 > 提醒**。
- 4 选择 。

#### 编辑或删除约会

选择并按住所需约会，然后选择**编辑或删除**。

#### 查看日程表

您可以在不同视图中浏览日历事件。

选择  > **日历**。

要在日历视图之间切换，请向左或向右滑擦。

## 查看整个月份

在当天或日程视图中，选择 。要转至下个月或上个月，请在日历上向上或向下进行短暂的滑擦移动。要转至特定月份，请在屏幕顶部选择此月份。

## 查看特定日期

在当天或日程视图中，选择 ，然后选择日期。

## 使用多个日历

在手机上设置电子邮件帐户时，可以在一个位置查看所有服务的日历。

选择  > 日历。

## 显示或隐藏日历

选择  > 设置，然后将日历切换至开  或关 。

如果日历设为隐藏，则日历事件和提醒将不会显示在其他日历的视图中。

**提示：**您可以更改每个日历的颜色。选择  > 设置，然后选择当前颜色，再选择新颜色。

## 向待办事项中添加任务

您是否有重要的工作要处理、有图书馆的书要归还或者有某项活动需要参加？您可以向日历中添加任务（待办事项）。如果某一天是该任务的最后期限，还可以设置提醒。

选择  > 日历，然后滑擦至待办事项。

- 1 选择 ，然后填写各栏的内容。
- 2 要添加提醒，请将提醒切换至开 ，然后填写各栏的内容。
- 3 选择 。

## 将任务标记为完成

选择并按住所需任务，然后选择完成。

## 编辑或删除任务

选择并按住所需任务，然后选择编辑或删除。

### Microsoft Office Mobile

#### 关于 Microsoft Office Mobile

选择  > Office。

Microsoft Office Mobile 是办公室之外的办公工具。转至 **Office** 中心，以便创建和编辑 Word 文档和 Excel 工作簿、打开和查看 PowerPoint 幻灯片、使用 OneNote 创建笔记，以及使用 SharePoint 共享文档。您还可以将文档保存至 Windows SkyDrive。

Microsoft Office Mobile 包含以下工具：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

#### 阅读 Microsoft Office 文档

在 Office 中心，您可以查看 Microsoft Office 文档，例如 Word 文档、Excel 工作簿或 PowerPoint 演示文稿。

选择  > Office。

- 1 滑擦到文档。
- 2 选择所需的 Word、Excel 或 PowerPoint 文件。

#### 创建和编辑 Word 文档

在途中使用 Microsoft Word Mobile 修改您的文档。您可以创建新文档、编辑现有文档，以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

选择  > Office，然后滑擦至文档。

#### 创建新文档

- 1 选择 。
- 2 选择一个空白的 Word 文档或 Word 模板。
- 3 编写文字。
- 4 要保存文档，请选择 **...** > 保存。

## 编辑文档

- 1 选择所需的 Word 文件。
- 2 要编辑文字，请选择 。
- 3 要保存文档，请选择 **...** > **保存**。

## 更改文字格式和颜色

- 1 选择 。
- 2 选择所需字词。要选择多个字词，请拖动每一端的箭头以扩展选择范围。
- 3 选择 ，然后选择您要使用的格式。

## 添加注释

选择  > 。

## 在文档中搜索文字

选择所需的 Word 文件，然后选择 。

## 通过电子邮件发送文档

选择所需的 Word 文件，然后选择 **...** > **共享...**。

## 删除文档

- 1 滑擦到位置。
- 2 选择要删除的文档的位置。
- 3 选择并按住所需文档，然后选择**删除**。

**提示：**要快速访问重要文档，您可以将该文档固定到“开始”屏幕。在 Office 中心，选择并按住所需的文档，然后选择**固定到“开始”屏幕**。

## 创建和编辑 Excel 工作簿

无需前往办公室即可查看最新的数据。使用 Microsoft Excel Mobile，您可以创建新的工作簿、编辑现有工作簿，以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

选择  > **Office**，然后滑擦至文档。

## 创建新工作簿

- 1 选择 。
- 2 选择一个空白的 Excel 文档或 Excel 模板。
- 3 选择一个单元格，然后选择页面顶部的文字框。

- 4 输入数值或文字。
- 5 要保存工作簿，请选择 **...** > **保存**。

### 编辑工作簿

- 1 选择所需的 Excel 文件。
- 2 要移动至另一张工作表，请选择 , 然后选择所需的工作表。
- 3 要保存工作簿，请选择 **...** > **保存**。

### 向单元格中添加注释

选择 。

### 向单元格应用筛选器

选择 **...** > **应用筛选器**。

### 更改单元格和文字格式

选择 **...** > **设置单元格格式...**。

### 从工作簿中查找数据

选择所需的 Excel 文件，然后选择 。

### 通过电子邮件发送工作簿

选择所需的 Excel 文件，然后选择 **...** > **共享...**。

### 删除工作簿

- 1 滑擦到位置。
- 2 选择要删除的 Excel 文件的位置。
- 3 选择并按住所需的 Excel 文件，然后选择**删除**。

### 编写笔记

写在纸上的笔记很容易丢失。您可以使用 Microsoft OneNote Mobile 编写笔记，而不必将其写在纸上。这样，笔记便会始终伴您左右。

您还可以将笔记同步至 Windows Live SkyDrive，然后在手机上、计算机上或在网络浏览器中在线查看和编辑笔记。

选择  > **Office**，然后滑擦至笔记。

- 1 选择 。

- 2 编写笔记。
- 3 要设置文字格式，请选择 **...** > **格式**。
- 4 要添加图片，请选择 。
- 5 要录制声音片段，请选择 。
- 6 要保存更改，请按 **<**。

如果您在手机上设置了 Windows Live ID，您的更改将保存并同步至 Windows Live SkyDrive 上的默认个人(网络)笔记本中。否则，您的更改将保存至手机中。

### 通过电子邮件发送笔记

选择所需笔记，然后选择 。

**提示：**要快速访问重要笔记，您可以将其固定到“开始”屏幕。在 Office 中心，选择并按住所需的备忘，然后选择固定到“开始”屏幕。

### 查看和编辑 PowerPoint 演示文稿

使用 Microsoft PowerPoint Mobile，在参加会议的途中为您的演示文稿添上画龙点睛之笔。

选择  > **Office**，然后滑擦至文档。

- 1 选择所需的 PowerPoint 文件，然后将手机转为横向模式。
- 2 要浏览幻灯片，请向左或向右滑擦。
- 3 要转至特定幻灯片，请选择 ，然后选择幻灯片名称。
- 4 要向幻灯片中添加备忘，请选择 。
- 5 要编辑幻灯片，请选择 。
- 6 要保存演示文稿，请选择 **...** > **保存**。

### 通过电子邮件发送演示文稿

选择所需的 PowerPoint 文件，然后选择 **...** > **共享...**。

### 删除演示文稿

- 1 滑擦到位置。
- 2 选择要删除的 PowerPoint 文件的位置。
- 3 选择并按住所需的 PowerPoint 文件，然后选择删除。

### 观看 PowerPoint 广播

您可以在外出时参加会议，以及使用手机通过互联网观看 PowerPoint 演示文稿广播。

打开包含广播演示文稿链接的电子邮件，然后选择此链接。

### 使用 SharePoint Workspace Mobile 共享文档

处理 Microsoft Office 共享文档，以及协同他人处理项目、日程表及创意。使用 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以在线浏览、发送、编辑和同步文档。

选择  > **Office**，然后滑擦至位置。

- 1 选择 **SharePoint**，输入 SharePoint 网站的网址，然后选择 。
- 2 选择文档时，文档副本将下载至您的手机。
- 3 查看或编辑文档，然后保存您的更改。
- 4 要返回至 SharePoint Workspace Mobile，请按 。

**提示：**要在手机上保存文档的脱机副本，请选择并按住所需文档，然后选择始终保持脱机。

### 将文件存储到 Windows Live SkyDrive

在 Windows Live SkyDrive 上存储、访问和共享您的 Microsoft Office 文件。您可以将手机中存储的文件上传到 SkyDrive，这样即可使用手机和计算机轻松访问文件。

要上传文件，您需要登录 Windows Live 帐户。

- 1 选择  > **Office**，然后滑擦至位置。
- 2 选择手机。
- 3 选择并按住所需文件，然后选择共享。

### 使用计算器

选择  > **计算器**。

要使用基本计算器，请竖直手握手机。要使用科学计算器，请将手机转为横向模式。

- 1 输入要计算的第一个数字。
- 2 选择所需的函数，如加法或减法。

3 输入要计算的第二个数字。

4 选择 =。

此功能专为个人使用而设计。准确度可能有限。

## 连接及手机管理


### 蓝牙

#### 关于蓝牙连接

选择  > , 然后选择蓝牙。

您可以通过无线方式连接到其他兼容设备，例如手机、计算机、耳机和车载套件。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

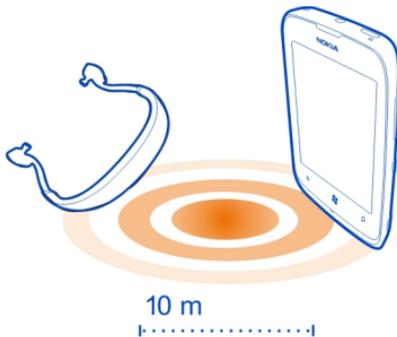

如果您的手机已启动蓝牙功能，配对设备即可连接到您的手机。但只有当蓝牙设置视图打开时，其他设备才能检测到您的手机。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

#### 连接无线耳机

借助无线耳机，您可以进行免提通话，从而让您释放双手，继续手头的工作，例如通话期间继续操作计算机。无线耳机单独提供。

- 1 选择  > , 然后选择蓝牙。
- 2 将搜索并可被发现切换为开 。  
确保要配对的配件已打开。
- 3 要将手机和耳机配对, 请从列表中选择耳机。
- 4 您可能需要输入通行码。有关详情, 请参见耳机的用户指南。

### 在手机与 PC 之间复制图片等内容

您可以使用 Zune PC 应用程序在手机和 PC 之间复制您创建的图片、视频、音乐及其他内容。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至兼容的 PC。
- 2 在 PC 上打开 Zune。有关更多信息, 请参见 Zune 帮助。

您可以从 [www.zune.net](http://www.zune.net) 下载最新版本的 Zune。

### 使手机中的软件 and 应用程序保持最新状态

#### 关于手机软件 and 应用程序更新

随时获取最新的功能 - 更新您的手机软件 and 应用程序, 以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还会改进手机的性能。

#### 警告:

如果安装软件更新, 则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备, 甚至无法拨打紧急电话。

更新之后, 用户手册中的说明可能不再是最新的。您可以在以下网址找到最新的用户手册: [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 更新手机软件

使用 Zune PC 应用程序更新您的手机软件, 以获取新功能并提高性能。使用 Zune 更新手机软件时, 不会从手机中删除您的个人内容。

您需要:

- Zune 应用程序
- 兼容计算机
- 高速互联网连接
- 兼容的 USB 数据线

要在 PC 上下载并安装 Zune，请访问 [www.zune.net](http://www.zune.net)。

**提示：** 如果您使用的是 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector for Mac。

在开始更新前，请确保手机电池电量充足。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接至计算机。
- 2 如果 Zune 未自动打开，请打开它。
- 3 等待 Zune 检查可用更新，然后按照计算机上显示的说明进行操作。

**提示：** 如果更新期间显示错误信息，请记下错误代码，然后在 [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) 上进行搜索，确定错误的根源。

在软件更新期间，您的手机将自动备份。您还可以使用 Zune 或 Windows Phone 7 Connector for Mac 将手机同步至计算机，而不必更新手机软件。

### 将手机设置为有可用更新时通知我

选择  > ，然后选择手机更新 > 发现新的更新内容时通知我。

### 备份、同步和恢复手机内容

当您使用主计算机 (您的手机首次通过 USB 数据线连接的计算机) 更新手机时，您的手机将在软件更新期间自动备份。如果您使用其他计算机更新手机软件，将不创建备份。您可以在 Zune 设置中更改主计算机。

备份包括以下内容：

- 系统设置
- 帐户设置
- 图片
- 音乐
- 视频
- 文档

您下载的应用程序可能不包含在备份中，但您可以从商城免费重新下载这些应用程序。可能会收取数据传送费用。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

要备份内容，您还可以使用 Zune 或 Windows Phone 7 Connector for Mac 将手机同步至计算机，而不必更新手机软件。同步不会备份您的系统设置或应

用程序。您还可以将手机设置为通过 Microsoft Outlook 同步联系人，以便从计算机中将联系人恢复至手机。

### 将备份恢复至手机

使用 USB 数据线将手机连接至主计算机，然后使用 Zune 恢复备份的内容以及手机软件的早期版本。

### 释放手机存储空间

是否需要增加手机的可用存储空间，以便安装更多应用程序或增添更多内容？

您可以删除以下内容 (如果不再需要这些内容)：

- 短信、彩信以及电子邮件
- 名片项和详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

### 从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间大小。

- 1 在“开始”屏幕上，选择 .
- 2 选择并按住要删除的应用程序，然后选择**卸载**。您可能无法删除某些应用程序。

如果您删除了某个应用程序，只要该应用程序在 商城 中可用，您便可以重新安装，而不必再次购买。

如果已安装的应用程序依赖于某个已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

### 保密设置

#### 更改 PIN 码

如果您的 RUIM 卡随附了默认的 PIN 码，您可以将其更改为更安全的密码。

选择  > ，向左滑擦至应用程序设置，然后选择**电话** > **更改 SIM 卡的 PIN 码**。

PIN 码可以是 4-8 位数字。

## 将手机设置为自动锁定

想要防止他人未经许可使用您的手机吗？定义一个锁码，并将手机设置为在不使用时自动锁定。

- 1 选择  > ，然后选择锁屏 + 壁纸。
- 2 将密码切换至开 ，然后输入锁码 (至少 4 位)。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记了锁码且无法找回，或输入太多次的错误锁码，您的手机将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

- 3 选择需要密码的情形，然后定义手机将在多长时间后自动锁定。

## 解锁手机

- 1 按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。
- 2 输入锁码。

## 在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入锁码。

例如，您可以：

- 更改手机通知您有来电的方式
- 接听或拒绝接听来电
- 暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

要唤醒手机，请按电源键。

## 更改手机通知您有来电的方式

按音量键，然后选择 、 或 。

## 暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控制。

您还会看到：

- 日期和时间
- 您的下一个日历事件
- 未接来电或未读信息

### 支持

如果您希望了解有关手机使用方法的更多信息，或不确定手机应如何运行，请仔细阅读用户指南。

如果您遇到问题，请执行以下操作：

- 重新启动手机。关闭手机，然后取出电池。大约一分钟后，重新装入电池，然后打开手机。
- 更新手机软件
- 恢复出厂设置

如果问题仍未解决，请联系诺基亚，以获得维修服务。在将手机送去维修之前，请务必备份手机中的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

### 诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 [www.nokia.com.cn/accessories](http://www.nokia.com.cn/accessories)。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

#### 如何购买诺基亚原厂配件：

- 1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。  
有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。  
\* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。
- 2 访问诺基亚在线商店，网址为 [www.shop.nokia.com.cn](http://www.shop.nokia.com.cn)。

#### 有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

## 为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

## 使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

## 使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

**错误：**设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

**正确：**许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

**错误：**所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

**正确：**诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定）。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

**错误：**虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

**正确：**未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的1/10。

### 电池

类型：BP-3L

通话时间：

上限约为 6 小时 (CDMA EVDO) / 8 小时 (CDMA 1X)。

待机时间：

上限约为 260 小时 (CDMA EVDO) / 340 小时 (CDMA 1X)。

**重要须知：** 电池通话时间和待机时间均为估计值，仅在最佳的网络状况下才有可能实现。实际的电池通话时间和待机时间取决于 RUIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，并且可能明显短于上述指定时间。来电铃声、免提通话、使用数字模式以及其他功能均会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短也会影响手机的待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

## 产品及安全信息

### 网络服务和费用

您的设备适用于 CDMA 850、1900 以及 GSM/EDGE 850、900、1800、1900 MHz 网络。您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备需要建立网络连接，可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

### 小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。

- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点（如您的设备、存储卡或计算机）或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。如果您怀疑设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

## 回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 [www.nokia.com.cn/wecycle](http://www.nokia.com.cn/wecycle)，了解如何回收诺基亚产品。

## 关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利（包括版权）。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图片、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您也可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

## 中国 ROHS 表

| 部件名称<br>(Parts)     | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) |           |           |                            |               |                 |
|---------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
|                     | 铅<br>(Pb)                       | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 主机<br>(Phone)       | ×                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 电池<br>(Battery)     | ×                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 附件<br>(Accessories) | ×                               | ○         | ○         | ○                          | ○             | ○               |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。  
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

## 电池和充电器

### 电池和充电器信息

适用于本设备的充电电池为 BP-3L。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。请务必使用诺基亚原厂电池。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-50。诺基亚充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K、B 或 N。例如，充电器的型号可以是 AC-50C、AC-50U 或 AC-50X。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-50C，兼容充电器连接为 CA-190CD。

符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。

**重要须知：** 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

### 电池安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时 (例如, 将备用电池放在口袋中时), 会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中, 以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏, 请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体, 请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位, 或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池, 亦不可尝试在电池中插入异物, 或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险, 还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损, 请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

## 重要的安全信息

### 拨打紧急电话

- 1 确保手机已开机。
- 2 检查信号是否足够强。您需要执行以下操作:
  - 插入 Micro-RUIM 卡。
  - 关闭手机中启动的通话限制功能, 如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
  - 确保未启动飞行模式。
  - 如果手机屏幕和按键处于锁定状态, 请先解锁。
- 3 按 .
- 4 选择 .
- 5 选择 .
- 6 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
- 7 选择呼叫。

8 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

**重要须知：**如果您的手机支持互联网通话，请同时启动蜂窝电话和互联网通话。手机可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，请勿完全依赖手机来实现重要通信，如医疗急救。

### 儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

### 医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

### 植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

### 听力

#### **警告：**

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

### 镍

**注意：**该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

## 保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

## 连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

## 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

## 汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保证条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

### 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方(例如，在靠近加油站内的气泵时)，请关闭手机。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请遵守燃料库(加油站、燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

### 证书信息(SAR)

**此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。**

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克(W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.09 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。[www.nokia.com](http://www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率(SAR)最大值为：1.09 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

## How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from:  
[www.nokia.com.cn/englishUG](http://www.nokia.com.cn/englishUG).

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

## 诺基亚服务条款 使用条款

### 1. 接受

本诺基亚服务条款、隐私保密政策，以及可能在相关服务中不时发布的所有其他附加条款和信息（合称本“服务条款”）适用于在阁下对服务、网站、内容和软件（合称“相关服务”）的使用。一经注册或使用相关服务或其任何部分，阁下即接受本“服务条款”。

本服务条款构成阁下与诺基亚联新互联网服务有限公司（包括诺基亚联新互联网服务有限公司的关联方和供应商，以下合称为“诺基亚”）之间的协议，明确规定了阁下与诺基亚针对相关服务的权利和义务。

### 2. 资格

阁下必须年满十三（13）岁，方可使用相关服务。如果阁下未满十三（13）岁，或已年满十三（13）岁但是在阁下的居住地仍为未成年人，则阁下必须由阁下的父母或法定监护人代阁下接受注册并批准阁下使用相关服务。任何完成注册的人士必须具有法定资格。

### 3. 注册和注销

在使用本服务时，阁下可能需要注册和创建一个带有用户名和密码的诺基亚帐户。阁下可能需要提供我们一些您的个人或其他信息。诺基亚可能在您的帐户启用前验证您的邮件地址。在首次使用阁下的设备之时并且在阁下每次更新诺基亚软件之后，一条激活文本短信将会自动发送至诺基亚。创建诺基亚帐户需要进行信息传输，而信息传输可能会收费。

阁下同意在注册使用相关服务时提供真实完整的信息，并且及时更新相关信息。阁下应谨慎保护用户名和密码，防止被其他人滥用，并且在发生被滥用的情况时，及时通知诺基亚。阁下（如果未成年，则是阁下的父母或法定监护人）本人对使用相关服务负责。

如阁下不愿再使用相关服务，可以将注册注销。注销后，阁下不再享有使用相关服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六（6）个月没有通过阁下的用户名登陆相关服务，则诺基亚可以注销阁下的注册或者限制阁下享受部分相关服务的权利。

除了隐私保密政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下提交给相关服务的信息或内容被删除或丢失的情况负责。在阁下或诺基亚将信息或内容从相关服务中删除后，可能会在其它地方留有痕迹或副本。

### 4. 许可

诺基亚对相关服务的用户授予一项非独占的、不可转让的且诺基亚可依自酌随时撤销的许可，准许用户严格按照本服务条款接入和使用相关服务。使用相关服务并未授予阁下针对相关服务中的任何信息或内容的任何进一步的知识产权。

作为相关服务的一部分，诺基亚可能会向阁下提供由诺基亚或其许可方开发的内容（“内容”）。诺基亚授予阁下一项非独占的、永久的许可，允许阁下将该等内容用于既定目的，除非适用服务条款或采购订单另有规定。有些内容仅可供特定地区的居民使用。阁下同意接受通过相关服务获取的特定内容所适用的任何限制的约束。所获取的针对第三方内容的任何许可是阁下与第三方内容提供者之间具有约束力的协议。阁下对内容仅拥有所明确授权的权利。

作为服务的一部分，诺基亚可能向阁下提供由诺基亚或其许可方开发的特定软件（“软件”）。阁下对此等软件的使用可能必须遵守阁下在使用软件之前接受的独立条款和条件。如果不存在适用于该等软件的独立条款和条件，则适用下列条款：诺基亚授予阁下一项有限的、非独占的、不可转让的权利，允许阁下将此等软件安装到阁下的计算机和/或移动设备上并使用。除了为制作单独一份存档备份拷贝的目的，阁下不得拷贝软件。阁下不得传播软件、转让软件的使用权，或修改、编译、复制、转售、再许可、出租、租赁、对软件进行反向工程，或以其它方式试图发现该软件的源代码或制作该软件的衍生作品。对开源授权软件，适用开源软件的授权条款。

软件可能要遵守美国出口管理条例 (U.S. Export Administration Regulations, EAR) 中规定的出口控制，还应遵守其他的进口和出口控制。阁下同意严格遵

守所有适用的进、出口法规，并且承认阁下有责任获取出口、再出口、转让或进口软件的许可证。

阁下可能向相关服务提交信息或内容（“资料”）。诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向相关服务提交资料的行为并没有将资料的所有权转移给诺基亚。诺基亚仅仅传输资料，对资料没有编辑控制权。通过对相关服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占的、可再许可的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久的且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、拷贝、公开表演、展示、传播和修改资料从而将资料并入其他作品当中，以及进行再许可，但是，此等许可仅限于诺基亚在提供相关服务所需的限度内，且阁下可在相关服务的隐私设置和其它设置中对许可进行进一步调整。

阁下应独立负责将阁下保存在相关服务中的数据进行拷贝，包括阁下上传的内容。如果相关服务停止服务或取消，诺基亚将永久删除阁下的数据。在相关服务停止服务或取消后，诺基亚将不承担责任向阁下返还阁下的数据。

## 5. 使用相关服务

阁下同意：

- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 仅为阁下个人、非商业目的使用相关服务；
- 不提交非法的、攻击性的、不准确、误导性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 获得阁下提交任何资料依法必要的同意、允许或许可；
- 尊重他人的隐私；
- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销方案、病毒；或
- 不使用可能损害相关服务或者相关服务用户利益或财产的任何其它技术，且亦不发起该等其它活动。
- 不使用任何自动系统和手段以接入、获取、拷贝或监控相关服务的任何部分。
- 同意为自己张贴的资料承担后果。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监测或适度修改任何内容或资料；
- 从相关服务中删除任何资料；及

- 在任何时候自行酌定限制对相关服务任何部分的接入。

### 6. 内容

在下载或接入任何内容之前，请核查阁下希望接入的内容是否受年龄限制或被标记为“攻击性”或“露骨色情”。阁下因接入该等内容而导致或遭受的任何权利主张或攻击，诺基亚概不负责。

阁下同意：

- 仅为阁下个人、非商业目的使用内容；
- 按照该特定部分的内容所适用的有关法律、附加条款、指引以及政策中或产品页面中载明的限制使用内容；
- 自己且亦不会授权任何他人制作内容的拷贝，或给予、出售、转售、借贷、租赁、要约发售、广播、发送、传播、转让、向公众透露、复制、修改、展示、表演、商业利用或提供内容，除非在适用服务条款中另行授权的。阁下同意，一旦发现何该等未经授权的使用，将会立即告知诺基亚；
- 不得试图（或支持他人）删除、规避、反向工程、解密或以其它方式变更或破坏任何适用的使用规则，或试图规避与内容有关的数字权利管理或防止拷贝功能或用以控制接入或使用内容或与内容有关的识别信息的任何其它技术；
- 不得试图（或支持他人）使用任何自动化系统或手段（我们提供的除外）来选择或下载内容；
- 不得将阁下的密码给予他人或容许他人接入内容。适用于有关媒介的拷贝限制也适用于在使用本有关服务过程中而接入的内容。

内容属于诺基亚和/或其相应的许可方（“权利所有人”）拥有和/或控制，且受知识产权法律的保护。第三方内容提供者将独自为其提供的内容，为未负责的保证范围和阁下可能涉及的内容或阁下对内容的使用承担责任。然而，诺基亚可作为第三方内容授权条款下的第三方受益人对阁下行使该授权条款。第三方内容提供者是本服务条款项下的第三方受益人，有权强制执行与他们拥有权利的内容直接相关的条款。诺基亚可以作为第三方内容提供商的代理提供内容给阁下。诺基亚可以作为第三方内容提供者的代理人提供内容给阁下。

### 7. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何相关服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 [copyright.notices@nokia.com](mailto:copyright.notices@nokia.com)，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright

Notification” 并邮寄给诺基亚（Nokia, Attn: Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA），或者 (c) 通过在线表格（如有）。阁下的通知必须包括以下内容：

1. 指明阁下主张被侵权的原著作权作品；
2. 指明阁下主张侵犯著作权作品的相关服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在相关服务上查明被称涉嫌侵权的内容；
3. 提供阁下的联系信息，包括阁下的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址（如有）；
4. 提供一份声明，表明阁下善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；
5. 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。”；以及
6. 提供阁下的签名，如适用。

## 8. 通知

诺基亚可能在服务中张贴通知，也可能向阁下提供给我们的电邮地址或电话号码发送有关产品和相关服务的通知。我们在诺基亚发送或张贴该等通知之日起最迟七（7）天内视为阁下已经收到该等通知。阁下对相关服务的继续使用构成阁下已经收到所有通知的证据，而不考虑送达方法。

## 9. 费用

阁下对相关服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。

诺基亚就相关服务收取的任何费用将另行公布。

对相关服务的使用可能需要通过阁下的服务供应商的网络传输数据。相关服务中列出的价格不包括阁下的网络服务供应商可能收取数据传输费、文本费、通话费或其他收费。

诺基亚不负责支付阁下的服务提供商的任何收费。

## 10. 购买和付款条件

“订单”一词是指对诺基亚提供或在相关服务中提供的付费内容的选择或对内容的预定，并发送付款方法，并通过选择“购买”（“buy”）、“好”

（“ok”）或“我接受”（“I accept”）键，或选择其他在订单流程中表示接受的类似的确认方式，或者在订单流程中提供展示给阁下的接受条款的其他表示。

阁下必须达到适用法律规定的具备法定行为能力的年龄，方可在有关服务内下达订单。因此，如果阁下尚未达到具备法定行为能力的年龄，阁下仅可在取得阁下的父母/法定监护人事先同意后后方可下达订单。

阁下同意，阁下下达的所有订单对阁下具有法定效力和约束力。所有订单均须以诺基亚接受为前提。

阁下可以使用信用卡、借记卡、网络服务提供商支付或其它可用的付款方法付款。

阁下的信用卡或借记卡在提供相关服务的国家内必须有帐单寄送地址，阁下才能够进行购买。诺基亚将在阁下进行购买后的一段合理期间内向阁下的信用卡收款或从阁下的银行账户划款。所有的信用卡付款均必须经过发卡行的有效验证和授权。

如果阁下选择网络服务提供商支付，付款将体现在阁下的移动电话账单中或如果电话是预付金额的，付款将从您的预付金额中扣除。某些网络服务提供商可能要求阁下对相关服务的使用遵循包括设置通过网络服务提供商支付金额限额的格外条件和条款。超过网络服务提供商支付限额的付款可能被拒绝。

阁下同意支付订单的付费，确保在交易之时针对选用的付款方法所使用的支付工具是有效的，阁下是该工具的合法持有人，并且是在信用额度内使用该工具的。

所提供的内容是授权给阁下的。阁下同意仅在这些条款以及在订单流程中展示给阁下的任何附加条款所允许的范围内使用该内容。

相关服务可以提供订阅。阁下授权相关服务在订阅期间向您定期收取服务费。该服务还可以提供一个试用期。如果阁下的订单涉及试用期（也称为先试用后购买），在试用期届满时您将被收取订阅费，除非阁下根据订阅或试用条款取消该服务。

相关服务中的价格可能随时变更。价格包括阁下实施交易时现行的适用税赋，除非另有说明。在有些情况下，阁下可能会发生阁下的银行或信用卡提供商根据所采用的汇率和/或确定的额外费用而向阁下收取的额外费用。诺基亚概不承担该等服务费或费用或任何其他第三方服务费或费用的付款责任。

### 11. 取消订单和退款

阁下同意，在下达订单之时，内容的电子交付程序同时启动。订单一旦被处理，将无法取消。内容的性质即是无法退货。

如果在阁下购买任何内容之后，阁下发现以下情形并在 48 小时内通知诺基亚：(a) 阁下购买的内容有缺陷；(b) 诺基亚交付给阁下的内容与阁下通过相关服务订购之内容的说明不相符；或 (c) 技术问题延迟或阻碍向阁下交付内容或由于该等技术问题导致发生错误重复购买，阁下就此等内容所享有的唯一的、排他的救济是根据诺基亚的单方决定，替换该内容或退还就该内容支付的购买价款。就任何其他情况，均不予退款。如果阁下遇到上述任何问题，请联系诺基亚客户服务部。

特此提请注意，如果阁下无法提供交易代码，诺基亚可能无法处理阁下的客户支持请求。交易代码是在阁下从相关服务中进行购买之后诺基亚提供给阁下的。仅在购买内容的总价款超过有关的本地法律中所规定之限额的情况下，诺基亚才会处理该内容的退款。

## 12. 对诺基亚的反馈

一经通过相关服务或其它手段向诺基亚提交任何创意、反馈和/或建议（“反馈”），阁下即确认并同意：(1) 诺基亚可能拥有与反馈类似的开发创意；(2) 阁下的反馈并不包含阁下的或任何第三方的保密或专有信息；(3) 诺基亚对于反馈没有任何保密义务；(4) 诺基亚可以为任何目的自由使用、利用以及进一步开发和修改该等反馈；及 (5) 阁下无权获得诺基亚的任何补偿。

## 13. 社会活动和位置信息的共享

阁下可以使用相关服务中的功能来共享阁下的位置、状况、内容、资料或个人信息、或其他用户、网站和服务联系。一经使用此等功能，阁下即同意，诺基亚可以使用该等信息并将该等信息提供给阁下选择与之联系或共享该等信息的其他服务和人士。该等服务的用户和该等人士，例如阁下的联系人，可以看到阁下的位置、状况和/或个人信息。一经使用此等功能，阁下即同意不得与下列任何服务或网站共享内容、资料或信息且亦不得链接到该等服务或网站：(a) 包含有非法或不当内容或其它材料的服务或网站；或 (b) 未经授权利用知识产权或鼓励用户进行盗版的服务或网站。任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

## 14. 可获得性和技术要求

具体内容和相关服务的可获得性可能会有所不同且取决于诺基亚的自行决定。诺基亚郑重声明，没有作出任何特定内容或相关服务将可获得的任何声明或保证。相关服务并非在所有国家均可获得，而且相关服务可能仅以特定的语

言提供。相关服务、运营和某些功能还可能取决于网络、所使用设备的兼容性以及所支持的内容格式。

为了接入相关服务，阁下可能需要下载诺基亚或其他方开发的特定软件。

诺基亚可以自行酌定变更、改进、纠正或停止相关服务或其任何部分。在维护修期间和其他一些时候，相关服务可能无法使用。为了确保阁下拥有最新的诺基亚设备软件和应用，阁下的设备将会检查诺基亚提供的软件更新的可用性。如有任何可用的软件更新，将会提示阁下批准安装该等软件更新。阁下可以通过设备中的设置，禁用更新自动检查功能。阁下也可以通过可用的软件更新渠道安装软件。诺基亚也可能提供诺基亚认为重要或关键的软件更新。在该等情况下，阁下可能无法继续使用旧版软件，而且如果不安装更新，可能会被禁止使用旧版软件或相关服务。

诺基亚可能会以任何理由禁用在阁下服务账户中的任何内容或软件，删除任何内容或软件和/或停用阁下设备上的任何应用程序的副本，以保护该服务，应用程序提供者，阁下访问该服务使用的无线网络运营商，或任何被影响或可能受到影响的第三方。

一个特定的服务可能是一个预发布的版本，例如一个测试版，它可能无法像最终版本一样正常运行。诺基亚可能会大幅改变任何版本的服务或软件，或决定不发布最终版本。

### 15. 与第三方网站和内容的链接

诺基亚可能会提供针对互联网上或预安装客户端上的特定网站和服务的接入路径，以便阁下能够与第三方拥有或运营的而不属于相关服务之一部分的网站和服务进行互动。在使用该等网站或服务之前，阁下必须阅读并同意该等网站或服务的条款和条件。

阁下同意，诺基亚对于第三方内容、网站或服务没有控制权，从而对该等网站或服务提供的任何服务或者创建或者发布的信息不承担责任。提供第三方网站的链接并不默示诺基亚认可该网站或者其产品或服务。

此外，阁下以及其他用户可能在相关服务内创建内容和内容的链接，但该等内容并未提交给相关服务。诺基亚不对任何该等内容或链接承担任何责任。

### 16. 广告

相关服务可能包括广告。广告的对象可能是相关服务中存储的内容或信息、通过相关服务进行的查询或其它信息。

## 17. 个人信息

隐私保密政策以及向阁下提供的任何补充隐私保密信息适用于对阁下个人信息的使用。

## 18. 责任限制

相关服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证相关服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对相关服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权、非侵权性、适销性或适于某种特定目的的的保证。阁下明确同意并承认：使用服务的风险由阁下独自承担，并且阁下可能会接触到各种来源的内容。

除了对诺基亚自身的重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不负责因阁下使用或不能使用相关服务造成的任何直接损害。在任何情况下，诺基亚概不负责对阁下使用或者不能使用相关服务导致的间接、附带、惩罚性或后果性的损害。

## 19. 赔偿

阁下同意就以下原因导致或引起的所有第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，为诺基亚抗辩并赔偿诺基亚：(i) 阁下对本服务条款的违反，(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私，以及 (iii) 第三方滥用相关服务，而该等滥用行为系因阁下未能对滥用行为采取合理措施保护阁下的用户名和密码造成的。

## 20. 其他规定

### 20.1 法律选择

本服务条款适用中国法律，无论其冲突法条款如何规定。

### 20.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的且不得通过法律放弃的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果一个或多个条款与阁下使用相关服务无关，将不影响相关条款作为一个整体或其他条款的有效性和可执行性。如果诺基亚服务条款与隐私保密政策有任何冲突，以诺基亚服务条款为准。本服务条款中拟在阁下的注册注销后依然有效的规定应在该等注销后继续有效。

### 20.3 服务条款的修改

诺基亚可以在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将对于该修改发出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用相关服务应构成阁下对于本服务条款任何修改和修订的同意。

### 21. 知识产权

相关服务、内容及其相关软件受国际著作权法律保护，并且在法律许可最大限度下诺基亚主张对相关服务、内容及其相关软件的著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对相关服务、内容及其相关软件以及通过相关服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

### 22. 转让

诺基亚可将其在本服务条款项下的权利和义务转让给任何诺基亚母公司、子公司或与诺基亚受共同控制的公司。另外，诺基亚可就兼并、收购、出售资产或按照法律要求或因其它理由将其在本服务条款项下的权利和义务转让给第三方。

#### 我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。本隐私保密政策（本“政策”），向阁下解释我们如何处理个人信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人（即：自然人）有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司（包括其关联方；亦称为“我们”）。本政策适用于对阁下个人信息的处理，但前提是信息由诺基亚控制或我们当时指出应适用本政策。

我们可能会通过服务说明以及其他通知来规定补充的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。

阁下设备上安装的第三方服务可能会容许接入阁下设备上可以获取的信息。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私保密政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私保密政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中解释的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

## 我们收集哪些信息？

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的产品和服务时、参加我们的广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **阁下对我们产品和服务的使用** 当阁下使用我们的产品或服务时，诺基亚将会自动收集阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的内容以及阁下的浏览器向我们提供的其他信息。我们的某些移动服务可能会收集阁下的移动设备唯一识别码、用户身份信息、网络服务提供商特定编码、网络设置以及其他此类信息。当阁下通过电信网络使用我们的产品和服务或以其它方式与我们进行互动时，阁下的某些其他信息，如移动用户识别码，可能会被阁下的移动网络服务提供商传输给我们。
- **阁下向我们提供的信息** 我们可能会要求阁下向我们提供阁下的姓名、电子邮箱地址、街道地址以及用户名、密码、阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息、阁下的年龄、性别、邮编及语言偏好等信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。
- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和使用我们的产品和服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集有关信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务、交货详情、银行帐号、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。
- **位置信息** 诺基亚的基于位置的服务和功能可能会使用卫星、WLAN 或其他以网络为基础的位置信息，例如：阁下的 IP 地址。设备的辅助定位方法，例如：辅助全球定位系统，可以向阁下提供更快更准确的位置信息。使用辅助定位方法可能会涉及将阁下的位置信息、无线网络识别码以及阁下设备的唯一识别码或网络服务提供商识别码与位置服务器进行交换。诺基亚以匿名方式处理这些信息。根据阁下的定位设置以及阁下使用其它服务

提供商的定位服务的情况，阁下的设备可能会连接到该等其它服务提供商的服务器上，而这些服务器既不受诺基亚控制，也不由诺基亚经营。我们建议阁下核查此等服务提供商的隐私保密政策，了解他们如何处理阁下的位置信息。阁下可以从设备设置上修改阁下设备的定位设置，例如：变更或禁用定位方法或定位服务器，或修改阁下位置信息的准确性。

诺基亚提供若干基于位置的服务和功能，而这些服务和功能可能需要使用阁下的位置信息。例如：当阁下进行基于位置的搜索、使用位置优化天气功能或索取地图信息时，阁下的位置信息可能被发回诺基亚，以便诺基亚向阁下提供正确的内容。此等情况可能还包括基于位置的广告。有些基于位置的服务可能允许阁下将阁下的个人信息与所在地点联系起来。若想更多地了解可用的基于位置的服务项目和功能，请参照诺基亚产品和服务的使用说明和其他辅助材料。

### 我们为何目的处理个人信息？

诺基亚可能为了下列目的而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于向阁下提供诺基亚产品和服务、处理阁下的订单或为了履行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和服务开发。但是，一般情况下，我们为此目的仅使用综合信息和统计性信息。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品/或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。
- **与阁下进行交流** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如，向阁下发送有关我们产品和/或服务的重要提示以及其他通知，并为了客户服务的有关目的与阁下联络。

**营销及营销推荐** 我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的服务中进行推荐、展示专为阁下打造的内容和广告。展示的内容可能包括诺基亚的内容和第三方的内容。我们可能将阁下的个人信息用于直接营销或调研目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。

### 阁下诺基亚设备的首次使用

根据阁下设备的具体情况，在阁下首次使用自己的设备时，可能会为阁下创建一个诺基亚帐户，或者阁下可能需要使用原来的诺基亚帐户登录。在激活该帐户的过程中，阁下的用户名、电邮地址、移动电话号码、移动设备唯一识别码以及移动用户识别信息将被发送给诺基亚，而我们可以将此等信息与阁下的诺基亚帐户联系起来。此等组合信息可被用来激活阁下的保修服务和特定的软件许可，并向阁下发送个性化短信，例如：电子邮件、文本信息和其他短信。这些短信可能包括有关诺基亚产品和服务的信息，例如：小窍门和商业要约。但是，阁下可以随时退订这些短信，例如：按照阁下在将设备投入使用后收到的短信中提供的方法、设备或短信中的指示、通过可用的个人信息管理工具或联系诺基亚客户服务。所收集到的信息也可以用来展示个性化内容，并改进诺基亚产品和服务。上述信息也可能适用于阁下更新设备软件的情况。

## 我们是否与他人共享个人信息？

除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **阁下的同意以及社会共享服务** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能允许阁下与该项服务的其他用户或其他服务或其用户共享阁下的个人信息。因此，请在披露可能会被他人接入的任何个人信息或其他信息之前加以认真考虑。
- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。共享信息的情形可能包括，例如：通过阁下的网络服务提供商或以其它方式计费、交付阁下购买的物品、提供包括客户服务在内的服务、管理及分析客户资料、信用核查、进行市场调研以及管理营销和其它活动。当阁下通过网络服务提供商计划向我们购买诺基亚产品时，为了向阁下提供该等服务我们可能需要与阁下的网络服务提供商交换信息。

我们可能与合作伙伴（例如：阁下的移动运营商）进行联合营销和其它交流。为了避免重复或不必要的交流并专门设计适合阁下的短信，在法律允许的情况下，我们可能需要将诺基亚收集的信息与合作伙伴收集的信息进行匹配。

我们严禁这些授权的第三方将阁下的个人信息用于任何其他目的，并且我们要求该等第三方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。

- **个人信息的跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在

之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区（European Economic Area，下称“EEA”）以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律法规可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议（如需要）及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。

- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们可能会为了保护诺基亚合法利益的目的（如：在民事或刑事诉讼中），按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

### 我们如何保护儿童的隐私？

诺基亚产品和服务普遍面向一般用户。诺基亚不会在未经儿童父母或监护人同意的情况下蓄意收集儿童的信息。诺基亚已在网站上发布了使用互联网服务的安全指引。

### 我们如何保障信息质量？

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息准确性，并删除不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理自己的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性。请记住，阁下有义务在所提供的个人信息发生变化时对之进行更新。

### 我们采取何等措施保护个人信息？

隐私和安全是我们在创设和交付产品和服务时考虑的重要因素。我们指定专门人员负责解决隐私和安全有关问题。我们通过一系列适当选择的活动来执行内部政策和指引，此等活动包括前摄和反应性风险管理、安全工程、培训和评估。根据对受保护信息的处理以及受保护信息的性质所涉及的风险，我们采取适当措施应对网上安全、实体安全、数据丢失的风险以及其它类似风险。此外，我们仅限于有正当需求必须使用该等信息的授权人士接触我们的包含有个人信息的数据库。

### 我们如何使用 Cookies 和 Web Beacons？

Cookies 是通过网站服务器发送到阁下计算机上的小型文本文件。我们使用 cookies 向阁下提供优惠。临时 cookies 记录阁下之前进行的活动，例如：阁下在购物车中放入的一个物品。永久 cookies 用来存储阁下在多次会话中体现出来的偏好，例如：诺基亚网站上设置的个性化设计。Cookies 可以用来展示目标广告和推荐，例如：避免多次向阁下展示相同广告的情形，或根据阁下在我们网站上以往的行为向阁下展示我们认为阁下感兴趣的广告。Cookies 也可以用来衡量我们促销和广告活动的效果，并用来改善我们的产品和服务。

诺基亚可能在我们的某些网站上使用 web beacons（或称为“像素标识”）。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacons 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 cookies 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacons 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookies，则 web beacons 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集有关阁下访问的信息。

部分诺基亚网站或应用可能会利用所谓的本地存储目标，例如 Flash 本地共享目标（“Flash cookies”）或 HTML5 网站存储。本地存储目标用于和 cookies 类似的目的，但是通常情况下，本地存储目标包含有比浏览器 cookies 数量更大的不同种类的数据。例如：在 Flash 中，阁下可以使用 Flash 播放器设置管理器控制本地共享目标的存储，包括仅针对特定网站禁用本地共享目标，或针对所有网站完全禁用本地共享目标的存储。

部分诺基亚网站使用第三方广告技术，例如：DoubleClick 来提供广告。DoubleClick 使用 cookie 来收集有关阁下访问诺基亚和第三方网站的信息。此等信息将被用来在诺基亚网站和第三方网站上提供广告。所收集的信息无法直接进行个人识别，而且 DoubleClick 也不会与第三方共享此等信息。阁下可以使用 DoubleClick “选择退出 cookie”，来随时禁用 DoubleClick cookie。阁下也可以登录 <http://networkadvertising.org/> 安装一个“选择退出 cookie”。

大部分浏览器允许阁下禁用或允许使用 cookies。如果自己的浏览器允许，阁下也可以删除计算机上的 cookies。如果禁用 cookies，阁下有可能无法使用我们服务的某些部分，并且阁下可能需要重新安装“选择退出 cookie”。

## 阁下有那些权利？

阁下有权了解我们掌握您的哪些个人信息。阁下有权要求删除或更新不完整、不正确、不必要或过时的个人信息。阁下有权请求我们不再为直接营销或者市场调研的目的来处理您的个人信息。但是，如果阁下选择退出来自诺基亚的营销和其它讯息，我们仍可能向阁下发送与我们的产品或服务有关的重要提示或为了这些目的而与阁下联络。

## 102 产品及安全信息

---

阁下可以通过下文列出的联系方式与我们联系，行使阁下的权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。请注意，为了实现阁下的要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下权利的限制性规定和其他规定。

我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具（例如：诺基亚帐户）来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对之实施有效管理。

### 谁是阁下个人信息的控制人？

诺基亚公司（地址为 Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland）为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。

有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

### 美国安全港隐私保密框架

诺基亚集团（地址为：Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA）遵守欧盟—美国/瑞士—美国关于告知、选择、转送、安全、资料完整性、接入和执行的安全港隐私保密原则，且已注册加入美国商务部安全港计划。如果阁下关于诺基亚参加安全港框架有任何问题或担心，请联系：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA.

Attention: Legal Director, North America.

如果阁下认为 Nokia Inc. 没有满意地解决阁下在信息隐私方面的担心，阁下可以联络欧盟信息保护委员会（地址为：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM），或也可登陆 <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

## 隐私保密政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再次浏览本政策，以了解其发生的任何该等变化。

## 版权及其他声明

© 2012 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

© 2012 Microsoft Corporation。保留所有权利。Microsoft、Windows、Windows 标志、Bing 和 Microsoft Office 是 Microsoft 集团公司的商标。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 [www.nokia.com.cn](http://www.nokia.com.cn)。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

本设备中的软件包含由诺基亚从 Microsoft Corporation 或其附属机构获得许可的软件。要访问 Windows Phone 软件许可条款，请选择  > 设置 > 关于。请阅读相关条款。请注意，如果您使用该软件，即表示您接受相关条款。如果您不接受相关条款，请勿使用该设备或软件。应与诺基亚或您购买该设备的实体联系，以便确定退货政策。

诺基亚服务的提供情况可能因地区而异。

第 1.0 版 ZH-CN

## 索引

## 符号/数字

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 3G                      | 36                 |
| “开始” 屏幕                 | 20, 24, 46         |
| IM (即时消息)               | 41                 |
| IM (即时信息)               | 42                 |
| MEID 码                  | 18                 |
| Microsoft Office        | 68                 |
| Microsoft Office Mobile | 68                 |
| MMS (彩信服务)              | 41                 |
| PIN 码                   | 18, 76             |
| PUK 码                   | 18                 |
| RUIM 卡                  | 8, 36, 76          |
| SharePoint              | 72                 |
| SMS (短信息服务)             | 41                 |
| USB 充电                  | 10                 |
| Windows Live ID         | 14, 15             |
| WLAN                    | 36                 |
| WLAN (无线局域网)            | 37, 38, 39         |
| Zune PC 应用程序            | 19, 52, 53, 74, 75 |
| Zune 播放器                | 52                 |

## A

|       |      |
|-------|------|
| 按键与组件 | 6, 7 |
|-------|------|

## B

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 办公工具应用程序                |    |
| — Windows Live SkyDrive | 72 |
| 办公应用程序                  | 68 |
| — Excel                 | 69 |
| — OneNote               | 70 |
| — PowerPoint            | 71 |
| — PowerPoint 广播         | 72 |
| — SharePoint            | 72 |
| — Word                  | 68 |
| 保密码                     | 18 |

|      |    |
|------|----|
| 背景图像 | 51 |
| 备份内容 | 75 |
| 壁纸   | 25 |
| 播客   | 52 |

## C

|      |            |
|------|------------|
| 彩信   | 41         |
| 触摸屏  | 20, 26     |
| 传送内容 | 15, 53, 74 |
| 存储   |            |
| — 清除 | 76         |

## D

|            |            |
|------------|------------|
| 待办事项       | 67         |
| 人脉中心       | 33         |
| 地图         |            |
| — 定位       | 57         |
| 电池         | 10, 82     |
| — 充电       | 10         |
| — 节省电量     | 30         |
| 电子邮件       | 43, 44, 46 |
| — 创建       | 45         |
| — 发送       | 45         |
| — 附件       | 45         |
| — 设置       | 43         |
| — 信箱       | 43         |
| — 阅读和答复    | 44         |
| 短信         | 41         |
| 短信息        | 41         |
| 对手机进行个性化设置 | 24, 25, 26 |
| 多任务处理      | 24         |

## E

|    |        |
|----|--------|
| 耳机 | 17, 73 |
|----|--------|

## F

|      |        |
|------|--------|
| 飞行模式 | 30     |
| 复制内容 | 53, 74 |

|                  |            |          |        |
|------------------|------------|----------|--------|
| <b>G</b>         |            | 铃声       | 26     |
| 更新               |            | 录制       |        |
| — 手机软件           | 74         | — 视频     | 48     |
| — 应用程序           | 74         |          |        |
| 共享, 在线           | 49         | <b>M</b> |        |
|                  |            | 媒体       |        |
| <b>H</b>         |            | — 收音机    | 52     |
| 呼叫               |            | 密码功能     | 18     |
| — 紧急             | 83         | 免提电话     | 18     |
| 互联网              |            | 名片夹      | 36     |
| 请参见 <i>网络浏览器</i> |            | — 复制     | 15     |
| 互联网连接            | 36         | <b>N</b> |        |
| 缓冲存储             | 39         | 闹钟       | 65, 66 |
| 恢复内容             | 75         | 闹铃       | 65, 66 |
|                  |            | 诺基亚地图    | 58, 60 |
| <b>J</b>         |            | — 查找位置   | 59     |
| 约会               | 66         | — 更改视图   | 61     |
| 计算器              | 72         | — 浏览     | 59, 60 |
| 键盘               | 16, 26     | — 路线     | 61     |
| 节电               | 30         | 诺基亚服务    | 15     |
| 紧急呼叫             | 83         | 诺基亚会员帐户  | 15     |
|                  |            | 诺基亚驾车    |        |
| <b>K</b>         |            | — 导航     | 62     |
| 开机/关机            | 14         | — 地图视图   | 63     |
| 快捷方式             | 24, 34     | — 反馈     | 65     |
|                  |            | — 更改视图   | 63     |
| <b>L</b>         |            | — 交通信息   | 64     |
| 浏览器              |            | — 离线导航   | 63     |
| 请参见 <i>网络浏览器</i> |            | — 路线     | 62     |
| 蓝牙               | 73         | — 删除地图   | 63     |
| 连接功能             | 38         | — 下载地图   | 63     |
| 联系人              | 33, 34, 36 | — 语音指导   | 62     |
| — 保存             | 33, 34, 35 | 诺基亚音乐    | 54     |
| — 编辑             | 33, 35     | 诺基亚原厂配件  | 78     |
| — 删除             | 33, 35     | 诺基亚原厂手机  | 6      |
| — 添加             | 33, 35     | 诺基亚支持信息  | 78     |
| — 组              | 35, 42     |          |        |
| 聊天室服务 (IM)       | 41, 42     |          |        |

|               |        |                |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| <b>P</b>      |        | 收音机            | 52, 53 |
| 拍摄图片          |        | 手机             |        |
| 请参见 <i>相机</i> |        | — 开机/关机        | 14     |
| <b>Q</b>      |        | 手机锁定           | 77     |
| 情景模式          |        | 手写识别           | 29     |
| — 个性化设置       | 26     | 搜索             | 29     |
| — 个性化选择       | 26     | — 电台           | 53     |
| <b>R</b>      |        | — 广播电台         | 52     |
| 任务            | 67     | 锁定             |        |
| 日期和时间         | 66     | — 按键           | 16     |
| 日历            | 66, 67 | — 屏幕           | 16     |
| 软件更新          | 74     | — 手机           | 77     |
| <b>S</b>      |        | 锁定屏幕           | 23, 77 |
| 数据连接          | 38     | 锁码             | 18, 77 |
| — 分组数据        | 39     | <b>T</b>       |        |
| — 蓝牙          | 73     | 调频广播           | 52, 53 |
| 书签            | 40     | 提示音            |        |
| 商城            | 54     | — 个性化设置        | 26     |
| — 购买          | 56     | — 个性化选择        | 26     |
| — 浏览          | 55     | 天线             | 13     |
| — 评论          | 57     | 通话设置           | 33     |
| — 搜索          | 55     | — 拨打           | 31     |
| — 下载          | 56     | — 会议           | 32     |
| 设备锁定          | 77     | — 最近拨出         | 32     |
| 设置            |        | 通讯录            |        |
| — 接入点         | 36     | 请参见 <i>联系人</i> |        |
| 时钟            | 65, 66 | 同步             | 75     |
| 时间和日期         | 66     | 图标             | 29     |
| 视频            | 52     | 图片             | 51     |
| — 发送          | 48     | — 查看           | 49, 50 |
| — 复制          | 74     | — 发送           | 48     |
| — 共享          | 49     | — 复制           | 52, 74 |
| — 观看          | 49     | — 共享           | 49     |
| — 录制          | 48     | — 拍摄           | 46, 47 |
| 收藏夹           | 40     | — 整理           | 51     |

| <b>W</b>    |            |           |    |
|-------------|------------|-----------|----|
| 网络电台        | 52         | 支持        | 78 |
| 网络浏览器       | 39         | 指示符号      | 29 |
| — 缓冲存储      | 39         | 中国电信提供的服务 | 6  |
| — 浏览网页      | 39         |           |    |
| — 书签        | 40         |           |    |
| — 收藏夹       | 40         |           |    |
| 网络连接        | 36         |           |    |
| 为电池充电       | 10, 82     |           |    |
| 文字输入        | 26, 28, 29 |           |    |
| 无声模式        | 26         |           |    |
| <b>X</b>    |            |           |    |
| 下载          | 54, 56     |           |    |
| 相机          | 46         |           |    |
| — 发送图片      | 48         |           |    |
| — 共享视频      | 49         |           |    |
| — 共享图片      | 49         |           |    |
| — 录制视频      | 48         |           |    |
| — 拍摄图片      | 46, 47     |           |    |
| 信息          | 41         |           |    |
| — 发送        | 41, 42     |           |    |
| — 会话        | 43         |           |    |
| 信箱          |            |           |    |
| — 语音        | 32         |           |    |
| 虚拟键盘        | 26         |           |    |
| <b>Y</b>    |            |           |    |
| 扬声器         | 18         |           |    |
| 音乐          | 52, 53     |           |    |
| 音量控制        | 18         |           |    |
| 应用程序        | 24, 54, 76 |           |    |
| <b>Z</b>    |            |           |    |
| 主题          | 25         |           |    |
| 主屏幕         | 46         |           |    |
| 请参见 “开始” 屏幕 |            |           |    |
| 帐户          | 14         |           |    |