

Nokia 7230 用户手册

版本 1.0

目录		键盘锁	22
		GSM 天线	23
		配件	23
安全事项	5	通话	26
概述	7	拨打和接听电话	26
关于您的设备	7	扬声器	26
网络模式	8	拨号快捷操作	27
网络服务	8	中文输入法	28
共享存储空间	9	切换输入法	28
密码功能	9	拼音输入法	29
使用 PC 更新软件	10	笔画输入法	30
技术支持	11	词组输入	32
使用入门	13	启动预想英文输入 法	33
按键和组成部分	13	传统英文输入法	33
安装 SIM 卡	14	预想英文输入法	34
插入存储卡	16	输入文字的提示	35
插入电池	18	浏览功能表	36
为电池充电	19		
开机和关机	20		
屏幕	21		

信息	37	通话和手机	55
短信和彩信	37	附件设置	56
即显信息	40	配置设置	56
诺基亚 Xpress 声音信息	40	恢复出厂设置	57
诺基亚邮件	41	多媒体资料	58
即时信息	44	应用软件	59
语音信息	44	闹钟	59
信息设置	45	日历和待办事项	60
通讯录	46	其他	61
通讯记录	48	照相和摄像	62
设置	49	调频收音机	64
情景模式	49	录音	65
提示音设置	49	媒体播放器	66
显示设置	50	“地图”应用软件	68
日期和时间	50	字典	74
快捷操作	50	网络或互联网	76
同步和备份	51	连接网络服务	76
数据连通	52	SIM 卡服务	78

诺基亚原厂配件	79	汽车	91
有关配件使用的一些注 意事项	80	有可能引起爆炸的地 方	92
电池	80	紧急呼叫	92
环保提示	82	证书信息 (SAR)	94
节约能源	82	制造商有限保证	95
回收	83	索引	103
了解详情	83		
电池	84		
电池和充电器信息	84		
诺基亚原厂电池鉴别说 明	86		
小心使用您的设备	87		
回收	89		
重要的安全信息	89		
儿童	89		
操作环境	89		
医疗设备	90		

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

概述

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 GSM 850、900、1800、1900 和 WCDMA 900、1900 和 2100 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，您也可以设备访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

警告：

要使用本设备的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

在使用本设备时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络模式

要选择所需的网络类型，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 网络模式**。在通话过程中，您无法进入此选项。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的

服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

共享存储空间

本设备的下述功能可能共享存储空间：彩信、电子邮件应用软件、即时信息。使用上述一项或多项功能可能会减少其他功能可以使用的存储空间。如果您的设备显示存储空间已满，请删除一些储存在共享存储空间的信息或内容。

密码功能

保密码可帮助防止他人未经您的许可使用您的设备。预设保密码是 12345。您可以创建并更改保密码，还可以对设备进行设置以使其请求输入保密码。将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设

备放在一起。如果您忘记了此密码并且您的设备被锁定，则您的设备将需要维修。对设备进行维修可能需要支付额外的费用，且在设备中储存的全部个人数据可能被删除。有关更多信息，请联系诺基亚授权服务网点或您的设备经销商。

随 SIM 卡提供的 PIN 码可防止他人未经许可使用 SIM 卡。您需要输入随某些 SIM 卡提供的 PIN2 码才能访问特定服务。如果您连续三次输入错误的 PIN 码或 PIN2 码，则会要求您提供 PUK 码或 PUK2 码。如果您没有这些密码，请与您的服务提供商联系。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问 SIM 卡安全模块中的信息。使用数字签名时可能需要输入签名 PIN 码。使用呼叫限制服务时，需输入限制密码。

要设置设备如何使用密码及保密设置，请选择功能表 > 设置 > 保密设置。

使用 PC 更新软件

作为一款 PC 应用程序，诺基亚软件更新器可让您更新设备软件。要更新您的设备软件，您需要有兼

容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼容 USB 数据线。

要获取更多信息、查看最新软件版本的发布说明，以及下载诺基亚软件更新器应用程序，请访问 www.nokia-asia.com/softwareupdate。

要更新设备软件，请执行以下操作：

- 1 将诺基亚软件更新器应用程序下载和安装到您的 PC 上。
- 2 使用 USB 数据线将您的设备连接至 PC，然后选择 **PC 套件**。
- 3 打开诺基亚软件更新器应用程序。诺基亚软件更新器应用程序可引导您备份文件、更新软件，以及恢复文件。

技术支持

如果您要了解有关如何使用您的产品的更多信息或您不知道如何使用您的设备，请参见用户手册或 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站以及 www.nokia.mobi/support (针对移动设备) 上的支持页。

如果仍无法解决您的问题，请执行以下操作之一：


- 重新启动设备：关机，取下电池。约一分钟后，重新安装电池，开机。
- 按照用户手册的说明恢复出厂设置。
- 按照用户手册的说明定期更新您的设备软件，以达到最佳性能并获得可能提供的新功能。

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia-asia.com/repair。将设备送去维修前，请务必备份设备中的数据。

使用入门


按键和组成部分

1	屏幕	
2	Navi™ 键 (导航键)	
3	选择键	
4	通话键	
5	键盘	
6	听筒	
7	结束键/电源键	

8	充电器插孔	
9	USB 端口	
10	耳机插孔	
11	镜头	
12	拍摄键	
13	腕带孔	

安装 SIM 卡

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

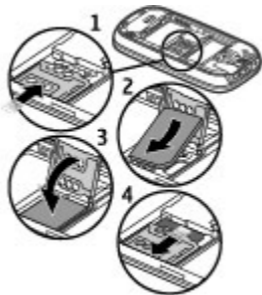

- 1 如果电池已插入，请取出电池，然后滑动 SIM 卡卡夹以解锁。
- 2 打开卡夹。
- 3 将 SIM 卡插入卡夹，触点一面朝下。
- 4 合上卡夹。
- 5 滑动卡夹以将其锁定到位。


插入存储卡



只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 MicroSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。


您的设备支持容量最高为 16 GB 的 microSD 存储卡。单个文件的大小不应超过 2 GB。

插入存储卡

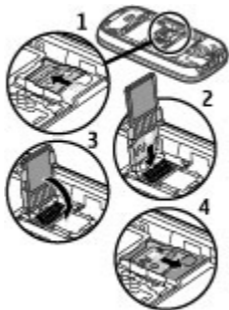

- 1 如果电池已插入，请取出电池，然后滑动存储卡卡夹以解锁。
- 2 旋转存储卡卡夹以将其打开。
- 3 将存储卡插入卡夹，触点一面朝下。
- 4 合上存储卡卡夹。
- 5 滑动存储卡卡夹以将其锁定到位。

插入电池

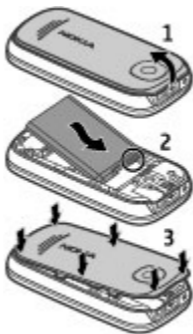

- 1 如果后盖已安装在设备上，请取下后盖，使电池上的触点对准设备的触点，并将其插入。
- 2 重新装上后盖。

为电池充电

您的电池在出厂时已经充了部分电量。如果设备显示电量低，请执行以下操作：

- 1 将充电器插到交流电源插座上。



- 2 将充电器的另一端插到设备上。
- 3 如果设备显示已经充满电，请先从设备上断开充电器的连接，然后从交流电源插座上拔出充电器插头。

您还可以使用 USB 数据线通过计算机的电源为电池充电。

- 1 使用 USB 数据线将计算机和您的设备的 USB 端口连接。
- 2 电池完全充电后，断开 USB 数据线。


您不必在电池充电时间达到某个特定时间段后再使用设备，可以在充电的同时使用本设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

在收听收音机时对设备充电可能会影响接收质量。

开机和关机

按住电源键。

屏幕

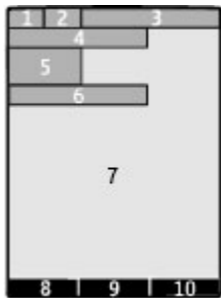

- 1 蜂窝网络的信号强度
- 2 电池电量状态
- 3 指示符号
- 4 网络名称或运营商标志
- 5 时钟
- 6 日期 (仅当关闭增强型主屏幕时显示)
- 7 屏幕
- 8 左选择键的功能
- 9 导航键的功能

10 右选择键的功能

您可以更改左右选择键的功能。[请参见第 50 页的“快捷操作”。](#)

键盘锁

要防止在无意中碰到按键，请合上手机滑盖，然后在 5 秒钟内选择锁定以锁定键盘。

要解锁键盘，请选择**开锁 > 确认**，或者打开手机滑盖。如果启动了保密键盘锁，则须在要求时输入保密码。

要将键盘设置为当处于待机状态下的时间超过预设时间延迟之后自动锁定键盘，请选择**功能表 > 设置 > 手机设置 > 自动键盘锁 > 开**。

要在键盘锁定时接听电话，请按**通话键**。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动锁定。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

GSM 天线




您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

此图显示 GSM 天线区域，以灰色标出。

配件

连接 USB 数据线

打开 USB 插孔的保护盖，并将 USB 数据线连接至设备。

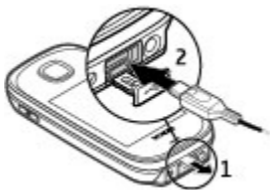

耳机

警告：


使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。

不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。



腕带

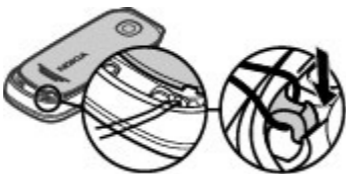

- 1 打开后盖。
- 2 为设备系上腕带，并将其系紧。
- 3 合上后盖。

通话

拨打和接听电话

要拨打电话，请输入电话号码 (如果需要，请包括国家或地区代码和区号)，然后按通话键。要在通话过程中调节听筒或耳机的音量，请按向上或向下导航键。

要接听来电，请按通话键。要拒绝接听来电，请按结束键。

扬声器

如果适用，您可以在通话过程中选择**免提或手机**，以便使用手机扬声器或听筒进行通话。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

拨号快捷操作

将电话号码指定给数字键

选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**，滚动至所需号码 (2-9)，然后选择**设定**。输入所需电话号码，或选择**查找及储存的姓名**。

启动单键拨号

选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号** > **开**。

使用单键拨号拨打电话

在待机状态下，按住所需的数字键。

中文输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

要在输入文字时更改书写语言，请按住 **#**，然后选择书写语言及所需的语言。

切换输入法

当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的上方：

拼音	pinyin
笔画	一丨丿㇇
英文大写字母	ABCabc
英文小写字母	abc
数字	123

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换，反复按 #，直至显示出所需输入法的指示符号。

拼音输入法

拼音输入

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键。手机就会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法输入汉字：

- 1 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (字母“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”)。
- 2 反复按 **1** 直至所需声调显示在屏幕上。
- 3 根据需要，反复按 * 以突出显示所需的拼音组合。
- 4 滚动至所需汉字，然后选择确认。

模糊拼音

使用此功能，您的手机可允许某些拼音对的模糊使用：c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 和 en/eng。要选择使用哪些模糊拼音对，当屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择操作 > 模糊拼音法。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇇

笔画分为如下表所示五类：

2 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

词组输入

您可以一次输入最多包括七个汉字的常用词组。

- 1 按相应的数字键输入词组中第一个汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入这个汉字的第一个笔画。
- 2 按 **0** 可输入分隔符；在拼音输入法中，反复按 **1** 可输入所需汉字的声调。
- 3 输入下一个汉字的音节、第一个拼音字母或第一个笔画。
- 4 根据需要重复步骤 2 和 3，输入词组中所有汉字的音节、第一个拼音字母或第一个笔画。
- 5 在选用拼音输入法时，根据需要，反复按 ***** 可突出显示所需的拼音组合。
- 6 滚动浏览候选字列表，选择所需词组，然后选择**确认**。

手机中并未储存所有的词组。要创建不超过七个汉字的词组，请在屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择**操作 > 用户词组 > 增加**。如果手机

数据库的存储空间已满，新创建的词组会覆盖久未使用的词组。

使用分隔符可分隔不同汉字的拼音音节或笔画。输入分隔符时，针对可能的候选拼音字符串/笔画字符串和分隔符的组合，手机会联想出能够与之组成词组的字符或字符串。

启动预想英文输入法

以英文模式书写文字时，请在按住#键的同时选择打开联想输入法或关闭联想输入法。

传统英文输入法

反复按数字键 2 到 9，直至所需字符出现在屏幕上。能够输入的字符依赖于选定书写语言。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后继续输入下一个字母。

要输入一些最常用的标点和特殊字符，请反复按 **1**。要访问特殊字符列表，请按 *****。要插入空格，请按 **0**。

预想英文输入法

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

- 1 按数字键 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
- 2 要确认单词，按向右导航键或插入空格。
 - 如果单词不是您需要的，则反复按 *，从列表中选择所需单词。
 - 如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将单词增加至字典，选择拼写。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。
 - 要输入复合词，先输入复合词的前半部分，然后按向右导航键进行确认。输入复合词的后半部分并确认单词。
- 3 继续输入下一个单词。

输入文字的提示

在没有显示输入符号时插入数字

按住所需的数字键。

当屏幕上未显示候选字或联想字列表时插入空格

按 **0**。

输入完字词或者字符之后输入特殊字符

按 *****。

结束汉字联想功能

选择返回，或者按相应的按键开始输入新的文字。

浏览功能表

设备各项功能会分组放入不同的功能表中。本文并未介绍所有的功能表功能或选项内容。

在主屏幕中，选择**功能表**，然后选择所需功能表和子功能表。

退出当前一级的功能表

选择**退出**或**返回**。

返回到主屏幕

按**结束键**。

更改功能表视图

选择**功能表** > **操作** > **主功能表视图**。

信息

使用您的设备创建和接收信息，例如短信和彩信。仅当您的网络运营商或服务提供商支持时，您才可以使用信息服务。

短信和彩信

您可以创建信息，还可以在信息中附加文件 (例如图片)。当您在信息中附加文件后，手机会自动将短信转换为彩信。

短信

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

设备会显示剩余能够输入的总字符数以及发送时所需的信息数量。

要发送信息，必须在设备中储存正确的信息中心号码。通常，默认情况下会通过您的 SIM 卡设置此号码。

要手动设置该号码，请执行以下操作：

- 1 选择**功能表 > 信息 > 更多 > 信息设置 > 短信 > 信息中心**。
- 2 输入您的服务提供商提供的姓名和号码。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段、图片或视频短片。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

请向您的服务提供商咨询是否提供了彩信服务 (MMS) 以及如何申请开通该服务。

创建信息

1 选择**功能表 > 信息 > 新建信息**。

2 输入信息内容。

要插入特殊字符或表情符号，请选择**操作 > 插入符号**。

要将某个对象附加到信息中，请选择**操作 > 插入对象**。信息类型将自动更改为彩信。

3 要增加收信人，请选择**发送至**，然后选择所需收信人。

要手动输入电话号码或邮件地址，请选择**号码或电子邮件**。输入电话号码，或选择**电邮**，然后输入邮件地址。

4 选择**发送**。

彩信由屏幕顶部的图标表示。

服务提供商的收费标准可能因信息类型而异。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

即显信息

即显信息是指在接收时立即显示的短信息。



选择功能表 > 信息。

- 1 选择**更多** > **其他信息** > **即显信息**。
- 2 编写您的信息。
- 3 选择**发送至**及所需联系人。

诺基亚 Xpress 声音信息

使用彩信方便地创建和发送声音信息。

选择功能表 > 信息。

- 1 选择**更多** > **其他信息** > **声音信息**。这会启动“录音”功能。
- 2 要录制您的信息，请选择 。
- 3 要停止录制，请选择 。
- 4 选择**发送至**，然后选择所需姓名。

诺基亚邮件

使用设备访问您的邮件帐户，以阅读、编写和发送邮件。此邮件应用程序与短信电邮功能不同。

您必须有一个由邮件服务提供商提供的邮件帐户，才能使用邮件服务。有关是否提供邮件服务以及正确的设置，请向您的邮件服务提供商咨询。邮件配置设置可能会以配置信息的形式发送给您。

邮件设置向导

如果设备中未定义任何邮件设置，则邮件设置向导会自动打开。要增加更多邮件帐户，请选择**功能表 > 信息 > 更多 > 电子邮件**，然后选择**新帐号**。请按照说明操作。

编写和发送邮件

您可以先编写自己的邮件，再连接邮件服务。

- 1 选择**功能表 > 信息 > 更多 > 电子邮件**，然后选择**新建电子邮件**。
- 2 输入收信人的电子邮件地址，以及邮件的主题和正文。要附加文件，请选择**操作 > 插入**。

- 3 如果定义了多个电子邮件帐户，请选择要通过其发送邮件的帐户。
- 4 选择**发送**。

阅读和回复邮件

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

选择**功能表** > **信息** > **更多** > **电子邮件**。

下载邮件标题

选择您的邮件帐户。

下载邮件及其附件

选择所需邮件，然后选择**打开**或**提取**。

回复或转发邮件

选择**操作** > **回复**或**转发**。

与邮件帐户断开连接

选择**操作 > 断开连接**。如果在一段时间内没有任何活动，与邮件帐户的连接会自动断开。

新邮件通知

您的设备可以在设定的间隔时间自动检查您的邮件帐户，并在接到新邮件时发出通知。

选择**功能表 > 信息 > 更多 > 电子邮件**。

- 1 选择**电子邮件设置 > 编辑信箱**。
- 2 选择您的邮件帐户及**下载设置**，然后从以下选项中进行选择：

更新间隔 — 设置您的设备检查邮件帐户中是否有新邮件的频率。

自动提取 — 从您的邮件帐户自动提取新邮件。

- 3 要允许接收新邮件通知，请选择**电子邮件设置 > 新电子邮件通知**。

即时信息

通过即时信息 (网络服务), 您可以将简短的文字信息发送给在线用户。您必须申请开通相关服务并注册要使用的即时信息服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了此服务, 收费标准及使用说明。功能表可能因不同的即时信息服务提供商而异。

要连接服务, 请选择**功能表 > 信息 > 即时信息**, 然后按照屏幕上的说明操作。

语音信息

语音信箱是一项网络服务, 您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息, 请向您的服务提供商咨询。

呼叫语音信箱

按住 **1**。

编辑语音信箱号码

选择**功能表 > 信息 > 更多 > 语音信息**, 然后选择语音信箱号码。

信息设置

选择**功能表 > 信息**，然后选择**更多 > 信息设置**。

请从以下选项中进行选择：

标准设置 — 在您的设备中储存已发送信息的副本、如果信息存储空间已满则覆盖旧信息，以及设置与信息相关的其他首选项。


短信 — 允许发送情况报告、设置短信和短信邮件的信息中心、选择字体支持的类型，以及设置与短信相关的其他首选项。

彩信 — 允许发送情况报告、设置彩信的外观、允许接收彩信和广告，以及设置与彩信相关的其他首选项。

服务消息 — 启动服务消息，以及设置与服务消息相关的首选项。

通讯录

选择功能表 > 通讯录。

您可以将姓名和电话号码储存在设备存储器或 SIM 卡上。您可以在设备存储器中储存姓名及号码和文字项。储存在 SIM 卡上的姓名和号码以  表示。

增加姓名

选择新增。

为姓名增加详情

确保当前选用的存储器是手机或手机和 SIM 卡。选择姓名，滚动至所需姓名，然后选择详情 > 操作 > 增加详情。

查找通讯录中的姓名

选择姓名并滚动浏览姓名列表，或输入需要查找的姓名的前几个英文字母或汉字。

将通讯录复制到其他存储空间

选择姓名，滚动至所需姓名，然后选择操作 > 更多 > 复制联系人。储存在 SIM 卡上的各个姓名只能带有一个电话号码。

选择通讯录的储存位置、通讯录的显示方式，以及通讯录占用的大致存储空间

选择更多 > 设置。

发送电子名片

在联系人列表中，滚动至所需联系人，然后选择操作 > 更多 > 名片。您可以在本设备与其他支持 vCard 标准的设备间发送和接收电子名片。

通讯记录

要查看有关通话、信息、数据和同步等操作的信息，请选择功能表 > 通讯记录，然后选择所需的项目。

注意： 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

设置

情景模式

正在等来电，但不希望设备响铃？设备中提供了多个设置组，即情景模式，可以让您根据不同的事件和环境来自定义手机的铃声。

选择**功能表 > 设置 > 情景模式**。

选择所需情景模式，然后从以下选项中选择：

启动 — 启动情景模式。

个性化选择 — 修改情景模式设置。

定时 — 将情景模式设置为在一定时间内启动。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的提示音设置。

选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**。您可以在情景模式功能表中找到相同的设置。

显示设置

要查看或调整壁纸、字体大小或其他与设备显示相关的功能，请选择**功能表 > 设置 > 显示设置**。

日期和时间

选择**功能表 > 设置 > 日期和时间**。

要设置日期和时间，请选择**日期和时间设置**。

要设置日期和时间的格式，请选择**时间和日期格式**。

要对手机进行设置，使其根据当前时区自动更新时间 and 日期，请选择**自动更新时间 (网络服务)**。

快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速访问一些常用的手机功能。

选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作**。

为选择键设定手机功能

选择**右选择键**或**左选择键**，然后从列表中选择所需功能。

为导航键选择快捷功能

选择**导航键**。滚动至所需的方向，选择**更改或设定**，然后从列表中选择所需的功能。

同步和备份

选择**功能表 > 设置 > 同步和备份**。

请从以下选项中进行选择：

同步 — 使用 Ovi 同步您的个人数据。在开始同步操作之前，您需要先设置您的诺基亚帐户。选择**连接**，然后按引导完成操作步骤。

手机同步 — 在您的设备和另一设备之间同步或复制选定数据。

创建备份 — 备份选定数据。

恢复备份 — 从备份中恢复数据。要查看备份文件的详情，请选择**操作 > 详情**。

数据传送 — 在您的设备和网络服务器 (网络服务) 之间同步或复制选定数据。

数据连通

您的手机中有多项功能可以连接到其他设备，让您传送和接收数据。

蓝牙无线技术

使用蓝牙技术，您可以通过无线电波将设备连接至 10 米 (32 英尺) 范围内的兼容蓝牙设备。

本设备支持第 2.1 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：拨号网络模式、文件传输模式、通用访问模式、通用对象交换模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、通讯录访问模式、串行端口模式、服务发现应用模式、SIM 卡访问模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。


使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

无线设备处于远端 SIM 卡模式时，您只能使用兼容的连接配件 (例如车载套件) 拨打或接听电话。

在此模式下，您的无线设备不能拨打任何电话，但设备中固有的紧急电话号码除外。

要拨打电话，必须先退出远端 SIM 卡模式。如果设备已锁闭，请先输入锁码以解锁设备。

打开蓝牙连接

- 1 选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 蓝牙**。
- 2 选择**本手机名称**，然后输入设备的名称。
- 3 要启动蓝牙连接，请选择**蓝牙 > 开**。 表示蓝牙功能已启动。
- 4 要将您的设备连接至音频配件，请选择**连接音频附件**，然后选择所需配件。
- 5 要将设备与范围内的任何蓝牙设备配对，请选择**已配对设备 > 添加新设备**。
- 6 滚动至找到的设备，然后选择**增加**。
- 7 在设备上输入密码 (最多 16 个字符)，然后在另一台蓝牙设备上允许建立连接。

在隐藏模式下操作设备是一种较为安全的方式，可避免恶意软件的侵扰。请勿接受来自您不信任的來源的蓝牙连接请求。或者，请关闭蓝牙功能。这不会影响设备的其他功能。

将您的 PC 连接至互联网

您可以使用蓝牙技术将您的兼容 PC 连接至互联网。您的设备必须能够连接至互联网 (网络服务)，并且您的 PC 必须支持蓝牙技术。在连接至设备的网络接入点 (Network Access Point, NAP) 服务并与 PC 配对之后，设备将自动打开与互联网的分组数据连接。

分组数据

通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS) 是一项网络服务，它允许手机通过基于网络的互联网协议 (Internet Protocol, IP) 收发数据。

要定义如何使用服务，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据连接**，然后可以选择以下选项：

当需要时 — 使手机在应用软件需要时建立分组数据连接。当应用软件关闭时，该连接也会随之断开。

总是在线 — 使手机在开机时自动连接分组数据网络

通过蓝牙技术将手机连接至兼容 PC，您就可以将手机用作调制解调器。有关详情，请参见诺基亚 PC 套件文档。

通话和手机

选择功能表 > 设置 > 通话设置。

转接来电

选择呼叫转接 (网络服务)。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

在一次试拨不成功自动重拨十次

选择自动重拨 > 开。

在通话过程中接到新来电的提示

选择呼叫等待 > 启动 (网络服务)。

对被叫方显示或隐藏您的号码

选择发送本手机号(网络服务)。

通过打开或合上滑盖来接听来电或结束通话。

选择滑盖通话设置。

选择功能表 > 设置 > 手机设置。

设置手机的显示语言

选择语言设置 > 手机语言。

附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机配件时才会显示此功能表及各种选项。

选择功能表 > 设置 > 附件。选择所需配件，并根据选定配件选择选项。

配置设置

您可以根据特定服务所需要的设置来配置设备。您的服务提供商也可能为您发送这些设置。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**配置设置**。

选择以下设置：

预设配置设置 — 查看设备中储存的服务提供商，以及设置默认服务提供商。

启动所有软件预设 — 为支持的应用软件启动默认配置设置。

首选接入点 — 查看储存的接入点。

个人设置 — 为不同的服务增加新的个人帐户，以及启动或删除个人帐户。要增加新的个人帐户，请选择**增加或操作 > 新增**。选择服务类型，并输入所需的信息。要启动个人帐户，请滚动至所需帐户，然后选择**操作 > 启动**。

恢复出厂设置

要将手机恢复为出厂设置，请选择**功能表 > 设置 > 恢复为出厂设置**，然后从以下选项中进行选择：

仅恢复设置 — 恢复所有参数的出厂设置，而不删除任何个人数据。

全部恢复 — 恢复所有参数的出厂设置并删除个人数据，例如通讯录、信息、媒体文件及启动密钥。

多媒体资料

在“多媒体资料”中，您可以管理图像、视频短片和音乐文件。

查看多媒体资料内容

选择功能表 > 资料。

查看文件时将图像或视频短片上传至基于网络的服务

选择操作 > 发送 > 上传至网络及所需的上传服务。

应用软件

闹钟

您可以设置闹钟在所需时间响铃。

设置闹钟

- 1 选择**功能表** > **应用软件** > **闹钟**。
- 2 设置闹钟，并输入闹钟时间。
- 3 要在一周中选定的几天响铃，请选择**重复**： > 开，然后选择要响铃的日期。
- 4 选择闹钟铃声。如果您选择收音机作为闹钟铃声，请将耳机连接至设备。
- 5 设置再响等待时间，然后选择**储存**。

停止闹钟

选择**停止**。如果您让闹钟持续响铃一分钟或选择**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在再响等待时间过后继续响铃。

日历和待办事项

选择**功能表 > 日历**。当天的日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。

增加日历备忘

滚动至所需日期，然后选择**操作 > 写备忘**。

查看备忘的详细信息

滚动至所需备忘，然后选择**查看**。

删除日历中的所有备忘

选择**操作 > 删除备忘 > 全部备忘**。

要使用农历，设备语言必须设置为中文。

在月视图中查看日期的农历详情

滚动至所需日期，然后选择**操作 > 农历**。

搜索节日

在农历视图中，选择节日。

要搜索阳历日期，或在阳历日期和农历日期间转换，请在农历视图中选择操作。

查看待办事项

选择功能表 > 应用软件 > 待办事项。

待办事项按优先级显示和排序。要增加、删除或发送待办事项，将待办事项标记为“已完成”，或按截止日期为待办事项排序，请选择操作。

其他

您的设备上可能包含一些专门为您的设备设计的游戏和 Java™ 应用软件。

选择功能表 > 应用软件 > 其他。

打开游戏或应用软件

选择游戏、收藏或存储卡，然后选择所需游戏或应用软件。

查看可用于安装游戏和应用软件的存储空间大小

选择操作 > 存储状态。

下载游戏或应用软件

选择操作 > 下载 > 游戏下载或应用软件下载。

您的设备支持 J2ME™ Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保其与您的设备兼容。

重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

下载的应用软件可能不储存在应用软件中，而是储存在资料中。

照相和摄像

您的设备支持拍摄分辨率为 2048x1536 像素的图像。

照相模式

使用静止图像功能

在主屏幕中，按拍摄键。

放大或缩小

按向上导航键或向下导航键。

拍摄图像

按拍摄键。

设置预览模式和时间

选择操作 > 设置 > 照片预览时间。

要启动自动定时器，请选择操作，然后选择所需选项。

摄像模式

使用摄像功能

按住拍摄键。

开始录制视频短片

按拍摄键。

在照相和摄像模式之间切换

在照相或摄像模式下，按向左导航键或向右导航键。

调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择功能表 > 应用软件 > 调频收音机。

搜索相邻电台

按住向左导航键或向右导航键。

储存电台

调到所需电台，然后选择操作 > 储存频道。

切换储存的电台

向左或向右滚动以在电台之间进行切换，或按与所需电台的储存位置对应的数字键。

调节音量

向上或向下滚动。

使收音机在后台运行

按结束键。

关闭收音机

按住结束键。

录音

选择功能表 > 应用软件 > 录音。

开始录音

选择录制图标。

通话中开始录音

选择操作 > 更多 > 录制。在录制通话内容时，请将手机放在靠近耳朵的正常位置。录音会储存在资料的录音文件夹中。

播放最后的录音

选择操作 > 播放最后录音。

通过彩信服务发送最后一次的录音
选择操作 > 发送最后录音。

媒体播放器

您的设备内置有媒体播放器，可用于播放歌曲或者其他 MP3 或 AAC 格式的声音文件。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择功能表 > 应用软件 > 媒体播放器。

开始播放或暂停播放

按导航键。

跳至当前歌曲的起始位置

按向左导航键。

跳至上一首歌曲

按两下向左导航键。

跳至下一首歌曲

按向右导航键。

快退当前歌曲

按住向左导航键。

快进当前歌曲

按住向右导航键。

调节音量

向上或向下滚动。

使媒体播放器静音或取消静音

按 #。

使媒体播放器在后台播放

按结束键。

关闭媒体播放器

按住结束键。

“地图”应用软件

使用“地图”应用软件，您可以浏览不同城市和国家/地区的地图，搜索地址和不同的兴趣点，计划从一个位置到另一个位置的路线，在地图上查看您的当前位置(如果有 GPS 连接)，还可以储存位置并将它们发送到兼容设备。您还可以购买带语音指导功能的导航服务的许可证。某些国家或地区并未提供此项服务。

关于地图

如果您的设备中或插入的存储卡上有地图可用，您可以在未建立互联网连接的情况下浏览这些地图。当您浏览到设备中已下载的地图未覆盖的区域时，将通过互联网自动下载该区域的地图。设备可能会提示您选择建立互联网连接所需的接入点。

下载地图可能涉及通过服务提供商的网络传输大量数据。请向您的服务提供商咨询有关数据传输收费标准的信息。

您还可以使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) PC 软件将地图下载到设备中。要在兼容 PC 上

安装 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器), 请访问 www.nokia.com/maps。

选择**功能表 > 应用软件 > 地图**, 然后可以选择以下选项:

上一地图 — 打开上次显示的地图。

查找地址 — 搜索特定地址。

已存位置 — 查找您在设备上储存的位置。

近期选用的位置 — 查看您已浏览的位置。

当前位置 — 查看您的当前位置 (如果 GPS 连接可用)。

计划路线 — 计划路线。

附加服务 — 购买导航许可证。

设置 — 定义设置。

从某种程度上讲, 几乎所有数字定位图都不太准确, 还可能不够完整。因此请勿完全依赖为设备下载的定位图。

诺基亚地图加载器

使用用于 PC 的 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 应用软件，您可以从互联网下载地图和语音指导文件。必须在设备中插入具有足够存储空间的存储卡。在使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 之前，您必须使用“地图”应用软件并浏览地图至少一次，这是因为 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 使用“地图”应用软件的历史记录信息检查要下载地图的哪个版本。

要安装 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器)，请访问 www.nokia.com/maps，然后按照说明操作。

使用 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 下载地图

- 1 使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接将设备连接至计算机。如果使用数据线，请选择“PC 套件”作为 USB 连接方法。
- 2 在计算机上打开 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器)。
- 3 选择所需大洲，然后选择所需国家或地区。

- 4 选择所需地图或服务，然后将其下载并安装到您的设备中。

在 Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器) 的“服务”选项卡上，您可以购买导航和交通信息许可证、购买旅行指南，以及下载地图。

关于 GPS

GPS 接收机

您的设备没有内置的 GPS 接收机。要使用需要 GPS 连接的应用程序，请使用兼容的外置 GPS 接收机 (单独出售的配件)。

使用外置 GPS 接收机

- 1 将您的兼容 GPS 接收机充满电，然后开机。
- 2 在您的设备和 GPS 接收机之间建立蓝牙连接。
- 3 将 GPS 接收机放置在一个可以无遮拦地看到天空的地方。
- 4 打开“地图”应用软件，然后选择外置 GPS 接收机。

将设备与外置 GPS 接收机进行配对后，设备可能在几分钟后才显示当前位置。

您可以使用 GPS 为“地图”应用软件提供支持。查找您所在的位置或测量距离。

您还可以在没有 GPS 接收机的情况下使用“地图”应用软件浏览地图、搜索地址和位置，以及计划路线。

导航至目的地



您可以将“地图”应用软件升级为完整的导航系统，供驾车和步行导航使用。您需要完整导航系统的地区许可证，以及兼容的 GPS 接收机。驾车导航是一项具有二维和三维地图视图并完全由语音指导的导航服务。步行导航的速度限制在每小时 30 公里 (每小时 18.6 英里)，并且不提供语音指导功能。某些国家和地区并未提供导航服务。有关详情，请访问当地的诺基亚网站。

购买导航许可证

选择**附加服务**。许可证特定于某个地区，并只能在选定区域中使用。

导航至目的地

- 1 选择**计划路线**，然后创建路线。
- 2 选择**操作 > 显示路线 > 操作 > 开始导航**。
- 3 接受显示的免责声明。
- 4 出现提示时，请选择语音指导的语言。

如果您偏离了设定的路线，设备将自动计划一条新路线。

重复语音指导

选择重复。

使语音指导静音

选择操作 > 静音。

停止导航

选择停止。

步行导航

选择设置 > 路线设置 > 路线选择 > 徒步。这将优化您为步行导航创建的路线。

字典

在字典中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

- 1 选择功能表 > 应用软件 > 字典。
- 2 根据需要切换到所需输入模式。
- 3 输入汉字或英文单词。

- 4 在显示的汉字/英文单词列表中滚动至所需汉字/英文单词，然后选择该汉字/英文单词以查看其翻译。

要查找英文单词的同义词或反义词，请选择操作 > 同义词或操作 > 反义词。

要查看显示的汉字/英文单词列表中的上一个或下一个汉字/英文单词的翻译，请向左或向右滚动。

网络或互联网

您可以使用手机浏览器接入各类互联网服务。网页的显示效果可能因屏幕的大小而有所不同。您可能无法浏览网页上的全部详细内容。

根据您的手机的不同，网络浏览功能可能在功能表中显示为“网络”或“互联网”，以下统一称为网络。

重要须知： 仅可使用您信任的服务，且其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务提供商咨询是否提供了这些服务、收费标准及使用说明。

您可以通过配置信息从您的服务提供商处接收浏览服务的必要配置设置。

连接网络服务

选择**功能表** > **互联网** > **主页**。或者在待机状态下，按住 **0**。

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，您才可以进入此功能表。此功能表的名称和内容则取决于可用的服务。

诺基亚原厂配件**警告：**

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



现有多款配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型：BL-4CT

通话时间：

上限约为 3 小时 (WCDMA)

待机时间

上限约为 270 小时 (WCDMA)

重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

环保提示



您可以参考下列环保提示，为环境保护贡献一份力量。

节约能源

当电池完全充满电并断开充电器与设备的连接后，请将充电器插头从电源插座上拔出。

如果您进行以下操作，则不需要像目前这样频繁地为电池充电：

- 在不使用时，关闭并禁用应用程序、服务和连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备具有相关功能，请将设备设定为在最少多长时间不使用后进入节电模式。
- 禁用不必要的声音，例如按键音和铃声。

回收

诺基亚手机所使用的绝大部分材料均可回收再利用。要了解如何回收您的诺基亚产品，请访问 www.nokia.com/werecycle，或者使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

请按照当地的回收规范，回收包装材料及用户手册。

了解详情

有关设备环保情况的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-4CT。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：

AC-3。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电

池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情

况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没

或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经

销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最

近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。

- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。

- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/wecycle 或 nokia.mobi/wecycle，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

重要的安全信息

注意： 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向

医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。

- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将

设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危

险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫

重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网

通话提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此,不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信,如医疗救护。

拨打紧急电话:

1 如果设备未开机,请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备,还可能需要进行以下操作:

- 如果设备使用 SIM 卡,请插入 SIM 卡。
- 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
- 将情景模式从离线或航班情景模

式切换至支持通话的情景模式。

- 2 根据需要,反复按结束键以清除屏幕内容,使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时,请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场,您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可,请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作

位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.97 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产

品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

制造商有限保证

本有限保证附加于，但不影响您所在国家或地区内与消费者产品相关的适用法律所赋予您的合法(法定)权利。

诺基亚公司(“诺基亚”)向那些已购买了包括在销售包装内的诺基亚产品(“产品”)的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其授权服务公司将根据本有限保证对产品进行维修，或如果诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换(除非法律另有规定)，从

而在商业上合理的时间内免费纠正产品在材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅在您购买产品所在的国家或地区内有效及可执行，且该产品必须是拟在该国家或地区销售的。

保证期

保证期自首位最终用户最初购买产品之时起。产品可能由若干不同的部件组成，且不同的部件可能适用以下不同的保证期(以下称“保证期”)。可能适用的不同保证期为：

a) 除下文(b)和(c)项所列的消耗性部件和配件外，移动设备和配件(无论是包括在移动设备的销售包装中或单独销售)的

保证期为十二 (12) 个月；

b) 以下消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池、充电器、台式充电座、耳机、线缆和外壳；以及

c) 提供任何软件的存储介质 (如 CD-ROM 光盘和存储卡) 的保证期为九十 (90) 天。

在您所在的国家或地区的法律许可的限度内，保证期不会因产品的后续转售、维修或更换而予以延展或更新，或因其他原因而受到影响。但是，经维修的部件会在原始保证期剩余的期限内或自维修之日起六十 (60) 天内享有

保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，请致电诺基亚呼叫中心 (如使用呼叫中心，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率) 和/或在必要的情况下将您的产品或受影响的部件 (如果不是整个产品) 退还至诺基亚维修中心或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚维修中心、诺基亚指定的售后服务地点及诺基亚呼叫中心的信息可经由当地的诺基亚网页 (如果存在) 找到。

您必须在保证期期满之前将您的产品或受影响的部件 (如果不是整个产品)

退还至诺基亚维修中心或诺基亚指定的售后服务地点。

在提出有限保证要求时，您必须提供或出示：a) 产品 (或受影响的部件)，b) 清晰可读且未经修改的原始购买凭证，该凭证需清楚地显示销售商的名称和地址、购买日期和地点、产品类型和 IMEI 号码或其他序列号。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”)，且不可转让或转移给任何后续购买者/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论其是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论其是否在安装、装配、运输或交货过程中的任何其他时间以任何方式被纳入产品中，再或是您以任何方式获得。在适用法律许可的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用配合使用；诺基亚也不保证软件的运行不会中断或没有任何错误，或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于

- a) 正常磨损 (包括但不限于照相机镜头、电池或屏幕的磨损),
- b) 交通运输费用,
- c) 因粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压或掉落等造成的缺陷),
- d) 因对产品的不当使用所造成的缺陷或损坏, 包括但不限于因未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损坏 (如产品的用户手册所载明的使用), 和/或
- e) 超出诺基亚合理控制的其他行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接, 或将

产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷或指称的缺陷。若您或第三方未经授权访问服务、其他帐户、计算机系统或网络, 则可能因感染病毒而造成缺陷。此类未经授权的访问可能通过黑客行为 (hacking)、破解密码 (password-mining) 或多种其他方式进行。

4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池外壳的密封或电池本身破损, 或有证据显示电池曾被改动, 或因电池曾被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断, 产品曾被授权服务中心以外的人士打开、更改

或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品的序列号、配件日期代码或 IMEI 号码已被去除、擦除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证不适用。

6. 如果产品曾暴露于水气、潮湿环境下或极端的温度或环境条件下，或曾暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证不适用。

其它重要声明

鉴于产品运行所需的 SIM 卡和蜂窝网络和/或其他网络或系统是由第三方独立运营商提供的，因

此，就该蜂窝网络或其他网络或系统的运营、可用性、覆盖范围或服务，诺基亚在本保证项下不承担任何责任。在对产品进行维修或更换前，可能需要运营商打开 SIM 卡锁或为了将产品锁定于某一特定网络或运营商而增加的其他锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任何 SIM 卡锁或其他锁而导致的任何维修延迟或诺基亚未能完成维修，诺基亚不承担任何责任。

切记为产品中储存的全部重要内容和数据制作备份或保留书面记录，因为该内容和数据可能在维修或更换产品时丢失。在适用法律许可的限度内，按照与下文中标题为“诺基亚

责任限制”一节项下之规定一致的方式，对于在产品维修或更换中因内容或数据丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下均不承担任何明示或默示的责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其他设备应为诺基亚的财产。如果发现被退还的产品不在本有限保证各条款和条件的覆盖范围内，则诺基亚及其授权服务公司保留收取相应费用的权利。在维修或更换产品时，诺基亚可能使用新的，或等同于新的或经重新调整的产品或部件。

您的产品可能包含适用于特定国家或地区的要素，

包括软件。如果产品曾从其原始的目的地国家或地区转口至其他国家或地区，则产品可能包含不被本有限保证视为有缺陷的，适用于特定国家或地区的要素。

诺基亚责任限制

本有限保证是您可就产品缺陷从诺基亚获得的唯一及全部补救，也是诺基亚就缺陷所承担的唯一及全部责任。但是，本有限保证既不排除亦不限制 i) 您根据所在国家或地区的适用法律所享有的法定(合法)权利，或 ii) 您针对产品的销售商所享有的任何权利。

本有限保证取代所有其他的诺基亚保证和责任，无

论是口头、书面、(非强制性)法定、违约、侵权或任何其他保证和责任,其中包括但不限于,在适用法律许可的限度内关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其他条款。在适用法律许可的限度内,对于数据的丢失、损害或破坏,利润损失,产品使用或功能损失,业务损失,合同损失,收入损失或预期节约的减少,费用或支出增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害,诺基亚不承担任何责任。在适用法律许可的限度内,诺基亚的责任仅限于产品的购买价值。上述责任限制不适用于由已证明是诺基

亚的过失所导致的死亡或人身伤害。

法定义务

如任何法律规定默示某些保证或条件被包含于本有限保证中,并且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改,则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用,在诺基亚能够作出该等行为的限度内,根据其自行选择,就货物而言:诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物,维修货物,支付更换货物或购买同等货物的成本,或支付为了使货物得到维修所需的成本;就服务而言,诺基亚在该等规

定项下的责任仅限于再次提供服务，或支付为了获得再次服务所需的成本。

FIN-02150 Espoo

Finland

注意： 产品为精密的电子设备。诺基亚强烈建议您仔细阅读与产品一同提供且适用于产品的用户手册和相关说明。还请注意，产品可能包含高清晰度屏幕、照相机镜头和其他类似部件，如操作时不小心，该等部件容易被划伤或受到其他损害。

所有保证信息、产品功能和规范均可不经通知而变更。

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

索引

符号/数字

GPS (全球定位系统)	71
GSM	8
IM	44
microSD 存储卡	16
Nokia Map Loader (诺基亚地图加载器)	70
PIN 码	9
SIM 卡	14
UMTS	8
USB 数据线连接	23

A

按键	13
----	----

B

保密码	9
备份数据	51

笔画输入法	30
-------	----

C

插入电池	18
出厂设置, 恢复	57
传统英文输入法	33
存储卡	16

D

待办事项	60
单键拨号	27
地图	68, 70, 72
电池	19
电池电量指示符号	21
电子邮件	41
短信	37
多媒体资料	58

E

耳机	24
----	----

F

附件设置 56

G

更新 10

功能表 36

H

互联网 76

恢复设置 57

J

即时信息 44

即显信息 40

技术支持资源 11

键盘保护 22

键盘锁 22

K

快捷操作 50

L

浏览器 76

录音 65

M

媒体播放器 66

密码 9

密码功能 9

N

诺基亚技术支持信息 11

诺基亚软件更新器 10

诺基亚原厂配件 79

P

配置 56

拼音输入法 29

Q

其他 61

情景模式 49

R		网络	76
日历	60	网络设置	8
软件更新	10	X	
S		显示设置	50
设置	49	信号强度指示符号	21
— 日期	50	信息	39
— 时间	50	信息设置	45
设置, 显示	50	信息中心号码	37
声音信息	40	Y	
视频模式	62	预想英文输入法	34
手机设置	55	应用软件	59
输入法	28	游戏	61
T		邮件	41, 42, 43
提示音	49	语音信息	44
通话	26	Z	
通讯记录	48	照相机	62
同步	51	中文输入法	28
图像模式	62	状态指示符号	21
W			
腕带	25		

字典

74

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-604 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。本文档中提及的

其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或

默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但

不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产

权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版

权、商标或其他权利的保证。

1111111/版本 1.0 ZH-CN