

Nokia 900 用户手册

第 1.1 版

目录

安全事项

4

使用入门

6

按键与组件

6

返回键、开始键和搜索键

7

插入 SIM 卡

8

为手机充电

9

天线位置

12

开机或关机

12

创建 Windows Live ID

13

Windows Live ID

13

诺基亚会员帐户

14

从旧手机中复制联系人

14

锁定或解锁按键和屏幕

15

耳机

16

调节音量

17

密码功能

17

将手机设置为与计算机同步

18

基本操作

19

关于“开始”屏幕和应用程序功能表

19

触摸屏操作

19

在锁定状态下使用手机

22

在打开的应用程序之间切换

22

对手机进行个性化设置

23

编写文字

25

在手机和网络上进行搜索

27

通过语音控制手机

28

状态栏上的指示符号

28

在飞行模式下使用手机

29

延长电池使用寿命

29

通话

30

呼叫联系人

30

呼叫最近拨出的号码

30

呼叫语音信箱

31

将呼叫转接至语音信箱或其他电话号码

31

进行会议通话

31

使来电静音

32

使用语音呼叫联系人

33

联系人及社交网络服务

33

联系人

33

社交网络

37

互联网

38

互联网连接

38

互联网

41

信息和电子邮件

43

信息

43

电子邮件

45

相机

48

关于照相/摄像机

48

拍摄图片

48

录制视频

49

相机使用提示

49

手机自拍

49

拍摄特写图片

50

在光线不足时拍摄图片

50

为移动对象拍摄图片

50

将位置信息保存到图片和视频中

50

发送图片或视频

51

共享图片和视频

51

您的图片

52

关于图片中心

52

查看图片

52

将图片标记为收藏项

53

将图片和视频上传到网络

54

更改图片中心的背景	54
创建相册	54
在手机与 PC 之间复制图片	55

索引	93
----	----

娱乐	55
音乐和视频	55
诺基亚音乐	57
商城	58
游戏	61

地图和导航	62
定位和定位服务	62
诺基亚地图	63
诺基亚驾车	66

办公工具	70
时钟	70
日历	71
Microsoft Office Mobile	72
使用计算器	77

连接及手机管理	77
蓝牙	77
在手机与 PC 之间复制图片等内容	78
使手机中的软件和应用程序保持最新状态	79
备份、同步和恢复手机内容	80
释放手机存储空间	80
从手机中删除应用程序	81
保密设置	81

支持	83
-----------	-----------

诺基亚原厂配件	83
有关配件使用的一些注意事项	83
电池	83

产品及安全信息	84
----------------	-----------

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

电池、充电器和其他配件



仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

玻璃部件



设备屏幕是用玻璃制成的。当设备掉到坚硬的表面上或受到较大的冲击时，该玻璃部件会碎裂。如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。在专业的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。


保护听力




用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

使用入门

按键与组件

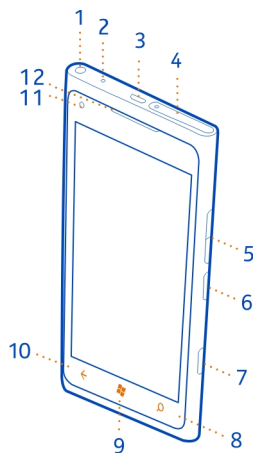

- 1 耳机和扬声器插孔 (3.5 毫米)
- 2 辅助麦克风
- 3 Micro-USB 插孔。还可用于为电池充电。
- 4 SIM 卡卡夹
- 5 音量键
- 6 电源键/键盘锁按键
- 7 相机键
- 8 搜索键
- 9 开始/主屏幕键
- 10 返回键
- 11 辅助相机
- 12 听筒

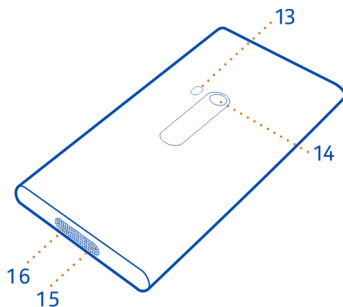

- 13 照相机闪光灯
- 14 照相/摄像机镜头
- 15 麦克风
- 16 扬声器

返回键、开始键和搜索键

返回键、开始键和搜索键可帮助您浏览手机功能。

返回键 ←

返回至上一屏幕

按 ←。您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。

在打开的应用程序之间切换

按住 ←，向左或向右滑擦，然后选择所需的应用程序。

开始键

转至“开始”屏幕

按 。

通过语音控制手机

按住 ，然后说出语音命令。

此功能可能不是在所有语言下都适用。

搜索键

搜索网络


按 。

插入 SIM 卡


本设备被设计为只能使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)。与标准 SIM 卡相比, micro-SIM 卡体积较小。

请勿将任何标签粘贴到该卡上。


提示： 使用 SIM 卡后盖钥匙解锁 SIM 卡托盘。如果您丢失了此工具，可以使用回形针代替。

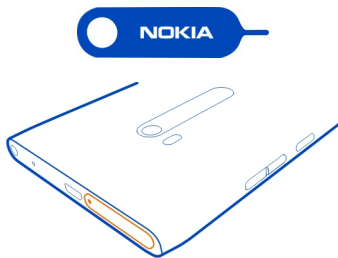


- 1 将钥匙插入后盖的插孔直到释放托盘，然后将托盘拉出。

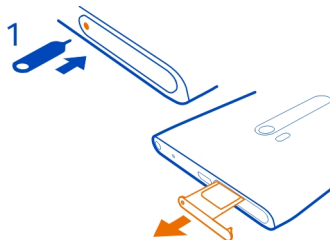

- 2 确保触点朝上，然后将卡放入托盘。

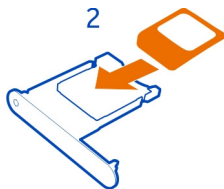

3 将托盘推回手机中直到其完全锁定。

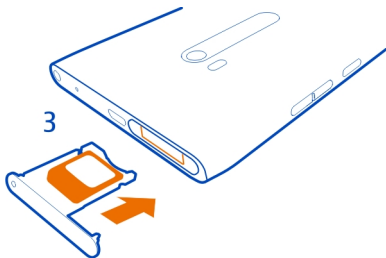

取出 SIM 卡

- 1 关机。
- 2 解锁并拉出托盘。
- 3 将卡从托盘中拉出。

如果您以后要更改网络服务提供商，请访问 www.nokia.com/support，了解相关说明。

为手机充电

关于电池

本手机配有内置式不可拆卸充电电池。仅可使用经诺基亚认可、适用于本手机的充电器。您也可以使用兼容的 USB 数据线 (手机随附) 为手机充电。

您可以将手机设置为在电池电量低时自动节省电量。选择  > ，然后选择 **节电模式** > **总是在电池电量低时打开节电模式**。

当手机进入节电模式后，您可能无法更改所有应用程序的设置。

请勿尝试从设备中取出电池。要更换电池，请将设备送至距离您最近的诺基亚授权维修机构。

授权零售网点也可能提供电池更换服务。

重要须知：只有合格的维修人员或授权维修机构才能更换电池。擅自更换电池可能会使设备保修失效。

为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电，但您在首次开机前可能需要先为电池充电。

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用手机。


当您开始为关闭的手机充电时，手机将自动开机。

请确保使用兼容的 USB 充电器为手机充电。


如果手机提示电量不足，请执行以下操作：

使用交流电源充电


- 1 请先将 USB 数据线连接至充电器，将充电器插入交流电源，然后将 USB 数据线的 micro-USB 端连接至手机。

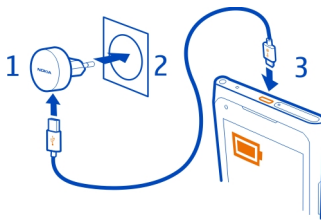

- 2 当电池完全充电后，请先从手机上拔下充电器，再从交流电源上拔下充电器。

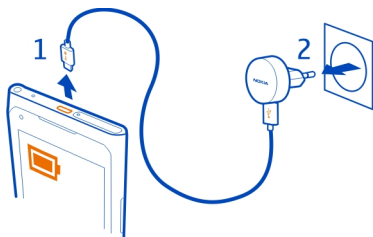


要避免损坏 USB 数据线插头，在连接充电器线缆或断开连接时请小心。

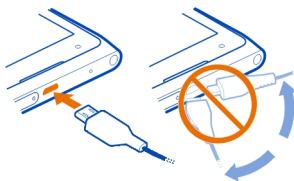

使用计算机充电

您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

1 请先将 USB 数据线连接至计算机，再将其连接至手机。

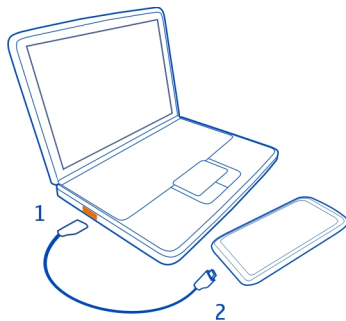

12 使用入门


2 当电池完全充电后，请先从手机上拔下 USB 数据线，再断开其与计算机的连接。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，然后您才可以拨打和接听电话。

如果电池在较长时间内未使用，则为电池充电时，您可能需要先连接充电器，然后断开并再次连接充电器才能开始充电。

天线位置

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

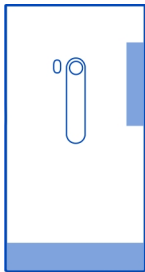

天线区域为标出的位置。

开机或关机

开机

按住电源键，直至手机振动。




关机

按住电源键，然后向下拖动锁定屏幕。

创建 Windows Live ID

当您将 SIM 卡插入手机并且首次开机时，手机将引导您完成初始设置。要访问所有 Windows Live 服务，请创建您的 Windows Live ID。

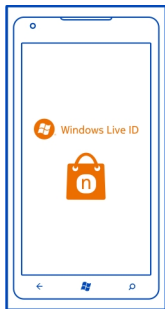

要创建 Windows Live ID，您需要连接互联网。有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。如果您无法连接到互联网，可以稍后再创建帐户。

如果您已拥有 Windows Live ID，请使用您的现有用户名和密码登录。

提示： 忘了密码？您可以申请通过电子邮件或短信将其发送给您。

以后需要创建 Windows Live ID 时，请访问 www.live.com。

要在初始设置期间拨打紧急电话，请选择**紧急呼叫**。

Windows Live ID

利用 Windows Live ID，您可以在计算机或手机上使用一个用户名和密码访问 Windows Live 和 Zune 服务。您还可以使用相同的用户名和密码在 Xbox 上访问 Xbox Live 服务。

使用 Windows Live ID，您可以执行下面列举的操作：

- 从商城中下载内容
- 在 Windows Live 中备份联系人

- 在 SkyDrive 上上传、存储和共享图片及文档
- 使用“查找我的手机”跟踪和锁定您丢失的手机
- 在手机上获取您的游戏成绩，然后在使用手机玩游戏时提高成绩。

可用服务可能有所不同。

要了解有关 Windows Live ID 和 Windows Live 服务的更多信息，请访问 www.live.com。

诺基亚会员帐户

利用诺基亚帐户，在您的手机和兼容计算机上使用一组用户名和密码即可访问所有诺基亚服务。

您可以：

- 从诺基亚服务下载内容
- 储存有关手机型号的详情和联系人信息。您还可以增加支付卡详情。


要了解有关诺基亚会员帐户和诺基亚服务的更多信息，请访问 www.nokia.com/support。

以后要创建诺基亚帐户，请访问 account.nokia.com。

从旧手机中复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制亲朋好友的联系信息。使用通讯录转移程序轻松从旧手机复制您的联系人。

旧手机需要具有蓝牙功能，而且联系人必须保存在手机存储器而非 SIM 卡上。该应用程序并不适用于所有的手机型号。

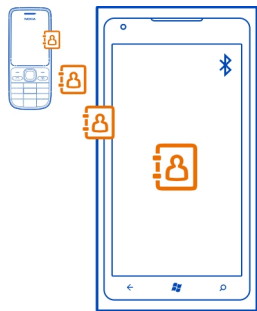

- 1 在您的旧手机上，打开蓝牙。
- 2 在新手机的“开始”屏幕上，向左滑擦至应用程序功能表，然后选择**通讯录转移程序**。
- 3 选择**继续**，然后打开蓝牙。
- 4 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

如果您以前在 Windows Live 中备份了联系人，也可以直接通过此服务将联系人导入您的手机。

锁定或解锁按键和屏幕


当您把手机放在衣服口袋或包中时，为避免意外拨打电话，可锁定手机的按键和屏幕。

锁定按键和屏幕

按电源键。

解锁按键和屏幕

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。

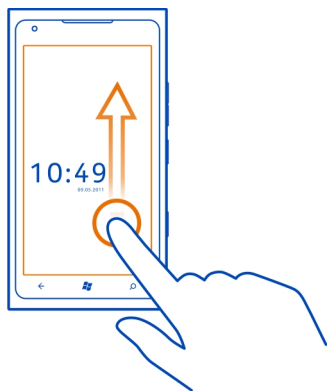


自动锁定按键和屏幕

选择  > ，然后选择锁屏 + 壁纸 > 屏幕锁定时间，再选择按键和屏幕自动锁定之前的等候时间。

耳机

您可以将兼容的话务式耳机或兼容的单听式耳机连接至您的手机。

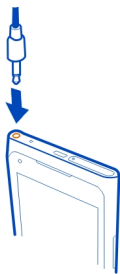

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至音频插孔。如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

调节音量

向上或向下按音量键。

音量键可以控制所有声音，包括闹钟和提醒的音量。

使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时不必将手机放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

在通话过程中打开或关闭扬声器

选择 。

密码功能


PIN 码 (4-8 位数字)	其可以防止其他人擅自使用您的 SIM 卡，或者要求在使用特定功能时输入密码。 可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。 如果未随卡提供或者您忘记了密码，请向您的服务提供商咨询。 如果您连续三次输入的密码不正确，就需要使用 PUK 码进行解锁。
PUK 码 (8 位数字)	此密码用于解锁 PIN 码。 如果未随 SIM 卡一起提供，请向您的服务提供商咨询。
IMEI 码 (15 位数字)	此码用于识别网络中的有效手机。此码还可用于锁定手机，例如在手机被盗时。您可能还需要将此号码提交给诺基亚客户服务网点。 要查看您的 IMEI 码，请拨打 *#06#。
锁码 (保密码) (最少 4 位数字)	此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。 可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。 请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。

有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

将手机设置为与计算机同步

利用 Zune PC 应用程序，可以在手机与兼容计算机之间同步音乐、视频和图片。您可以备份并用最新软件更新您的手机，以便提高性能并获得新功能。

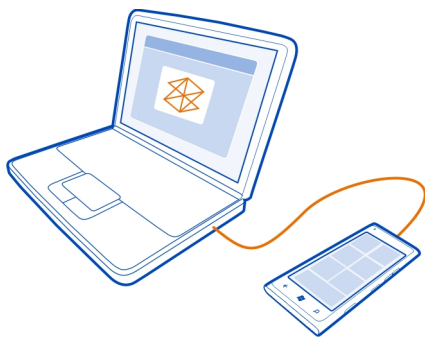

- 1 在 PC 上访问 www.zune.net 以下载并安装最新版 Zune。

提示： 如果您使用的是 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector 输入 Mac。

- 2 确保您的手机未用锁码锁定。
- 3 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至计算机，然后按计算机上显示的说明操作。
- 4 要更改 Zune 同步设置，请在计算机上选择设置。

如果您以前曾使用其他应用程序 (例如诺基亚套件或诺基亚 Ovi 套件) 在手机和计算机之间同步文件，则可以将 Zune 设置为将文件同步至以前曾使用的相同文件夹，并将音乐和其他内容轻松同步至您的新手机。

基本操作

关于“开始”屏幕和应用程序功能表

手机中有两个主视图：

- “开始”屏幕

点击图块以打开收藏夹应用程序。动画图块可显示未接来电和收到信息的通知、最新新闻和天气预报、您朋友的在线状态，以及更多内容。

您可以重新排列图块，固定联系人、应用程序、订阅源、信箱和其他收藏的内容。已固定联系人的更新会显示在图块中，且您可以直接从“开始”屏幕呼叫他们。

- 应用程序功能表

您所有的应用程序都会按字母顺序排列在此处。您有很多应用程序？要搜索应用程序，请选择 。

提示：要在开始屏幕和应用程序功能表间切换，请选择  或 ，或只需向左或向右滑擦。

触摸屏操作

要使用您的手机，请点击或点击并按住触摸屏。

❗重要须知：应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

打开应用程序或其他屏幕元素

点击应用程序或元素。

点击并按住以打开包含更多选项的功能表

将手指放在所需内容上，直到功能表打开。



示例：要编辑或删除日历约会，请点击并按住所需的约会，然后选择相应的选项。


点击并按住以拖动内容

将手指放在所需内容上并停留一到两秒，然后在屏幕上滑动手指。




滑擦

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向平稳地滑动手指。

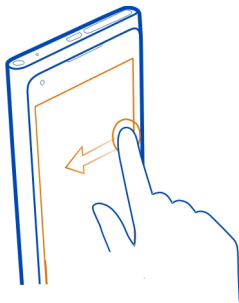


示例： 在“开始”屏幕和应用程序功能表之间或在功能中心的不同视图之间向左或向右滑擦。要快速浏览较长的列表或功能表，请在屏幕上使用轻拂动作快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。要停止滚动，请点击屏幕。

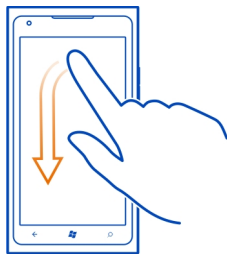

放大或缩小

将两根手指放在所需内容 (如地图、图片或网页) 上，然后向外或向内滑动两指。

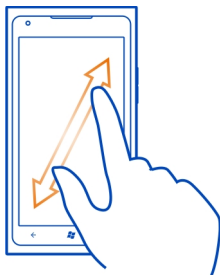

在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入锁码。

例如，您可以：

- 更改手机通知您有来电的方式
- 接听或拒绝接听来电
- 暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

要唤醒手机，请按电源键。

更改手机通知您有来电的方式

按音量键，然后选择 、 或 .

暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控制。


您还会看到：

- 日期和时间
- 您的下一个日历事件
- 未接来电或未读信息

在打开的应用程序之间切换

您可以查看在后台打开了哪些应用程序和任务，并在它们之间进行切换。

按住 ←，向左或向右滑擦，然后选择所需的应用程序。

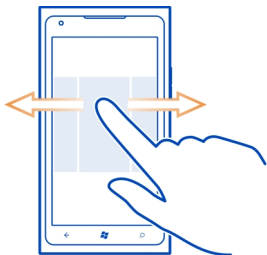

对手机进行个性化设置

对“开始”屏幕进行个性化设置

您是否希望在“开始”屏幕上仅显示您需要的内容？移动或删除图块，然后将联系人、应用程序和网站固定至“开始”屏幕。

您还可以固定音乐和图片、最新的电子邮件、常用联系人以及其他内容。固定联系人后，他们的订阅源更新将显示在图块中，您可以直接从“开始”屏幕呼叫他们。

固定联系人

- 1 选择人脉。
- 2 选择并按住所需联系人，然后选择固定到“开始”屏幕。

固定应用程序

- 1 选择 ➔ 以转至应用程序功能表。
- 2 选择并按住所需应用程序，然后选择固定到“开始”屏幕。

固定网站

访问一个网站，然后选择 ... > 固定到“开始”屏幕。

移动图块

选择并按住所需图块，将其拖放到新位置，然后点击屏幕。

从“开始”屏幕中删除图块

选择并按住所需图块，然后选择 ✕。

更改主题

您可以根据自己的喜好和心情更改颜色。

选择  > ，然后选择 **主题 > 背景色或主题色**。

提示： 使用颜色较深的背景可以节省电池电量。

更改背景图片

想要随时查看您喜欢的图片？您可以更改锁定屏幕、图片中心或实时拼贴的背景图片。

更改锁定屏幕的壁纸

- 1 选择  > ，然后选择 **锁屏 + 壁纸 > 更改壁纸**。
- 2 选择所需图片，对图片进行调整以获得最佳的显示效果，然后选择 。

更改图片中心和实时图块的背景

- 1 在图片中心，选择  > **选择背景**。
- 2 选择所需图片，对图片进行调整以获得最佳的显示效果，然后选择 。

提示： 如果您喜欢不断变化的图片，请选择**随机背景**，手机将随机显示图片。

对铃声和其他提示音进行个性化设置

您可以对手机铃声进行个性化设置。

选择  > ，然后选择 **铃声 + 声音**。

选择想要更改的铃声或提示音类型，然后选择所需声音。

提示： 您可以使用 Zune PC 应用程序从您喜爱的歌曲中创建铃声。

使手机静音

打开静音模式后，所有铃声和提示音都会静音。可在看电影或参加会议时使用此情景模式。

点按音量键以显示音量状态栏，然后选择**响铃**。将打开静音模式。如果手机已设置为振动，则将打开振动模式，而不是静音模式。


将手机设置为振动

选择  > ，然后选择 **铃声 + 声音**，再将**振动**切换至开 。

编写文字

使用屏幕全键盘

要打开屏幕全键盘，请选择某个文本框。当您竖直持握手机或将手机转为横向模式时，都可以使用屏幕全键盘。

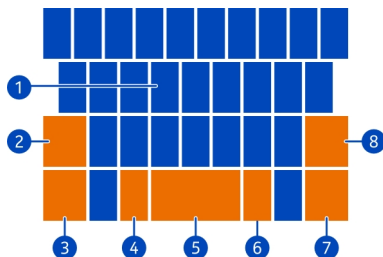

- 1 字符键
- 2 Shift 键
- 3 数字和符号键
- 4 表情符号键
- 5 空格键
- 6 语言键。当使用了多种书写语言时，才会显示语言键。
- 7 Enter 键
- 8 退格键

在不同应用程序中，全键盘布局可能会有所不同。

在大写字母和小写字母之间切换

选择 Shift 键。要打开 Caps Lock 模式，请选择此键两次。要返回普通模式，请再次选择 Shift 键。

输入数字或特殊字符

选择数字和符号键。某些特殊字符键可能显示更多符号。要查看更多相关的符号，请选择并按住所需的符号或特殊字符。

提示：要快速输入数字或常用的特殊字符，请将手指放在数字和符号键上，并将手指滑动至所需字符，然后抬起手指。

提示：要在到达句末时快速输入句号和空格，请选择两次空格键。

向字符添加重音符号

选择并按住所需字符，然后选择带重音符号的字符。

删除字符

选择退格键。


在书写语言之间切换

选择语言键。

移动光标

点击并按住文字附近的屏幕，直到显示光标为止。不要抬起手指，拖动光标到所需的位置。

要将光标移至下一行或文字框，请选择 Enter 键。Enter 键的功能可能因不同的应用程序而异。例如，在网络浏览器的网址框中，它用作“转到”图标。

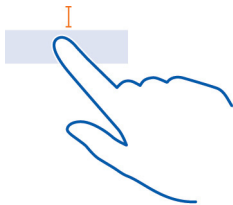

使用键盘词语建议

您的手机将在您输入文字时提供词语建议，以帮助您更快速准确地输入内容。

词语建议功能并不支持所有语言。

选择  > , 然后选择**键盘** > **文本键入设置**。

- 1 选择**键盘**，然后选择**提供文字建议并突出显示拼错的词语**。
- 2 在输入栏中，开始输入词语。您的手机将在您输入文字时提供可能的词语建议。如果显示了正确的词语，请选择该词语。
- 3 要向字典中添加新词语，请输入所需的词语，选择它，然后在建议栏中选择词语旁边的加号 (+)。

关闭词语建议

选择一个键盘，然后取消选中**提供文字建议并突出显示拼错的词语**复选框。

删除手动添加至建议列表的所有词语

选择**重置词典**。

添加更多书写语言

您可以为键盘添加多种书写语言，并可以在输入文字时在语言之间切换。

选择 $\odot$ > $\odot$ ，然后选择 **键盘**，再选择所需的书写语言。这时键盘上会显示语言键。

输入文字时切换语言

选择语言键。键盘布局和词语建议会根据所选的语言改变。



在手机和网络上进行搜索

探索您的手机、网络和外面的世界。借助 Bing 搜索，您可以使用屏幕键盘或通过语音输入搜索字词。您还可以使用手机内置的相机扫描内容 (例如条码以及书籍和 DVD 封面)，并获取有关手机可以识别的内容的更多信息。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

搜索网络

- 1 按 $\odot$ 。
- 2 在搜索框中输入搜索字词，然后选择 $\rightarrow$ 。您也可以从建议的匹配项中进行选择。

提示：要查看相关的搜索结果，滑擦到**本地或图片**。

使用语音搜索

- 1 按 $\odot$ 。
- 2 在搜索框中选择 $\odot$ 。
- 3 说 **查找** 或 **搜索**，然后说出搜索字词。

28 基本操作

当前在以下国家或地区提供语音搜索功能：加拿大、法国、德国、意大利、西班牙、英国和美国。

在应用程序内部搜索

- 1 在应用程序 (例如商城) 中, 选择 .
- 2 在搜索框中输入搜索字词, 然后选择 。您也可以从建议的匹配项中进行选择。

使用影像搜索

- 1 按 .
- 2 选择 , 然后扫描文字、QR 码或条码。

提示：要在网络上翻译或搜索扫描的文字, 请选择**扫描文字**。

通过语音控制手机

您正忙得不可开交, 但需要使用手机? 可以使用您的语音拨打电话、发送短信、搜索网络, 或打开应用程序。

此功能可能并不支持所有语言。

- 1 按住 .
- 2 说出语音命令。

示例：要查看您的日程表, 请说 **Open calendar**。

提示：要获取更多示例, 请说 **Help**。

状态栏上的指示符号

通过屏幕顶部的状态栏可以了解当前时间、电池和信号强度等信息。

提示：要查看隐藏图标, 请点击状态栏。

	信号强度
	GPRS 数据连接已打开。
	EDGE 数据连接已打开。
	您的手机已连接到 3G 网络。
	HSDPA/HSUPA 数据连接已打开。
	Wi-Fi 连接可用。
	Wi-Fi 连接已建立。
	蓝牙设备已连接至您的手机。

-  您的来电已转接至其他号码或您的语音信箱。
-  您的手机中没有 SIM 卡。
-  您的 SIM 卡已锁定，您无法使用移动网络服务。要解锁，请输入 PIN 码。
-  您的手机正在漫游，并且不在您的注册移动网络覆盖范围内。
-  应用程序或服务正在使用您的位置信息。
-  静音模式已打开。
-  飞行模式已打开。
-  振动模式已打开。
-  电池电量
-  节电模式已打开。
-  电池正在充电。

图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

在飞行模式下使用手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您打开了飞行模式，仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

选择  > ，然后将**飞行模式**切换至开 .

打开飞行模式后，将断开移动网络连接。这种情况下，手机与移动网络之间不能接收或发送任何射频信号。

打开飞行模式后，您仍可以连接 Wi-Fi 网络，例如用来阅读电子邮件或浏览互联网。您还可以使用蓝牙。

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请关机。请记住要遵守所有适用的安全要求。

延长电池使用寿命

如果您总是需要充电，可以采取一些措施，降低手机的耗电量。关键是在充分利用手机功能与保持电池使用时间之间找到平衡点。

- 务必为电池充满电。
- 打开节电模式。

提示：要检查电池状态并打开节电模式，请选择  > ，然后选择**节电模式**。

使用声音和屏幕选项节省电池电量

- 关闭不必要的声音，如按键音。
- 使用有线耳机，而不是扬声器。

将手机屏幕设置为在短时间过后关闭

选择  > ，然后选择锁屏 + 壁纸 > 屏幕锁定时间。

关闭相机

拍摄完照片后，请按 。

使用深色主题

选择  > ，然后选择主题 > 背景色 > 黑。

降低屏幕亮度

选择  > ，然后选择亮度，将自动调节切换至关 ，然后选择所需的亮度级别。

有选择地使用网络连接

- 如果您在手机上欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，可以打开飞行模式。
- 延长手机检查新电子邮件的时间间隔。
- 仅在需要时打开蓝牙。
- 连接互联网时使用 Wi-Fi 连接，而不要使用移动数据连接。
- 禁止手机扫描可用的 WLAN 网络。选择  > ，然后选择 Wi-Fi，再将 Wi-Fi 网络切换至关 。

通话

呼叫联系人

在“开始”屏幕上，选择  > ，然后依次选择联系人和电话号码。

搜索联系人

在“开始”屏幕上，选择  > ，然后开始输入联系人的姓名。

呼叫最近拨出的号码

尝试呼叫某人，但对方未接听？可以轻松地再次呼叫对方。在呼叫记录视图中，可以看到有关已拨电话和已接来电的信息。

在“开始”屏幕上，选择 .

选择姓名或电话号码旁边的 .

呼叫语音信箱

您可以将来电转接至语音信箱。如果您未接听电话，呼叫方还可以留言。语音信箱是一项网络服务。

- 1 选择  > .
- 2 如果手机要求输入语音信箱密码，请输入此密码。
- 3 您可以收听、答复、删除语音邮件，还可以录制问候信息。按照语音说明进行操作。

更改语音信箱的电话号码

- 1 选择  > ... > 通话设置，然后选择语音信箱号码。
- 2 输入新号码，然后选择保存。

如果您的网络服务提供商自动设置了语音信箱号码，您不必更改此号码。

将呼叫转接至语音信箱或其他电话号码

如果您不能接听来电，可以将来电转接至语音信箱或其他电话号码。将呼叫转接至语音信箱之前，请务必对语音信箱进行设置。

要将来电转接至语音信箱，请选择忽略。

将呼叫转接至其他电话号码

- 1 在“开始”屏幕上，选择  > ... > 通话设置 > 呼叫转移。
- 2 在将呼叫转移至栏中输入电话号码，然后选择保存。

要查看是否使用了呼叫转接(用  表示)，请点击屏幕顶部。

呼叫转接是一项网络服务。有关详情，请向您的网络服务提供商咨询。

进行会议通话

您的手机支持在两个或更多人之间进行会议通话。最大通话方数量因网络运营商而异。会议通话是一项网络服务。



- 1 呼叫第一位通话方。
- 2 要呼叫第二位通话方，请选择 ，然后进行呼叫。
- 3 新的呼叫接通后，要开始会议通话，请选择 .

将新通话方添加至会议通话

呼叫另一位通话方，然后选择  将新的通话方添加至会议通话。

与会议通话方进行单独交谈

选择 ，然后选择人名或电话号码。会议通话将在您的手机中保留。其他通话方继续会议通话。


要返回会议通话，请选择 .

结束当前会议通话

选择 结束通话。

使来电静音

收到某人的来电时，请按音量键或翻转手机使其正面朝下。

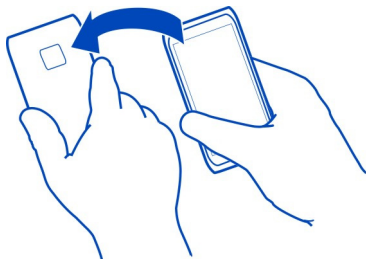

使用语音呼叫联系人

您可以使用语音通过手机拨打电话。

此功能可能并不支持所有语言。

- 1 按住 .
- 2 说 **Call**，然后说出联系人的姓名。
要取消拨打电话，请按 .

提示：您也可以使用语音通过蓝牙耳机拨打电话。

联系人及社交网络服务

联系人

关于人脉中心

您可以将朋友的电话号码、地址和其他联系信息保存并整理到人脉中心。您还可以通过社交网络服务与您的朋友保持联系。

社交网络服务是第三方服务，并非由诺基亚提供。请仔细查看您使用的社交网络服务的隐私设置，因为您可能会与一大群人共享信息。在社交网络服务上共享信息应遵守该服务的使用条款。请熟悉相应服务的使用条款和隐私保护措施。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

创建、编辑或删除联系人

您可以将朋友的电话号码、地址和其他信息保存到人脉中心。

选择 **人脉**，然后滑擦至**全部**。

添加新联系人

- 1 选择  > 新建联系人。
- 2 如果您已登录多个帐户，请选择联系人链接到的帐户。
- 3 选择联系人详情，填写相应栏位，然后选择 。
- 4 添加详情后，请选择 。

编辑联系人

- 1 选择所需联系人，然后选择 。
- 2 如果联系人的名片中链接了多个帐户，请选择所需帐户。
- 3 选择联系人详情，编辑相应栏位，然后选择 。

删除联系人

- 1 选择所需联系人，然后选择  > 删除。
- 2 如果联系人的名片中链接了多个帐户，请选择所需帐户，然后选择删除。
此联系人将同时从您的手机以及存储所在的在线服务中删除 (在某些例外的情况下，可能不会从在线服务中删除)。

保存已接来电或已收信息的电话号码

您是否收到过别人打给您的电话或发给您的信息，而此人的电话号码尚未保存至人脉中心？您可以轻松将其电话号码保存至新的或现有的联系人列表项中。

保存来电的电话号码

- 1 在“开始”屏幕上，选择 。
- 2 在呼叫记录中，选择所需电话号码，然后选择 。
- 3 选择 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后选择 。
- 4 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后选择 。

保存已收信息的电话号码

- 1 在“开始”屏幕上，选择 。
- 2 在会话列表中，选择所需会话。
- 3 在会话屏幕左侧的在会话屏幕左侧的顶部，选择所需电话号码，然后选择 。
- 4 选择 ，编辑电话号码和电话号码类型，然后选择 。
- 5 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后选择 。

搜索联系人

人脉中心的联系人很多？您无需浏览整个联系人列表，直接搜索联系人姓名或转至姓名中的某个字母即可。您还可以使用语音命令呼叫联系人或给联系人发送信息。

选择 **人脉**，然后滑擦至 **全部**。

选择 ，然后开始输入姓名。在您输入时，列表将进行筛选。

转至姓名中的某个字母

首先选择任何字母，然后选择所需字母，随即将转至联系人列表中该字母所在的位置。

降低可显示的联系人数量

选择 **...** > **设置** > **筛选我的联系人列表**，然后选中或清除相应的复选框。

使用语音命令

- 1 在任意视图中，按住 .
- 2 说 **Call** 或 **Text**，然后说出联系人的姓名。
并非支持所有文件格式。

提示：将您的重要联系人或联系人组固定到“开始”屏幕。选择并按住所需联系人，然后选择固定到“开始”屏幕。

创建、编辑或删除联系人组

创建联系人组后，可以同时给多名联系人发送信息。例如，您可以将家庭成员设定为一个组，这样便可以利用一条信息更轻松地联系他们。

选择 **人脉**，然后滑擦至 **全部**。

添加新的联系人组

- 1 选择  > **新建群组**。
- 2 输入组名称。
- 3 选择 **添加联系人**，然后选择所需联系人。要再添加一位联系人，请再次选择 **添加联系人**。
- 4 选择 .

编辑联系人组

选择所需组，然后选择 .

重新命名组

选择群组名称，然后输入新名称。

添加新联系人

选择 **添加联系人**，然后选择所需联系人。

删除联系人

选择所需联系人，然后选择 **从群组中删除** > **删除**。

更改联系人的首选联系人信息

选择联系人，然后选择要更改的信息，更改完成后选择 .

删除联系人组

选择所需组，然后选择 **...** > **删除** > **删除**。

链接联系人

您是否将不同社交网络服务或电子邮件帐户中同一名联系人的联系信息保存为不同的联系人条目？您可以链接多名联系人，以便他们的信息位于一个名片中。

选择 **人脉**，然后滑擦至**全部**。

链接两名或更多联系人

- 1 选择要链接的主要联系人，然后选择 .
- 2 选择**选择联系人**，然后选择要链接的联系人。

断开与联系人的链接

- 1 选择主要联系人，然后选择 .
- 2 选择要断开链接的联系人，然后选择**断开链接**。

将 SIM 卡中的联系人复制到手机

如果您有联系人存储在 SIM 卡上，可以将他们复制到您的手机上。您可以为存储在手机上的联系人添加更多信息，例如备用电话号码、地址或图片。

- 1 选择**人脉**。

2 选择 **...** > **设置** > **导入 SIM 卡联系人**。

社交网络

设置帐户

设置您的社交网络服务帐户。

选择  > ，然后选择**电子邮件 + 帐户**。

选择**添加帐户**及服务名称，然后按照显示的说明进行操作。

更改个人资料图片

在手机上设置 Facebook 或 Windows Live 帐户后，您在其中某个社交网络服务中的个人资料图片还将成为手机上您的名片中的图片。如果在手机上更改您的图片，可以同时更新您在 Facebook 和 Windows Live 上的个人资料。

选择 **人脉**，然后滑擦至**全部**。

- 1 选择您自己的名片和图片。
- 2 再次选择您的图片，然后在图片中心选择新图片。
- 3 拖动图片以调整裁剪，然后选择 .
- 4 要设置更新图片的位置，请选择**发布到**，选中或清除复选框，然后选择 .
- 5 选择 .

查看朋友的状态更新

在您的手机上设置社交网络服务后，可以在人脉中心跟踪朋友的状态更新。

选择 **人脉**，然后滑擦至**联系人近况**。

发布您的状态

如果想要与朋友进行沟通，请告诉他们您的想法。将您的状态发布到您使用的社交网络服务。

选择 **人脉**，然后滑擦至**全部**。

- 1 选择您自己的名片，然后选择**发布消息**。
- 2 编写信息。
- 3 在**发布到**栏中，选中要发布到的每个帐户旁边的复选框，然后选择 .
- 4 选择 .

在朋友的留言板上留言

在 Facebook 中，可以通过在朋友的 Facebook 留言板上留言或针对其状态更新进行评论来联系朋友。

选择 **人脉**。

- 1 滑擦到**全部**。
- 2 选择 Facebook 朋友的个人资料，然后选择**在留言板上留言**。
- 3 编写您的信息，然后选择 .

在朋友的帖子上编写评论

- 1 滑擦到**联系人近况**。将显示朋友最近的帖子。
- 2 在帖子上，选择 .
- 3 编写您的评论，然后选择 .

将图片上传至服务

拍摄图片后，将其上传至网络，以便您的朋友能够看到您的动态。您还可以将手机设置为将图片自动上传至社交网络服务。

选择 **图片**。

- 1 浏览您的相册，找到要共享的图片。
- 2 选择并按住此图片，然后选择**共享...**。
- 3 选择所需的共享方式。您可以通过短信或电子邮件发送图片，也可以将图片上传至社交网络服务。
- 4 根据需要添加图片标题，然后选择 .

互联网

互联网连接

定义手机连接至互联网的方式

您的网络服务供应商向您收取固定的数据传送费用，还是根据流量收取费用？要使用最佳的连接方式，请更改 Wi-Fi 和移动数据设置。

选择  > .

使用 Wi-Fi 连接

- 1 选择 **Wi-Fi**。
- 2 确保将 **Wi-Fi 网络** 切换至开 .

3 选择要使用的连接。

使用 Wi-Fi 连接通常比使用移动数据连接的速度更快，费用更低。如果同时有 Wi-Fi 和移动数据连接，您的手机会使用 Wi-Fi 连接。

使用移动数据连接

- 1 选择手机网络。
- 2 将数据连接切换为开 。

漫游时使用移动数据连接

选择手机网络 > 数据漫游选项 > 漫游。

数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。

漫游时连接至互联网 (尤其是在国外时) 可能会显著增加数据传送费用。

要使用最快速的可用移动连接，请选择**最快连接速度**，然后选择所需连接。如果您所在地区的信号强度较弱，则搜索或尝试连接最快速的可用网络可能会消耗更多的电池电量。

网络服务提供商可能会给您发送移动数据接入点。您可以手动添加接入点。

手动添加移动数据接入点

- 1 选择手机网络 > 添加接入点。
- 2 在接入点栏内输入接入点地址。
- 3 输入您的移动数据帐户的用户名和密码。
- 4 如果接入点使用代理服务器，请在相应的栏位中输入地址和端口号。

如果您以后要更改网络服务提供商，请访问 www.nokia.com/support，了解有关如何获取互联网设置的说明。

关于 WLAN 连接

选择  > ，然后选择 Wi-Fi。

提示： 您的手机将定期检查是否有可用连接，并在有可用连接时通知您。通知短暂显示在屏幕顶部。要管理您的 WLAN 连接，请选择通知。

重要须知： 利用加密提高 WLAN 连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

注意：在某些国家或地区，使用 Wi-Fi 可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用 Wi-Fi。在 2012 年 7 月 1 日后，欧盟将取消法国禁止在室外使用 Wi-Fi 的限制。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

连接至 WLAN 网络

连接到 WLAN 网络是访问互联网的一种简便方式。当您外出时，可以在图书馆或网吧等公共场所连接到 WLAN 网络。

选择  > ，然后选择 **Wi-Fi**。

- 1 确保将 **Wi-Fi 网络** 切换至开 。
- 2 选择要使用的 WLAN 连接。

连接至隐藏的 WLAN

- 1 确保将 **Wi-Fi 网络** 切换至开 。
- 2 选择 **高级** > 。
- 3 输入所需网络的名称，然后选择 **添加**。

断开 WLAN 连接

将 **Wi-Fi 网络** 切换为关 。

断开网络连接

如果后台的某个应用程序正在使用互联网连接，您可以在不关闭该应用程序的情况下断开连接。

选择  > 。

断开所有移动数据连接

- 1 选择 **手机网络**。
- 2 将数据连接切换为关 。

断开所有 WLAN 连接

- 1 选择 **Wi-Fi**。
- 2 将 **Wi-Fi 网络** 切换为关 。

断开所有网络连接

- 1 选择 **飞行模式**。
- 2 将状态切换为开 。

共享您的手机网络数据连接

想在您的笔记本电脑上使用互联网，但没有连接？当您以无线方式将手机连接至计算机或其他设备时，就可以在该设备上使用手机网络数据连接。Wi-Fi 连接已建立。

- 1 选择  > ，然后选择**网络共享**。
- 2 将共享切换为开 。
- 3 要更改连接的名称，请选择**设置** > **广播名称**，然后输入一个名称。
您还可以为该连接设置密码。
- 4 在另一台设备上选择连接。

另一台设备会使用您的数据套餐中的数据，因而可能产生数据流量费用。有关可用性 & 费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

互联网

关于网络浏览器

选择 。

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。您可以使用手机中的 Internet Explorer 9 Mobile 查看互联网网页。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

浏览网络

选择 。

提示：如果您未与网络服务提供商签订固定费率数据计划，则可以使用 Wi-Fi 网络来连接互联网，以节省话费中的数据传送费用。

访问网站

在网址栏中输入网址，然后选择 。

搜索互联网

在网址栏中输入搜索字词，然后选择 。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

提示：要迅速放大网页的某个部分，请点击两次屏幕。要缩小网页，请再次点击两次屏幕。

您最多可以同时打开 6 个浏览器标签，并在标签之间进行切换。

打开新标签

选择 **...** > **标签页** > **(+)**。

在标签之间切换

选择 **...** > **标签页**，然后选择所需的标签。

关闭标签

选择 **(x)**。

发送网络链接

选择 **...** > **共享页面**，然后选择共享方法。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

清除缓冲存储

选择 **...** > **设置** > **删除历史记录**。

将网站添加到收藏夹

如果您一直在访问相同的网站，请将这些网站添加到收藏夹中，以便轻松进行访问。

选择 **e**。

浏览时，选择 **...** > **添加到收藏夹**。

访问收藏的网站

选择 **...** > **收藏夹**，然后选择所需的网站。

提示：您还可以将喜爱的网站固定到“开始”屏幕。浏览网站时，选择 **...** > **固定到“开始”屏幕**。

信息和电子邮件

信息

关于信息

选择 。

您可以发送和接收不同类型的信息：

- 文字信息
- 包含图片的彩信
- 即时消息

您与特定联系人之间的信息和聊天内容将按会话进行整理。

当您想要与某个联系人保持联系时，您的手机可以帮助您选择最佳方法。如果联系人已登录到聊天室服务，您可以发送即时信息。否则，可以发送短信。

如果您创建了包含家人或同事等联系人的联系人组，您可以向某个组发送信息。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文本信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连续信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

发送信息

使用短信息和彩信，您可以快速与您的亲朋好友取得联系。您可以在彩信中附加图片。

选择 。

- 1 选择 。
- 2 选择  以从联系人列表中添加收件人，或输入电话号码。您可以增加多位收件人。
- 3 选择信息栏，然后编写信息。
- 4 要增加附件，请选择 ，然后选择所需文件。
- 5 选择 。

回复信息

- 1 选择包含信息的会话。
- 2 选择信息栏，输入回复，然后选择 .

转发信息

- 1 选择包含信息的会话。
- 2 选择并按住所需信息，然后选择转发。
- 3 选择  以从联系人列表中添加收件人，或输入电话号码。
- 4 选择 .

发送带附件的信息可能比发送普通短信的费用要高。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

向一组联系人发送信息

想要给所有家庭成员发送一条信息？如果已将家庭成员设定为一个组，则可以同时给所有成员发送短信或电子邮件。

选择 **人脉**。

选择组，再选择**发送短信**或**发送电子邮件**，然后编写并发送您的信息。

与朋友聊天

选择 .

您需要一个 Windows Live 帐户才能聊天。

开始聊天前，要设置聊天服务。向左滑擦到**在线聊天**，然后按照手机上显示的说明进行操作。

- 1 如果您尚未登录聊天服务，请登录。
- 2 在人脉中心，选择要与其聊天的联系人。您也可以与一组联系人聊天。
- 3 编写您的信息，然后选择 .

查看会话

您可以在单个会话对话中查看与特定联系人之间收发的信息，并从该对话中继续会话。对话可以包含短信、彩信和即时信息。

在“开始”屏幕上，选择 ，然后选择所需会话。

在会话中答复信息

选择信息栏，编写您的答复，然后发送信息。

删除会话

在会话视图中，选择并按住所需的会话，然后选择删除。

发送新信息时，此信息将添加至当前会话。如果不存在会话，则将开始一个新会话。

当您从“开始”屏幕打开收到的信息时，此信息将在会话中打开。

电子邮件

关于电子邮件

在“开始”屏幕上，选择所需信箱。

您可以在外出时使用手机阅读和答复电子邮件。您还可以合并信箱，以便在联合收件箱中查看所有电子邮件。

电子邮件按会话进行整理。

添加信箱

您可以向手机中添加多个信箱。

选择  >  > 电子邮件 + 帐户。

- 1 选择**添加帐户**，然后选择所需帐户。
- 2 在相应的栏位中输入您的用户名和密码。
- 3 选择 **登录**。

删除信箱

选择并按住所需信箱，然后选择删除。

在联合收件箱中查看多个信箱

如果您有多个电子邮件帐户，可以选择要在联合收件箱中链接在一起的收件箱。利用联合收件箱，可以快速查看所有电子邮件。

链接收件箱

- 1 在“开始”屏幕上，选择所需信箱。
- 2 选择 **...** > **链接多个收件箱**。
- 3 在其他收件箱列表中，选择要链接至第一个信箱的收件箱。
- 4 选择**重命名“联合收件箱”**，输入新名称，然后选择 。新的联合收件箱将固定至“开始”屏幕。

取消链接收件箱

- 1 在“开始”屏幕上，选择所需的联合收件箱。
- 2 选择 **...** > **联合收件箱**。
- 3 在本收件箱列表中，选择要取消链接的收件箱，然后选择**断开链接**。


阅读收到的电子邮件

可以使用您的手机阅读和答复电子邮件。

在“开始”屏幕上，选择所需信箱。

在收件箱中，选择所需电子邮件。

提示：要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内或向外滑动。

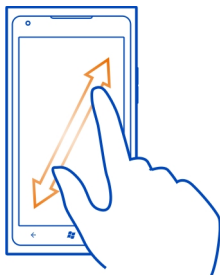

打开附件

选择附件。如果附件尚未下载到您的手机，请选择所需附件，然后在下载后再次选择此附件。

保存附件

打开所需附件，然后选择 **...** > **保存到手机**。

答复电子邮件

- 1 选择 .
- 2 要仅答复发件人，请选择**答复**。要回复发件人及所有其他收件人，请选择**全部答复**。

转发电子邮件

选择转发。

删除电子邮件

打开电子邮件，然后选择 .

一次性删除多封电子邮件

在收件箱中，点击要删除的电子邮件的左侧。选中电子邮件旁边显示的复选框，然后选择 .

提示：如果电子邮件中包含网址，则要在手机网络浏览器中打开该网址，请选择该网址。

发送电子邮件

可以使用您的手机编写和发送电子邮件，以及将文件附加至电子邮件。

在“开始”屏幕上，选择所需信箱。

- 1 选择 .
- 2 要从人脉中心添加收件人，请选择**收件人:**栏中的 .
- 3 要删除收件人，请选择其姓名或电子邮件地址，然后选择**删除**。
- 4 在**主题:**栏中输入主题。
- 5 编写电子邮件。
- 6 要附加图片文件，请选择 .
- 7 要发送电子邮件，请选择 .

从“开始”屏幕中打开电子邮件

您可以将多个信箱固定至“开始”屏幕。例如，将一个图块专门用于商务电子邮件，将另一个图块用于业余时间收发的电子邮件。您也可以将多个信箱组合到一个图块中。

从图块中，您可以确定是否收到新电子邮件以及未读电子邮件的数量。要阅读电子邮件，请选择相应的图块。

相机

关于照相/摄像机


要打开相机，请按拍摄键。

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄图片或录制视频。

然后，您可以使用手机查看图片和视频，并可将其发送给亲朋好友。此外，还可以轻松在互联网上共享您的图片。

拍摄图片

要打开相机，请按拍摄键。

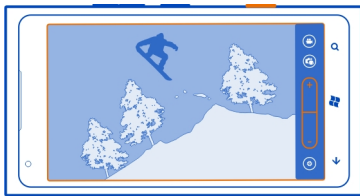

- 1 要进行缩放，请选择  中的 + 或 -。
- 2 要进行对焦，请将拍摄键按下一半。当白色矩形停止闪烁时，表示焦点已被锁定。

提示：锁定焦点后，您可以保持半按下拍摄键，然后重新构图。

- 3 要拍摄图片，请将拍摄键完全按下。

在图片保存完毕且相机准备就绪以拍摄新图片前，请勿移动手机。

要查看刚刚拍摄的图片，请向右滑擦。拍摄的图片会保存到图片中心的本机照片中。

在不使用拍摄键的情况下拍摄图片

- 1 要将焦点对准特定对象或区域，请在屏幕上点击所需的对象或区域。
- 2 使手机保持静止状态，直到白色矩形停止闪烁。

录制视频

除了用手机拍摄图片以外，您还可以在值得纪念的特殊时刻录制视频。

- 1 要打开相机，请按拍摄键。
- 2 要从图像模式切换至视频模式，请选择 .
- 3 要开始录制，请按拍摄键。定时器开始计时。
- 4 要停止录制，请按拍摄键。定时器停止计时。
要查看视频，请向右滑擦，然后选择 。视频会保存在图片下的本机照片中。

相机使用提示

下面这些提示可帮助您充分利用手机的相机。

- 使用双手持握相机以保持平稳。
- 要进行缩放，请选择  中的 + 或 -。
如果放大，图像质量可能会降低。
- 要在拍摄图片和录制视频之间切换，请选择  或 .
- 要更改相机设置 (如闪光灯、场景模式和分辨率)，请选择 ，然后选择所需的设置。
- 如果您几分钟未使用相机，相机会进入睡眠模式。要唤醒相机，请按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。请不要在拍照时遮挡闪光灯。

手机自拍

要轻松使用手机进行自拍，可以使用手机上的辅助相机。

要打开相机，请按拍摄键。

- 1 选择 .
- 2 要进行缩放，请选择  中的 + 或 -。
- 3 要拍摄图片，请按下拍摄键。

在图片保存完毕并且屏幕上显示最终图片之前，请勿移动手机。

提示：您还可以使用辅助相机录制视频。要切换至视频录制模式，请选择 。要开始录制，请按拍摄键。

拍摄特写图片

拍摄微小的对象(例如昆虫或花朵)是一件很困难的事。您需要使相机更加靠近对象。要清晰、准确地拍摄出最细微的细节，请使用特写模式。

要打开相机，请按拍摄键。

打开特写模式

选择  > 场景 > 微距。

在光线不足时拍摄图片

想要在光线较暗的情况下拍摄出好图片吗？请使用夜间模式。

要打开相机，请按拍摄键。

打开夜间模式

选择  > 场景 > 夜间。

为移动对象拍摄图片

您是否在参加体育活动并且想用本手机拍摄移动对象？请使用运动模式为移动人员拍摄清晰的图片。

要打开相机，请按拍摄键。

打开运动模式

选择  > 场景 > 运动。

将位置信息保存到图片和视频中

如果要准确记住图片或视频到底是在哪里拍摄的，可以将手机设置为自动记录位置。

打开位置记录

- 1 选择  > .
- 2 滑擦至应用程序，然后选择图片和相机。

3 将在所拍图片中包含位置信息切换至开

在将图片上传至共享服务 (例如 Facebook 或 SkyDrive) 时, 如果希望图片中包含位置信息, 请将上传图片时保留其位置信息切换至开 

发送图片或视频

您可以通过彩信或电子邮件发送图片和视频。

通过彩信发送图片或视频

- 1 选择 ，然后选择 。
- 2 要从人脉添加收件人, 请选择 。您也可以在 收件人: 栏中输入收件人的姓名或电话号码。
- 3 如果需要, 您还可以编写信息。
- 4 选择  > 图片或视频, 然后打开该图片或视频所在的相册。

提示: 您也可以在编写信息时拍摄新图片。选择  > 图片或视频 > , 拍摄图片, 然后选择 接受。

- 5 选择 。

通过电子邮件发送图片

- 1 在“开始”屏幕上, 选择所需信箱。
- 2 选择 。
- 3 要从人脉添加收件人, 请选择 。
- 4 在 主题: 栏中输入主题。
- 5 编写电子邮件。
- 6 选择 , 然后选择所需的相册, 再选择图片。

提示: 您也可以在编写邮件时拍摄新图片。选择  > , 拍摄图片, 然后选择 接受。

- 7 选择 。

提示: 您也可以从 PC 发送视频。在您的手机上录制视频后, 请使用兼容的 USB 线将手机连接至 PC, 使用 Zune 将视频复制到 PC, 然后从 PC 中发送这段视频。

共享图片和视频

拍摄图片或录制视频后, 您可以将图片或视频上传至共享服务, 例如 Facebook 或 SkyDrive。

52 您的图片

要打开相机，请按拍摄键。

共享图片

- 1 拍摄图片。
- 2 向右滑擦，点击并按住图片，然后选择**共享...**。
- 3 选择所需的共享服务，根据需要输入标题，然后选择 。

共享视频

- 1 录制视频。
- 2 向右滑擦，点击并按住所需的视频，然后选择**共享...**。
- 3 选择所需的共享服务，根据需要输入标题，然后选择 。

提示：为了便于共享，您可以将 Facebook 或 SkyDrive 设置为快速共享帐户。开始共享时，功能表中将显示快速共享帐户。

要设置快速共享帐户，请选择  > ，滑擦到应用程序，然后选择**图片和相机** > **快速共享帐户**及所需帐户。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

并非所有共享服务都支持所有文件格式或录制的高质量视频。

您的图片

关于图片中心

选择 **图片**。

使用手机拍摄的图片或录制的视频将保存到图片中心，您可以在这里浏览和查看它们。

要更有效地管理多媒体文件，请标记您喜爱的内容，或将其整理到不同的相册中。

查看图片

选择 **图片**。

浏览图片

选择 **本机照片**。


查看图片

点击所需图片。

要查看下一幅图片，请向左滑擦。要查看上一幅图片，请向右滑擦。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向内或向外滑动两指。

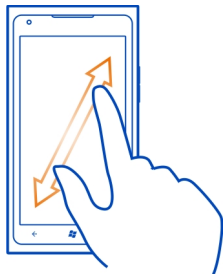

提示：要快速放大或缩小回原来的大小，请点击两次图片。

查看可用选项

点击并按住所需图片。

您可以接收电子邮件或彩信中的图片。要在以后查看这些图片，请将它们保存到图片中心。

将图片保存至图片中心

在电子邮件或彩信中，选择所需的图片，然后选择 **...** > 保存到手机。

您可以在图片中心查看保存的图片。选择 **相册** > 保存的图片。

将图片标记为收藏项

希望快速轻松地找到您拍摄的最佳图片？请将这些图片标记为收藏项，随后便可以在图片中心的**收藏夹**视图中看到所有图片。

选择图片。

1 选择**相册**，然后浏览到图片。

如果图片在在线相册中，请先将其保存至手机。选择 **...** > 保存到手机。

54 您的图片

2 点击并按住所需图片，然后选择**添加到收藏夹**。

提示：您也可以在拍摄图片后立即将其标记为收藏项。只需向右滑擦，点击并按住图片，然后选择**添加到收藏夹**。

查看收藏夹

滑擦到**收藏夹**。

将图片和视频上传到网络

要将图片和视频上传至社交网络服务供朋友和家人观看吗？您可以直接从图片中心上传。

- 1 选择 **图片**。
- 2 选择要上传的图片或视频。
- 3 点击并按住此图片或视频，然后选择**共享...**及所需服务。
- 4 根据需要输入标题，然后选择  或 .

提示：为了便于共享，您可以将 Facebook 或 SkyDrive 设置为快速共享帐户。开始共享时，功能表中将显示快速共享帐户。

要设置快速共享帐户，请选择  > ，滑擦到**应用程序**，然后选择**图片和相机** > **快速共享帐户**及所需帐户。

更改图片中心的背景

有一张拍得很棒的图片，每次看到它都会令您感到开心？将此图片设为图片中心的背景。

选择 **图片**。

- 1 选择 **...** > **选择背景**。
- 2 选择所需图片，然后选择 .

提示：您也可以将手机设置为定期自动更改图片。选择 **...** > **随机背景**。

创建相册

要轻松查找场所、联系人或旅行的图片，请根据主题将图片整理到相册中。

在您的计算机上使用 Zune PC 应用程序或 Windows Phone 7 Connector 输入 Mac。

从手机中删除相册后，该相册中的图片也将被删除。如果您将相册复制到计算机，该相册及其中的图片仍将保存在计算机上。

删除相册

- 1 选择图片，然后选择相册。
- 2 选择并按住所需的相册，然后选择删除。

您不能从手机中删除在线相册。

在手机与 PC 之间复制图片

您是否希望将手机拍摄的图片复制到 PC？请使用 Zune PC 应用程序在手机和 PC 之间复制图片。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至兼容的计算机。
- 2 在计算机上打开 Zune。有关更多信息，请参见 Zune 帮助。

您可以从 www.zune.net 下载最新版本的 Zune。

娱乐

音乐和视频

关于 Zune 播放器

选择 。

您可以在外出时使用 Zune 播放器观看视频以及收听广播、音乐和播客。

播放音乐、视频和播客

选择 。

- 1 选择音乐、视频或播客。
- 2 要按类别进行浏览，请向左或向右滑擦。
- 3 选择要播放的文件。

暂停和继续播放

要暂停播放，请选择 ；要继续播放，请选择 。

快进或快退

选择并按住  或 。

提示：要按随机顺序播放歌曲，请选择 (u)。

提示：您也可以使用 Zune PC 应用程序为喜爱的音乐创建播放列表，并将其复制到您的手机。

收听广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

连接兼容耳机，选择 ，然后选择**调频广播**。耳机用作天线。



转至下一个电台或上一个电台

向左或向右滑擦。

提示：如果您使用短暂的滑擦动作，您可以跳至具有较强信号的电台。

在扬声器和耳机之间切换

选择并按住频道编号，然后选择**切换到扬声器**或**切换到耳机**。

将电台保存为收藏项

保存您喜爱的电台，以便日后可以轻松收听这些电台。

选择 ，然后选择**调频广播**。

要保存您正在收听的电台，请选择 (★)。

查看已存电台列表

选择 (★)。

从收藏夹中删除电台

选择 。

从 PC 复制音乐和视频

您的 PC 上有您希望在手机收听或观看的媒体吗？使用 Zune PC 应用程序将音乐和视频复制到手机，以及管理和同步您的媒体收藏。



- 1 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至兼容的计算机。
- 2 在计算机上打开 Zune。有关更多信息，请参见 Zune 帮助。

有些音乐文件可能会受数字版权管理 (DRM) 保护，而无法在多部手机上播放。

提示：您也可以使用 Zune 为喜爱的音乐创建播放列表，并将其复制到您的手机。

从 www.zune.net 下载最新版本的 Zune。

诺基亚音乐

关于诺基亚音乐

使用 Windows Phone 上的诺基亚音乐，可以将歌曲下载到您的手机和兼容计算机上。

要开始发掘音乐，请选择 **诺基亚音乐**。

流式播放音乐

使用诺基亚音乐，您可以流式播放音乐，以发现新频道和歌单。

- 1 选择 **诺基亚音乐 > 混音电台**。
- 2 选择要播放的音乐频道。

3 要暂停音乐，请选择 ⏸；要继续播放，请选择 ▶。

4 要跳至下一首歌曲，请选择 ⏭。

可能有些歌曲有限制，你可以跳过这些歌曲。

并非所有国家/地区均提供此服务。

查找爵士乐演奏

使用 Nokia 音乐，可以查找您附近正在表演的艺术家。

选择 **诺基亚音乐 > 演唱会**。

首次使用此项服务时，必须允许它使用您的位置信息。

并非所有国家/地区均提供此服务。

商城

关于商城

选择 。

是否想要利用更多应用程序对手机进行个性化设置？或者下载游戏，而且还是免费？请浏览商城，查找专为您的手机设计的最新内容。

您可以下载以下内容：

- 游戏
- 应用程序
- 视频
- 壁纸
- 铃声

可供下载的内容的提供情况取决于您所在的地区。

您还可以：

- 获得与您的兴趣和位置相关的内容
- 与朋友共享推荐内容

要从商城进行下载，您需要使用手机登录您的 Windows Live 帐户。登录后，系统将为您提供与您的手机兼容的内容。

如果您所在的地区当地还没有商城，则您只能使用有限的商城选项。

您可以直接在手机上搜索并下载内容；也可以在兼容的计算机上浏览商城，然后通过短信将内容链接发送到手机上。

提示：从 Zune 商城中直接在手机上下载音乐。您还可以使用兼容计算机浏览 Zune 中的音乐和视频等内容，以及将内容复制到您的手机。并非所有地区都能使用 Zune 音乐服务。

其中有些内容是免费的；其他的内容则需要您使用信用卡或手机话费进行付费。付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

浏览或搜索商城

查看最新且下载频率最高的应用程序或游戏，以及为您和您的手机推荐的内容。浏览不同的类别，或搜索特定应用程序或游戏。

选择 。

查看最受欢迎，最新上市或特别推荐的内容，或浏览类别

选择应用或游戏，然后向左或向右滑擦。

搜索商城

选择 。

当您查看某项内容时，也会显示与之相关的内容。

提示：要查看其他人对内容的评价，请选择该项内容。您也可以查看说明、价格以及下载大小。

提示：您是否在商城中看到了朋友会感兴趣的内容？您可以将链接发送给他们。如果该内容是免费的，请选择**共享**。如果该内容有标价，请选择 **●●● >** 共享。

下载游戏、应用程序或其他内容

为您的手机下载免费游戏、应用程序或视频，或者购买更多内容。从商城中，您可以找到专为您手机设计的内容。

选择 。

在开始下载前，请确保电池已充满电。

- 1 选择所需内容。
- 2 如果该内容有标价，请选择**购买**。如果该内容是免费的，请选择**安装**。

- 3 如果您尚未登录 Windows Live，请立即登录。
- 4 默认情况下，购物将计入您的手机话费 (如果可用)。您也可以选择使用信用卡付款。
- 5 按照手机上显示的说明进行操作。
- 6 下载完成后，您就可以打开或查看该内容，或者继续浏览其他内容。内容类型决定了其在手机中的存储位置：音乐、视频和播客将存储在音乐 + 视频中心，游戏将存储在游戏中心，应用程序将存储在应用程序功能表中。

提示： 使用 Wi-Fi 连接下载较大的文件，例如游戏、应用程序或视频。

有关某项内容的更多信息，请向该内容的发行商咨询。

查看您的下载队列

在下载某项内容时，您可以继续浏览其他内容，并将内容添加至下载队列。

选择 。

主视图底部的下载通知指示当前正在下载的内容的数量。要查看您的下载队列，请选择通知。

一次下载一项内容，其他等待下载的内容则在下载队列中处于等待状态。

提示： 如果您需要暂时断开 Wi-Fi 连接，请选择并按住正在下载的内容，然后选择**暂停**。要继续下载，请选择**继续**。请分别暂停各项等待下载的内容。

如果下载失败，您可以重新下载该内容。

为应用程序撰写评论

您想和其他商城用户分享您的看法吗？为应用程序打分并撰写评论。

您可以为下载的每个应用程序分别发表一个评论。

- 1 在应用程序功能表中，选择并按住所需的应用程序，然后选择**打分并评价**。
- 2 为应用程序打分，然后撰写评论。

提示： 您可以按相同的方式给游戏打分并撰写评论。选择 **游戏**。

游戏

下载游戏

随时随地在手机上获取新游戏。

- 1 在“开始”屏幕上，选择 **游戏**。
- 2 浏览可选游戏，然后选择要玩的游戏。
- 3 要试用应用程序，请选择**试用** > **安装**。
- 4 要购买应用程序，请选择**购买**，然后选择使用信用卡付费，或使用手机话费付费 (如果可用)。

玩游戏

在手机上玩游戏是一种真正的社交体验。利用 Microsoft 的游戏服务 Xbox LIVE，您可以与朋友一起玩游戏，并使用您的玩家个人资料跟踪游戏分数和成绩。您可以通过**游戏中心**以在线方式、使用 Xbox 控制台以及使用手机玩游戏。

选择 **游戏**。

要玩 Xbox LIVE 游戏，您需要 Xbox LIVE 帐户。如果您还没有帐户，可以创建一个。并非在所有地区均可使用 Xbox LIVE。

滑擦至**游戏集锦**，然后选择所需游戏。如果选择了 Xbox LIVE 游戏，请登录 Xbox LIVE。

必须先手机上安装游戏，然后才能玩。

如果要查找新游戏，您可以从 **商城** 中试玩并购买游戏。并非在所有地区均可使用商城。

获取更多游戏

滑擦至**游戏集锦**，滚动至底部，然后选择**获取更多游戏**。

提示：如果您经常玩某个游戏，则要将其固定至“开始”屏幕，请在**游戏集锦**视图中选择并按住此游戏，然后选择**固定到“开始”屏幕**。

接受玩游戏的邀请

- 1 登录 Xbox LIVE。
- 2 滑擦至**请求**，然后选择邀请。
- 3 如果您没有相关的游戏，但您所在地区的 **商城** 中提供了此游戏，您可以下载试用版，也可以直接购买。

继续玩游戏

返回到游戏时，游戏本身可能有一个继续图标。否则，请点击屏幕。

地图和导航

定位和定位服务

关于定位方法

您的手机使用 GPS、A-GPS、Wi-Fi 或蜂窝网络定位在地图上显示您所在的位置。

GPS	全球定位系统 (GPS) 是一个使用卫星来计算您所在位置的导航系统。
A-GPS	辅助 GPS (A-GPS) 网络服务可利用蜂窝网络提取位置信息，并帮助 GPS 计算您的当前位置。
Wi-Fi	当无法接收 GPS 信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，Wi-Fi 定位可提高定位的准确性。 您也可以在手机设置中关闭 Wi-Fi 和蜂窝网络定位。
Cell ID	使用基于网络 (Cell ID) 的定位方式，您的手机可通过手机目前所连接的蜂窝系统来确定您的位置。

A-GPS 和其他 GPS 的增强功能可能需要通过蜂窝网络传送少量数据。如果要避免产生数据传送费用 (例如在旅行时)，您可以在手机设置中关闭手机网络数据连接。

能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、卫星位置、建筑物、自然障碍、天气状况以及美国政府调整 GPS 卫星而受到影响。GPS 信号在建筑物内部或地下可能无法收到。

GPS 不能用于精确的位置测量，且您不应完全依赖 GPS 和蜂窝网络提供的位置信息。

注意：在某些国家或地区，使用 Wi-Fi 可能受到限制。例如，在法国，您只能在室内使用 Wi-Fi。在 2012 年 7 月 1 日后，欧盟将取消法国禁止在室外使用 Wi-Fi 的限制。有关更多信息，请向当地的主管部门咨询。

根据可用的定位方法，定位的精度可能从几米至几千米不等。

诺基亚地图

关于诺基亚地图

选择 .

诺基亚地图可显示附近的地点，以及指引您到达目的地。

- 查找城市、街道和服务
- 借助分路段指导查找路线
- 共享您的位置

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。服务的提供情况可能取决于网络。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

查看位置和浏览地图

在地图上查看您的当前位置，以及浏览各个城市和国家/地区的地图。

选择 .

 显示您当前所在的位置 (如果有)。如果找不到您的当前位置， 将显示您的上一个已知位置。

如果无法获得准确的定位，则定位图标周围的绿色光环将显示您可能位于的大致区域。在人口密集的区域，估计的精确度会有所提高，此时的绿色光环比在人口稀疏的区域中时要小。

浏览地图

用手指拖动地图。默认情况下，地图的方位朝北。

查看您的当前位置或上一个已知位置

选择 .

放大或缩小

将两根手指放到地图上，然后向外滑动两指以放大，或向内滑动两指以缩小。

提示：要向地图视图中增加缩放控件，请选择 **...** > **设置**，然后将**显示缩放控件**切换至开 .

地图覆盖范围因国家和地区而异。

查找位置

诺基亚地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。

选择 .

- 1 选择 .
- 2 输入搜索字词，例如街道地址或地点名称。
- 3 从地图中选择所需条目，或选择  查看建议的匹配项列表。

提示：在搜索视图中，您还可以从以前搜索的字词中进行选择。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。您必须处于在线状态才能搜索地点和位置。

查找附近的地点

正在查找新餐馆、酒店或商店？诺基亚地图可为您推荐附近的地点。

选择 .

查找距离您最近的建议地点

选择  > .

地图上将显示所有类型的建议地点。

查找其他地方的建议地点

浏览至地图中的某个地点，然后选择 .

查看地点详情

在地图上选择地点标记，然后选择信息提示。

地点卡包含常规信息、照片、评论、指南链接，以及附近地点的其他建议。

查找特定类型的附近地点

- 1 选择  > .
- 2 选择 ，然后滑擦至探索。
- 3 选择类别图块。

地图上将显示此类别中的附近地点。

提示：选择并按住所需的类别图块，将其固定至“开始”屏幕。这样，您便可以随时随地快速查找新地点。

查看地点详情

想要查看有关感兴趣地点的更多信息？地点卡可能包含常规信息、照片、评论、指南链接，以及附近地点的其他建议。

选择 .

查看地点卡

在地图上选择地点图标，然后选择信息提示。

关于视图显示有关地点的基本信息，例如电话号码和地址。

查看照片或其他人的评论

在地点卡中，滑擦至照片或评论。

查看指南

在地点卡中，滑擦至指南，然后访问包含地点信息的网络指南。

查看附近的地点

在地点卡中，滑擦至附近，然后转至其他地点卡。

获得前往某个地点的路线

想要轻松找到您的路线？获取从您当前所在的位置到某个地点的步行、驾车或公共交通路线 (如果您所在的城市提供此项服务)。

选择 .

- 1 在地图上选择地点图标，或在地图上选择并按住所需的地点，然后选择信息提示。
- 2 在关于视图中，选择获取方向。

地图上将显示路线，以及到达目的地的预计时间。选择  查看详细的路线。

在步行、驾车和公共交通路线之间切换

在详细路线视图中，选择 、 或 .

如果在您的位置与目的地之间存在有效衔接，将显示公共交通路线。

更改地图的外观

在不同模式下查看地图，以便突出显示某些详情，并帮助您更轻松地查找路线。

选择 ，然后选择 .

查看标准地图

选择**地图**。在标准地图视图中，可以轻松查看位置名称或高速公路编号等信息。

使用卫星视图

要查看地图的现实世界视图，请选择**卫星**。

使用公共交通视图

要查看公共交通服务 (例如地铁或有轨电车的路线)，请选择**交通**。

可以使用的选项和功能可能因地区而异。不可使用的选项将灰显。

诺基亚驾车

驾驶至目的地

当您在驾车期间需要分路段指导时，诺基亚驾车可帮助您到达目的地。

选择 .

首次使用诺基亚驾车时，您的手机将询问您是否要下载当前位置的街道地图，以及与您的手机语言设置相符的导航语音。如果在开始旅行之前使用注册的 Wi-Fi 连接下载地图，您将在旅行时节省数据传送费用。

- 1 选择 **≡ > 设终点**，然后搜索您的目的地或从之前的目的地中选择最近去过的目的地。
- 2 选择**驾驶至 > 开始**。
- 3 要停止导航，请选择 **≡ > 停止导航**。

您也可以不设置目的地即开始驾车。地图将跟踪您的位置。

默认情况下，地图将旋转为与您的驾车方向一致。指南针始终指向北方。

提示：要使用全屏地图，请点击地图。

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

获取语音指导

语音指导 (如果适用于您的语言) 有助于您查找路线, 使您轻轻松松到达目的地, 安心享受旅途的快乐。

选择 .

- 1 选择  > 设置 > 导航语音。
- 2 选择所需语言, 或者选择无关闭语音指导。

您还可以下载新的导航语音。

下载导航语音

选择  > 设置 > 导航语音 > 下载新语音, 然后选择所需语音。

下载或删除地图

为了在旅行时节省数据传送费用, 请在旅行前将街道地图储存至您的手机。如果手机中的空间不足, 可以删除某些地图。

选择 , 然后选择  > 设置 > 管理地图。

要在您的手机上下载地图, 您需要连接至 Wi-Fi 网络。

下载地图

- 1 选择 .
- 2 选择所需的大陆和国家/地区 (如果适用), 然后选择安装。
要取消下载, 请选择 .

删除地图

选择所需地图, 然后在地图详情页面上, 选择 .

删除所有地图

选择  > 全部删除 > 确定。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据, 这可能会产生数据流量费用。

离线导航

为了节省数据传送费用, 您也可以离线使用诺基亚驾车。

- 1 选择 .

- 2 选择  > 设置。
- 3 将连接切换至离线

离线使用诺基亚驾车时，某些功能 (例如搜索结果) 可能受到限制。

更改“诺基亚驾车”视图的外观

是否要查看更逼真的三维地图，或当天黑时在夜间使用诺基亚驾车？利用不同的地图模式，您可以随时清晰地查看所需的信息。

选择 。

在二维和三维之间切换

选择 ，然后选择 **2D** 或 **3D**。

要在天黑时也能清晰查看地图，可以使用夜间模式。

打开夜间模式

选择  > 设置，然后将地图颜色切换至夜间。

要在地图上放大并更清晰地查看周围的环境，请使用全屏地图。


使用全屏地图

点击地图。要查看信息区域，请按 。

导航时，默认情况下将显示距目的地的剩余距离。您也可以将诺基亚驾车设置为显示预计到达时间或剩余时间。

在距离、到达时间或剩余时间视图之间切换

在导航视图中，选择剩余距离，然后选择所需选项。

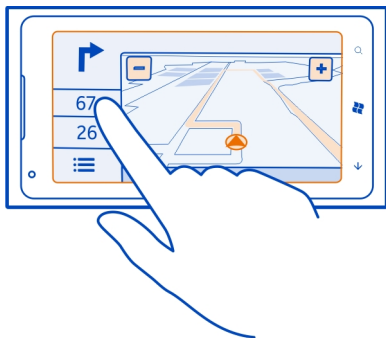

提示：默认情况下，诺基亚驾车在地图上显示标志性建筑物和景观。如果您不希望查看这些内容，请选择 **☰** > **设置**，然后将**地标切换至关** ☐。

获取速度限制警告

不要让车速超过限制 - 让手机在您驾驶速度太快时发出警告。

速度限制信息的可用情况视所在国家/地区及区域而异。

- 1 选择
- 2 选择 **☰** > **设置**，然后将**速度限制**设置为**警报开** ☐。
- 3 要设置在超过限制值多少时发出警告，请拖动 **在我的车速超过限速达以下数值时发出警报** 滑块。您可为低速和高速分别设置限制值。

提供有关“诺基亚驾车”的反馈

告诉我们您对诺基亚驾车的看法，并参与此应用程序的改进活动。

要提供反馈，您需要建立有效的互联网连接。

- 1 选择
- 2 选择 **☰** > **反馈**。
- 3 选择您有多大的可能性向其他人推荐诺基亚驾车。您还可以提供推荐原因。
反馈是匿名的。

4 选择发送。

为当前版本的诺基亚驾车提供反馈后，此选项将不再可用。

办公工具

时钟

设置闹钟

可以将您的手机用作闹钟。

选择  > 闹钟。

- 1 选择 .
- 2 填写所需栏位，然后选择 .

临时关闭闹钟

将闹钟切换至关 .

删除闹钟

选择闹钟，然后选择 .

要使闹钟响起，必须打开手机，且手机音量必须足够大。

闹钟重响

暂时还不想起床？当闹钟响起时，您可以让闹钟推迟一段时间再响起。这会使闹钟暂停一段指定的时间。

当闹钟响起时，请选择推迟。

自动更新时间和日期

可以将手机设置为自动更新时间、日期和时区。

有若干时间服务可用。能够使用的诺基亚服务可能因地区而异。

- 1 选择  > ，然后选择日期 + 时间。
- 2 将自动设置切换为开 .

提示：在出国旅行时，是否想要手动更新时间、日期和时区？确保将自动设置切换为关 ，选择时区，然后选择所需位置。

设置时间和日期

- 1 选择  > ，然后选择日期 + 时间，再将自动设置切换至关 。
- 2 编辑时间和日期。

日历

添加约会

选择  > 日历。

- 1 滑擦至当天或日程，然后选择 。
- 2 填写所需栏位。
- 3 要添加提醒，请选择详细信息 > 提醒。
- 4 选择 。

编辑或删除约会

选择并按住所需约会，然后选择编辑或删除。

查看日程表

您可以在不同视图中浏览日历事件。

选择  > 日历。

要在日历视图之间切换，请向左或向右滑擦。

查看整个月份

在当天或日程视图中，选择 。要转至下个月或上个月，请在日历上向上或向下进行短暂的滑擦移动。要转至特定月份，请在屏幕顶部选择此月份。

查看特定日期

在当天或日程视图中，选择 ，然后选择日期。

使用多个日历

在手机上设置电子邮件帐户时，可以在一个位置查看所有服务的日历。

选择  > 日历。

显示或隐藏日历

选择 ... > 设置，然后将日历切换至开  或关 。

如果日历设为隐藏，则日历事件和提醒将不会显示在其他日历的视图中。

提示：您可以更改每个日历的颜色。选择 **...** > **设置**，然后选择当前颜色，再选择新颜色。

向待办事项中添加任务

您是否有重要的工作要处理、有图书馆的书要归还或者有某项活动需要参加？您可以向日历中添加任务（待办事项）。如果某一天是该任务的最后期限，还可以设置提醒。

选择 **☞** > **日历**，然后滑擦至**待办事项**。

- 1 选择 **+**，然后填写各栏的内容。
- 2 要添加提醒，请将**提醒**切换至开 ，然后填写各栏的内容。
- 3 选择 **⌘**。

将任务标记为完成

选择并按住所需任务，然后选择**完成**。

编辑或删除任务

选择并按住所需任务，然后选择**编辑或删除**。

Microsoft Office Mobile

关于 Microsoft Office Mobile

选择 **☞** > **Office**。

Microsoft Office Mobile 是办公室之外的办公工具。转至 **Office** 中心，以便创建和编辑 Word 文档和 Excel 工作簿、打开和查看 PowerPoint 幻灯片、使用 OneNote 创建笔记，以及使用 SharePoint 共享文档。您还可以将文档保存至 Windows SkyDrive。

Microsoft Office Mobile 包含以下工具：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile

- Windows SkyDrive

阅读 Microsoft Office 文档

在 Office 中心，您可以查看 Microsoft Office 文档，例如 Word 文档、Excel 工作簿或 PowerPoint 演示文稿。

选择  > **Office**。

- 1 滑擦到文档。
- 2 选择所需的 Word、Excel 或 PowerPoint 文件。

创建和编辑 Word 文档

在途中使用 Microsoft Word Mobile 修改您的文档。您可以创建新文档、编辑现有文档，以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

选择  > **Office**，然后滑擦至文档。

创建新文档

- 1 选择 .
- 2 选择一个空白的 Word 文档或 Word 模板。
- 3 编写文字。
- 4 要保存文档，请选择 **...** > **保存**。

编辑文档

- 1 选择所需的 Word 文件。
- 2 要编辑文字，请选择 .
- 3 要保存文档，请选择 **...** > **保存**。

更改文字格式和颜色

- 1 选择 .
- 2 选择所需字词。要选择多个字词，请拖动每一端的箭头以扩展选择范围。
- 3 选择 ，然后选择您要使用的格式。

添加注释

选择  > .

在文档中搜索文字

选择所需的 Word 文件，然后选择 .

通过电子邮件发送文档

选择所需的 Word 文件，然后选择 **...** > **共享...**

删除文档

- 1 滑擦到位置。
- 2 选择要删除的文档的位置。
- 3 选择并按住所需文档，然后选择删除。

提示：要快速访问重要文档，您可以将该文档固定到“开始”屏幕。在 Office 中心，选择并按住所需的文档，然后选择固定到“开始”屏幕。

创建和编辑 Excel 工作簿

无需前往办公室即可查看最新的数据。使用 Microsoft Excel Mobile，您可以创建新的工作簿、编辑现有工作簿，以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

选择  > **Office**，然后滑擦至文档。

创建新工作簿

- 1 选择 .
- 2 选择一个空白的 Excel 文档或 Excel 模板。
- 3 选择一个单元格，然后选择页面顶部的文字框。
- 4 输入数值或文字。
- 5 要保存工作簿，请选择 **...** > **保存**。

编辑工作簿

- 1 选择所需的 Excel 文件。
- 2 要移动至另一张工作表，请选择 ，然后选择所需的工作表。
- 3 要保存工作簿，请选择 **...** > **保存**。

向单元格中添加注释

选择 .

向单元格应用筛选器

选择 **...** > **应用筛选器**。

更改单元格和文字格式

选择 **...** > 设置单元格格式...

从工作簿中查找数据

选择所需的 Excel 文件，然后选择 .

通过电子邮件发送工作簿

选择所需的 Excel 文件，然后选择 **...** > 共享...

删除工作簿

- 1 滑擦到位置。
- 2 选择要删除的 Excel 文件的位置。
- 3 选择并按住所需的 Excel 文件，然后选择删除。

编写笔记

写在纸上的笔记很容易丢失。您可以使用 Microsoft OneNote Mobile 编写笔记，而不必将其写在纸上。这样，笔记便会始终伴您左右。

您还可以将笔记同步至 Windows Live SkyDrive，然后在手机上、计算机上或在网络浏览器中在线查看和编辑笔记。

选择  > **Office**，然后滑擦至笔记。

- 1 选择 .
- 2 编写笔记。
- 3 要设置文字格式，请选择 **...** > 格式。
- 4 要添加图片，请选择 .
- 5 要录制声音片段，请选择 .
- 6 要保存更改，请按 .

如果您在手机上设置了 Windows Live ID，您的更改将保存并同步至 Windows Live SkyDrive 上的默认个人(网络)笔记本中。否则，您的更改将保存至手机中。

通过电子邮件发送笔记

选择所需笔记，然后选择 .

提示：要快速访问重要笔记，您可以将其固定到“开始”屏幕。在 Office 中心，选择并按住所需的备忘，然后选择固定到“开始”屏幕。

查看和编辑 PowerPoint 演示文稿

使用 Microsoft PowerPoint Mobile，在参加会议的途中为您的演示文稿添上画龙点睛之笔。

选择  > Office，然后滑擦至文档。

- 1 选择所需的 PowerPoint 文件，然后将手机转为横向模式。
- 2 要浏览幻灯片，请向左或向右滑擦。
- 3 要转至特定幻灯片，请选择 ，然后选择幻灯片名称。
- 4 要向幻灯片中添加备忘，请选择 。
- 5 要编辑幻灯片，请选择 。
- 6 要保存演示文稿，请选择 ... > 保存。

通过电子邮件发送演示文稿

选择所需的 PowerPoint 文件，然后选择 ... > 共享...

删除演示文稿

- 1 滑擦到位置。
- 2 选择要删除的 PowerPoint 文件的位置。
- 3 选择并按住所需的 PowerPoint 文件，然后选择删除。

观看 PowerPoint 广播

您可以在外出时参加会议，以及使用手机通过互联网观看 PowerPoint 演示文稿广播。

打开包含广播演示文稿链接的电子邮件，然后选择此链接。

使用 SharePoint Workspace Mobile 共享文档

处理 Microsoft Office 共享文档，以及协同他人处理项目、日程表及创意。使用 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以在线浏览、发送、编辑和同步文档。

选择  > Office，然后滑擦至位置。

- 1 选择 SharePoint，输入 SharePoint 网站的网址，然后选择 。

- 2 选择文档时，文档副本将下载至您的手机。
- 3 查看或编辑文档，然后保存您的更改。
- 4 要返回至 SharePoint Workspace Mobile，请按 。

提示：要在手机上保存文档的脱机副本，请选择并按住所需文档，然后选择始终保持脱机。

将文件存储到 Windows Live SkyDrive

在 Windows Live SkyDrive 上存储、访问和共享您的 Microsoft Office 文件。您可以将手机中存储的文件上传到 SkyDrive，这样即可使用手机和计算机轻松访问文件。

要上传文件，您需要登录 Windows Live 帐户。

- 1 选择  > **Office**，然后滑擦至位置。
- 2 选择手机。
- 3 选择并按住所需文件，然后选择共享。

使用计算器

选择  > **计算器**。

要使用基本计算器，请竖直持握手机。要使用科学计算器，请将手机转为横向模式。

- 1 输入要计算的第一个数字。
- 2 选择所需的函数，如加法或减法。
- 3 输入要计算的第二个数字。
- 4 选择 **=**。

此功能专为个人使用而设计。准确度可能有限。

连接及手机管理


蓝牙

关于蓝牙

选择  > ，然后选择蓝牙。

您可以通过无线方式连接到其他兼容设备，例如手机、计算机、耳机和车载套件。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

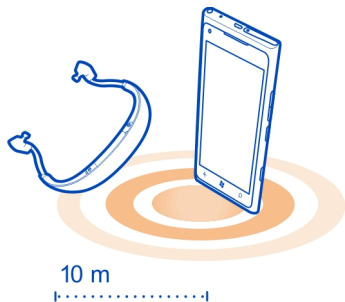

如果您的手机已启动蓝牙功能，配对设备即可连接到您的手机。但只有当蓝牙设置视图打开时，其他设备才能检测到您的手机。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

连接无线耳机

借助无线耳机，您可以进行免提通话，从而让您释放双手，继续手头的工作，例如通话期间继续操作计算机。无线耳机单独提供。

- 1 选择  > ，然后选择蓝牙。
- 2 将搜索并可被发现切换为开 。
确保要配对的配件已打开。
- 3 要将手机和耳机配对，请从列表中选择耳机。
- 4 您可能需要输入通行码。有关详情，请参见耳机的用户指南。

在手机与 PC 之间复制图片等内容

您可以使用 Zune PC 应用程序在手机和 PC 之间复制您创建的图片、视频、音乐及其他内容。

- 1 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至兼容的 PC。
- 2 在 PC 上打开 Zune。有关更多信息，请参见 Zune 帮助。

您可以从 www.zune.net 下载最新版本的 Zune。

使手机中的软件 and 应用程序保持最新状态

关于手机软件 and 应用程序更新

随时获取最新的功能 - 更新您的手机软件 and 应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还会改进手机的性能。

警告：

如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

更新之后，用户手册中的说明可能不再是最新的。您可以在以下网址找到最新的用户手册：www.nokia.com/support。

更新手机软件

使用 Zune PC 应用程序更新您的手机软件，以获取新功能并提高性能。使用 Zune 更新手机软件时，不会从手机中删除您的个人内容。

您需要：

- Zune 应用程序
- 兼容计算机
- 高速互联网连接
- 兼容的 USB 数据线

要在 PC 上下载并安装 Zune，请访问 www.zune.net。

提示： 如果您使用的是 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector 输入 Mac。

在开始更新前，请确保手机电池电量充足。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接至计算机。
- 2 如果 Zune 未自动打开，请打开它。
- 3 等待 Zune 检查可用更新，然后按照计算机上显示的说明进行操作。

提示： 如果更新期间显示错误信息，请记下错误代码，然后在 support.microsoft.com 上进行搜索，确定错误的根源。

在软件更新期间，您的手机将自动备份。您还可以使用 Zune 或 Windows Phone 7 Connector 输入 Mac 将手机同步至计算机，而不必更新手机软件。

将手机设置为有可用更新时通知我

选择  > ，然后选择手机更新 > 发现新的更新内容时通知我。

备份、同步和恢复手机内容

当您使用主计算机 (您的手机首次通过 USB 数据线连接的计算机) 更新手机时，您的手机将在软件更新期间自动备份。如果您使用其他计算机更新手机软件，将不创建备份。您可以在 Zune 设置中更改主计算机。

备份包括以下内容：

- 系统设置
- 帐户设置
- 图片
- 音乐
- 视频
- 文档

您下载的应用程序可能不包含在备份中，但您可以从商城免费重新下载这些应用程序。可能会收取数据传送费用。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

要备份内容，您还可以使用 Zune 或 Windows Phone 7 Connector 输入 Mac 将手机同步至计算机，而不必更新手机软件。同步不会备份您的系统设置或应用程序。您还可以将手机设置为通过 Microsoft Outlook 同步联系人，以便从计算机中将联系人恢复至手机。

将备份恢复至手机

使用 USB 数据线将手机连接至主计算机，然后使用 Zune 恢复备份的内容以及手机软件的早期版本。

释放手机存储空间

是否需要增加手机的可用存储空间，以便安装更多应用程序或增添更多内容？

您可以删除以下内容 (如果不再需要这些内容)：

- 短信、彩信以及电子邮件

- 名片项和详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间大小。

- 1 在“开始”屏幕上，选择
- 2 选择并按住要删除的应用程序，然后选择卸载。您可能无法删除某些应用程序。

如果您删除了某个应用程序，只要该应用程序在 商城 中可用，您便可以重新安装，而不必再次购买。

如果已安装的应用程序依赖于某个已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

保密设置

更改 PIN 码

如果您的 SIM 卡随附了默认的 PIN 码，您可以将其更改为更安全的密码。

选择 > ，向左滑擦至应用程序设置，然后选择电话 > 更改 SIM 卡的 PIN 码。

PIN 码可以是 4-8 位数字。

将手机设置为自动锁定

想要防止他人未经许可使用您的手机吗？定义一个锁码，并将手机设置为在不使用时自动锁定。

- 1 选择 > ，然后选择锁屏 + 壁纸。
- 2 将密码切换至开 ，然后输入锁码 (至少 4 位)。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记了锁码且无法找回，或输入太多次的错误锁码，您的手机将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

- 3 选择需要密码的情形，然后定义手机将在多长时间后自动锁定。

解锁手机

- 1 按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。
- 2 输入锁码。

在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入锁码。

例如，您可以：

- 更改手机通知您有来电的方式
- 接听或拒绝接听来电
- 暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

要唤醒手机，请按电源键。

更改手机通知您有来电的方式

按音量键，然后选择 、 或 .

暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控制。

您还会看到：

- 日期和时间
- 您的下一个日历事件
- 未接来电或未读信息

找到丢失的手机

遗失了手机或担心手机被盗？请使用查找我的手机定位您的手机，然后远程锁定手机或删除手机中的所有数据。

访问 windowsphone.live.com，使用您手机上的同一 Windows Live 帐户登录，然后选择查找我的手机。

您可以：

- 在地图上定位手机
- 使手机响铃，即使已打开静音模式也不例外
- 锁定您的手机，然后将其设置为显示信息，以便可以找回手机

- 远程删除手机中的所有数据

有效的选项可能视情况而有所不同。

支持

如果您希望详细了解如何使用您的手机，或者您不太确定手机的各项功能，请仔细阅读用户指南。

要获取支持视频，请访问 www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos 或 go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503。

如果您遇到问题，请执行以下操作：

- 重启您的手机。按住电源键大约 10 秒。手机随即关机。如果需要，请按住电源键以再次开机。
- 更新手机软件
- 恢复出厂设置

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询相关的维修事宜。在将手机送去维修之前，请务必备份您的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型：Bp-6eW

通话时间：

上限约为 7 小时 (WCDMA) / 7 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 300 小时 (WCDMA) / 300 小时 (GSM)。

重要须知： 电池通话时间和待机时间均为估计值，仅在最佳的网络状况下才有可能实现。实际的电池通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，并且可能明显短于上述指定时间。来电铃声、免提通话、使用数字模式以及其他功能均会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短也会影响手机的待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

产品及安全信息

网络服务和费用

您的设备适用于 WCDMA 850、900、1900、2100 和 GSM/EDGE 850、900、1800、1900 MHz 网络。您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备需要建立网络连接，可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温会缩短设备的寿命、毁坏电池、使塑料部件变形或熔化。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及结构。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。

- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。如果您怀疑设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/recycling 了解如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图片、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 PlayReady 和 WMDRM 10 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您也可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

电池和充电器

电池和充电器信息

本设备配有内置式不可拆卸充电电池。请勿尝试取出电池，以免损坏设备。要更换电池，请将设备送至距离您最近的诺基亚授权维修机构。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-16。诺基亚充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K、B 或 N。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的通话时间和待机时间明显比正常时间短时，要更换电池，请将设备送至最近的授权维修机构。

重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

注意： 您的设备中的电池不可拆卸，请参阅适用于您的设备的与电池相关的声明。

拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

拨打紧急电话

- 1 确保手机已开机。
- 2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作：
 - 插入 SIM 卡。
 - 关闭手机中启动的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 确保未启动飞行模式。
 - 如果手机屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
- 3 按 .
- 4 选择 .
- 5 选择 .
- 6 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
- 7 选择呼叫。
- 8 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

重要须知：如果您的手机支持互联网通话，请同时启动蜂窝电话和互联网通话。手机可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。

- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

辅助解决方案

诺基亚一直致力于为所有 (包括残障人士在内) 用户提供便于使用的手机。有关更多信息，请访问诺基亚网站，网址为 www.nokiaaccessibility.com。

听力

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

 **注意：** 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保证条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方 (例如，在靠近加油站内的气泵时)，请关闭手机。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请遵守燃料库 (加油站、燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、粉尘或金属粉末) 的地区。请向液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息(SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.33 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。www.nokia.com 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

版权及其他声明

声明

CE 0168①

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-823 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 <http://www.nokia.com/global/declaration> 找到。

对于在 2012 年 7 月 1 日之前投放市场的产品，会通过警告符号表示在法国境内对无线局域网的使用有所限制。根据欧盟委员会决定 2009/812/EC，在 2012 年 7 月 1 日后 WLAN 功能警告符号将不再适用本产品，因此，即使产品上仍存在该符号也可将其忽略。

© 2012 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Care 和 Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编

码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

© 2012 Microsoft Corporation。保留所有权利。Microsoft、Windows、Windows 标志、Xbox LIVE、Bing 和 Microsoft Office 是 Microsoft 集团公司的商标。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

本设备中的软件包含由诺基亚从 Microsoft Corporation 或其附属机构获得许可的软件。要访问 Windows Phone 软件许可条款，请选择  > 设置 > 关于。请阅读相关条款。请注意，如果您使用该软件，即表示您接受相关条款。如果您不接受相关条款，请勿使用该设备或软件。而应与诺基亚或您购买该设备的实体联系，以便确定退货政策。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会) 公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用设备时)。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

/第 1.1 版 ZH-CN

索引

符号/数字

3G	38
“开始” 屏幕	19, 23, 48
IM (即时消息)	43
IM (即时信息)	44
IMEI 卡号码	17
Microsoft Office	73
Microsoft Office Mobile	72
MMS (彩信服务)	43
Nokia 音乐	58
PIN 码	17, 81
PUK 码	17
SharePoint	76
SIM 卡	8, 36, 81
SMS (短信息服务)	43
USB 充电	10
Wi-Fi	38, 39, 40, 41
Windows Live ID	13
Zune PC 应用程序	18, 55, 57, 78, 79, 80
Zune 播放器	55

A

按键与组件	6, 7
-------	------

B

办公工具应用程序	
— Windows Live SkyDrive	77
办公应用程序	72, 73
— Excel	74
— OneNote	75
— PowerPoint	76
— PowerPoint 广播	76
— SharePoint	76
— Word	73
保密码	17

背景图像	54
备份内容	80
壁纸	24
播客	55

C

彩信	43
触摸屏	19, 25
传送内容	14, 57, 78
存储	
— 清除	80

D

待办事项	72
人脉中心	33
地图	
— 定位	62
电池	9, 85, 86
— 充电	10
— 节省电量	29
电子邮件	45, 46, 48
— 创建	47
— 发送	47
— 附件	47
— 设置	45
— 信箱	45
— 阅读和答复	46
定位手机	82
短信	43
对手机进行个性化设置	23, 24
多任务处理	22

E

耳机	16, 78
----	--------

F

飞行模式	29
复制内容	57, 78

G

更新	
— 手机软件	79
— 应用程序	79
共享, 在线	38, 51, 54

H

互联网	
请参见 <i>网络浏览器</i>	
互联网连接	38
缓冲存储	41
恢复内容	80

J

约会	71
计算器	77
键盘	15
节电	29
紧急呼叫	87

K

开机/关机	12
快捷方式	23, 35

L

浏览器	
请参见 <i>网络浏览器</i>	
蓝牙	77, 78
连接功能	40
联系人	33, 35
— 保存	33, 34, 35
— 编辑	33, 35
— 删除	33, 35
— 添加	33, 35
— 图片	37
— 在社交网络中	36
— 组	35, 44
聊天室服务 (IM)	43, 44

铃声	24
录制	
— 视频	49

M

媒体	
— 收音机	56
密码功能	17
免提电话	17
名片夹	36
— 复制	14

N

闹钟	70
闹铃	70
诺基亚地图	63, 65
— 查找位置	64
— 更改视图	66
— 浏览	63, 64
— 路线	65
诺基亚服务	14
诺基亚会员帐户	14
诺基亚驾车	
— 导航	66
— 地图视图	68
— 反馈	69
— 更改视图	68
— 交通信息	69
— 离线导航	67
— 路线	66
— 删除地图	67
— 下载地图	67
— 语音指导	67
诺基亚音乐	57
诺基亚原厂配件	83
诺基亚支持信息	83

P			
屏幕全键盘	25	— 复制	78
拍摄图片		— 共享	51
请参见 相机		— 观看	52
		— 录制	49
		— 位置信息	50
Q		收藏夹	42
全键盘	25	收音机	55, 56
情景模式		手机	
— 个性化设置	24	— 开机/关机	12
		手机锁定	81
R		搜索	27
任务	72	— 电台	56
日期和时间	70, 71	锁定	
日历	71, 72	— 按键	15
软件更新	79	— 屏幕	15
		— 手机	81
S		— 远程	82
数据连接	40	锁定屏幕	22, 82
— 分组数据	41	锁码	17, 81
— 蓝牙	77	T	
书签	42	调频广播	56
删除数据		提示音	
— 远程	82	— 个性化设置	24
商城	58	天线	12
— 购买	59	通话设置	32
— 浏览	59	— 拨打	30, 33
— 评论	60	— 会议	31
— 搜索	59	— 紧急	87
— 下载	59, 60	— 转接	31
社交网络	33, 36, 37, 38	— 转移	31
设备锁定	81	— 最近拨出	30
设置		通讯录	
— 接入点	38	请参见 联系人	
声控拨号	33	同步	80
时钟	70, 71	图标	28
时间和日期	70, 71		
视频	55		
— 发送	51		

图片	53
— 查看	52
— 发送	51
— 复制	55, 78
— 共享	38, 51, 54
— 拍摄	48, 49, 50
— 位置信息	50
— 整理	54

W

网络电台	55
网络浏览器	41
— 缓冲存储	41
— 浏览网页	41
— 书签	42
— 收藏夹	42
网络连接	38
为电池充电	10, 85
位置信息	50
文字输入	25, 26, 27
无声模式	24

X

下载	58, 59, 60, 61
相机	48
— 发送图片	51
— 共享视频	51
— 共享图片	51
— 录制视频	49
— 拍摄图片	48, 49, 50
— 位置信息	50
信息	43
— 发送	43, 44
— 会话	45
信箱	
— 语音	31

Y

扬声器	17
音乐	55, 57
音量控制	17
应用程序	22, 58, 81
游戏	61
— 购买	61
— 下载	61
语音命令	28
远程锁定	82

Z

主题	24
主屏幕	48
— 请参见 “开始” 屏幕	
帐户	13
支持	83
指示符号	28
转接呼叫	31
转移呼叫	31
状态更新	38