

用戶指南

Nokia Lumia 1520

NOKIA

注意...

這本指南並非全部...

您的手機內備有用戶指南，只要您有需要，隨時都可以使用。在開始畫面上向左滑動，然後點選 **i** **Nokia Care**。

您可以在此觀賞短片：www.youtube.com/NokiaSupportVideos。

如要獲取諾基亞服務條款和私隱政策的詳細資訊，請前往 www.nokia.com/privacy。

用戶指南

Nokia Lumia 1520

目錄

安全性	5	社交網絡	49
開始使用	6	訊息	50
按鍵及部件	6	郵件	54
返回、開始和搜尋鍵	6	相機	60
天線位置	7	相機基本功能	60
插入 SIM 卡	7	先進的攝影功能	62
取出 SIM 卡	8	相片和影片	64
插入記憶卡	9	地圖和導航	69
為手機充電	10	啟動位置服務	69
首次啟動	12	HERE 地圖	69
鎖定按鍵和螢幕	15	HERE 導航+	75
連接耳機	16	定位方法	79
調整音量	17	互聯網	81
手機上顯示的圖示	17	定義互聯網連線	81
基本功能	19	將電腦連線至網絡	81
了解您的手機	19	有效地使用您的數據方案	81
個人化您的手機	23	網頁瀏覽器	82
拍攝截圖	29	搜尋網絡	84
延長電池使用時間	29	關閉所有互聯網連線	84
節省數據漫遊費用	31	娛樂	85
編寫文字	31	觀賞和聆聽	85
掃描代碼或文字	35	FM 廣播	86
時鐘	36	在手機和電腦之間同步音樂和影片	86
SkyDrive	37	遊戲	87
諾基亞會員	38	Office	89
瀏覽 SIM 應用程式	39	Microsoft Office Mobile	89
市集	39	寫筆記	92
聯絡人和訊息中心	42	在另一部裝置上繼續處理文件	92
通話	42	日曆	92
通訊錄	46	進行計算	94

使用公司手機	94
適合商務使用者的貼士	94
在另一個螢幕上分享您的螢幕內容	96
手機管理與連線	97
讓手機的內容常保如新	97
使用高速連線	98
Wi-Fi	98
NFC	99
藍牙	101
記憶體和儲存空間	103
在手機和電腦之間複製內容	104
安全性	104
電子錢包	106
接入碼	107
疑難排解及支援	109
尋找型號和序號 (IMEI)	110
產品和安全資料	111

安全性

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。



在受限制區域請關機

在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。



行車安全第一

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。



干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



合格的服務

僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



電池、充電器和其他配件

僅使用經諾基亞許可、適用於本裝置的電池、充電器及其他配件。符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置兼容。請勿連接不兼容的產品。



請保持裝置乾燥

本裝置並不防水。請保持乾燥。



玻璃部件

裝置螢幕以玻璃製造。若裝置掉落在堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，此玻璃可能會破裂。玻璃一旦破裂，請勿觸及玻璃部件或嘗試從裝置取下破裂的玻璃。停止使用裝置，直到合格的專業人員更換玻璃為止。



保護您的聽力

為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置靠近耳朵且使用揚聲器時，應特別注意音量。



SAR

當您以對著耳朵的正常姿勢使用裝置或當其置於距離您身體的至少 1.5 厘米 (5/8 英吋) 處時，此裝置符合 RF 暴露指引。本產品的 SAR 最大值可以在本用戶指南的許可證明 (SAR) 單元中找到。如要獲取更多資料，請前往 www.sar-tick.com。

請勿隨身攜帶含金屬材料的便攜套、皮帶扣或機架，並應在本產品與身體之間至少保留如上文所述的隔離距離。注意，即使您並未進行語音通話，流動裝置也可能正在進行傳送。



開始使用

掌握基本要領，啟動你的手機並立即開始使用。

按鍵及部件

探索新手機各部位的按鍵及部件。

- 1 正面相機
- 2 聽筒
- 3 聆聽用耳機和揚聲器 (3.5 mm) 插孔
- 4 第二麥克風
- 5 距離感應器/光線感應器
- 6 音量鍵
- 7 電源/鎖定鍵
- 8 相機鍵
- 9 搜尋鍵
- 10 開始鍵
- 11 返回鍵
- 12 麥克風
- 13 Micro-USB 插孔
- 14 SIM 卡和記憶卡夾工具，附於銷售套裝內。
- 15 Nano-SIM 卡夾
- 16 記憶卡夾
- 17 第三麥克風
- 18 相機閃光燈
- 19 背面相機
- 20 揚聲器
- 21 第四麥克風

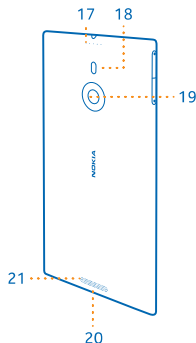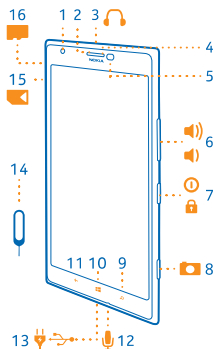

返回、開始和搜尋鍵

返回、開始和搜尋鍵可以幫助您瀏覽手機中的內容。

- 要在開啟的應用程式之間切換，請將  按住不放，向左或向右滑動，然後點選您想要的應用程式。


- 要返回您的上一個畫面，請按 。您的手機會記住自從上一次鎖定螢幕後您使用過的所有應用程式和瀏覽過的網站。
 - 要前往開始畫面，請按 。您先前使用的應用程式仍然會在背景中開啟。
 - 要使用語音控制您的手機，請將  按住不放，然後說出語音命令。
- 並非所有語言都支援此功能。如要獲取更多有關功能與服務可用性的資料，請參閱 www.windowsphone.com 的「操作說明」單元。
- 要搜尋網絡，請按 。

天線位置

了解手機天線的位置，獲得最好的效能。

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

天線區域如下圖所標示之範圍。

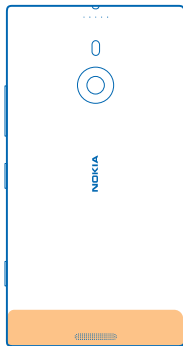

插入 SIM 卡


繼續閱讀以了解如何將 SIM 卡插入手機中。

★ **秘訣：** 使用 SIM 卡夾工具打開 SIM 卡夾。如果您的工具不慎遺失，可以使用細的迴紋針。




確認手機已經關機。


1. 將手機正面朝下，然後將工具推入洞中，直到卡夾鬆開為止。

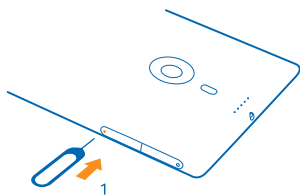

2. 將卡夾往外抽出，並從卡夾取下工具。

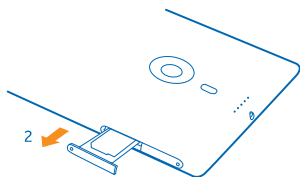

3. 將卡片放入卡夾中，接觸區域朝上，然後將卡夾推回手機中。

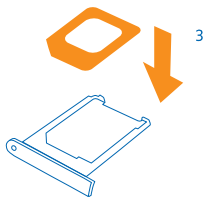


取出 SIM 卡


換了一張新的 SIM 卡嗎？了解如何從手機取出舊的卡片。

確認手機已經關機。

1. 將手機正面朝下，然後將工具推入洞中，直到卡夾鬆開為止。

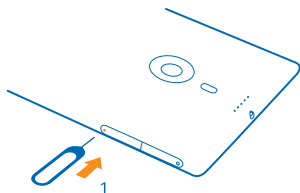

2. 將卡夾往外抽出，然後取出卡片。

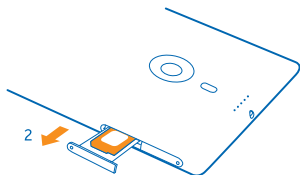

插入記憶卡

繼續閱讀以了解如何將您的記憶卡插入手機。

僅使用經認可用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。




- ★ **秘訣：** 使用記憶卡夾工具打開記憶卡夾。如果您的工具不慎遺失，可以使用細的迴紋針。




插入記憶卡前必須將手機關機。您的手機可支援容量最高 64 GB 的記憶卡。為了獲得最佳效能，請使用容量介於 4–32 GB 之間的記憶卡。

1. 將手機正面朝上，將工具推入洞中，直到記憶卡夾鬆開為止，然後將卡夾往外拉開。

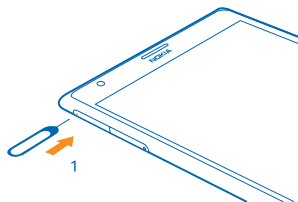

2. 將記憶卡放在卡夾中，接觸區域朝下，然後將卡夾推回手機中。

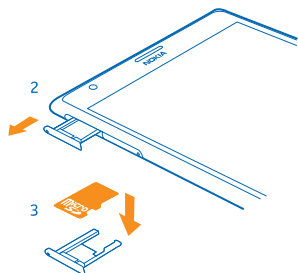

為手機充電


了解如何為手機充電。

使用 USB 充電器為手機充電


電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。

請務必使用兼容的 USB 充電器為手機充電。

1. 首先將 USB 數據線連接至充電器，將充電器插到牆上的電源插座，然後將數據線的 micro-USB 端連接到手機上。

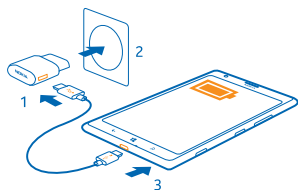

2. 當電池充滿電時，請將充電器從手機拔除，然後將充電器從牆上插座拔下。

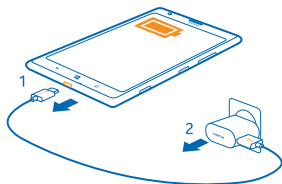

充電的時間長短沒有限制，而且充電時您仍可使用手機。

當您在電池完全沒電時充電，開始鍵 $\blacksquare$ 會閃爍，直到螢幕被喚起才會顯示充電進度。

如果電池已完全沒電，可能要充電最高達 20 分鐘，您才能使用手機。在此時間內充電指示符號可能不會顯示。

★ **秘訣：**當無法使用電源插座時，可以使用 USB 充電。裝置充電時仍然可以傳送數據。USB 充電的效率有很大的差異，裝置可能需要很長的時間才會開始充電，然後才會開始運作。

確認電腦已經開機。

首先將 USB 數據線連接到電腦，然後再連接到您的手機。當電池充滿電時，請先將 USB 數據線從手機拔掉，然後再從電腦拔掉。

以無線方式為手機充電

無需再與纜線糾纏，只要將裝置放在無線充電器上，就可立即開始充電。


手機和充電器上的充電區必須互相接觸，因此請確保手機和充電器的充電區是否正確對準。並非所有手機型號皆適用所有充電器。

諾基亞無線充電器 (例如 DT-900 無線充電板) 必須另行選購。

請只使用與 Qi 兼容的充電器進行無線充電。

1. 確定無線充電器已開機。
2. 將手機放在無線充電器上，讓兩者的充電區互相接觸。
3. 當電池充滿電時，請將手機從充電器取下。

充電區如下圖所標示之範圍。

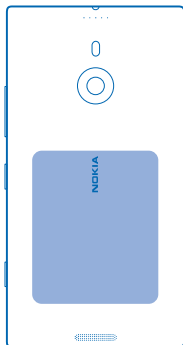

⚠ 警告：請確認充電器和裝置之間沒有障礙物。請勿在裝置表面靠近充電的部位黏貼任何物品，例如貼紙。

如要獲取無線充電的更多資料，請參閱充電器的用戶指南。

電池

好好照顧您的電池，因為它是手機的動力源頭。

您的手機具有內置而且不可自行拆卸的充電電池。請僅搭配經諾基亞許可的專用充電器來使用。您也可以使用兼容的 USB 數據線為手機充電 (手機隨附)。

請勿試圖打開背殼或取出裝置中的電池。如需更換電池，請將裝置帶往就近的授權服務商店。

❗ 重要訊息：應僅由合格的專業人員或授權的服務商店更換電池。未經授權的電池更換作業可能會使您的保養失效。

首次啟動


了解如何啟動您的新手機並開始使用。

您的新手機可為您提供眾多實用的功能，這些功能會在您第一次啟動手機時安裝。請耐心等待手機完成使用前準備。

將手機開機


準備好了嗎？將手機開機，開始探索它的各項功能。

將電源鍵按住不放，直到手機震動再放開。

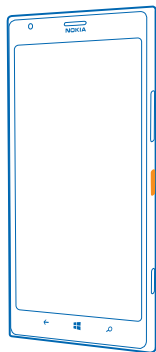

將手機關機

將電源鍵按住不放，然後將鎖定畫面向下拖曳。

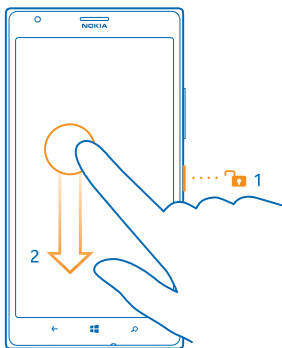

Microsoft 帳戶

有了 Microsoft 帳戶，您只要使用單一的使用者名稱和密碼，就可以在電腦或手機上存取 Microsoft 服務。您也可以使用與您的 Xbox 上相同的使用者名稱和密碼。

有了 Microsoft 帳戶，您就可以：


- 從「市集」下載內容
- 備份連絡人
- 上傳、儲存和分享相片和文件。
- 在 SkyDrive 上備份手機。
- 玩 Xbox 遊戲

- 在手機上取得您的虛擬人偶和遊戲成就，並且當您在手機上玩遊戲時可以增加新的虛擬人偶及成就
- 使用「尋找我的電話」功能追蹤和鎖定您遺失的手機
- 從社交網絡服務取得摘要到您的「連絡人」中心

要了解 Microsoft 帳戶的更多資料，以及您可以如何運用此帳戶，請前往 www.windowsphone.com。

建立 Microsoft 帳戶

建立一個 Microsoft 帳戶，豐富您的生活，並從您的手機獲得更多。

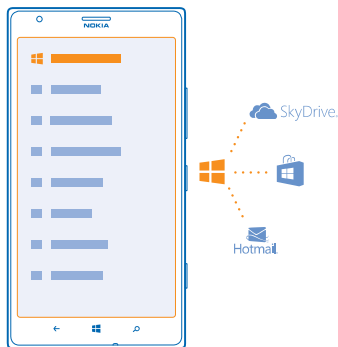

要建立 Microsoft 帳戶，您必須使用互聯網連線。如果您未申請數據方案，數據傳輸費用可能會急速增加。要了解有哪些可能的數據傳輸費用，請洽詢您的網絡服務供應商。如果您目前無法連線至互聯網，可以日後再建立帳戶。


1. 要設定手機，請依照螢幕上顯示的指示操作。
2. 建立您的 Microsoft 帳戶，或使用您現有的使用者名稱和密碼登入。

要在初始設定期間撥打緊急電話，請點選緊急電話。

日後要建立 Microsoft 帳戶，請在手機上開啟一個 Microsoft 應用程式或服務。或者，在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 電子郵件+帳戶 > 新增帳戶。要在互聯網上建立您的帳戶，或是要重設密碼，請瀏覽 www.live.com。

複製連絡人

通過指尖立刻和您最親近、最愛的人取得聯繫。只要使用「傳輸我的資料」應用程式，就可以輕鬆地從您的舊手機複製連絡人、簡訊和相片。並非所有手機型號皆可使用此應用程式。

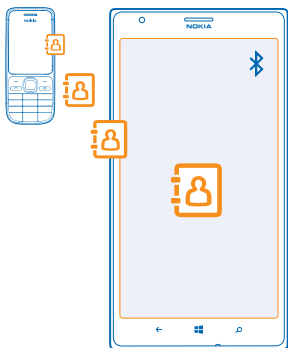

- ★ **秘訣：** 如果您有較舊的 Windows Phone 裝置，或是之前曾經在 Microsoft 帳戶中備份過您的連絡人，也可以在手機中加入您的帳戶，並直接從該服務將連絡人匯入您的手機。
- ★ **秘訣：** 當您建立 Microsoft 帳戶時，連絡人會自動備份。
要在設定新手機時恢復已備份的連絡人，請使用相同的 Microsoft 帳戶登入。然後，您就可以選擇要使用哪一個備份。

您的舊手機必須支援藍牙。舊手機上的連絡人必須儲存在手機記憶體中，不能儲存在 SIM 卡上。


1. 在您的舊手機上啟動藍牙。
2. 在新手機的開始畫面上向左滑動，然後點選  傳輸我的資料。
3. 點選繼續，然後啟動藍牙。
4. 從找到的裝置清單中選擇您的舊手機，然後按照兩部手機上顯示的指示進行操作。

如果您的聯絡人資料使用新手機不支援的語言，資料可能會無法正常顯示。

鎖定按鍵和螢幕


想要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話嗎？

按下電源鍵。

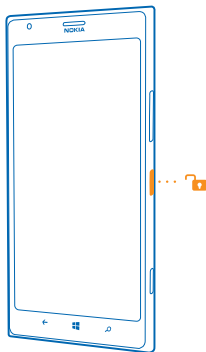

將按鍵和螢幕解除鎖定

按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。

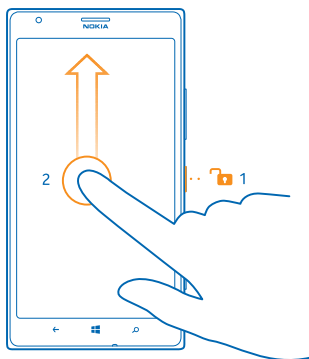

★ 秘訣：除了按電源鍵之外，如果點選兩次的功能已經開啟，您也可以點選螢幕兩次。要開啟點選兩次功能，請點選  設定 > 觸控，然後將點選兩下即可喚醒電話設定為開。


設定自動鎖定按鍵和螢幕

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 鎖定畫面 > 螢幕逾時，然後選擇按鍵和螢幕自動鎖定前的等候時間。

連接耳機

享受您最喜愛的音樂，或在通話中空出雙手來做其他事情。

將耳機連接到您的手機。

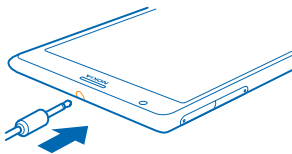


請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音效插孔連接任何電源。如果連接任何非諾基亞認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至音效插孔，請特別注意音量級別。

調整音量

在吵雜的環境聽不見手機鈴聲，或通話的音量太大？您可以視需要調整音量。

使用音量鍵。

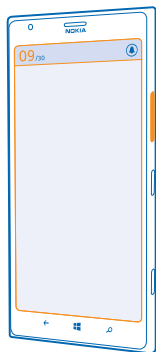

音量鍵可以控制所有音效，包括鬧鐘和提醒的音量。

★ **秘訣：**當您調整音量時，也可以將手機切換至震動、靜音或標準模式。在螢幕頂端的音量控制列上，點選 、 或 。可用的選項視乎您的模式設定而不同。要變更設定，請在開始畫面上向左滑動，然後點選 設定 > 鈴聲+音效。

手機上顯示的圖示

螢幕頂端的狀態列可以提供您目前的時間、電池電力、訊號強度以及其他資訊。

★ **秘訣：**要查看隱藏的圖示，請點選狀態列。

訊號強度

電池的電量

電池正在充電。

-  省電模式已啟動。
-  通話已轉接至另一個電話號碼或語音信箱。
-  手機內未安裝 SIM 卡。
-  SIM 卡已鎖。
-  藍牙裝置已連線至您的手機。
-  有可用的 Wi-Fi 連線。
-  Wi-Fi 連線使用中。
-  有應用程式或服務正在使用您的位置資訊。
-  手機正在漫遊，不是使用您的本地流動網絡。
-  震動模式已啟動。
-  飛航模式已啟動。
-  靜音模式已啟動。

您目前連線的流動網絡類型可能會以單一字母、字母組合或字母與數字的組合來表示。例如，以 3G、H 或 H+ 來表示高速連線。

圖示可能會因您的所在地區或網絡服務供應商而有所不同。

基本功能

了解如何更有效地運用您的新手機。

了解您的手機

您的手機提供兩種檢視方式，方便您掌握最新動態。



要在開始畫面和應用程式功能表之間切換，只要向左或向右滑動即可。

開始畫面： 動畫效果的動態磚可以顯示未接來電和收到的訊息、最新新聞和天氣預報，以及各式各樣的內容。

您可以重新排列並調整動態磚的大小，並可釘選連絡人、應用程式、摘要、信箱、網站和其他您最喜愛的項目。釘選的連絡人最新動態會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面檢視連絡人的詳細資料。

應用程式功能表： 所有應用程式都會井然有序地列在此處。


您有很多應用程式嗎？要尋找某個應用程式，請點選 。

本裝置中的軟件包含源自 Microsoft Corporation 或其關係企業、由諾基亞授權的軟件。要接入 Windows Phone 軟件授權條款，選擇  設定 > 關於。請閱讀這些條款。請注意，使用本軟件即表示您接受這些條款。如果您不接受這些條款，請勿使用本裝置或軟件。請聯絡諾基亞或您購買裝置的廠商，以決定裝置的回收原則。

在檢視之間切換

如果開始畫面中沒有所有您需要的應用程式，您可以從應用程式功能表中找尋這些應用程式。


只要在檢視之間向左或向右滑動即可。

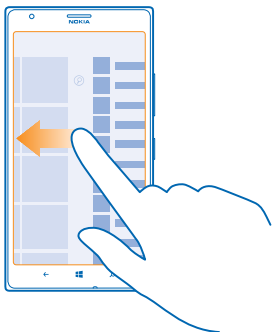

在應用程式之間切換

請將 ← 按住不放，滑動至您想要的應用程式，然後點選該應用程式。

★ 秘訣：要關閉應用程式，請點選 ⊗。

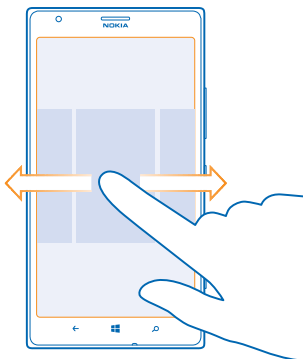

檢視在背景執行的應用程式


在開始畫面上向左滑動，然後點選 ⚙ 設定。向左滑動，然後點選 背景工作。

使用觸控螢幕


藉由點選、滑動或拖曳探索您的手機。

1. 要使用手機，您只需點選或點選並按住觸控螢幕。
2. 要開啟更進一步的選項，請將手指放在項目上，直到功能表開啟為止。


- ★ **秘訣：** 您甚至可以戴著手套使用手機。在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 觸控，然後將觸控靈敏度設定為高。
- ★ **舉例：** 要開啟某個應用程式或其他項目，請點選應用程式或項目。要編輯或刪除行事曆中的約會，請點選並按住約會，然後選擇一個適當的選項。

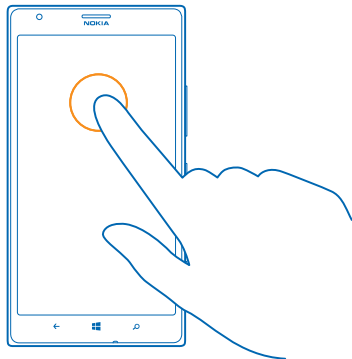


點選並按住以拖曳項目
將手指放在項目上數秒鐘，然後將手指在螢幕上滑動。

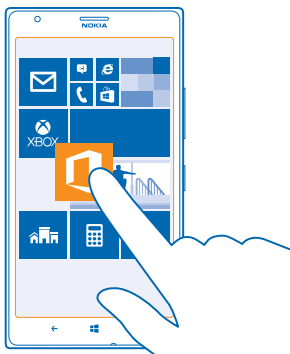

滑動
將您的手指放在螢幕上，然後朝所要的方向滑動手指。

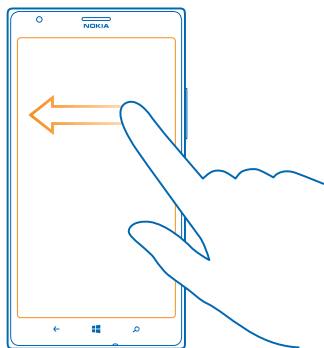


- ★ **舉例：** 在開始畫面和應用程式功能表之間，或是在各個中心不同的檢視之間向左或向右滑動。要快速在較長的清單或功能表中捲動，請將手指在螢幕上以向上或向下撥動的方式快速滑動，然後提起手指。要停止捲動，請點選螢幕。

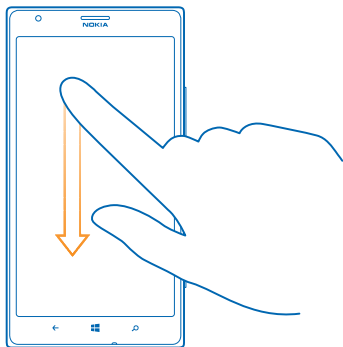

放大或縮小

將兩根手指放在一個項目上 (例如地圖、相片或網頁)，然後滑動分開或併攏手指。

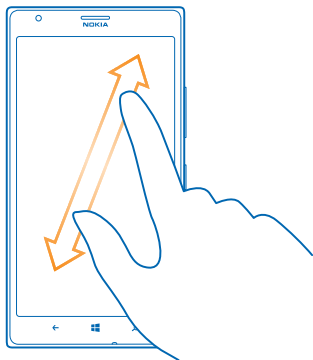

重要訊息： 避免刮傷觸控螢幕。

★ 秘訣： 當您將手機轉動 90 度時，螢幕會自動旋轉。要將螢幕鎖定在目前的方向，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 畫面旋轉。將自動旋轉畫面設定為關 。

在飛航模式中使用手機

在您不想要撥打或接聽電話的地點，您可以啟動飛航模式，在此模式下您仍然可以存取音樂、影片和離線遊戲。

航空模式會關閉流動網絡的連接，並將手機的無線功能關閉。符合如航空公司的指示和安全規定，以及適用的法律和規定。如果允許，您可以在航空模式中連接至 Wi-Fi 網絡以瀏覽互聯網，或開啟藍牙和 NFC 分享功能等。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 飛航模式。
2. 將狀態設定為開 。

用語音控制您的手機

兩手都拿著東西，但是剛好需要使用手機嗎？您可以使用語音來撥打電話、傳送簡訊、搜尋網絡或開啟應用程式。

並非所有語言都支援此功能。如要獲取支援語言的相關資料，請前往 www.windowsphone.com。

1. 將  按住不放。
2. 對著手機說出語音命令。

★ 舉例： 要查看您的排程，請說出開啟行事曆。

個人化您的手機

了解如何在開始畫面上進行個人化設定，以及如何更換鈴聲。



將開始畫面個性化

您是否只想在開始畫面上顯示您最常用的應用程式？您可以將您喜愛的應用程式、網站和其他項目釘選到開始畫面上，還可以依喜好移動位置或重新調整磚的大小。

1. 要釘選某個應用程式，請向左滑動，前往應用程式功能表。
2. 點選並按住應用程式，然後點選釘選到開始畫面。

釘選連絡人

點選  連絡人，點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。


當您釘選連絡人時，他們的最新動態將會顯示在動態磚上，而且您可以直接從開始畫面撥號給他們。

釘選網站

前往某個網站，然後點選  > 釘選到開始畫面。

移動動態磚

點選並按住一塊動態磚，將它拖放到新位置，然後點選螢幕。

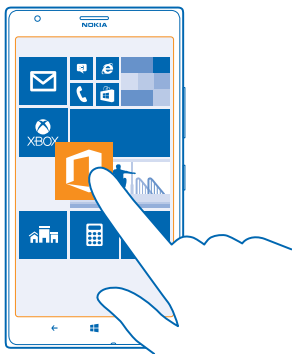

調整大小或取消釘選動態磚

要重新調整大小，請點選並按住動態磚，然後點選箭頭圖示。

動態磚可以調整成小、中或大。動態磚愈大，就能顯示愈多資訊。



要取消釘選動態磚，請點選並按住動態磚，然後點選 。

變更掃視畫面設定

讓您的手機隨時聽候差遣。當手機待機時，即使螢幕已經逾時，您也可以輕鬆查看時間。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 掃視畫面。
2. 將掃視畫面設定為永遠開啟。


★ **秘訣：** 即使不容易按到電源鍵（例如手機放在車架上時），也可以輕鬆喚醒手機。您只需要點選螢幕兩次。

開啟或關閉點選兩次

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 觸控。將點選兩下即可喚醒電話設定為開  或關 。

為孩子們建立一個安全、有趣的開始畫面

您可以讓孩子們使用您手機上的一些應用程式，而不必擔心他們會意外刪除您的工作郵件、進行線上購物，或做出任何不該做的操作。放上選定的應用程式、遊戲和其他孩子們喜歡的內容，讓孩子們能夠開心使用自己的開始畫面。

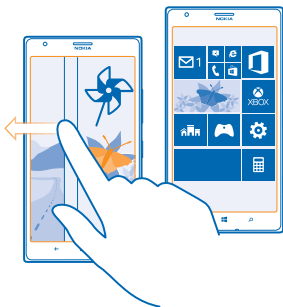

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。
2. 點選 **兒童專區**。
3. 選擇要讓您的子女使用的內容。您也可以設定密碼，讓您的子女無法存取您的開始畫面。

- ★ **秘訣：**向孩子們展示如何將他們的開始畫面個性化。例如，要更換背景圖片，請點選自訂。在開始畫面上，您可以像平常一樣重新調整磚的大小或移動位置。
- ★ **秘訣：**要讓孩子在程式內購買項目，例如購買遊戲點數，請定義電子錢包 PIN。每次購買都必須輸入電子錢包 PIN。要定義電子錢包 PIN，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  電子錢包 > ... > 設定與 PIN 碼。部分商品可能無法提供所有年齡層用戶購買。

前往您自己的開始畫面

按電源鍵兩次，然後在您自己的鎖定畫面向上滑動。如果您已設定密碼，請輸入密碼。

返回子女的開始畫面

在您自己的鎖定畫面上向左滑動，然後在子女的鎖定畫面向上滑動。

關閉子女的開始畫面

在您的開始畫面上向左滑動，點選  設定，然後將兒童專區設定為關 。

變更佈景主題

您可以變更顯示色彩以配合您的喜好與心情。


1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 佈景主題。
2. 點選 **背景** 或 **輔色**。

變更色彩設定檔

要調整螢幕的飽和度和色溫，請點選  設定 > 螢幕畫面 > **Lumia 色彩設定檔** > 調整。

將鎖定畫面個人化

想要讓您的鎖定畫面看起來獨一無二嗎？例如，您可以將背景換上您最喜歡的相片。

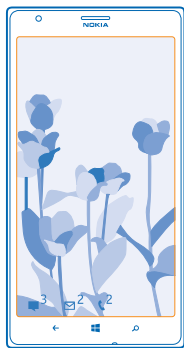

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鎖定畫面。

★ 秘訣：您可以決定要在鎖定畫面上查看哪些應用程式通知，例如未接來電或新訊息等。只要點選一個通知區塊，然後選擇您想要新增的應用程式即可。

更換背景相片

點選變更相片，選擇一張相片，將它調整成最適合的大小，然後點選 .

★ 秘訣：您也可以在鎖定畫面上隨機更換來自 Bing 的相片。將背景設定為 **Bing**。

顯示播放中的音樂的演出者

將播放音樂時顯示演出者影像設定為開 .

個人化您的手機鈴聲

您可以選擇最適合您的手機的音效。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鈴聲+音效。
2. 選擇您想要變更的鈴聲或提示聲類型，然後選擇音效。

從電腦新增鈴聲至手機

使用 USB 傳輸線將手機連接至電腦，然後使用電腦的檔案管理，將您要的歌曲移至手機中的鈴聲資料夾。

要將歌曲設定為鈴聲，請在「鈴聲+音效」檢視中點選鈴聲，然後在「自訂」中點選歌曲。

您可以選擇當做鈴聲的歌曲必須不受數碼版權管理 (DRM) 保護，且檔案大小不超過 30 MB。

★ 秘訣：想要建立您個人專屬，獨一無二的鈴聲嗎？請點選「 市集」，然後下載「鈴聲製作程式」應用程式。

您的電腦必須使用 Windows Vista、Windows 7 或 Windows 8。

強化您的音訊體驗


獲得最棒的音樂體驗，讓您的音樂及影片音訊獲得強化。

1. 連接兼容的有線耳機。
 2. 點選  設定 > 音訊。
 3. 要調整音樂的音調，請滑動至等化器，然後依照喜好拖曳各個頻帶。您也可以選擇其中一種等化器預設。
 4. 要在播放所有音樂和影片時獲得一致的播放音量，請向左滑動至加強功能，然後將音量調節設定為開 。
 5. 要在搭配任何立體聲耳機時獲得層次更豐富、空間更廣闊的音訊，請將杜比耳機設定為開 。
- 收聽 FM 收音機時，將不會啟用音訊個人化。

將手機靜音

當您啟動靜音模式時，所有鈴聲和提示聲都會靜音。當您在電影院裡或在開會時，就可以使用此模式。

1. 按下音量鍵查看螢幕頂端的音量狀態列，然後點選 。

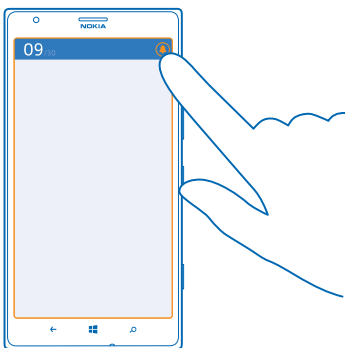

靜音模式  就會啟動。如果您曾將手機設定為震動，震動模式  就會啟動，而非靜音模式。

2. 如果要將手機設定為震動，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 鈴聲+音效，然後將震動設定為開 。

將手機設定為開車模式

開車模式可以最大限度地減少開車時的分心，讓您能全神貫注在您的旅程上。


1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 駕駛模式 > 下一步。
2. 要將手機設定為拒接來電，請將忽略來電設定為開 。要將手機設定為拒接簡訊，請將忽略簡訊設定為開 。
3. 點選 下一步。
4. 要在接到來電或簡訊時傳送一則自動簡訊，向對方解釋無法接聽的原因，請將以簡訊回覆來電、以簡訊回覆簡訊或兩者同時設定為開 。要編輯訊息，請點選文字方塊。
5. 點選 下一步 > 新增裝置，然後點選開車時與手機連線的藍牙裝置，例如耳機。

當手機與新增的藍牙裝置連線時，便會自動啟動開車模式。

拍攝截圖

您是否剛剛完成個人化開始畫面，並且想要分享自己的作品？您可以拍攝螢幕相片，並將此相片傳送給您的朋友。

1. 同時按電源鍵和開始鍵.

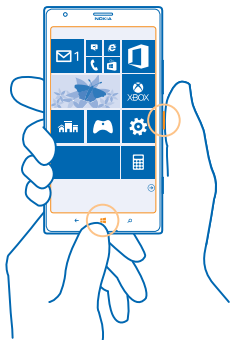

2. 點選相片 > 相簿 > 螢幕擷取畫面。
3. 點選並按住要傳送的截圖，然後點選分享...

延長電池使用時間

有效地運用手機，同時保有符合您使用需求的電池使用時間。以下這些步驟可節省您手機的電力。

要節省電力：

聰明地充電	務必為電池完全充電。
只選擇您需要的音效	將不必要的音效 (例如按鍵音) 靜音。
使用有線的耳機	使用有線的耳機，而不要使用揚聲器。
使用省電模式	- 您可以設定讓手機在電量過低時自動省電。要檢查電池的狀態並開啟省電模式，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 省電模式。 - 當手機進入省電模式時，部分應用程式的設定可能會無法變更。 - 您可以選擇要啟動省電模式的時機。點選 進階。

變更手機螢幕設定

- 設定手機螢幕在一小段時間後關閉。在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鎖定畫面 > 螢幕逾時。
- 變更掃視畫面設定。要在移動手機時快速查看時間和您的通知，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 掃視畫面，然後將掃視畫面設定為快速查看。要關閉掃視畫面，請將掃視畫面設定為關 。
- 只有在需要時才使用點選兩次的功能喚起您的手機。要關閉功能，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 觸控，然後將點選兩下即可喚醒電話設定為關 。

降低螢幕亮度

- 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 亮度。確認自動調整已設定為關 。將亮度設定為低，然後將自動調整設定為開 。
- 要在開啟省電模式時降低螢幕亮度，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 螢幕畫面，然後將省電模式亮度設定為開 。

不讓應用程式在背景中執行

- 關閉您已不使用的應用程式。要關閉大部分應用程式，請按 。
- 部分應用程式可能會在不需要的狀況下仍在背景中執行。在開始畫面上向左滑動，點選  設定，滑動至應用程式，點選背景工作。點選您要封鎖的應用程式，然後點選封鎖。

選擇性地使用位置服務

如果您想要繼續開啟位置服務，但是不想使用簽到服務，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，點選連絡人，然後將使用我的位置設定為關 。

選擇性地使用網絡連線

- 降低手機檢查新郵件的頻率，或手動檢查新郵件。在每個信箱中點選  > 設定 > 同步設定，然後變更下載新內容的設定。
- 只有在需要時才啟動藍牙。
- 只有在需要時才啟動 NFC。要關閉輕觸+傳送功能，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 輕觸+傳送，然後將 NFC 分享設定為關 。
- 使用 Wi-Fi 連線與互聯網連線，而不要使用流動數據連線。



秘訣：要在手機螢幕關閉時也保持 Wi-Fi 連線狀態，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > Wi-Fi > 進階，然後點選 當螢幕逾時保持 Wi-Fi 開啟 核取方塊。

- 讓手機停止掃描可用的無線網絡。在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > Wi-Fi，然後將 Wi-Fi 網路設定為關 。

- 停止手機與遊戲的連線。在開始畫面上向左滑動，點選  設定，滑動至應用程式，點選遊戲，然後關閉所有相關設定。
- 如果您正在使用手機聆聽音樂或進行其他活動，但是不需要撥打或接聽電話，您可以啟動飛航模式。

節省數據漫遊費用

想要讓電話帳單更省嗎？只要變更流動數據設定，就能夠減少數據漫遊費用。數據漫遊是指您在不屬於您的網絡服務供應商擁有或營運的網絡中使用手機接收資料。漫遊時連線至互聯網 (特別是當您出國時) 會大幅增加您的數據傳輸費用。網絡服務供應商對於數據傳輸的計費方式可能是採用固定費率，也可能依照使用量計費。要使用最佳的連線方式，請變更 Wi-Fi、流動數據和郵件下載設定。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動數據連線。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

1. 點選 **Wi-Fi**。
2. 確認 **Wi-Fi** 網路已設定為開 .
3. 選擇您要使用的連線。

關閉流動數據連線

點選 **行動數據**，然後將資料連線設定為關。

★ **秘訣：** 您也可以使用 Data Sense 應用程式來記錄您的數據使用量。

停止數據漫遊

點選 **行動數據**，然後將數據漫遊選項設定為不漫遊。

★ **秘訣：** 為了節省旅行時的數據傳輸費用，您可以在出發前將新地圖儲存在手機上，然後離線瀏覽地圖。如果手機空間不足，您可以移除部分地圖。

將郵件下載設定為手動

降低手機檢查新郵件的頻率，或手動檢查新郵件。在每個信箱中點選 **...** > **設定** > **同步設定**，然後變更下載新內容的設定。

編寫文字

了解如何使用手機的鍵盤快速又有效率地輸入文字。

新增書寫語言


您可以為鍵盤新增多種書寫語言，當您輸入文字時可以隨時切換。

1. 點選  設定 > **鍵盤** > **新增鍵盤**。
2. 選擇您想要使用的書寫語言。

★ **秘訣：** 要移除預先安裝的鍵盤，請點選並按住您不使用的語言，然後點選移除。

輸入時切換語言

重複點選語言鍵，直到顯示您要的語言為止。鍵盤配置和單字建議會依照選擇的語言而變更。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

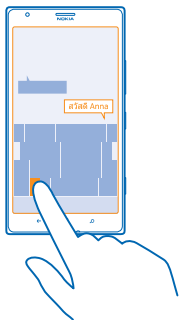

搭配鍵盤使用拼音輸入法

了解如何使用螢幕鍵盤以拼音符號編寫簡體中文字元。

點選一個文字方塊。

- 1 數字和符號鍵
- 2 語言鍵
- 3 表情符號鍵
- 4 空白鍵
- 5 Enter 鍵
- 6 退格鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

1. 如要輸入所要的拼音符號，請直接點選符號鍵。使用 **v** 輸入 **ü**。
2. 點選您要的字元或短語。

開啟模糊拼音功能


在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 鍵盤 > 中文 (簡體) - QWERTY，然後將模糊拼音切換為開啟 。


輸入英文字元

直接點選英文字元，然後點選 Enter 鍵。

輸入數字或特殊字元

點選數字和符號鍵。要查看更多特殊字元，點選顯示在鍵盤上的箭頭鍵。某些特殊字元鍵可以叫出更多符號。要查看更多符號，點選並按住某個符號或特殊字元。

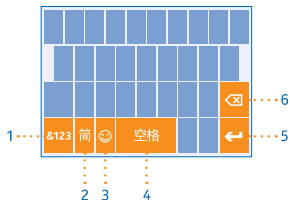

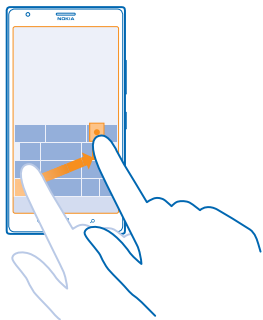


搭配手機鍵盤使用拼音輸入法

除了螢幕鍵盤以外，您也可以使用螢幕手機鍵盤以拼音輸入法編寫中文字元。

拼音符號會對應在數字鍵上。不管符號在數字鍵上的位置為何，點選每個按鍵一次。手機會自動做出拼音符號的合理組合。

點選一個文字方塊。

- 1 分隔鍵
- 2 數字和符號
- 3 符號鍵
- 4 表情符號鍵
- 5 語言鍵
- 6 空白鍵
- 7 Enter 鍵
- 8 退格鍵

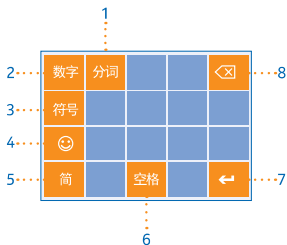

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

1. 如要輸入所要的拼音符號，請直接點選相關的按鍵一次。使用 **v** 輸入 **ü**。
2. 點選 **>>** 以顯示所有相關字元和短語。
3. 點選您要的字元或短語。

輸入分隔符號
點選分隔鍵。

搭配鍵盤使用筆劃輸入法


想要以標準筆劃順序寫中文字嗎？您可以使用筆劃輸入法。

點選一個文字方塊。

- 1 數字和符號
- 2 符號鍵
- 3 表情符號鍵
- 4 語言鍵
- 5 空白鍵
- 6 Enter 鍵
- 7 退格鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

1. 要輸入筆劃，以標準筆劃順序點選相關按鍵。
2. 如果您不確定要使用的筆劃為何，或筆劃屬於哪個類別，請點選 * 以取代該筆劃，然後繼續輸入剩餘的筆劃。
3. 點選您要的字元或短語。

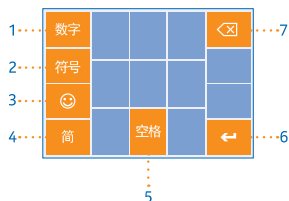

搭配鍵盤使用倉頡輸入法


對於中文字，幾何字形拆解規則對您來說比較容易使用嗎？您可以使用倉頡輸入法以節省時間。

點選一個文字方塊。

- 1 數字和符號鍵
- 2 語言鍵
- 3 表情符號鍵
- 4 空白鍵
- 5 Enter 鍵
- 6 退格鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才能使用語言鍵。

1. 根據字形拆解規則，依序點選字元的倉頡字根。
2. 如有必要，可點選難以替代難以拆解的字根，或輸入繁體中文的特殊符號或標點符號。
3. 點選您要的字元或短語。

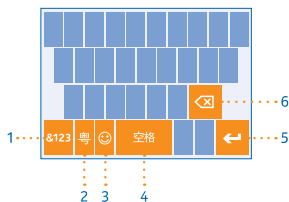

使用中文手寫辨識

想要直接使用手指寫字？請使用手寫辨識功能。

點選一個文字方塊。

- 1 退格鍵
- 2 逗號鍵
- 3 空白鍵
- 4 Enter 鍵
- 5 語言鍵

鍵盤配置在不同應用程式中可能會稍有不同。只有當您已選擇一個以上的書寫語言時，才會顯示語言鍵。

1. 在輸入區域中寫下字元或符號。
2. 點擊您要的字元或符號。

設定手寫辨識時間

在開始畫面中向左滑動，點選  設定 > 鍵盤 > 中文 (簡體) - 手寫，然後選擇手機在您編寫字元後的辨識時間。


複製和貼上文字

了解如何複製和貼上文字。

1. 點選某個單字，拖曳圓圈以標記要複製的區段，然後點選 .
2. 要貼上文字，請點選 .

移動游標

點選並按住文字，直到您看見游標為止。手指不要提起來，將游標拖曳到所要的地方。

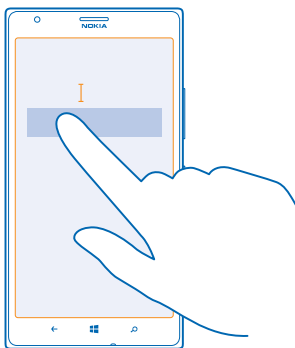

掃描代碼或文字

您可以使用手機的相機來掃描物品，例如 QR 代碼、條碼、書籍和 DVD 的封面，並從手機辨識到的資料中獲得進一步資訊。

按 ，然後點選 .

1. 將相機對準代碼。



2. 點選某個結果以獲取更多資料。

★ 秘訣：保持相機的穩定，並確保您要掃描的代碼在相機觀景器中可以完全看見。

★ 舉例：嘗試掃描下列代碼，並看看會發生什麼情況。



翻譯或搜尋網頁上的文字

將相機指向文字，點選掃描文字和您想要的字，然後點選翻譯或搜尋。


並非所有語言都支援此功能。

時鐘

掌握時間 – 了解如何將您的手機當作時鐘以及鬧鐘。

設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用。

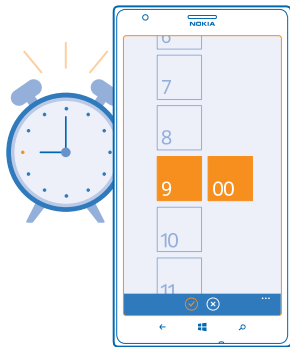

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選🕒鬧鐘。

2. 點選⊕。

3. 填入鬧鐘的詳細資料，設定時間，然後點選⊖。

手機必須開機鬧鐘才會響鈴，而且手機的音量必須夠大聲。

★ 秘訣：如果您已將鬧鐘應用程式釘選到開始畫面，就能很快看見下一次啟動的鬧鐘時間。磚的大小必須至少是中。

關閉鬧鐘

將鬧鐘設定為關 ☐。

刪除鬧鐘

點選鬧鐘，然後點選 。

延遲鬧鐘

還不想馬上起床嗎？當鬧鐘響起時，您可以延遲鬧鐘。

當鬧鐘響起時，請點選延遲。

自動更新時間和日期

您可以設定讓手機自動更新時間、日期與時區。自動更新是一項網絡服務，可能會因您的所在地區或網絡服務供應商而無法使用。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 日期+時間。

將自動設定設定為開 ☒。

手動更新時間和日期

將自動設定設定為關 ☐，然後編輯時間和日期。

在海外旅遊時手動更新時區

將自動設定設定為關 ☐，然後點選時區並選擇一個時區。

SkyDrive

將您的內容儲存在雲端。不必再為了您喜愛的內容或新的應用程式而擔心該如何釋放記憶體。



SkyDrive 是一個雲端儲存空間，可存放您的所有文件和相片，讓您在需要時可隨時存取、分享或恢復這些檔案內容。您也可以讓它自動備份您的內容，當您拍攝相片或影片時，就會複製到您的雲端相簿。

通過 SkyDrive，您就可以從手機、平板電腦或電腦存取您的相片、文件和其他內容。視應用程式而定，您甚至可以從您上次離開文件的地方繼續工作。

您可在許多地方存取 SkyDrive 中的內容。您可以在「相片中心」將相片儲存至 SkyDrive，或在「Office 中心」管理您的工作文件。

- ★ **秘訣：** 要使用手機輕鬆管理儲存在雲端中的檔案內容，您可以從「市集」下載 SkyDrive 應用程式。

將相片和其他檔案內容儲存到 SkyDrive

您可以將手機上儲存的檔案上傳到 SkyDrive，如此就可以輕鬆地從手機、平板電腦或電腦存取這些檔案。

您需要有 Microsoft 帳戶才能連線至 SkyDrive。

1. 點選相片，並瀏覽至相片或影片。
2. 點選 **...** > 儲存至 **SkyDrive**。
3. 視需要撰寫相片標題，然後點選  或 .

- ★ **秘訣：** 要將手機設定為自動上傳相片或影片至 SkyDrive，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，然後點選相片+相機 > SkyDrive。

儲存 Office 文件至 SkyDrive

點選  Office，滑動至位置，然後點選手機。然後點選並按住要儲存的檔案，然後點選儲存至... > SkyDrive。

- ★ **秘訣：** 您也可以在處理文件的同時，將文件儲存至 SkyDrive。點選 **...** > 另存新檔...，然後將儲存到設定為 **SkyDrive**。如果您變更儲存到位置，所有檔案的預設位置也會變更。

在裝置之間分享相片和文件

通過 SkyDrive，您就可以輕鬆地從任意裝置存取您已上傳的相片、文件和其他檔案內容。

要將相片、文件或其他儲存在手機、平板電腦或電腦中的檔案內容上傳至 SkyDrive，您必須登入您的 Microsoft 帳戶。要存取已上傳至另一部裝置的內容，您必須登入上傳內容時使用的 Microsoft 帳戶。

要上傳或下載內容，您必須使用互聯網連線。如果您未申請數據方案，數據傳輸費用可能會急速增加。要了解有哪些可能的數據傳輸費用，請洽詢您的網絡服務供應商。

您可在許多地方存取 SkyDrive 中的內容。您可以在手機上查看您在「相片中心」內的相片和影片，或在「Office 中心」內開啟您的 Office 文件。您也可以從「市集」下載 SkyDrive 應用程式，以查看和管理手機上所有類型的檔案。

使用平板電腦或電腦時，您可以在 www.skydrive.com 線上管理檔案內容，也可以使用 SkyDrive 應用程式，直接從桌面存取 SkyDrive。如果您還沒有 SkyDrive 應用程式，請至「www.skydrive.com」下載並安裝此應用程式。

- ★ **秘訣：** 通過電腦上的 SkyDrive 應用程式，您只需要將要上傳至 SkyDrive 資料夾的檔案拖放至檔案管理程式 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，檔案就會自動上傳至 SkyDrive。

諾基亞會員

諾基亞會員帳戶是您啟動各項諾基亞服務的鑰匙。

有了諾基亞會員帳戶，您就可以：

- 使用單一的使用者名稱和密碼，在電腦或手機上存取所有諾基亞服務。
- 在「地圖」中同步我的最愛
- 從諾基亞服務下載內容

- 儲存您的手機型號和連絡資訊等詳細資料。您也可以您的諾基亞會員帳戶中新增付款卡的詳細資料。

可用的服務可能會因情況而不同。

要進一步了解諾基亞會員帳戶和諾基亞服務，請瀏覽 account.nokia.com。

瀏覽 SIM 應用程式

如果服務供應商有為您的 SIM 卡提供應用程式，這裡將告訴您如何找到這些應用程式。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 行動數據 > SIM 卡應用程式。

市集

用更多應用程式、遊戲和其他內容打造您的專屬手機，有部分項目是免費的。您可以瀏覽「市集」，這裡有許多適合您和您的手機的最新內容。



您可以下載：

- 應用程式
- 遊戲
- 短片庫
- 播客

您也可以：

- 依照自己的喜好和位置取得相關的內容
- 推薦內容給您的朋友

「市集」的可用性及所選項目是否可下載需視地區而定。

要從「市集」下載內容，您必須在手機上登入您的 Microsoft 帳戶。當您登入時，服務會為您提供與您的手機兼容的內容。

您可以直接在手機上搜尋和下載內容，或是在電腦上瀏覽「市集」內容，然後以簡訊傳送內容的連結到您的手機上。

許多項目為免費提供，有些項目則需要使用信用卡或通過電話帳單付費。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

瀏覽或搜尋市集

查看最新和下載次數最多的應用程式、遊戲，以及適合您和您的手機的其他推薦項目。瀏覽不同的類別，或搜尋特定的項目。

點選  市集。

檢視或瀏覽類別

在頭版頁面上點選一個類別，或向左或向右滑動以查看更多類別和項目。

點選某個項目以檢視其詳細資料。當您檢視某個項目時，也會同時顯示相關項目。

搜尋市集

點選 ，輸入您的搜尋單字，然後點選 。

★ **秘訣：** 您是否在「市集」中找到了您的朋友也可能會感興趣的項目？您可以將連結傳送給他們。如果項目是免費的，請點選分享。如果項目有標價，請點選  > 分享。

下載應用程式、遊戲或其他項目

下載免費應用程式、遊戲或其他項目，或為您的手機購買更多各式各樣的內容。

1. 點選  市集。
2. 點選某個項目以檢視其詳細資料。
3. 如果項目有標價，請點選購買，或者，若要在有限的時間內免費試用某個項目，請點選試用。如果項目是免費的，請點選安裝。
4. 如果您尚未登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。
5. 依照手機上的指示操作。

下載完成時，您可以開啟或檢視項目，或繼續瀏覽更多內容。項目儲存在手機上的位置是由其內容類型來決定：音樂、視訊和播客可以在音樂+影片裡找到，遊戲可以在遊戲裡找到，而應用程式則可以在應用程式功能表裡找到。

如要獲取更多有關項目的資料，請與該項目的發行者連絡。

★ **秘訣：** 下載大型檔案時請使用 Wi-Fi 連線。

檢視您進行中的下載

當您正在下載項目時，可以繼續瀏覽「市集」中的其他內容，並逐一加入要下載的項目。

1. 點選  市集。
 2. 要檢視您進行中的下載，請點選主檢視底部的下載通知。
- 通知會顯示出等待下載的項目數。一次只能下載一個項目。

★ **秘訣：** 例如，如果您需要暫時關閉互聯網連線，點選並按住下載項目，然後點選暫停。要繼續下載，請點選繼續。擱置中的項目需要您逐一暫停。如果下載失敗，您可以重新下載該項目。

發表對應用程式的評論

您是否想與其他「市集」的使用者分享您對於某個應用程式的意見？請為應用程式評分並發表評論。每一個您下載過的應用程式，您都可以發表一篇評論。

1. 在開始畫面上向左滑動，點選並按住應用程式，然後點選評分並評論。
2. 對應用程式評分，然後輸入您的評論。

★ **秘訣：** 您也可以通過相同方式為其他項目評分並評論。

聯絡人和訊息中心

使用您的手機，聯絡您的朋友與家人並分享照片等檔案。即使出門在外，也能隨時掌握社交網絡服務的最新更新資訊。

通話

想要使用您的新手機撥打電話並和朋友聊天？請繼續閱讀，您將了解如何操作。

撥號給連絡人

只要將朋友的連絡資訊儲存為手機中的連絡人，要撥號給他們又快又簡單。

1. 點選  > .

2. 點選連絡人和所要的號碼。

★ 秘訣：朋友的聲音會太大或太小嗎？按音量鍵即可調整音量。

想要讓其他人也能聽見對話嗎？點選 **擴音器**。

撥打電話號碼

點選  > ，輸入電話號碼，然後點選 **撥號**。

要輸入 + 字元以撥打國際電話，請點選並按住 **0**。



複製和貼上電話號碼

點選並按住電話號碼，然後點選複製，然後在文字方塊中，點選 .

檢視您的通話記錄

點選 .

要移除通話記錄，請點選並按住通話記錄，然後點選刪除項目。要移除所有通話記錄，請點選 **...** > **全部刪除**。

要搜尋通話記錄，請點選  > ，然後輸入連絡人名稱或電話號碼。

使用語音來撥打電話

您可以使用語音來撥號給連絡人。

1. 將  按住不放。
2. 說出打電話以及連絡人的姓名。

要取消，請按 。

★ **秘訣：** 您也可以通過藍牙耳機使用語音撥號。


並非所有語言都支援此功能。

將來電靜音

如果您的手機響起，而您不希望被打擾，可以將手機靜音。

點選  設定 > 音訊，向左滑動，然後將翻轉靜音設定為開 。

當您有來電時，可以按音量鍵或將手機翻面向下。

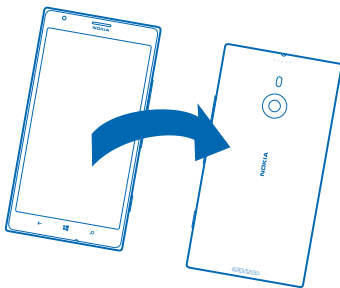

★ **秘訣：** 想要快速將手機靜音嗎？您可以按下鎖定鍵。

撥打最後撥出的號碼

還有些話想對您的朋友說嗎？不妨再致電他們一次。在通話記錄檢視中，您可以查看您已撥出或接到的電話的相關資訊。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 從姓名或電話號碼旁點選 。


進行多方通話

您的手機支援兩個人或更多人之間的多方通話。參與者人數上限會因網絡服務供應商而有所不同。

1. 撥號給第一位參與者。
2. 要撥號給另一位參與者，請按 ，然後以正常方式撥出電話。
3. 當新的通話被接聽後，點選 。

在通話中新增另一位參與者

點選 ，撥號給另一位參與者，然後點選 。

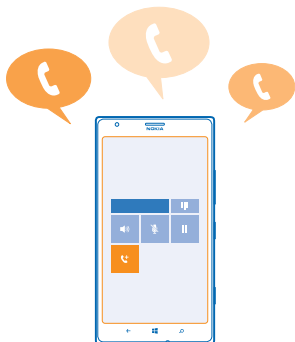

和其中一位參與者進行私人對話

點選 ，然後點選該參與者的姓名或電話號碼。多方通話將在您的手機上保留，其他參與者可繼續進行多方通話。

要返回多方通話，請點選 。

將來電轉接至其他手機

無法隨時接聽，但是又不想錯過任何來電？您可以將來電轉接至另一個電話號碼。

1. 點選  >  > 設定，或點選  設定 > 網路+，視您的軟件版本而定。
2. 將來電轉接設定為開 。
3. 在將來電轉接至方塊中輸入電話號碼，然後點選儲存。

★ 秘訣：要檢查是否正在使用來電轉接 (顯示為 )，請點選螢幕頂部。

將來電轉接到語音信箱

除了將來電轉接到另一個電話號碼之外，您也可以將來電轉接到語音信箱，稍後再聆聽內容。

您可能需要洽詢服務供應商以獲取這項服務。

1. 點選  >  > 設定，或點選  設定 > 網路+，視您的軟件版本而定。
2. 第一次使用時，請在語音信箱號碼方塊中輸入您的預設語音信箱號碼。
請洽詢服務供應商以取得預設語音信箱號碼。
3. 如果有必要，請將使用預設的語音信箱號碼設定為開 。
4. 將來電轉接設定為開 ，然後在將來電轉接至方塊中輸入您的語音信箱號碼。

編輯語音信箱號碼

點選  >  > 設定，將使用預設的語音信箱號碼設定為關 ，然後編輯您的語音信箱號碼。

在將來電轉接至方塊中使用相同的語音信箱號碼。

使用來電插撥

通話期間又收到另一通電話？來電插撥可以協助您接聽或保留其中一通電話。

點選  **設定** > **網路+**，然後將 **電話插撥** 切換至 **開** 。

1. 要保留第一通電話並接聽新的通話，請點選 **接聽**。
2. 若要結束第一通電話並接聽新的通話，請點選 **結束通話+接聽**。
3. 若要拒接新的通話，請點選 **拒接來電**。

保留通話並撥打另一通電話

點選 **保留**、**新增通話**，並撥號給連絡人。

在通話之間切換

點選螢幕頂端的點選以切換。

使用 Skype 來撥打電話或傳送訊息

您可以使用手機來撥打 Skype 網內通話，或傳送立即訊息。通過 Skype 的全球費率，您也可以撥打一般無線電話或其他手機。您也可以撥打視訊通話，並用您的信用卡隨收即付，或包月以獲得最優惠的費率。

要下載 Skype，請點選  **市集** 或瀏覽 store.nokia.com 網站。

如要獲取更多資訊，請參閱 Skype for Windows Phone 支援網站上的使用者文件，網址為 https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE。

如要獲取更多 Skype 網內通話和立即訊息的資訊，請參考 www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM 的影片（僅提供英文版）。

以簡訊回覆來電

無法接聽語音來電嗎？您可以使用簡訊回覆來電者。

1. 當有人撥打電話給您時，請點選簡訊回覆。
 2. 點選 **輸入訊息...**，然後輸入您的訊息。
- 只有手機中已儲存的連絡人的來電，您才能以簡訊回覆。

開啟或關閉簡訊回覆

點選  > **...** > **設定**，然後將簡訊回覆切換為 **開**  或 **關** 。

編輯事先寫好的簡訊

在開始畫面上，點選  > **...** > **設定** > **編輯回覆**，然後編輯您所要的回覆。

撥打語音信箱

如果您已將來電轉接到您的語音信箱，您可以撥打語音信箱，聆聽您的朋友留下的訊息。

1. 在開始畫面上，點選  > 。
2. 如果系統向您詢問，請輸入語音信箱密碼。
3. 您可以聆聽或回覆語音信箱留言、刪除留言，或錄製問候訊息。

有關語音信箱服務的可用性，以及設定完成後需時多久來電才會轉接等相關資料，請向您的網絡服務供應商查詢。

通訊錄

您可以在「連絡人中心」裡儲存和組織朋友的電話號碼、地址和其他連絡資訊。您也可以通過社交網路服務，和您的朋友隨時保持連絡。



新增或刪除連絡人

隨時隨地與朋友連絡。您可以將朋友的電話號碼、地址和其他資訊儲存在「連絡人中心」裡。

新增連絡人

點選  連絡人，然後滑動至全部。

1. 點選 。
2. 如果您已登入多個帳戶，請點選要將連絡人連結到哪一個帳戶。
3. 點選一項連絡人的詳細資料，填寫其中的欄位，然後點選 。
4. 當您已加入詳細資料後，請點選 。

★ **秘訣：** 連絡人會自動備份到您的 Microsoft 帳戶。

編輯連絡人

點選連絡人和 ，然後編輯或新增資料，例如鈴聲或網址。

刪除連絡人

點選連絡人，然後點選  > 刪除。

除了一些例外情況之外 (例如 Facebook、Twitter 和 LinkedIn)，連絡人會同時從您的手機和儲存它的社交網路服務中刪除。

篩選連絡人清單

如果您不想要讓社交網路服務中的連絡人顯示在連絡人清單中，您可以將它們篩選掉。在連絡人清單中，點選  > 設定 > 篩選我的連絡人清單，然後點選您想要顯示或隱藏的帳戶。

儲存已接來電的號碼

您是否曾經接聽過來電，而對方的電話號碼尚未儲存在您的「連絡人中心」裡？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選 。
2. 在通話記錄清單中，點選一個電話號碼，然後點選 。
3. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
4. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

儲存已收訊息的號碼

您是否曾經收到訊息，而對方的電話號碼尚未儲存在您的「連絡人中心」裡？您可以輕鬆地將號碼儲存在新的或現有的連絡人清單項目中。

1. 點選  訊息中心。
2. 從對話清單中，點選一個對話。
3. 在對話畫面的頂端，點選電話號碼和 。
4. 點選 ，編輯電話號碼和電話號碼類型，然後點選 。
5. 編輯包括姓名在內的其他連絡人詳細資料，然後點選 。

搜尋連絡人

需要迅速連絡您的朋友嗎？與其用捲動方式在所有連絡人中逐筆翻查，您可以使用搜尋或直接跳到連絡人清單中的某個英文字母或字元。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 點選 ，然後開始輸入姓名。清單會在您輸入時進行篩選。

★ **秘訣：** 將您最重要的連絡人或連絡人群組釘選到開始畫面。點選並按住某位連絡人，然後點選釘選到開始畫面。

跳到連絡人清單中的某個字母或字元

在連絡人清單左側點選任意一個字母，然後在接下來的功能表中點選所要姓名的第一個字母或字元。您會直接跳到連絡人清單中的該位置。

連結連絡人

您是否有屬於同一位連絡人的連絡資訊，卻分別來自不同社交網絡服務或郵件帳戶，而被儲存成多筆單獨的項目？您可以連結多位連絡人，使他們的資訊顯示在同一張名片中。

點選  連絡人，然後滑動至全部。

1. 點選您想要連結的主要連絡人，然後點選 。
2. 點選選擇連絡人，然後選擇要連結過來的連絡人。

將連絡人取消連結

點選主要連絡人，點選 ，再點選要取消連結的連絡人，然後選擇取消連結。

從 SIM 卡複製連絡人

如果您的 SIM 卡中有儲存連絡人，您可以將連絡人複製到手機上。

請確認您已插入 SIM 卡。

1. 點選  連絡人。

2. 在全部底下，點選設定 > 匯入 SIM 卡連絡人。

3. 要匯入所有連絡人，請點選匯入。

★ 秘訣：要選擇個別的連絡人，請點選清除，然後使用核取方塊。

將您的計劃和家人及朋友分享

想要辦一個聚會，但是很難找到對大家都方便的日期和時間？您可以邀請其他人聊天，然後私下分享行事曆、相片或記事。

雖然此功能在 Windows Phone 8 上能獲得最好的效果，執行 Windows Phone 7 的手機還是可以加入俱樂部及設定共用的行事曆。要使用此功能，您必須登入 Microsoft 帳戶。

1. 要建立分享用的俱樂部，請點選連絡人，然後滑動至人際網路。
2. 點選  > 俱樂部。
3. 為此俱樂部輸入一個名稱，然後點選 。
4. 要在群組聊天、行事曆、記事或相簿之間切換，請向左或向右滑動。
5. 要邀請他人加入俱樂部，點選  > ，然後點選一位聯絡人。

★ 秘訣：如果您尚未使用過俱樂部功能，手機已經為您準備好一間家庭俱樂部。在「連絡人中心」裡，滑動至人際網路，然後點選家庭俱樂部。首次邀請他人加入俱樂部，點選寄邀請函。

建立、編輯或刪除連絡人群組

您可以建立連絡人群組，並將訊息同時傳送給許多人。例如，您可以將家庭成員加入同一個群組，然後使用相同的訊息快速與他們聯繫。

點選  連絡人，然後滑動至人際網路。

1. 點選  > 群組。
2. 為此群組輸入一個名稱，然後點選 。
3. 點選 ，然後點選一位連絡人。要新增另一位連絡人，請再次點選 。
4. 點選 。

新增群組連絡人

點選該群組，然後點選  >  以及一位連絡人。

從群組移除連絡人

點選該群組，然後點選 。點選要移除的連絡人，然後點選從群組移除。

重新命名群組

點選該群組，再點選  > 重新命名，然後輸入新名稱。

刪除連絡人群組

點選該群組，然後點選  > 刪除。

分享連絡人

您可以使用「輕觸+傳送」輕鬆地與朋友分享連絡人。只要碰一下他們的手機即可。


1. 要確定「輕觸+傳送」已開啟，請在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 輕觸+傳送，然後將 NFC 分享設定為開 。
2. 在開始畫面上點選  連絡人，然後滑動至全部。
3. 點選一位連絡人，然後點選  > 分享連絡人 >  > 輕觸+傳送。

4. 使用您的手機碰一下您朋友的手機。另一部手機必須支援 NFC。如要獲取更多資料，請參閱另一部手機的用戶指南。

此功能可能無法與所有支援 NFC 的手機兼容。

社交網絡

想要和朋友保持聯繫？您可以在手機上設定社交網絡服務。

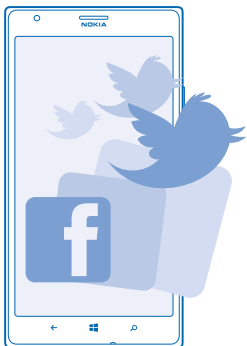

手機上的社交網絡服務可讓您與朋友保持互動交流。

設定帳戶

設定您的社交網絡服務帳戶。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 電子郵件+帳戶。
2. 點選新增帳戶，選擇服務名稱 (例如 Facebook)，然後依照螢幕上顯示的指示操作。

★ 秘訣：當您登入某個帳戶時，會自動匯入該帳戶中的連絡人。要選擇連絡人清單中顯示的帳戶，請點選  > 設定 > 篩選我的連絡人清單。

查看朋友的狀態更新

當您在手機上設定社交網絡服務後，您可以在「連絡人中心」裡掌握朋友的狀態更新。

點選  連絡人，然後滑動至最新動向。

張貼您的動態

如果您想要和您的朋友更親近，就讓他們知道您的想法。將狀態更新張貼到您使用的社交網絡服務中。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 點選您自己的名片，然後選擇張貼更新。
3. 輸入訊息內容。
4. 在張貼到方塊中，點選每個您要張貼的帳戶旁的核取方塊，然後點選 .
5. 點選 .

- ❗ 重要訊息：** 分享您的位置之前，務必仔細考慮您所分享的對象。請查看您所使用社交網絡服務的私隱設定，因為您可能曾將位置分享給許多人。

在朋友的塗鴉牆留言

當您想和朋友連絡時，可以在他們的 Facebook 塗鴉牆上留言。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 點選一位 Facebook 朋友的個人資料，然後點選在塗鴉牆留言。
3. 輸入您的訊息，然後點選 .

在朋友的狀態更新上留言

在 Facebook 裡，當您想和朋友連絡時，可以在他們的狀態更新中留言。

1. 點選  連絡人，然後滑動至最新動向。
2. 在張貼的文章裡，點選 .
3. 輸入您的留言，然後點選 .

變更您的個人資料相片

當您在手機上設定 Facebook 或 Microsoft 帳戶時，您在其中一個社交網絡服務的個人資料相片也會成為您手機上名片中的相片。如果您在手機上更換您的相片，您可以同時更新您的 Facebook 和 Microsoft 帳戶個人資料。

1. 點選  連絡人，然後滑動至全部。
2. 在連絡人清單的頂端，點選您自己的名片和您的相片。
3. 再次點選您的相片，然後在「相片中心」裡點選一張新相片。
4. 拖曳相片以調整裁剪範圍，然後點選 .
5. 要指定需要更新哪些服務中的相片，請點選張貼到，點選或清除相關服務的核取方塊，然後點選 .
6. 點選 .


在社交網絡中分享相片

拍攝相片後，您可以將相片上傳到網絡，讓您的所有朋友能夠看到您在做什麼。您也可以設定讓手機自動將相片上傳到社交網絡服務。

1. 點選 相片。
2. 在您的相簿中瀏覽您想要分享的相片。
3. 點選並按住相片，然後點選分享...
4. 點選您想要將相片上傳到其中的社交網絡服務。
5. 視需要加入標題，然後點選 .

訊息

要和朋友保持聯繫，您可以傳送簡訊或多媒體訊息給他們，或開始和他們聊天。

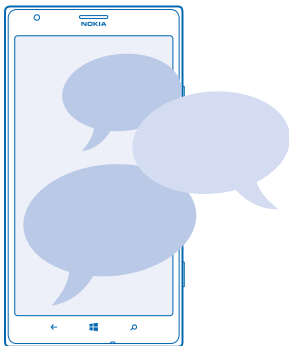

您可以直接從開始畫面開啟訊息。點選 **☰** 訊息中心。

您可以傳送和接收不同類型的訊息：

- 簡訊
- 包含附件 (例如相片) 的多媒體簡訊
- 聊天訊息

您和特定連絡人之間交換的訊息和聊天會整理成對話形式。

當您想要和某位連絡人聯繫時，您的手機可以幫助您挑選最佳方式。如果此連絡人已登入某個聊天服務，您就可以開始聊天。否則，您可以傳送簡訊來代替。

如果您為家人或同事等對象建立了連絡人群組，您可以一次傳送訊息給群組內的所有人。

在訊息設定中，您可以設定讓手機將訊息備份至 SkyDrive。如果您換了新的 Windows Phone 裝置，您可在設定期間將訊息傳送至新手機。

您可以傳送超出單個訊息字符長度限制的短訊。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號、其他標記符號或部分語言選項會佔用更多空間，並限制單個訊息內可以傳送的字符數。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

傳送訊息

使用簡訊和多媒體訊息，您可以快速連絡親朋好友。

如果您開始編寫訊息，並在傳送前切換至其他應用程式，當您返回訊息中心時，就可以繼續編寫訊息。點選 **⋮** > 草稿。草稿訊息會在簡訊發出後刪除。

1. 點選 **☰** 訊息中心。
2. 點選 **+**。
3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 **+**，或開始輸入姓名。您也可以輸入電話號碼。

★ 秘訣：要新增多個收件者，請點選 **+** > **⊖**，然後點選您要的收件者，再點選 **✓**。

4. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。

★ 秘訣：要新增表情符號，請點選 😊。

5. 要新增附件，請點選 📎，然後選擇所要的檔案。

★ 秘訣：您也可以在編寫訊息時拍攝一張新相片。點選 圖片 > 📷，拍攝一張相片，然後點選接受。

如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。


6. 要傳送訊息，請點選 📤。

只有兼容裝置才能接收及顯示多媒體訊息。在不同裝置上，訊息的外觀或有不同。

閱讀訊息

當您收到訊息時，您會在開始畫面上看到通知。

您可以在一個對話中檢視您和連絡人之間的訊息。對話中可以包含簡訊、多媒體簡訊和聊天。

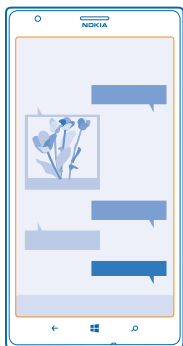

1. 點選 📧 訊息中心。

2. 要閱讀訊息，請點選對話。

儲存附件

點選附件 (例如相片)，然後點選 ⋮ > 儲存至手機。

刪除對話

在對話中點選 ⋮，您要刪除的對話，然後點選 🗑️。

刪除手機中的所有訊息

點選 ⋮ > ⋮ > 全選，然後點選 🗑️。

回覆訊息

別讓您的朋友等著您 – 立即回覆訊息。

1. 點選 📧 訊息中心。

2. 在對話中，點選包含訊息的對話。

3. 點選訊息方塊，然後輸入您的訊息。

★ **秘訣：** 如果您的手機中儲存了該連絡人一個以上的電話號碼，您也可以將訊息回覆到不同的電話號碼。點選  挑選另一個電話號碼。

4. 點選 .

轉寄訊息

點選並按住訊息，然後點選轉寄。

轉寄訊息前，您可以編寫訊息內容，或新增或移除附件。

傳送訊息給群組

需要傳送訊息給一群朋友嗎？通過在「連絡人」中心裡建立群組，您只需要傳送一則訊息或一封郵件，就可以連絡到所有人。


1. 點選  連絡人。

2. 點選群組，並且點選簡訊或傳送電子郵件，然後輸入並傳送您的訊息。

在訊息中傳送位置

和朋友約好見面，但是他們找不到地方？將您的位置附在地圖上傳送給他們。

並非所有地區都支援本功能。

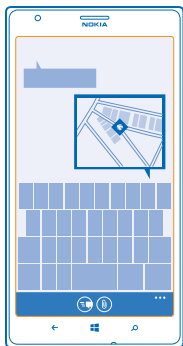

手機可能會要求使用您的位置。您必須允許此要求才能使用本功能。

1. 編寫簡訊時，點選  > 我的位置。

傳送有附件的訊息收費可能會高於傳送一般簡訊。如要獲取更多資料，請向您的服務供應商查詢。

2. 點選 .

您的朋友會收到一則訊息和一張有您的位置的地圖。

傳送音效訊息

想要以一曲為朋友歡慶生辰嗎？您可以將歌曲以音效訊息傳送。

1. 編寫訊息時，點選  > 語音記事。
2. 錄下您的訊息，然後點選完成。
3. 點選 .

使用您的語音輸入訊息

太過忙碌，沒時間寫訊息嗎？您可以通過語音輸入和傳送簡訊。

並非所有語言都支援此功能。如要獲取支援語言的相關資料，請前往 www.windowsphone.com。

要使用此功能，您必須連線至互聯網。

1. 將  按住不放。
2. 說出發短訊俾以及連絡人的姓名。
3. 說出簡訊內容，然後依照您聽到的指示操作。

與朋友聊天

您喜歡和朋友網上聊天嗎？如果您出門在外，無論去到什麼地方，都能用手機傳送立即訊息。

您需要 Microsoft 帳戶才能聊天。當您將 Facebook 帳戶連結到您的 Microsoft 帳戶後，您也可以訊息中心中使用 Facebook 聊天。如要獲取更多資料，請參閱 www.windowsphone.com。


開始聊天之前，請設定聊天服務。點選  訊息中心，滑動至線上，然後依照手機上顯示的指示操作。

如果您尚未登入聊天服務，請登入。

1. 點選  訊息中心。
2. 點選 .
3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 。點選朋友的聊天帳戶以開始聊天。
4. 點選訊息方塊，輸入您的訊息，然後點選 .

郵件

當您外出時，可以使用手機來閱讀和回覆郵件。

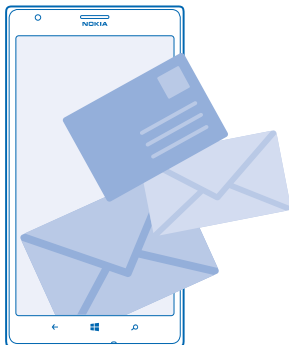

在開始畫面上，點選 。

要傳送和接收郵件，您必須連線至互聯網。

新增信箱

您在工作與閒暇時間是否使用不同的郵件地址？您可以在手機中加入多個信箱。

要在手機內設定郵件，您必須連線至互聯網。

如果您未在第一次啟動時登入 Microsoft 帳戶，請現在登入。當您在手機上新增 Microsoft 帳戶時，會自動新增一個郵件帳戶。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選一個帳戶，然後輸入您的使用者名稱和密碼。

★ **秘訣：** 使用進階設定，將您的工作郵件、連絡人和行事曆新增到手機上。輸入您的使用者名稱和密碼，點選 **Exchange ActiveSync**，然後輸入所需的詳細資料。

3. 點選 登入。

★ **秘訣：** 視您的郵件帳戶而定，您也可以同步郵件以外的其他項目，例如連絡人和行事曆。

如果手機找不到您的郵件設定，使用進階設定即可找到它們。要使用進階設定，您必須知道郵件帳戶類型，以及內送和外寄郵件伺服器的位址。您可以向郵件服務供應商取得此項資訊。

要進一步了解如何設定不同郵件帳戶，請參閱 www.windowsphone.com 的「操作說明」單元。

稍後新增信箱

在您的信箱中，點選  > 新增電子郵件帳戶，然後選擇一個帳戶並且登入。

刪除信箱

向左滑動，然後點選  設定 > 電子郵件+帳戶。點選並按住該信箱，然後點選刪除。

Exchange ActiveSync

無論您是坐在電腦前或在外出時使用手機，是否會希望手邊有您的工作電郵、聯絡人和日曆呢？您可以在手機和 Microsoft Exchange 伺服器之間同步重要的內容。

只有當您公司有 Microsoft Exchange 伺服器時，才能設定 Exchange ActiveSync。此外，公司的 IT 系統管理員必須為您的帳戶啟動 Microsoft Exchange ActiveSync。

開始設定之前，請確認您已備妥下列資訊：

- 一個公司電子郵件地址
- 您的 Exchange 伺服器名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的網絡網域名稱 (請向公司的 IT 部門查詢)
- 您的辦公室網絡密碼

視 Exchange 伺服器的設定而定，您可能需要在設定期間輸入額外的資訊。如果您不知道正確的資訊，請向公司的 IT 部門查詢。

在設定期間，您可以定義手機與伺服器同步內容的頻率。只有設定帳戶時定義的內容才會同步。要同步處理額外的內容，請變更 Exchange ActiveSync 帳戶設定。


使用 Exchange ActiveSync 時，可能會強制使用鎖定密碼。

Mail for Exchange 的使用僅限於在諾基亞裝置與已授權的 Microsoft Exchange 伺服器之間透過空中同步處理 PIM 資料。

從開始畫面中開啟郵件

通過動態郵件磚，您可以直接從開始畫面開啟郵件。

從動態磚中，您可以看出未讀郵件的數量，以及您是否收到新郵件。

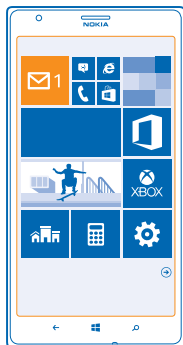

您可以將多個信箱訂選到開始畫面。例如，分別為公司郵件和私人郵件建立專用的動態磚。如果您將多個信箱連結到一個整合的收件匣，您可以從一個動態磚中開啟所有收件匣的郵件。

要閱讀郵件，請點選動態磚。

傳送郵件

別讓您的郵件堆積如山。外出時您也可以使用手機來閱讀和撰寫郵件。


1. 在開始畫面上，點選 。

2. 點選  和一個帳戶 (如果您有連結的收件匣)。
3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 ，或開始輸入姓名。您也可以輸入郵件地址。
- ★ 秘訣：要移除某位收件者，請點選其姓名，然後選擇移除。
4. 輸入主旨和郵件的內容。
- ★ 秘訣：您的手機可協助您以更快的速度撰寫電郵。撰寫時，手機會建議下一個可能的單字，協助您完成撰寫句子。要新增單字，點選建議。要瀏覽清單，在建議上滑動。並非所有語言都支援此功能。
5. 要附加檔案，請點選 。
- ★ 秘訣：您也可以在編寫郵件時拍攝一張新相片。點選 ，拍攝一張相片，然後點選接受。
6. 點選  以傳送郵件。

閱讀郵件

正在等重要的消息？您可以使用手機來閱讀郵件，而不是只有坐在辦公桌前才能檢查郵件。
當您有新郵件時，您會在開始畫面上看到它們。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 在您的信箱中，點選郵件。未讀取的郵件會以不同色彩標記。
- ★ 秘訣：要放大或縮小，請將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

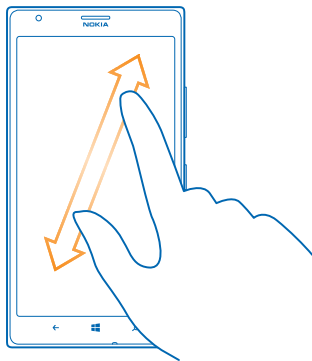

- ★ 秘訣：如果郵件包含網址，點選網址即可前往該網站。

閱讀對話中的郵件

在您的信箱中，點選包含該郵件的對話，然後點選郵件。包含未讀取郵件的對話會以不同色彩標記。

儲存附件

郵件開啟時，點選附件 (例如相片)，就會將附件下載至您的手機。再次點選附件，然後點選  > 儲存至手機。並非所有格式的檔案皆可儲存。

回覆郵件

您是否收到過需要快速回覆的郵件？您可以直接使用手機回覆。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 開啟郵件，然後點選 。

★ **秘訣：** 要只回覆給寄件者，請點選 **回覆**。要同時回覆給寄件者和所有其他收件者，請點選 **全部回覆**。

轉寄郵件

開啟郵件，然後點選  > **轉寄**。

刪除郵件

您的信箱是不是已經滿了？您可以刪除部分郵件，釋出手機的空間。

1. 在您的信箱中，點選要刪除的郵件左側。
2. 點選出現在郵件旁的核取方塊，然後點選 。

所有您選擇的郵件都會被刪除。視您的郵件帳戶而定，郵件可能也會從您的郵件伺服器刪除。

刪除一封郵件

開啟郵件，然後點選 。

檢視個別的郵件

郵件會依照標題組織成對話形式。一個對話串中也會包括您的回覆。如果您想要分別檢視所有郵件，可以關閉對話功能。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選  > **設定**。
3. 將對話設定為 **關** 。

使用您的語音輸入郵件

除了使用鍵盤之外，您也可以使用口述方式輸入郵件。

並非所有語言都支援此功能。如要獲取支援語言的相關資料，請前往 www.windowsphone.com。

1. 在開始畫面上，點選 。
2. 點選  和一個帳戶 (如果您有連結的收件匣)。
3. 要從連絡人清單新增收件者，請點選 。您也可以輸入郵件地址。

★ **秘訣：** 要移除某位收件者，請點選其姓名，然後選擇 **移除**。

4. 點選主旨：> ，然後說出您的主旨。
5. 點選訊息方塊和 ，然後說出您的訊息。
6. 點選  以傳送郵件。

將多個信箱連結成統一的收件匣

如果您有多個郵件帳戶，您可以選擇要將哪些收件匣連結成一個統一的收件匣。統一的收件匣讓您的所有郵件都一目了然。

1. 在開始畫面上，點選一個信箱。
2. 點選  > **連結收件匣**。

3. 在其他收件匣清單中，點選要與第一個收件匣連結的其他收件匣。
4. 點選重新命名連結的收件匣，為該信箱輸入新名稱，然後點選 .

新的統一收件匣會釘選到開始畫面。

將整合的收件匣取消連結

在開始畫面上，點選整合的收件匣，然後點選  > 連結的收件匣。在清單中，點選要取消連結的收件匣，然後點選取消連結。


相機

如果您的手機就可以為您捕捉精采時刻，何必還要另外帶一台相機呢？只要使用手機上的相機，就可以輕鬆拍攝相片或錄製影片。

相機基本功能

了解 Nokia Pro Camera


想要拍攝出色的相片嗎？通過 Nokia Pro Camera，您可以拍攝完整解析度的相片，並可錄製立體音效的 Full HD 高畫質短片。您也依照喜好可以手動變更每一項設定，創作屬於您自己風格的作品。

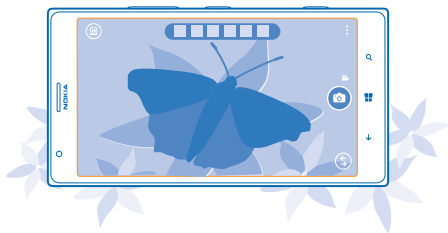

拍攝相片

拍攝銳利而鮮明的相片，捕捉美好時光，將它們一一收藏在您的相簿中。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。

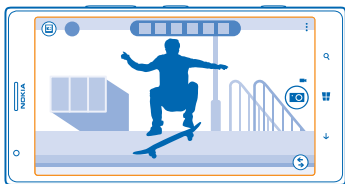

2. 向上滑動可以放大，向下滑動則可以縮小。

3. 要對著物體對焦，請將相機鍵按到一半。

4. 要拍攝相片，請將相機鍵完全按下。

★ **秘訣：** 需要快速捕捉某個瞬間？要在手機鎖定時開啟相機，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。

使用閃光燈時請保持一定距離以確保安全。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光燈。拍照期間請勿遮擋閃光燈。

在完整解析度檢視中檢視相片

要檢視您剛拍攝的相片，請點選  旁的圓形縮圖。這種完整解析度的相片只能在 Nokia Pro Camera 中檢視。

重構完整解析度的相片


您可以先使用 Nokia Pro Camera 捕捉最美好的一刻，當您閒暇之餘再重構相片。

1. 在 Nokia Pro Camera 中，點選 .
2. 選擇您想要重構的相片，然後點選 **Nokia Pro Camera**。
3. 點選 .
4. 要重構相片，請用兩根手指點選並按住相片，然後將相片朝您要的方向扭轉。
5. 點選 .

原始的完整解析度相片不會受到影響，而重構後的相片則可以用來分享。重構後的相片會儲存在「相片」中。完整解析度的相片只能在 Nokia Pro Camera 中檢視。在 Nokia Pro Camera 以外的其他位置，會使用適合分享的相片版本。

自拍

使用手機的正面相機即可輕鬆完成自拍。

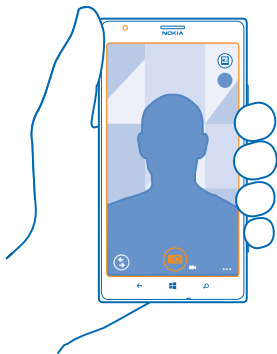

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 點選  > 使用前相機。
3. 要拍攝相片，請按相機鍵。

★ **秘訣：**您也可以使用正面相機錄製影片。要切換成錄影功能，請點選 。要開始錄製，請按相機鍵。

錄製影片

除了使用手機拍攝相片之外，您也可以將別具意義的時刻拍攝成影片。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 要從相片模式切換成錄影模式，請點選 .

3. 要放大，請向上滑動，要縮小，請向下滑動。
4. 要開始錄製，請按相機鍵。計時器會開始計時。
5. 要停止錄製，請按相機鍵。計時器會停止。

要檢視您剛錄製的影片，請點選 。影片會儲存在「相片」中。

將相片和影片儲存在記憶卡中

如果手機中有記憶卡，且手機記憶體空間不足，請將拍攝的相片和錄製的影片儲存在記憶卡中。

為了獲得最佳影片畫質，請使用手機記憶體錄製影片。如果使用記憶卡錄製影片，請確認您使用的 microSD 卡速度夠快，必須是 Class 4 或更高速度。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 手機儲存系統。
2. 將儲存新相片的位置設定為 SD 卡。

分享相片和影片

直接從相機分享您的最佳拍攝成品。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 拍攝相片或錄製影片。
3. 點選 。找出您想要分享的相片，然後點選 **...** > 分享...
4. 選擇您要分享的方式，然後依照指示操作。

★ 秘訣：要快速將相片或影片分享給身旁的人，請點選輕觸+傳送，然後使用您的手機觸碰一下對方的手機。另一部手機必須支援 NFC，而且兩部手機都必須開啟藍牙。

★ 秘訣：您也可以從「相片中心」分享。選擇相片或影片，然後點選 **...** > 分享...


使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

並非所有分享服務均支援所有檔案格式或高畫質影片。

先進的攝影功能

拍攝專業的相片

您想要發揮所有創意潛能，創作出具有專業水平的相片嗎？通過 Nokia Pro Camera，您可以手動調整相機和錄影模式中的各項相機設定。

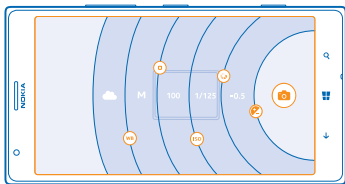

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 要檢視設定，請將  拖曳到左邊。要變更某項設定，請使用手指在滑桿上向上或向下滑動。例如，您可以調整曝光補償，控制相片的進光量。
3. 要關閉設定，請將  拖曳到右邊。
4. 要拍攝相片，請點選 。

★ 秘訣：要動手學習各項不同設定，請點選 **...** > 教學課程。

★ 秘訣：檢查「市集」中是否有最新的相機應用程式更新，然後將您的 Nokia Pro Camera 升級為 Nokia Camera，它已將 Nokia Smart Camera 和 Nokia Pro Camera 的所有功能結合在同一個應用程式中。

輕鬆地為相片構圖


想要讓相片擁有專業的構圖嗎？您可以利用觀景窗窗格創作出完美的相片。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 點選 **...** > 設定，然後將對齊窗格設定為黃金比例或九宮格等。
3. 要拍攝相片，請點選 。

Nokia Pro Camera 使用貼士

想要讓 Nokia Pro Camera 發揮最大的效用嗎？這些貼士可以讓您更了解您的高解析度相機。

- 要在手機鎖定時快速開啟相機，請將相機鍵按住不放幾秒鐘。
- 如果您超過一分鐘未使用相機，相機將進入休眠。要喚醒相機，請按電源鍵，然後將鎖定畫面向上拖曳。
- 要從相機切換成錄影模式，請點選 。
- 只要一根手指就能控制 Nokia Pro Camera 的縮放功能。向上滑動可以放大，向下滑動則可以縮小。
- 要檢視您用 Nokia Pro Camera 拍攝的相片，請點選螢幕左上角的 。
- 要將相機對準特定物體對焦，請在螢幕上點選該物體。
- 要讓螢幕呈現最佳效果，請確認光線感應器未被遮擋。

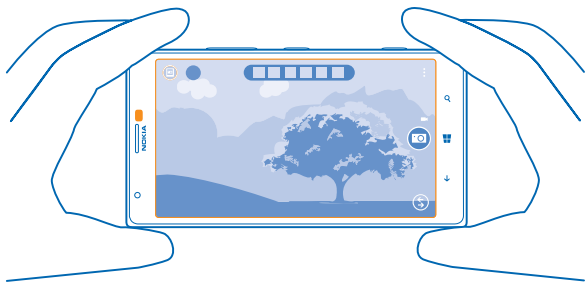

為您的相片增加動感

想要建立栩栩如生的神奇相片嗎？您可以使用「動畫圖片」應用程式讓靜態相片動起來。

1. 向左滑動，然後點選 **動畫圖片**。
2. 要拍攝相片，請點選 **📷**，然後按相機鍵。
3. 挑選您想要增加動態效果的區域，然後點選 **✓**。
4. 要儲存動畫相片，請點選 **💾**。

從市集下載 **Nokia 魔術濾鏡**


您想要讓相機獲得更好的發揮，並通過一些有趣的方法拍出很棒的相片嗎？您可以從「市集」下載「**Nokia 魔術濾鏡**」應用程式。

1. 要開啟相機，請按相機鍵。
2. 點選 **🔍** > **尋找更多魔術濾鏡**，然後依照指示操作。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。


相片和影片

拍攝了大量很棒的相片和影片嗎？讓我們告訴您如何檢視、組織、分享和編輯它們。

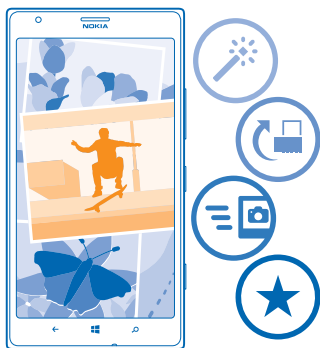

相片中心

您使用手機拍攝的相片或錄製的影片會儲存在「相片中心」，您可以在此處瀏覽和檢視這些項目。

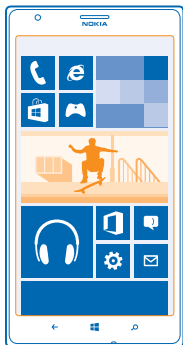

要輕鬆找到相片和影片，請標記您的最愛項目，或將它們組織成相簿。

檢視相片

重溫那些重要的時刻 - 在您的手機上檢視相片。

點選 相片。

1. 要檢視您拍攝的相片，點選手機相簿，然後點選相片。
2. 要檢視下一張相片，請向左滑動。要檢視上一張相片，請向右滑動。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動併攏或分開手指。

★ 秘訣：要快速放大或返回原大小，請點選相片兩次。

將相片標記為我的最愛

您是否想要輕鬆、快速地找到您所拍攝的精彩相片？您可以將它們標記為我的最愛，然後就可以在「相片中心」的我的最愛檢視中看到它們。

1. 點選相片 > 相簿，然後瀏覽找到相片。

如果相片位於線上相簿中，請先將相片儲存到手機上。點選 ... > 儲存至手機。

2. 點選 ... > 加到我的最愛。

★ 秘訣：若要快速將多張相片標記為我的最愛，請選擇相片所屬的相簿，點選⊖，選擇相片，然後點選⊕。

★ 秘訣：您可以在拍攝相片後立即將它標記為我的最愛。您只需要向右滑動，然後點選 ... > 加到我的最愛。

檢視我的最愛

在「相片中心」裡，滑動至我的最愛。

將相片和影片上傳至網絡

想要將您的相片和影片上傳到社交網絡服務，讓您的朋友和家人也能一起看嗎？您可以直接從「相片中心」上傳。

1. 點選相片，並瀏覽至相片或影片。
2. 點選 **...** > 分享...，然後點選服務。
3. 點選  或 .

★ 秘訣：要一次選擇多張相片，請在「相片中心」裡點選相簿和 ，選擇相片，然後點選 .

★ 秘訣：要從您的所有裝置中存取相片，您可以設定上傳至 SkyDrive。當您檢視相片時，SkyDrive 相簿就會顯示在「相片中心」裡。

要設定該功能，請在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。滑動至應用程式，點選相片+相機 > SkyDrive，然後選擇一個選項。

更換相片中心的背景

您是否曾經拍到得意的相片，每次看到就會讓您覺得心情愉快？您可以將它設定成「相片中心」的背景。

1. 點選 相片。
2. 點選 **...** > 選擇背景。
3. 選擇相片，然後點選 .

★ 秘訣：您也可以設定讓手機定期自動更換相片。點選 **...** > 隨機變更背景。



建立相簿

要輕鬆地找出某個場合、某個人或某次旅行的相片，您可以根據主題等條件將相片組織成相簿。

如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。

2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到包含相片的資料夾。
 3. 新增一個資料夾，為其命名，然後將相片新增至該資料夾中。
- 該資料夾在手機的相簿檢視中會顯示為一本相簿。

★ **秘訣：** 如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。使用 Windows 7，您可從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

刪除相簿

當您從手機刪除某個相簿時，相簿中的相片也會被刪除。如果您已將相簿複製到電腦，相簿和相片仍會保留在您的電腦上。

點選相片 > 相簿。點選並按住相簿，然後點選刪除。

您無法從手機刪除線上相簿。

將相片複製到您的電腦

您是否用手機拍攝的相片想要複製到電腦上？您可以使用電腦的檔案管理程式複製或移動相片。

如果您的電腦是 Mac，請從 www.nokia.com 安裝 Nokia Photo Transfer for Mac 應用程式。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。

★ **秘訣：** 手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。

3. 開啟包含相片的資料夾，然後選擇並複製相片到您的電腦。

★ **秘訣：** 如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。使用 Windows 7，您可從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

編輯相片

您可以快速編輯您拍攝的相片，例如旋轉和裁剪相片。或者，您也可以使用自動修正功能，只需要點選一下，手機就會修正您的相片。

1. 點選相片 > 相簿。
2. 點選一張相片，點選 ●●● > 編輯，然後選擇一個選項。

★ **秘訣：** 如果您曾經從「市集」中下載過相片編輯應用程式，它們會列出成為這裡的編輯選項。

3. 要儲存編輯過的相片，請點選 (H)。

在朋友的螢幕上顯示您的相片

想要將您的最佳拍攝作品與朋友分享？使用相片轉呈工具 流動投影機，不需任何纜線就能在好友的螢幕上放映相片。

1. 在您要用來顯示相片的裝置上，瀏覽 <https://www.photobeamer.com> (英文網站)。
2. 在手機的開始畫面上向左滑動，然後點選 相片轉呈工具。
3. 點選您想要顯示在螢幕上的相片。
4. 在相片轉呈工具網頁上，用您的手機掃描 QR 代碼。



5. 向左或向右滑動以顯示相同資料夾中的其他相片。

地圖和導航

探索各個地點，並得知如何抵達。


啟動位置服務

使用「HERE 地圖」找出您身在何處，並且將您的位置儲存在拍攝的相片中，讓應用程式使用您的位置資訊提供更廣泛的服務。

1. 向左滑動，然後點選  設定。
2. 點選位置，然後將位置服務設定為開 .

HERE 地圖

HERE 地圖可以告訴您附近有什麼，並引導您到您想去的地方。

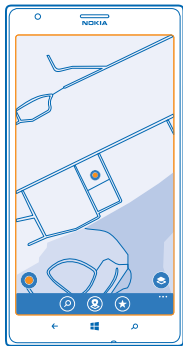

您可以：

- 搜尋地址和景點，例如餐廳、醫院和機場。
- 將目前位置或任何其他地點當作起點，取得開車、步行和公共運輸的路線。
- 查看您在購物中心或其他複雜建築物中的位置，然後找到您最喜愛的商店和設施
- 使用手機相機的觀景器找出附近的商店和餐廳
- 讓您喜愛的地點隨時獲得妥善備份，而且隨時都可在所有 HERE 應用程式和在 here.com 上使用 – 將地點儲存至您的諾基亞會員帳戶
- 編寫某個地點的評論，或拍攝一張相片並上傳，讓所有人都能在他們的手機或 here.com 網站上看到相片

★ **秘訣：** 使用此 QR 代碼將最新版本的「HERE 地圖」下載到您的手機。按 ，然後點選 。將相機對準條碼，然後點選連結。



數碼地圖的內容有時候並不精確也不完整。因此請勿完全依賴地圖內容或服務進行重要通訊 (例如緊急事件)。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

地圖的可用性視乎各國或地區的法律而定 (例如：地圖可能受到某些國家/地區的法律限制而無法使用)。諾基亞並不為地圖的可用性提供任何擔保，包括準確性、正確性及更新。

部分內容是由第三方而非諾基亞所提供。內容可能並不準確，視乎供應情況而定。

下載地圖到您的手機

旅行出發前將新地圖儲存在您的手機上，即使旅途中沒有互聯網連線，還是可以瀏覽地圖。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  **HERE 地圖** > ... > 下載地圖。

要下載和更新地圖，請開啟 Wi-Fi 網絡。

1. 點選 下載新地圖。
2. 點選 ，然後選擇國家或地區。

更新現有的地圖

點選 更新現有地圖。

刪除地圖

點選 下載新地圖。點選並按住地圖，然後點選刪除。

在地圖上查看您身在何處

如果您需要知道您的方向，可以在地圖上查看您的位置。您也可以探索不同的城市和國家/地區。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **HERE 地圖**。

 會顯示您的位置。如果「HERE 地圖」找不到您的位置， 會顯示您的上次已知位置。

如果無法獲得準確定位，在位置圖示周圍會有一圈綠色光環，顯示您可能位置的概略範圍。在人口稠密的區域，估算的準確度較高，綠色光環的範圍會比較小。

2. 要查看您的目前或上次已知位置，請點選 。

★ **秘訣：**在初來乍到的新地點想要試著找到方向嗎？開啟指南針後，地圖將會跟著旋轉，所以您隨時都能查看目前朝向什麼方向。點選 。

指南針的準確度有限。電磁範圍、金屬物品或其他外在環境均可能影響指南針的準確度。指南針應長期保持校準。

如果指南針需要校準，請依照手機上的指示操作。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而有所不同。

瀏覽地圖

使用您的手指拖曳地圖。

放大或縮小

將兩根手指放在地圖上，然後滑動分開手指放大地圖，或併攏手指縮小地圖。

★ **秘訣：** 要在地圖檢視中加入縮放控制項，請點選 **...** > **設定**，然後將縮放控制設定為開 。


尋找位置

「HERE 地圖」會協助您找到特定的位置和營業地點。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **HERE 地圖** > 。
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋文字，例如街道地址或地點名稱。
3. 從與您所輸入文字相符的建議清單中選擇一個項目，或點選 **Enter** 鍵開始搜尋。

位置會顯示在地圖中。

★ **秘訣：** 想要查看某個地點的更多資訊？地點詳細資料檢視會包含一般資訊、相片、評論、指南連結，並進一步提供鄰近地點的建議。當位置顯示在地圖上時，要查看地點詳細資料檢視，請點選資訊泡泡。

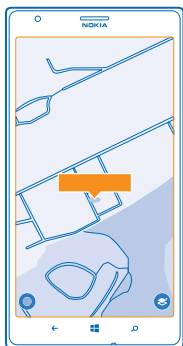

★ **秘訣：** 當您點選某個公共運輸車站時，如果有可用的公共運輸資訊，您會看見經過該車站的公共運輸路線。


如果找不到搜尋結果，請確認搜尋文字的串字是否正確。

探索鄰近的地點

正在尋找新餐廳、酒店或商店嗎？「HERE 地圖」會為您建議鄰近的地點。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  **HERE 地圖**。
2. 點選  以尋找最靠近您的建議地點，或瀏覽到地圖上的某個點。
3. 點選 。

您可以在地圖上查看所有類別的建議地點。

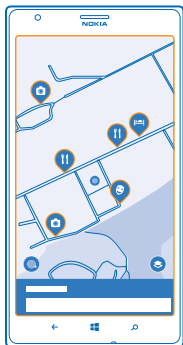

尋找特定類別的鄰近地點


當鄰近地點顯示在地圖上時，從螢幕底部向上滑動，然後點選顯示類別和一個類別。該類別中的鄰近地點隨即會顯示在清單中。要在地圖上查看這些地點，請點選地圖。

★ **秘訣：** 要將某個類別釘選到開始畫面，請在選擇類別後點選 。藉由這種方式，無論您到什麼地方，都可以快速探索新地點。

使用 LiveSight 通過相機觀景器查看附近有哪些地點

要查看您的目前或上次已知位置，請點選 。點選目前位置旁的 。

要通過相機觀景器查看地點，請直向握住您的手機，就像在直向模式中拍攝相片一樣。

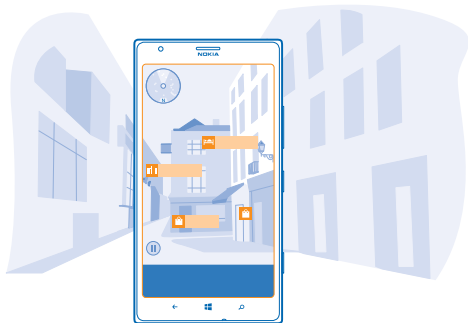

要取得到達地點的路線或獲取更多資料，請點選該地點。要凍結檢視以便仔細研究某個地點，而不必一直將手機對準它，請點選 。

要快速在地圖上查看地點的位置，請以螢幕朝上的方式握住您的手機，就像握著指南針一樣。

- ★ **秘訣：** 您可以尋找附近特定類型的地點，方法和在一般地圖檢視中相同。您也可以將某個類別，例如餐飲，從 LiveSight 檢視中釘選到開始畫面上。通過這種方式，您只需要點選一次，就能進入附近餐廳的相機檢視。

在購物中心內尋找方向

您再也不需在購物中心內四處穿梭，尋找某間特定的商店。HERE 地圖可以引導您穿過像迷宮一樣的購物中心和其他大型建築。


在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。

要使用此功能，您必須連線到互聯網，而且必須有可用的室內地圖資料。並非所有國家或地區，或所有建築皆有可用的室內地圖資料。

1. 當建築顯示在地圖上時，放大地圖，直到您可以清楚查看地圖的區域部位 (例如購物中心的商店)。
2. 點選該建築。

★ **秘訣：** 若要查看建築內某一特定位置的資訊 (例如一間商店)，請點選該位置，然後點選資訊泡泡。

3. 若要查看建築的不同樓層，請在地圖右邊的樓層數向上或向下滑動。

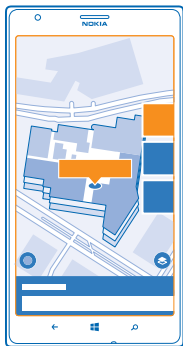

尋找建築內特定類別的地點

點選建築，然後從螢幕底部向上滑動。點選 **顯示類別**，然後選擇一個類別。

尋找建築內某個特定地點

點選建築，然後從螢幕底部向上滑動。向左滑動至 **目錄**，然後點選 .

取得到達地點的路線指引

想要輕鬆地找到方向？您可以使用目前位置或任何其他地點當作起點，取得步行、開車或使用公共運輸的路線。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。
2. 點選 **••• > 路線**。
3. 如果您不想將目前位置當作起點，請點選 **自**，然後搜尋要當作起點的位置。
4. 點選至，然後搜尋所要的目的地。

路線會顯示在地圖上，並且顯示到達目的地的預估所需時間。要查看詳細的路線，請從螢幕底部向上滑動。

★ **秘訣：**要取得到達某個地點的路線，您也可以在地圖上點選該地點，或在地圖上點選並按住一個點，然後點選資訊泡泡。點選 到此地的路線 或 路線起點。

取得步行路線

建立路線後，點選 ，然後在檢視的上方，點選 開始導航。要在您的位置、下一個轉彎和路線總覽之間切換，在地圖下方的資訊區中向左或向右滑動。

在 HERE 導航+ 中取得語音引導的開車路線

設定目的地後 (使用目前的位置當作起點)，點選  > 開始導航。您的路線會在「HERE 導航+」中開啟。

取得公共運輸的路線

建立路線後，點選 。

您的路線會在「HERE 公共運輸」中開啟。公共運輸資訊只在全世界選定的城市提供。

將相片加入某個地點

發現您喜歡的事物嗎？讓其他人也能分享您的體驗。拍攝一張相片並上傳，讓所有人都能在他們的手機或 here.com 網站上看到相片。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。
2. 點選  查看靠近您的地點。
3. 點選地圖上的地點圖示，然後點選資訊泡泡。
4. 在地點詳細資料檢視中，滑動至相片，然後點選 。
5. 點選一張相片，然後點選 。

您可能無法在某些類型的地點中加入相片。

對地點評分並發表評論

在地點詳細資料檢視中，滑動至評論，然後點選 。點選星號對地點評分，然後輸入您的評論。

儲存地點

為協助您的旅遊計劃，您可以搜尋地點，例如酒店、熱門景點或油站，並將它們儲存到手機中。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。
2. 要搜尋一個地址或地點，請點選 。
3. 當地點顯示在地圖上時，要開啟地點詳細資料檢視，請點選資訊泡泡。
4. 在地點詳細資料檢視中，點選 。

★ **秘訣：**您也可以將地點釘選到開始畫面上以方便存取。當地點顯示在地圖上時，點選資訊泡泡以及 。

檢視已儲存的地點

在主檢視中，點選 。

移除已儲存的地點

在主檢視中點選 ，點選地點，然後點選 。

同步已儲存的地點

將您最愛的地點保持備份並隨時可用 – 您可以將最愛的地點與您的諾基亞會員帳戶同步。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。

您可以使用電腦在 here.com 網站上規劃一個行程，將已儲存的地點與手機上的「HERE 地圖」同步，然後在外出時存取此規劃行程。同步也是將已儲存的地點從您的諾基亞舊手機傳送到新手機的一個簡便方式。將您的舊手機與諾基亞會員帳號同步，然後再與新手機同步。

如果您已登入諾基亞會員帳戶，每次您開啟「HERE 地圖」時，就會自動將您最愛的地點同步到您的帳戶。要手動同步已儲存的地點，請點選  > .

關閉自動同步

點選  > 設定，然後將自動同步化喜歡的地點設定為 .

更換地圖的外觀


在不同的模式中檢視地圖，標出特定資料並讓您可以更輕鬆地找到方向。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  HERE 地圖。
2. 點選 ，然後選擇一種地圖檢視，例如衛星或交通。

可用的選項和功能視乎地區而有所不同。無法使用的選項會變模糊。

HERE 導航+

「HERE 導航+」可通過語音引導的逐向導航路線，引導您順利前往目的地。

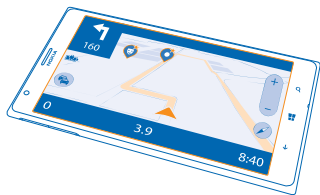

點選  HERE 導航+。

您可以：

- 使用逐向導航路線和語音導航找到您的方向
- 在旅行前預先載入地圖並離線使用「HERE 導航+」，節省數據傳輸費用
- 通過「我的常用路線」獲得常用路線的交通事故和路況的實時資訊
- 當您超過速限時獲得警告
- 避免渡輪及隧道，或特定類型的道路，例如未鋪設路面
- 讓您喜愛的地點隨時獲得妥善備份，而且隨時都可在所有 HERE 應用程式和在 here.com 上使用：將地點儲存至您的諾基亞會員帳戶

★ 秘訣：使用此 QR 代碼將最新版本的「HERE 導航+」下載到您的手機。按 ，然後點選 。將相機對準條碼，然後點選連結。



使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

下載地圖

為了節省旅行時的數據傳輸費用，您可以在出發前將新的街道地圖儲存在手機上。如果空間不足，您可以從手機移除部分地圖。

點選  **HERE 導航+**，從螢幕底部向上滑動，然後點選設定 > 地圖選項 > 管理地圖。

要將地圖下載到您的手機，您必須連線到 Wi-Fi 網絡。

1. 點選 。
2. 選擇國家或地區。

移除地圖

點選並按住地圖，然後點選刪除。

開車前往您的目的地

當您需要適合開車使用的清楚逐向導航路線提醒時，「HERE 導航+」可以幫助您前往您的目的地。

點選  **HERE 導航+**。

請遵守當地所有法律。駕車時使用手機或其部分功能可能會觸犯法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

如果您的國家/地區可使用「我的常用路線」功能，手機可能也會要求您提供住家和辦公室地址。

1. 從螢幕底部向上滑動，點選設定目的地，然後搜尋您的目的地。
2. 點選您的目的地。
3. 如果您要避免隧道和渡輪，或特定類型的道路，例如未鋪設路面，點選路線選項工具列，然後切換道路類型開關。



★ **秘訣：**要在導航期間變更道路類型，請從螢幕底部向上滑動，然後點選設定 > 路線設定。

4. 要開始導航，請點選 開始。

地圖預設會隨著您的行進方向旋轉，且指南針會指向北方。要檢視北方朝上的地圖 (例如，想要大致了解您的路線)，請點選  > 北方朝上。

★ **秘訣：**如果您想要在導航時，查看其餘路線，您可以使用您的手指拖曳地圖。要返回目前位置，點選 .

★ **秘訣：**要快速查看目前位置附近的路況，請點選 。要返回導航檢視，請點選 .

5. 要停止導航，請從螢幕底部向上滑動，然後點選停止導航。

儲存地點

為協助您規劃旅遊，您可以搜尋地點，例如酒店、熱門景點或油站，並將它們備份，在所有 HERE 應用程式 and here.com 中任意使用。

點選  HERE 導航+。

1. 要搜尋某個地點，請從螢幕底部向上滑動，然後點選設定目的地。

2. 輸入搜尋單字，例如街道地址或地點名稱。

3. 從清單中點選一個地點。

4. 點選 .

地點會儲存至您的諾基亞會員帳戶。如果您尚未登入諾基亞會員帳戶，系統將要求您登入。

同步已儲存的地點

如果您已登入諾基亞會員帳戶，每次您開啟「HERE 導航+」時就會自動將我的最愛同步到您的帳戶。

要手動同步我的最愛，請從螢幕底部向上滑動，然後點選我的最愛 > .

開車至已儲存的地點

從螢幕底部向上滑動，然後點選我的最愛和所要的地點。

★ **秘訣：**您可以將喜愛的目的地釘選到開始畫面以便快速導航。從螢幕底部向上滑動，點選我的最愛，點選並按住某個地點，然後點選釘選到開始畫面。

使用語音導航

語音導航 (如果您的語言可用) 可以協助您找到前往目的地的方向，讓您可以無憂無慮地享受旅程。

點選  **HERE 導航+**。

1. 從螢幕底部向上滑動，然後點選設定 > 導航語音。
2. 點選一種語言。如果您不想使用語音導航，請點選無。

★ **秘訣：** 如果您想要在導航時聽取街道名稱，請點選一種可唸出街道名稱的語音 (由電腦合成的文字轉語音)。

如果無法找到您語言的街道名稱語音，可能需要在手機設定中下載並安裝語音功能的語言。在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 語音 > 語音功能的語言。並非所有語言皆有支援。

下載新的導航語音

從螢幕底部向上滑動，點選設定 > 導航語音 > 下載新語音，然後點選一種語音。

離線導航

為了節省數據傳輸費用，您也可以離線使用「HERE 導航+」。

1. 點選  **HERE 導航+**。
2. 從螢幕底部向上滑動，然後點選網際網路連線。
3. 將網際網路連線設定為關閉 。

部分功能 (例如搜尋結果) 在離線使用「HERE 導航+」時可能會受到限制。

在通勤時獲得協助

減少您的通勤壓力 - 「HERE 導航+」會學習您的常用路線，為您提供交通狀況和事故的實時資訊。

此功能只在全世界選定的地區推出。我們會陸續在更多地區推出本服務。

交通資訊的可用性可能會依照地區和國家而有所不同。

當您使用「我的常用路線」時，手機會學習您平常開車的時間和地點。要加快學習速度，您也可以手動設定常用行程。要執行此動作，請點選  **HERE 導航+**，從螢幕底部向上滑動，然後點選我的常用路線。向左或向右滑動至編輯，點選新常用路線，搜尋您的起點和目的地 (例如您的住家和公司地址)，然後設定您平常上班和返家的時間。

1. 點選  **HERE 導航+**。
2. 從螢幕底部向上滑動。如果很接近您平常出發前往目的地的時間，手機會在「我的常用路線」動態磚中建議目的地。要出發到建議的地點，請點選動態磚，然後點選路線和開始。

★ **秘訣：** 嘗試前往平常目的地的不同路線。「我的常用路線」會顯示所有您的常用路線。別讓路況拖慢您的速度，點選動態磚可以查看哪一條路線最快。

3. 要出發到其他地點，例如，要前往健身房而不直接返家，請在點選「我的常用路線」動態磚後，向左或向右滑動至您想要開車前往的地點。

★ **秘訣：** 在開始畫面上新增「我的常用路線」動態磚，如此就能一覽下一次通勤的交通狀況和預估通勤時間，也可以通過單一點選動作接入您的常用路線。點選  **HERE 導航+**，從螢幕底部向上滑動，然後點選設定 > 我的常用路線 > 釘選到開始畫面。

如果您已登入諾基亞會員帳戶，常用路線會存至您的帳戶。要移除「我的常用路線」資訊，請點選  設定 > 清除個人資料 > 我的常用路線。

取得速度限制警告

不再超速駕駛 – 設定手機在您駕駛速度過快時警告您。

速度限制資料的可用性可能會依照地區和國家而有所不同。

1. 點選  HERE 導航+。

2. 從螢幕底部向上滑動，點選設定 > 速限，然後將速限警示設定為警示開啟 。

3. 要設定警告的速度限制上限，拖曳若超速幅度達到此值請通知我滑桿。您可以針對較低和較高速度個別設定限制。

變更導航+ 檢視的外觀

您是否正在光線昏暗的夜間使用「HERE 導航+」？通過日間和夜間模式，您隨時都可以清楚地查看螢幕。您也可以依照需求變更其他設定。

點選  HERE 導航+。

1. 從螢幕底部向上滑動，然後點選設定 > 地圖選項。

2. 將顏色設定為夜間。要在光線昏暗時自動開啟夜間模式，請點選自動。

在地圖上顯示油站和休息區等地點

從螢幕底部向上滑動，點選設定 > 地圖選項 > 地圖層，然後切換地點類別開關。

在剩餘時間或到達時間檢視之間切換

在導航檢視中，點選並按住到達時間，然後點選一個選項。



隱藏著名建築物和熱門景點

從螢幕底部向上滑動，點選設定 > 地圖選項，然後將地標設定為 。

定位方法

您的手機可以使用 GPS、GLONASS、A-GPS、Wi-Fi 或網絡 (基地台 ID) 架構的定位功能，在地圖上顯示您的位置。

位置資料是否可用、準確性和完整度需視您的位置、環境、第三方來源等而定，且可能會受到限制。例如，位置資料在建築物內或地下可能無法使用。如需定位方式相關的私隱政策資料，請參閱諾基亞私隱政策。

輔助 GPS (A-GPS) 網絡服務和其他類似 GPS 和 Glonass 強化功能會使用流動無線網絡擷取位置，並協助 GPS 計算您的目前位置。

A-GPS 和其他 GPS 與 GLONASS 增強配套可能需通過流動電話網絡傳輸少量資料。如果要節省數據傳送費用，例如在旅行時，您可以在手機設定中關閉流動數據連線。

Wi-Fi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。如果您所在的地點對於使用 Wi-Fi 有所限制，可以在手機設定中關閉 Wi-Fi。

! **注意：** 在部分國家/地區可能會有 Wi-Fi 的使用限制。例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150–5350 MHz Wi-Fi，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15–5.25 GHz Wi-Fi。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。

本裝置提供的衛星定位資料不適合專業定位使用。衛星連接時間可能也會受天氣、使用環境和其他使用狀況的影響。衛星和其他定位資料應僅用作導航輔助，不應用於緊急情況或要求更精確定位的任務。

里程表可能並不精確，視乎衛星連接的可用性與信號質素而定。

互聯網

了解如何建立無線連線和瀏覽網絡，但是又不會讓您的數據傳輸費用大幅增加。

定義互聯網連線

您的網絡服務供應商對於數據傳輸的計費方式是採用固定費率，或是依照您的使用量計費？只要變更 Wi-Fi 和流動數據設定，就能夠在漫遊或在家中時減少您的數據傳輸費用。

❗ 重要訊息： 使用加密以提高 Wi-Fi 連接的安全性。使用加密可減少他人接入您資料的風險。

使用 Wi-Fi 連線通常速度較快，而且費用低於使用流動數據連線。如果 Wi-Fi 及流動數據連線都可使用，您的手機會使用 Wi-Fi 連線。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > Wi-Fi。
2. 確認 Wi-Fi 網路已設定為開 .
3. 選擇您要使用的連線。

使用流動數據連線

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 行動數據，然後將資料連線設定為開。

漫遊時使用流動數據連線

漫遊時連線至互聯網 (特別是當您出國時) 會大幅增加您的數據傳輸費用。

數據漫遊是指您在不屬於您的網絡服務供應商擁有或營運的網絡中使用手機接收資料。

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 行動數據，然後將數據漫遊選項設定為漫遊。

★ **秘訣：** 您也可以使用 Data Sense 應用程式來記錄您的數據使用量。

將電腦連線至網絡

想要在筆記型電腦上使用互聯網，但是找不到可用的連線嗎？您可以搭配筆記型電腦或其他裝置使用手機的流動數據連線。Wi-Fi 連線即可建立。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 網際網路共用。
2. 將共用設定為開。
3. 要變更連線的名稱，請點選設定 > 廣播名稱，然後輸入名稱。

★ **秘訣：** 您也可以輸入連線使用的密碼。

4. 在另一部裝置上選擇連線。

另一部裝置會使用您數據方案傳輸數據，因此可能會產生數據傳輸費用。如要獲取可用性和費用的資料，請與您的網絡服務供應商連絡。

有效地使用您的數據方案

關心您的數據使用費用嗎？「Data Sense」應用程式可協助您找出更有效率的方法來使用行動數據，並可記錄您的數據使用量。必要時，此應用程式也可以完全關閉數據連線。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 Data Sense。
2. 點選設定上限，然後選擇您要的值。

★ **秘訣：** 要檢查剩餘的數據限額和時間，或要變更限制，請再次開啟 Data Sense 應用程式。

網頁瀏覽器

即時觀看新聞，造訪您最喜愛的網站。您可以使用手機上的 Internet Explorer 10 來瀏覽互聯網上的網頁。您的瀏覽器也會適時發出警告，協助您對抗安全性威脅。

點選  **Internet Explorer**。

要瀏覽網絡，您必須連線至互聯網。

瀏覽網頁

當您已經可以在手機上瀏覽互聯網時，誰還需要一部電腦？

★ **秘訣：** 如果您的網絡服務供應商不是採取固定費率的數據傳輸收費，為了節省數據傳輸費用，您可以使用 Wi-Fi 網絡來連線到互聯網。

1. 點選  **Internet Explorer**。

2. 點選網址列。

3. 輸入網址。


★ **秘訣：** 要快速編寫網址字尾 (例如 .org)，請點選並按住鍵盤上的字尾鍵，然後點選您要的字尾。

4. 點選 ➞。

★ **秘訣：** 要搜尋互聯網，在網址列中輸入搜尋單字，然後點選 ➞。

放大或縮小

將兩根手指放在螢幕上，然後滑動分開或併攏手指。

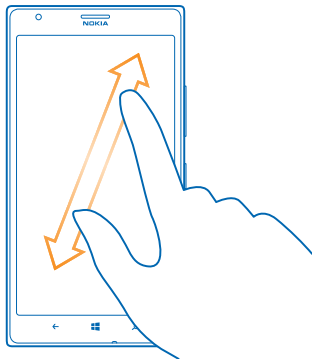

★ **秘訣：** 您也可以點選螢幕兩次。

開啟新的索引標籤

當您想要同時瀏覽多個網站時，您最多可以開啟 6 個瀏覽器索引標籤，並可在其間切換。

點選  Internet Explorer。

點選 ... > 索引標籤 > 。

在索引標籤之間切換

點選 ... > 索引標籤，然後選擇一個索引標籤。

關閉索引標籤

點選 ... > 索引標籤 > 。

將網站新增到我的最愛

如果您經常瀏覽相同的網站，可以將這些網站新增到我的最愛，以後就可以快速存取它們。

點選  Internet Explorer。

1. 前往某個網站。

2. 點選 ... > 加到我的最愛。

★ 秘訣：您也可以將您喜愛的網站釘選到開始畫面。瀏覽網站時，點選 ... > 釘選到開始畫面。

前往我的最愛網站

點選 ... > 我的最愛，然後選擇一個網站。

★ 秘訣：要快速存取我的最愛，可在網址列中新增我的最愛圖示。點選 ... > 設定，然後將網址列按鈕設定設定為我的最愛。

分享網頁

當您發現一個有趣的網頁時，您可以將它傳送給您的朋友。如果您的朋友就在您的旁邊，只需碰一下他們的手機。否則，您可以透過郵件或簡訊來傳送網頁，或將它張貼到社交網絡。

1. 要確定「輕觸+傳送」已開啟，請點選  設定 > 輕觸+傳送，然後將 NFC 分享設定為 開 。

2. 點選  Internet Explorer，並前往一個網站。

3. 點選 ... > 分享網頁 > 輕觸+傳送。

4. 使用您的手機碰一下您朋友的手機。另一部手機必須支援 NFC。如要獲取更多資料，請參閱另一部手機的用戶指南。

此功能可能無法與所有支援 NFC 的手機兼容。

將網頁透過郵件或簡訊傳送或張貼到社交網絡

在瀏覽時，點選 ... > 分享網頁 以及您要分享的方式。

清除瀏覽器記錄

當您結束瀏覽後，可以刪除您的私人資料，例如您的瀏覽記錄和暫存的互聯網檔案。

1. 點選  Internet Explorer。

2. 點選 ... > 設定 > 刪除歷程記錄。

快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如您已接入或嘗試接入需要密碼的機密資料或安全服務，請在每次使用後清空快取記憶體。

刪除您瀏覽歷程記錄中的個別項目

點選 ... > 最近 > ，再點選您要刪除的項目，然後點選 。

搜尋網絡

通過 Bing 搜尋引擎探索網絡和外面的世界。您可以使用螢幕鍵盤或語音來輸入搜尋單字。

1. 按 .
2. 在搜尋方塊中輸入搜尋單字，然後點選 。您也可以從建議的相符項目中選擇搜尋單字。
3. 要查看相關搜尋結果，向左滑動可查看不同搜尋結果類別。

使用語音搜尋

按 ，在搜尋方塊中點選 ，然後說出您的搜尋單字。

並非所有語言都支援此功能。如要獲取更多有關功能與服務可用性的資料，請前往 www.windowsphone.com。

關閉所有互聯網連線

關閉在背景中開啟的互聯網連線可節省電池電力。您不需關閉任何應用程式即可進行此項操作。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > Wi-Fi。
2. 將 **Wi-Fi** 網路設定為關 .

關閉流動數據連線

在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 行動數據，然後將資料連線設定為關。

娛樂

有空閒時間，需要來點娛樂嗎？了解如何觀賞影片、聆聽您喜愛的音樂和玩遊戲。

觀賞和聆聽

外出時，您可以使用手機來觀賞影片，或是聆聽音樂和播客。

點選  音樂+影片。

播放音樂、播客和影片

外出時將您喜愛的媒體帶著走，無論您身在何處，都可以觀賞影片、聆聽音樂和播客。

1. 點選  音樂+影片。
2. 點選音樂、影片或播客。
3. 要依類別瀏覽，請向左或向右滑動。
4. 點選您想要播放的歌曲、播客或影片。

★ **秘訣：**您只需要調整等化器設定，就可以改善音質。在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 音訊。

暫停或繼續播放

點選  或 。

要隨機播放歌曲，請點選 。

快轉或倒轉


點選並按住  或 。

無拘無束地聆聽音樂

通過 JBL PlayUp 無線揚聲器，您可以一邊聆聽高音質的音樂，一邊為您的手機充電，完全不需要連接任何纜線。


諾基亞無線揚聲器 (例如 JBL PlayUp) 必須另行選購。配件的供應情況可能因地區而有所不同。

1. 用手機的 NFC 感應區觸碰揚聲器的 NFC 感應區。揚聲器會自動與手機連線。
2. 要為手機充電，請將手機放在揚聲器頂端的無線充電區。充電指示燈會變成白色，並在充電期間持續閃爍。

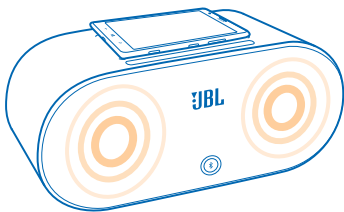

FM 廣播

了解如何在手機上收聽廣播。

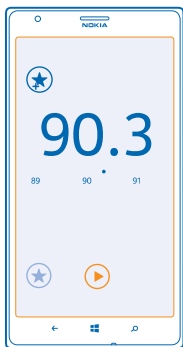

收聽廣播

即使在外出時，也能輕鬆收聽您最愛的 FM 廣播。

要收聽收音機，需要連接兼容耳機至裝置。耳機的作用就像天線一樣。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  音樂+影片 > 收音機。
2. 連接兼容的有線耳機。

前往下一個或上一個電台
向左或向右滑動。

儲存廣播電台

儲存您最愛的廣播電台，如此您便可以在稍後輕鬆收聽。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  音樂+影片 > 收音機。

要儲存您正在收聽的電台，請點選 。

檢視已儲存的電台清單

點選 。

從清單移除電台

點選 。

在手機和電腦之間同步音樂和影片

您的電腦上是否有想要用手機聆聽或觀賞的媒體？您可以使用 USB 數據線在手機和電腦之間同步音樂和影片。

1. 使用 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。

2. 在電腦的檔案管理程式中 (例如 Windows 檔案總管或 Finder)，將您的歌曲和影片拖放到您的手機。


★ **秘訣：** 如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。Windows 8 會自動安裝此應用程式。使用 Windows 7，您可從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

如要獲取哪一個應用程式適用於哪一種電腦的資訊，請參考下列表格：

	Windows Phone 應用程式	桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式	Mac 的 Windows Phone 應用程式	Windows 檔案總管
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

遊戲

想要有點樂子嗎？只要下載遊戲並在手機上遊玩，隨時都能樂在其中。

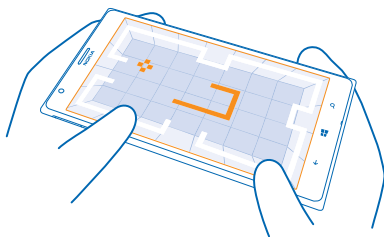

獲取新遊戲

現在就前往「市集」，為您的手機下載並安裝好玩的新遊戲。

1. 點選  遊戲 > 取得更多遊戲。
2. 瀏覽「市集」中的選擇，然後點選您想要的遊戲。
3. 要下載免費遊戲，請點選安裝。
4. 要免費試玩遊戲，請點選試用。
5. 要購買遊戲，請點選購買。

★ **秘訣：** 要解除安裝某個遊戲，在收藏檢視中點選並按住遊戲，然後點選解除安裝。

付費方式的可用與否視乎您居住的國家/地區和您的網絡服務供應商而定。

玩遊戲

在手機上玩遊戲也能獲得真正的社交體驗。Microsoft 的 Xbox 遊戲服務可以讓您和朋友一同遊戲，也可以使用您的玩家個人資料記錄遊戲中的得分和成就。這些都可以通過 Xbox 遊戲機以及手機的「遊戲中心」在線上進行。

點選  遊戲。

滑動至收藏，然後選擇一個遊戲。如果這是一個 Xbox 遊戲，請登入您的 Xbox 帳戶。如果您還沒有帳戶，您可以建立一個。部分地區可能無法使用 Xbox。

★ **秘訣：**您可以將最喜愛的遊戲釘選到開始畫面。在收藏檢視中，點選並按住遊戲，然後點選釘選到開始畫面。

取得更多遊戲

您可從市集取得新遊戲。滑動至收藏，然後點選取得更多遊戲。

接受遊戲邀請

登入 Xbox，滑動至通知，然後點選邀請。如果這是您還沒有的遊戲，不過在您所在的地區可以在「市集」中找到它，您可以下載試用版或立即購買正式版。

繼續玩暫停的遊戲

當您回到遊戲中時，遊戲本身可能會有個繼續遊戲的圖示。如果沒有圖示，請點選螢幕。

Office

讓一切井然有序。了解如何使用行事曆和 Microsoft Office 應用程式。



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是您離開辦公室時的隨身辦公室。

前往「Office 中心」以建立和編輯 Word 文件和 Excel 活頁簿、開啟和檢視 PowerPoint 投影片放映，並使用 SharePoint 分享文件。

您也可以將您的文件儲存至 Windows SkyDrive。SkyDrive 是一個雲端儲存空間，您可以透過它從手機、平板電腦、電腦或 Xbox 存取您的文件。當您停止某個文件工作，並在稍後回到這份文件，無論您使用哪一種裝置，都會回到您上一次離開的位置。

Microsoft Office Mobile 是由下列項目所構成：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

閱讀 Microsoft Office 文件

在「Office 中心」裡，您可以檢視各種 Microsoft Office 文件，例如 Word 文件、Excel 活頁簿或 PowerPoint 簡報。

1. 點選  Office。
2. 滑動至位置，然後點選您想要檢視的檔案位置。
3. 點選一個 Word、Excel 或 PowerPoint 檔案。

建立 Word 文件

您可以使用 Microsoft Word Mobile 建立新的文件。

1. 點選  Office。
2. 滑動至最近。
3. 點選 。
4. 點選一個空白 Word 檔案或範本。
5. 輸入文件內容。
6. 要儲存您的文件，請點選  > 儲存。

編輯 Word 文件

通過 Microsoft Word Mobile，就算是外出，您還是可以繼續修飾您的文章。您可以編輯文件，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

1. 點選  Office，然後滑動至位置。
2. 點選檔案所在位置。
3. 點選您想要編輯的 Word 檔案。
4. 要編輯文字，請點選 。
5. 要儲存您的文件，請點選  > 儲存。

★ 秘訣：要快速存取重要文件，您可以將文件釘選到開始畫面。點選並按住文件，然後點選釘選到開始畫面。

新增註解

點選  > 。

搜尋文件中的文字

點選 Word 檔案，然後點選 。

以郵件傳送文件

點選 Word 檔案，然後點選  > 分享…。

建立 Excel 活頁簿

您可以使用 Microsoft Excel Mobile 建立新的 Excel 活頁簿。

點選  Office，然後滑動至最近。

1. 點選 。
2. 點選一個空白 Excel 檔案或範本。
3. 點選一個儲存格，然後點選頁面頂端的文字方塊。
4. 輸入值或文字。
5. 要儲存您的活頁簿，請點選  >  > 儲存。

編輯 Excel 活頁簿

您再也不必千里迢迢趕回辦公室，只為了確認最新的數據。有了 Microsoft Excel Mobile，您可以編輯您的活頁簿，或是在 SharePoint 網站上分享您的工作成果。

1. 點選  Office，然後滑動至位置。
2. 點選檔案所在位置。
3. 點選您想要編輯的 Excel 檔案。
4. 要移動到另一個工作表，請點選 ，然後選擇一個工作表。

5. 要儲存您的活頁簿，請點選 **...** > 儲存。

在儲存格中新增註解

點選 **...** > 註解。

對儲存格套用篩選條件

點選 **...** > 套用篩選。

變更儲存格和文字格式

點選 **...** > 設定儲存格格式...

尋找活頁簿中的資料

點選 Excel 檔案，然後點選 。

以郵件傳送活頁簿

點選 Excel 檔案，然後點選 **...** > 分享...

刪除文件

手機記憶體快滿了嗎？您可以刪除任何已不再需要的 Office 文件。

1. 點選  **Office**，然後滑動至位置。
2. 點選手機或您想要刪除文件的任何其他位置。
3. 點選並按住文件，然後點選刪除。

檢視和編輯 PowerPoint 簡報

在前往會議場地的途中，用 Microsoft PowerPoint Mobile 為您的簡報做最後的潤飾。

1. 點選  **Office**，滑動至位置，然後點選您想要檢視的 PowerPoint 檔案位置。
2. 點選一個 PowerPoint 檔案，然後將手機轉為橫向模式。
3. 要在投影片之間瀏覽，請向左或向右滑動。
4. 要前往特定投影片，請點選 ，然後選擇您要查看的投影片。
5. 要在投影片中新增備忘稿，請將手機轉為直向模式，然後點選投影片下方的空白區域。
6. 要編輯投影片，請點選 。
7. 要儲存您的簡報，請點選 **...** > 儲存。

以郵件傳送簡報

點選 PowerPoint 檔案，然後點選 **...** > 分享...

刪除簡報

點選並按住 PowerPoint 檔案，然後點選刪除。

觀賞 PowerPoint 廣播

您可以在外出時參加會議，並通過互聯網在手機上觀賞 PowerPoint 簡報廣播。

開啟包含廣播簡報連結的郵件，然後點選該連結。

通過 SharePoint Workspace Mobile 分享文件

使用共用的 Microsoft Office 文件工作，並且在專案、排程和想法上共同作業。有了 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以線上瀏覽、傳送、編輯和同步您的文件。

1. 點選  **Office**，然後滑動至位置。
2. 點選 ，輸入 SharePoint 網站的網址，然後點選 。

3. 選擇一份文件。

一份文件複本會下載到手機上。

4. 檢視或編輯文件，然後儲存您的變更。

★ **秘訣：**要將文件的離線複本保留在手機上，請點選並按住文件，然後點選永遠保持離線。

返回 **SharePoint Workspace Mobile**

按 。

寫筆記

寫在紙張上的筆記很容易就會丟失。除了在紙張上草草記下之外，現在您也可以使用 **Microsoft OneNote Mobile** 來寫筆記。這樣一來，您就可以隨時找到您要的筆記。您也可以將筆記同步到 **SkyDrive**，並在手機或電腦上使用 **OneNote** 或網頁瀏覽器線上檢視和編輯它們。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 **OneNote**。

2. 點選 。

3. 輸入筆記內容。

4. 要設定文字格式，請點選 > 格式。

5. 要新增圖片，請點選 。

6. 要錄製音效片段，請點選 。

7. 要儲存變更，請按 。

如果您的手機上已設定 **Microsoft** 帳戶，您的變更將會儲存並同步到 **SkyDrive** 上的預設個人 (**Web**) 筆記本。否則，您的變更將會儲存在手機上。

以電郵傳送筆記

點選一個筆記，然後點選  > 分享…。

★ **秘訣：**要快速存取重要筆記，您可以將筆記釘選到開始畫面。點選並按住筆記，然後點選釘選到開始畫面。

在另一部裝置上繼續處理文件

您可以在 **SkyDrive** 上儲存 **Office** 文件，然後在另一部裝置上繼續處理文件。

1. 處理 **Office** 文件時，點選 > 另存新檔…。

2. 點選 儲存到 > **SkyDrive**。

3. 點選 儲存。

您現在可以使用另一部裝置在 **SkyDrive** 上開啟文件，然後繼續處理文件。

日曆

了解如何將您的約會、工作和排程保持在最新狀態。

在待辦事項中加入新的工作

您有重要的工作要處理、要歸還的書或要參加的活動嗎？您可以在行事曆中加入工作 (待辦事項)。如果您有特定的截止日期，請設定提醒。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選 行事曆。

2. 滑動至待辦事項。

3. 點選 ，然後填寫相關欄位。
4. 要新增提醒，請將提醒設定為開 ，然後設定提醒的日期和時間。
5. 點選 。

將工作標記為已完成

點選並按住工作，然後點選完成。

編輯或刪除工作

點選並按住工作，然後點選編輯或刪除。

新增約會

需要記住某個約會嗎？您可以將它新增至行事曆。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。
2. 滑動至日程或行程摘要，然後點選 。
3. 填寫所需的欄位。
4. 要新增提醒，請點選更多詳細資料 > 提醒，然後設定提醒的時間。
5. 點選 。

編輯或刪除約會

點選並按住約會，然後點選編輯或刪除。

檢視您的排程

您可以在不同的檢視中瀏覽您的行事曆活動。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。
2. 要在行事曆檢視之間切換，請向左或向右滑動。

檢視整個月份

在日程或行程摘要檢視中，點選 。

★ 秘訣：向上或向下滑動可前往下個月或上個月。要跳到特定月份，請在螢幕頂端選擇該月份。

檢視特定日期

在日程或行程摘要檢視中，點選 ，然後選擇所要的日期。

使用多個行事曆

當您在手機上設定郵件帳戶後，就可以在同一個位置查看來自所有帳戶的行事曆。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。
2. 要顯示或隱藏某個行事曆，請點選  > 設定，然後開啟或關閉該行事曆。

★ 秘訣：當某個行事曆隱藏時，其中的活動和提醒將不會顯示在其他行事曆檢視中。

變更每個行事曆的色彩

點選  > 設定，並點選目前的色彩，然後選擇新色彩。

顯示農曆日期

您可以在手機行事曆中檢視農曆日期。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  行事曆。
2. 點選  > 顯示農曆日期。

農曆日期就會顯示於日期標題。

進行計算

在外出時，需要進行計算？您可以使用手機當作計算機。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  小算盤。

★ 秘訣：要使用基本型計算機，請將手機直立。要使用工程型計算機，請將手機橫放。

2. 輸入第一個計算數字。

3. 點選一個功能，例如加或減。

4. 輸入第二個計算數字。

5. 點選 =。

本功能僅供個人用途。精確度可能有限。

使用公司手機

手機上的公司帳戶可協助您處理工作。

如果您有公司手機，您的公司可建立公司帳戶，更進一步保護手機內的資訊安全，讓您可從公司內部的網絡存取文件或資訊，甚至還可提供可協助您處理工作的應用程式或中心。

如果公司有應用程式可供使用，只要在手機中加入公司帳戶，就可以選擇下載這些應用程式。如果您在完成設定帳戶後仍無法使用應用程式，可向公司詢問以了解如何取得此應用程式。

公司中心可讓您在單一位置取得所有公司資訊 (例如最新消息、開支、應用程式)，或存取公司商店。安裝「中心」的方式與安裝公司應用程式相同，如果可供使用，您就可在手機中加入公司帳戶後選擇新增。如果公司日後才開發設定「中心」，系統會提供您另外一種方式，讓您在「中心」開發完成後可設定使用。

大多數公司帳戶都包含有原則規定。公司原則可讓公司在您的手機中加入安全防護的功能，通常這種功能都用於保護機密或敏感資訊。

要設定公司帳戶，請點選  設定 > 公司專屬應用程式。

適合商務使用者的貼士

在工作中有效率地使用手機。

如要獲取更多諾基亞給商務人士建議的資訊，請瀏覽 Nokia Expert Centre，網址為 <https://expertcentre.nokia.com>。

處理手機和 PC 上的郵件和行事曆

您可以在工作和閒暇時間使用不同的郵件地址。您可以在手機上新增多個信箱，並在手機和 PC 上使用相同的郵件帳戶，這可以是 Outlook、Office 365 或任何其他郵件帳戶。您的郵件和行事曆都會保持同步，而且您可以直接從行事曆邀請中加入會議。您可以使用整合的郵件和行事曆，這樣一來，例如，當您即將要開會時，您可以查看出席者清單，而且只要點選一下，就可以存取您和某位出席者之間的任何往來郵件和簡訊討論。

如要獲取更多建立信箱的資訊，請參閱本用戶指南中的「新增信箱」單元。

如要獲取更多 Office 365 的資訊，請參考 www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw 的影片 (僅提供英文版)。

在手機上確保資料的安全

您的手機上有各種安全措施，可確保他人無法存取您儲存在手機上的敏感資料。例如，您可以將手機設定為自動鎖定，甚至可以在手機遺失時為手機定位 (部分地區無法使用)。

如要獲取更多資訊，請參閱本用戶指南中的「安全性」單元，或瀏覽 www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security。

用 Office 應用程式保持良好的工作效率

您的手機擁有流動版的 Microsoft Office 應用程式。

您可以：

- 檢閱您的記事 and 文件、做最後的修改，或建立新的文件
- 檢視和編輯 PowerPoint 簡報
- 建立、檢視和編輯 Microsoft Excel 活頁簿
- 將您的 Office 檔案儲存到 SkyDrive，當您回到電腦上時從上一次中斷的地方繼續工作
- 存取 Office 365 服務

有了 SharePoint Workspace Mobile，您可以開啟、編輯和儲存位於 SharePoint 2010 或 SharePoint Online 網站上的 Microsoft Office 文件。

如要獲取更多資訊，請參閱本用戶指南中的 Office 單元。

如要獲取更多 Office 365 的資訊，請參考 www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw 的影片 (僅提供英文版)。

與網絡連線

您可以使用最佳連線來瀏覽互聯網，這可以是 Wi-Fi 連線或可用的最高速流動數據連線。您甚至可以在必要時將手機的流動數據連線與筆記型電腦分享。

如要獲取更多資訊，請參閱本用戶指南中的「互聯網」和「手機管理和連線」單元。

用手機上的 Lync 完成高效率的共同作業

Microsoft Lync 是下一代的通訊服務，它使人們可以隨時隨地以全新的方式溝通。

通過 Lync，您可以：

- 查看連絡人的顯示狀態
- 傳送立即訊息
- 撥打電話
- 開始或加入語音、視訊或網絡會議

Lync 可與 Microsoft Office 完全整合。您可以從市集將 Microsoft Lync 2010 流動版下載到您的手機。

如要獲取更多資訊，請參閱 Microsoft Lync 支援網頁上的使用者文件，網址為 lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads。

請參閱本用戶指南中的 Office 單元。

在另一個螢幕上分享您的螢幕內容

您的手機上是否有想要在較大的螢幕上顯示的簡報或文件？通過 Nokia Beamer 應用程式，您可以在擁有互聯網接入能力的任何螢幕上輕鬆分享手機的螢幕內容。

1. 在手機的開始畫面上向左滑動，然後點選 **Nokia Beamer**。
2. 要在鄰近的螢幕上分享，請用目標螢幕瀏覽 **beam.nokia.com** 網站。在 Nokia Beamer 應用程式中，點選近端分享，然後用您的手機掃描 QR 碼。



3. 您也可以與遠方的某人分享手機的螢幕內容。要通過簡訊、郵件或社交媒體傳送連結，請點選遠端分享和訊息、電子郵件或社交媒體。


4. 搖晃手機可更新螢幕內容。

★ 秘訣：要自動更新螢幕內容，請在「Nokia Beamer」應用程式中點選自動更新。

5. 要停止分享，請按鎖定鍵，或在 Nokia Beamer 應用程式中點選停止傳輸。

手機管理與連線

好好照顧您的手機和其中的內容。了解如何連接配件、連線到網絡、傳輸檔案、建立備份、鎖定手機，以及讓手機軟件保持在最新狀態。

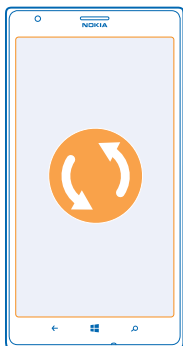

讓手機的內容常保如新

與最新軟件潮流保持同步 – 更新手機的軟件和應用程式，為您的手機取得更多新功能和改進。更新軟件也可能會提升手機的效能。



警告： 在安裝軟件更新時不能使用裝置，即使是撥打緊急電話亦不可，直止安裝完成且裝置重新啟動後方可使用。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

軟件更新後，請前往 www.nokia.com/support 取得新的用戶指南。

更新手機的軟件

不需要使用電腦 – 以無線方式更新您的手機軟件，取得更多新功能和改善的效能。

在開始更新之前，請確認手機電池仍有充足的電力。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

根據預設，手機會在數據連線設定 (例如漫遊) 允許自動下載可用的更新。當手機通知您有可用的更新時，只要依照手機螢幕上顯示的指示操作即可。

★ **秘訣：** 查看 市集 是否有應用程式更新。

關閉自動更新下載功能

如果要在漫遊時嚴密控制自己的數據傳送費用，您可以關閉自動更新下載功能。在開始畫面上向左滑動，點選  設定 > 手機更新，然後清除若資料設定允許，便自動下載更新核取方塊。

使用高速連線

何不充分利用您的網絡連線？當有 4G 網絡連線可用，而且您的手機支援時，您可以使用高速連線。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 行動數據。

2. 將最高連線速度設定為 **4G**。

★ **秘訣：** 如果在可能無法使用 4G 網絡的區域中使用手機，請設定至 **3G**。這也會讓電池電力持續更久，因為手機就不會在不必要的情況下嘗試與 4G 網絡連線。

★ **秘訣：** 您也可以手動選擇網絡。點選 網路選項。

Wi-Fi

尋找更多有關使用 Wi-Fi 連線的資料。



Wi-Fi 連線

您的手機會定期檢查並在有可用連線時通知您。通知會短暫地顯示在螢幕頂端。要管理您的 Wi-Fi 連線，請選擇通知。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > **Wi-Fi**。

Wi-Fi 定位可以在沒有衛星訊號時改善定位精準度，尤其是當您處在室內或是高大的建築物之間時。您也可以在手機設定中關閉 Wi-Fi。

 **注意：** 在部分國家/地區可能會有 Wi-Fi 的使用限制。例如，在歐盟，您只能在室內使用 5150–5350 MHz Wi-Fi，而在美國和加拿大，您只能在室內使用 5.15–5.25 GHz Wi-Fi。如要獲取更多資料，請向您當地的授權機構查詢。

連線到 Wi-Fi

連線到 Wi-Fi 網絡就可以很方便地存取互聯網。當您外出時，可以從圖書館或網吧等公眾場所連上 Wi-Fi 網絡。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

1. 點選 **Wi-Fi**。
2. 確認 **Wi-Fi** 網路已設定為開 。
3. 選擇您要使用的連線。

★ **秘訣：** 手機螢幕關閉時，連線也將關閉。要變更此設定，在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

關閉連線

點選 **Wi-Fi**，然後將 **Wi-Fi** 網路設定為關 。

NFC


探索您周遭的世界。觸碰配件以連線，然後觸碰標籤以撥打電話給某人或開啟一個網站。近距離無線通訊 (NFC) 可讓連線變得簡單有趣。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > **輕觸+傳送**。

使用 NFC，您可以：

- 與支援 NFC 的兼容藍牙配件連線，例如耳機或無線揚聲器
- 通過輕觸+傳送，傳送連絡人或您自己的相片等內容到朋友執行 Windows 8 的手機、PC 或平板電腦
- 觸碰標籤以取得適合手機的更多內容，或存取線上服務

NFC 感應區位於手機的背面靠近相機的地方。以 NFC 感應區觸碰其他手機、配件、標籤或閱讀器。

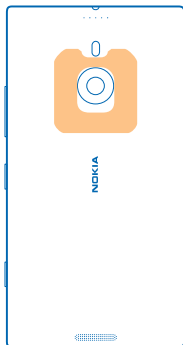


使用 NFC 前，請確認螢幕和按鍵已解鎖。

與有 NFC 的藍牙配件連線

雙手都沒空？請使用耳機。或者，何不使用無線揚聲器聆聽音樂？您必須使用手機觸碰兼容的配件。

使用手機的 NFC 感應區觸碰配件的 NFC 感應區，並按照螢幕上顯示的指示進行操作。

Monster 打造的諾基亞 Purity Pro 無線立體聲耳機等配件必須另行選購。配件的供應情況可能因地區而有所不同。

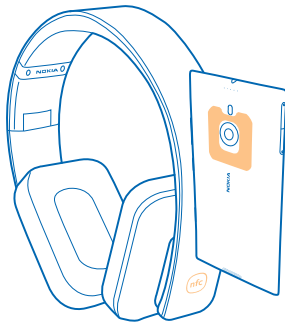

中斷與配件的連線

再次觸碰配件的 NFC 感應區。

如要獲取更多資料，請參閱配件的用戶指南。


讀取 NFC 標籤

NFC 標籤可能包含例如網址、電話號碼或信用卡的資訊。只要點選就能找到想要的資訊。以手機的 NFC 感應區觸碰標籤。



藍牙

您可以和其他兼容裝置建立無線連線，例如手機、電腦、耳機和汽車套裝。您也可以將相片傳送到兼容手機或您的電腦。

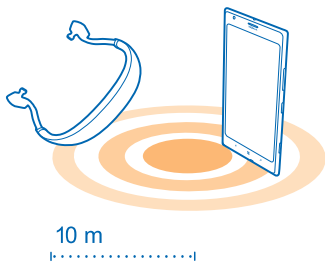

由於採用藍牙無線技術的裝置是通過無線電波進行通訊，它們不需要在視線可及的直線範圍內。不過，藍牙裝置彼此間的距離必須在 10 米之內 (33 英尺)，但也可能受到障礙物 (例如：牆壁) 或其他電子裝置的干擾而防礙通訊。

已配對的裝置可以在藍牙功能啟動時連線至您的手機。其他裝置只有當藍牙設定檢視開啟時才能偵測您的手機。

不要與未知裝置配對或接受其連線要求。如此就能協助保護手機免於有害內容的危害。

與無線耳機連線

使用無線耳機 (必須另行選購)，您就可以使用免提的方式進行通話，方便您在通話期間繼續工作，例如繼續使用電腦。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 藍牙。
2. 將狀態設定為開 .
3. 確認耳機已開機。

您可能必須從耳機開始配對程序。如要獲取更多資料，請參閱耳機的用戶指南。

4. 要將手機與耳機配對，請在清單中點選耳機。
5. 您可能必須輸入密碼。如要獲取更多資料，請參閱耳機的用戶指南。

使用藍牙連線至朋友的手機

只要使用藍牙以無線方式連線到朋友的手機，就能分享相片和其他內容。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 藍牙。
2. 確認兩部手機的藍牙功能均已開啟。
3. 確認兩部手機彼此能搜尋到對方。您必須在藍牙設定檢視中，對方的手機才能偵測您的手機。
4. 您可以查看範圍內的藍牙手機。點選您想要連線的手機。
5. 如果該手機需要密碼，請輸入或接受密碼。

只有在首次連線時才會使用密碼。

使用藍牙傳送內容

想要分享內容，或將拍攝的相片傳送給朋友嗎？您可以使用藍牙將相片或其他內容無線傳送至兼容裝置或電腦。

您可以同時使用多個藍牙連線。例如，使用藍芽耳機時，您仍可傳送內容至另一個裝置。

1. 確認藍牙已開啟。
2. 點選並按住要傳送的内容，然後點選分享... > 藍牙。
3. 點選要連線的裝置。您可查看範圍內的藍牙裝置。
4. 如果該裝置需要密碼，請輸入密碼。密碼可由您任意指定，但是兩部裝置上都必須輸入相同的密碼。某些裝置的密碼是固定的。如要獲取更多資料，請參閱其他裝置的用戶指南。

只有在首次連線時才會使用密碼。

變更您的裝置名稱

您可以變更手機的裝置名稱，當您使用藍牙與其他裝置連線時，就可以更方便辨識。

1. 使用兼容的 USB 數據線，將手機連接到執行 Windows 的電腦。
2. 在電腦上的「Windows 檔案總管」畫面中找到您的手機。
3. 在 Windows Phone 圖示上按一下滑鼠右鍵，然後開啟手機的內容檢視。
4. 將預設名稱變更為您想要的任何名稱。預設名稱通常是 Windows Phone。

手機的藍牙名稱和它的裝置名稱是相同的。

記憶體和儲存空間

了解如何管理手機上的相片、應用程式和其他內容。

在手機上備份和恢復資料

意外往往難以預料，您可以將手機的設定和內容備份至 Microsoft 帳戶以防萬一。

您需要有 Microsoft 帳戶才能備份手機。您可以設定讓手機備份應用程式清單、設定、簡訊、相片和影片。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 備份。
2. 如果系統向您詢問，請登入您的 Microsoft 帳戶。
3. 選擇要備份的內容和方式。

您已下載的應用程式可能不會包括在備份中，不過只要該應用程式仍為可用，您也許可以從「市集」重新下載。因此亦可能招致相關費用。如要獲取更多詳細資料，請與您的網絡服務供應商聯絡。

若要自動備份影片或最佳品質的相片，您需要有 Wi-Fi 連線。

若要備份您的其他內容，例如音樂，請使用桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式或 Windows Explorer。

恢復已備份的資料

要恢復您已備份的項目，請登入您的 Microsoft 帳戶。內容會自動恢復。

當您的手機恢復原廠設定或更新手機軟件後，或當您要設定新手機時，您可以恢復已備份的資料。

查看並增加手機的可用記憶體

想要查看您有多少可用記憶體嗎？您也可以設定未來要儲存檔案的位置。

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 手機儲存系統。

要查看手機記憶體的詳細資料，請點選手機。要查看記憶卡的詳細資料，請點選 SD 卡。

如果您的空間即將用盡，請先檢查您不再需要使用的項目，然後移除這些項目：

- 簡訊、多媒體訊息及郵件
- 連絡人項目及詳細資料
- 應用程式
- 音樂、相片或影片

使用儲存空間檢查了解記憶體耗用情形

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 儲存空間檢查。

使用儲存空間檢查移除暫存檔，釋放更多空間

在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 儲存空間檢查。接著滑動至 詳細資訊，然後點選 清除。

從手機刪除應用程式

您可以將不想保留或繼續使用的已安裝應用程式移除，增加可用記憶體的容量。

1. 在開始畫面上，向左滑動至應用程式功能表。
2. 點選並按住應用程式，然後點選解除安裝。部分應用程式可能無法移除。

如果您移除一個應用程式，只要該應用程式還在「市集」中，您就可以重新安裝，而不需要再次購買。

如果某個已安裝的應用程式需要使用到已移除的應用程式，則已安裝的應用程式可能會停止運作。如要獲取詳細資料，請參閱已安裝應用程式的使用者文件。

在手機和電腦之間複製內容

在手機和電腦之間複製您所建立的相片、影片和其他內容。

★ **秘訣：** 如果您的電腦是 Mac，請從 Mac App Store 安裝 Windows Phone 應用程式。

如果您想要將拍攝的相片傳輸到 Mac，建議您使用 Nokia Photo Transfer for Mac 應用程式，可以從 www.nokia.com 下載此應用程式。

1. 使用兼容的 USB 數據線將手機連接到兼容電腦。
2. 在您的電腦上，開啟一個檔案管理程式，例如 Windows 檔案總管或 Finder，然後瀏覽到您的手機。

★ **秘訣：** 手機在電腦上會顯示在可攜式裝置底下，稱為 Windows Phone。要查看手機上的資料夾，請按兩下手機名稱。文件、音樂、相片、鈴聲和影片都有各自的資料夾。

3. 從您的手機拖放項目到電腦，或從電腦拖放到手機。

★ **秘訣：** 如果電腦使用的是 Windows 7 或 Windows 8 作業系統，您也可以使用 Windows Phone 應用程式。Windows 8 會自動安裝此應用程式。使用 Windows 7，您可從 www.windowsphone.com 下載此應用程式。

如要獲取哪一個應用程式適用於哪一種電腦的資訊，請參考下列表格：

	Windows Phone 應用程式	桌上型電腦的 Windows Phone 應用程式	Mac 的 Windows Phone 應用程式	Nokia Photo Transfer for Mac 應用程式 (限相片和影片)	Windows 檔案總管
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

安全性

了解如何保護您的手機，以及保護您的資料安全。



設定手機自動鎖定

您想要保護手機以防止他人未經授權使用嗎？您可以定義一組鎖定碼，然後將手機設定為閒置時自動鎖定。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 鎖定畫面。
2. 將密碼設定為開 ，然後輸入鎖定碼 (至少 4 位數)。
3. 點選無活動時間超過下列長度後要求輸入密碼，並定義手機自動鎖定前等候的時間長度。

請將鎖定碼與手機分開存放在安全的地方。如果您忘記鎖定碼而且找不到此密碼，或是您已輸入錯誤的密碼太多次，您的手機將需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或手機經銷商。

將手機解除鎖定

按電源鍵，將鎖定畫面向上拖曳，然後輸入鎖定碼。

在手機鎖定時使用手機

當手機鎖定時，您還是可以使用部分特定功能，不必輸入鎖定碼。

要喚醒您的手機，請按下電源鍵。

開啟相機

將相機鍵按住不放。

變更來電的通知方式

按音量鍵，然後點選 、 或 。

暫停或繼續播放音樂，或跳到下一首歌曲
使用顯示在螢幕頂端的音樂播放機控制項。

變更 PIN 碼

如果您的 SIM 卡有隨附的預設 PIN 碼，您可將此密碼變更為更安全的密碼。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定。

2. 滑動至應用程式，然後點選電話。

3. 點選 變更 SIM 卡 PIN 碼。

PIN 碼可以是 4-8 碼。

尋找您遺失的手機

忘記手機放在哪裡，或害怕手機被偷嗎？使用「尋找我的電話」找出您的手機，然後從遠端鎖定它或刪除其中的所有資料。

您的手機上需要有 Microsoft 帳戶。

1. 在您的電腦上，前往 www.windowsphone.com。

2. 使用和手機上相同的 Microsoft 帳戶登入。

3. 選擇 尋找我的電話。


您可以：

- 讓手機響鈴 (無論是否已啟動靜音模式)
- 鎖定您的手機，並在手機上顯示訊息以方便失物歸還
- 遠端刪除手機的所有資料

可用的選項可能會因情況而不同。

電子錢包

您可以使用「電子錢包」把您的信用卡、轉帳卡、優惠券和各項優惠資訊都集中在一起。

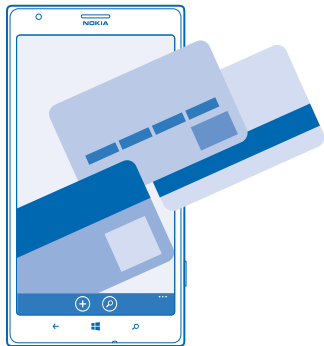

「電子錢包」是您手機上的虛擬錢包。您可以：

- 將信用卡和轉帳卡儲存在手機上。要在「電子錢包」中新增卡片，您必須在手機上登入您的 Microsoft 帳戶。如果您的 Microsoft 帳戶中已經有登記信用卡，它會自動新增到「電子錢包」裡。
- 進行「市集」付款，例如，當您從「市集」購買應用程式時
- 用儲存在「電子錢包」進行應用程式內購買
- 查看您的轉帳卡帳戶 (如果有搭配您的卡片使用的「電子錢包」應用程式)

- 將優惠券和會員卡儲存在「電子錢包」中
- 為了維護「電子錢包」的安全，請為它定義一組 PIN 碼。

為電子錢包定義 PIN 碼

讓您的虛擬錢包安全無虞。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  電子錢包。
2. 點選  > 設定與 PIN 碼，將電子錢包 PIN 碼設定為開 ，然後為「電子錢包」輸入一個 PIN 碼。
3. 點選 完成。

每當您存取「電子錢包」時，手機就會要求輸入您所定義的 PIN 碼。

★ 秘訣：為保障您使用「市集」購物的安全，請點選使用電子錢包 PIN 碼保護音樂、應用程式和應用程式內購買核取方塊。

在電子錢包中新增卡片

您可以利用數碼方式將您的轉帳卡、信用卡、會員卡和點數卡儲存在「電子錢包」裡。

要在「電子錢包」中新增卡片以便在「市集」中購物，您必須在手機上登入您的 Microsoft 帳戶。

1. 在開始畫面上向左滑動，然後點選  電子錢包。
2. 要新增信用卡或轉帳卡，請點選  > 信用卡或轉帳卡，然後依照螢幕上的指示操作。

手機會搜尋由服務供應商提供、可與您的卡片連結使用的應用程式。

在電子錢包中新增會員卡或點數卡

點選  > 其他。

手機會搜尋由服務供應商提供、可與您的卡片連結使用的應用程式。

 **注意：** 付款方式，以及小額付款應用程式和服務皆由第三方提供。諾基亞對於該等應用程式或服務的支援、功能、交易，或造成的財務損失等，恕不提供保養亦不承擔任何責任。裝置維修後，您可能需要重新安裝並啟動您已新增的信用卡，以及付款方式或小額付款應用程式。

接入碼

有想過手機上不同的密碼是做什麼用的嗎？

PIN 碼

(4-8 碼)

此密碼可保護您的 SIM 卡，防止他人未經授權使用，或是在接入部分功能時必須輸入此密碼。

您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。

如果您忘記密碼或 SIM 卡未提供此密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。

如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼來解鎖密碼。


PUK 碼

解鎖 PIN 碼時必須輸入此密碼。

	如果 SIM 卡未提供這些密碼，請與您的網絡服務供應商聯絡。
鎖定碼 (保密碼、密碼) (最少 4 碼)	此密碼能協助您保護您的手機，防止有人未經授權使用。 您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定碼。 請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。 如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。 如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或手機經銷商。
IMEI	此號碼是用來辨識網絡中的手機。您可能也需要將號碼提供給諾基亞客戶服務中心。 要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。

疑難排解及支援

如果您想要進一步了解您的手機，或是您不確定手機的運作方式，您可以查看幾個支援管道。

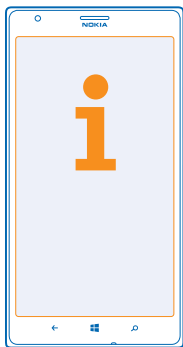

為了協助您有效地運用您的手機，手機中的用戶指南包含了一些額外的說明。在開始畫面上向左滑動，然後點選 **i** **Nokia Care**。

您也可以前往 www.nokia.com/support，在此處您可以找到：

- 疑難排解資訊
- 應用程式和下載的消息
- 軟件更新資訊
- 功能和技術的詳細資料，以及裝置和配件的兼容性

並非所有的語言都支援疑難排解和討論區。

如需支援影片，請前往 www.youtube.com/NokiaSupportVideos。

如果您的手機沒有回應

請嘗試執行下列操作：

- 將電源鍵按住不放 8 秒鐘以上。手機會重新開機。
- 更新手機軟件。
- 重設手機。此操作會恢復原廠設定，並刪除所有個人內容，包括您已購買和下載的應用程式。在開始畫面上向左滑動，然後點選 **⚙** 設定 > 關於 > 恢復原廠設定。

如果問題仍無法解決，請聯絡您的網絡服務供應商或諾基亞以洽詢維修相關事宜。將您的手機送修前，請務必為資料進行備份，因為手機中的所有個人資料可能都會被刪除。

★ **秘訣：** 如果您需要辨識您的手機，要檢視手機的唯一 IMEI 號碼，請撥打 ***#06#**。


尋找型號和序號 (IMEI)

如果您需要連絡諾基亞客戶服務中心或服務供應商，您可能需要備妥手機型號和序號 (IMEI) 等資訊。要查看資訊，請點選  設定 > 關於。

您也可以在手機標籤上找到這些資訊，手機標籤位於 nano-SIM 卡夾和記憶卡夾之間。要查看手機標籤，請將卡夾往外抽出。

要打開某個卡夾，將 SIM 卡退卡針推入洞中，直到卡夾鬆開為止，然後將卡夾往外拉出。

★ 秘訣：要檢視手機的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。

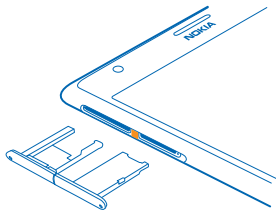

產品和安全資料

網絡服務和費用

您的裝置僅適用於 LTE 800、900、1800、2100、2600；WCDMA 850、900、1900、2100；和 GSM 850、900、1800、1900 MHz 網絡。視您的國家/地區或服務供應商而定，裝置中對 LTE 網絡的支援可能已停用。您必須先申請服務供應商的服務。

使用部分功能和下載內容需要網絡連接，並且可能會產生數據傳送費用。您可能也必須申請使用部分功能。

- 重要訊息：**當您外出旅行時，您的網絡服務供應商或是您旅行時使用的服務供應商可能不支援 4G/LTE。這樣的情況下，您可能無法撥打或接聽電話、傳送或接收訊息或是使用流動數據連線。當 4G/LTE 服務無法全面可用時，要確保裝置使用不斷斷，建議您將最高的連接速度由 4G 變更為 3G。要執行此操作，在開始畫面上向左滑動，然後點選  設定 > 行動數據。將最高連線速度設定為 3G。

如要獲取更多詳細資料，請與您的網絡服務供應商聯絡。

撥打緊急電話

1. 確定手機已開機。
2. 檢查收訊強度是否足夠。

您可能需要執行以下動作：

- 將 SIM 卡插入裝置中 (如果裝置支援)。
 - 關閉手機上已啟動的通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或封閉用戶組。
 - 確定飛航模式未啟動。
 - 如果手機螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
3. 按 .
 4. 選擇 .
 5. 選擇 .
 6. 輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。緊急電話號碼可能因位置而有所不同。
 7. 選擇 撥號。
 8. 盡可能提供準確的必要信息。在接到掛掉電話的提示後才可結束通話。

當您首次將電話開機時，會要求您建立 Microsoft 帳戶並設定您的電話。要在帳戶和電話設定期間撥打緊急電話，請點選緊急電話。

- 重要訊息：**如果您的手機支援互聯網通話，請同時啟動流動通話及互聯網通話。手機可能會同時嘗試通過流動網絡以及您的互聯網通話服務供應商撥打緊急電話。在所有情況下的連接均無法可保證。不能完全依賴任何無線手機進行重要通訊 (例如緊急醫療事件)。

保養您的裝置

小心使用您的裝置、電池、充電器和配件。以下建議有助於保持裝置正常運作。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果本裝置弄濕，請讓裝置完全乾燥。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵或髒亂的地方，或在此類地方使用裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫的環境中。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將裝置存放在低溫的環境中。當本裝置恢復到常溫時，內部會產生濕氣，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞裝置。
- 僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。顏料可能會妨礙正常操作。
- 請將裝置置於磁鐵或磁場範圍之外。
- 要維護重要數據的安全，至少將數據分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資料。

在長時間的使用下，您可能會感覺裝置輕微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。為了避免過熱，裝置會自動降低速度、關閉應用程式、停止充電，並且在必要時自動關機。如果裝置運作不正常，請洽詢就近的授權服務商店。



請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與促進物料的循環再造。本裝置所有材料都可以回收做為物料和能源。請瀏覽至 www.nokia.com/recycle，了解如何回收您的諾基亞產品以供循環再造。

關於數碼權限管理

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利（包括版權）。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸照片、音樂和其他內容。

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關授權一起提供，該授權定義您使用該內容的權限。

使用本裝置可以接入受 PlayReady 保護的內容。如果某些 DRM 軟件無法保護內容，則該內容持有人可要求撤銷這些 DRM 軟件接入新內容的能力。撤銷也可能會阻止這些已在裝置中且受 DRM 保護內容的更新。撤銷這些 DRM 軟件並不會影響受其他類型 DRM 保護內容的使用或不受 DRM 保護內容的使用。

如果裝置中有受 PlayReady 或 WMDRM 保護的內容，當您格式化裝置記憶體時會同時失去授權及該內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能失去授權及內容。失去授權或該內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如要獲取更多資料，請向您的服務供應商查詢。

電池和充電器資料

您的裝置備有內置、不可移除的可充電電池。請勿試圖打開背殼或取出電池，因為可能會損壞裝置。如需更換電池，請將裝置帶往就近的授權服務商店。

請使用 AC-60X 充電器為裝置提供電力。充電器插頭類型可能會有所不同。

符合 IEC/EN 62684 標準的協力廠商充電器，以及可連接至裝置 micro USB 插孔的充電器都可能與本裝置兼容。

諾基亞可能會為本裝置生產其他電池或充電器型號。

重要訊息： 通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際時間會因為網絡狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態以及溫度等因素而異。

電池和充電器安全資料

要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

務必把電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 和 77°F) 之間以獲得最好的效能。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請遵守當地法律規定。盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、扭曲、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

請勿將電池用作其他用途。不當使用或使用未經認可的電池或不兼容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保護失效。如果您相信電池或充電器已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的電池或充電器。請勿在發生閃電風暴時為裝置充電。充電器只能在室內使用。

附加安全資料

兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

醫療設備

使用無線傳輸設備(包括無線電話)可能會干擾防護不足的醫療裝置功能。請洽詢醫師或醫療裝置的製造商，確認這些醫療裝置是否可充分阻擋外在無線電能量。

植入式醫療設備

為了避免對植入式醫療裝置造成干擾，醫療裝置製造商建議在無線裝置與醫療裝置之間需保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉無線裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

聽力

 **警告：** 使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請勿使用耳機。

有些無線裝置可能會干擾助聽器。

鎳

本裝置的表面不含鎳元素。

保護裝置免於有害內容的危害

本裝置可能會接觸病毒及其他有害的內容。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。
- 接受連接要求、瀏覽互聯網或下載內容時應小心。請勿接受您不信任來源的藍牙連接。
- 請僅從您信賴及提供充分安全防禦措施的來源安裝和使用服務及軟件。
- 在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。一次僅使用一個防毒應用程式。使用多個防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能與操作。
- 如您接入預先安裝的第三方網站書籤及連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不支援這些網站，亦不承擔任何責任。

連接安全

諾基亞非常清楚流動電話或流動裝置穩定作業及個人內容安全儲存的重要性。

來源不明或不可靠的任何資料，例如透過藍牙連接、多媒體訊息或數據線接收到的資料，可能會損害您的個人電腦、流動電話或裝置。您可以透過以下措施來保護流動電話或裝置免受損害並確保安全：

- 除非您希望其他人看到您的手機或裝置，否則，請隨時關閉藍牙連接(若手機或裝置支援藍牙)。
- 接收到來源不明或不可信任的資料時(例如藍牙檔案或多媒體訊息)，務必要謹慎。

並在此提醒您，上述功能會依裝置型號而有所不同。

汽車

無線電訊號可能會導致車輛內安裝不正確，或是防護不夠的電子系統不正常運作。如要獲取更多資料，請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝可能會產生危險，而且會使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

可能發生爆炸的場所

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域 (例如在油槍附近)，請將裝置關機。產生的火花可能引起爆炸或火災，造成傷害或死亡。在油庫、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破工程的地方，請注意使用限制。在空氣中可能具有爆炸性物質的區域，不一定會明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或分子等地點。請向使用液化石油氣 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商查詢，確認在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由獨立科學機構 ICNIRP 制訂的國際準則中所推薦的無線電波 (無線電射頻電磁場) 暴露限制。這些標準包含重要的安全最低要求，目的在確保所有人的健康安全，不論其年齡及健康狀況。

暴露標準是以電磁波能量吸收比 (SAR) 為基準，用來表示裝置傳輸時在頭部或身體累積的無線射頻 (RF) 能量。ICNIRP 針對流動裝置所規範的 SAR 限制為平均 10 克人體組織不超過 2.0 W/kg。

SAR 試驗是以標準操作姿勢，在所有測試頻帶中以檢定的最高功率進行傳送。本裝置記錄到的 SAR 最大值為：

	SAR 最大值	記錄到 SAR 最大值時所使用的頻段
當以手持靠於頭部時	0.64 W/kg 10 克平均	WCDMA 2100 和 WLAN 2450
當在距離身體 1.5 厘米 (5/8 英吋) 處操作時	0.20 W/kg 10 克平均	WCDMA 1900 和 WLAN 2450

當靠於頭部使用或置於距離您身體至少 1.5 厘米 (5/8 英吋) 處時，本裝置符合 RF 暴露指引。請勿隨身攜帶含金屬材料的便攜套、皮帶扣或機架，並應在本產品與身體之間至少保留如上文所述的隔離距離。

要發送數據或訊息，本裝置需要與網絡建立良好連接。傳送可能會延滯到連接可用時才會進行。在傳送完成之前，請確實遵守上述的隔離距離指示。

一般使用情況下，SAR 值通常遠低於上述數值。為了提高系統效率並減少對網絡的干擾，當不需要以全功率通話時，手機會自動降低操作功率。功率輸出越低，SAR 值就越低。

各裝置型號可能有區分不同的版本，因此會有不只一個數值。隨著時間變遷，元件和設計可能會發生變更，部分變更會影響到 SAR 值。您可以在 www.nokia.com/sar 找到本產品和其他諾基亞裝置型號最新的 SAR 資料。

世界衛生組織 (WHO) 指出，以現今的科學資訊，並未發現使用流動裝置時需要採取任何特殊的預防措施。如果您想要減少暴露在無線射頻中，WHO 的建議是減少使用流動裝置，或使用免持聽筒，讓裝置遠離您的頭部和身體。如要獲取有關 RF 暴露的資料、解釋與討論，請瀏覽 WHO 網站，網址是：www.who.int/peh-emf/en。

諾基亞原廠配件

如需獲取是否可取得認可配件的資料，請洽詢您的經銷商。

您的裝置有更多不同的配件可用。如要獲取更多詳細資料，請參閱 www.nokia.com/accessories。

關於配件的實用規則

- 請避免幼童碰觸所有的配件。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期確認車內的配件安裝穩固且運作正常。
- 安裝任何複雜的汽車配件必須經由合格的服務人員執行。

電池

類型：BV-4BW

通話時間：

最高 20 小時 (WCDMA)/17 小時 (GSM)。

待機時間：

最高 650 小時 (WCDMA)/650 小時 (GSM)。



重要訊息：電池的通話和待機時間為預估值，僅在最佳的網絡狀況下才可能完全符合。實際的電池通話和待機時間須視 SIM 卡、使用的功能、電池年齡及狀況、電池暴露溫度、網絡狀況和許多其他因素而定，且可能大幅短於上述指定的情形。鈴聲、免提聽筒接聽功能、使用數位模式和其他功能也會消耗電池電力，而使用裝置通話的時間總長度也會影響待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

諾基亞支援訊息

為了協助您以最有效的方式使用手機和服務，諾基亞會寄送訊息給您。這些訊息含有貼士、技巧及支援。為了能夠為您提供上述的服務，當您首次使用手機時，您的流動電話號碼、手機序號及部分流動訂閱識別碼會傳送至諾基亞。此資料會依私隱政策中說明的方式使用，相關說明請參閱 www.nokia.com。

版權和其他聲明

一致性聲明

CE0168

諾基亞公司聲明本 RM-937 產品符合 1999/5/EC 指引的基本要求和相關規定。一份一致性聲明可在 www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity 內找到。

產品、功能、應用程式及服務的供應情況可能會依地區而有所不同。如要獲取更多有關資料，請向您的諾基亞經銷商或服務供應商查詢。本裝置可能含有受美國及其他國家或地區出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請參閱 www.nokia.com.hk。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸或分發本文件的部分或全部內容。諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不提供保養亦不承擔任何責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供。諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不發表任何陳述、不提供保養亦不承擔任何責任。

下載地圖、遊戲、音樂和短片，以及上傳圖像和短片可能需要傳送大量數據。您的服務供應商可能會收取數據傳輸的費用。特定產品、服務及功能的供應情況可能會依地區而有所不同。請向您當地的諾基亞經銷商查詢以獲取詳細資料及提供的語言選項。

FCC 公告

本裝置符合「FCC 規則」第 15 部分之規定。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。任何未經諾基亞明確許可的更換或修改可能會破壞用戶使用本裝置的權限。

注意：本裝置經測試證明符合 FCC 規章第 15 條有關 B 級數碼裝置限制。這些限制的目的是為了替居家環境的有害干擾提供合理保護。本裝置會產生、使用亦可能散佈無線電波能量，並且如果未依指示安裝使用，可能會產生對無線通訊的有害干擾。但是，即使在特定的安裝方式之下，也無法保證干擾情形不會發生。如果本裝置確實造成對於廣播或電視接收的有害干擾（您可以藉由關閉本設備而測知），我們鼓勵用戶嘗試下列一種或多種方法，改善干擾的情形：

- 更改接收天線的方向或位置。
- 增加設備與接收天線之間的距離。
- 將本設備連接到與接收天線連接電路不同的插座上。
- 向有經驗的廣播/電視技術人員尋求協助。

TM & © 2013 諾基亞。版權所有。協力廠商產品/名稱可能為其各自擁有者的商標。

© 2013 Microsoft Corporation。版權所有。Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft 集團的註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，諾基亞獲授權使用此類標記。

Dolby 和雙 D 標誌是 Dolby Laboratories 的商標。

由 Dolby Laboratories 授權製造。

本產品在 MPEG-4 視覺專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。其他有關促銷、組織內部及商業性使用的資料，請從 MPEG LA, LLC 獲取。請參閱 www.mpegla.com。

‘Qi’ 符號是 Wireless Power Consortium 的商標。