

# Nokia 303 用戶指南

第 1.0 版

<b>目錄</b>	
<b>安全性</b>	<b>4</b>
<b>開始使用</b>	<b>5</b>
按鍵及部件	5
使用鍵盤編寫文字	5
插入 SIM 卡及電池	6
插入記憶卡	8
為電池充電	9
繫上腕帶	10
開機或關機	10
天線位置	11
<b>基本用途</b>	<b>11</b>
密碼	11
鎖定按鍵和螢幕	12
觸控螢幕動作	12
指示符號	13
從舊的手機複製聯絡人或圖片	14
更改通話、歌曲或短片的音量	14
<b>通話</b>	<b>15</b>
撥打電話	15
撥打上次已撥號碼	15
檢視您的未接來電	15
<b>通訊錄</b>	<b>15</b>
儲存姓名及電話號碼	15
使用單鍵撥號	16
<b>編輯文字</b>	<b>16</b>
文字輸入功能	16
中文輸入	16
<b>訊息</b>	<b>18</b>
傳送訊息	18
檢視會談	19
訊息鍵	19
聆聽留言訊息	19
傳送聲音短訊	20
<b>個人化您的手機</b>	<b>20</b>
關於主螢幕	20
個人化主螢幕	20
個人化手機鈴聲	21
<b>時間管理</b>	<b>22</b>
更改時間與日期	22
設定鬧鐘	22
新增約會	22
農曆	22
<b>連接</b>	<b>23</b>
連接安全性	23
藍牙	23
USB 數據線	24
連接至 WLAN	25
<b>音樂和音效</b>	<b>26</b>
FM 收音機	26
媒體播放器	28
媒體鍵	28
<b>圖片和短片</b>	<b>28</b>
拍攝圖片	28
錄製短片	29
傳送圖片或短片	29
<b>網絡</b>	<b>29</b>
關於網絡瀏覽器	29
瀏覽網絡	30
清除瀏覽記錄	30
<b>與線上朋友保持聯絡</b>	<b>30</b>
關於社交	30
<b>電郵和聊天</b>	<b>31</b>
關於電郵	31
發送電郵	31
閱讀和回覆電郵	31
關於聊天	31
與朋友聊天	31

<b>諾基亞服務</b>	<b>32</b>
諾基亞服務的可用性和費用	32
接入諾基亞服務	32
<b>找尋協助</b>	<b>32</b>
支援	32
訂閱貼士與建議服務	32
將手機保持在最新狀態	33
<b>保護環境</b>	<b>35</b>
節省能源	35
回收	35
<b>諾基亞原廠配件</b>	<b>35</b>
有關配件的實用守則	35
電池	36
<b>產品與安全資料</b>	<b>36</b>
<b>索引</b>	<b>50</b>

### 安全性

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。要獲取詳情，請閱讀完整的用戶指南。

#### 在受限制區域請關機



在禁止使用手機，或者使用手機可能會造成干擾或危險的地方，例如在飛機上、醫院或接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。

#### 行車安全第一



請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。行車安全是駕駛車輛時優先考慮的因素。

#### 干擾



所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。

#### 合格的服務



僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。

#### 請保持裝置乾燥



本裝置並不防水。請保持乾燥。


#### 保護您的聽力



請以中等音量聆聽耳機，當揚聲器在使用時請勿把裝置靠近您的耳朵。

## 開始使用


## 按鍵及部件

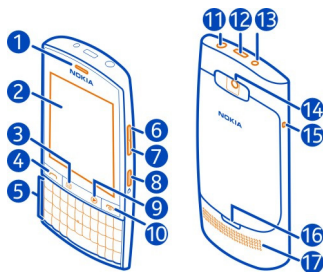







- 1 聽筒
- 2 觸控螢幕
- 3 訊息鍵
- 4 通話鍵
- 5 鍵盤
- 6 音量提高/放大鍵
- 7 音量降低/縮小鍵
- 8 按鍵鎖定按鈕
- 9 媒體鍵
- 10 結束/電源鍵
- 11 諾基亞 AV 插孔 (3.5 mm)
- 12 Micro-USB 插孔
- 13 充電器插孔
- 14 相機鏡頭。使用相機以前，請先移除鏡頭上的保護膜。
- 15 腕帶孔
- 16 後殼釋放按鈕
- 17 喇叭

## 使用鍵盤編寫文字

您的手機具備完整的鍵盤。



- 1  功能鍵。要插入按鍵上方印刷的數字或特殊字符，按功能鍵，然後按相對應的按鍵。要連續輸入多個特殊字符，按功能鍵兩次。要返回標準模式，再按一次功能鍵。
- 2  Shift 鍵。要切換大小寫模式，按 Shift 鍵兩次。要在小寫模式中輸入一個大寫字母，或是在大寫模式中輸入一個小寫字母，按 Shift 鍵，然後按所要的字母按鍵。
- 3  符號鍵。要插入鍵盤上未顯示的特殊字元，按符號鍵，然後選擇所要的字元。
- 4  退格鍵。要刪除字元，按退格鍵。要刪除多個字元，按住退格鍵。
- 5  Enter 鍵。要將游標移動到下一列或文字輸入欄位，按 Enter 鍵。其他功能會根據目前內容而定。例如，在網頁瀏覽器的網址欄位中，Enter 鍵的作用相當於 Go 圖示。
- 6  Ctrl 鍵

### 插入字母的變體

您可以插入帶有重音的字母。要插入 **á**，按住 **Sym** 鍵，然後重複按 **A**，直到顯示出所要的字母為止。字母的順序和是否可用，會依選擇的書寫語言而有所不同。

### 插入 SIM 卡及電池

**!** 注意：移除任何外殼前，請將裝置關機，並取下充電器或其他任何裝置。更換任何外殼時請勿接觸任何電子元件。存放及使用裝置時始終安裝好任何外殼。


**!** 重要訊息：本裝置的設計僅適用於標準 SIM 卡 (見附圖)。使用不兼容的 SIM 卡可能會損壞卡片和裝置，並造成卡片中所儲存的數據損毀。如要使用具有 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡，請先向網絡營辦商查詢。




本手機適用於 BP-3L 電池。堅持使用諾基亞原廠電池。

SIM 卡及其觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出 SIM 卡時要加倍小心。


- 1 將手機關機。
- 2 將後殼釋放按鈕往手機底部的方向拉動，然後取下後殼。

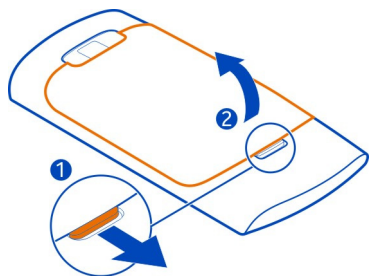

3 取出電池 (如果已插入)。

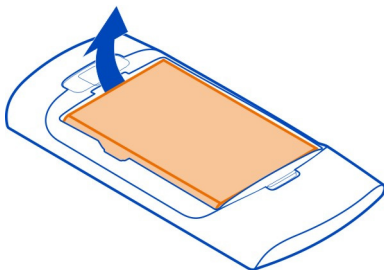

4 掀起 SIM 卡夾外蓋，確認 SIM 卡的接觸點區域朝下，然後將卡片放入卡夾中。

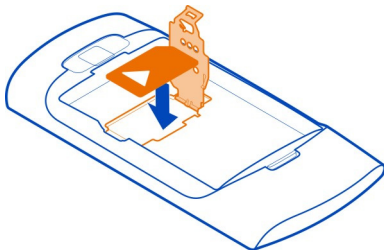


5 放回 SIM 卡夾外蓋。

6 對準電池的接觸點，並插入電池。



7 將後殼頂端的扣鎖對準插槽，然後向下按後殼，直至其卡入到位。

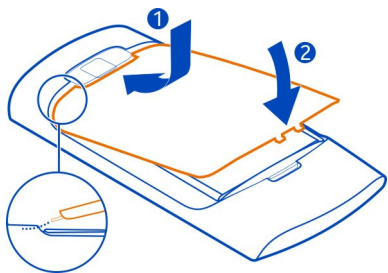


### 取出 SIM 卡

- 1 將手機關機。
- 2 卸下後殼。
- 3 取出電池 (如果已插入)。
- 4 掀起 SIM 卡夾外蓋，並取出 SIM 卡。

### 插入記憶卡

僅使用諾基亞認知的用於本裝置的兼容記憶卡。不兼容的記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

您的手機支援記憶卡，容量最高可達 32 GB。

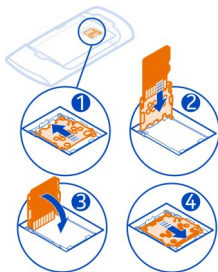


- 1 將手機關機，然後取下後殼和電池。
- 2 要鬆開記憶卡卡夾，朝卡夾上的箭頭所指方向推動卡夾。掀起記憶卡卡夾 (1)。
- 3 請確認記憶卡的接觸點區域朝下，然後插入卡片 (2)。
- 4 放回記憶卡卡夾 (3)。
- 5 要鎖定記憶卡卡夾，將卡夾推回原來的位置 (4)。

#### 移除記憶卡

- 1 將手機關機。
- 2 取下後殼與電池。
- 3 要鬆開記憶卡卡夾，朝卡夾上的箭頭所指方向推動卡夾。開啟記憶卡插槽，並取下記憶卡。

#### 為電池充電

電池出廠時已部分充電，但是在您首次將手機開機前可能仍需要為電池重新充電。如果手機指示電量不足，請執行下列動作：

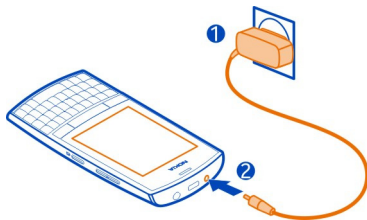

- 1 將充電器連接至牆上的電源插座。
- 2 將充電器連接至手機。

## 10 開始使用

3 當手機指示完全充電時，中斷充電器與手機的連接，然後將其從牆上插座除下。


電池毋須充電特定一段時間，在充電時您還是可以使用手機。

如果電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會顯示充電指示符號，或者您才能夠撥打電話。

如果替換的電池長時間沒有使用，在開始為電池充電時，您可能需要將電池連接至充電器然後斷開，之後再連接。


### 繫上腕帶


取下後殼，然後將腕帶穿過腕帶孔並套在腕帶銷上。

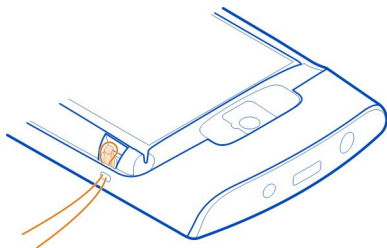

腕帶可能分開販售。


### 開機或關機

按住電源鍵  直到手機震動為止。

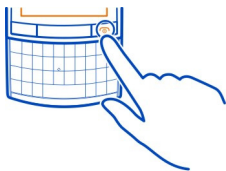

系統可能會提示您從網絡服務供應商取得配置設定。如要獲取此網絡服務的詳細資料，請與網絡服務供應商聯絡。

## 天線位置

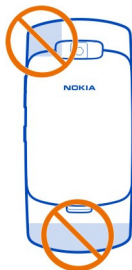

天線區域會特別標記出來。

使用天線時，請不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

## 基本用途

## 密碼

<p>PIN 或 PIN2 碼 (4-8 碼)</p>	<p>這些可以保護您的 SIM 卡以防止他人未經授權使用，或是在接入某些功能時必須輸入。</p> <p>您可以將手機設定為開機時要求輸入 PIN 碼。</p> <p>如果 SIM 卡沒有隨附此碼，或是您忘記密碼，請與您的服務供應商聯絡。</p> <p>如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就需要使用 PUK 或 PUK2 碼來解鎖密碼。</p>
<p>PUK 或 PUK2 碼 (8 碼)</p>	<p>解鎖 PIN 或 PIN2 碼時必須輸入這些密碼。</p> <p>如果 SIM 卡沒有隨附此碼，請與您的服務供應商聯絡。</p>
<p>IMEI 號碼 (15 碼)</p>	<p>此號碼是用來辨識網絡中的有效手機。</p> <p>要檢視您的 IMEI 號碼，撥 <b>*#06#</b>。</p>
<p>鎖定碼 (最少 5 碼)</p>	<p>此密碼能協助您保護您的手機，防止有人未經授權使用。</p> <p>您可以將手機設定為要求輸入您所定義的鎖定碼。預設鎖定碼為 <b>12345</b>。</p>

請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。

如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修服務可能需要付費，而且手機中的所有個人資料有可能被刪除。

如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或手機經銷商。

### 鎖定按鍵和螢幕

要避免放在口袋或手提袋內的手機誤撥電話，鎖定手機的按鍵和螢幕。

按下按鍵鎖定按鈕。

將按鍵和螢幕解鎖

按下按鍵鎖定按鈕，然後選擇開鎖。

### 觸控螢幕動作


要使用觸控螢幕的用戶介面，點選或點選並按住觸控螢幕。

開啟應用程式或其他螢幕元件

點選應用程式或其他螢幕元件。


接入項目特定的選項

點選並按住項目。隨即開啟有可用選項的彈出式功能表。

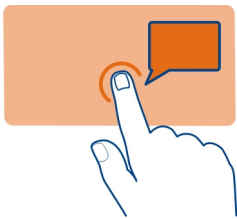

在清單或功能表中捲動

將手指放在螢幕上向上或向下快速滑動，然後抬起手指。畫面中的內容會隨著手指的速度和手指放開時的方向捲動。要從捲動清單中選擇一個項目並停止畫面捲動，點選該項目。

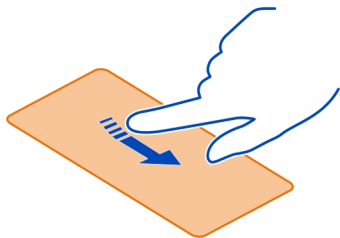

### 滑動

將手指放在螢幕上，然後平穩地朝所要的方向滑動手指。



例如，當您在檢視圖片時，要檢視下一張圖片，向左滑動。要快速瀏覽您的圖片，快速滑動螢幕，然後向左或向右捲動瀏覽縮圖。

### 指示符號



您有未讀訊息。



您有未發送、已取消或發送失敗的訊息。



鍵盤已鎖定。



手機在接到來電或文字訊息時不會響鈴。



響鬧已設定。



手機已在 GPRS 或 EGPRS 網絡註冊。



已開啟 GPRS 或 EGPRS 連接。



GPRS 或 EGPRS 連接已暫停 (保留)。



手機已註冊使用 3G (UMTS) 網絡。



手機已註冊使用 3.5G (HSDPA) 網絡。



藍牙已啟動。



WLAN 已啟動。



- 所有來電會轉接至另一個號碼。
- 當前啟動的操作模式已定時。
- 耳機已連接至手機。
- 手機已使用 USB 數據線連接至另一部裝置。

### 從舊的手機複製聯絡人或圖片

您是否想要從上一支兼容的諾基亞手機複製內容，然後快速開始使用您的新手機？您可以免費將內容 (例如聯絡人、日曆項目和圖片) 複製到您的新手機中。



- 1 在兩支手機中啟動藍牙。  
選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙，然後選擇開。
- 2 選擇功能表 > 設定 > 同步與備份。
- 3 選擇手機切換 > 複製至此裝置。
- 4 選擇要複製的聯絡人，然後選擇完成。
- 5 從清單中選擇您的舊手機。
- 6 如果另一支手機需要輸入密碼，請輸入密碼。在兩支手機中必須輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分手機中的密碼為固定的密碼。如要獲取資料，請參閱其他手機的用戶指南。  
密碼只能用於目前的連線。
- 7 如果收到通知，請接受連接和複製的要求。

### 更改通話、歌曲或短片的音量

使用音量鍵。

內置揚聲器可讓您在短距離內無需將手機置於耳邊進行通話。

#### 在通話期間啟動揚聲器

選擇喇叭。

## 通話

### 撥打電話

- 1 在主螢幕中輸入電話號碼。  
要刪除號碼，選擇 清除。  
要輸入 + 字符以撥打國際電話，請按 + 兩次。
- 2 要撥打電話，按通話鍵。
- 3 要結束通話，按結束鍵。

**秘訣：**要使用虛擬鍵盤來輸入電話號碼，請按通話鍵，然後選擇 撥號器。

### 撥打上次已撥號碼

您是否嘗試撥打電話給某人，可是對方卻沒有接聽電話？您可以很簡單再撥打一次電話給他們。

- 1 在首頁畫面中按通話鍵。
- 2 移至該電話號碼，然後按通話鍵。

### 檢視您的未接來電

想要查看您的未接來電？

在首頁畫面中，選擇檢視。如果來電者的名稱已儲存在聯絡人清單中，就會顯示在螢幕上。

只有在網絡支援這些功能、手機已開機而且位於網絡服務範圍內時，才會記錄未接和已接來電。

回撥給聯絡人或號碼

移至該位聯絡人或電話號碼，然後按通話鍵。

稍後檢視未接來電

選擇功能表 > 通訊錄 > 通話記錄，然後選擇未接來電。

## 通訊錄

### 儲存姓名及電話號碼

選擇功能表 > 通訊錄。

選擇新增，然後輸入號碼和名稱。

加入或修改聯絡人的詳細資料

- 1 選擇通訊錄和一位聯絡人。

2 選擇選項 > 新增詳情。

**秘訣：**要為聯絡人加入鈴聲或圖片，選擇該位聯絡人，然後選擇選項 > 新增詳情 > 多媒體。

### 使用單鍵撥號

當您將最常使用的電話號碼指定至手機的數字鍵時，您就可以快速撥打電話給您的親朋好友。

選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號。

為電話號碼指定數字鍵

- 1 選擇一個數字鍵。數字 1 鍵已保留給留言信箱。
- 2 輸入號碼或搜尋聯絡人。

移除或更改數字鍵指定的電話號碼

選擇並按住數字鍵，然後從彈出式功能表中選擇刪除或更改。

撥打電話

在首頁畫面中按住數字鍵。

關閉單鍵撥號

選擇功能表 > 設定，然後選擇通話 > 單鍵撥號 > 關。

## 編輯文字

### 文字輸入功能

您的手機有許多功能，能夠協助您輕鬆又有效率地在文字編輯器中輸入文字。開啟文字編輯器的其中一個方法，就是選擇功能表 > 訊息，然後選擇建立訊息。

### 中文輸入

#### 拼音輸入法

啟動拼音輸入法

選擇選項 > 輸入法 > 拼音。

使用拼音輸入法輸入字元

- 1 請按一次每個所要的拼音符號對應的按鍵。手機會排列出合理的拼音符號組合。
- 2 選擇所要的中文字元。
- 3 開始書寫下一個中文字元。



### 啟動筆劃輸入法

選擇選項 > 輸入法 > 筆劃。

### 使用筆劃輸入法輸入字元

- 1 請以標準筆劃順序按數字鍵。
- 2 選擇所要的中文字元。
- 3 開始書寫下一個中文字元。

如果您不確定要使用的筆劃或是筆劃所屬的類型是什麼，請按 **6** 以代替該筆劃，然後繼續輸入接下來的筆劃。該筆劃會以問號顯示在輸入區。

### 詞組輸入

- 1 若要輸入音節或拼音的第一個字母，或是詞組中第一個字元的第一個筆劃，請按對應的按鍵。
- 2 輸入分隔符，按 **,**。
- 3 輸入音節或拼音的第一個字母，或是下一個中文字元的第一個筆劃。
- 4 必要時請輸入更多字元。
- 5 選擇所要的詞組。

有些詞組可能並未儲存在手機中。要建立一個最多包含七個字符的詞組，當未顯示輸入符號或預想清單時，選擇選項 > 用戶詞組 > 新增。如果資料庫已滿，新的詞組會取代許久未曾使用過的詞組。

使用分號以分隔拼音字串，取得不同字符的音節或筆劃。當您輸入分號時，手機會使用拼音或筆劃串組合中可能的組合來預測能組成詞組的字符或字串。

### 字典

在字典中，您可以查看中文單字的英文翻譯，或查看英文單字的中文翻譯。

- 1 選擇功能表 > 應用程式 > 字典。
- 2 需要時請切換至所要的輸入模式。
- 3 輸入中文或英文字。
- 4 在顯示的單字列表中捲動至所要的單字，然後選擇該單字以檢視翻譯。要查詢英文單字的同義詞或反義詞，選擇選項 > 同義詞或反義詞。要查看顯示的字列表中上一個或下一個字的翻譯，向左或向右捲動。

## 訊息

### 傳送訊息

使用短訊和多媒體訊息與親朋好友保持聯絡。您可以在訊息中附加您的圖片、短片和名片。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇建立訊息。
- 2 要加入附件，選擇選項 > 插入物件。
- 3 編寫訊息，然後選擇繼續。
- 4 要手動輸入電話號碼或電郵地址，選擇號碼或電郵。輸入電話號碼，或選擇電郵，然後輸入電郵地址。
- 5 選擇發送。

**秘訣：**要插入特殊字元或表情符號，選擇選項 > 插入符號。

傳送有附件的訊息可能會比傳送一般訊息要來得昂貴。如要獲取更多資料，請洽詢服務供應商。

您可以傳送超出單個訊息字符長度限制的短訊。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。

具有重音符號、其他符號以及某些語言選項的字元，會佔用較多空間，減少單則訊息中可傳送的字元數。

如果您在多媒體訊息中插入的項目對系統而言過大，裝置會自動縮小項目的大小。

只有兼容裝置才能接收及顯示多媒體訊息。在不同裝置上，訊息的外觀或有不同。

### 檢視會談

您可以在單一檢視中查看您已傳送給特定聯絡人或來自特定聯絡人的訊息，並且從該檢視中繼續進行會談。

選擇功能表 > 訊息。


在會談中閱讀訊息

選擇對話顯示，然後選取一個會談和一則訊息。

切換至傳統收件匣檢視

選擇選項 > 收件匣檢視。

### 訊息鍵

要編寫訊息或查看訊息收件匣，按訊息鍵 。

### 聆聽留言訊息

當您無法接聽時，您可以將通話轉接至您的留言信箱，稍後再聆聽訊息。



您可能需要訂閱留言信箱。如需此網絡服務的詳細資料，請與服務供應商聯絡。

- 1 選擇，然後選擇留言信箱號碼。
- 2 輸入您的留言信箱號碼，然後選擇確認。
- 3 要撥打留言信箱，在首頁畫面中按住 **1**。

### 傳送聲音短訊

您是否沒時間編寫短訊？您可以改用錄製並發送聲音短訊。

選擇功能表 > 訊息。

- 1 選擇其他訊息 > 聲音短訊。
- 2 要錄製您的訊息，選擇 .
- 3 要停止錄製，選擇 .
- 4 選擇繼續和一位聯絡人。

## 個人化您的手機

### 關於主螢幕

在主螢幕中，您可以：

- 查看未接來電和已接收訊息的通知
- 開啟您最愛的應用程式
- 新增不同功能的快捷操作，例如拍照或瀏覽網絡
- 檢視您最喜愛的聯絡人，並且快速撥打電話或發送文字訊息或電郵給他們
- 接入您最喜愛的社交網絡服務

### 個人化主螢幕

您是否想要在主螢幕的背景中放上您最喜歡的風景或家人的照片？您可以依照您的喜好更改此背景圖片，並重新排列主螢幕中的項目，將主螢幕個人化。

#### 更改背景圖片

- 1 選擇功能表 > 設定，然後選擇螢幕 > 背景圖片。
- 2 選擇資料夾和一張圖片。  
您也可以使用手機相機拍攝圖片，然後使用該張圖片。

**秘訣：**請從 Nokia 商店下載更多背景圖片。如要獲取更多資料，前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

#### 加入應用程式快捷操作

- 1 點擊並按住主螢幕，然後從彈出式功能表中選擇個人化檢視。
- 2 選擇該列、清單中的一個項目，然後選擇完成。

### 更改快捷操作

- 1 點擊並按住您要更改的快捷操作，然後從彈出式功能表中選擇更改快捷操作。
- 2 從清單中選擇一個項目。

**秘訣：**要放大訊息和通訊錄應用程式或主功能表中的字體，選擇功能表 > 設定，然後選擇螢幕 > 字體大小。

### 個人化手機鈴聲

您可以為每一種操作模式設定個人化的鈴聲、按鍵音和警告音。

選擇功能表 > 設定，然後選擇鈴聲。



#### 更改鈴聲


選擇鈴聲，然後從多媒體資料 或您下載的鈴聲中選擇鈴聲。





**秘訣：**請從 Nokia 商店下載更多鈴聲。要了解更多 Nokia 商店的相關資料，前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 網站。

選擇鈴聲後，您可以標記鈴聲的一個段落，然將該段落設定為您的鈴聲。您無法複製或修改原廠鈴聲或聲音檔。您無法修改預設的鈴聲，並且並非所有鈴聲格式均支援使用。
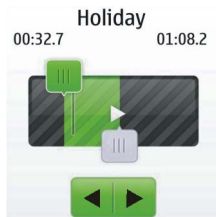
#### 標記要使用的段落

- 1 選擇一種鈴聲。出現提示時，選擇是。
- 2 將起始標記  拖曳至起始點。
- 3 將結束標記  拖曳至結束點。  
當標記移動至一個新的標記點時，選擇的部分就會播放。
- 4 要手動播放選擇的部分，選擇播放。
- 5 選擇完成。



**秘訣：**要進一步調整所選段落的起始點和結束點，選擇  或 ，然後選擇並按住  或 。

### 更改按鍵音的音量

選擇鍵盤音，然後拖曳音量條。

## 時間管理

### 更改時間與日期

選擇功能表 > 設定，然後選擇日期和時間。

#### 旅行時更改時區

- 1 選擇日期和時間設定 > 時區：。
- 2 選擇所在位置的時區。
- 3 選擇儲存。


時間與日期是依照時區所設定。如此一來就可以確保您的手機能正確顯示所收到的文字訊息或多媒體訊息的發送時間。

例如，GMT +8 表示香港的時區。

### 設定鬧鐘

您可以將手機當做鬧鐘使用。

在主螢幕上，選擇時鐘。

- 1 設定鬧鐘時間。
- 2 選擇  即可設定鬧鐘。
- 3 例如，要設定鬧鐘每天同一時間響起，選擇設定 > 鬧鐘重複 > 開，然後選擇日期。

秘訣：要打開鬧鐘，您也可以選擇功能表 > 應用程式 > 鬧鐘。

### 新增約會

將重要約會儲存至日曆當做會議項目。

選擇功能表 > 日曆。

- 1 前往所要的日期，然後選擇選項 > 新增項目。
- 2 選擇會議，然後填寫相關欄位。

### 農曆

選擇功能表 > 日曆。

要使用農曆，手機語言必須為中文。

## 顯示當天的農曆詳情

選擇選項 > 農曆。

## 尋找農曆節日

在農曆日檢視中，選擇節日，輸入春節所在的公曆年份，然後選擇想要的農曆節日。

在農曆日檢視中，選擇選項並從以下選項中選擇：

節氣 — 尋找節氣。

公曆轉農曆 — 將公曆日期轉換成農曆日期。

農曆轉公曆 — 將農曆日期轉換成公曆日期。

特定日期在日曆中會使用不同色彩呈現，例如紅色。這並不一定代表該日期是香港的公眾假期。

## 連接

### 連接安全性

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式(如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線)所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能(若有的話)；
- 接收不明來源的文件時(如藍牙文件或多媒體訊息)要特別謹慎；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全之前，請不要安裝；
- 請務必從有提供防毒或其他防護軟件保護商品的信任或知名來源 (例如 Nokia 商店) 下載並安裝應用程式或內容 (例如鈴聲或遊戲)。

以上僅為提示訊息，相關功能及配置可能視手機型號而不同。

## 藍牙


### 關於藍牙連接

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 藍牙。


您可以使用無線連接與其他兼容的裝置連接，例如手機、電腦、耳機和汽車套裝。

您可以使用此連接從您的手機傳送項目、從您的兼容電腦複製檔案，以及通過兼容的打印機列印檔案。

由於採用藍牙無線技術的裝置使用無線電波進行通訊，因此，裝置無需相互直接對準。然而，兩個裝置相距不得超過 10 米 (33 英尺)，連接可能會受到牆壁或其他電子裝置等障礙物的干擾。

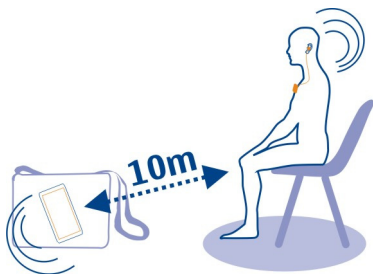

當您的手機已鎖定時，只能連接至已設定為自動連接的已配對裝置。

**秘訣：**要快速接入藍牙設定，在主螢幕中按住藍牙鍵 。

### 使用藍牙發送圖片或其他內容到另一部裝置

使用藍牙將您建立的圖片、短片、名片和其他內容發送到您的電腦或朋友的兼容手機或裝置中。

- 1 選擇並按住項目即可發送，然後從彈出式功能表中選擇發送 > 經藍牙發送。
- 2 選擇要連接的裝置。如果系統沒有顯示出所要的裝置，要搜尋該裝置，選擇選項 > 新搜尋。系統會顯示範圍內的藍牙裝置。
- 3 如果另一部裝置需要輸入密碼，請輸入密碼。在兩部裝置中必須輸入相同的密碼 (您可以自行定義密碼)。部分裝置中的密碼為固定的密碼。如要獲取詳細資料，請參閱裝置的用戶指南。  
密碼只能用於目前的連線。

可用的選項可能會因情況而有所不同。

### USB 數據線

#### 在手機與電腦之間複製內容

您可以使用 USB 數據線，在手機和兼容電腦之間複製圖片和其他內容。

- 1 使用 USB 數據線連接手機和電腦。
- 2 從以下模式中選擇：

**Nokia 套件** — 電腦中已安裝 Nokia 套件。

**多媒體傳送** — 電腦中沒有安裝 Nokia 套件。如果您要將手機連接至家用娛樂系統或打印機，請使用此模式。

大容量儲存裝置 — 電腦中沒有安裝 Nokia 套件。手機在電腦上會顯示為一部可攜式裝置。確認已插入記憶卡。如果您想要將手機連接至其他裝置 (例如家庭或車用音響)，請使用此模式。


- 3 要複製內容，使用電腦的檔案管理員。  
要複製聯絡人、音樂檔案、短片或圖片，使用 Nokia 套件。

## 連接至 WLAN

### 關於 WLAN 連接

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > WLAN。

連接至無線區域網絡 (WLAN) 並管理您的 WLAN 連接。

秘訣：要快速接入 WLAN 設定，在主螢幕中按住 WLAN 鍵 。


**重要訊息：** 使用加密以增強 WLAN 連接的安全性。使用加密可減少他人接入您資料的風險。


## 在家連接至 WLAN

要節省數據傳輸費用，當您在家且要使用手機瀏覽網站時，請連接至您的家用 WLAN。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > WLAN。

### 首次連接


- 1 要搜尋您的家用 WLAN，選擇可用的 WLAN。
- 2 要連接，選擇您的家用 WLAN。
- 3 如果 WLAN 為安全連接 ，請輸入密碼。
- 4 如果您儲存家用 WLAN，以後就不需要再次搜尋。選擇並按住 WLAN，然後從彈出式功能表中選擇儲存。

 代表儲存的 WLAN。

## 連接至已儲存的家用 WLAN

- 1 選擇已儲存的 WLAN。
- 2 選擇並按住您的家用 WLAN，然後從彈出式功能表中選擇連接。


## 中斷與 WLAN 的連接

選擇並按住已連接的 WLAN ，然後從彈出式功能表中選擇中斷連接。

## 隨時隨地與 WLAN 連接


與 WLAN 連接是當您出門在外時用來接入互聯網的便利方式。您可以在公共場所 (例如圖書館或網吧) 連接至公共 WLAN。

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > **WLAN**。

您需要輸入密碼才能連接至安全的 WLAN 。

- 1 要搜尋可用的 WLAN，選擇可用的 **WLAN**。
- 2 選擇一個 WLAN。
- 3 如果 WLAN 為安全連接，請輸入密碼。

### 中斷與 **WLAN** 的連接

選擇並按住已連接的 WLAN ，然後從彈出式功能表中選擇中斷連接。


### 連接至隱藏的 **WLAN**

選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > **WLAN**。

如果您有名稱 (SSID) 和密碼，就可以連接至隱藏的 WLAN。

- 1 要搜尋可用的 WLAN，選擇可用的 **WLAN**。
- 2 選擇(不顯示的網絡)。
- 3 輸入名稱 (SSID) 和密碼。

### 中斷與 **WLAN** 的連接

選擇並按住已連接的 WLAN ，然後從彈出式功能表中選擇中斷連接。

## 音樂和音效

### FM 收音機

#### 關於 FM 收音機

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

只要連接耳機，然後選擇一個電台，您就可以使用手機收聽 FM 收音機電台。

要收聽收音機，需要連接兼容耳機至裝置。耳機的作用就像天線一樣。

您無法通過藍牙耳機收聽收音機。



### 收聽收音機

將兼容的耳機連接到手機。耳機的作用就像天線一樣。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

#### 更換音量

使用音量鍵。

#### 關閉收音機

按結束鍵。

將收音機設定為在背景中播放

選擇選項 > 在背景中播放。

當音樂播放機在背景中播放時關閉收音機

按住結束鍵。

### 尋找並儲存收音機電台

搜尋並儲存您最愛的收音機電台，如此一來以後就可以輕鬆收聽這些電台。

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

搜尋下一個可用的電台

選擇並按住  或 .

#### 儲存電台

選擇選項 > 儲存電台。

自動搜尋收音機電台

選擇選項 > 尋找所有電台。要獲得最佳結果，在戶外或靠近窗邊尋找電台。

切換至已儲存的電台

選擇  或 。

重新命名電台

- 1 選擇選項 > 電台。
- 2 選擇並按住電台，然後從彈出式功能表中選擇重新命名。

自動切換至收訊較佳的頻率

- 1 選擇選項 > 設定 > RDS > 開。
- 2 選擇選項 > 設定 > 自動頻率 > 開。



秘訣：要直接從已儲存的電台清單存取電台，按與電台號碼相對應的數字鍵。

### 媒體播放器

#### 播放歌曲

播放儲存在手機記憶體或記憶卡中的音樂。



選擇功能表 > 音樂 > 我的音樂，然後選擇全部曲目。

- 1 選擇一首歌曲。
- 2 要暫停播放，選擇 ；要繼續，選擇 。


#### 播放短片

播放儲存在手機記憶體或記憶卡中的短片。

選擇功能表 > 照片 > 我的短片。


- 1 選擇一部短片。
- 2 要暫停播放，選擇 ；要繼續，選擇 。

### 媒體鍵

要開啟媒體播放器或收音機，視最後使用的功能為何，按媒體鍵 。

## 圖片和短片

### 拍攝圖片

- 1 選擇功能表 > 照片 > 相機。
- 2 要放大或縮小，使用音量鍵。
- 3 選擇 。

圖片會儲存在功能表 > 照片 > 我的照片中。




## 關閉相機

選擇 。

## 錄製短片

除了使用手機拍攝圖片以外，您也可以將特別的時刻拍攝成短片。

選擇功能表 > 照片 > 錄像機。

- 1 如有必要從圖像模式切換成短片模式，選擇  > 錄像機。
- 2 要開始錄製，選擇 。
- 3 要停止錄製，選擇 。

短片會儲存在 多媒體資料 中。

## 關閉相機

選擇 。



## 傳送圖片或短片

想要與親朋好友分享您的圖片和短片嗎？發送多媒體訊息或使用藍牙發送圖片。

選擇功能表 > 照片。

- 1 選擇包含圖片或短片的資料夾。
- 2 選擇並按住圖片或短片，然後從彈出式功能表中選擇發送和發送方式。

### 同時發送多張圖片

- 1 選擇包含圖片的資料夾。
- 2 選擇  > 標記，然後標記圖片。
- 3 選擇  > 發送已標記項目 和發送方式。

### 同時發送多部短片

- 1 選擇包含短片的資料夾。
- 2 選擇選項 > 標記，然後標記短片。
- 3 選擇選項 > 發送已標記項目和發送方式。

## 網絡

### 關於網絡瀏覽器

選擇功能表 > 互聯網。

您可以使用手機上的網絡瀏覽器在互聯網中檢視網頁。

本手機的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

要瀏覽網絡，您必須連接至互聯網。

請聯絡網絡服務供應商以獲取有關這些服務供應情況、定價及指引的詳細資料。

您可能會接收到網絡服務供應商以配置訊息形式提供的瀏覽配置設定。

### 瀏覽網絡

選擇功能表 > 互聯網。

**秘訣：**如果您沒有使用服務供應商所提供的固定費率數據方案，要節省電話帳單中的數據費用，您可以使用 WLAN 來與互聯網連接。

移至網站

選擇選擇位址，然後輸入地址。

### 清除瀏覽記錄

選擇功能表 > 互聯網。

快取記憶體是一種記憶位置，作暫存數據之用。如您已接入或嘗試接入需要密碼的機密資料或安全服務，請在每次使用後清空快取記憶體。

清除快取記憶或 **Cookie**

瀏覽網站時，選擇選項 > 工具 > 清除快取記憶體或清除 **Cookies**。

防止儲存 **Cookies**

選擇選項 > 設定 > 安全性 > **Cookies** > 拒絕。

## 與線上朋友保持聯絡

### 關於社交

選擇功能表 > 應用程式 > 程式與遊戲 > 社交網絡，然後登入相關的社交網絡服務。

使用社交應用程式，您可以增進您的社交網絡體驗。並非所有地區皆可使用此應用程式。登入至社交網絡服務後，您可以執行以下操作：

- 查看朋友的狀態更新
- 發佈您自己的狀態更新
- 立即分享使用相機拍攝的圖片

只有社交網絡服務支援的功能才可使用。

使用社交網絡服務需有網絡支援。這可能會產生大量數據傳輸，並且需支付相關數據傳輸費用。如需數據傳輸收費情況的資料，請向您的服務供應商查詢。

社交網絡服務為協力廠商所提供的服務，並非由諾基亞所提供。因為您可能會與許多人分享資料，所以請檢查您所使用的社交網絡服務隱私設定。社交網絡服務的使用條款適用於在該服務中分享資料。請熟讀服務的使用條款和隱私權政策規定。

## 電郵和聊天

### 關於電郵

選擇功能表 > 電郵。

您可以使用手機，從不同電郵服務供應商的電郵帳號讀取和發送電郵。

如果您還沒有電郵帳號，可以建立一個諾基亞電郵帳號。如要獲取更多資料，請前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 發送電郵

選擇功能表 > 電郵，然後選擇電郵帳號。

- 1 選擇選項 > 撰寫新電郵。
- 2 輸入收件者的電郵地址和主題，然後編寫您的訊息。
- 3 要附加檔案 (例如一張圖片)，選擇選項 > 附加 > 從多媒體資料。
- 4 要拍攝圖片以附加至電郵，選擇選項 > 附加 > 從相機。
- 5 選擇發送。

### 閱讀和回覆電郵

選擇功能表 > 電郵，然後選擇電郵帳號。

- 1 選擇一封電郵。
- 2 要回覆或轉發電郵，選擇選項。

### 關於聊天

選擇功能表 > 聊天。

您可以與朋友交換即時訊息。聊天為網絡服務。

當您在使用手機的其他功能時，可以在背景中繼續執行聊天應用程式，並且在收到新的即時訊息時仍然可以收到通知。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

### 與朋友聊天

選擇功能表 > 聊天。

您可以同時登入多個聊天服務，並在服務中聊天。您必須個別登入每個服務。

您可以同時與多位聯絡人進行會談。

- 1 如果有多個聊天服務可用，請選擇所要的服務。
- 2 登入選擇的服務。
- 3 在聯絡人清單中，選擇您要聊天的聯絡人。
- 4 在螢幕底部的文字方塊中編寫您的訊息。
- 5 選擇發送。

### 諾基亞服務

#### 諾基亞服務的可用性和費用

諾基亞服務的可用與否依地區而有所不同。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

如要獲取更多資料，前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

#### 接入諾基亞服務

選擇功能表 > **Nokia** 商店，然後選擇所要的服務。

### 找尋協助

#### 支援

當您想要更了解如何使用您的產品，或是您不確定手機應該如何操作時，請仔細閱讀用戶指南。

您也可以參考 YouTube 上的 Nokia Support Video 頻道。

如果問題仍無法解決，請選擇執行下列操作：

- 將手機重新啟動。將手機關機，然後取出電池。大約一分鐘後，重新裝上電池，然後將手機開機。
- 更新手機軟件
- 恢復原廠設定

如果問題仍無法解決，請聯絡諾基亞洽詢維修相關事宜。移至 [www.nokia.com/hk/repair](http://www.nokia.com/hk/repair)。在將您的手機送修之前，因為可能會刪除您手機中的所有個人資料，請務必先備份數據。

#### 訂閱貼士與建議服務

貼士與建議為一種方便的服務，能協助您讓手機發揮最大效用、提供您貼士與支援訊息，並提供遊戲和應用程式的更新。

選擇功能表 > 應用程式 > 程式與遊戲 > 貼士與建議。

訂閱或取消訂閱會以文字訊息計費。如要獲取條款與條件的相關資料，請手機隨附的文件，或前往 [www.nokia.com/hk/mynokia](http://www.nokia.com/hk/mynokia) 網站。

### 將手機保持在最新狀態 使用手機來更新手機軟件

您是否想要改善手機的效能，並取得應用程式更新和全新的強大功能？請定期更新軟件，讓手機能夠發揮最大效能。您也可以設定手機自動檢查更新。

**警告：**  
當您安裝軟件更新資料時，便不能使用裝置 (即使是撥打緊急電話)，直至安裝完成且裝置重新啟動時方可使用。

使用服務或下載內容可能會傳輸大量的數據，並可能會產生數據傳輸費用。

在開始更新之前，請連接充電器，或確認裝置的電池仍有充足的電力。

選擇功能表 > 設定。



- 1 選擇裝置 > 裝置更新。
- 2 要顯示目前的軟件版本並檢查是否有可用更新，選擇當前軟件詳情。
- 3 要下載和安裝軟件更新，選擇下載裝置軟件。按照顯示的指示操作。
- 4 如果在下載後取消安裝，選擇安裝軟件更新。

軟件更新可能需要數分鐘時間。如果安裝出現問題，請洽詢您的網絡服務供應商。

#### 自動檢查軟件更新

選擇自動軟件更新，並定義檢查新軟件更新的頻率。

您的網絡服務供應商可能會將手機軟件更新直接傳送至您的手機。如要獲取此網絡服務的資料，請洽詢網絡服務供應商。

### 使用電腦更新手機軟件

您可以使用 Nokia 電腦端套件 PC 應用程式來更新手機軟件。您必須要有兼容的電腦、高速互聯網連接，以及連接手機和電腦所使用的兼容的 USB 數據線。

如要獲取更多資料並下載 Nokia 電腦端套件應用程式，請前往 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 恢復原始設定

如果您的手機無法正常使用，可以將某些設定重設回其原始值。

- 1 結束所有通話和連接。
- 2 選擇功能表 > 設定，然後選擇重設為原廠設定 > 僅限設定。
- 3 輸入保密碼。

恢復原始設定後，手機會關機，然後再次開機。這可能會花費比一般還久的時間。

### 組織檔案

您可以在手機記憶體或記憶卡中移動、複製和刪除檔案和資料夾，或建立新資料夾。如果您將檔案整理成各自專屬的資料夾，以後要尋找檔案就會容易許多。

選擇功能表 > 應用程式 > 多媒體資料。

#### 建立新資料夾

在您要建立子資料夾的資料夾中，選擇選項 > 新增資料夾。

#### 將檔案複製或移動至資料夾

選擇並按住檔案，然後從彈出式功能表中選擇適當的選項。

**秘訣：** 您也可以在多媒體資料中播放音樂或短片，或是檢視圖片。

### 將圖片和其他內容備份至記憶卡中

您是否想要確保重要檔案不會遺失？您可以將手機記憶體備份至兼容的記憶卡中。

選擇功能表 > 設定 > 同步與備份。

選擇建立備份。

#### 恢復備份

選擇恢復備份。

## 保護環境

### 節省能源

如果您執行下列動作，將不需要太頻繁充電：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連接，例如 WLAN 或藍牙連接。
- 設定手機在沒有活動後的最短時間內進入省電模式。
- 關閉不必要的聲音，例如觸控螢幕和按鍵音。

### 回收



當本手機使用期限屆滿時，其所有材料都可以回收做為物料和能源。為了確保正確的廢物處理和重複使用，諾基亞與其合作商透過稱為 We:recycle 的專案進行合作。如要獲取如何回收舊諾基亞產品及何處可找到收集地點的相關資料，請瀏覽 [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle)，或洽詢諾基亞客戶服務中心。

在當地的資源回收機關回收包裝及用戶指南。

如要獲取更多手機環境特性的資料，請前往 [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile)。

### 諾基亞原廠配件

如要獲取已許可配件的供應情況，請向您的經銷商查詢。



您的裝置有更多不同的配件可用。如要獲取更多詳細資料，請參閱 [www.nokia.com.hk/accessories](http://www.nokia.com.hk/accessories)。

### 有關配件的實用守則

- 請將所有配件置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期檢查汽車中的配件是否安裝妥當並且操作正常。

- 僅容許合資格的人員安裝複雜的汽車套裝。

### 電池

類型：BP-3L

通話時間：

高達 16.2 小時 (GSM) / 7.2 小時 (WCDMA)。

待機時間：

高達 731 小時 (GSM) / 857 小時 (WCDMA)。

**重要訊息：**電池的通話及待機時間僅是一個估計的數值，並且僅在最優化的網絡情況下成立。電池的實際通話及待機時間視乎 SIM 卡、所使用功能、電池使用年限及狀況、電池所處環境的溫度、網絡條件及許多其他因素而定，因此通話及待機時間可能明顯少於此處所提供的數值。鈴聲、免提通話操作、數字模式的使用以及其他功能均會消耗電量，並且裝置通話所用的時間亦影響其待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

## 產品與安全資料

### 網絡服務和費用

本裝置適用於 WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (五頻, HSPA) 和 EGSM 850/900/1800/1900 (四頻)。

要使用裝置，必須向服務供應商申請服務。

使用網絡服務和下載內容到裝置需要網絡連接，且可能會產生數據傳送費用。部分產品功能需要網絡支援，且您可能需要申請服務。

### 保養您的裝置

小心使用您的裝置、電池、充電器和配件。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請取出電池，並讓裝置風乾。
- 請勿將裝置存放在低溫的環境中。
- 請勿嘗試違反本用戶指南的說明自行拆卸裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。
- 僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 偶爾關閉裝置並取下電池以獲取最佳效能。
- 請將裝置置於磁鐵或磁場範圍之外。
- 要維護重要數據的安全，至少將數據分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資料。

在長時間的使用下，您可能會感覺裝置輕微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。如果有任何理由懷疑裝置不能正常工作，請將裝置送交就近的授權服務商店。

## 回收

請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與及促進物料的循環再造。請瀏覽至 [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) 了解如何回收您的諾基亞產品以供循環再造。

## 關於數碼權限管理

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利 (包括版權)。版權保護可以防止您複製、修改或傳送圖片、音樂和其他內容。

內容持有人可以使用不同類型的數碼權限管理 (DRM) 技術保護其知識產權 (包括版權)。本裝置使用多種類型的 DRM 軟件接入受 DRM 保護的內容。使用本裝置可以接入受 WMDRM 10 及 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果某些 DRM 軟件無法保護內容，則該內容持有人可要求撤銷這些 DRM 軟件接入新內容的能力。撤銷也可能會阻止這些已在裝置中且受 DRM 保護內容的更新。撤銷這些 DRM 軟件並不會影響受其他類型 DRM 保護內容的使用或不受 DRM 保護內容的使用。

數碼權限管理 (DRM) 保護的內容隨相關授權一起提供，該授權定義您使用該內容的權限。

如果您的裝置有受 OMA DRM 保護的內容，要同時備份授權和該內容，可使用 Nokia 電腦端套件的備份功能。

其他傳送方法可能無法傳送授權，其需要與該內容一起恢復，這樣您才可以在格式化裝置記憶體後繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能需要恢復授權。

如果裝置中有受 WMDRM 保護的內容，當您格式化裝置記憶體時會同時丟失授權及該內容。如果裝置中的檔案受損，您亦可能丟失授權及內容。丟失授權或該內容可能會限制您再次在裝置上使用相同內容的能力。如要獲取更多資料，請向您的服務供應商查詢。

## 電池和充電器

### 電池和充電器資料

您的裝置適用於 BP-3L 充電電池。諾基亞可能會為本裝置生產其他型號的電池。請堅持使用諾基亞原廠電池。

本裝置適用於 AC-3、AC-8、AC-10、AC-11、AC-15 充電器。實際的諾基亞充電器型號會因插頭類型 (E、X、AR、U、A、C、K 或 B) 的不同而異。例如：充電器型號可能是 AC-11X。

電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。

**重要訊息：** 通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際時間會因為網絡狀態、裝置設定、使用的功能、電池狀態以及溫度等因素而異。

## 安全資料

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。拔下充電器或配件時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。

不使用充電器時，將其從電源插座及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

請將電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 到 77°F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。

當金屬物品接觸電池上的金屬條時 (例如當您將備用電池放在口袋中時)，可能會發生意外短路。短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿拆解、切割、打開、擠壓、扭曲、刺穿或弄碎電芯或電池。如果電池滲漏，請勿讓電池液體接觸皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。

請勿改裝、再造、嘗試將外物插入電池，或者將電池浸在或暴露於水中或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

請勿將電池用作其他用途。不當使用、使用未經許可的電池或不兼容的充電器可能會出現火災、爆炸、滲漏或其他危害的風險，且可能會令裝置的保養失效。如果您相信電池或充電器已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的電池或充電器。充電器只能在室內使用。

### 附加安全資料

#### 撥打緊急電話

- 1 確認裝置已開機。
- 2 檢查訊號強度是否足夠。您可能需要執行以下動作：
  - 插入 SIM 卡。
  - 關閉裝置上已啟動的通話相關限制，例如通話限制、固定撥號或封閉用戶組。
  - 確定未啟動航空操作模式。
  - 如果裝置螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 3 重複按結束鍵，直到顯示首頁畫面。
- 4 輸入目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼可能因位置而有所不同。
- 5 按通話鍵。
- 6 盡可能提供準確的必要信息。當接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

**重要訊息：**如果您的裝置支援互聯網通話，請同時啟動流動電話及互聯網通話。裝置可能會同時嘗試通過流動網絡以及您的互聯網通話服務供應商撥打緊急電話。在所有情況下的連接均無法可保證。不能完全依賴任何無線裝置進行重要通訊（例如，緊急醫療事件）。

#### 兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

#### 醫療設備

無線傳輸裝置的操作，包括無線電話，都可能干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫師或醫療裝置的製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外在無線射頻能量。

#### 植入式醫療設備

醫療設備的製造商建議在無線裝置及植入式醫療設備（如心律調校器或植入式心律去顫器）之間保持最少 15.3 厘米（6 英吋）的距離，以免對醫療設備產生干擾。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米（6 英吋）以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

#### 聽力

**警告：**  
使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請勿使用耳機。

有些無線裝置可能會干擾助聽器。

**鏽**

本裝置的表面不含鏽元素。

**保護裝置免於有害內容的危害**

本裝置可能會接觸病毒及其他有害的內容。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。
- 接受連接要求、瀏覽互聯網或下載內容時應小心。請勿接受您不信任來源的藍牙連接。
- 請僅從您信賴及提供充分安全防禦措施的來源安裝和使用服務及軟件。
- 在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。一次僅使用一個防毒應用程式。使用多個防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能與操作。
- 如您接入預先安裝的第三方網站書籤及連結，請採取適當的預防措施。諾基亞不支援這些網站，亦不承擔任何責任。

**操作環境**

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 厘米（5/8 英寸）遠的地方來使用時，其無線射頻暴露值皆符合相關規定標準。請勿隨身攜帶含金屬材料的任何便攜套、皮帶扣或機架，並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。

要發送數據檔案或訊息，需要與網絡建立良好連接。數據檔案或訊息可能會被延遲直至這些連接可以使用。請遵守上述間距說明，直到傳輸順利完成。

**汽車**

無線電信號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統（如電子燃油噴注系統、電子防鎖煞車系統、電子速控系統及安全氣袋系統）。如要獲取更多資料，請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請謹記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將裝置或配件放置安全氣袋可伸展到的地方。

**可能發生爆炸的場所**

在空氣中可能具有爆炸性物質的區域（例如在加油站的油槍附近），關閉裝置。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷或死亡。請遵守在加油站、儲油槽和卸油區；化學工廠；或正在進行爆破作業區域的使用限制。這類可能發生爆炸的地方通常（但不一定）會有清楚的標示。這些地方包括您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方、船隻的甲板之下、化學運送或儲存設施及任何空氣中包含化學物或粒子、塵埃或金屬粉末等物質的地方。您應該向使用液化石油氣（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商查詢以確定在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

**許可證明(SAR)**

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織（ICNIRP）制定的，包括一個安全空間，以確保所有人的安全，不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了另一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。ICNIRP 指引中所述的 SAR 限制為平均每 10 克人體組織 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。裝置的實際 SAR 會遠遠低於其最大值，因為裝置的設計僅為使用達到接通網絡所需的功率。該數值由多項因素決定，例如：您與網絡基站之間的距離。

在耳朵旁使用本裝置進行測試時，ICNIRP 準則規定的最高 SAR 值為 0.79 W/kg。

使用裝置配件及配件可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 上的產品資料中提供。

**Nokia 服務約定條款****Nokia 服務約定條款****1. 認可同意**

以下 Nokia 服務約定條款以及隱私權政策和所有其他本服務內可能提供的額外條款及資訊 (合稱「約定條款」), 管轄您對相關服務、網站、內容以及相關軟件的使用 (合稱「本服務」)。就本服務或本服務的任何部分的登記或使用代表您均接受約定條款之約束。

約定條款構成您與 Nokia Corporation, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland, 包含其關係企業及供應商, 合稱「Nokia」之協議, 您與 Nokia 就有關本服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。

### 2. 資格

使用本服務者必須年滿十三 (13) 歲。若您未滿十三 (13) 歲或已年滿十三 (13) 歲, 但在居住地仍屬未成年人身份, 必須由家長或法定監護人代表您接受本服務之登記及同意您使用本服務。任何完成登記的人必須在法律上符合資格。

### 3. 登記與終止

您可能需要登記和以一組用戶名稱及密碼設置一個 Nokia 帳戶才能使用本服務。您可能需要向我們提供某些個人及其他資料。Nokia 可能需要確認您的電郵地址後, 您才能使用該帳戶。當您第一次使用裝置及每次更新 Nokia 裝置的軟件時, 一個信息將會被發送到 Nokia。因此亦可可能招致相關費用。

您同意在辦理本服務登記時提供真實及完整資料, 並保持該等資料為最新資料。您必須謹慎保管您的用戶名稱及密碼以防範遭到他人不當的使用; 若有任何不當使用情況, 應迅速通知 Nokia。您 (如未成年人則連同您的家長或法定監護人) 必須為本服務的任何使用負上個人責任。

若您無意繼續使用本服務, 可終止登記; 惟登記終止後即無法再使用本服務。倘若 Nokia 合理地相信您已違反約定條款, Nokia 可終止您的登記或限制您使用本服務之若干部份; 或若您未以個人用戶名稱登入服務達六 (6) 個月或以上, Nokia 亦得經通知後終止您的登記或限制您使用本服務之若干部份。

除隱私權政策另有列明, Nokia 就您曾於本服務提交的資料或內容的移除或損失不承擔任何責任。當資料或內容被您或 Nokia 由本服務中移除時, 該資料或內容可能仍殘留若干紀錄或複本。

### 4. 本服務之特許

Nokia 授予您一個非專用、不可轉讓及在 Nokia 的唯一酌情權下隨時可予撤回的特許, 以嚴格地根據約定條款連接及使用本服務。以嚴格地根據約定條款連接及使用本服務。使用本服務不會授予您任何有關本服務的資料或內容的知識產權權利。

按照本服務, Nokia 可向您提供 Nokia 或其特許人創作的內容 (「有關內容」)。除適用條款或採購訂單另有列明外, Nokia 授予您一項有限、非專用、不可轉讓的權利准許您於您的電腦及/或行動電話安裝及使用有關軟件。除了可複製一份檔案備份之外, 您不能複製有關軟件。您不能分發、轉讓使用有關軟件的權利、修改、翻譯、複製、轉售、再特許、出租、租賃有關軟件、對有關軟件進行逆向工程或以其它方式嘗試導出有關軟件的源碼或根據有關軟件創作衍生作品。對於開放源碼的軟件, 相關的開放源碼特許條款將適用。

按照本服務, Nokia 可提供 Nokia 或其特許人創作的某些軟件 (「有關軟件」)。您就有關軟件的使用是被獨立的條款及細則管轄, 而您須使用有關軟件前同意該條款及細則。倘若該有關軟件沒有適用的獨立條款及細則, 請以以下的條款為準: Nokia 授予您一項有限、非專用、不可轉讓的權利准許您於您的電腦及/或行動電話安裝及使用有關軟件。除了可複製一份檔案備份之外, 您不能複製有關軟件。您不能分發、轉讓使用有關軟件的權利、修改、翻譯、複製、轉售、再特許、出租、租賃有關軟件、對有關軟件進行逆向工程或以其它方式嘗試導出有關軟件的源碼或根據有關軟件創作衍生作品。對於開放源碼的軟件, 相關的開放源碼特許條款將適用。

有關軟件可能受到美國出口管理條例及其他進出口規例的出口管制。您同意嚴格遵守所有適用的進出口規例, 並知悉您有責任取得出口、再出口、轉讓或進口有關軟件的牌照。

您可以在本服務內提交資料及內容 (「有關材料」)。Nokia 不聲稱擁有您的有關材料。您提交有關材料並不把有關材料的擁有權轉移至 Nokia。Nokia 只將有關材料轉送, 而沒有責任對有關材料的編輯管轄。您在本服務內提交有關材料, 即代表您授予 Nokia 一項全球性、非專用、可再特許、可轉讓、已完全付費、免版權使用費、永久性且不可撤回的特許, 可使用、複製、公開表演、展示、在任何媒體分發及修改有關材料以將其供進其他材料, 及就 Nokia 提供本服務的需要而授予類似的再特許。您可以在本服務內的私隱及其他設定調整此特許。

您有完全的責任為您儲存在本服務內的數據 (包括您上傳的有關內容) 作備份。如果本服務被中止或取消, Nokia 可能永久地刪除您的數據。Nokia 沒有責任在本服務被中止或取消後把數據歸還予您。

## 5. 本服務之使用

您同意:

- 遵守適用法律、約定條款, 及良好的禮儀;
- 僅為您私人非商業用途使用本服務;
- 不提交違法、冒犯性、不準確、誤導性、辱罵性、色情、騷擾、誹謗或其他不適當的有關材料;
- 取得任何所需的同意、允許或特許, 使您具有法定權利提交有關材料;
- 尊重他人私隱;
- 不散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之特大檔案、連鎖信件、傳銷計劃、病毒;
- 不能使用可能損害有關服務或其用戶的利益或財產的任何其他科技;
- 不使用任何自動系統或方式連接、獲取、複製或監控本服務的任何部分;
- 就您提交有關材料的相關後果承擔所有責任。

Nokia 可以但沒有義務:

- 監督或調整有關內容或有關材料;
- 刪除本服務的任何有關材料; 及
- 隨時以其唯一的酌情權限制您存取本服務之任何部份。

## 6. 有關內容

下載或存取有關內容前, 請確定您想存取的有關內容是否有年齡限制或被標為「令人反感」或具有「冒犯性」。Nokia 並不會就您存取該有關內容而遭受或引起的任何申索或冒犯負責。

您同意:

- 僅為您私人非商業用途使用有關內容;
- 您就有關內容的使用將按照適用法律、附加條款、指引及政策或於使用於有關內容的產品目錄列出的限制。
- 您不會複印、送、銷售、轉售、借出、出租、提供、播放、轉送、分發、轉讓、向公眾傳播、複製、修改、展示、表演、商業上利用或將有關內容開放除非其他條款特準。若您發現有該等未被特準的行為, 您會迅速通知 Nokia。
- 您不會移除、規避、進行逆向工程、解碼或以其他方式改變或妨礙任何適用的使用條例、或企圖規避數字版權管理、有關內容的複製保護功能、或任何其他用於控制有關內容或其識別資料的存取或使用之科技。
- 您不會使用任何自動系統或方式 (我們提供的除外) 選擇或下載有關內容。
- 您不會提供您的個人密碼或以其他方式批准其他人存取有關內容。所有適用於媒體的複製限制亦適用於以本服務存取的有關內容。

有關內容是由 Nokia 及/或其特許人持有及/或控制, 而受知識產權法律保護。第三方的有關內容提供者為其提供的任何有關內容、任何未被卸棄的保證, 及任何您可能對有關內容或使用有關內容相關的申索, 負上全部責任。但是, Nokia 可以作為第三方有關內容的特許條款的第三方受益人, 要求您執行該等條款。第三方有關內容提供者是約定條款的第三方受益人, 以及可以執行直接影響他們持有權利的有關內容之條文。Nokia 可能在提供有關內容時, 作為第三方的有關內容提供者的代理人。Nokia 並非您與第三方的有關內容提供者之間, 就提供有關內容的協議的其中一方。

## 7. 侵犯版權的指稱

您可透過下列方式就本服務之侵犯版權案件向 Nokia 發出通知: (a) 以電子郵件發送至 [copyright.notices@nokia.com](mailto:copyright.notices@nokia.com), 並在主旨欄註明「Copyright Notification」; (b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia, 註明收件人為 Attn:

Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA; 或 (c) 利用線上表格辦理 (如有)。您必須在通告中注意下列事項:

- (1) 註明您指稱遭到版權侵犯的原創作品;
- (2) 註明您指稱於本服務內構成侵犯版權之內容。請提供足夠詳細之資料, 以便 Nokia 找出指稱侵犯版權之內容;
- (3) 提供您的聯絡資料, 包含您的姓名、通訊地址、電話號碼及電子郵件 (如有);
- (4) 提供一份陳述書聲明您本着真誠地認為您所指稱的內容使用方式是未經版權擁有人、其代理人或法律授權下批准;
- (5) 按照以下文字提出聲明: 「本人茲此宣誓, 本舉報及申訴中提及之各項資料俱屬正確無誤, 且本人是版權擁有人, 或已經版權擁有人授權代表其就專有權利的侵犯提出指稱, 若違此誓, 願承擔一切作虛假舉証之處罰。」; 並
- (6) 附上您的簽名 (如適用)。

### 8. 公告

Nokia 可於本服務貼出通告。Nokia 亦可發送有關產品及服務的通告至您提供的電子郵件或電話號碼。您將於 Nokia 貼出或發送通告後的最遲七 (7) 日內被當作已收到該通告。不論通告的傳達方式, 您繼續使用本服務構成您已收到所有的通告。

### 9. 費用

您對本服務的使用可能須繳費, 或可能變成須繳費。

Nokia 就本服務收取的任何費用將會另行公佈。

使用本服務可能牽涉透過您的網絡服務供應商傳送數據。本服務內列出的價格並不包括您的網絡服務供應商可能就數據傳送、文字短訊、語音或其他服務所收取的費用。

Nokia 就您的網絡服務供應商收取的任何費用不承擔責任。

### 10. 訂購及付款資料

「訂購」指選擇需付費的有關內容及/或認購 Nokia 提供和在本服務內供應的有關內容並提交付款方式, 亦指於訂單流程中選擇「購買」、「確認」、「我接受」或其他類似的選項, 或對訂單流程中向您顯示的條款以其他方式表示接受, 提交訂購。

您須年滿適用法律上的合法年齡方能於本服務提交訂購。倘若您未滿合法年齡, 您須透過您的家長或法定監護人事先給予的同意方可提交訂購。

您同意所有訂購在法律上是有效及具約束力。所有訂購須 Nokia 接受。

您可以透過信用卡、扣款卡、網絡服務供應商扣帳或其他可供使用的付款方式付款。

您使用的信用卡或扣款卡須具有一個位於本服務提供有關內容的國家內的帳單地址, 您才可進行訂購。在您作出訂購後的合理時間內, Nokia 將會透過您的信用卡收費或從您的銀行帳戶扣款。所有信用卡付款均須通過信用卡發行商的驗證及認可。

若您選擇網絡服務供應商扣帳, 費用將顯示在您的流動電話帳單上; 如果是預付帳戶, 費用則會從該預付帳戶扣除。某些網絡服務供應商可能額外附加條款及細則限制您使用本服務, 包括設置網絡服務供應商扣帳額的上限。超出網絡服務供應商的限額或帳戶結餘的收費可能會被拒絕。

您同意繳付與您訂購有關的費用及確保您使用的付款工具在訂購時是有效的, 以及您是付款工具的合法持有人, 而付款工具是就信用額內使用。

送交您的有關內容已授予您特許。您同意只在本約定條款及其他任何在訂單流程中向您顯示的附加條款的允許下使用有關內容。

本服務可能提供認購。您授權本服務於認購的期間內定期收費。本服務亦可能提供一段試用期。若您的訂購包含試用期 (又名試用後購買), 除非您根據認購/試用條款取消, 否則您可能在試用期完結後被收取費用。

本服務的價格可不時地更改。除非另有列明, 否則價格均為包含於交易時適用的有效稅項。您的銀行或信用卡發行商可能就貨幣匯率及/或經評定的附加費用對您收取額外費用。Nokia 就銀行費用或任何第三方的服務費或收費不會承擔任何責任。

## 11. 取消及退款

您同意有關內容的電子轉遞會與您提交訂購同時進行。您的訂購若經處理就不能取消。有關內容的性質是不能退回的。

倘若在您作出訂購後您發現並且於 48 小時內迅速通知 Nokia (a) 您訂購的有關內容有故障; (b) Nokia 轉遞給您的有關內容與您透過本服務認購的有關內容的描述並不相符; (c) 因技術問題而延誤或妨礙了傳遞您認購的有關內容, 或因技術問題而產生多個訂購, 您就該等有關內容的唯一及專用的補救方法將是由 Nokia 唯一酌情權確定的以下兩種方法之一: 更換該有關內容, 或退回訂購該有關內容的款項。除此以外, 您將不獲退款。若您遇到任何上述的問題, 請聯絡 Nokia 的客戶服務。

您於本服務認購後將獲提供一個交易編號。請注意, 若您不能提供該個交易編號, Nokia 可能無法處理您的客戶服務請求。Nokia 只可處理總價格高於當地適用法例規定的金錢限額之有關內容退款。

## 12. 對 Nokia 的意見

您向 Nokia 透過本服務或其他途徑提交任何主意, 意見及/或建議 (「有關意見」), 代表您確認及同意: (1) Nokia 可能有與您的有關意見相同的發展主意; (2) 您的有關意見不包含任何對您或對第三方的機密或專有資料; (3) Nokia 就有關意見沒有任何保密的責任; (4) Nokia 可於任何用途自由地使用、分發、利用及進一步發展或更改有關意見; 及 (5) 您無權從 Nokia 取得任何補償。

## 13. 社交活動及位置分享

您可用本服務的功能分享您的位置、狀態、內容、有關材料或個人資料, 或與其他用家、網站及服務互動。您使用這些功能代表您同意 Nokia 可使用, 及向其他您選擇互動或分享資料的服務及人士提供該資料。該等服務的用戶及人士, 如您的聯絡人, 可看見您的位置、狀態及/或個人資料。您使用該等功能代表您同意不會分享 (a) 含有非法或不適當內容或其他資料; 或 (b) 未經批准利用知識產權權利或向用戶鼓勵盜權行為的資訊、有關內容或有關材料或連結到任何此等服務或網站。

## 14. 可供使用性及技術要求

本服務及有關內容的可供使用性是由 Nokia 唯一酌情權確定的, 亦可能會有不同。Nokia 明文否定就有關內或服務的提供使用的任何陳述或保證。本服務可能未能在一些國家提供使用, 並可能僅以某些語言提供。本服務、其運作及功能的提供可能取決於網絡、使用裝置的兼容性, 以及能支援的內容形式。

您可能須下載某些 Nokia 或另一方研製的軟件才能存取本服務。

Nokia 可以其唯一酌情權更改、糾正或取消本服務的全部或部份。本服務在維修期內或其他時間可能不能予以提供。為確保您在使用最新的 Nokia 裝置軟件及程式, 您的裝置可能會自動查閱 Nokia 軟件更新的供應。若偵測到任何更新, 您將被提示作出安裝的批准。您可透過裝置的設定終止自動查閱軟件更新的功能。您亦可透過可供使用的軟件更新渠道安裝軟件。若 Nokia 認為一個有關軟件的更新為重要及必須, 您可能不能繼續使用有關軟件的先前版本。在您安裝該更新前, Nokia 可以制止您使用有關軟件的先前版本或本服務。

Nokia 可以因任何原因, 廢除您在本服務的帳戶內的任何有關內容或有關軟件的供能及移除任何有關內容或有關軟件, 及/或廢除您的裝置上的任何應用程式的供能, 以保護本服務、應用程式的供應商、您用以連接本服務的網絡的流動網絡營運商或任何其他受影響者或可能受影響者。

若干服務可能是一個正式發放前的版本 (例如一個測試版), 而功能可能不會如最終版本一樣。Nokia 可以對本服務或有關軟件的任何版本作出重大改變, 或決定不發放最終版本。

## 15. 第三方網站及內容的連結

Nokia 可能提供一些在互聯網上的網站及服務或一些預裝程式，而存取該等網站、服務及程式可讓您與一些不屬於本服務的第三方擁有或操作的網站或服務互動。您必須在使用這些網站或服務前審閱及同意這些網站或服務的條款及細則。

Nokia 對第三方內容、網站或服務沒有控制權，亦不會就這些提供的服務，或第三方網站或服務內創造或公佈的材料承擔任何責任。Nokia 縱然提供第三方網站的連結，並不代表 Nokia 認許該網站或該網站提及的產品或服務。

另外，您及其他用戶可於本服務內建立未曾提交於本服務的內容及連結。Nokia 不會就這類型的內容或連結承擔任何責任。

### 16. 廣告

本服務可能包括廣告。這些廣告所針對的對象可能以本服務儲存的資料內容、透過本服務提出的疑問或其他資料作為基礎。

### 17. 個人資料

私隱政策以及其他提供給您的私隱條文管轄您的個人資料的使用用途。

### 18. 責任限制

本服務是按「現狀」及「現成」的基準而提供的。Nokia 並不保證本服務將不受中斷、或不含任何錯誤或病毒。對於本服務的可使用性、準確性、可靠性、資料或內容，Nokia 不作任何種類的保證（不論是明示或隱含的），包括但不限於關於所有權或不侵權的保證或關於可商售性或適合某一特定用途的保證。您明示地同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源的內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為導致死亡或人身傷害的責任外，Nokia 無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何直接損害負責。Nokia 亦在任何情況下無須就您的使用或不能使用本服務所導致的任何間接、附帶、懲罰性或後果性的損害負責。

### 19. 彌償

您同意凡 i) 您違反約定期條款；ii) 您侵犯或違反任何第三方的知識產權權利、其他權利或私隱；或 iii) 第三方不當使用本服務，而該不當使用發生的可能是由於您未採取合理措施保護您的用戶名稱及密碼以防範遭到不當使用；而導致或產生的任何及所有第三方申索及所有債務、評稅、損失、費用或損害賠償，一律由您為 Nokia 提供辯護及彌償。

### 20. 其他

#### 20.1 法律的選擇

約定期條款受芬蘭法律管轄，但不考慮其法律衝突條文。

#### 20.2 效力

約定期條款既不排除也不限制您在您的居住國享有的不能免除的法定權利。如果約定期條款的某項條文被裁定為無效，其餘條文將不受影響，而無效條文將被一項與約定期條款的結果及原意最相近的有效條文取代。若約定期條款的某項或某些條文與您就本服務的使用無關，整個約定期條款或其任何其他條文的效力或可強制執行性將不受影響。如本 Nokia 服務約定期條款與私隱政策之間有任何衝突，以本 Nokia 服務約定期條款的條文為有效。約定期條款中原意於您終止登記後仍維持效力的條文，一律於終止後仍屬有效。

#### 20.3 約定期條款的更改

Nokia 保留隨時不經事先通知而修改約定期條款的權利。若服務條款作出重大之不利變更，Nokia 將就該項更改發出另行通知。

您有責任定期審閱約定期條款。

### 21. 知識產權

本服務、有關內容與有關軟件均受國際版權法保護。在法律容許的最大範圍下，Nokia 聲明擁有存在於本服務、有關內容與有關軟件中的版權。在符合約定條款下，Nokia 保留對本服務、有關內容、有關軟件及您透過本服務獲得提供或使用的所有其他 Nokia 產品、軟件及其他財產的一切權利、所有權及權益。

## 22. 轉讓

Nokia 可按約定條款轉讓其權利及責任至其法團母公司、其子公司或任何由 Nokia 共同控制的公司。Nokia 亦可因合併、收購、售賣資產、藉法律的施行或其他理由，按約定條款轉讓其權利及責任至第三方。

### 本公司在乎您的私隱權

諾基亞茲承諾保護您的私隱，並承諾遵守當地相關資料保護及私隱法規。本私隱權政策（以下簡稱「本政策」）說明本公司如何處理個人資料。本政策中所稱之「個人資料」是指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）資料。「諾基亞」是指諾基亞公司，包括其附屬公司（亦以稱為「我們」、「我們的」）。本政策適用於 Nokia 以資料管制者所處理的個人資料或其他我們提述所適用的資料。

我們可能就我們的產品及服務，透過服務說明或其他通告，提供額外的私隱權資料。該等額外資料若與本政策有所差異或衝突，應以該等資料為準。

於您的裝置安裝的第三方服務可能讓裝置的資料被存取。我們的產品或服務可能含有其他公司網站及服務的連結，而該等網站及服務也有其私隱權政策。我們建議您詳讀這些第三方服務的私隱權政策。本公司對任何該等服務之私隱權實施或內容不承擔任何責任。

您使用本網站及/或向諾基亞提交個人資料代表您同意以本政策所說明的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向諾基亞提交您的個人資料。

### 本公司收集的資料

我們通常會在您進行認購、使用或登記入我們的產品及服務、參加活動、或以其他方式與我們互動時，收集您的個人資料。以下是我們收集的個人資料種類範例：

- 您就我們的產品及服務的使用：您使用我們的產品及服務時，您的網路位址、存取時間、連結您的網站、您瀏覽的網頁、您使用的連結、您查看的內容、及您的瀏覽器提供的其他該等資料，將自動被 Nokia 收集。我們若干流動服務可能收集您的獨特流動裝置識別碼、登記者識別資料、網絡服務供應商的特定識別碼、網絡設定、及其他該等資料。當您透過電訊網路使用我們的產品及服務或以其他方式與我們互動時，您的流動網絡供應商可能將若干額外資料，例如您的流動電話號碼，傳送給我們。
- 您提供給我們的資料：我們可能要求您提供您的姓名、電子郵件、地址、用戶名稱及密碼、您的同意、偏好及意見、有關您的裝置之資料、年齡、性別、郵政編號、及語言偏好。請注意，若干已自您收集的非識別性資料可能在您提供您的個人資料時，成為可識別個人身份的資料。我們亦可能根據適用的法例，自名單租賃公司及其他該等公開資訊來源，取得若干個人資料。我們的某些服務可讓您提交有關其他人的資料，例如，若您訂購一項您希望我們直接送至其他收件者的產品。
- 您與我們的交易：我們收集關於您認購及使用我們的產品及服務，以及與我們的其他互動之資料。該等資料可包括您的詢問或要求細節、所提供的產品及服務、交貨細節、銀行帳戶編號、信用卡細節、帳單地址、信用查詢及其他相關財務資料、諾基亞與您之間的協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾向我們提供的內容資料及細節、以及其他交易資料。我們可能根據適用的法例，將您與我們客戶服務或其他聯絡之通訊記錄。
- 定位數據：諾基亞的定位服務及功能可使用衛星、Wi-Fi、或其他基於網路的位置資料，例如您的網路地址。裝置的協助定位功能，例如 Assisted GPS，可提供更快及更準的定位數據。使用協助定位功能可能涉及與位置伺服器交換您的定位數據、無線網路識別碼、以及您的獨特裝置或網絡服務供應商的識別碼。諾基亞會匿名地處理這些資料。根據您的位置設定及您就其他服務供應商之位置服務的使用，您的裝置可能與其他、不受諾基亞管理或操控的，服務供應商的伺服器連結。我們建議您查看該等服務供應商的是私隱權政策，了解他們如何處理您的定位數據。您可更改您的裝置設定，例如更改或關閉定位功能或位置伺服器、或修改您的定位數據的準確性。

諾基亞提供數個定位服務及功能，而該等服務及功能可須使用您的定位數據。例如，當您作出一個定位搜查、使用定位增強的天氣功能、或要求地圖數據，您的定位數據可能被轉送於諾基亞讓諾基亞可提供正確內容給您。這些亦可能包括基於定位的廣告。某些定位服務可讓您的個人資料與定位聯繫。若您想瞭解更多可供的定位服務及功能，可參照我們產品及服務的說明書及其他輔助材料。

本公司處理您個人資料之目的

諾基亞可能就以以下目的處理您的個人資料。請注意，一個或以上下列的目的可同時適用。

- **產品及服務之提供：**我們可能就產品及服務提供、處理您的認購或其他執行您與我們的契約所需、確保我們產品及服務的功能及安全性、以及識別您和妨礙及調查欺詐及其他不當使用行為，而使用您提供的個人資料。
- **產品及服務之研製：**我們可能使用您的個人資料研製我們的產品及服務。但多數情況下，我們就該目的只使用總計及統計性資料。我們亦可能就您使用某項諾基亞產品及/或服務所收集的資料，連同其他我們所持有有關您的其他個人資料合併，除非該等個人資料是為不同的目的而收集。
- **與您之通訊：**我們可使用您的個人資料與您通訊，例如向您發送關鍵提示及其他有關我們的產品及/或服務的通告，以及就有關消費者服務與您聯絡。

**銷售及提出建議：**我們可使用您的個人資料將我們提供的個性化，以及向您提供更多有關服務，例如提出建議，及於我們的服務展示定制的內容及廣告。這些可能包括展示諾基亞及第三方之內容。我們可就直接行銷或研究目的使用您的個人資料，例如進行市場研究，我們亦可根據適用的法例，就我們所提供的新產品、服務及優惠通知及聯絡您。

### 第一次使用您的諾基亞裝置

您第一次使用您的裝置時，一個諾基亞用戶戶口可根據您的裝置而建立，或您可能需要登入您現有的諾基亞用戶戶口。在啟動程序時，您的用戶名稱、電子郵件、流動電話號碼、獨特流動裝置識別碼、及登記者識別資料將轉送於諾基亞，而諾基亞亦可將該資料與您的諾基亞用戶戶口聯繫。該等已合併的資料可用於啟動您的保證及若干軟件特許，以及向您轉送個人化資料，例如電子郵件、短訊及其他訊息。這些訊息可包括有關諾基亞產品及服務資料，例如提示及商務優惠。您可隨時在啟動您的裝置前，按照您收到的訊息內的資料、裝置或訊息內的說明、經界面管理工具、或聯絡諾基亞的客戶服務，退出這些訊息的登記。被收集的資料亦可用於展示個人化內容，以及改進諾基亞的產品及服務。以上的資料亦可適用於裝置軟件的更新。

### 分享您的個人資料

除非下文另有列明，我們不會出售、租賃、出租或以其他方式與第三方揭露您的個人資料。

- **您就社交分享服務的同意：**若徵得您的同意，我們可分享您的個人資料。某些服務可讓您與本服務的其他用戶，或其他服務及它們的用戶，分享您的個人資料。在您揭露您的個人資料，或其他可被其他用戶存取的資料之前，請考慮清楚。
- **諾基亞的公司及認可的第三方：**我們可與其他諾基亞公司，或幫諾基亞處理個人資料的認可第三方，按照本政策陳述的目的分享您的個人資料。該等目的可包括，例如經您的網絡服務供應商或以其他方法發送帳單、轉送您的認購、提供服務（包括客戶服務）、管理及分析消費者數據、信用檢查、進行市場研究及行銷管理、以及其他活動。當您向我們認購一個連同一份網絡提供計劃的諾基亞產品時，我們須與您的網絡服務供應商交換資料方能提供該服務。

我們可與我們的合作商，例如您的流動服務商，進行聯合行銷及其他通訊。以免重複或不必要通訊，以及定制您的信息，我們可須，如法律允許，將諾基亞所收集的資料與合作商所收集的資料相配。

該等認可的第三方不被允許就任何其他目的使用您的個人資料。我們需要他們遵守本政策行事，以及使用適當的保安措施保護您的個人資料。

- **個人資料的國際轉移：**我們的產品服務可由位於其他國家的資源或伺服器提供。因此，您的個人資料可被轉移至您使用我們的服務所在的國家境外，包括沒有就個人資料提供特定保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區或以外國家，例如美國。在該等情況下，我們會採取措施確保該等轉移有法律依據，且就適用法律所需，對您的個人資料提供足夠保護，例如採取由相關官方批准的標準協議，以及（必要時）要求採用適用技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**我們可能被強制性法例規定必須向某些官方或第三方，例如我們位於或以我們名義操作的第三方的國家之執法機構，我們亦可依照適用的法律披露或以其他方式處理您的個人資料，以辯護諾基亞的合法利益，例如民事或刑事的法律訴訟。
- **合併及收購：**若我們決定出售、買進、合併或以其他方式重組本公司在某些國家的業務，可能會對準買方或實際買方，以及其顧問披露個人資料，或自賣方及其顧問收取個人資料。

兒童與未成年者的隱私

諾基亞的產品及服務主要是針對一般觀眾。諾基亞不會知情地收集未取得家長或監護人批准的兒童資料。諾基亞亦有發佈就我們的網站使用互聯網服務的安全指引。

### 資料品質

我們採取合理的步驟使我們所持有的個人資料保持精確，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些諾基亞產品及服務可讓您自行管理您的個人資料，我們鼓勵您不時存取您的個人資料，為確保該等資料是正確。請注意，若您的資料有任何變更，您有責任更新您向我們提供的個人資料。

### 保護個人資料的步驟

私隱及保安是研製及轉送我們的產品及服務過程中之重要考慮因素。我們就有關私隱及保安事宜，分配特定的責任。我們亦透過適當的行動選擇，包括主動及被動的風險管理、保安工程、訓練及評估，而加強我們的內部政策及指引。我們透過考慮資料的性質及處理時出現的風險，而採取適當步驟針對網上保安、物質保安、數據損失的風險、以及其他該等風險。我們亦限制我們載有個人資料的資料庫，於具有合理需要存取該資料的認可人士存取。

### 網際網路暫存記錄檔 (Cookies) 及網站信標 (Web Beacons) 之使用

「網際網路暫存記錄檔」(亦即 Cookies) 是由網站伺服器向您的電腦轉送的小片段文字檔案。我們使用 Cookies 向您提供好處。階段 Cookies 會將您的先前活動暫存，例如您放進購物籃的物件。永久性 Cookies 用於儲存您在數個階段的偏好，例如我們網站設定的個性化。Cookies 可使用於展示針對性廣告及建議，例如消除向您多數展示的同類廣告，以及向您展示我們依據您在我們網站的過往活動，而仍為您會感興趣的廣告。Cookies 亦用於評估我們的推銷及廣告的有效性，以及改進我們的產品及服務。

諾基亞亦可於某些我們的網站使用「網站信標」(或「像素標籤」)(亦即 Web Beacons)。但我們不會使用它們於識別個別用戶。Web Beacons 是放在網站用於計數一個網站的瀏覽者及 / 或存取某些 Cookies 的圖像。該等資料是用於改進我們的服務。Web Beacons 在一般情況下不會收集您的瀏覽器在任何網絡通訊標準程序中向我們提供的資料以外的任何資訊。若您關閉 Cookies，Web Beacon 就不能再追蹤您特定的活動。然而 Web Beacon 仍可繼續收集有關您的網絡位置的瀏覽資料。

某些諾基亞網站或程式可使用據稱為本機共用物件，例如 Flash Cookies 或 HTML5 Web Storage。本機共用物件與 Cookies 的使用用途相似，但本機共用物件通常比瀏覽器的 Cookies 具有較大容量及多種類的資料。譬如，您使用 Flash 時您可於 Flash Player 的設定管理，管制本機共用物件的儲存，包括於某些網站關閉本機共用物件或完全在所有網站關閉本機共用物件。

某些諾基亞網站或程式可使用第三方廣告技術，例如 DoubleClick，提供廣告服務。DoubleClick 使用 Cookie 收集有關您在諾基亞及第三方網站的瀏覽資料。該等資料會被使用於在諾基亞及第三方網站提供廣告。被收集的資料不是直接可識別個人的資料，並且 DoubleClick 不會與第三方分享該等資料。您可在任何時間選擇使用「DoubleClick 選擇退出 Cookie」關閉 DoubleClick 的 Cookie。您亦可於 <http://networkadvertising.org/> 下載「選擇退出 Cookie」。

大部分瀏覽器可讓您關閉或批准 Cookies 的使用。若您的瀏覽器許可，您亦可刪除您電腦內的 Cookies。Cookies 若被關閉，您可能無法再使用我們的服務的若干部分，您亦可能須要重新安裝「選擇退出 Cookie」。

### 您的權利

您有權瞭解我們持有您的何等個人資料。您有權使您的不完整、不正確、不必要、或過時的個人資料被更新或刪除。您有權要求我們停止因直銷或行銷研究，而處理您的個人資料。但若您選擇退出行銷及其他由諾基亞發送的資訊，我們仍可向您轉送有關我們的產品及服務的關鍵提示，或因此而與您聯絡。

您可參照下列的途徑聯絡我們行使您的權利。在某些情況下，尤其若您想我們刪除或停止處理您的個人資料，可能表示我們無法再繼續向您提供我們的服務。請注意，諾基亞若完要成您的要求，可能須要識別您及向您取額外資料。也請注意，適用的法律可包含就您的權利的限制及其他條件。

我們鼓勵你就行使你上述的權利使用提供的界面管理工具，例如你的諾基亞用戶戶口。該等工具使你可直接存取你的個人資料及讓你有效地管理該資料。

### 您個人資料的管制者

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的諾基亞公司是您個人資料的管制者。

此外，提供產品或服務的諾基亞附屬公司亦可是您個人資料的管制者。您可以查閱該項產品或服務的條款及細則或使用我們的相關網站提供的聯絡資料，瞭解管制者的身份及其聯絡細節。

就有關諾基亞的私隱實務事項，請以下述地址與我們聯絡：

致：諾基亞公司

轉交：私隱權管理部

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

### 美國私隱安全港架構 (US Safe Harbor Privacy Framework)

諾基亞公司，102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA 遵守歐美/瑞美私隱安全港之通告、選擇、轉移、保安、數據完整、存取及執行原則，並於美國的商務部私隱安全港計劃登記。如您就諾基亞對美國私隱安全港架構的參與有任何疑問或顧慮，請聯絡

諾基亞公司

102 Corporate Park Drive

White Plains, NY 10604 USA

致：法律總監，北美洲

若您認為諾基亞公司沒有就您對資料的私隱顧慮提供滿意的答復，您可聯絡歐洲數據保護小組：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM, 或瀏覽 <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

### 本私隱權政策之變更

諾基亞可不時更改本政策或可隨時，無論是否另行通知，而變更、修改或收回本網站的存取。但本政策若有重大、不利的更改，諾基亞會在本政策的首段及本網站的主頁，發佈該變更的通告，為期 30 天。我們建議您不時重溫本政策，以瞭解本政策有否任何變更。

## 版權與其他公告

一致性聲明

# CE0434 ©

諾基亞公司聲明本產品 RM-763 符合 1999/5/EC 指引的基本要求和和其他相關規定。一份一致性聲明的副本可於 <http://www.nokia.com/global/declaration> 中找到。

© 2011 Nokia. 版權所有，翻印必究。

諾基亞、Nokia、Nokia Connecting People、Ovi 和 WE：標誌是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、分發或儲存本文件的部分或全部內容。Nokia 奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。



包含由 RSA Security 所提供的 RSA BSAFE 密碼或安全協定軟件。



Oracle 和 Java 是 Oracle 及/或其關係企業的註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，諾基亞係獲授權使用此類標記。

本產品在 MPEG-4 視覺專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。包括推廣性、內部及商業用途在內的附加資料可從 MPEG LA, LLC 獲得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請瀏覽 [www.nokia.com.hk](http://www.nokia.com.hk)。

產品、功能、應用程式和服務的供應情況可能因地區而有所不同。如要獲取更多有關資料，請向您的諾基亞經銷商或服務供應商查詢。本裝置可能含有受美國及其他國家或地區出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不提供保養亦不承擔任何責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供。諾基亞對於裝置中所提供的第三方應用程式的功能、內容或終端用戶支援，恕不發表任何陳述、不提供保養亦不承擔任何責任。

諾基亞服務的供應情況可能因地區而有所不同。

聯邦通訊委員會 (FCC) / 加拿大政府工業部公告

本裝置可能會對電視機或收音機造成干擾 (例如，在距離接收裝置很近的地方使用手機時)。如果無法消除此干擾，FCC 或加拿大工業部有權要求您停止使用手機。如果您需要協助，請向您當地的服務商店查詢。本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分及加拿大工業部免執照 RSS 標準。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致不想要的操作。未經諾基亞明確許可的更換或修改可能會破壞用戶使用本裝置的權限。

某些操作及功能視乎 SIM 卡及/或網絡商、MMS 或手機兼容性及其支援的內容格式而定。某些服務會單獨收費。

第 1.0 版 ZH-HK

## 索引

## 符號/數字

FM 收音機	26, 27
IM (即時訊息)	31
IMEI 卡號碼	11
MMS (多媒體訊息服務)	18
PIN 碼	11
PUK 碼	11
SIM 卡	6
SMS (短訊服務)	18
USB 連接	24
WLAN (無線區域網絡)	25, 26

## 四劃

中文輸入	16
互聯網	29, 30
天線	11
手機	
— 開機/關機	10
手機切換	14
支援	32
文字輸入	5, 16, 17, 18
日期和時間	22
日曆	22

## 五劃

主螢幕	20
-----	----

## 六劃

名片	24
回收	35
多媒體訊息	18
字典	18
收件匣, 訊息	19
收音機	26, 27

## 七劃

佈景主題	20
快取記憶體	30

## 更新

— 手機軟件	33, 34
--------	--------

## 八劃

拍攝圖片	
請參閱 相機	
社交網絡	30

## 九劃

密碼	11
恢復設定	34
恢復數據	34
按鍵及部件	5
指示符號	13
為電池充電	37
相機	
— 拍攝圖片	28
— 傳送圖片和短片	29
— 錄製短片	29
音量	14
音樂	28

## 十劃

個人化您的手機	20, 21
原廠設定, 恢復	34
時間和日期	22
時鐘	22
留言訊息	19
記憶卡	8
訊息	19
— 傳送	18
訊息鍵	19

## 十一劃

密碼	11
聊天服務 (IM)	31
設定	
— 恢復	34
軟件更新	33, 34
通話	
— 記錄	15

一 撥打	15
連接方式	25

**十二劃**

備份數據	34
單鍵撥號	16
媒體鍵	28
揚聲器	14
短片	
一 傳送	24, 29
一 播放	28
一 複製	14, 24
一 錄製	29
短訊	18
一 聲音	20
筆劃輸入	17
腕帶	10
詞組輸入	16, 18
貼士與建議	32
郵箱	
一 語音	19
開啟/關閉	10
開機/關機	10

**十三劃**

傳輸內容	14, 24
搜尋	
一 收音機電台	27
會談	19
會議項目	22
農曆	22
鈴聲	21
一 個人化	21
電池	6, 37
一 充電	9
電郵	31
一 建立	31
一 發送	31
一 閱讀和回覆	31
電話	
一 緊急	38

**十四劃**

圖片	
一 拍攝	28
一 傳送	24, 29
一 複製	14, 24
緊急電話	38
網絡	29, 30
網絡瀏覽器	29
一 Cookies	30
一 快取記憶體	30
一 瀏覽頁面	30

**十五劃**

數據連接	
一 WLAN	25
一 藍牙	23
數據線連接	24
複製內容	14, 24
鬧鐘	22

**十六劃**

操作模式	
一 個人化	21
諾基亞支援資料	32
諾基亞服務	32
諾基亞原廠配件	35
輸入法	16
錄製	
一 短片	29

**十七劃**

檔案管理	34
環境貼士	35
聯絡人	
一 新增	15
一 複製	14
一 儲存	15
鍵盤	5
鍵盤鎖	12

**十八劃**

瀏覽器 29, 30

請參閱 [寬網絡瀏覽器](#)

藍牙 23, 24

鎖定

— 按鍵 12

— 螢幕 12

鎖定碼 11

**二十劃**

觸控螢幕 12