

©©WON O2PMP

+ 版权通告

感谢您选择 COWON 产品。

我们将一如继往，努力保持“数字先锋”的地位。

本手册包括使用说明和安全说明。

为了尽量提高您的数字娱乐体验，请在使用产品之前仔细阅读本手册。

主页简介

- + 如需产品的总体介绍，请访问 <http://www.COWON.com>
- + 您可以从我们的网站了解公司的最新新闻以及免费下载最新的固件。
- + 对于首次使用本产品的用户，我们提供了 FAQ 部分和在线用户指南。
- + 请在我们的网站上提供产品背面的序列号，以注册会员的身份加入我们。
- + 作为注册会员，您可以获得一对一网上咨询以及通过电子邮件了解最新的新闻和活动。

+ 版权通告

综述

- + COWON 是 COWON SYSTEMS, Inc. 的注册商标。
- + 本文档中的信息版权归 COWON SYSTEMS, Inc. 所有，法律上禁止未经授权分发本手册的任何部分。
- + COWON SYSTEMS, Inc. 遵守唱片、视频和游戏的法规。建议客户遵守相关的法律和法规。
- + 请访问我们的网站 <http://www.COWON.com> 并以注册会员的身份加入我们。您可以获得和享受仅向注册会员提供的各种好处。
- + 本手册中包含的图解、图表、照片和产品规格可能会随时更改或更新，恕不另行通知。

关于 BBE

- + 本产品在获得 BBE Sound, Inc 的许可 (USP4638258、5510752 和 5736897) 下制造。
- + BBE 和 BBE 符号是 BBE Sound, Inc 的注册商标。

关于 Dolby

- + 根据 Dolby Laboratories 许可制造。
- + “Dolby” 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

DIGITAL PRIDE.

COWON

All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc.

+ 目录

开始之前! ————— 6

- 安全说明
- 包装内容
- 部件名称
- 连接电源/充电
- 连接到计算机/与计算机断开连接
- 固件升级

基本使用 ————— 12

- 打开电源
- 播放文件
- 音量和其他设置
- 触摸屏按钮
- 多任务

其他 ————— 16

- 墙纸（背景图像）
- 电视输出（复合电视信号）
- 文档模式

设置 ————— 18

- 显示屏
- 声音
- 视频（视频播放器）
- 音乐（音乐播放器）
- 录音机
- 系统
- 信息

其他 ————— 21

- 产品规格
- 使用 COWON MediaCenter - JetAudio 转换视频文件

故障排除 ————— 28

©©WON O2PMP

开始之前！ + 安全说明

对于由于用户错误使用产品及不遵守本手册中说明的原则/指南而对产品造成的任何损坏或失效，COWON 不承担任何责任。

- + 除了本指南中说明的用途外，不要将本产品用作其他目的。
- + 对手册、产品包装材料、附件等等进行处理时要小心谨慎，避免划伤或损伤您的双手。
- + 为了您的安全起见，请不要在驾驶时观赏播放器中存储的视频、图片和文本。
在驾驶时操作播放器的其他功能也非常危险并且可能导致严重交通意外。
- + 驾车、锻炼或散步时佩戴耳机可能会影响驾驶、使听觉模糊或妨碍识别紧急信号、警报、通告、驶近的汽车和他人讲话。
这样做在特定地区还可能是不合法的。
- + 迷你支架上的松紧带不是用来支撑产品的，因此，在行走时请用手拿着产品。
不正确使用产品（产品掉到地上、松紧带断开等等）而导致的产品损坏，将不能享受免费保修服务。
- + 请不要在产品表面使用清洁剂或其他化学药品以避免脱色。请用软布小心擦拭沾污的部位。
- + 不要让播放器暴露在 0℃ 以下的冷空气中或 40℃ 以上的酷热温度中，例如，在汽车内。这样做可能会导致您的播放器严重损坏。
- + 不要让您的播放器暴露在水中，或长时间将它放置在潮湿或湿气重的地方。
如果播放器由于上述情况因为潮湿而损坏，此类产品故障将分类为水淹故障，并且不再获得保修服务。
- + 不要尝试分解或改造播放器。因为这样做而导致的任何缺陷将使所有的保修无效，而且装置也将永久失去所有保修服务的资格。
- + 将电缆连接到您的播放器或计算机时方向要正确。不正确连接电缆可能会损坏您的播放器或计算机。不要弯曲电缆或让它被重物压到。
- + 使用产品时如果嗅到烧焦的气味或发现它过热，请按 RESET 按钮停止使用，然后与购买商店联系。
- + 双手潮湿时触摸播放器可能会导致损坏和故障。只有在抹干双手后才拿取电源插头（否则可能会发生触电事故）。
- + 长期在高音量（85dB 或更高）下聆听可能会损害您的听觉。
- + 为了保护您起见，请在光线明亮的地方使用播放器，这样 LCD 屏幕不会过度损伤您的眼睛。

开始之前！

+ 安全说明

- + 在存在很多静电的地方使用播放器可能会导致故障。
- + 如果主要将此设备用作存储设备，建议在使用之前备份所有数据。COWON SYSTEMS Inc. 对于由于硬件故障造成的任何数据损失不承担任何责任。
- + 所有存储在播放器中的数据会在维修服务后被删除。我们的服务中心在维修播放器时不会备份文件。
请注意，COWON SYSTEMS, Inc. 对于委托给我们进行维修的产品的任何数据遗失不承担任何责任。
- + 将播放器放在通风阴凉处，避免阳光直射，否则可能会导致变形、内部电路或 LCD 屏幕损坏。
- + 仅使用 COWON SYSTEMS, Inc. 提供的 AC 电源适配器或 USB 电缆。
- + 连接到计算机时，请仅使用母板或 USB 主机卡上的 USB 端口。使用外接式 USB 集线器将不保证操作正确（例如，键盘上的 USB 端口，或外接式 USB 集线器）。
- + 格式化内置硬盘时，请选择 FAT32 作为文件系统。格式化后必须按照“Upgrading Firmware”（升级固件）步骤重新安装固件。
- + 出现闪电或雷雨时务必断开计算机和 AC 适配器的电源，以预防对用户产生危险或火灾的危险。
- + 将播放器远离磁铁和直接磁场，因为它们会导致故障。
- + 不要同时连接托架（或子套件）上的信号线输入/输出插孔和 USB 端口。播放器的电源可能会关闭或导致故障。仅连接所需的插孔或端口。
- + 不要掉落产品或让它受到任何严重撞击，这将导致故障和/或装置失效以及保修无效。
- + 如果发现电池出现任何异常（例如膨胀），请立即按 RESET 按钮停止使用，然后与购买商店联系。
- + 播放器的价格会因无法预期的商业情况而波动。在此情形下，COWON SYSTEMS, Inc. 没有责任对任何价格波动作出补偿。

开始之前！
+ 包装内容



COWON O2PMP



插入式耳机



USB 电缆



AC 适配器




快速指南
安装 CD



电视输出电缆（可选）




迷你支架（结合手写笔）

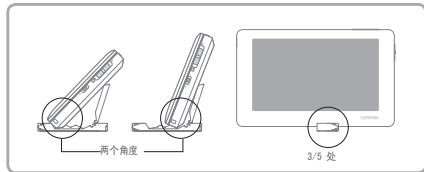

* 迷你支架是一个有两个角度的支架，建议将套住产品的左侧的 3/5 处，使支架保持平衡。


* 迷你支架上的松紧带不是用来支撑产品的，因此，在行走时请用手拿着产品。

开始之前！
+ 部件名称

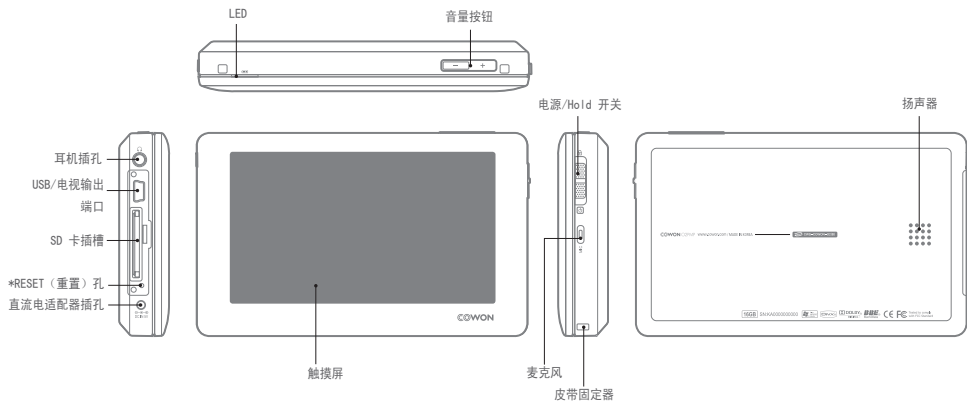


*RESET 仅仅在产品出现功能障碍时用于断开产品的电源，不会影响产品的性能。

开始之前！ + 连接电源/充电

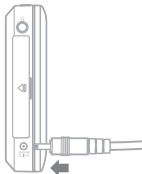

1. 连接适配器。



2. (关机时) 充电指示灯 (LED) 为:


红色 - 正在充电
熄灭 - 充电已完成



3. (开机时) 充电图标将会出现。

- 第一次使用播放器前或长时间未使用播放器后，请为播放器完全充电。
- 为了您的安全起见，请仅使用产品随附的适配器。适配器设计为在 100V 到 240V 的电压范围内使用。

+ 连接到计算机/与计算机断开连接



1. 使用 USB 电缆将 COWON O2PMP 连接到计算机。
2. 如是正确连接到计算机，COWON O2PMP 会显示以下图像 (图 2)。
3. 请务必检查“我的电脑”或“Windows 资源管理器”，查看 COWON O2PMP 是否已正确连接到计算机 (图 3)。
4. 将视频、音乐或其他文件复制到 COWON O2PMP (图 4)。
5. 完成后，单击任务栏上的  图标以从计算机中安全移除 COWON O2PMP。
6. 单击弹出消息。

7. 安全地删除硬件并拔下 USB 电缆。



开始之前！

- 为了使计算机能够识别 SD 卡，请将 SD 卡插入到卡插槽中，然后先打开 COWON O2PMP 的电源，再将它连接到计算机。



- 执行“安全删除硬件”功能后，再拔下产品。
- 下列消息可能会随机出现，但这并不表示产品处于异常状态。



- 如果操作系统不显示“安全删除硬件”窗口，请在所有传输操作均完成后，拔下播放器。
- 对于 Linux 和 Mac 操作系统，只能进行简单的文件传输操作。

+ 升级固件

固件是硬件中的嵌入式软件，更新它可进一步增强系统稳定性和功能集。

请注意，测试版（非正式版本）固件可能会导致系统功能异常。

如何升级固件

1. 从网站 (<http://www.COWON.com>) 的 SUPPORT 部分下载最新的固件。
2. 使用 USB 电缆将 COWON O2PMP 连接到计算机。
3. 解压缩下载的固件并将它复制到 COWON O2PMP 的根文件夹。
4. 在计算机上执行“安全删除硬件”功能，然后拔下 USB 电缆。
5. 在打开产品的电源时，固件升级过程将会开始。
6. 可在“设置” - “信息”中查看当前固件版本。

- 如果您格式化了系统或者删除了 .System 文件夹，则建议您执行固件升级。
- 升级固件前，请为播放器充满电。
- 不要在完成固件升级前关闭播放器。升级固件期间，保存在 COWON O2PMP 的内存中的数据可能会遗失。
- 在固件升级之前，请备份任何重要数据，因为在升级过程中会删除内存中的数据。如果不进行备份，COWON 对任何数据损失概不负责。

基本使用 + 打开电源




1. 向下滑动电源开关可打开产品的电源。
2. 向下滑动并按住电源开关可关闭产品电源。

★ HOLD



- 在 Hold 状态下，会禁用触摸屏和按键操作。
- 将产品设置为 Hold 状态可防止意外操作。

+ 播放文件 (影片、音乐、照片、文本)

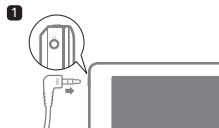

1. 将耳机连接到产品并打开产品的电源。
2. 选择想要用于播放文件的模式。
3. 按文件即可开始播放。
4. 按底部的菜单栏可显示用于搜索文件和更改其他设置的选项。

- 视频、音乐、图片和文档模式中的每一种都只显示可用于该特定模式的文件。运行文件的方法对于所有模式都是一样的。
- 如果选择“最近的文件”，您可以连续播放最近播放的文件。
- 如果在“设置” - “声音”中将输出设置为“扬声器”，则会从扬声器发出声音。
- 仅当 .smi 文件的名称与视频文件同名时，才能看到字幕。 .smi 文件与视频文件必须位于同一个文件夹中。
- 可以使用 COWON MediaCenter - JetAudio 转换格式不受支持的视频文件以进行播放。

基本使用

+ 音量和其他设置

您可以使用按钮/图标来调节音量。




* 按图标显示弹出窗口来进行设置。

+ 音量



您可以使用（- / +）按钮来调节音量。



按音量箭头（< / >）也可以调节音量或使声音静音。

+ 在扬声器与耳机之间切换输出



您可以在扬声器与耳机之间切换声音输出。

+ 关闭 LCD



为了节省能源，您可以使用“关闭 LCD”或“关闭电源”功能。

+ 时间设置



您可以设置当前时间和日期。

基本使用

+ 触摸屏按钮

按钮	说明
	■ 取消操作或移至上一步。
	■ 更改菜单样式。
	■ 移至菜单。
	■ 在“文件浏览器”中移到上层文件夹。
	■ 显示“收藏夹”。
	■ 添加至“收藏夹”。
	■ 浏览插入的 SD 卡。
	■ 删除选择的文件或文件夹。
	■ 显示弹出窗口。
	■ 执行电视输出功能。
	■ 显示每种模式的设置窗口。
	■ 将播放部分设置为所有文件。
	■ 将播放部分设置当前的音乐文件夹。
	■ 将播放部分设置当前的音乐文件夹（包括其子文件夹）。
	■ 将播放部分设置为“收藏夹”。

按钮	说明
	■ 仅播放文件一次。
	■ 播放列表中的所有文件，结束后重复播放。
	■ 重复播放当前文件。
	■ 按顺序播放下一个曲目。
	■ 设置随机播放模式。
10x	■ 设置播放速度（x0.5 ~ x1.5）。
	■ 重复播放特定部分（部分重复）。
	■ 旋转图像。
	■ 播放上一个文件/下一个文件。
	■ 上/下翻页。
	■ 连续显示图像。 ■ 让当前文档自动滚动。
	■ 放大或缩小图像。
	■ 执行录音
	■ 添加新的排队任务。

基本使用

+ 多任务


您可以同时执行两个模式。

可用于多任务的模式



音乐 + 图片/文档（请参阅文档模式）

您可以一边查看图片或文档，一边聆听音乐。

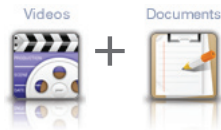


视频 + 文档

您可以一边查看文档，一边聆听影片的声音。

工作方式

1. 在视频或音乐模式中运行所需的文件。
2. 移至菜单屏幕以选择在播放视频或音乐文件时要多任务运行的模式。

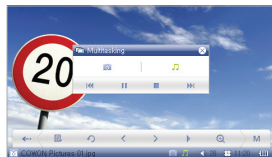

- 在多任务模式中，当前操作的菜单出现在底部，单击它可让您移至每个模式。
- 不能在视频和音乐之间进行多任务运行。

其他 + 墙纸



您可以将所需的图像设置为背景图像。

墙纸图像的格式

您可以将 JPG、PNG、BMP 和 TIF 文件设置为墙纸。

对于大于 480x272 的图像，将会调整大小，而对于小于 480x272 图像，将会使其居中。

设置墙纸

1. 在“图片”模式中选择背景图像文件。
 2. 按弹出按钮显示弹出菜单并选择“设置墙纸”。
- * 如果此操作失败，请选择“设置” - “显示屏” - “墙纸”。
 - * 不能在播放影片或音乐文件期间设置墙纸。

墙纸的大小限制

墙纸文件的大小限制为 1024x768 或以下。

+ 使用电视输出（复合电视信号）

- 电视输出电缆需单独购买。




连接电缆

1. 用电视输出电缆连接产品的电视输出端口和外接影音设备的 AV IN (Video IN, Audio IN) 端口。
2. 将影音设备的模式切换为 Video IN（有关更多信息，请参阅影音设备的用户手册）。
3. 播放影片文件并按“电视输出”按钮可以在外接影音设备上显示内容。

- 如果产品不能正常显示图像，请检查下列各项。
- 检查是否已正确设置“设置” - “显示屏” - “电视制式”（选择 NTSC 或 PAL）。
- 检查输入端口与影音设备的输入模式是否匹配。

其他 + 文档模式



查看文本文件

您可以选择在 COWON O2PMP 中查看 .txt 文件。

按右侧滚动条可以滚动浏览页面，或者使用底部的按钮移至特定文本行。



设置文本字体

因为产品支持 true-type 字体，您可以根据喜好调整字体大小、字符间距、颜色和属性。

设置



+ 显示屏

+ 综述

- 您可以调整屏幕亮度或更改颜色。
- 您可以更改电视输出设置。
- 您可以重新校准触摸屏上的触摸网格。

+ 墙纸（背景图像）

- 您可以选择使用背景图像。可在“图片”模式中设置墙纸。

+ 外观

- 您可以设置菜单和/或系统语言。
必须先设置首选语言才能正常显示字幕。

+ 声音

+ 综述

- 您可以调节耳机或扬声器的音量。
- 在视频或音乐模式中调整播放速度时，音调校正可以补偿音频信号的语调变化。

+ 均衡器

- 可以用 10 个波段设置预设和自定义均衡器。

+ 均衡器过滤器

- 可以细调均衡器的每个波段。

设置

+ BBE

- BBE 是一种声音效果，可以改善声音质量。
- Mach3Bass 提供更浑厚、更严密且音乐上更准确的低音频率。
- MP 增强可通过补偿恢复并增强和声损失。
- 3D 环绕声可以提供三维环绕声声音效果。

+ 视频

+ 综述

- 您可以在“视频”模式中设置 3D 立体声声音效果、播放速度、重复和跳过长度。

+ 屏幕

- 您可以设置影片的宽高比以及设置要在电视输出模式中使用的电视类型。

+ 字幕

- 您可以打开/关闭字幕，选择字幕的类型、字体大小和颜色。
- 受支持的格式包括 .smi、.srt、.sub（文本格式）、DivX 和位图；视频文件的名称应与字幕文件的名称相同。

+ 音乐

+ 综述

- 您可以设置范围、重复、随机模式以及根据喜好调整播放速度。

+ 显示屏

- 您可以使用 LDB Manager 显示音乐文件的任何可用的歌词。
- 您可以设置当前音乐文件的时间格式以及选择显示专辑图像。

+ 录音机

+ 综述

- 您可以调节音量和录音质量。
- AGC 会自动调整所记录声音的语调；音量越高，它就越活跃。

+ 系统

+ 综述

- 设置 COWON O2PMP 的时间。
- 启动恢复会从之前的播放位置继续播放文件。
浏览器恢复会返回到最后的搜索点。

设置

+ 节能

- 为了节省能源，您可以设置计时器，以便产品在预设的时间内自动关机。
- 您可以设置在特定时间内没有输入时，关闭 LCD 或关闭系统。

+ 信息

+ 综述

- 您可以检查固件版本、其他功能以及可用磁盘空间/总磁盘空间。

其他
+ 产品规格

硬件		
显示屏 (触摸屏)	显示屏	4.3 英寸 16,700,000 色数字 TFT LCD, 480x272
	亮度	400cd/m ² 或更高
音频	声道	立体声
	频率范围	20Hz ~ 20KHz
	最大输出	16 欧姆耳机: 32mW + 32mW
	信噪比	95dB
	内置扬声器	单声道 1000mW
	内置麦克风	单声道
电源	内置电池	锂聚合体电池
	电池充电	用 AC 适配器需要 4.5 小时
	AC 适配器	DC 5.0V, 3A
容量	闪存	8GB / 16GB / 32GB (注释 1)
外接存储器	SD 卡插槽	插槽 x 1EA
USB 接口	USB 设备	USB 2.0 高速

其他

+ 产品规格

影音输出	视频	复合电视信号
	音频	立体声
	格式	NTSC / PAL
综述	大小	119.5(W) x 73.4(H) x 18.0(T) mm
	颜色	黑色、白色、粉红色
	重量	205 克（包括电池）
系统要求	CPU: Pentium III 500Mhz 或更快的处理器	
	操作系统: Windows Vista/ XP / 2000 / ME	
	计算机中的多媒体文件可与 MAC OS 10.X / Linux v2.4 或以上互相传输	
	USB 端口: 推荐使用 USB 2.0 高速	

（注释 1）部分磁盘空间用于存储操作系统和系统文件。

其他
+ 产品规格

规格和应用程序会因固件升级而更改，恕不另行通知。

影片播放器	文件格式	AVI、WMV、ASF、MP4、MATROSKA (MKV)、OGM、MPG/MPEG、DAT、MTV
	视频编解码器	DivX 3.11/06-4-5、XviD、MPEG-4 SP/ASP、WMV 07-9-8、H.264、M-JPEG、MPEG 1
	视频分辨率	最高 1280x720, 30 fps (注释 1)
	音频编解码器	MPEG1 Layer 03-1-2、WMA、AC3、OGG Vorbis、AAC、FLAC、BSAC、True Audio、WavPack、G.726、PCM
	音频分辨率	最高 96KHz, 1.4Mbps
	播放速度	0.5 ~ 1.5 X, 支持音调补偿 (注释 2)
	多音频	多音频曲目播放 (支持 AVI、MKV、OGM Max 8 曲目)
	Pan & Scan	70 ~ 150 %
	字幕	SMI (色标)、SRT、SUB (文本类型)、DivX 位图 (注释 3)
	声音效果	3D 立体声
	播放时间	最长 8 小时 (注释 4)
音乐播放器	文件格式	MP3/2/1、WMA、ASF、AC3、FLAC、OGG、M4A、MATROSKA (MKA)、TTA、APE、MPC、WV、WAV
	音频编解码器	MPEG1 Layer 03-1-2、WMA、AC3、AAC、FLAC、OGG Vorbis、OGG FLAC、APPLE Lossless、True Audio、Monkey Audio、MusePack、WavPack、G.726、PCM

其他
+ 产品规格

音乐播放器	音频分辨率	最高 96KHz, 1.4Mbps (注释 1)
	播放速度	0.5 ~ 1.5 X, 支持音调补偿 (注释 2)
	META TAG	ID3 V1、ID3 V2.2/V2.3/V2.4、Vorbis Comment、APE Tag V2、MP4 Tag、MATROSKA Tag、WMA Tag
	歌词	LDB
	均衡器	10 个波段, 8 种设置 (一般、摇滚、爵士、古典、流行、金属、歌声、用户)
	+ 均衡器过滤器选择	支持中心频率和带宽控制
	声音效果	JetEffect (BBE、Mach3Bass、MP3 增强、3D 环绕声)
	视觉效果	声音频谱, 相册图像
	播放时间	最长 18 小时 (注释 4)
照片浏览器	文件格式	JPG、GIF、PNG、TIF、BMP、RAW (注释 5)
	分辨率	JPG - 最多 59M 像素 RAW - 无限制 其他 - 最多 5M 像素
文档浏览器	文本浏览器	“TXT (EUC-KR (韩文)、EUC-JP (日文)、GB2312 (简体中文)、Big5 (繁体中文)、ISO-8859 (1: 拉丁文、2: 中欧、4: 波罗的海文、5: 俄文、6: 阿拉伯文、7: 希腊文、8: 希伯来文、9: 土耳其文)”
录音	录音机	内置麦克风录音功能

其他 + 产品规格

其他	用户创建的程序	用户创建的程序，内置基本/科学计算器和记事本
	计时器	排定时间录音，闹钟

（注释 1）最高分辨率因编解码器而异，甚至同一种类型的编解码器也可能会因编码选项而异。

OGG Vorbis / FLAC / MusePack / WavPack（直至最高级别）、APE（C2000 直至标准级别）

（注释 2）调整播放速度可能会中断特定类型的影片和音乐文件的正常播放。

（注释 3）色标功能支持彩色字幕显示。

（注释 4）电池性能测试按制造商的公司标准进行。实际性能可能会略有不同。

（注释 5）RAW 是摄像机制造商独有的格式，可以按照他们的指示下进行变换，这可能会导致兼容性问题。

其他

+ 使用 COWON MediaCenter - JetAudio 转换视频文件

1. 安装然后执行 COWON MediaCenter - JetAudio。




2. 单击右上角中的“转换”按钮。
从下拉菜单中，选择“转换视频”。



3. 若出现视频转换窗口，选择“Add File”来打开要转换的视频文件。




4. 确认目录上的视频文件。



其他

+ 使用 COWON MediaCenter - JetAudio 转换视频文件

5. 确认完要保存的目录及预设后，按右上端的“Start”就可开始转换。



- 在产品上无法正常播放的影片文件可能需要通过 COWON MediaCenter - JetAudio 转换。
在转换之前，请先确保
这些影片文件可以在计算机上正常播放。
- 如果在转换之前文件已被损坏，则即使转换过程成功进行，这些文件也可能无法在 COWON O2PMP 上正常使用。
- 转换时间因计算机性能、源文件大小和编解码器类型而异。
- 若点击“Previed”，不用保存而能够确认转换画面。
- 若要同时转换字幕或更改设置，请点击“Options”。



- 字幕文件 (.smi) 的标题和位置必须与原始影片文件的标题和位置相同。

+ 故障排除

+ 播放器无法打开电源或无法正确操作。

- 如果播放器通过已放电的电池供电，请在使用之前为电池充满电。
- 如果在为电池充电后问题仍然存在，请按 SD 卡插槽旁边的 RESET 按钮，然后再次打开播放器的电源。
- 如果 system 文件夹被删除，请应用可从 COWON 的网站 (<http://www.COWON.com>) 取得的最新固件。

+ 在格式化系统后打开播放器电源时，它在屏幕上显示“X”，不能正常工作。

- 在格式化时，您必须选择 FAT 32 作为文件系统。在格式化后，请应用可从 COWON 的网站 (<http://www.COWON.com>) 取得的最新固件。

+ .system 文件夹已被删除，因此播放器不能正常工作。

- 如果 system 文件夹被删除，请应用可从 COWON 的网站 (<http://www.COWON.com>) 取得的最新固件。

+ 触摸屏不能正常工作。

- 检查电源开关是否指向“HOLD”。是则触摸屏不能正常工作。

+ 扬声器不发出声音。

- 在“设置” - “声音” - “输出”中检查输出是否设置为“扬声器”。如果设置为“耳机”，则扬声器不会发生任何声音。
- 检查是否将音量设置为 0。如果是这样，请调节至您喜欢的位置。

+ 在播放影片或音乐文件期间，按键或按钮操作延迟。

- 当播放器播放文件时，它会以低功率模式来操作来节约耗电量。在 3-4 秒后它将恢复正常模式。

+ 故障排除

+ 影片文件无法播放。

- 尝试在计算机上播放该影片文件。

如果该影片可以在计算机上正常播放，请使用 COWON MediaCenter - JetAudio 将它转换为受支持的格式。

+ 我已存储的文件不出现在列表中。

- 每种模式都将只显示可播放的文件列表。要查看已存储的所有文件，请选择“浏览器”模式。

+ 计算机不能识别播放器。

- 请将播放器与 Windows 2000 或 Windows XP 配合使用，因为它不支持 Windows 98。
- 请将播放器连接至计算机背面的 USB 端口，而不是前面的 USB 端口或集线器。

+ 所显示的闪存的容量低于原始规格。

- 1GB 闪存如果大小为 964 MB，则是正常的。这是因为制造商规格与计算机识别之间存在差异。此外，实际容量将小于原始大小，因为应把部分内存空间用作正常操作所需的系统区域。

+ 将几百个文件存储在根文件夹中后，播放器无法正常工作。

- 建议不要将许多不同的文件存储在根目录中，因为使用 FAT 32 文件系统的设备本身存在限制。

DIGITAL PRIDE.



COWON SYSTEMS, Inc.

www.COWON.com