

目录

1	基本知识.....	11
1.1	简介	11
1.2	安全事项	11
1.2.1	安全须知	11
1.2.2	安全警告和注意事项	12
1.2.3	驾驶车辆时使用手机注意事项	12
1.2.4	医用设备及公共医疗场所	12
1.2.5	您的手机	13
1.2.6	可能引起爆炸的地点及爆破区	14

1.2.7	电子设备	14
1.2.8	汽车安全	15
1.2.9	飞机上的注意事项	15
1.2.10	电池使用	15
1.2.11	SAR	16
1.2.12	使用充电器的注意事项	16
1.2.13	清洁和维护	17
1.3	免责声明	18
2	手机概观	19
2.1	简述	19
2.2	技术参数	22
2.3	指示图标说明	23
3	开始使用	25
3.1	电池	25
3.1.1	安装电池	25
3.1.2	取出电池	26
3.1.3	充电	27
3.2	(U)SIM 卡	28
3.2.1	安装(U)SIM 卡	28
3.2.2	取出(U)SIM 卡	29
3.3	存储卡	30
3.3.1	插入存储卡	30
3.3.2	取出存储卡	31
3.3.3	读取存储卡资料	32
3.4	开机/关机	32

3.5	待机界面	33
3.6	信号强度	34
4	一般说明.....	35
4.1	导航菜单	35
4.2	安全密码	36
4.2.1	手机密码	36
4.2.2	PIN 码	36
4.2.3	PIN2 码	36
4.2.4	PUK 码	37
4.3	键盘锁	37
4.3.1	锁定键盘	37
4.3.2	解除锁定	37
5	文本输入.....	38
5.1	简介	38
5.2	拼音输入法	38
5.3	笔画输入法	40
5.4	字母和数字输入法	42
5.5	智能英文输入法	44
5.6	注音输入法	45
5.7	繁體筆劃輸入法	47
5.8	符号输入	48
6	基本操作.....	49
6.1	拨打语音电话	49
6.2	拨打可视电话	49
6.3	拨打 IP 语音电话	50

6.4	使用名片夹拨打电话.....	51
6.5	拨打国际电话.....	51
6.6	拨打分机号码.....	51
6.7	从通话记录拨打号码.....	52
6.8	拨打快速拨号号码	52
6.8.1	设置快速拨号	52
6.9	紧急电话(SOS).....	53
6.10	设置通话音量.....	53
6.11	接听语音电话.....	53
6.12	接听可视电话.....	54
7	信息.....	55
7.1	乐媒	55
7.1.1	使用乐媒录音并发送	55
7.1.2	使用乐媒拍照并发送	56
7.1.3	使用乐媒拍摄视频并发送	57
7.1.4	使用乐媒插入文件至彩信	57
7.2	短信	58
7.2.1	新建短信	58
7.2.2	个人词典	59
7.2.3	收件箱.....	59
7.2.4	发件箱.....	60
7.2.5	草稿箱.....	61
7.2.6	已发件箱	61
7.2.7	用户文件夹	62
7.2.8	(U)SIM 卡.....	62
7.2.9	设置	63

7.2.10	空间信息	64
7.3	彩信	64
7.3.1	新建彩信	64
7.3.2	接收和阅读彩信	66
7.3.3	设置	67
8	通话记录.....	68
8.1	历史记录	68
8.2	时间信息	69
9	设置.....	70
9.1	显示设置	70
9.2	手机设置	70
9.3	情景模式	73
9.4	安全设置	74
9.5	通话设置	75
9.5.1	呼叫转移	75
9.5.2	呼叫等待	76
9.5.3	呼叫限制	76
9.5.4	发送本机号码	77
9.5.5	IP 号码	77
10	媒体工具.....	78
10.1	多媒体	78
10.1.1	照相机	78
10.1.2	摄像机	80
10.1.3	调频收音机	81
10.1.4	媒体播放器	82

10.1.5	录音机.....	82
10.1.6	播放列表	84
10.1.7	幻灯片	84
10.1.8	网络流媒体	85
10.2	小工具	86
10.2.1	蓝牙	86
10.2.2	闹钟	87
10.2.3	日程安排	88
10.2.4	秒表	89
10.2.5	世界时	89
10.2.6	计算器.....	89
10.2.7	货币换算	90
10.2.8	固件升级	91
10.3	游戏与应用	91
10.3.1	浏览器下载	91
10.3.2	开心网.....	91
10.3.3	同花顺.....	91
10.3.4	小鸡快跑	92
10.3.5	116114	92
10.3.6	神奇的泡泡	92
10.3.7	手机电视	93
10.3.8	手机 QQ.....	93
10.3.9	手机音乐	94
10.3.10	UC 浏览器.....	94
10.3.11	人人 2009	94
10.3.12	熊猫看书	95

	10.3.13 金山词霸	95
	10.4 手机服务指南	95
11	文件管理器	96
12	手机上网	97
13	名片夹	99
14	定制功能	101
	14.1 中国联通服务	101
	14.2 手机营业厅	101
	14.3 乐媒	101
15	简单故障排除	102
16	中兴通讯产品有害物质含量状态说明表	106

法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2010 ZTE CORPORATION.

版本号：1.2

物料代码：079584500929

发布日期：20100831

用户评价 <http://www.zte.com.cn/uei>

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此郑重声明：

当您使用目前购买的该款手机后，在达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1. 手机累计通话时间达到15分钟；
2. 连续待机超过5小时的次数大于等于3次；
3. 单次通话时间超过5分钟。

此防伪短信只有效发送一次；此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

如您对手机自动发送防伪短信功能持有异议，请拒绝交易！

自动发送防伪短信，将产生一条普通短信发送费。如果您在购机时提出不承担此短信发送费，中兴通讯即按网络运营商发送短信收费标准承担。

如果交易成功，且您未提出不承担防伪短信发送费，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送费。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

短信的发送是鉴别中兴手机真伪的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证100%准确完成）。您还可以通过以下途径验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

1 基本知识

1.1 简介

感谢您购买中兴通讯产品，为使该产品使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与实际产品不符，请以公司后续发布的信息为准。对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

1.2 安全事项

1.2.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失(U)SIM卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - ▶ 开启(U)SIM卡的 PIN码。
 - ▶ 开启手机密码。
 - ▶ 尽量随身携带。

1.2.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

1.2.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

- 驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

1.2.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少**20cm**的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在**使用之前**向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干

扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。

- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

1.2.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。

- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

1.2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前(如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的区域)，如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

1.2.7 电子设备

- 使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

1.2.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

1.2.9 飞机上的注意事项

- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

1.2.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。

- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

1.2.11 SAR

- 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为：1.31 W/Kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

1.2.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用220V交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。

- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

1.2.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

1.3 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

2 手机概观

2.1 简述

F100手机支持WCDMA 2100、GSM 900/1800/1900网络和GPRS，并且可在不同网络间无缝切换。

F100手机性能强大、功能丰富。借助于最新的3G技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。





按键说明

左软键/右软键 — 执行显示屏左下角/右下角（即该按键上方）的命令。具体命令由所在界面及内容决定。

拨号键

- 拨出语音电话或接听电话。
- 在待机界面下调出所有通话记录。

返回键

- 返回上一界面。

清除键

- 选中可删除的内容后按下，将其删除。
- 编辑时删除字符。

挂机键

- 开机、关机。
- 结束通话。
- 拒接电话。
- 取消拨号。

导航键（上/下/左/右键）

- 在待机界面快速打开指定功能。
- 上、下、左、右移动光标。
- 上/下键滚动列表。
- 左/右键切换子菜单。

OK键

- 在待机界面下，打开主菜单。
- 在菜单列表界面时，启动应用程序或功能。

字母数字键0~9

- 输入数字或字母。
- 在待机界面下按住1~9键启动快速拨号。

***键**

- 输入“*”。
- 在编辑界面中调出符号栏。

#键

- 输入“#”。
- 在编辑界面中切换输入法。
- 在待机界面下，按住在当前情景模式和会议模式之间切换。

温馨提示:

本手册中“按”某键指按下该键即松开;“按住”某键指按下该键并保持2秒或2秒以上。

2.2 技术参数

手机

型号	F100
尺寸(长×宽×厚)	106mm×46mm×12.6mm
重量	约80g(含标准电池)
电池	1000毫安时锂离子电池
连续待机时间(GSM网络)	不少于220小时*
连续待机时间 (WCDMA网络)	不少于280小时*
连续语音通话时间 (WCDMA网络)	不少于300分钟*
连续语音通话时间 (GSM网络)	约240分钟*
连续可视通话时间	不少于180分钟*

温馨提示:

以上通话和待机时间数据取自理想工作环境。使用时，长时间开启背光、上网和网络条件都会影响通话和待机时间。

2.3 指示图标说明

	3G服务
	2G服务
	信号强度
	有新短信
	信息空间已满
	有新彩信
	有新PUSH消息
	可使用数据连接
	正在进行数据传输
	已启用无条件呼叫转移
	有未接来电

	有未接可视电话
	漫游状态
	已设置闹钟
	电池剩余电量
	低电量
	已启动蓝牙
	已开启振动
	已插入耳机
	已关闭铃音


3 开始使用

3.1 电池

新手机电池可以立即使用。为了获得最佳电池性能，请在最初三次充放时确保放完电后再充满。


3.1.1 安装电池

1. 按如下方法取下电池后盖。
 - i. 用手指将电池后盖从下图所示的一边打开。
 - ii. 将后盖按下图方向轻轻提起。

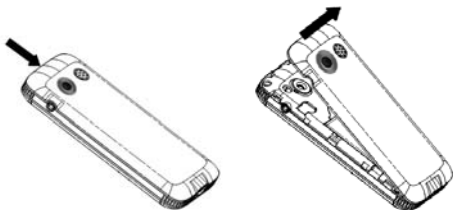

2. 将电池按下图所示的方向插入，注意接点对准金色弹簧。电池只能以一个方向插入。
3. 将电池按下图所示的方向向下推入，直到卡至定位为止。

4. 装上电池后盖。

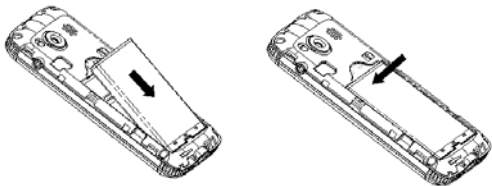


注意：

- ▶ 如果电池的电压太低，手机会自动关闭。
- ▶ 如果电池一段时间不使用，请将电池从手机上取出并存放在阴凉干燥处。

3.1.2 取出电池

- 1 确认手机已经关机，具体请参见 *开始使用—开机/关机*。
- 2 将电池从手机中取出。
 - i. 用手指将电池边缘提起，如下图所示。
 - ii. 将电池按下图所示的方向取出电池。

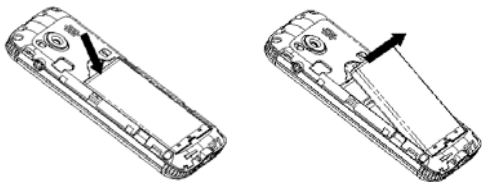

3.1.3 充电

电池在第一次拆封时并未完全充电,请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。为电池充电时,第一次请充电八小时,之后每次充电至少两小时,以发挥电池的最佳效能。

您可以使用随机附带的充电器进行充电。方法如下:

1. 将充电器的接线连接到手机USB插孔。如下图所示。



2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后,将充电器从插座拔出并取下手机。

温馨提示:

您也可以使用随机附带的USB 传输线，一端连接手机，另一端直接插入PC机的USB接口进行充电。

注意:

- ▶ 充电仅能在0℃至45℃的温度范围内进行。
- ▶ 电池完全充满需要2~3小时。

3.2 (U)SIM 卡

如果您已经挑选了一家网络运营商，并与其签订合约的话，您将会获得一张(U)SIM卡。(U)SIM卡中储存着您的本机号码、电话簿、短信、运营商服务信息和移动电视服务信息。这些功能只有在将卡插入手机后才能使用。如果没有插入有效的(U)SIM卡，手机将只能拨出紧急电话。

3.2.1 安装(U)SIM 卡

1. 如果没有关机，请按住**挂机键**关机。
2. 取下电池后盖，取出电池。取出电池的方法详见*开始使用—电池—取出电池*。
3. 将(U)SIM卡的金属接点朝下、缺角向左插入卡槽，如下图所示。



4. 将卡片向下推到底。



注意：

- ▶ 在插入或取出(U)SIM卡前，请断开充电器等配件并取下电池。
- ▶ 请勿触摸(U)SIM卡金属触点，以免卡内信息丢失或损坏。
- ▶ 请勿弯折或刮擦(U)SIM卡，并远离电场和磁场。

3.2.2 取出(U)SIM 卡

- 1 如果没有关机，请按住**挂机键**关机。
- 2 取下电池后盖，取出电池。取出电池的方法详见*开始使用—电池—取出电池*。
- 3 将(U)SIM卡滑出卡槽，如下图所示。



3.3 存储卡

存储卡给您的手机提供了极大的内存容量,让您能够储存各类多媒体数据,包括影像、相片、MP3音乐文件和铃声。您也可以使用此存储卡来储存其它文件。

注意:

您的手机支持容量不超过4GB的存储卡。

3.3.1 插入存储卡

1. 打开存储卡槽的保护盖并转开,露出存储卡卡槽。如下图中①、②所示。



2. 手持存储卡边缘，小心将其插入卡槽。存储卡缺口方向如图中③所示。



3. 将卡片向里推，直到听到咔嗒声。
4. 关闭存储卡槽的保护盖。

3.3.2 取出存储卡

1. 打开存储卡卡槽的保护盖并转开，露出卡槽。
2. 将存储卡向里推，卡片会自动弹出。
3. 小心地将卡片从卡槽中取出。

3.3.3 读取存储卡资料

1. 在待机界面下，按**OK键[菜单]**打开主菜单。
2. 按**导航键**选择**文件管理器**并按**OK键**确认。
3. 按**右键**进入**存储卡**界面。

接下来您就可以在手机上浏览存储卡的内容了。

3.4 开机/关机

1. 要开机，按住**挂机键**直到屏幕显示开机画面。
2. 如有提示要求，请输入您的**PIN码**或手机密码，并按**OK键**确认。

提示：

PIN（个人识别码）是由您的运营商提供的密码。您需要这个密码才能使用**(U)SIM卡**。手机接受输入的**PIN码**或手机密码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。如需了解**PIN码**的详细信息，请参阅**设置—安全设置**。

3. 要关机，在待机界面下按住**挂机键**直到屏幕显示关机画面。



警告：

请勿在禁止使用手机的场所开机，以免造成干扰和危险。

注意：

在通话过程中，按**挂机键**会挂断电话。

3.5 待机界面

开机后，手机将自动搜索网络。成功注册到网络后，手机将显示该网络运营商的名称或标志。当屏幕出现网络运营商的名称时，手机即处于待机界面，您可以开始使用手机。待机界面的内容包括：



1. 网络运营商的名称或标志。
2. 指示图标。参见 *手机概观—指示图标说明*。
3. **左软键**对应功能。
4. **OK键**对应功能。
5. **右软键**对应功能。

3.6 信号强度

信号强度显示在屏幕画面的左上角(具体图标见*手机概观—指示图标说明*)，较多的格数代表较强的信号。

注意：

如果手机无法搜索到指定的网络，或连结到您未授权使用的网络，信号强度格数将归零 。此时，您只能拨打紧急电话。

4 一般说明

4.1 导航菜单

手机提供各种功能，这些功能都以菜单及子菜单的方式呈现。从菜单中选取功能：

1. 在待机界面下，按**OK键[菜单]**即可打开主菜单。
2. 使用**导航键**上下左右移动主菜单。例如，移动到**设置**。
3. 按**OK键**进入设置菜单。此时您在**显示设置**标签页下。
4. 按**上/下键**即可移动到子菜单，例如**背光时间**。
5. 按**OK键[选择]**确认。
6. 按**上/下键**移动到所需的选项，例如**屏幕半亮**。
7. 按**左/右键**选择需要设定的值，例如**15秒**。
8. 按**OK键[保存]**完成设置。

温馨提示：

如果列表菜单中的选项前有一个数字，您可以按下对应的数字键快速访问该功能。

在本手册中，要进入菜单的操作步骤将以简化方式表示，例如以上导航步骤简化为：**菜单 > 设置 > 显示设置 > 背光时间 > 屏幕半亮 > 15秒**。

4.2 安全密码

手机及(U)SIM卡将会受到多重安全密码的保护，以防止被盗用。请妥善保管这些重要的密码，以备不时之需。如需了解安全密码的设置方法，请参阅 [设置—安全设置](#)。

4.2.1 手机密码

如果启动手机锁定功能，当手机开机时，您需要输入手机密码。预设的密码为0000。

手机在锁定状态下只能拨打紧急电话。

4.2.2 PIN 码

PIN 码是网络运营商提供的一组密码，开启PIN 码后，每次 开机都需要输入PIN 码。您可以停用此功能，但手机可能会有被他人使用的风险。某些运营商不允许您停用此功能。

注意：

如果您连续三次输入错误的PIN码，您的(U)SIM卡会被锁定。您必须输入PUK码方可解锁。要获取PUK码，请联系您的运营商。

4.2.3 PIN2 码

某些设置需要PIN2码。操作方式与PIN码相同。

4.2.4 PUK 码

PUK码（8位数的个人解锁码）能够解开锁定的PIN码。如果您连续十次输入错误的PUK码，则(U)SIM卡将会失效。请联系您的运营商以取得新的(U)SIM卡。

4.3 键盘锁

使用键盘锁功能可以防止键盘误操作。

4.3.1 锁定键盘

1. 在待机界面下按住*键。
2. 按右软键[锁键]。

温馨提示：

锁定键盘后，屏幕上会显示  图标。

4.3.2 解除锁定

1. 按*键。
2. 按右软键[解锁]。

5 文本输入

5.1 简介

您的F100支持以下输入法：拼音、笔画、abc、ABC、123和En。在繁体语言环境下（当**设置 > 手机设置 > 语言选择**中选择**繁體中文**时）还支持注音和繁体笔画两种输入法。

5.2 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字元或功能
0键	空格
2键	abc
3键	def
4键	ghi
5键	jkl
6键	mno
7键	pqrs
8键	tuv

键名	对应字元或功能
9键	wxyz
*键	按*键调出符号栏
#键	切换输入法
上/下键	上下滚动、翻页
OK键	联想输入状态时选定；输入信息时，插入模板
左软键	输入信息时，进入选项菜单，可插入个人词典或保存信息
右软键	发送
返回键	退出联想输入状态；返回上一界面
清除键	清除前一个输入；退出联想输入状态
左/右键	左右滚动

拼音输入法的一般操作步骤：

1. 用字母键盘输入该汉字对应的拼音字母，输入面板中将会显示与该汉字读音相近的汉字；
2. 用上/下键翻页查找，左/右键选择所需文字，OK键确定输入文字。

5.3 笔画输入法

笔画输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字元或功能	说明
0键	空格	
1键	横、提	
2键	竖、竖勾	
3键	撇	
4键	捺、点	
5键	横折、横勾	
6键	弯勾	需与其他其他字元组合使用
7键	竖折、撇折、撇点、竖提、竖折弯勾	
8键	横折弯勾、横折横、横折提	
9键	?	实现模糊搜索
*键	按*键调出符号栏	
#键	切换输入法	

键名	对应字元或功能	说明
上/下键	上下滚动、翻页	
左/右键	左右滚动	
OK键	联想输入状态时选定；输入信息时，插入模板	
左软键	输入信息时，进入选项菜单，可插入个人词典或保存信息	
右软键	发送	
返回键	退出联想输入状态；返回上一界面	
清除键	清除前一个输入；退出联想输入状态	

笔画输入法的一般操作步骤：

1. 在文本编辑状态，选择笔画模式；
2. 用笔画键盘，依据该汉字的笔画输入汉字，输入面板中将会显示和输入笔画字形相近的汉字；
3. 用上/下键翻页查找，左/右键选择所需文字，OK键确定输入文字。

5.4 字母和数字输入法

字母（abc/ABC输入法）和数字输入法（123输入法）状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字元或功能	说明
0键	0或空格	数字输入法：0 字母输入法：空格或0
1键	1和一些常见的符号	数字输入法：1 字母输入法：常见符号或1
2键	ABCabc2	
3键	DEFdef3	
4键	GHIghi4	
5键	JKLjkl5	
6键	MNOmno6	
7键	PQRSpqrs7	
8键	TUVtuv8	
9键	WXYZwxyz9	
*键	按*键调出符号栏	

键名	对应字元或功能	说明
#键	切换输入法	
上/下键	上下滚动、翻页	
左/右键	左右滚动	
OK键	联想输入状态时选定；输入信息时，插入模板	
左软键	输入信息时，进入选项菜单，可插入个人词典或保存信息	
右软键	发送	
返回键	退出联想输入状态；返回上一界面	
清除键	清除前一个输入；退出联想输入状态	

abc/ABC输入法的一般操作步骤：

1. 在文本编辑状态下，选择abc/ABC模式；
2. 用字母键盘输入英文字母（数字）：每个按键都被用于输入多个字元，快速重复按键直到所需字元出现；
3. 待光标移动后，再输入下一个字元。

数字输入法的一般操作步骤：

1. 在文本编辑状态下，选择**123**模式；
2. 用数字键盘依次输入所需数字。

温馨提示：

数字输入法状态下，不能输入空格。

5.5 智能英文输入法

智能英文（En）输入法状态下，键盘的具体定义参见字母和数字输入法。

智能英文输入法的一般操作步骤：

1. 在文本编辑状态下，选择**En**模式；
2. 用字母键依次输入英文字符，输入面板中将会罗列出与其相关的英文单词；
3. 用**导航键**查看选择所需的英文单词，按**OK键**[选择]确定输入文字。

5.6 注音輸入法

注音輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
1鍵	ㄅ ㄆ ㄇ ㄊ	
2鍵	ㄋ ㄌ ㄍ ㄊ	
3鍵	ㄅ ㄆ ㄇ	
4鍵	ㄌ ㄋ ㄍ	
5鍵	ㄆ ㄇ ㄊ ㄋ	
6鍵	ㄆ ㄍ ㄊ	
7鍵	ㄚ ㄜ ㄝ ㄞ	字元ㄝ需要與其他字元組合使用
8鍵	ㄏ ㄨ ㄛ ㄜ	
9鍵	ㄦ ㄇ ㄌ ㄋ	
0鍵	ㄟ ㄨ ㄛ	
*鍵	按*鍵調出符號輸入	
#鍵	切換輸入法	

鍵名	對應字元或功能	說明
上/下鍵	上下滾動翻頁	
左/右鍵	左右滾動	
OK鍵	聯想輸入狀態時選定；輸入信息時，插入模板	
左軟鍵	輸入信息時，進入選項菜單，可插入個人詞典或保存信息	
右軟鍵	發送	
返回鍵	退出聯想輸入狀態；返回上一界面	
清除鍵	清除前一個輸入；退出聯想輸入狀態	

注音輸入法一般操作：

1. 按0～9數位鍵顯示對應的字元，按**導航鍵**選擇字元，按**OK鍵**確認輸入對應字元。
2. 按**上鍵**或**下鍵**上下翻頁查找待選中文字，按**左鍵**或**右鍵**進行選擇。
3. 按**OK鍵**選定中文字；按下**返回鍵**退出目前輸入。

5.7 繁體筆劃輸入法

繁體筆劃輸入法的鍵盤具體定義為：

鍵名	對應字元或功能	說明
0鍵	空格	
1鍵	一	
2鍵	丨	
3鍵	丿	
4鍵	丶	
5鍵	㇏	
6鍵	㇚	需要與其他字元組合使用
7鍵	乚	
8鍵	乙	
9鍵	?	實現模糊搜索
*鍵	按*鍵調出符號欄	
#鍵	切換輸入法	
上/下鍵	上下滾動、翻頁	

鍵名	對應字元或功能	說明
左/右鍵	左右滾動	
OK鍵	聯想輸入狀態時選定；輸入信息時，插入模板	
左軟鍵	輸入信息時，進入選項菜單，可插入個人詞典或保存信息	
右軟鍵	發送	
返回鍵	退出聯想輸入狀態；返回上一界面	
清除鍵	清除前一個輸入；退出聯想輸入狀態	

筆劃輸入法的一般操作：

1. 按下0~9數位鍵輸入對應的字元。
2. 按下**上鍵**或**下鍵**上下翻頁查找待選中文字，按**左鍵**或**右鍵**進行選擇。
3. 按下**OK鍵**選定中文字；按下**返回鍵**退出目前輸入。

5.8 符号输入

在文本编辑状态下按***键**调出符号栏，用**导航键**选择所需字符。

6 基本操作

6.1 拨打语音电话

1. 在待机界面下按键输入包括区号在内的完整电话号码；
2. 按**拨号键**或**OK键[呼叫]**并选择语音电话拨出语音电话；
3. 在通话时，按**右软键[静音]**启动静音；
4. 在通话时，按**OK键[免提]**启动免提模式；再次按**OK键[手持]**关闭免提模式；
5. 在通话时，按**左软键[选项]**进行以下操作：
 - ▶ **挂起/激活**：保留或恢复当前通话。
 - ▶ **结束当前**：结束当前通话。
 - ▶ **录音**：对当前通话进行录音，按**OK键[停止]**结束录音。
 - ▶ **关闭/打开DTMF**：关闭或打开DTMF。
 - ▶ **信息**：进入信息界面。
 - ▶ **名片夹**：进入名片夹界面。
 - ▶ **手机上网**：进入手机上网界面。
6. 按**挂机键**挂断电话。

6.2 拨打可视电话

要拨打可视电话，首先请保证手机正在使用**3G**网络，而且对方也在**3G**视频服务区域内使用**3G**视频手机。

1. 在待机界面下按键输入包括区号在内的完整电话号码；
2. 按**OK键[呼叫]**并选择**可视电话**拨出可视电话；

接通可视电话后，按**左软键[选项]**可选择如下操作：

- **挂起/激活可视电话：**保留或恢复当前通话。
- **开始录像：**开始录制对方发送过来的图像，按**OK键**结束录像。
- **阻止本地图象：**不向对方发送您的实时图像，只用一副图片代替。
- **使用后端/前端摄像头：**使用手机的后端摄像头或前端摄像头。
- **亮度：**调节亮度。
- **缩放：**缩放调节您的图像。
- **关闭画中画：**隐藏您的图像。
- **切换画中画：**交换本地和对方图像的显示位置。
- **信息：**进入信息界面。
- **名片夹：**切换到名片夹界面。
- **手机上网：**进入手机上网界面。

6.3 拨打 IP 语音电话

要拨打IP语音电话，首先请设置好IP号码（设置方法见**设置—通话设置—IP号码**）。

1. 在待机界面下按键输入包括区号在内的完整电话号码；
2. 按**OK键[呼叫]**并选择**IP语音电话**。

6.4 使用名片夹拨打电话

您可以从名片夹中选择记录并拨出电话。

1. 在待机界面下，按**菜单 > 名片夹**；
2. 使用**导航键**选择所需的联系人；
3. 按**拨号键**拨打语音电话；按**选项 > 呼叫 > 可视电话/IP电话**拨打可视电话/IP电话；
4. 按**挂机键**挂断电话。

6.5 拨打国际电话

1. 连按***键**两次输入“+”；
2. 输入国家代码、区号以及电话号码；
3. 按**拨号键**拨打语音电话；按**OK键[呼叫]**并选择**可视电话/IP语音电话**拨出可视电话/IP语音电话。

6.6 拨打分机号码

1. 待机界面下，使用键盘输入电话号码；
2. 连按***键**三次输入“P”；

3. 输入分机号码;
4. 按**拨号键**。

6.7 从通话记录拨打号码

1. 在待机界面下, 按**拨号键**即可显示所有电话;
2. 按**导航键**选取电话号码;
3. 按**拨号键**拨打语音电话; 按**选项 > 呼叫 > 可视电话/IP语音电话**拨打可视电话/IP语音电话。

6.8 拨打快速拨号号码

在待机界面下, 按住快速拨号清单中对应的数字键(1~9)即可拨打电话。

6.8.1 设置快速拨号

1. 在待机界面下, 按**菜单 > 名片夹**;
2. 选择需要设置快速拨号的联系人;
3. 按**左软键[选项] > 设置快速拨号**;
4. 按**导航键**选择状态为**-空-**的号码;
5. 按**OK键[设定]**即可完成设置;
6. 按**返回键**退出设置并返回名片夹; 按**右软键[取消]**取消设置。

6.9 紧急电话(SOS)

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，在紧急状况下可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接成功，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

1. 开启手机，如果没有插入(U)SIM卡，按**右软键[SOS]**。
2. 输入当地的紧急号码（例如：110或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按**拨号键**或**OK键[呼叫]**拨出。

 **注意：**

并非所有网络都能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询当地网络运营商。

6.10 设置通话音量

通话时，按**上/下键**调节通话音量。

6.11 接听语音电话

当接到来电时，手机会发出铃声、动画或振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了CLI（主叫号码显示）功能并且您开通了来电显示业务，您将会看到呼叫方的电话号码。

温馨提示:

插入耳机后,按耳机线控按键也可以接听来电。

1. 按**拨号键**或**OK键[免提]**接听来电。
2. 按**挂机键**或**右软键[拒接]**可以拒接电话。
3. 按**挂机键**结束通话。

6.12 接听可视电话

您必须在3G服务区内才可以接听可视电话。如果收到可视电话时您正在上网或者欣赏音乐和视频,这些内容将在您应答来电时暂停,并可在通话结束后继续操作。

手机在接到可视电话后会发出来电提示:

1. 按**拨号键**或**OK键[接听]**接听;
2. 按**挂机键**结束通话。

温馨提示:

- ▶ 您可以在屏幕上看到信号强度。如果建筑物内信号较差,请尝试靠近窗户的区域。
- ▶ 在接到语音或可视来电时,您可以按除**挂机键**、**拨号键**、**OK键**、**左软键**和**右软键**外的任意键关闭铃音。

7 信息

在待机界面下，按**菜单 > 信息**进入**信息**界面。

您可以在信息菜单中新建、发送、查看、编辑和整理短信及彩信。

以上功能必须由网络运营商支持才能使用。只有支持彩信的手机才能接收和显示您发出的彩信。

7.1 乐媒

乐媒是中国联通定制手机的一项特色功能，使用乐媒功能可以快速生成适合彩信大小和格式的录音文件、相片和视频，请自动将其插入到彩信中。您也可以通过乐媒压缩大小超限的图片文件并将其插入到彩信中。

7.1.1 使用乐媒录音并发送

1. 在待机界面按**左软键[乐媒]**或在信息界面按**新建信息 > 乐媒**进入乐媒功能。
2. 按**OK键[录音]**进入录音功能。
3. 按**OK键[开始]**开始录音。
4. 录制完成后，按**OK键[停止]**停止录音。

提示:

- ▶ 使用乐媒录音的时间上限为3分钟，录音至3分钟后，乐媒会自动停止录音。
- ▶ 录音过程中，您也可以按**右软键[返回]**放弃录音并返回乐媒界面。

停止录音后，您的F100会自动进入彩信界面，录音文件以附件形式插入到彩信中。

5. 输入彩信收件人和彩信内容，按**左软键[发送]**完成发送。

7.1.2 使用乐媒拍照并发送

1. 在待机界面按**左软键[乐媒]**或在信息界面按**新建信息 > 乐媒**进入乐媒功能。
2. 按**右键**选择**拍照**。
3. 按**OK键[拍照]**进入相机功能。
4. 按**OK键[拍照]**拍摄相片。

提示:

您也可以按**右软键[返回]**放弃拍照并返回乐媒界面。

此时，您的F100会自动进入彩信界面，拍摄的相片以附件形式插入到彩信中。

5. 输入彩信收件人和彩信内容，按**左软键[发送]**完成发送。

7.1.3 使用乐媒拍摄视频并发送

1. 在待机界面按**左软键[乐媒]**或在信息界面按**新建信息 > 乐媒**进入乐媒功能。
2. 按**右键**选择**录影**。
3. 按**OK键[录影]**进入摄像机功能。
4. 按**OK键[开始]**开始拍摄视频。
5. 按**OK键[停止]**停止拍摄。

提示：

- ▶ 通过乐媒拍摄视频时间上限为30s，拍摄至30s时，乐媒会自动停止拍摄。
- ▶ 拍摄过程中，您也可以按**右软键[返回]**放弃拍照并返回乐媒界面。

停止拍摄后，您的F100会自动进入彩信界面，拍摄的视频文件会以附件形式插入到彩信中。

6. 输入彩信收件人和彩信内容，按**左软键[发送]**完成发送。

7.1.4 使用乐媒插入文件至彩信

1. 在待机界面按**左软键[乐媒]**或在信息界面按**新建信息 > 乐媒**进入乐媒功能。
2. 按**左软键[选项] > 图片/音频/视频**进入文件管理器。

3. 选择需要插入至彩信的图片/音频/视频文件后，按**OK键[选择]**将其插入彩信中。

提示：

- ▶ 当选择的图片文件超过**100K**时，**F100**会提示您是否要压缩该图片并插入到彩信中。
 - ▶ 当选择的录音/视频文件的录制时间超过**3分钟/30秒**时，**F100**会提示您文件大小超限。
4. 输入彩信收件人和彩信内容，按**左软键[发送]**完成发送。

7.2 短信

7.2.1 新建短信

1. 选择**新建信息 > 短信**；
2. 直接输入收件人的号码或者按**OK键[名片夹]**从名片夹中选择；
3. 按下**键**2次，输入短信内容，您可以：
 - 按**OK键[模板]**插入模板。
 - 按**左软键[选项] > 个人词典**插入个人词典中的词汇。
4. 按**左软键[选项] > 保存**将短信保存到**草稿箱**中；
5. 按**右软键[发送]**发送短信。

7.2.2 个人词典

在输入文字时，按**左软键【选项】 > 个人词典**。

首次使用个人词典时：

1. 按**OK键[添加]**添加新词条；
2. 输入内容；
3. 按**OK键[保存]**。

如果个人词典里面已经有内容：

1. 用**上/下键**选择需要插入到短信中的词条；
2. 按**OK键[插入]**将所选词条插入到短信中；
3. 按**右软键[添加]**可以在个人词典中添加新词条；
4. 按**左软键[选项]**还可以编辑，删除，或删除全部词条。

7.2.3 收件箱

收件箱储存了所有已收到的并存储在手机内的信息。

温馨提示：

如果短信空间已满，您将无法收到新信息。请删除不必要的信息。

1. 按**上/下键**选择信息；
2. 按**右软键[回复]**回复信息，您也可以按**左软键[选项]**弹出如下菜单：

- ▶ **删除**：删除选中短信。
 - ▶ **批量删除**：批量删除收件箱中的多条短信。
 - ▶ **删除所有**：删除收件箱中的所有短信。
 - ▶ **转发**：转发短信。
 - ▶ **移动到用户文件夹**：将选中短信转移到用户文件夹。
 - ▶ **短信管理**：选中多条短信批量移动或复制到(U)SIM卡。
 - ▶ **移动到(U)SIM卡**：将选中短信转移到(U)SIM卡。
 - ▶ **复制到(U)SIM卡**：将选中短信复制到(U)SIM卡。
3. 按**OK键**查看信息内容，按**右软键[回复]**回复该信息。您也可以按**左软键[选项]**弹出以下菜单：
- ▶ **使用聚集项**：提取短信中的号码，用于添加联系人、更新联系人、拨打语音或可视电话以及发送信息。
 - ▶ **删除**：删除此条短信。
 - ▶ **转发**：转发短信。
 - ▶ **移动到用户文件夹**：将当前短信转移到用户文件夹。
 - ▶ **移动到(U)SIM卡**：将当前短信转移到(U)SIM卡。
 - ▶ **复制到(U)SIM卡**：将当前短信复制到(U)SIM卡。

7.2.4 发件箱

发件箱中保存了所有尚未发出或发送失败的信息。

1. 按**上/下键**选择信息；
2. 按**OK键[编辑]**打开并编辑；
3. 按**左软键[选项]**弹出以下菜单：
 - ▶ **删除**：删除选中的信息。
 - ▶ **批量删除**：批量删除多条选中的信息。
 - ▶ **删除所有**：删除列表中的所有信息。
4. 按**右软键[发送]**发送信息。

7.2.5 草稿箱

在编辑信息时，选择**保存**的信息都会存储在草稿箱中。在草稿箱中选中一条保存的信息后：

- 按**OK键[编辑]**开始编辑；
- 按**右软键[删除]**删除当前信息；
- 按**左软键[清空]**删除草稿箱中所有信息。

7.2.6 已发件箱

已发件箱保存了所有已发送成功的短信。

- 按**上/下键**滚动信息列表；
- 按**OK键[编辑]**编辑选中信息；
- 按**右软键[删除]**删除选中信息。

- 按**左软键[选项]**弹出以下菜单：
 - ▶ **转发**：转发选中信息。
 - ▶ **删除所有**：删除已发件箱中的所有信息。

温馨提示：

选中发件箱/草稿箱/已发件箱中的彩信后，您可以选择**选项 > 信息详情**查看当前彩信的详细信息。

7.2.7 用户文件夹

用户文件夹用于存放从收件箱转移过来的短信。您还可以给这些文件夹重命名。

7.2.8 (U)SIM 卡

选择**(U)SIM卡**查看保存在(U)SIM卡上的短信。

- 按**上/下键**滚动短信列表；
- 按**右软键[回复]**回复选中短信；
- 按**左软键[选项]**弹出以下菜单：
 - ▶ **删除**：删除选中短信。
 - ▶ **批量删除**：批量删除多条选中的短信。
 - ▶ **删除所有**：删除(U)SIM 卡中所有的短信。
 - ▶ **转发**：转发选中短信。

- ▶ **短信管理**：选中多条短信批量移动或复制到手机。
- ▶ **移动到手机**：将选中短信从(U)SIM 卡转移到手机上。
- ▶ **复制到手机**：将选中短信从(U)SIM 卡复制到手机上。
- **按OK键[查看]查看短信内容，打开一条信息后：**
 - ▶ **按右软键[回复]**回复该短信；
 - ▶ **按左软键[选项]**弹出以下菜单：
 - **使用聚焦项**：提取短信中的号码或URL链接，根据当前聚焦的内容进行下一步不同的操作。
 - **删除**：删除当前短信。
 - **转发**：转发当前短信。
 - **移动到手机**：将当前短信转移到手机。
 - **复制到手机**：将当前短信复制到手机。

7.2.9 设置

选择**设置 > 短信设置**可以修改短信设置：

- **短信中心**：设置短信中心号码，一般可以采用默认设置，如需修改，请联系中国联通。
- **有效时间**：按**左/右键**设置短信在短信中心的有效期。

- **状态报告**：启用此功能后，您将收到信息是否送达的提示。

选择**设置 > 模板设置**可以编辑和查看模板中的常用短语。

7.2.10 空间信息

查看现存的信息数量以及(U)SIM卡和手机的可用空间。

7.3 彩信

在支持彩信的网络中开通彩信业务后，您可以用手机发送和接收彩信。彩信的内容不仅可以包含文字，还可以有音乐、视频和图片。

7.3.1 新建彩信

1. 选择新建信息 > 彩信；
2. 输入收件人号码，或者按**OK键**[名片夹]并选择号码；
3. 按下**键**两次移动光标到Hi  区域输入彩信标题；
4. 按下**键**移动光标到彩信内容区，输入文字或者按**OK键**[插入]弹出以下菜单：
 - ▶ **图片**：进入文件管理器并从中选择图片插入彩信。

- ▶ **音频:** 进入文件管理器并从中选择音频文件插入彩信。
- ▶ **视频:** 进入文件管理器并从中选择视频文件插入彩信。
- ▶ **拍照并插入:** 进入照相机界面, 拍摄照片并将其插入彩信。
- ▶ **录音并插入:** 进入录音机界面, 录制音频文件并将其插入彩信。
- ▶ **录像并插入:** 进入摄像机界面, 拍摄录像并将其插入彩信。
- ▶ **附件:** 将手机中的图片、音频或视频文件作为附件添加到彩信。

5. 按**左软键[选项]**打开如下菜单:

- ▶ **个人词典:** 从词典库中选择要插入的词语。
- ▶ **新增一页:** 增加一页。
- ▶ **删除页:** 删除当前页。
- ▶ **预览:** 预览彩信。
- ▶ **到前一页/到下一页:** 转到上一页/下一页 (此条仅在彩信超过一页的时候出现)。
- ▶ **模板:** 进入模板界面, 可以查看或选择模板插入彩信。

- ▶ **保存：**将编辑过的彩信保存到草稿箱。

6. 按**右软键[发送]**发送彩信。

7.3.2 接收和阅读彩信

有新彩信时，手机会有铃声或振动提示（根据您的设置不同，提示方式会有所改变，具体请参见 *设置-情景模式*）。

1. 打开**收件箱**查阅信息。选中新信息后按**OK键[查看]**查看彩信或彩信通知；
2. 如果接收到的是彩信通知，按**右软键[接收]**开始下载。
3. 下载完成后播放彩信。

温馨提示：

彩信中的图片、声音和视频可以提取保存。

查看各文件夹中的彩信

1. 选择**收件箱**查看已接收的彩信或新彩信通知；
2. 选择**发件箱**查看尚未发送或发送失败的彩信；
3. 选择**草稿箱**查看保存的彩信；
4. 选择**已发件箱**查看已发送的彩信；
5. 选择**用户文件夹**查看从收件箱中转移过来的彩信或新彩信通知；
6. 按**上/下键**滚动信息列表。

7.3.3 设置

选择**设置 > 彩信设置**查看或更改彩信设置。一般可以采用默认设置，如需修改，请联系中国联通。如果您的设置和中国联通要求不一致，可能会导致无法正确收发信息。

- **接收设置：**有以下三个选择，按**左/右键**切换：
 - ▶ **自动：**在收到新彩信通知后自动下载彩信；
 - ▶ **手动：**手动下载彩信；
 - ▶ **漫游手动下载：**仅在漫游时手动下载彩信。
- **发送方式：**设置彩信的发送时间，可以选择**立即**或**延迟发送**。
- **发送时间：**将发送方式设置为**延迟发送**时，在此设置彩信的发送延迟时间（最长不超过**99**小时）。
- **每页播放时间：**设置每页播放的时间。
- **发送报告：**选择**发送报告**，您将在收件人收到彩信后得到通知。
- **有效时间：**设置发出彩信的有效期。在有效期内的彩信会由网络不断尝试发送，直到收件人收到为止。
- **匿名信息：**选择**接收**或**拒绝**匿名彩信。
- **连接：**选择收发彩信使用的连接。默认为**联通彩信**。
- **PUSH 消息：**选择**接收**或**拒绝**PUSH 消息。

8 通话记录

在待机界面下，按**OK键[菜单]** > **通话记录**进入**通话记录**界面。

8.1 历史记录

1. 选择**所有电话**查看全部通话记录。
2. 选择**未接来电**查看未接电话。
3. 选择**已接来电**查看已接电话。
4. 选择**已拨电话**查看拨出电话。
 - 按**OK键[选择]**打开您要查看的通话清单；
 - 按**上/下键**选择记录；
 - 按**左软键[选项]**打开以下菜单：
 - ▶ **保存**：将号码添加或更新到(U)SIM 卡或手机的名片夹中。
 - ▶ **呼叫**：语音呼叫、视频呼叫或 IP 语音呼叫选中号码。
 - ▶ **发送**：发送短信或彩信到选中号码。
 - ▶ **删除**：删除选中的通话记录。
 - ▶ **删除所有**：删除清单中所有记录。

8.2 时间信息

在**通话记录**界面，按**右键**切换到**时间信息**界面，您可以查看或清除**通话时间**。

通话时间：查看最近通话时间和累计通话时间。

按**右软键[清零]**并输入手机密码可清零定时器，密码默认为0000。

9 设置

待机界面下，按**OK键[菜单]** > **设置**进入**设置**界面。

按**左/右键**在各设置标签间切换。

9.1 显示设置

设置显示选项：

- **墙纸选择**：选择手机内或存储卡中的图片作为待机界面下的背景。
- **背光时间**：设置背光时间。
- **背光亮度**：按**上/下键**调整亮度，按**OK键[保存]**保存设置。
- **键盘灯**：设置键盘灯开启的时长和时段。
- **机主姓名**：设置主人信息。
- **开机问候语**：设置开机问候语。

9.2 手机设置

- **语言选择**：选择使用的语言种类。
- **时间设置**：设置时间和日期。
 - ▶ 按**上/下键**切换时间和日期；
 - ▶ 按**左/右键**和 **0~9 数字键**输入年、月、日、时、分。日期设置范围为 2010 年 1 月 1 日至 2116 年 2 月

6 日。时间设置范围为 00:00 至 23:59 (24 小时制) 或 12:00 AM 至 11:59 PM (12 小时制)；

- ▶ 在**时间制式**下，按**左/右键**选择 12 小时制或 24 小时制。
- **网络时间**：选择是否每次手机开机后自动和运营商网络同步时间。



注意：

您必须关闭**网络时间**功能，才能进入**时间设置**手动设置时间和日期。

- **未接来电提醒**：设置未接来电的提示时间。
- **快捷键**：查看或修改**导航键**对应的快捷目录功能。设置成功后，您可以在待机界面下直接按**导航键**进入相应的菜单界面。
- **锁键盘**：设置手机在闲置10秒、15秒、30秒或60秒后自动锁键盘，或选择**禁止自动锁键盘**。
- **本机号码**：添加、编辑或删除本机号码。最多可以添加两个号码。
- **下载存储位置**：设置下载文件的自动保存位置。您可以选择**手机存储区**，或在插入存储卡后选择**外接卡存储区**。
- **网络设置**：
 - ▶ **网络类型**：选择使用 GSM 网络或 UMTS 网络，或者选择自动让手机自动搜索网络。

- ▶ **找网方式：**选择**自动找网**或**手动找网**。
 - **自动找网：**手机自动搜索并注册网络；
 - **手动找网：**手动搜索网络清单并指定注册的网络。
- **接入点设置：**进入接入点设置界面，可以查看或设置接入相关参数。一般情况下可以使用手机中的默认设置，如需新建或者编辑，具体参数请咨询中国联通。
 - i. 按**左软键[添加]**，添加新的设置项。
 - ii. 输入**配置名称**（用户可自行设定）。
 - iii. 输入**APN**、选择**加密类型**，并输入**用户名及密码**（具体参数请咨询中国联通）。
 - iv. 按**OK键[确定]**完成设置。
- **调制解调器设置：**设置调制解调器参数。您可以用数据线将手机和电脑相连并把手机作为调制解调器。一般情况下，您可以使用手机默认的由中国联通设置的相关参数。请与中国联通联系获取更多信息。
- **连接：**进入连接设置界面，可以**添加、编辑、查看和删除**连接设置。一般情况下可以使用手机中的默认设置，如需添加或者编辑，具体参数请咨询中国联通。
 - i. 按**左软键[添加]**进入连接新建页面。
 - ii. 输入**配置名称**、设定**首页**（用户可以自行设定）。
 - iii. 输入**服务地址**，选择**代理**为**开/关**，并输入**代理地**

址及代理端口（具体参数请咨询中国联通）。

- iv. 选择**APN**（参见 *设置-手机设置-接入点设置*）。
- v. 设置完成后，按**OK键[确认]**保存设置。
- **PC 连接**：通过**USB** 数据线或**蓝牙**适配器连接手机和电脑。
- **恢复出厂设置**：恢复出厂时的初始设置。需要输入手机密码，默认为“0000”。

9.3 情景模式

手机出厂时预设的情景模式包括**正常**、**会议**、**户外**和**静音**。

1. 按**上/下键**选择一种模式并按**OK键[激活]**；
2. 按**右软键[编辑]**进入详细设置。按**OK键[更改]**修改各个设置选项：
 - ▶ **语音电话铃声**：选择语音电话来电铃声。
 - ▶ **可视电话铃声**：选择可视电话来电铃声。
 - ▶ **铃声音量**：调节铃声音量。
 - ▶ **振铃方式**：选择来电提醒方式。
 - ▶ **信息提示音**：选择新消息送达时的声音提醒。
 - ▶ **按键音**：开、关按键音。
 - ▶ **告警音**：开、关告警音。

- ▶ **开关机铃声：**启用或关闭开关机铃声。
- ▶ **听筒音量：**调节听筒音量。

9.4 安全设置

安全功能可防止您的手机被非法使用。

- **密码开关：**启用或禁用PIN码或手机密码保护。
 - ▶ **PIN码：**设置为开或关（需要输入当前PIN码）。如果设置为开，每次开机都需要输入PIN码。
 - ▶ **手机密码：**设置为开或关（需要输入当前手机密码）。如果设置为开，开机时需要输入手机密码。
- **密码更改：**修改PIN码、PIN2码或手机密码。
- **固定拨号：**开启或关闭固定拨号功能。

温馨提示：

设置固定拨号时必须输入PIN2码。

- **固定拨号列表：**查看或添加固定拨号号码。
 - ▶ 当列表为空时，按左软键[添加]添加新号码；如已有号码，按左软键[选项] > 添加添加新号码：
 - a) 输入PIN2码；
 - b) 输入姓名和号码；
 - c) 按OK键[保存]保存。

- ▶ 按**OK键[编辑]**编辑选中号码。
- ▶ 按左软键**[选项] > 删除或清除键**删除号码。

温馨提示：

添加及编辑固定拨号时必须输入PIN2码。

9.5 通话设置

9.5.1 呼叫转移

呼叫转移服务允许您将来电在某种预设的情况下转移到一个您指定的电话号码上。具体请咨询中国联通。

首先从以下的选项中选择转移条件，然后设定是否转移到指定号码：

- **无条件转移：**任何情况下的来电均转移到指定号码。
- **手机占线时：**当手机正忙时转移到指定号码。
- **无人接听时：**没有应答时转移到指定号码。
- **无法接通时：**无法接通时转移到指定号码。

选择上述4个选项中任意一项后，您可以：

- ▶ **登记：**在网络上登记开通选中的转移业务。
- ▶ **取消：**取消选中的转移业务。
- ▶ **查询当前状态：**查询服务是否已开通。

登记后，输入转入号码并进入如下菜单：

- ▶ **语音业务：**只转移语音来电。
- ▶ **可视电话：**只转移可视来电。
- **取消所有转移：**取消所有呼叫转移功能。

9.5.2 呼叫等待

您可以选择**登记/取消**呼叫等待功能，也可以查询目前状态。启动此功能后，在进行通话时，网络可以通知您有新的来电。

9.5.3 呼叫限制

您可以设定下列的拨号和接听限制来提高安全性。启用或禁用此功能需要输入网络密码，具体请咨询中国联通。

- **禁拨所有电话：**禁止拨出任何电话。
- **禁拨国际长途：**禁止拨出国际长途。
- **漫游时除归属国外禁拨国际长途：**可在出国时启用，禁止拨出目前所在国和手机号码所属国以外的电话。
- **禁止所有来电：**禁止接听所有电话。
- **国际漫游时禁止来电：**禁止在号码归属国以外接听电话。

从上述5个选项中挑选一种业务后，您可以：

- ▶ **登记：**在网络上登记开通选中的呼叫限制业务。

- ▶ **取消：**取消选中的呼叫限制业务。
- ▶ **查询当前状态：**查询服务是否已开通。

输入网络密码后进入如下菜单：

- ▶ **语音业务：**只限制语音来电。
- ▶ **可视电话：**只限制可视电话。
- **取消所有限制：**取消所有呼叫限制业务。
- **更改服务密码：**修改密码。

9.5.4 发送本机号码

温馨提示：

此业务需要网络支持，具体请咨询中国联通。

- **网络缺省设置：**由网络服务决定是否发送本机号码，手机端不作任何设定。
- **开：**开启发送本机号码功能，拨打电话时，对方可以看到主叫号码。
- **关：**关闭发送本机号码功能，拨打电话时，对方不能看到主叫号码。

9.5.5 IP 号码

您可以输入拨打IP语音电话时需要在电话号码前加拨的IP号码。按**OK键[保存]**完成设置。

10 媒体工具

在待机模式下，按**OK键[菜单]> 媒体工具**进入媒体工具界面。

10.1 多媒体

在**媒体工具**界面，选择**多媒体**可以进入多媒体界面。

在多媒体界面，您可以使用手机摄像头拍摄照片和录制有声视频短片，所拍照片可以设置为墙纸或通过彩信发送。



警告：

请在拍摄照片和视频短片时尊重他人权利、遵守当地法律 法规和风俗习惯。

您还可以通过多媒体工具使用调频收音机、媒体播放器、录音机、播放列表、幻灯片、网络流媒体等功能。

10.1.1 照相机

照相机功能用于拍摄静态照片。

10.1.1.1 启动照相机

在**多媒体**界面选择**照相机**即可启动照相机。

10.1.1.2 拍照

1. 将镜头对准拍摄对象。
2. 取景满意后，按**OK键[拍照]**。

拍照完成后，您可以：

- 按**OK键[保存]**保存当前相片至**我的相册**。
- 按**右软键[丢弃]**放弃保存当前相片。
- 按**左软键[选项]**发送当前相片或将其**设为墙纸**。

10.1.1.3 相机模式选项

在相机模式下，按**右软键[相册]**打开**我的相册**文件夹，按**左软键[选项]**可以打开选项菜单、按**左/右键**可以切换设置项：

- **图像大小**：设置相片尺寸。
- **图像质量**：设置相片拍摄质量。
- **亮度**：设置亮度。
- **对比度**：设置对比度。
- **效果**：设置拍照效果。
- **快门声**：选择快门声音。
- **保存至**：选择相片保存位置。
- **使用前端摄像头/使用后端摄像头**：选择拍照的摄像头。
- **摄像机**：切换至摄像机模式。

10.1.2 摄像机

摄像机功能用于拍摄视频短片。

10.1.2.1 启动摄像机

在**多媒体**界面选择**摄像机**即可启动摄像机。

10.1.2.2 拍摄视频

1. 将镜头对准拍摄对象。
2. 取景满意后，按**OK键[开始]**。录像时可按**OK键[暂停/继续]**暂停/继续录像，或按**右软键[停止]**结束录像。

摄制完成后，您可以：

- 按**OK键[保存]**保存当前视频文件至**我的录像**。
- 按**右软键[丢弃]**放弃保存当前视频文件。
- 按**左软键[发送]**通过彩信或蓝牙发送当前视频文。

10.1.2.3 摄像机模式选项

在摄像机模式下，按**右软键[录像]**打开**我的录像**文件夹，按**左软键[选项]**可以打开选项菜单、按**左/右键**可以切换设置项：

- **视频大小**：设置录像的最长摄制时间。
- **视频质量**：设置视频文件的拍摄质量。

- **亮度：**设置亮度。
- **对比度：**设置对比度。
- **效果：**设置录像效果。
- **视频录音：**选择拍摄视频文件时**开启或关闭**录音功能。
- **视频格式：**选择视频文件的格式。
- **保存至：**选择视频文件的保存位置。
- **使用前端摄像头/使用后端摄像头：**选择拍摄的摄像头。
- **照相机：**切换至照相机模式。

10.1.3 调频收音机

您可以通过手机收听广播。收音机功能具有自动搜索频道和设定频道功能。

提示：

收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以正常使用调频收音机功能。

进入收音机，选择**选项 > 自动搜索/手动搜索**开始自动/手动搜索广播频道。

当收听广播时，按下**左软键[选项]**即可显示更多选项：

- **频道列表：**查看频道列表。在列表界面，您可以选择收听频道、查看频道信息、为选中频道重命名、设定选中频道、删除选中频道或清空频道列表。

- **自动搜索：**自动刷新频道列表。
- **手动搜索：**按**左/右键**调节频率并按**OK键[确定]**转到该频率。
- **设定频道：**手动输入频率，按**OK键[确认]**转到该频率。

注意：

收听广播时，请使用**上/下键**调节适当音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

10.1.4 媒体播放器

此应用程序可以在手机播放幻灯片、视频（3gp或MP4文件）以及音频文件，或联机至网络流媒体。

当您首次进入媒体播放器时，按下**右软键[帮助]**即可显示说明信息。按**左软键[选项]**即可显示更多选项。

- **打开：**您可以打开文件管理器中的文件、URL、幻灯片或播放列表以便播放。
- **网络设置：**设定流媒体服务器的参数。详细信息请咨询中国联通。

10.1.5 录音机

此功能可以让您录制音频备忘录。当您进入录音机时，按下**右软键[录音]**即可进入**我的录音**文件夹查看已录制的

音频备忘。

按下**左软键[选项]**即可显示更多选项：

- **录音时长：**设定录音时间。录音的时间长度受限于您存储位置的可用空间。
- **保存至：**选择手机内存或存储卡作为储存设备。

10.1.5.1 开始录音

1. 按**OK键[开始]**开始录制您的音频文件。
2. 按**OK键[暂停]**即可暂停，然后按**OK键[继续]**即可继续录音。

10.1.5.2 停止录音

按下**右软键[停止]**即可停止录音。此时，按**OK键[保存]**即可将刚录制的音频片段储存在**我的录音**中。您也可以按下**右软键[丢弃]**删除刚录制的音频文件。

提示：

录制的音频文件为*.amr 格式。

按下**左软键[选项]**即可显示更多选项。

- **发送：**通过彩信或蓝牙发送录音。
- **回放：**回放录音。

10.1.6 播放列表

当您在手机中储存一些音频文件后，您可以建立一个播放列表，以您喜好的顺序播放音频文件。

1. 如果没有播放列表，请按下**OK键[添加]**并输入播放列表名称即可建立新的播放列表。

提示：

您可以从**音乐/其他**文件夹或存储卡选择音频文件。按**上键**或**下键**选择音频文件，按**右软键[标识]**进行选取。按**OK键[确认]**将音频文件添加至播放列表。

2. 按**OK键[播放]**即可播放播放列表中的音频文件。
3. 当您建立一个播放列表后，按**右软键[编辑]**可以编辑当前的播放列表。按**左软键[选项]**即可显示更多选项：
 - ▶ **新建播放列表：**新建播放列表。
 - ▶ **重命名：**更改当前播放列表的名称。
 - ▶ **删除：**删除当前播放列表。
 - ▶ **删除所有：**删除所有播放列表文件夹。
 - ▶ **信息：**显示当前播放列表的名称、包含曲目及创建时间。

10.1.7 幻灯片

当您在手机中储存一些图像文件后，您可以建立一个幻

灯片，以您喜好的顺序播放图像文件。

1. 如果没有幻灯片，请按下**OK键[添加]**并输入幻灯片名称即可建立新的幻灯片。

提示：

您可以从**图片/其他**文件夹或存储卡选择图像文件。按**上键**或**下键**选择图片文件，按**右软键[标识]**进行选取。按**OK键[确认]**将图片文件添加到幻灯片。

2. 按下**OK键[播放]**即可播放幻灯片。
3. 当您已经建立幻灯片时，按**右软键[编辑]**可以编辑当前幻灯片；按**左软键[选项]**即可显示更多选项：
 - ▶ **新建幻灯片：**新建幻灯片。
 - ▶ **重命名：**为当前幻灯片重新命名。
 - ▶ **删除：**删除当前幻灯片。
 - ▶ **删除所有：**删除幻灯片目录下的所有幻灯片。
 - ▶ **信息：**显示当前幻灯片的名称、包含图片及创建时间。

10.1.8 网络流媒体

在**多媒体**界面下，选择**网络流媒体**进入网络流媒体界面。

- 按**OK键[添加]**新建网络流媒体地址：
 - i. 输入标题。
 - ii. 输入URL。

- iii. 按**OK键[保存]**完成新建。
- 按**OK键[打开]**连接选中的流媒体地址。
- 按**右软键[编辑]**编辑选中的流媒体地址。
- 按**左软键[选项]**可以进行以下操作：
 - ▶ **新建流媒体地址**：新建流媒体地址。
 - ▶ **发送**：通过短信或彩信发送当前网络流媒体地址。
 - ▶ **删除**：删除当前网络流媒体地址。
 - ▶ **删除所有**：删除所有网络流媒体地址。
 - ▶ **信息**：显示当前网络流媒体地址的标题及地址。

10.2 小工具

10.2.1 蓝牙

您的手机内嵌蓝牙技术,让您能够与其它蓝牙设备在大约10米(30英尺)的范围之内进行无线通讯。

10.2.1.1 蓝牙管理器

您可以在**蓝牙管理器**中开启或关闭蓝牙功能,显示或隐藏手机,更改手机名称,或者查看地址、类型和服务信息。

10.2.1.2 蓝牙设备

您可以浏览可用的蓝牙设备列表。

10.2.1.3 搜索设备

您可以搜寻蓝牙设备并建立蓝牙连接。

1. 在**蓝牙管理器**中开启蓝牙功能。
2. 选择搜索设备搜寻新的蓝牙设备。
3. 在搜寻到的可用设备列表选取设备，并按下**OK键[确认]**。
4. 当询问开启码时，请输入设备的开启码（正在连接的手机及设备都要输入）。

提示：

开启码将视装置的不同而有所改变。请参阅蓝牙装置的说明文件，以便取得开启码。

10.2.1.4 帮助

提供蓝牙的使用说明。

10.2.2 闹钟

您可以在此菜单下设置多个闹钟。

1. 您可在闹钟列表里选择需要修改的闹钟。如果尚未设置闹钟，按**OK键[添加]**新建闹钟，设置**闹钟类型、闹钟日期、闹钟时间、再响、铃音、铃音文件、闹钟状态和提示语**之后，按**OK键[保存]**完成。
2. 按**左软键[选项]**打开如下菜单：

- ▶ **编辑闹钟：**设置闹钟类型、日期、时间、再响、铃音、铃音文件、闹钟状态和提示语。完成以上设置后按**OK键[保存]**。
- ▶ **设置休息日：**选择闹钟的休息日。按**上/下键**选择日期，按**左软键[选择/取消]**并按**OK键[确认]**保存修改。
- ▶ **删除所有：**删除所有设置的闹钟。

温馨提示：

启动闹钟后，您可在待机界面中看到  图标。关机后，闹钟仍然会在设定的时间响起。

10.2.3 日程安排

您可以在日程表中输入事件。F100的时间和日期必须要设定好，日程表才能正常操作。

- 按下**导航键**即可移动到不同日期。
- 按下**右软键[添加]**即可新增约会、备忘或纪念日。
- 按下**左软键[选项]**即可显示更多选项：
 - ▶ **周视图：**检查本周的安排。
 - ▶ **进入日期：**输入日期并直接进入该日期查看安排。
 - ▶ **删除：**您可以删除日历项。
 - ▶ **惯用设置：**您可以设定日历闹铃、默认视图和星期开始日。

- ▶ **空间查询：**显示当前空间使用情况。

10.2.4 秒表

您可用此功能来测量时间，例如在运动竞赛中。

1. 按**OK键[开始]**开始计时；
2. 按**OK键[停止]**停止计时并查看已计算的时间；
3. 按**OK键[继续]**继续计时或按**右软键[复位]**清零；
4. 按**返回键**或**挂机键**退出。

10.2.5 世界时

查看全球主要城市的时间信息。

1. 按**左/右键**选择需要查看的城市。
2. 按**OK键[确认]**将所选城市的时间设为本地时间。
3. 按**返回键**或**挂机键**退出。

注意：

请在使用此功能前设置好手机时间。方法见 *设置—手机设置—时间设置*。

10.2.6 计算器

你可以使用此功能进行加减乘除的简单计算。

1. 按数位键0~9键输入数字，按**右软键[小数点]**输入小数点。
2. 按**上/下/左/右键**输入+、-、×、÷号。
3. 按**清除键**删除末位数字或结果。
4. 按**OK键[等于]**计算结果。
5. 按**返回键**或**挂机键**退出计算器。

 注意：

本计算器精度有限，有可能产生舍入误差。

10.2.7 货币换算

在外币与本地货币之间的折算。您需要输入以下信息：

1. **汇率：**输入货币间的汇率。
2. **外币金额：**输入外币金额，或者在输入本币金额后查看折算成的外币金额。
3. **本币金额：**输入本币金额，或者在输入外币金额后查看折算成的本币金额。
 - 按**右软键[小数点]**输入小数点。
 - 按**OK键[复位]**复位。
 - 按**挂机键**或**返回键**退出货币换算。

10.2.8 固件升级

选择固件升级,您可以根据手机提示选择是否升级手机固件。固件更新服务需要数据访问(GPRS)功能以及运营商网络支持。详细信息,请咨询中国联通。

10.3 游戏与应用

游戏与应用中的软件可能会随着定制要求发生变化。

10.3.1 浏览器下载

按**OK键**[前往]转到默认网站并下载游戏和应用程序。

10.3.2 开心网

开心网是社交网络服务网站之一,开心网可提供照片分享、在线聊天、互动游戏等服务。该业务需要网络支持,具体请咨询您的网络运营商。

10.3.3 同花顺

同花顺是一款功能强大的免费网上股票证券交易分析软件,您可以通过该软件在手机上炒股。详细信息请参见手机内的同花顺说明书。

该业务需要网络支持,具体请咨询您的网络运营商。

10.3.4 小鸡快跑

小鸡利奥准备去大城市见识一下，但是为了顺利通过那些繁复纠缠的电线，并同时避开众多讨厌的障碍物，利奥面临15关的挑战。

操作说明

- 按**左键**或**数字键4**向左移动；
- 按**右键**或**数字键6**向右移动；
- 按下**键**或**数字键8**使利奥跳下电线，落到下一层的电线上。
- 按**上键**或**数字键2**使利奥向上跳。

提示：

详细的游戏规则，请查阅手机中的游戏介绍。

10.3.5 116114

按**OK键[确定]**进入。您可以按**导航键**选择**114查号**、**黄页搜索**、**语音服务**和**帮助中心**。按**右软键**退出。

10.3.6 神奇的泡泡

五颜六色的泡泡，您可以摘下相同颜色的，也可以将手中的泡泡往上挂。5个以上相同颜色的泡泡会消除，而每列的泡泡数目如果超过10个，游戏将自动结束。

操作规则

- 按**左键**或**数字键4**向左移动。
- 按**右键**或**数字键6**向右移动。
- 按**下键**或**数字键8**摘下相同颜色的泡泡。
- 按**上键**或**数字键2**向上抛泡泡，5个以上相同颜色的泡泡可以消除。

提示：

具体信息，请查阅手机内的游戏帮助文件。

10.3.7 手机电视

按**OK键[确定]**启动预置的中国联通手机电视客户端，您可以在线欣赏节目。具体信息请咨询中国联通。

温馨提示：

默认设置下，您也可以**在待机界面按右键**启动预置的中国联通手机电视客户端。

10.3.8 手机 QQ

通过手机QQ功能，您可以登陆您的QQ账号，与好友聊天，交换及时信息。该功能需要网络支持，具体请联系您的网络运营商。

10.3.9 手机音乐

按**OK键[确定]**启动预置的中国联通手机音乐客户端，您可以在线欣赏音乐。具体信息请咨询中国联通。

提示：

默认设置下，您也可以在待机界面按**左键**启动预置的中国联通手机音乐客户端。

10.3.10 UC 浏览器

UC浏览器速度快且稳定，具有视频播放、网站导航、搜索等功能。该业务需要网络支持，具体请联系您的网络运营商。

10.3.11 人人 2009

人人网为整个中国互联网用户提供服务的**SNS**社交网站，给不同身份的人提供了一个互动交流平台，提高用户之间的交流效率，通过提供发布日志、保存相册、音乐视频等站内外资源分享等功能搭建了一个功能丰富高效的用户交流互动平台。

该业务需要网络支持，具体请联系您的网络运营商。

10.3.12 熊猫看书

熊猫看书是一款深受好评的手机看书软件，全面支持TXT、CHM、ZIP、HTML、UMD、NDB等多种格式，同时还支持JPG、BMP、PNG、GIF等多种格式图像查看。自适应中文编码，自动排版，支持RSS新闻离线阅读，大容量文本瞬间载入，丰富的个性化设置，带给您友好界面人性化阅读体验。

在线书库功能让您随时阅读数十万最新小说，让您轻松享受指尖阅读的乐趣。该业务需要网络支持，具体请联系您的网络运营商

10.3.13 金山词霸

金山词霸是适用于个人用户的免费翻译软件。软件含部分本地词库，轻巧易用。如果本地词典查不到所需翻译的词汇的话，金山词霸会自动连接至网络查找相关翻译，该业务需要网络支持，具体请联系您的网络运营商。

10.4 手机服务指南

进入手机服务指南查看中兴服务热线号码和手机网站地址。

11 文件管理器

您可以使用文件管理器来管理文件夹中的文件。

- 在手机选项卡下选中**图片、音乐、视频和其他**文件夹后，按**右软键[信息]**查看手机已用、剩余和总空间信息。
- 选中任意文件并按**选项 > 标识**标识当前文件。您可以标识多个文件，然后批量发送、移动、复制、删除、打开等。

提示：

手机中预置的图片和铃声文件可能无法发送、移动、复制或删除。

- 选中一个文件夹，按**左软键[选项]**，您可以搜索文件、新建文件夹、重命名文件夹、删除选中文件夹或其中的所有文件、查看文件夹信息或空间信息等。
- 选中一个文件，按**左软键[选项]**，您可以发送、移动、复制、重命名、删除所选文件、标识所有文件、将声音文件设为铃声或加至播放列表，将图片文件设为墙纸或加至幻灯片等。

提示：

在不同的文件夹下选中不同的文件或文件夹，您看到的具体选项可能会有不同。

12 手机上网

使用移动互联网功能，您可以自由地享受WAP无线网络和Internet无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请咨询中国联通。

1. **首页**：连接您所设置的手机上网首页。
2. **新链接**：输入新的网址，按**OK键[链接]**，或按**上/下键**选择最近输入的网址并按**选择 > 链接**。
3. **书签**：显示书签列表，预设的书签有**手机电视、手机音乐和联通门户**。按**OK键[链接]**可以连接到当前书签包含的网页。您还可以按**左软键[选项]**新建、编辑、删除或删除全部书签，或按**右软键**查看书签信息。
4. **历史**：显示您曾经访问的链接列表，并可以查看该链接的详细网址信息，或将链接保存为书签。您也可以打开、删除选中的链接或删除所有链接。
5. **已保存网页**：在浏览网页的时候，您可以选择**左软键[选项] > 保存网页**存储当前网页到**已保存网页**中（只有支持存储功能的网页才能被保存）。进入**已保存网页**列表后可以编辑网页标题、锁定/解锁网页、删除网页或查看网址。

6. 设置:

- ▶ **连接:** 选择上网所使用的连接。请参见 *设置—手机设置—连接*。
- ▶ **高级设置:** 设置动画、图片、浏览器模式等高级选项。
- ▶ **清除缓存:** 删除保存在手机上的缓存文件。
- ▶ **清除cookies:** 删除保存在手机上的cookie信息。
- ▶ **清除输入历史记录:** 删除所有最近输入的网址。
- ▶ **证书:** 查看证书。

7. 版本: 查看浏览器软件版本及版权信息。

13 名片夹

在待机模式下，按**OK键**[菜单] > 名片夹进入名片夹界面。

名片夹用于保存和管理联系人数据。您可以添加和编辑新联系人或按名称搜索联系人。您还可以设置联系人个性铃声和来电图片。此手机最多可以储存**500**个记录。**(U)SIM卡**的电话簿容量需视运营商所提供的**(U)SIM卡**的类型而定。

选择一个联系人后，按**右软键**[发送]发送短信或彩信给选中的联系人；按**左软键**[选项]打开如下菜单：

1. **呼叫**：拨打语音、可视电话或IP电话给选中的联系人。
2. **添加**：您可以新增联系人至手机的电话簿或**(U)SIM卡**。
3. **编辑**：编辑选中的联系人数据。
4. **发送名片**：通过短信、彩信或蓝牙发送选中联系人的姓名和号码数据。
5. **群组操作**：按群组查看联系人（默认的群组包括**家庭、朋友和同事**），您还可以添加、编辑和删除群组。
6. **删除**：删除选中的联系人数据、批量删除或选择删除手机和**(U)SIM卡**上的所有联系人。
7. **复制**：将选中的联系人数据或所有联系人数据从**(U)SIM卡**复制到手机，或者从手机复制到**(U)SIM卡**。
8. **移动**：将选中的联系人数据或所有联系人数据从手机移动到**(U)SIM卡**，或从**(U)SIM卡**移动到手机。

9. **设置快速拨号：**为当前号码分配一个快速拨号键。

10. **管理联系人**

- i. **过滤显示：**显示保存在手机中、卡中或所有的联系人。
- ii. **默认存储：**选择新建联系人的默认保存位置。
- iii. **服务号码列表：**查看运营商预制的服务号码，此内容不可编辑。
- iv. **查看快速拨号：**查看目前快速拨号的全部设置情况。
- v. **空间信息：**查看手机和(U)SIM卡中已储存和最多可储存的名片数量。

14 定制功能

14.1 中国联通服务

中国联通为您提供**手机报**、**USIM卡应用**和**客服热线**。详细信息，请咨询中国联通。

14.2 手机营业厅

通过手机营业厅，您可以了解中国联通的业务，进行业务查询或办理业务。详细信息，请咨询中国联通。

14.3 乐媒

乐媒是中国联通定制手机的一项特色功能，使用乐媒功能可以快速生成适合彩信大小和格式的录音文件、相片和视频，请自动将其插入到彩信中。您也可以通过乐媒压缩大小超限的图片文件并将其插入到彩信中。具体信息请参见**信息-乐媒**一节内容。

15 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的 网络信号比较弱 (例如地下室或靠近大厦), 使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以良好接收网络讯号的位置。
	目前网络忙线 (例如, 高峰时段网络的流量可能过高, 造成无法通话)。	请避免在类似时段使用手机, 或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向中国联通索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请按下 挂机键 并重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。
	当地电话线路质量不良。	

问题	可能原因	可能的解决方式
无法选取特定的功能	中国联通不支持这些功能，或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询中国联通。
电池无法充电	电池或电池充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于-10℃或高于50℃。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。

问题	可能原因	可能的解决方式
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站讯号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快为手机的电池充电。
(U)SIM 卡 错误	(U)SIM 卡故障或损坏。	请将 (U)SIM 卡交由中国联通测试。
	(U)SIM 卡未正确插入。	请正确插入 (U)SIM 卡。
	(U)SIM 卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭 (U)SIM 卡接点。
无法连接到网络	(U)SIM 卡无效。	请联系中国联通。
	您不在网络服务区域内。	请向中国联通询问服务区域。
	讯号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。

问题	可能原因	可能的解决方式
无法接听来电	您已经启动呼叫限制功能。	请进入 设置 > 通话设置 > 呼叫限制 ，然后选取 取消所有限制 。
无法拨出电话	您已经启动呼叫限制功能。	请进入 设置 > 通话设置 > 呼叫限制 ，然后选取 取消所有限制 。
	您已启动固定拨号功能。	请进入 设置 > 安全设置 > 固定拨号 ，并选取 关 来关闭此功能。
PIN 码 被 锁 定	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系中国联通。如果运营商提供您(U)SIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁定(U)SIM卡。
无法在电话簿中输入信息	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的数 据。

16 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶及聚合物部件	○	○	○	○	○	○
线缆及线缆组件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件。
3. 本产品符合中国ROHS，即《电子信息产品污染控制办法》。
4. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块) 粘贴在产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

