



真诚到永远

海尔集团

青岛海尔通信有限公司

地址：青岛高科技工业园海尔工业园

邮编：266101

服务热线：4006 999 999

E-mail: 9999@haier.com

Http://www.ehaier.com

海尔手机 HW-N75W 用户使用指南

Haier

声明

版权所有 © Haier。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

Haier商标均为Haier的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

执行标准：YD/T 1547-2009
版次：2012年2月第2版

重要须知

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。



注意飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。



注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



注意合理使用手机

仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。



请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您的工作或生活带来不便。



1 了解您的手机	1
手机概述	1
2 使用手机入门	6
安装与取出电池	6
安装和取出SIM卡	9
安装和取出存储卡	10
开机和关机	11
3 电话功能	13
拨打语音电话	13
接听语音电话	15
语音电话通话过程中	15
紧急呼叫	18

4	联系人.....	19
	手机联系人.....	20
	SIM卡联系人.....	20
5	信息.....	21
	短信和彩信.....	21
6	设置.....	24
	双卡设置.....	24
	无线和网络.....	25
	通话设置.....	25
	声音和显示.....	27
	位置和安全.....	29
	应用程序.....	30
	账户与同步.....	30
	隐私权.....	31
	SD卡和手机内存.....	31

语言 and 键盘	31
日期 and 时间	32
关于手机	32
7 浏览器	32
打开浏览器	32
打开网页	32
浏览器基本功能	33
8 应用程序	34
相机与摄像机	34
音乐	37
视频	38
录音机	38
时钟	39
计算器	41
便签	41

9 连接.....	42
USB模式.....	42
GPRS上网.....	42
10 其他应用.....	43
词典.....	43
日历.....	43
11 安全警告和注意事项.....	44
电子设备.....	44
医疗场所.....	45
易燃易爆区域.....	45
交通安全.....	46
存放环境.....	46
儿童健康.....	47
操作环境.....	48
清洁维护.....	49

紧急呼叫	50
使用电池	50
使用充电器	52
使用USB 数据线	53
环境保护	53



1 了解您的手机

手机概述

前视图和上视图



序号	名称	功能
1	耳机插孔	插入耳机接听电话，听音乐等
2	数据线/充电器	连接USB数据线或者充电器
3	菜单键	打开当前界面的菜单
4	电源键	关机状态，按此键可以打开手机。开机状态，短按此键可以挂起/唤醒手机；长按此键可以进行关机操作
5	听筒	听取来电
6	前相机镜头	利用该镜头拍摄照片或视频。
7	近距离传感器	通话中可以感知手机靠近人体，关闭显示屏幕
8	触摸屏	运用手指在手机屏幕上书写、绘画以及选择选项
9	返回键	返回前一个界面
10	Home键	按此键直接回到待机界面
11	麦克风	在通话和录音过程中，请勿用手覆盖麦克风

左视图和后视图



序号	名称	功能
12	音量键	按此键可以调节音量
13	后置相机镜头	利用该镜头拍摄照片或视频。
14	外部扬声器	听音乐和接听免提电话

屏幕图标

	通话中		通过蓝牙装置通话
	未接来电		正在准备SD卡
	正在漫游		信号强度
	无信号		飞行模式
	蓝牙已打开		已连接至其它蓝牙设置
	更多未显示的通知		已连接至无线局域网
	声音关闭		扬声器打开
	振动模式		手机静音

	电池电量已充满		电池电量过低
	电池正在充电		已设定闹钟
	正在播放音乐		最近的日程
	新邮件		新信息
	卡1信号		卡2信号
	3G网络		2G网络
	卡1数据连接		卡2数据连接

2 使用手机入门

安装与取出电池

HW-N75W手机使用锂电池。在您购买手机时，手机电池没有充电，但有足够的电量供您开机。请使用厂家提供的原装电池，使用手机前请先正确安装电池。

安装电池

安装电池操作步骤如下：


1. 将手机背面朝上，沿着箭头方向打开后盖，取下后盖。



2. 使电池的金属接触片的一面向上，把电池上部对准卡槽顶部，按照箭头方向，轻轻将电池完整卡入电池室。



3. 把后盖对准手机顶部，沿箭头方向安装后盖。

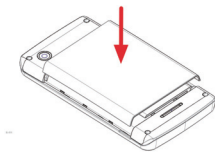

取出电池

1. 长按挂机键，选择关闭手机。
2. 将手机背面朝上，取下后盖。
3. 用手沿着弯曲箭头的方向推动电池后端的凹槽，取出电池。

电量显示

电池电量图标显示在手机屏幕的右上角。当电池电量微弱时，会弹出提示框，显示出当前电量，提示手机需要充电。

当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意事项：

当第一次使用电池，请给手机充电至少3小时以上。

电池长时间没有使用，它会自动放电，请在使用前充电。

电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。

请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。

电池充电

HW-N75W手机随机配备一个旅行充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下：

1. 将充电器电源插头插入电源插座。
2. 将充电器的充电插头快速插入手机。
3. 充电过程中，电量图标为，滚动显示。
4. 充电完成，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

安装和取出SIM卡

使用手机前请先安装SIM卡，使用SIM卡时请仔细阅读下列说明。

说明：

请将SIM卡放在儿童接触不到的地方。

SIM卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出SIM卡时要小心操作。

安装SIM卡

安装SIM卡操作步骤如下：

1. 请先关闭手机，取出电池。
2. 将SIM卡放在卡槽入口处，注意卡的方向
3. 将SIM卡沿着卡槽的方向滑入卡槽中。

取出SIM卡

取出SIM卡操作步骤与安装相反。

安装和取出存储卡

本机支持最大4GBytes容量的存储卡（T-Flash卡）。

将手机后盖打开，取出电池，在底部可见存储卡插槽；把存储卡金属盖板滑开，把存储卡装入卡槽内，把盖板放回压着滑动到位，装入电池和后盖板，然后开机，手机界面上未插入T卡的提示图标消失。取出存储卡时的步骤与安装相反。

注：请使用正规厂家生产的存储卡（T-Flash卡）。

开机和关机

开机

请确认USIM/SIM卡已经插入手机，而且电池已经充电。

关机状态按开/关机键开启手机，然后进入待机状态。

关机

待机状态长按开/关机键，调出选项菜单，在菜单中选择关机，并在弹出的关机提示中选择“确定”，手机关闭。

密码锁

开机时，如果您设置屏幕解锁图案、PIN码的锁定功能为开，则每次开机均需输入相应的密码解锁，关于这些密码锁的锁定及密码修改等功能的具体说明请参见“位置和安全设置”。

PIN1码

PIN1 (Personal Identification Number) 密码可以保护您的SIM/USIM卡不擅自被他人使用，此密码通常随SIM/USIM卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PIN2码

有些SIM/USIM卡提供PIN2 码，您需要输入PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的SIM/USIM卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK密码

要解开已被锁定的SIM/USIM卡，必须输入PUK（PIN Unblocking Key）码解锁。PUK 码通常随SIM/USIM卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK2 密码

有些SIM/USIM卡提供PUK2 密码用来解开已被锁定的PIN2 码。此密码通常随SIM/USIM卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

3 电话功能

拨打语音电话

拨打电话有多种方式：直接拨号、通话记录拨号、联系人拨号、SIM/USIM卡位置拨号。

直接拨号：在待机界面下点按拨号图标，进入模拟键盘界面进行直接拨号；

通话记录拨号：在待机界面下点按拨号图标，进入虚拟键盘界面，从选项卡中进入通话记录，在通话记录中选择号码进行拨号；

联系人拨号：从主菜单或者拨号界面选项卡中进入联系人，选择号码进行拨号；

SIM/USIM卡位置拨号：在模拟键盘界面，依次点按数字键和 # 键，存放在SIM/USIM卡上相应位置的电话会自动出现，可进行拨号。

拨打国内电话

从模拟键盘输入电话号码，按拨号键，或点按模拟键盘上的语音呼叫按钮拨打语音电话。

删除：删除光标前一个数字；如果输入栏为空，则删除键无任何作用；

联系人：进入联系人，选择联系人中的号码进行拨号；

添加到联系人：将当前号码添加到联系人中。

通话结束后请点按挂断键挂断电话。

拨打国际长途

在模拟键盘，长按 0 键，直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，长按 0 键（直到符号‘+’出现），再输入 33（法国代码）再输入完整的电话号码。

接听语音电话

滑动 接听键 接听来电。

通话结束时滑动 挂断键 挂断电话。

语音电话通话过程中

在语音通话过程中，按屏幕上的快捷按钮，可以完成以下功能：

静音：暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音；

拨号盘：进入拨号盘界面；

免提：切换为免提功能，当前通话声音通过扬声器播放；

添加通话：可拨打第二个电话。输入相应号码后，按 拨号键拨出电话；

保持：保持当前通话，此时电话双方都听不到对方的声音；

蓝牙：通话中能够切换到蓝牙耳机；

挂断：挂断电话。

调整音量

在通话过程中，按侧上方向键调高听筒的音量，或按侧下方向键调

低听筒的音量。

新信息

通话过程中，有新信息时会在状态栏提示。

接听新电话

如果您的手机开启了来电等待，通话过程中有新的来电，电话会提示并弹出来电界面。您可以滑动接听键接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听，可滑动拒绝键挂断电话。

同时接通两个电话

当接通两个电话后，按屏幕上的快捷按钮，实现以下功能：

切换：激活/保持当前通话，保持时电话双方都听不到对方的声音；

挂断：挂断其中一个电话；

静音：暂时关闭正在通话的话音；

拨号盘：进入拨号盘界面；

免提：切换为免提功能，当前通话声音通过扬声器播放；

会议通话：可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通

话；

蓝牙：通话中能够切换到蓝牙耳机。

会议通话

在会议通话中，按屏幕上的快捷按钮，实现以下功能：

保持通话：保持当前会议通话，此时会议成员都听不到对方的声音；

静音：暂时关闭正在通话的话音；

拨号盘：进入拨号盘界面；

免提：切换为免提功能，当前通话声音通过扬声器播放；

新呼叫：可进行新呼叫或拨打分机的操作；

会议成员列表：可以查看会议成员列表；

蓝牙：通话中能够切换到蓝牙耳机；

挂断：挂断电话。

紧急呼叫

在使用WCDMA网络、GSM网络和TD-SCDMA网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内，您都应当能够呼叫紧急服务，即使没有SIM卡和USIM卡也能进行紧急呼叫。

有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打。

4 联系人

可以在联系人中管理手机和SIM卡中的联系人信息，并对联系人进行拨叫、发送信息、共享等操作。

在联系人界面可以进行以下操作：

查看手机和SIM卡联系人：点按一个手机或者SIM卡联系人进入，可以查看该联系人的各种信息；

新建联系人：新建联系人到手机或者SIM卡；

搜索联系人：输入联系人第一个字母，即可搜索出相关联系人；

显示选项：可以选择显示手机联系人或者SIM卡联系人或选择只显示含有电话号码的联系人；

删除：删除一个或多个联系人；

导入/导出：可以将联系人复制到手机或者SIM卡，以及从SD卡导入、导出；

管理分组：添加新分组。

手机联系人

长按手机联系人，调出菜单中可以进行以下操作：

查看联系人、呼叫联系人、向联系人发送短信、编辑联系人、分享、复制到SIM卡、删除联系人。

其中编辑联系人有以下几项：

联系人头像：可以选择图片作为联系人的头像；

名字、姓氏：添加联系人名字和姓氏；

电话：添加多个电话；

发送电子邮件：添加多个电子邮件；

即时消息：添加多个不同的即时信息；

通信地址：添加多个通信地址；

组织：添加多个组织。

SIM卡联系人

长按SIM卡联系人，调出菜单中可以进行以下操作：

查看联系人、呼叫联系人、向联系人发送短信、编辑联系人、分享、复制到手机，删除联系人。

其中编辑联系人有以下几项：

名字：添加联系人名字；

电话：添加联系人电话号码（USIM卡最多可添加两个号码）；

5 信息

短信和彩信

在信息中可以传送短信（SMS）和彩信（MMS）到其他终端。

建立以及发送短信（SMS）

在信息界面点按新信息（撰写新信息），在接收者处输入电话号码，在输入过程中，符合条件的联系人会自动匹配，显示在接收者下方，可以继续输入，也可以选择显示的联系人直接选中，还可以点按右侧联系人图标，从联系人选中。

在下方输入框中输入要发送的文字内容，输入完毕后可以选择从卡1/卡2发送短信（SMS）。

建立以及发送彩信（MMS）

在信息界面点按新信息（撰写新信息），在接收者处输入电话号

码，在输入过程中，符合条件的联系人会自动匹配，显示在接收者下方，可以继续输入，也可以选择显示的联系人直接选中，还可以点按右侧联系人图标，从联系人选中。

在菜单中选择主题或附加附件，附件中可插入照片、视频、音频、铃声，输入框中亦可输入文字。完成后可选择从卡1/卡2发送彩信（MMS）。

信息删除：

在信息界面按菜单键进入选项，选择删除会话，所有会话将被删除。或者长按单独一个会话，在弹出选项中选择删除信息，可以删除该会话。如若想要删除会话中的单条信息，请进入会话中，长按该条信息，在弹出选项中选择删除信息，信息会被删除。

信息搜索：

在信息界面按菜单键选择搜索，在搜索框中输入关键字，点按右侧的搜索图标，将会自动搜索信息中相关的内容，如果没有相关内容会提示没有匹配项。

信息设置：

存储设置：设置短信（SMS）和彩信（MMS）的存储条数，可以设置达到上限时删除旧信息。

短信（SMS）设置：设置短信发送报告以及管理SIM卡中的短信息。

彩信（MMS）设置：可以设置发送报告、已读报告、自动检索以及漫游时自动检索功能。

通知设置：可以选择通知在状态栏显示、通知铃声以及是否需要震动效果。

6 设置

您可以在设置功能中更改手机各项功能设置，其中包括双卡设置、无线和网络、通话设置、声音和显示、位置和安全、应用程序、账户与同步、隐私权、SD卡和手机内存、语言和键盘、语音输入和输出、时期和时间、关于手机。

双卡设置

双卡设置中可以对卡1与卡2的卡槽进行开关操作，还包括如下内容：

网络模式

可以切换卡1与卡2的网络模式：SIM卡1启用3G、SIM卡2启用3G、仅使用2G。

数据连接

可以选择卡1或卡2为当前缺省数据连接状态。

无线和网络

手机设置针对手机的网络服务状态进行设置，包括以下内容：

飞行模式

开启飞行模式后，手机将会停用所有无限连接。

WLAN及设置

打开WIFI，设置和管理无线接入点。

蓝牙及设置

打开蓝牙，管理连接、设备名称和可检测性。

绑定与便携式热点

将您手机的移动数据连接通过USB或作为便携式WLAN热点分享

移动网络设置

设置启用数据连接、数据漫游、接入点名称、选择运营商。

通话设置

在通话设置中可以选择按返回键挂断电话功能，还可对SIM卡1与SIM卡2进行通话设置，其中包含：固定拨号、语音信箱、其他通话设置。

固定拨号

固定拨号设定用户只能拨打若干个电话号码，未设定的电话号码不能拨打。进入固定拨号，选择开启，手机会要求输入PIN2码（由运营商提供），即可开启固定拨号功能。（若已经开启，选择关闭，即可关闭固定拨号功能。）在固定拨号列表中设定的固定拨号联系人列表。进入固定拨号列表，可以进行添加、删除联系人的操作。

注意：

固定拨号所能设定的电话号码数目和运营商有关。

语音信箱

设置语音信箱号码。

其他通话设置

来电转接用于按您的要求将来电转接到您指定的电话上。

语音呼叫：可以设置为始终转接、占线时转接、无人接听时转接、无法接通时转接，设置成功后，来电可以根据您的设置转移到指定的电话上。

注意：

在进行来电转接设置时，设置的成功与否与网络和USIM卡有关。系统会对设置进行适当的提示。

当设置来电转接时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。

如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

来电等待：设置是否允许呼叫等待。如关闭此项，则电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

注意：

呼叫等待业务需要向服务提供商申请开通才能够使用。

声音和显示

声音设置

静音模式：除媒体和闹钟之外，所有声音均设为静音；

振动：可以设置始终、一律不、仅在静音模式下来电振动、仅在非静音模式下来点振动。

音量：可设置铃声、媒体、闹钟、通知音量；
SIM卡1手机铃声：设置SIM卡1默认的来电铃声；
SIM卡2手机铃声：设置SIM卡2默认的来电铃声；
通知铃声：设置默认的通知铃声；
闪动通知指示灯：在收到新通知时，跟踪球指示灯会不断闪动；
按键操作音：使用拨号键盘时播放按键音效；
选择操作音：进行屏幕选取时播放音效；
屏幕锁定提示音：锁定和解锁屏幕时播放声音；
触感反馈：按软件以及进行某些UI交互时震动；

显示设置

自动旋转屏幕：旋转手机时，自动改变显示方向；
动画：显示切换窗口动画；
亮度：调整屏幕亮度；
屏幕超时：调整屏幕自动锁定前的延迟。

位置和安全

我的位置

使用无线网络：使用无线网络在应用程序中查看位置。

使用GPS卫星：定位时，精确度设定为接到级别。

屏幕解锁

设置解锁图案后，只有输入绘制的图案才能解锁，保护手机隐私。

设置的图案可以修改也可以删除。

SIM卡绑定

SIM卡绑定包括SIM卡1锁定设置与SIM卡2锁定设置，其中包含：

锁定SIM卡：设置SIM卡锁定后，需要输入PIN码才能进入系统。

更改SIM卡PIN：可修改SIM卡的PIN码。

密码

密码可见：设置为输入时密码可见。

凭证存储

使用安全凭证：可以设置外来程序是否安装；

从SD卡安装：从SD卡安装加密的证书；
设置密码：设置或者更改凭证存储密码；
清楚存储：清除所有内容的凭证存储，并重置其密码。、

应用程序

未知来源：用来设置是否安装非电子市场提供的应用程序；
管理应用程序：管理和删除安装的应用程序；
正在运行的服务：查看和删除安装的应用程序；
开发：设置应用程序开发选项。

账户与同步

常规同步设置

背景数据：设置后，应用程序随时可以同步、发送和接收数据；
自动同步：设置后，应用程序自动同步数据。

管理账户

可以添加Exchange账户，进行同步。

隐私权

恢复出厂设置：可以清除手机上的所有数据。

SD卡和手机内存

SD卡

可以查询SD卡的总容量、可用空间，也可以卸载SD卡和对SD卡的格式化。

手机内存

可以查看手机内存的可用空间。

语言和键盘

选择语言

提供美式英语、英式英语、中文（简体）的系统语言。

文字设置

可对触宝输入法、Android键盘以及用户词典进行设置。

日期和时间

可以选择自动获取网络时间，或者手动设置时间日期。还可选用24小时格式显示。

关于手机

关于中包含手机状态（电话号码、状态等）、电量使用情况、法律信息、型号、固件版本、基带版本、内核版本，以及版本号。

7.浏览器

手机连接3G、GPRS或WIFI后可以通过浏览器实现上网功能。

打开浏览器

可直接点按主菜单上的图标进入浏览器主页，也可以从信息或是记录中点开URL直接进入浏览器。

打开网页

在网址输入框中输入网址，在输入过程中，会有匹配的网址出现在输入框下方，可以继续输入，也可以选择出现的网址，点按转至，即打开输入的网址。

也可以从文本的URL进入网页。

浏览器基本功能

新建窗口

新建一个浏览窗口，可以新建多个。

书签

书签：包括书签名字和缩略图，点按后可以进入该网址

访问最多：排列出访问做多的网站，点按后可以进入该网址。

历史记录：记录该浏览器的历史记录，点按后可以进入该网址。

窗口

进入窗口后可以查看当前打开的窗口，还可以新建窗口。

前进

当返回到上一页面时，点按前进按钮，页面会回到下一页。

后退

在当前页点按后退按钮时，页面会返回上一页。

更多

在更多选项中，能够实现多种功能，包括：添加书签、在网页上查找、选择文本、网页信息、分享网页、下载以及设置功能。

设置功能又包括网页内容设置、隐私权设置、安全设置以及高级设置，具体如下：

网页内容设置：在网页内容设置中可以设置缩放设置、网页概览模式、文字编码、弹出式窗口设置、图片显示、调整页面、横向显示、JavaScript设置、插件设置、窗口设置以及设置主页。

隐私权设置：清除缓存、清除历史纪录、接受cookie、清除所有cookie数据、记住表单数据、清除表单数据、启用位置信息功能以及取消位置信息访问权限。

安全设置：记住密码、清除密码、显示安全警告。

高级设置：网站设置、重置为默认设置。。

8.应用程序

相机与摄像机

使用相机和摄像机可以拍摄照片和短片，通过分享功能与他人共享。

注意：

使用相机和摄像机时需要插入SD卡。

相机

在主菜单中点按相机按钮，进入相机取景界面。按拍照键即可进行拍照，点按右上方缩略图，可以预览上一张拍摄的照片。

在预览界面可以对相机进行设置，具体如下：

取景模式：取景模式有自动、夜景，按照需要选择；

感光度：感光度分为自动、100、200、400、800和1600，按照需要选择；

亮度：亮度分为-2、-1、0、1、2，默认选择为0；

照片大小：分为3百万像素、2百万像素、VGA、QVGA，按照需要选择；

照片质量：照片质量分为极精细、精细和正常，按需选择；

自拍：可以选择关闭、5秒、10秒、15秒、20秒等，按照需要选择；

连拍：可以选择关闭、4张、6张、9张等，按照需要选择；

快门音设置：快门音分为3种音频，按照需要选择；

相机镜头：可选择拍照使用前镜头或后镜头；

存储位置：存储位置选择开时可以记录拍摄照片的具体位置信息，关闭后不会记录位置信息；

对比度：可以调节相机对比度，根据需要调节；

饱和度：可以调节相机饱和度，根据需要调节；

白平衡：分为自动、白炽光、日光、荧光、阴天等，根据需要选择；

相机设置：可以还原设置为默认设置。

摄像机

在主菜单中点按摄像机按钮，进入摄像机取景界面。按拍摄键即可进行拍摄，点按右上方缩略图，可以预览上一次拍摄的短片。

在预览界面可以对相机进行设置，具体如下：

相机设置：可以还原设置为默认设置；

白平衡：分为自动、白炽光、日光、荧光、阴天等，根据需要选择；

视频画质：可以选择高画质（30分钟）、中画质（30分钟）、低画

质（30分钟） 三种。

图库

从相机和摄像机都可以通过菜单按钮进入图库，在图库中都可以实现选择图片或视频后进行删除、分享的操作，可通过电子邮件、蓝牙或信息进行分享。可以在图库中直接转到拍照和拍摄的取景界面，进行拍照或拍摄。

图库中有相机设置功能，具体如下：

常规设置：可以设置照片和视频的显示大小、排列顺序和在删除照片和视频前显示确认消息；

幻灯片播放设置：可以设置幻灯片播放间隔、幻灯片的切换效果、是否重复播放幻灯片和是否随机播放幻灯片。

音乐

从菜单进入音乐，包括艺术家、专辑、歌曲、播放列表四个模块，在艺术家、专辑、歌曲中都可以按菜单键选择随机播放或者全部播放，在播放列表只能选择随机播放。

音乐播放

在播放界面可以在界面上选择进入播放列表、随机播放、重复播放。长按艺术家、专辑名称或者歌曲名称可以调出搜索选项，在本地或者互联网搜索相关。界面上有上一首、暂停、下一首的按钮可以按需要切换。

在播放界面，按菜单键能够调出音乐库、派对随机播放、添加到播放列表、用作铃声和删除。

视频

在我的收藏中找到视频文件，点按播放，自动横屏播放。轻触屏幕会弹出播放进度、播放/暂停、快退、快进。

注意：播放流媒体时，跟视频窗口相同，自动横屏播放。

录音机

支持录音机功能，您可以在通话过程中打开录音机对通话内容进行录音，也可以进行环境录音。录音文件将以.amr格式进行保存，您可以将录音文件设置为铃声。

进入录音机窗口。直接点按录音键开始录音，此时，手机屏幕上方会显示当前录制的时间，点按停止键，停止录音，左上角提示信息

已录制。点按右侧录音列表键，选择需要播放的录音，下方出现播放进度条和暂停/播放、上一首、下一首按钮。

还可以通过共享的方式将音频文件用电子邮件、蓝牙、信息发送给其他终端。

时钟

在时钟界面可以设置隐藏、显示时钟。

始终包括闹钟、世界时钟、秒表和倒计时。

闹钟设置

本款手机可以设置多个闹钟，您可以分别设置为开或关。

用户选择一个闹钟，进入该闹钟的状态显示中，您可查看闹钟的具体设置。

时间：进入时间设定窗口，可设定所需闹钟时间；

铃声：设置闹钟响闹的铃声；

振动：设置响铃时是否振动；

重复：可以选择周一到周日每天是否需要提醒；

标签：可以输入提醒内容，闹钟响时会提示。

世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便。
进入世界时钟界面，可以根据需要添加、减少关注的国家。

城市	时区	城市	时区	城市	时区
北京	+08:00	洛杉矶	-08:00	莫斯科	+03:00
香港	+08:00	墨西哥	-06:00	巴格达	+03:00
台北	+08:00	芝加哥	-06:00	科威特	+03:00
马尼拉	+08:00	渥太华	-06:00	德黑兰	+03:30
新加坡	+08:00	迈阿密	-05:00	新德里	+05:30
平壤	+09:00	华盛顿	-05:00	加尔各答	+05:30
首尔	+09:00	纽约	-05:00	仰光	+06:30
东京	+09:00	伦敦	+00:00	河内	+07:00
大阪	+09:00	马德里	+01:00	曼谷	+07:00
悉尼	+10:00	罗马	+01:00	雅加达	+07:00
夏威夷	-10:00	巴黎	+01:00		
阿拉斯加	-09:00	法兰克福	+01:00		

西雅图	-08:00	柏林	+01:00		
-----	--------	----	--------	--	--

秒表

选择秒表后，手机屏幕显示秒表界面。

起始时间为0，点按启动键图标后开始计时。在计时过程中，点按记录键，秒表可连续进行多次计时；点按停止键停止计，清零后再次点按启动键，重新开始计时。

倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。

计算器

计算器可以执行加减乘除四则运算。进入计算器界面后，用户可以直接输入数字开始计算，输入的数字及字符均显示在编辑窗口中。

便签

便签用于任何简单的记述和备忘。可已经记录通过电子邮件或者蓝牙传送给其他终端，也可以从SD卡中导入、导出便签。

9.连接

USB模式

USB模式：将手机和PC用专用数据线连接，手机端会提示“已通过USB连接与计算机。若要在计算机和手机SD卡之间”复制文件，请选择装‘装载’”，选择“装载”后，PC端可读出SD卡的内容，并进行操作。

GPRS上网

采用GPRS技术，用户可以使用手机通过移动网络发送和接收数据。就此而言GPRS是一种数据传输方式，支持用户无线接入互联网数据网络。以GPRS为数据传输方式的应用包括WAP服务、多媒体信息服务、短信息服务、应用程序下载和GPRS拨号程序（如互联网和电子邮件）。

使用GPRS技术前需要注意的事项

1. 请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了GPRS服务以及如何申请开通该服务；
2. 请为每个以GPRS为数据传输方式的应用储存必要的GPRS设置。

10.其他应用

词典

本话机中的字词典，可把您输入的英文词翻译成中文，还可以从网络释义中查询更多相关描述。

日历

功能简介

日历主要用于查看日历和日程。

在日历中，可查阅当前月的日程信息。有日程安排的日期用绿色提醒，点击日期可以查看当天日程信息，您可以对日程信息进行编辑。

日历

进入日历后，显示当前日期的月历，在屏幕上方注明了正在显示日历的公历年和月份。如已设置日程项，该日期右侧显示为绿色。

日程表

在日历界面，点按菜单，选择日程，会列出近段时间的日程。

新建：添加日程项时，需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间，点按完成，保存设置。

天：日历界面按天显示；

周：日历界面按周显示；

月：日历界面按月显示。

设置：日历视图设置，可以隐藏拒绝的活动；提醒设置，可以设置警报和通知、铃声、振动和默认提醒时间。

11.安全警告和注意事项

电子设备

在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则会导致电子设备故障。

可能受手机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其它自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。

医疗场所

在医疗场所请遵循如下注意事项：

请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。

在靠近有使用医疗设备的区域，请关闭手机。

在禁止使用手机的医疗场所，请遵循该场所的指示和规定执行。

请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病等患者造成影响。

易燃易爆区域

在易燃易爆区域，请关机。请勿取出、安装电池，给电池充电或使用手机，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域有：

加油站；

燃料区（如：船的甲板下的舱体）；

燃料或化工制品运输及存储设施；

空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域；

有爆炸危险标志的区域；
有“关掉双向无线电设备”标志的区域；
通常建议您关闭汽车引擎的区域等。

交通安全

驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定。请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将手机放在手机支架上，不要将手机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用手机。

请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车主造成严重伤害。

乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机上或飞机附近，请关闭手机并取出电池，在机场禁止使用手机的区域，请关闭手机，以免手机的无线信号干扰飞机控制信号。

存放环境

请将手机远离磁性设备，如磁卡和软盘，手机的辐射会抹掉磁性设

备上存储的信息。

请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则会导致电路故障、起火或爆炸。

请勿在高温区域、温度过低区域放置手机、电池和充电器，否则可能会导致手机、电池和充电器故障、着火或爆炸。

请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。

请勿将大头针等尖锐的金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。

请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。

儿童健康

请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。

请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。

请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境

您的手机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让手机、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起故障或人员触电。

请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。

当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。

为符合射频泄露规定，当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为1 英寸（2.5 厘米）。

若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如：癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。

当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损坏听力。

若您的手机有红外线接口，请勿用光学放大器查看该接口。

若您的手机有摄像功能，则请勿将闪光灯过于靠近您或他人的眼睛。

若您的手机配有触屏笔，则请小心取用触屏笔，以免划伤手机表面或屏幕。

雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。

通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率，从而缩短通话及待机时间。

手机的信号干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或电脑。

请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的手机附件。

清洁维护

进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。

请勿用化学物质（如：酒精、苯等）或化学洗剂、或有磨砂性的清洁剂，擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾。可用微湿、防静电的软布擦拭。

请勿刮擦或涂改手机外壳，否则，脱落的涂料可能会引起人体过

敏，若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。

清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。

如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。

紧急呼叫

在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

使用电池

只能使用手机制造商认可的电池，请勿使用错误型号的电池，否则可能引起爆炸。

请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。

请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接、或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。

请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。

如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。

如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。

如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。

若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。

当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。

请勿在开机状态下取出电池。

若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

使用充电器

只能使用手机制造商认可的充电器，请勿使用错误型号的充电器，否则可能引起故障或爆炸。

请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。

若电源线已经损坏（如：导线外露、断裂）或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。

请勿将装有水等液体的容器放在充电器旁，水之类液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。

请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近加热器皿。

进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、手机或电池起火或者爆炸。在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。

充电器须使用规格要求的交流电压，若使用其它的电压可能会导致起火或故障。

充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否

则可能引起触电或火灾。

请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。

如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。

使用USB 数据线

使用USB数据线时，请严格按照下述要求进行操作，否则，可能会损坏手机或者个人计算机：

使用USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；

在手机和个人计算机的通讯过程中，严禁插拔USB 电缆，否则可能会造成手机或计算机设备损坏；

断开手机与个人计算机间的USB 线连接时，请先断开个人计算机端连接，再断开手机端连接。

环境保护

请遵守有关您的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法

令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池弃入垃圾桶或火源中，以免引起爆炸。

辐射波照射和吸收比率（SAR）信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288-2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续6min平均（SAR）值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.473W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

环保标识和产品中有害有害物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有害有毒有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板 (包含喇叭、麦克风 and 振动器)	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。 注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。 产品的实际配置请以装箱单为准。						

海尔手机装箱单 (HW-N75W)

序号	部件名称	数量/单位
1	主机	1部
2	电池	2块
3	旅行充电器	1个
4	快速指南	1本
5	用户服务手册	1本
6	合格证	1张
7	三包凭证	1本
8	数据线	1条
9	耳机	1个
10	存储卡	1张

