

# 尊敬的海尔用户

首先感谢您选购海尔 HT-N87T 手机，希望它能为您的生活增添无限乐趣。在使用手机前，请您仔细阅读本手册并妥善保管，以便备用。

本手册是操作指导书，并非产品品质保证书。海尔通信有限公司保留对本手册中打印错误、与最新资料不一致，软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，直接编入新版用户使用指南中。手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。

本手册由海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

执行标准：YD/T 1368.1-2008

版次：2012年4月第1版

# 目 录

目录 .....	3
安全信息.....	8
■ 手机简介 .....	14
外观 .....	14
安装和准备 .....	15
开机与关机 .....	18
设备锁定/解锁.....	18
触摸屏的使用 .....	19
主要按键 .....	22
主屏幕 .....	23
系统状态栏 .....	24

使用应用程序 .....	25
输入文本 .....	26
设定主屏幕 .....	29
改变主页小工具位置 .....	29
恢复出厂设置 .....	30
固件升级 .....	31
<b>通信 .....</b>	<b>32</b>
通话 .....	32
联系人 .....	37
信息 .....	40
邮件 .....	42
<b>连接设备.....</b>	<b>44</b>



使用蓝牙功能 .....	44
使用无线局域网 .....	46
通过 USB 连接.....	47
<b>多媒体 .....</b>	<b>48</b>
拍照与摄像 .....	48
音乐 .....	51
图片 .....	53
视频 .....	54
日历 .....	54
浏览器 .....	56
<b>更多程序.....</b>	<b>58</b>
基本设定 .....	58

录音机 .....	62
计算器 .....	62
收音机 .....	62
闹钟 .....	63
文件管理器 .....	64
中国移动业务 .....	64
<b>故障排除 .....</b>	<b>67</b>

## 重要须知

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。




### 注意飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



### 注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。

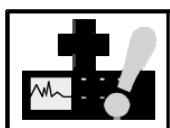

### 注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将



### 注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



### 注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



### 注意合理使用手机

仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。



请勿让孩童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您

## 安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前仔细阅读以下信息。

### 随身携带时的注意事项

请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米。在随身携带本机时，请将手机装入由我们提供或经过我们认可的配件中，否则可能会导致超出射频泄露规定的上限。

### 射频能量的泄露

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。开机后会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。本机符合您所在国家的有关射频能量泄露的规定。

### 电磁辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的关于无线电辐射的标准。这些限制标准是综合准则的一部分，并构成公众无线电辐射许可标准。这些标准是由独立的科学组织如 ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) 等

经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制标准含有很大安全余量，以确保所有人的安全，无论年龄大小和健康状况，并考虑了各种测量条件的可变因素。

## 公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院和休养院等医疗场所，因为这些场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

## 射频干扰兼容性

您的手机可能会对没有妥善的屏蔽设计或未进行射频兼容性配置的电子设备进行射频干扰。

## 飞机安全守则

在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为。它可能给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被起诉，甚至受到双重处罚。

## 起搏器

如果您使用心脏起搏器，那么请勿将开启的手机放在上衣口袋内，手机与起搏器之间的距离应保持在 15 厘米以上。请在起搏器所在位置的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

### 助听器

手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了干扰，请与助听器制造商联系寻求解决方法。

### 其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确认它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

### 驾驶时手机注意事项

当您驾车时，请严格遵守交通法规的相关规定，如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。如果您的车辆装有安全气囊，那么请不要在安全气囊展开后能够触及的区域放置手机，否则一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

## 可能会引起爆炸的场所

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的场所之前，请关闭手机。可能会引起爆炸的区域包括：燃料区(如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施)，空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都设有这类标志。

## 电池

如果珠宝、钥匙之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和人身伤害。

## 其他注意事项

手机中包含精密电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其须注意如下要点：

- 本机不具备防水功能，请您保持手机的干燥。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的香烟旁边。

- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于汽车仪表盘上和窗台等阳光直射的地方。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿将电池投入火中，否则会导致电池爆炸。
- 请勿将手机电池含在口中，否则可能导致您中毒。
- 切勿尝试拆卸手机或其任何附件。
- 更换电池时请使用经过认可的符合本机型号的电池，如果使用错误型号的电池替换，有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机，请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。而且不要使




用化学剂或含磨砂成分的清洁剂,否则可能会损坏机壳。

- 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象，这取决于您的体格和健康状况。
- 由于液晶显示屏和摄像头等属于易碎部件，所以请勿让手机受到撞击或强力挤压。

## ■手机简介


### 外观

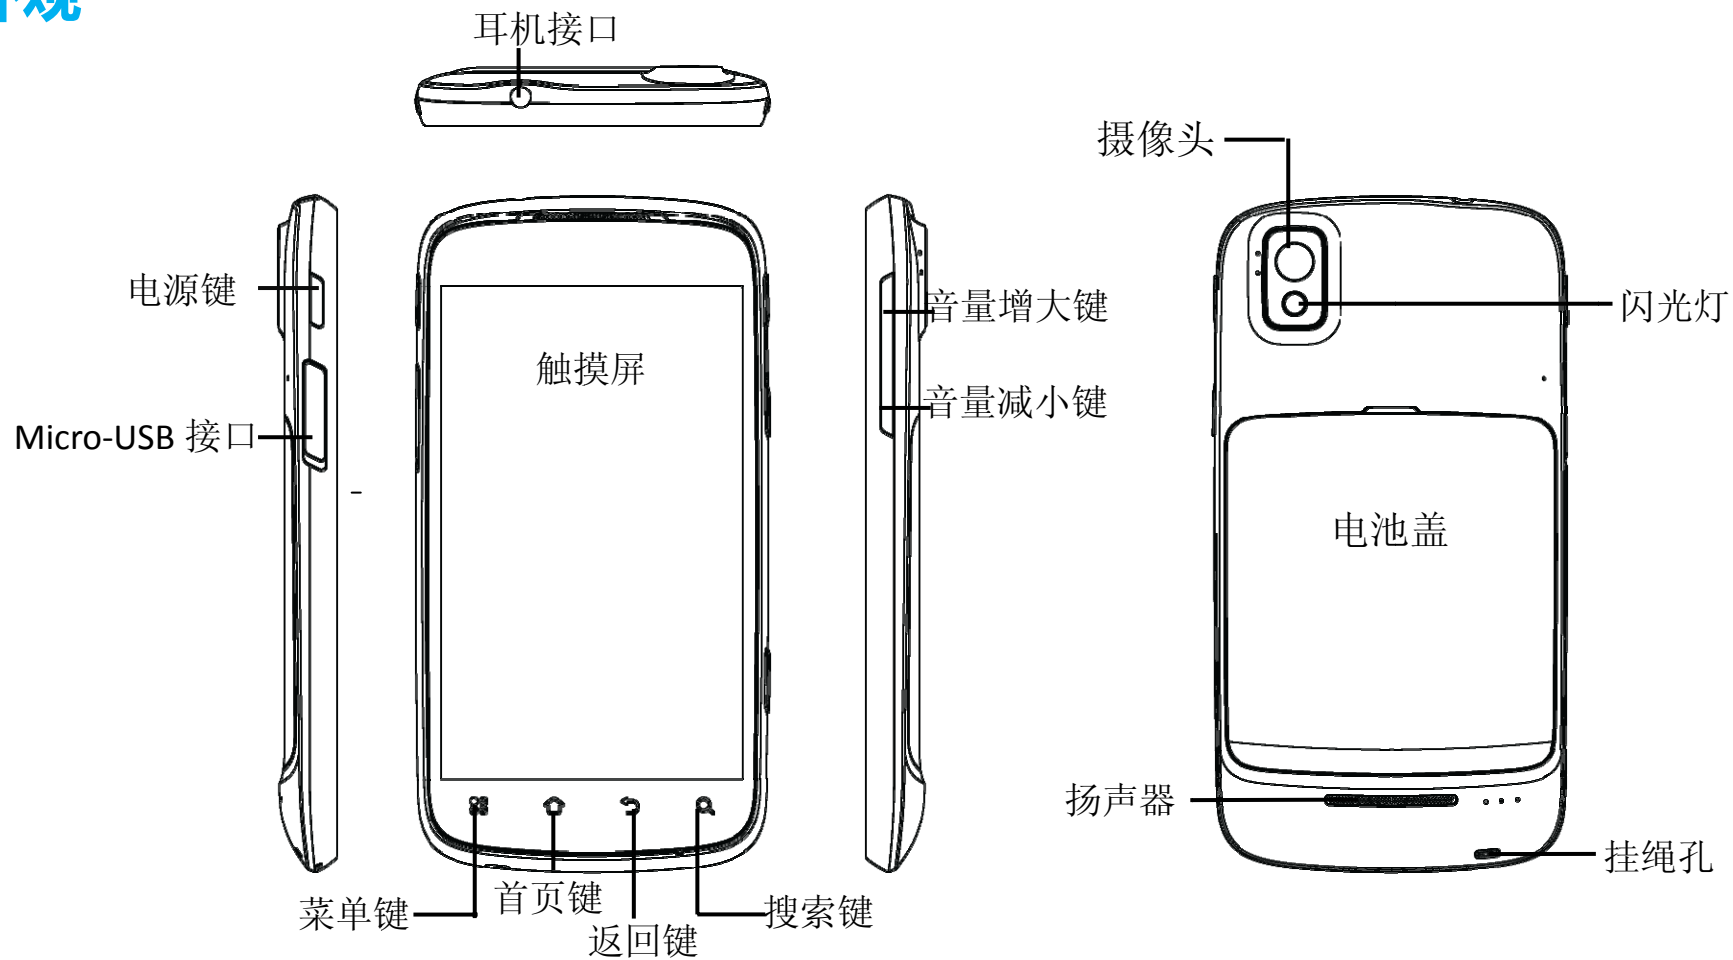

## 安装和准备


### 打开电池盖

- 1) 用手指从电池盖顶端的凹槽处向后均匀用力拉开，直到把四个卡扣拉开。
- 2) 朝着箭头的方向把电池盖取出。

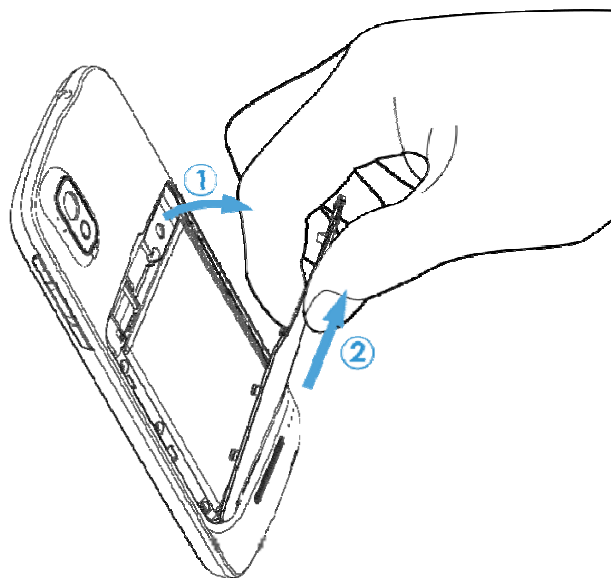


## 安装内存卡

将 microSD 卡金属部分朝下插入插槽，直至卡入定位。

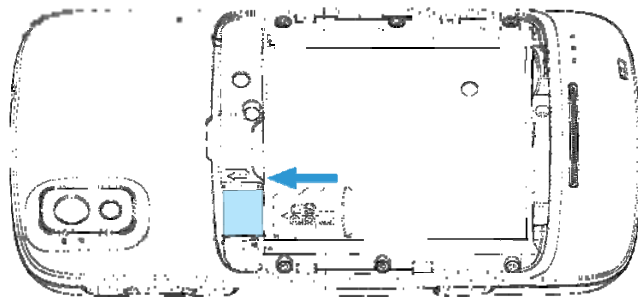

## 安装 SIM 卡

将 SIM 卡金属部分朝下插入插槽，注意截角方向，不要放反。

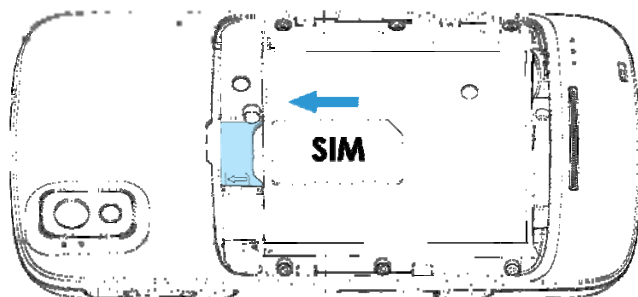


## 安装电池

将电池的金属触点部位对准电池槽的金属接点,先放入电池的金属触点端,然后轻轻将电池放入到位。



## 关闭电池盖

1) 朝着箭头的方向把电池盖底端固定。2) 沿着电池盖的两侧由下而上按压把所有卡扣扣紧。

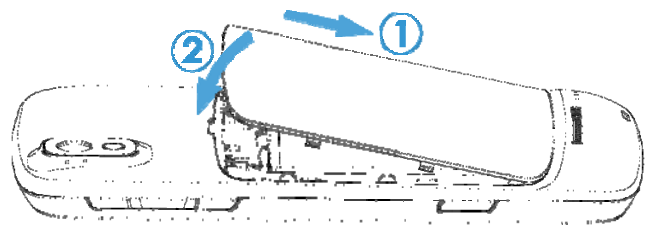

## 为手机充电

1. 将 USB 数据线的 micro-USB 接头连接到设备的 micro-USB 接口。
2. 将 USB 数据线的另一端插入电源适配器接口中。
3. 将电源适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

## 开机与关机

开机时，按住 **电源键** 几秒钟，直至屏幕上出现开机界面。手机初始化需要一定时间，请耐心等待。如欲关机，请先解锁设备，长按 **电源键**，弹出“手机选项”对话框，点按关机，然后按 **确定** 关闭手机。


## 设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。


## 锁定设备

短按电源键。请注意，若您在长时间内对设备没有任何操作，设备将被自动锁定。

## 解锁设备

按住屏幕 **解锁**  图标向下拖动即解锁。

按住 **电话**  图标向下滑动直接解锁并进入手机拨号。

按照 **短信**  图标向下滑动直接解锁并进入信息界面。



## 触摸屏的使用

使用手机触摸屏时，您可以使用以下几种方式进行相应操作：

## 点按功能

您可在显示屏中通过使用点按功能选择一个图标或选项。如在主屏幕中，点按浏览器可开启浏览器。

## 点按住功能

您可通过点按住功能，点按住当前操作界面、图标或者输入栏以获取更多操作选项。例如：

- 在联系人列表中点按住一个联系人，此时会打开一个弹出菜单，您可以执行菜单上的某些选项功能。
- 点按住一条短信息以获取更多操作选项。

## 拖动功能

拖动触摸屏或点按住滚动条，然后向上或向下拖动。如，浏览联系人列表时使用拖动功能。

## 点按功能

轻轻弹动触摸屏，可以快速滚动屏幕或列表。









## 两指缩放功能

查看网页或照片时，您可以使用两指缩放功能。用两指点按住屏幕，展开两指，可放大屏幕中的图像；合并两指，可缩小屏幕中的图像。





## 主要按键

请使用指腹触按屏幕及屏幕下方四个按键

- 菜单键 —弹出当前屏幕相关选项菜单
- 主屏键 —回到待机主屏幕
- 返回键 —返回前一操作屏幕
- 搜索键 —使用进行搜索

按住主屏键  显示最近使用的应用程序,点按所需应用程序可将其开启。

按菜单键  打开菜单选项, 再按返回键  关闭菜单。

### 电源键

长按住电源键可关机, 或将手机模式设置为静音模式或飞行模式。

### 音量键


在主屏幕界面按音量键可以调节铃声音量。

通话过程中，按音量键可以调节听筒音量。

## 主屏幕

“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或使用任何功能的标准状态。



主屏幕为扩展屏幕，可以通过在屏幕上左右滑动显示不同的屏幕区域。主屏幕分为应用屏和小工具屏。主屏幕为小工具屏，向左滑动显示其他的小工具屏，从主屏幕向右滑动显示应用屏。小工具屏上可通过按菜单键->小工具 进入小工具编辑模式来添加任意需要的窗口小工具。在应用屏会显示所有手机已经安装的应用程序。

扩展屏幕会根据空间的需求自动创建。点按主屏键可以返回到主屏幕。

### 使用缩略视图

若要直接跳到想要的主屏幕界面，在主屏幕界面上两指按住合并，即可将所有主屏幕界面显示为缩略视图，直接点击想要的界面即可进入该界面。

## 系统状态栏

系统状态栏显示系统当前的通知(如未读短信、未接电话等)和系统的状态信息。

打开系统状态栏的方法：用手指按住屏幕顶端的状态栏，拽住弹出的下拉框，然后向下拖动。

在通知页面会显示通知(如未读短信、未接电话等)和正在进行的进程（如音乐播放，录音中等）。

在开关页面会显示一些常用设置的开关（飞信模式，WLAN，蓝牙，GPS，数据访问等），可以快速调节屏幕的亮度和常看系统内存的使用状态。

## 使用应用程序

打开应用程序

- 滑动主屏幕到应用屏。
- 找到需要的应用程序，点击打开。

关闭应用程序



点击返回键，关闭程序（页面操作已保存）。

## 卸载应用程序

- 长按想要卸载的应用程序图标，直至图标外出现方框状态，进入编辑模式，可以拖拽图标到应用屏上您期望的位置。
- 把图标拖拽到删除 处,进入删除应用程序的界面，选择确定删除。

## 输入文本

点击应用程序的文本框，系统将自动调出内置的输入法。

## 切换输入方式



长按键盘上的输入法图标，比如 , , ,  (依当前输入法不同而不同),打开输入法包含的输入方式列表，选择需要切换到的输入方式。



### 提示：

在输入方式列表中，点击设置→语言及输入方式后，勾选需要要添加到切换列表中

的输入法。


点击  切换到数字和符号键盘，输入后，点击返回图标  可返回当前输入法。






## 切换拼音输入法

1. 切换为拼音输入法。

2. 进行拼音输入。

3. 浏览拼音列表选择所需拼音组合（手机键盘模式下），若没有看到您想要的拼音组合，您可以按住上下滑动查看更多。

4. 浏览候选字列表，选择所需汉字。若没看到您想要的汉字，点击  查看更多。





示例：在手机键盘中输入“好”，点击 h()→a()→o()，再点击拼音组合 hao()，并在候选字列表中点击 。

## 使用笔画输入法

1. 切换输入法为笔划输入法。

2. 根据要输入汉字的标准笔划顺序点击相应的笔划键。

3. 浏览候选字列表，选择所需汉字。


示例：输入“你”，点击  →  →  ，并在候选字列表中点击  。



## 使用手写输入法

1. 切换输入法为手写输入法
2. 在屏幕的书写区书写各个字符。
3. 浏览候选字列表，选择所需字符。



### 提示：

点击  可切换为全屏幕书写。

点击  ，  可以切换中英文混合输入和数字符号输入。

## 编辑文字

您可以编辑您在文本字段输入的文字，使用菜单命令剪切、复制或粘贴文字。


- 1 点按住需选择的文本字段。此时，系统会打开一个菜单，其中包含供您处理文字的各种选项。



- 2 点按全选或选择文字，可选择所需文字。
- 3 再次点按住选定的文字，系统会打开一个菜单，选择剪切或复制。
- 4 点按住要粘贴文字的文本字段或输入区域，然后在打开的菜单中点按粘贴。

## 设定主屏幕

### 改变主页小工具位置

- 长按您想要移动的小工具，直至该小工具图标外出现方框状态，拖拽小工具到小工具屏上面您希望的位置。
- 把小工具拖拽到删除  处,把小工具从屏幕上删除。

### 更改壁纸

1. 在主屏幕，点击菜单键→壁纸。
2. 选择壁纸来源并设置壁纸。


## 恢复出厂设置

### 警告：

恢复出厂设置会将手机重设为其初始出厂状态，即删除系统和应用程序数据及设置，还包括下载的应用程序。

### 执行恢复出厂设置



1. 从主屏幕，点击菜单键.
2. 点击设置→隐私权→恢复出厂设置。
3. 点击恢复出厂设置→重置手机→清除全部内容。手机重启后，所有数据被清除。



### 提示：

- 当前系统软件和绑定的应用程序不会因此操作而被删除。
- 存储卡中的文件，例如音乐或照片等，不会因此操作而被删除。

## 固件升级

升级手机软件版本 下载软件升级包 您可以从官网中找到软件升级文件；

下载软件升级文件：

1. 从官方网站下载升级文件。
2. 下载的升级文件是一个压缩包
3. 使用USB线连接手机和计算机。
4. 将压缩包拷贝到手机 SD 卡的根目录，并修改名称为 update.zip。
5. 拷贝完毕后，停止USB设备。

升级之前，请确保手机电量充足且升级版本正确，否则无法执行升级。升级之前，请备份重要信息，例如通讯录、电子邮件及短信。将升级文件正确拷贝到手机 SD 卡目录后，按如下步骤进行升级操作：

本地升级

1. 进入主菜单，选择设置 > 关于手机 > 系统更新 > 本地升级。
2. 点击本地升级，查看提示信息，点击确认按钮。
3. 手机会重新启动并显示升级界面。
4. 升级完成后，手机会再次自动重新启动并开机。
5. 进入主菜单，点击设置 > 关于手机，向下滑动屏幕查看手机的版本号是否正确。


## 通信

### 通话

学会使用本机的通话功能。

#### 拨打电话

1. 从主屏幕，点击电话

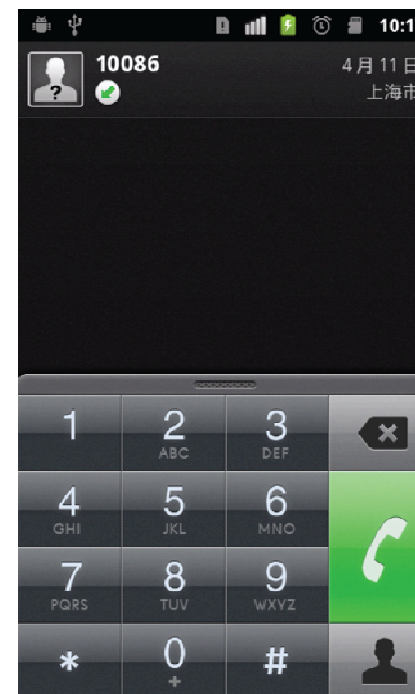

2. 输入名称或号码。
3. 点击呼叫。
4. 如欲结束通话，点击挂断。

## 接听电话

1. 在来电屏幕上点击接听。（设备锁定的状态下，按住接听按钮向下拖动接听来电。）



2. 如欲结束通话，点击挂断。

**提示：**若要将当前来电铃声关闭即静音，且不拒接当前来电，请执行以下操作之一：

按电源键。

- 按手机右侧音量键。

## 拒接电话

来电时，点击拒绝拒接当前来电。（设备锁定的状态下，按住拒绝



按钮向下拖动拒绝来电。)

## 拒绝电话并发送短信

来电时，点击**拒绝并发信息**拒接当前来电跳转到短信编辑界面快速回复信息。（设备锁定的状态下，按住**拒绝并发信息**按钮向下拖动拒绝来电，然后快速回复信息。）

## 利用智能拨号拨打电话

1. 从主屏幕，点击电话

2. 在输入名称或号码界面按下列方式进行联系人查询：

- 点击数字键，输入要拨打的号码，在输入的同时，列表中即可显示与之相匹配的联系人或号码。
- 输入联系人姓名的拼音或字母。例如“李四”，依次在键盘上输入 **5474** (lisi)，列表中即可显示此联系人。

## 免提功能

您可以在驾驶时使用免提功能确保行车安全。

在通话过程中，点按**扬声器**可开启或关闭免提扬声器。

### 打开键盘

在通话过程中点按 **DTMF**，可以打开键盘，可在通话中输入需要的数字或符号信息。

### 保持通话

通话过程中，点按 **更多->等待**，保持通话。点按**恢复**，恢复通话。

### 通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。

点按**静音**，开启或关闭静音。

### 电话会议

您可以与多人进行电话会议。

1. 从主屏幕点击**电话**，打开拨号键盘。
2. 点按数字键输入第一方的号码。
3. 点按**呼叫**，呼出电话。

4. 对方应答后，点按 更多->等待，点按 添加通话，显示拨号键盘。
5. 点按数字键输入下一方电话后点按，呼出电话。
6. 接通后，点按合并，连接两方电话。



## 拨打紧急号码


### 提示：

- 不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。
  - 本手机可以使用 GPS 和 AGPS 信号帮助紧急服务找到您的位置。
1. 从主屏幕点击电话，打开拨号键盘。
  2. 点按数字键输入紧急号码，然后点击呼叫拨号。





## 来电转接

1. 从主屏幕，点击菜单键→系统设置。
2. 点击通话设置→来电转接。
3. 选择转移选项，并输入要转移到的号码。
4. 点击启用。

## 联系人

联系人是与您联系的个人、商务的地址簿和相关的存储信息。

您可以通过设备新建联系人信息，可保存每个手机联系人的电话号码、电子邮件、工作地址、家庭地址以及生日等。



### 提示：

联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。


## 新建手机联系人

- 1.从主屏幕，点击联系人。
- 2.在联系人选项卡，点击添加联系人，在各项中输入联系人信息。
- 3.点击添加更多项,为该联系人增加更多的标签项。
- 4.若要添加联系人照片，点击联系人头像上的编辑，点击相册进入相册选择图像或点击相机拍摄新图像。
- 5.完成请点击保存。



### 提示：

您可以从通话记录中直接新建联系人，在通话记录中，长按选中的未知号码,在弹出的菜单中点击添加到联系人。

如欲编辑联系人信息，点击该联系人条目，在联系人详情界面点击编辑或者点击菜单键→编辑联系人。

## 导入 SIM 卡联系人

1.从主屏幕，点击联系人。

2.在联系人选项卡，点击菜单键→导入/导出→从 SIM 卡导入。

3.请执行以下操作之一：

- 勾选要导入的 SIM 卡联系人。
- 若要导入全部的 SIM 卡联系人，点击选择导入 SIM 卡中所有联系人

5. 点击导入。

## 创建分组

1.从主屏幕，点击 联系人。

2.点击分组选项卡→添加分组。

3.输入组名，点击保存。

## 添加联系人到分组

1.从主屏幕，点击 联系人。

2. 点击分组选项卡，点击添加的分组，选择添加联系人
3. 勾选需要添加到分组的联系人
4. 点击完成。

## 搜索联系人


1. 从主屏幕，点击 联系人。
2. 下拉联系人菜单到顶端或者点击搜索键，呼出联系人搜索框。
3. 在搜索框中输入联系人的姓名，直到您想要的联系人显示为止。


## 信息

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。


### 发送短消息

1. 从主屏幕，点击信息。

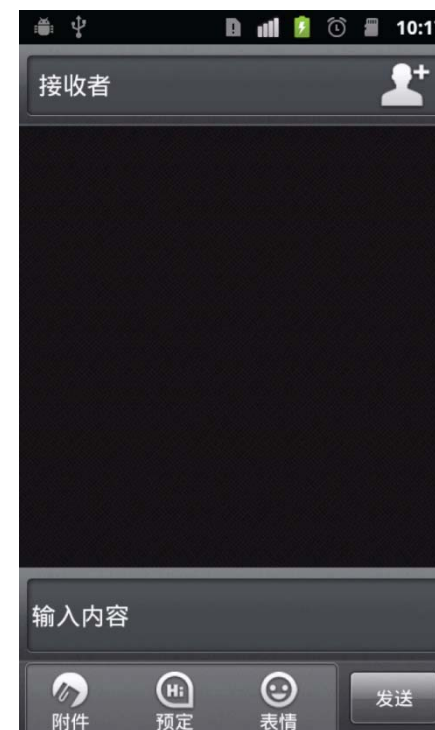

2. 点击新建信息。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击确定。
4. 点击文本框，并输入信息文字。
5. 点击发送可发送信息。

## 发送多媒体彩信

1. 从主屏幕，点击信息。
2. 点击新建信息。
3. 输入收件人姓名或号码，或点击索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击确定。
4. 点击菜单键  → 添加主题，在主题栏输入主题内容。
5. 点击文本框，并输入信息文字。
6. 点击附件，选择插入图片、音频、视频等。

7.点击发送可发送彩信。

## 查看信息

在屏幕顶端的状态栏，会提示系统的当前事件信息。当有新的信息时，会在状态栏提示。

如欲查看信息：

- 从主屏幕，点击信息进行查看。
- 用手指按住屏幕的状态栏，往下拖动展开，再点击查看当前通知提示页面下的信息。
- 在锁屏界面按住信息图标向下滑动直接跳转到信息界面下查看信息。

## 邮件

### 添加 **POP3/IMAP** 电子邮件账户

- 1.从主屏幕，点击邮件。
- 2.点击其它 (POP3/IMAP)。
- 3.输入电子邮件地址及密码，点下一步。


4.设置接收邮件服务器，选择协议类型，填写电子邮件地址、用户名、密码等信息，点下一步。


5.设置发送服务器，填写用户名、密码、SMTP 服务器等信息，点下一步。

6.输入帐户名称与您的姓名，点击结束设置。

**注意：**进行电子邮件账户设置，需要网络连接。因此，请预先在设置中开启 WLAN 或者移动网络。


## 发送电子邮件

1.从主屏幕，点击邮件，点击菜单键→新建。

2.在收件人栏中输入收件人地址，或点击  搜索联系人，从联系人列表中勾选联系人，点击确定。

3.点击主题栏，输入邮件主题。

4.点击邮件正文区域，输入邮件内容。

5.如欲添加附件，点击菜单键→添加附件，按照附件类型选择附件。

6. 点击发送可发送邮件。

## 接收邮件

接收的邮件信息在下载在手机前保存在网络服务供应商的邮件服务器中。

- 点接收件箱，点按所需邮件进行阅读。
- 在阅读信息时点按，点按转发，将此邮件信息转发给其他用户；或直接点按，点按回复，编辑并发送邮件给邮件发送方。

## 连接设备

### 使用蓝牙功能

可以在有效范围内与其他具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其他障碍物可能会妨碍或影响蓝牙无线连接。

### 开启蓝牙无线功能

1. 从主屏幕，点击菜单键→系统设置→无线和网络。



2.勾选蓝牙复选框，即打开蓝牙。

3.点击蓝牙设置选项，如欲允许其他设备搜索到并连接到本手机上，勾选可发现的复选框，该功能启用后，手机的蓝牙可被其他蓝牙设备发现。

### 搜索并对接蓝牙设备

1.从主屏幕，点击菜单键→系统设置→无线和网络。

2.勾选蓝牙复选框打开蓝牙，点击蓝牙设置选项，点击扫描蓝牙备（点击菜单键→扫描设备，再次扫描）。

3.手机会搜索并显示蓝牙设备列表，点击选择要配对的蓝牙设备。

4.输入蓝牙 PIN 码并点击确定进行配对；或点击配对，确认自动生成的密码。


**注意：**为使另外一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如 0000 或 1234 等。有些蓝牙设备无需密码即可绑定。

### 通过蓝牙无线功能发送数据

您还可以蓝牙无线功能传送音乐、录音、视频、日历活动、联系人卡等。

## 使用无线局域网

### 启动无线局域网功能

1. 从主屏幕，点击菜单键  → 设置 → 无线和网络。
2. 勾选 **WLAN**。



### 连接无线网络

1. 从主屏幕，点击菜单键 → 设置。
2. 点击无线和网络 → **WLAN** 设置。
3. 勾选 **WLAN**，设备会搜索并显示可用的无线局域网。
4. 点击选择一个无线局域网。

**注意：**如需验证过程，请咨询网络管理员来获取验证方式。

### 无线局域网状态查询

通过以下方式可以查看当前无线网络状态：

- 状态栏显示  图标，表示附近有可用的无线网络。
- 当设备已经连接到无线网络，在屏幕的状态栏中会显示  图标。

## 通过 USB 连接

### 磁盘驱动器模式

- 1.使用 USB 数据线连接设备到计算机。
- 2.打开系统状态栏，点击 **USB 已连接**，点击打开 **USB 存储设置**。
- 3.此时手机的存储卡将会映射为计算机的一个可移动磁盘，可以方便地在计算机与可移动磁盘之间快速地存取数据。
- 4.完成后，断开 USB 数据线即可。

**注意：**使用此功能前请先插入存储卡。

## 多媒体

### 拍照与摄像

通过设备自带的相机功能，拍摄照片和视频片段。


**注意：**使用相机功能前，请先确认已安装存储卡。

**快捷方式：**长按住侧面相机键直至相机开启

#### 打开和关闭相机

从主屏幕，点击相机，此时切换到相机的取景画面。



点击返回键, 退出相机程序。

## 照相机设置

在取景器模式下，点按屏幕上的相机菜单。

选项	说明
场景	设置自动、运动和夜景。
效果	设置为正常、黑白、棕褐色、负片。
闪光灯	设置为闪光灯开启、关闭。

### 照片选项

选项	说明
图片大小	您可以设置图片大小
录像分辨率	您可以设置录像分辨率
存储位置	选择照片存储位置

### 浏览已拍摄的照片或视频

进入照片或视频模式后，点击左下角的缩略图浏览已经拍摄的照片或视频片段。

## 音乐

您可以方便的使用音乐播放器来播放您所喜欢的音乐文件。

### 打开音乐

从主屏幕，点击音乐。



**提示：**播放音乐前，请确保手机上已存储音乐或先安装已存储音乐的内存卡。


### 音乐播放器

您只需点按您所要播放的歌曲即可进入音乐播放器进行播放，按暂停键停止播放音乐后，按主屏键退出音乐播放器，返回主屏幕。

在播放音乐的过程中，按主屏键可以隐藏音乐播放器，


当手机屏幕顶部状态指示栏显示指示符时，表示正在播放音乐。

向下滑动状态指示栏查看详细信息。点按歌曲名称，可以返回到音乐播放器界面。

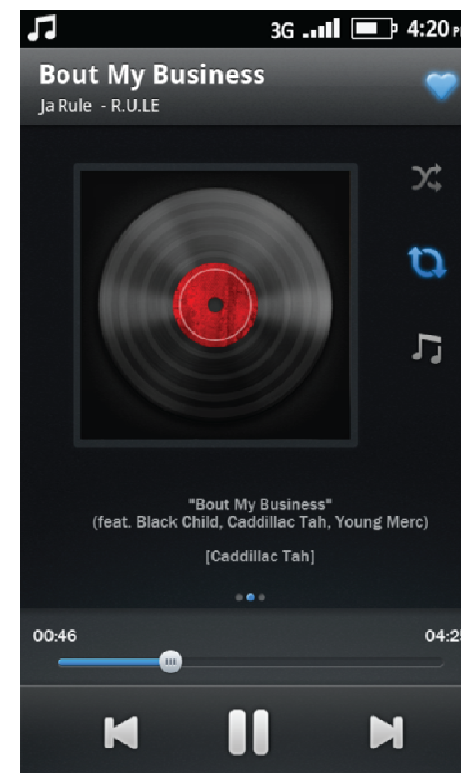

在音乐播放过程中，您可以：

按菜单键->添加到播放列表，将其添加至播放列表；

按菜单键->用作铃声，将您喜欢的音乐设为铃声；

按键停止播放后，按主屏键退出音乐播放器，返回到主屏幕。

### 传输音乐文件

您可以使用 **USB** 数据线在电脑和手机之间传输音乐文件。

- 1.在手机中插入内存卡。
- 2.使用 **micro USB** 数据线连接手机和电脑。
- 3.向下滑动手机状态栏后，选择 **USB** 连接后，选择 **USB 大容量存储**。
- 4.在“我的电脑”中找到可移动设备。
- 5.将所需音乐文件拖放到所需相应文件夹中。
- 6.拖放完成后，安全地断开手机与计算机的连接。

### 音乐库



音乐文件将按照艺术家、专辑、播放列表等归类存储，点按一个类别后，点按您所要播放的歌曲或播放列表。

## 播放列表

如果您需要将音乐库中的歌曲添加至播放列表，只需要点按住该歌曲的名称，在选项菜单中点按添加到播放列表后，选择一个已经存在的播放列表。

或者，您也可以点按新建，输入新的播放列表名称后，点按保存，创建新的播放列表。

## 图片

通过相册，可以查看存储卡中的图片及拍摄的照片。

**提示：**进入某个相册后，可通过滑动屏幕来查看此相册的所有图片；  
只能查看 4M 以内的图片，大于 4M 则无法打开。

对图片进行缩放



快速点两次图片可放大，再快速点两次可缩小图片。

可以通过多点触控功能放大或缩小相册中的图片。

## 视频

通过视频，可以查看存储卡中的视频。

- 1.从主屏幕，点击视频。
- 2.手机将自动扫描存储卡中支持的文件。
- 3.点击要播放的视频，设备自动横屏播放。
4. 播放视频时点击屏幕可激活或隐藏菜单。点击切换全屏播放。点击返回键返回。

## 日历

使用日历来创建活动。

### 创建活动

- 1.从主屏幕，点击日历，点击新建。

2. 在主题中输入事件名称。

3.进行以下设置:

如活动是在某个时间段，选择开始日期和结束日期。

如特殊的事件，例如生日或者全天的活动，勾选全天。

4.输入地点、备注、选择重复频率等。

5.点击提醒栏目，设置提醒时间或选择无。

6.完成请点击保存。

**注意：**在日历页面，点击选项卡，切换天、周、月、日程视图。

### 查看活动情况

默认情况下,日历显示为月视图,也可以以天视图方式来显示。在日程、天视图或周视图中，点击活动（事件）都可以查看详细的事件信息。

## 浏览器

使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

**注意：**使用此功能可能会产生相关的数据流量费用，具体资费详情请与您的网络服务供应商联系

### 开启互联网

从主屏幕点击 互联网。

### 打开网页

- 1.在互联网界面，点击地址栏。
- 2.输入需要打开的网页地址。
- 3.点击开始访问。

### 缩小和放大网页





**提示：**在专为移动设备设计的网页上，您可能无法执行放大或缩小操作。

您可以使用两个手指在网页上展开或合并，对网页进行缩放调节。

在您要查看的网页部分，点按两次，可快速放大网页的某个部分，再点按屏幕两次，可缩小已放大的网页部分。

## 浏览器选项


选项	说明
新窗口	打开一个新窗口
窗口管理	查看当前打开的窗口
书签	显示您的书签列表
历史记录	显示浏览记录的列表
共享	分享当前的网页链接
设置	显示浏览器的相关设置

下载	查看下载的内容列表
退出	退出浏览器


## 更多程序

### 基本设定

#### 更改屏幕亮度


- 1.从主屏幕，点击菜单键→设置→显示。
- 2.点击亮度，取消勾选自动亮度后，滑动滑块调节合适的屏幕亮度。
- 3.点击确定。

#### 更改屏幕待机时间


- 1.从主屏幕，点击菜单键→设置→显示。
- 2.点击屏幕超时，选择一个时间参数，在无操作的情况下，超过设定时间，屏幕关闭。

**提示：**按电源键，快速关闭屏幕。

## 禁止屏幕自动转屏


- 1.从主屏幕，点击菜单键→设置→显示。
- 2.取消勾选自动旋转屏幕。

## 更改铃声

- 1.从主屏幕，点击菜单键→设置→声音→手机铃声。
- 2.选择铃声，点击确定。


**提示：**添加自定义铃声文件，将铃声文件放在存储卡里，使用音乐播放器进行播放时，点击菜单键→设为铃声。

## 设定通知音

- 1.从主屏幕，点击菜单键→设置→声音→通知铃声。
- 2.选择通知音，点击确定。


## 语言设定

## 更改手机界面语言

1. 从主屏幕，点击菜单键→设置→语言和键盘→选择语言。
2. 选择您想要使用的语言。


## 安全设定

### 启用 SIM 卡 PIN 码保护

1. 从主屏幕，点击菜单键→设置→位置和安全→设置 SIM 卡锁定。
2. 勾选锁定 SIM 卡，输入 PIN 码，点击确定。要更改 SIM 卡 PIN 码，点击更改 SIM 卡 PIN 码。

提示：在 SIM 卡 PIN 码锁定状态，仍旧可以拨打紧急电话。

### 启用图案锁屏

1. 从主屏幕，点击菜单键→设置→位置和安全→设置屏幕锁定→图案。
2. 点击下一步，观看示例图案的绘制，然后点击下一步，绘制您自定义的解锁图案，点击继续，重新绘制解锁图案进行确认（图案必须与前一次保持一致），点击确认。


**注意：**绘制的图案必须连接至少四个点，而且必须是一次性连贯滑动，分多次点击屏幕会



失效。

启用图案锁屏后，在安全菜单下取消勾选使用可见的图案，当绘制解锁图案时，屏幕不会显示您绘制的图案。

### 更改屏幕锁定

1. 从主屏幕，点击菜单  → 设置 → 位置和安全 → 更改屏幕锁定。
2. 确认您的锁屏图案、PIN 或密码后，重新设置屏幕解锁保护。

### 设定日期和时间

1. 从主屏幕，点击菜单  → 设置 → 日期和时间。
2. 设置日期和时间。



### 提示：


- 取消勾选自动，可手动设置本地时间、日期和时区。
- 可以设置需要的时间格式等。

## 录音机

本设备提供录音功能，请确保您的手机有足够的存储空间。

### 录制声音

- 1.从主屏幕，点击**录音机**。
- 2.保持手机麦克风在声源附近。
- 3.点击  开始录制声音，点击  结束录制。

**提示：**结束录制后，点击  预览刚才录制的声音。录音文件保存在存储卡中。

## 计算器

使用设备的计算器，方便您进行简单的运算。

## 收音机




打开收音机

- 1.从主屏幕，点击收音机。
- 2.初次打开收音机，系统会自动扫描频道并记录。


**注意：**您需要耳机充当天线，请在使用前插上耳机。

### 搜索广播频道

自动搜索广播频道，点击  扫描并保存。

手动搜索广播频道，点击屏幕上的  /  进行微调。搜索完成后，点击  将该频道加入预设。

### 关闭 FM 收音机

点击屏幕上的  按钮。


## 闹钟

本手机具有闹钟功能，通过设置满足您不同的闹钟提醒需求。

### 开启闹钟

- 1.从主屏幕，点击时钟。
- 2.点击一个闹钟条目（系统默认有二个闹钟条目）进入。
- 3.描述说明，设置闹钟时间。点击重复，勾选闹钟重复的日期。
- 4.点击完成。按照以上方法设定更多闹钟条目。

**提示：**在闹钟界面，点击菜单键→添加闹钟，增加更多闹钟条目。

在闹钟界面，点击菜单键→设置，可进行闹钟音量、边键功能等设置。

## 文件管理器

文件管理器可对手机存储卡中的文件进行管理。您可以在这里浏览到手机存储卡中的所有文件和文件夹，并可对其进行移动、重命名、删除等操作。

## 中国移动业务

从主屏幕选择相应的业务打开。

**注意：**如需了解以下业务的注册、更新、订购、资费等情况，请咨询您的网络运营商。

服务	功能
手机视频	手机视频是中国移动提供的基于移动网络收看视频节目的服务，让中国移动用户可以在手机上观看各类精彩视频内容。
手机电视	手机电视是由国家广电总局所属的中广传播公司和中国移动联合提供的服务，可是实时收看多套电视节目。
MM 业务	移动应用商场是聚合各类开发者及其优秀应用和数字内容，满足多类型终端客户实时体验、下载、订购需求的综合商场，通过手机客户端和 WWW 网站为用户提供软件、游戏、主题、视频、音乐、图书等一站式服务。
飞信	飞信是中国移动推出的一项综合通信服务，可以实现即时消息、短信、GPRS 等多种通信方式。
手机游戏	中国移动手机游戏，手机就是游戏机，汇集千种精彩游戏，随时随地畅玩！

音乐随身听	音乐随身听是一个集下载和播放功能于一体的手机客户端，它通过断点续传的方式，实现振铃的下载，并提供彩铃订购、歌曲播放和歌曲综合管理的功能。
WLAN	WLAN 业务是一种无线上网业务，只要开通 WLAN 功能后，即可通过 WLAN 无线网卡连接电脑或直接使用支持 Wi-Fi 功能的手机等终端，在中国移动 WLAN 信号覆盖范围内（网络标识为 CMCC）以无线方式高速接入互联网。
手机阅读	手机阅读基于用户对各类题材内容的阅读需求，整合具备内容出版或发行资质的机构提供的各类内容，提供以 G3 阅读器为主要阅读载体，以 WAP、客户端、彩信和 WWW 为辅，达到一点接入多元展现，同时共享同一个人空间信息，满足无缝阅读体验。
随 e 行	随 e 行是中国移动通信面向商务人士与集团客户推出的基于笔

	记本电脑或 PDA 终端通过 GPRS 或 WLAN 无线接入互联网/企业网，获取信息、娱乐或移动办公业务的业务总称。
--	---

## 故障排除

当打开手机时，可能显示下列信息

信息	试一下该方法以解决问题
没有 SIM 卡	检查是否正确安装 SIM 卡。
输入 PIN 码	当首次使用手机或 SIM 卡 PIN 码检验功能已有效时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。如欲取消 PIN 码检验功能，点击 → 设置 → 安全 → 设置 SIM 卡锁定 → 锁定 SIM 卡，输入 PIN 码解锁 SIM 卡即可。
SIM 卡被锁住	连续 3 次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

## 手机显示无网络信号

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。
- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应会接收信号。

## 忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记或丢失锁定码或其他密码，请与销售商或服务提供商联系。

## 显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久后应会恢复正常显示。

## 输入了号码，但不能拨号

保证未设置电话号码呼叫限制选项。

## 选择了一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。



- 如果需要，重新输入和保存号码。

### 通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其他地方再试。

### 电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从电源适配器取下手机，取下并重装电池，并再次尝试充电。
- 电池接触点可能脏了。用干净的软布擦拭金属触点，并尝试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

### 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序或长时间使用手机时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

### 手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。

## 辐射波照射和吸收比率（SAR）信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288-2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续6min平均（SAR）值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.456W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

## 环保标识和产品中有毒有害物质或元素的名称及含量的说明

### 1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有毒有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

### 2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板 (包含喇叭、麦克风和振动器)	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。  
 注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。  
 产品的实际配置请以装箱单为准。