



LG Pocket Photo

用户手册

操作您的设备前请仔细阅读该手册。

型号: PD233/PD233P



实际设备可能会与图像不同。



NFC-enabled



Fun Application



Inkless Paper



Android™



Bluetooth®

Bluetooth®



MF L67884721

iOS



Pocket Photo 应用程序 QR
代码

中文

安全信息



小心：为了减低触电风险，切勿把背板移去。机内并无用户可自行修理的部份。如需维修，请联络合格的技术人员。



等边三角形内含有一个箭头的闪电符号主要用于警告用户，本产品内部含有未绝缘的危险电压，可能对人体构成触电危险。



等边三角形内的惊叹号提醒用户，随设备一起提供的资料中包含重要的操作和维护（维修）指南。

警告：为免引起火灾或触电意外，切勿将本产品放在会沾到雨水或水分的位置。

警告：切勿把本机安装到狭窄的地方，例如书柜之类的位置。

小心：不要挡住任何通风孔。按照制造商的使用说明进行安装。机壳上的槽和开孔供通风之用，以确保产品能够可靠工作并防止内部过热。请不要将此产品放置在床上、沙发上、地毯或其它类似物品上，以免堵住通风孔。此产品不能采用内置式安装，如安装在书架或其它架子上，除非能够充分通风或者制造商的说明书中允许这样安装。

电源线注意事项

多数电器都建议使用专用电路；

也就是说，单个插座电路只供该电器使用，并且没有额外的插座或分支电路。请查看此用户手册中的规格页并加以确认。请不要让电源插座过载。插座过载、插座松动或损坏、电线加长、电线磨损、电线损坏或出现裂纹都会产生危险。出现任何一种情况都会导致触电或火灾。请定期检查电器电源线，如果有损坏的迹象，拔下插头，停止使用此电器，然后由经授权的服务中心用正确的备件进行更换。保护电源线不受物理或机械破坏，如缠绕、弯曲、

挤压、关在门里或者在上面踩踏。注意保护好插头、插座和电器电源线引出部位。若要断开电源，请拔出电源线插头。安装本产品时，确保电源插头使用方便。

此设备配备便携式电池或蓄电池。

从设备中拆下电池或电池组的安全方法：按照与装配时相反的顺序拆下旧电池或电池组。为防止污染环境或对人和动物的健康构成威胁，将废旧电池或电池组放在指定收集点的适当容器中。不要将电池或电池组与其它废品一起处置。建议您使用本地的免偿电池和蓄电池。请勿将电池暴露在过热的环境中，如阳光、明火或类似环境中。

说明：有关包括产品标记和电源额定值在内的安全标记信息，请参见机器内部的主标签。

说明：仅使用随此设备附带的 AC 适配器。不要使用其它设备或厂商的电源。使用任何其它电源线或电源可能损坏此设备或使您失去保修资格。

小心：


- 本设备不能暴露在水中，也不能滴入或溅入水分。也不能将任何装有液体的物品如花瓶放置在设备上。

- 本机必须与周围环境保持至少 5 厘米的距离，以便通风。
- 不要让报纸、桌布、窗帘等物体遮住本机的通风孔，以免阻碍通风。
- 不要在本机上放置明火源，如燃烧的蜡烛等。
- 用户不可自行更换本机内置锂电池，如果安装不正确，可能有爆炸的风险。因此只能由专业人员用同一型号的电池进行更换。

! 注意

设备操作温度

在寒冷的天气中操作时，设备将不能打印。在寒冷温度下拿出，并给其 10 分钟的时间来适应指定的操作温度 (5 °C - 40 °C)。然后试图再次打印。（为恰当使用，建议不要在冬季进行户外操作。）



小心

在低湿度环境中使用此产品时要注意

- 可能会在低湿度环境中导致静电。
- 建议在触摸任何导电金属物体后使用本产品。

| | |
|---|---|
|  | <p>仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。</p> <p>ཇུ་མཚོའི་ངོས་ལས་མཚོ་ཚད་གླིང་གི་ལོ་ལོ་མཚན་གྱི་ས་ཁྲུལ་ལོ་ནར་ཉེན་མེད་ལེད་ལྗོད་བྱས་འཇུག།</p> |
| | <p>2000 m རེ་གཞི་སྤོངས་ལོ་ནར་ཉེན་མེད་ལེད་ལྗོད་བྱས་འཇུག།</p> |
| | <p>دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتىر توۋەن رايۇنلاردىلا بىخەتەر ئىشلىتىشكە بولىدۇ</p> |
| | <p>Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyung.</p> |

注意

如果电池更换不当会有爆炸危险。

只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

གལ་མཁོད་སྒྲིག་གུ་བརྒྱུད་ལོ་ལོ་མཚན་མཚན་གྱི་འབར་གས་འབྲུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དང་།

འོག་ལ་མཚན་མཚན་གྱི་སྒྲིག་གུ་བརྒྱུད་ལོ་ལོ་མཚན་མཚན་གྱི་འབར་གས་འབྲུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ལེད།

تەنھە

ئەگەر باتارىيە ئالماشتۇرۇش بولمىسا، پار تىلاش خەۋىپى بار.

ئەگەر باتارىيە ئالماشتۇرۇش بولمىسا، پار تىلاش خەۋىپى بار.

ئەگەر باتارىيە ئالماشتۇرۇش بولمىسا، پار تىلاش خەۋىپى بار.

دېققەت

باتارىيەنى ئالماشتۇرۇش مۇۋاپىق بولمىسا، پار تىلاش خەۋىپى بار
ئوخشاش تىپلىق ياكى تەڭ نۇمۇملىك باتارىيەنى ئالماشتۇرۇڭ

Louzsim

Danghnaeuz denyouz vuenh ndaej mbouj hab-dangq aiq miz gij yungyiemj fatseng bauqcaq Cijndaej yungh gij denyouz doengzyiengh loihhingz roxnaeuz daengjyauq loihhingz haenx vuenh

| |
|---|
| 警告 在本设备的阴极射线管屏面上采用了保护膜。 请勿移开该安全保护膜，一旦移开将会增加严重伤害的危险。 |
| དན་སྐལ་ཐ་ཚོགས། ཞིག་ཀས་འདིའི་མོ་སྒྲིག་སྐབས་འཕྲོད་སྒྲིག་གཞི་བརྟན་དོན་ལུ་སྤངས་སྤོང་སྒྲིག་སྐབས་ཡོད། ཉེན་འགོག་སྤངས་སྤོང་སྒྲིག་མོ་འདི་ལེན་མི་ཅུང་། གལ་ཏེ་སྒྲིག་མོ་འདི་བྱངས་ན་གཞོན་ཚབས་ཆེ་བའི་ཉེན་ ལ་ཆེ་ཕྱིན་གྱིན། |
| دەنگەزە ئەوان ئۆسەریگەرتەر ئە ئۆسەر ئۆسەر ئە ئۆسەرگە ئۆسەری ئە ئۆسەر ئە ئۆسەرگە ئۆسەر ئە ئۆسەرگە ئۆسەر ئۆسەرگە " " ئەوان ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ، ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئە ئۆسەرگە ئۆسەرگە " " |
| ئاگاھلاندۇرۇش بۇ ئۈسكۈنىنىڭ كاتود نۇرى لامپىسىغا ناسراش پەرسى ئىشلىتىلگەن بىخەتەرلىك ناسراش پەرسىنى ئېلىۋەتمەڭ. بولمىسا قاتتىق زىمىنلىشىش خەۋىپىنى كۈچەيتىۋېتىدۇ |

| |
|--|
| Daesingj Youq aen sezbi neix gwnz bingzmu yinhgiz sesen'gvanj de yungh le baujhumoz. Cingj gaej senjdeuz gij ancienz baujhumoz neix, baez senjdeuz couh yaek lai miz gij yungyiemj deng sienghah youqgaanj. |
| 警告 为防止伤害，必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上。 |
| དན་སྐལ་ཐ་ཚོགས། གཞོན་ཚབས་ཆེ་མོ་ཡོད་བའི་ཕྱིར་དོས་བར་དུ་ཞིག་སྐབས་གསལ་བཤད་ཡི་གེའི་ནང་གསལ་ གཏན་འབེབས་སྐབས་ཞིག་ཀས་བང་གསལ་བྱེད་དོས་ལུ་སྤངས་སྤོང་སྒྲིག་སྐབས་བརྟན་པོ་བྱུང་གོས། |
| دەنگەزە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئە ئۆسەرگە ئە ئۆسەرگە ، ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئۆسەرگە ئۆسەرگە |

ئاگاھلاندۇرۇش
 زىمىنلىنىشىنى ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۈسكۈنىنى چوقۇم قۇراستۇرۇش
 چۈشەندۈرۈشىدىكى بەلگىلىمىلەر بويىچە تامغا پۇختا ئورنىتىڭ

Daezsingj
 Vih fuengz souhdaengz sienghaih,itdingh aeu
 ciuq gij gvidingh ndaw saw ancang gangjmingz
 haenx dawz sezbi an youq gwnz deihbanj /
 gwnz ciengz maenhmaenh bae.

Gij mizsienq vangjloz denhsen ciephaeuj
 bonj sezbi daeuj haenx itdingh aeu caeuq gij
 ciepdieg baujhoh doxliz,mboujne aiq miz gij
 yungyiemj dawzfeiz daengj!

接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，不然可能会引起着火等危险！。

شېئەن شىنچىيەن ئېلېكترونىك كورپوراتسىيەسىنىڭ قۇرغۇچىسى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىشلىتىش قىسقىچەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئۈسكۈنىنى ئىشلىتىش ئۈچۈن، ئۇنى چوقۇم قۇراستۇرۇش كېرەك. چۈشەندۈرۈش كىتابىدىكى بەلگىلىمىلەر بويىچە تامغا پۇختا ئورنىتىڭ.

بۇ ئۈسكۈنىگە ئۇلايدىغان سىملىق تور ئانتېننىسىنى يەرگە ئۇلاپ،
 بىخەتەرلىشىۋېتىش بىلەن ئايرىۋېتىڭ. بولمىسا ئوت كېتىشىگە
 خەۋپلەر كېلىپ چىقىدۇ.

| | | | |
|----------------------------------|----|---------------------------|----|
| 目录 | | 步骤 5 打印照片 | 15 |
| 安全信息 | 2 | 使用 Android 手机打印 | 15 |
| 步骤 1 开始 | 8 | 使用 iPhone 打印 | 18 |
| 提供的工具 | 8 | 打印注意事项 | 20 |
| 产品概述 | 8 | 检查标签 | 20 |
| 打开/ 关闭电源 | 9 | 关于 LED 显示器 | 21 |
| 步骤 2 为电池充电 | 9 | 规格 | 22 |
| 步骤 3 插入照片纸 | 11 | 故障排除 | 24 |
| 使用 Smart Sheet 清洁打印机针头 | 11 | | |
| 卡纸解决方案 | 12 | | |
| 步骤 4 安装应用程序 | 12 | | |
| 安装 Android 手机应用程序 | 12 | | |
| 应用程序设置 | 13 | | |
| 安装 iPhone 应用程序 | 14 | | |
| 设置 iPhone 蓝牙 | 14 | | |

步骤 1 开始

提供的工具




LG Pocket Photo 打印机




USB 电缆



充电器





ZINK 照片纸




用户手册

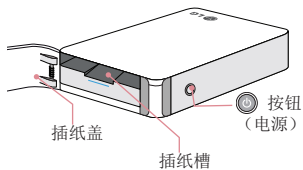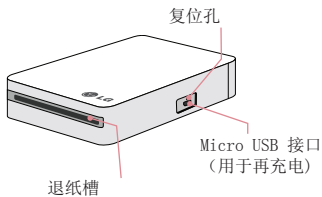

产品概述

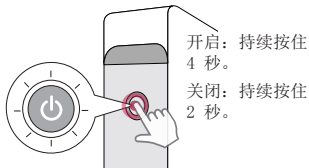

打开/ 关闭电源




！ 注意

- 开启设备时， 按钮闪烁 5 秒。然后可以打印。
- LED 显示器 ( 按钮) 显示设备状态。有关更多信息，请参阅第 21 页上的“关于 LED 显示器”。


步骤 2 为电池充电

本设备使用内置电池。使用前，将电池充满电。
(请参阅以下内容)

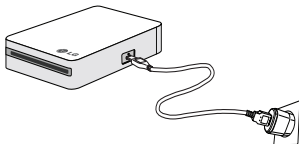


电池充电时间：1.5 小时

通过按钮检查充电状态

- 充电： / 100 %： (关闭电源时)
- 10 %：闪烁 3 sec.
- 0 %：闪烁 30 sec.
- LG Pocket Photo 连接到电源时除了打印状态以外总是充电的。

充电器 (AC 适配器)

- 型号: MCS-01CT
- 厂商: TEN PAO INTERNATIONAL LTD.
- 输入: 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
- 输出: 5 V  1.2 A



小心

- 充电时要小心处理, 以防止触电。
- 切勿放置在加热器附近。
- 切勿拆卸或变形。
- 切勿冲击。
- 避开过高或过低的温度或湿度。




注意

- 您可以使用提供的 USB 电缆来把设备连接到 PC, 但充电时间可能会更长。
- 电池的操作时间可能会根据电池状态、操作状态或环境情况而有所不同。
- 电池放电时, 充电 10 分钟后可打印。
(充满电可连续打印。)

步骤 3 插入照片纸


1. 打开插纸盖。



2. 打开照片纸包。

3. 把 Smart Sheet（蓝色）和照片纸一起滑进插纸槽。打印前 Smart Sheet 会自动弹出。

- 切勿插入1套以上（10张照片纸和一张Smart Sheet）。否则可能会出现两张纸同时弹出或会出现卡纸。
- 照片纸用完后，再装满本设备。
- 切勿把纸推入插纸槽太深。

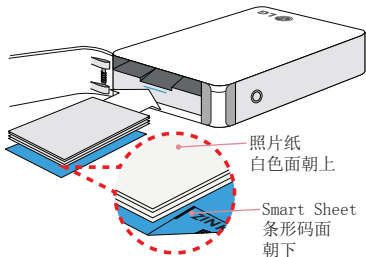

使用 Smart Sheet 清洁打印机针头

Smart Sheet 清洁打印机针头并校正照片上的颜色。通过反复使用来保持最佳打印质量。

卡纸解决方案

切勿把纸拉出。关闭本设备，然后重新打开，纸会自动弹出。

如果未能解决此问题，请参阅“故障排除”。



小心

- 打印中切勿用强力把纸拉出。这会导致故障。
- 切勿损坏或弯曲照片纸。
- 使用污染的纸可能会导致工作异常。
- 使用其他公司的照片纸可能会导致工作异常或卡纸。
- 切勿放置于车内，暴露于阳光或潮湿处。
- 切勿放置于温度或湿度过高或过低的地方。这可能会降低打印照片的质量。



注意

- 触摸纸时要小心处理，不要把纸弄脏了。
- 确保在有效期限内使用照片纸。
- 一旦拆开，一段时间后纸可能会开始卷曲。建议尽快使用它们。

步骤 4 安装应用程序

安装 Android 手机应用程序

从安卓市场下载应用程序。

搜索“LG Pocket Photo”

安装LG Pocket Photo应用程序，请参阅Android应用市场的搜索。(25页)

应用程序设置

在 [设定] 中设置选项。



- NFC*：使用 NFC 打印（NFC 启用单机）
- 蓝牙：使用蓝牙打印
- GPS**：保存拍照的位置

* NFC：近距离无线通讯技术

** GPS：全球卫星定位系统

有关详情请参见“Help”

有关本应用程序的更多信息，触摸“Help”。



安装 iPhone 应用程序 **iOS**

从 App Store

寻找“LG Pocket Photo”。

使用 QR 代码

在产品盒或本手册封面上扫描 QR 代码。


设置 iPhone 蓝牙 **iOS**

1. 触摸 iPhone 主屏幕上的 [设置]。
2. 触摸“蓝牙”及滑动条，将蓝牙设置为 [On]。
3. 若要将您的 Pocket Photo 设备连接到 iPhone，打开您的设备，并确保该设备处于发现模式。
4. 当 iPhone 发现设备时，触摸 iPhone 屏幕上 Pocket Photo 的名称。




有关详情请参见“帮助”


有关本应用程序的更多信息，触摸“帮助”。

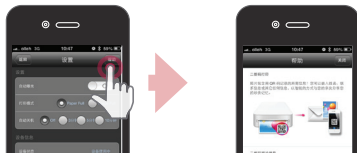


步骤 5 打印照片

使用 Android 手机打印

使用蓝牙打印 ()

准备：开启本设备，并且开启白色 LED (按钮)，开始打印。

1. 在 Android 手机上运行 LG Pocket Photo 应用程序。
2. 选择要打印的照片，并触摸 []。
3. 触摸 [确认]，然后它将开始寻找蓝牙设备。
4. LG Pocket Photo 初次配对时，显示 [Bluetooth pairing request]。若要开始打印，触摸 [Pairing] 或输入 PIN 代码 ‘0000’。
 - 如果 Smart Sheet 在本设备中，开始打印前它会弹出。




- ❗ 您可以通过不带应用程序的蓝牙直接从 Android 手机或 PC 打印照片。选择照片并选择 [Share] 或 [Menu] 中的 [Bluetooth]。

使用 NFC 打印 (NFC)

首先检查您的 Android 手机是否支持 NFC。

- 读取 NFC 标签的方法：使智能手机接近设备上的 NFC 标签。

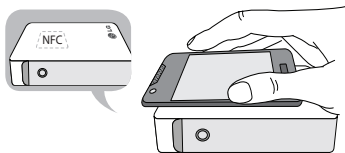

1. 进入安装的应用程序中的 [设定]，并检查 [NFC]。



2. 选择照片来打印并添加标签，然后立刻打印。从此以后，您可以通过添加标签运行应用程序并打印照片。

设置 Android 手机的 Pocket Photo 应用程序


您可以检查剩余的电池、打印的照片、设备版本、MAC 地址，并改变打印模式的设置等等。


1. 在 Android 手机上运行 LG Pocket Photo 应用程序。（若要检查 [设备信息]，请将智能手机的蓝牙设置为 [On]。）
2. 进入 [设置]。
3. 触摸 [设备信息]。




| | |
|----------------------|--|
| 自动曝光 | 在图片中更正颜色。 ON/OFF (打开/关闭) |
| Paper Full (纸满) | 打印时不留空白。(图像边缘 可切除。) |
| Image Full (整幅图像) | 将图像整体打印。(纸的边缘 可能有空白。) |
| 自动关机 | 设置一个时间以便设备自动关 闭。(默认为 [5 分钟]。如果 您设置为 [Off]，此设备在电 满时可保持高达 2.5 小时的开 启状态。) |

使用 iPhone 打印

使用蓝牙打印 

准备：开启本设备，并且开启白色 LED（按钮），开始打印。

1. 在 iPhone 上运行 LG Pocket Photo 应用程序。
2. 选择要打印的照片，并触摸 。
3. 出现“确定要打印吗？”消息。触摸 [OK] 开始打印。
 - 如果没有连接蓝牙，会出现“无可配对设备”消息。（请参见 iPhone 蓝牙设置。）
 - 如果 Smart Sheet 在本设备中，开始打印前它会弹出。



设置 iPhone Pocket Photo 应用程序

您可以检查剩余的电池、打印的照片、设备版本、MAC 地址，并改变打印模式的设置等等。

1. 在 iPhone 上运行 LG Pocket Photo 应用程序。（若要检查[设备信息]，请将 iPhone 的蓝牙设置为 [On]。）
2. 进入 [设置]。
3. 触摸设置选项进行更改。



| | |
|----------------------|--|
| 自动曝光 | 在图片中更正颜色。 ON/OFF (打开/关闭) |
| Paper Full (纸满) | 打印时不留空白。(图像边缘 可切除。) |
| Image Full (整幅图像) | 将图像整体打印。(纸的边缘 可能有空白。) |
| 自动关机 | 设置一个时间以便设备自动关 闭。(默认为 [5 分钟]。如果 您设置为 [Off]，此设备在电 满时可保持高达 2.5 小时的开 启状态。) |

打印注意事项

- 打印的照片和智能手机显示的图像之间颜色效果可能会不同。
- 一旦电池充满电，您可以连续打印多达 25 张纸。这取决于电池状况。
- 蓝牙搜索和传输可能会失败，这取决于环境。在您的手机上检查蓝牙状况，并再次尝试。
- 如果有多个 LG Pocket Photo 设备，检查标签上的 MAC 地址，选择您想要使用的一个设备。（参见第 21 页的“检查标签”。）

⚠ 小心


- 打印时切勿强行拉出纸。
- 打印时切勿打开插纸槽。
- 切勿把物体放置于退纸槽前端。
- 如果本设备振动或摇晃，打印的照片的质量可能会降低。

检查标签


如果有多个 LG Pocket Photo 设备，检查标签上的 MAC 地址，以选择您想要使用的一个设备。



1. 打开插纸盖。

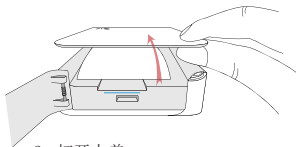

2. 打开上盖。

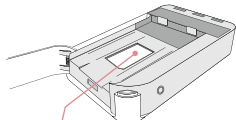


3. 您可以找到产品标签。

! 小心







- 打开前，确保设备是关闭状态。关闭上盖时确保打开插纸盖。
- 建议尽量不要打开上盖，除非为了检查标签。
- 切勿拆除黑色橡胶垫。这可能会导致工作异常。

关于 LED 显示器

LED 显示器 (Ⓞ按钮) 显示设备状态。





| LED 颜色 | 状态/电源 | 说明 |
|---|-----------|-------------------------|
|  | 等待/ 开启 | 等待打印。如果有一段时间不用，设备会自动关闭。 |
|  | 电满/ 关闭 | 若要打印，请开启设备。 |
|  | 充电/ 关闭 | 若要打印，请开启设备。 |

| | | |
|---|-------------|--------------------------------|
|  ↔  | 错误/ 开启 | 无纸、卡纸、取消、开启、低温、不支持的文件格式 |
|  ↔  | 低电量/ 开启 | 若要打印，请为设备充电。 |
|  ↔  | 打印/ 开启 | 通过蓝牙传输数据、打印 |
| | 冷却模式/ 开启 | 连续打印后，本设备可能会自动冷却其内部温度。等一会再次打印。 |

规格

| | |
|---------------|--|
| 照片尺寸 | 50 mm x 76 mm (点尺寸: 640 X 1224) |
| 图像文件类型/ 尺寸 | JPEG (基线) / 不超过10 MB (不支持交错式 JPEG。) |
| 使用的打印纸 | ZINK™ 照片纸 (LG 专用) |
| 打印纸存储 环境 | 温度: 20 - 25 ° C 湿度: 40 - 55 % RH |
| 设备操作环境 | 温度: 5 - 45 ° C 湿度: 低于 70 % (35 ° C) (应用程序中弹出温度警告。) |
| 最佳打印环境 | 温度: 15 - 32 ° C 湿度: 低于 70 % (32 ° C) |

| | |
|----------------|---|
| LED 显示器 | 电源/ 等待 / 蓝牙传输/ 已充电 / 放电/ 错误/ 打印机状态 |
| 通讯 | 蓝牙 2.1 + EDR 操作距离: 约 10 m |
| 外部连接器 | Micro USB 接口, 用于电池充电 |
| 总线电源 (USB) | 直流 5 V  1.2 A |
| 电池寿命 | 500 mAh Li-Polymer 可充电电池 充满电时最多可打印 25 次 |
| 电源 | 500 mAh Li-Polymer 可充电电池 AC 适配器 (DC 5 V  1.2 A) |
| 图像分辨率 | 多于 1280 x 2448 像素 |
| 尺寸 (W x H x D) | 72.4 mm x 120.9 mm x 24 mm |

净重

212 g

- 您的手机可能与此设备不相容, 取决于它的制造商、环境或 (Android 或 iOS) 操作系统。
- 设计和规格若有更改恕不另行通知。

制造商: LG Electronics Inc.


生产企业: 乐金电子 (惠州) 有限公司

中国广东省惠州市仲恺高新技术开发区惠台工业园惠风东一路13号

故障排除

| 症状 | 原因 / 解决方案 |
|-------------|--|
| 没有电源 | 电池已被放电。 充电时确保 设备正确连接到充电器或 PC。 |
| 蓝牙配对无法正常工作。 | 在您的智能电脑上把蓝牙关掉再重新打开，然后在智能手机设置中与设备配对。 5 sec 后再次开启设备并试图打印（配对）。 确保设备是开启状态。 |
| 打印前卡纸。 | 1. 关闭本设备，然后重新打开，纸会自动弹出。 |
| 打印中卡纸。 | 2. 如果上述解决方案不起作用，开启上盖并整理照片纸。然后和 Smart Sheet（蓝色）一起插进去，或者慢慢地把照片纸轻轻地推进去。 |

| | |
|--------------|--|
| 打印的照片有线条。 | 打开上盖，整理照片纸并将它们和位于底部的 Smart Sheet 一同插入。然后试图再次打印。（若要打开上盖，请参阅 20 页上的“检查标签”。） |
| 无打印图像或图像不完整。 | |
| 照片的图像边缘被切除。 | 在 App' s setting 中把 [打印模式] 设置为 [Image Full]，图像便会整张打印。 |
| 纸的边缘出现空白。 | [打印模式] 设置为 [Image Full] 时，如果纸的纵横比和您的图像不相同，可能会出现空白。设置为 [Paper Full] 时，可裁剪掉照片纸边缘或者纸的边缘可能会出现一点空白。 |

| | |
|-------------|--|
| 打印的照片的质量太低。 | 如果您使用应用程序中的  菜单来放大图像，打印的图片的质量会降低。 |
| | 关闭本设备并插入位于纸底部的 Smart Sheet。然后试图再次打印。 |
| | 确保照片尺寸比合适的分辨率大。(1280 x 2448 pixels) |
| 设备无法打印。 | 确保本设备中有纸。 |
| | Smart Sheet 弹出后，可能要花时间打印。 |
| | 确保照片文件小于 10 MB。只支持基线 JPEG 格式。 |
| 设备自动关闭。 | 检查应用程序中设置的 [自动关机] 时间。 |
| 以上解决方案不起作用。 | 使用铅笔之类的尖状物按复位孔进行初始化。 |

可搜索到的安卓市场应用程序

| | |
|--|---|
|  |  |
|  |  |
|  | |

备注

备注

如有问题
请打电话



LG电子技术服务中心

全国统一售后服务热线:4008199999

广东省乐金电子(惠州)有限公司

地址: 中国广东省惠州市仲恺高新技术开发区惠台工业园惠风东一路13号

电话: 0752-2600944(3213)

传真: 0752-2601670

邮编: 516006

免费咨询服务热线: 8008308769 (限小灵通和固定电话拨)



<http://www.lg.com/cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>